

HUAWEI *Ascend* P6

Bruksanvisning



Innehåll

Innehåll	i
Förord	1
Säkerhetsföreskrifter	2
Förberedelser	4
Snabbtitt på din telefon	4
Sätta i eller ta bort ett mikro-SIM-kort	5
Sätta i eller ta bort ett mikroSD-kort	7
Ladda batteriet	8
Slå på eller stänga av telefonen	9
Ställa in telefonen första gången	9
Kom igång	10
Gester	10
Låsa och låsa upp skärmen	10
Bekanta dig med startsidan	12
Använda meddelandepanelen	15
Komma åt program	16
Textinmatning	16
Aktivera handskläge	19
Anpassa telefonen	20
Ställa in temat	20
Byta bakgrund	20
Ställa in startsidans övergångseffekt	20
Ordna startsidans widgetar och applikationsikoner	21
Ordna startsidans ikoner genom att använda mappar	21
Anpassa Me Widget	22
Anpassa startsidorna	23
Anpassa växlingsgenvägarna på meddelandepanelen	24
Hantera profiler	24
Ställa in signaler	25
Byta teckenstorlek	25
Ställa in metoden för skärmutpläsning	26
Justera skärmens ljusstyrka	27
Samtal	28
Smart uppringning	28
Svara eller avvisa ett samtal	28

Visa samtalsloggen	29
Vad du kan göra under ett samtal	29
Ringa ett konferenssamtal	30
Svara på ett samtal från en tredje part	30
Ringa nödsamtal	31
Andra samtalstjänster	31
Personer	33
Skapa en kontakt	33
Söka efter en kontakt	33
Kopiera kontakter	33
Importera eller exportera kontakter	34
Lägga till en kontakt i dina favoriter	35
Ta bort kontakter	35
Slå ihop kontakter	35
Dela kontakter	35
Kontaktgrupper	36
Meddelanden	38
Skicka ett textmeddelande	38
Skicka ett MMS	38
Svara på ett meddelande	38
Söka efter ett meddelande	39
Hantera meddelanden	39
Ändra inställningarna för meddelanden	40
Webbläsare	41
Besöka webbplatser	41
Hantera bokmärken	41
Ställa in startsidan	42
Rensa din surfhistorik	42
Ändra inställningar för webbläsaren	42
E-post	43
Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP	43
Lägga till ett Exchange-konto	43
Växla mellan e-postkonton	44
Skicka e-post	44
Kontrollera din e-post	44
Ta bort ett e-postkonto	45
Ändra inställningarna för e-postkonto	45
Multimedia	46

Kamera	46
Galleri	49
Musik	51
Internetanslutning	55
Mobildataanslutning	55
Konfigurera en Wi-Fi-anslutning	55
Wi-Fi Direct	57
Dela telefonens mobildataanslutning	57
Kontrollera din dataanvändning	59
Dela data	61
Bluetooth	61
Använda DLNA	62
Ansluta telefonen till en dator	62
Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet	64
Filhanterare	66
Skapa en mapp	66
Söka efter en fil	66
Kopiera, klippa ut och klistra in en fil	66
Komprimera eller dekomprimera filer	67
Byta namn på en fil	67
Ta bort en fil	67
Skapa en genväg för en fil eller mapp	67
Kontrollera status för minnet	68
Hantera applikationer	69
Hämta program	69
Installera en applikation	69
Visa applikationer	69
Avinstallera en applikation	70
Rensa cacheminnet för applikationer	70
Huawei-program	71
Backup	71
Google-tjänster	72
Gmail	72
Talk	73
Maps	73
YouTube	74
Play Butik	75
Grundläggande verktyg	76

Kalender	76
Klocka	77
Kalkylator	78
Anteckningar	78
Väder	78
FM-radio	80
Konton och synkronisering	82
Lägga till ett konto	82
Ta bort ett e-postkonto	82
Starta datasynkronisering	82
Ändra inställningarna för kontosynkronisering	83
Inställningar	84
Starta eller stäng av flygplansläge	84
Signalinställningar	84
Skärminställningar	85
Starta batterihanteraren	85
Ställa in datum och tid	86
Byta systemspråk	86
Ändra inställningar för platstjänsten	87
Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort	87
Återställa fabriksinställningar	88
Onlineuppdatering	88
Tillgänglighet	88
Frågor och svar	89
Juridisk information	91
Index	i

Förord

Tack för att du valde en **HUAWEI Ascend P6**-smarttelefon.

I den här handboken presenteras din nya telefons funktioner och egenskaper samt säkerhetsåtgärder. Läs den noga innan du börjar använda telefonen.

Samtliga bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan variera.

Symboler och definitioner

Följande symboler används i dokumentet:

	Obs!	Ger ytterligare information.
	Viktigt!	Anger potentiella problem som kan uppstå utan ordentlig skötsel och, om så behövs, hur dessa problem ska hanteras.

Säkerhetsföreskrifter

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noga innan du börjar använda telefonen.



Slå inte på telefonen, kasta inte telefonen eller gör hål i den. Undvik även att tappa, klämma eller böja den.



Telefonen är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer, exempelvis badrum. Doppa inte telefonen i någon slags vätska och undvik att blöta ned den.



Använd inte telefonen på platser där den kan orsaka störningar eller utgöra en fara. Följ gällande lagar och regler.



Använd inte telefonen när du kör. Sätt alltid säkerheten främst.



Följ alla regler och bestämmelser på sjukhus och vårdinrättningar. Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.



Stäng av telefonen i flygplan. Telefonen kan störa flygplanets styrutrustning och navigeringssystem.



Stäng av telefonen i närheten av elektronisk högprecisionsutrustning. Telefonen kan påverka sådan utrustnings prestanda.



Ta inte isär telefonen eller dess tillbehör. Service och reparationer får endast utföras av behörig personal.



Placera inte telefonen eller dess tillbehör i närheten av starka elektromagnetiska fält.



Placera inte magnetiska lagringsmedier i närheten av telefonen. Radiovågor från telefonen kan radera informationen på dem.



Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer och använd den inte på platser med lättantändliga ämnen, till exempel bensinstationer.



Håll telefonen och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda telefonen utan att övervakas av en vuxen.



Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika risk för explosioner.




Följ alla lagar eller bestämmelser angående användning av trådlös utrustning. Respektera andra människors integritet och lagstadgade rättigheter när du använder telefonen.



Följ alla anvisningar gällande USB-kabeln för att undvika skador på telefonen eller datorn.

Förberedelser

Snabbtitt på din telefon

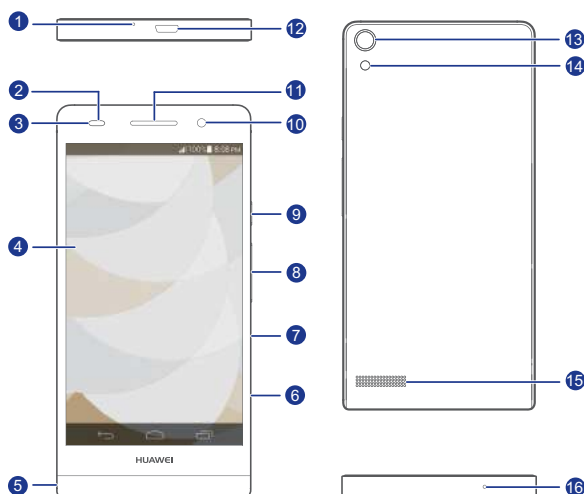

1	Brusreducerande mikrofon	2	Närhetssensor
3	Statusindikator	4	Skärm
5	Headsetuttag	6	Mikro-SIM-kortplats
7	MicroSD-kortplats	8	Volymknapp
9	På/av-knapp 	10	Kamera på framsidan
11	Hörlur	12	Mikro-USB-port
13	Kamera på baksidan	14	Ficklampa

15

Högtalare

16

Mikrofon

Knappar



- När telefonen är avstängd slår du på den genom att hålla



intryckt.

- Tryck på  för att slå på eller stänga av skärmen. Håll ned



för att visa en snabbmeny.



Peka på  för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta det program som körs för tillfället.



Peka på  för att visa listan över nyligen använda program.



Peka på  för att återgå till startsidan.

Sätta i eller ta bort ett mikro-SIM-kort



Telefonen stöder bara mikro-SIM-kort. Andra storlekar kanske inte fungerar som de ska. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill byta kort eller köpa ett nytt kort. Stäng av telefonen innan du installerar eller tar bort mikro-SIM-kortet.



Ett vanligt mikro-SIM-kort har dimensionerna 15 mm x 12 mm x 0,76 mm.




Var försiktig så att inte du själv eller telefonen skadas av utmatningsverktyget. Håll utmatningsverktyget borta från barn.




Sätt inte i eller ta bort mikro-SIM-kortet medan telefonen är påslagen.


1. Sätt in änden av ett utmatningsverktyg eller ett gem i hålet intill mikro-SIM-kortets fack för att frigöra det.

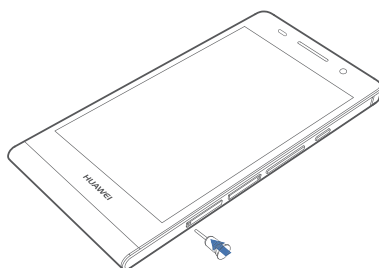

2. Dra försiktigt ut mikro-SIM-kortet ur facket.

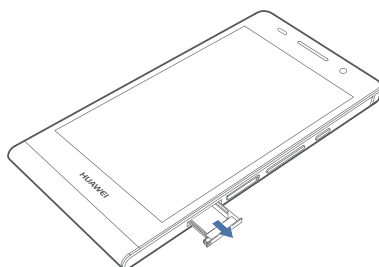

3. Följ anvisningarna på mikro-SIM-kortets fack för att sätta in mikro-SIM-kortet i facket och tryck sedan facket på plats igen.

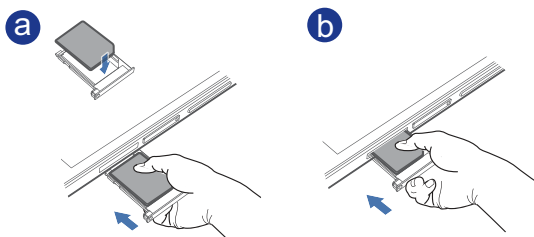


- a Tryck ner den främre änden av SIM-kortet så att det inte sticker ut när du sätter in hållaren i kortplatsen.
- b När den främre änden av kortet har satts in trycker du ner kortets bakre ände och sätter in hållaren i kortplatsen.


Sätta i eller ta bort ett microSD-kort

Du kan utöka telefonens lagringskapacitet med ett microSD-kort. Se följande anvisningar.


1. Sätt in änden av ett utmatningsverktyg eller ett gem i hålet intill microSD-kortets fack för att frigöra det.

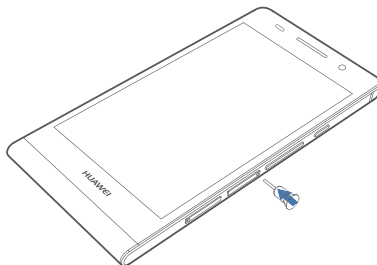

2. Dra försiktigt ut microSD-kortet ur facket.

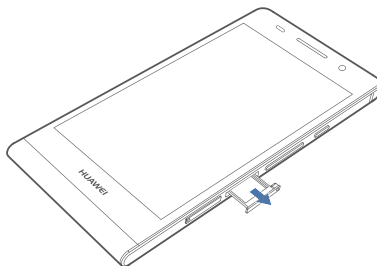

3. Följ anvisningarna på microSD-kortets fack för att sätta in microSD-kortet i facket och tryck sedan facket på plats igen.

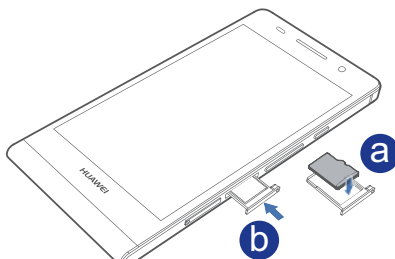

Så här tar du bort microSD-kortet:


1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Under **UTRUSTNING** pekar du på **Lagring**.
3. Peka på **Montera bort SD-kort**.

4. Sätt in änden av ett utmatningsverktyg eller ett gem i hålet intill microSD-kortets fack för att frigöra det.
5. Ta försiktigt ut microSD-kortet.

Ladda batteriet

! Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om du vill byta batteri kontaktar du ett auktoriserat servicecenter. Försök inte ta ut det själv.

Använd den medföljande USB-kabeln och strömadaptern för att ansluta telefonen till ett eluttag, eller använd bara USB-kabeln för att ansluta telefonen till en dator.

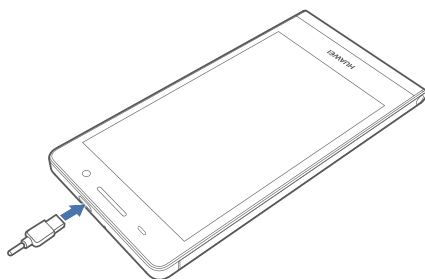

Batteriindikator

Batteriindikatorn visar telefonens laddningsnivå.

- Blinkar rött: Batterinivån är lägre än 10 %.
- Lyser rött (under laddning): Batterinivån är lägre än 10 %.
- Lyser gult (under laddning): Batterinivån är högre än 10 %.
- Lyser grönt (under laddning): Batteriet är nästan eller redan fulladdat.

Viktig information om batteriet

- Om batteriet är helt urladdat kanske du inte kan starta telefonen direkt efter att du har börjat ladda batteriet. Det är normalt. Låt batteriet laddas i några minuter innan du försöker starta telefonen.
- Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och kan så småningom behöva bytas. Byt batteriet när batteritiden börjar bli påtagligt kortare.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder.

- Om det finns mycket lite batteriladdning kvar hörs en varningssignal från telefonen och ett meddelande visas. Om batteriladdningen är extremt låg stängs telefonen av automatiskt.

Slå på eller stänga av telefonen

- Slå på telefonen genom att hålla  intryckt.
 - Stäng av telefonen genom att hålla  intryckt så att en alternativmeny visas och peka sedan på **Stäng av** > **OK**.
-  Om det uppstår fel och du inte kan stänga av telefonen håller du  intryckt i minst 10 sekunder så att telefonen startas om.


Ställa in telefonen första gången

Ställ in telefonen första gången du använder den enligt anvisningarna på skärmen.

När du startar telefonen eller öppnar vissa program första gången, vägleder telefonen dig genom de grundläggande funktionerna. Gå till startsidan och peka på **Adm.** >  om du vill läsa de här anvisningarna igen.

Kom igång


Gester

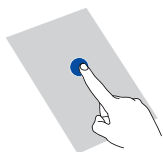


Peka: Tryck en gång på ett objekt. Exempel: Peka för att välja ett objekt eller öppna ett program.




Peka och håll kvar: Peka och låt fingret vara kvar på skärmen i 2 sekunder eller mer. Exempel: Peka och håll kvar fingret på ett program, en widget eller ett tomt område för att visa den relaterade menyn.

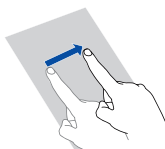

Snärta: Dra fingret i den riktning du vill att skärmen ska flyttas. Exempel: Du kan snärta åt vänster eller åt höger tvärs över meddelandepanelen för att ignorera ett meddelande.

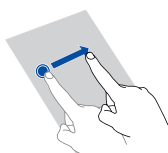

Dra: Peka på och håll kvar fingret på ett objekt och dra det sedan till en annan position. Exempel: Du kan ordna om program och widgetar på startsidan på det här sättet.

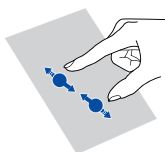

Nyp: Nyp ihop två fingrar för att zooma ut eller dra isär fingrarna för att zooma in. Exempel: Du kan nypa ihop eller dra isär fingrarna för att zooma in eller ut en bild eller en webbsida.

Låsa och låsa upp skärmen

Genom att låsa skärmen förhindrar du inte bara att telefonen utför oönskade åtgärder när du inte använder den, utan skyddar den även mot obehörig

användning. Du kan låsa och låsa upp skärmen på flera sätt. Den förinställda metoden att låsa upp skärmen används som exempel i det här avsnittet.

Låsa skärmen

- Metod 1: Tryck på  för att låsa skärmen.
- Metod 2: När telefonen inte har använts under en viss tid låses skärmen automatiskt.
-  Gå till startsidan och peka på  om du vill ställa in skärmlåsningsmetoden. På den visade fliken **Allmänt** pekar du på **Skärmlås**.

Låsa upp skärmen

1. Peka på  för att aktivera skärmen om den är avstängd.
2. Dra  åt höger mot  för att låsa upp skärmen.



-  Från upplåsningsskärmen kan du även dra  åt vänster mot ett förkonfigurerat program för att öppna det.

Bekanta dig med startsidan

Dina startsidor är de ställen där du hittar dina favoritwidgetar och alla dina program. Vi har gjort oss av med programlistan för att ge dig en mer praktisk och direkt väg till dina program. Standardstartsidorna visas nedan.



- 1 Statusfält: visar meddelanden och ikoner. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Visningsområde: visar programikoner, mappar och widgetar.
- 3 Skärmpositionsindikator: visar skärmens aktuella position.
- 4 Docka: visar de vanligaste programmen.
- 5 Navigeringsfält: visar virtuella tangenter.

Statusikoner

	Signalstyrka		Ingen signal
G	Ansluten till GPRS-nätverk	E	Ansluten till EDGE-nätverk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

	Ansluten till 3G-nät		Ansluten till HSPA-nätverk (High Speed Packet Access)
	Roaming		Flygplansläge aktiverat
	Bluetooth på		Platsdata från GPS tas emot
	Vibrationsläge aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Alarm aktiverade		Laddar
	Batteriet är fullt		Batteriet är lågt
	Samtal pågår		Missade samtal
	Nya meddelanden		Nya e-postmeddelanden
	Nya röstmeddelanden		Välj inmatningsmetod
	Tillgängligt Wi-Fi-nätverk		Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Överför data		Hämtar data
	Telefonminnet är fullt		Kommande händelser
	Inget SIM-kort hittades		Inloggnings- eller synkroniseringsproblem
	Synkroniserar data		Synkroniseringen misslyckades
	Bärbar Wi-Fi-hotspot på		Fler meddelanden
	Ansluten till ett VPN		Headset inkopplat
	Ansluten till en dator		Internetdelning vis USB på


Växla mellan startsidor

Börjar det bli ont om utrymme på startsidan? Det är inget problem. Du kan skapa fler startsidor för olika programkoner och widgetar på din telefon.

- Snärta åt vänster och åt höger tvärs över skärmen när du vill växla mellan startsidorna.



- Nyp ihop två fingrar för att visa miniatyrbilderna för startsidor. Peka på en miniatyrbild för att gå till just den startsidan.

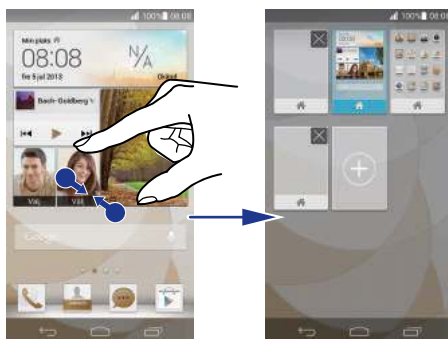

Ta en skärmdump

Vill du dela en intressant scen i en film eller skryta med dina nya rekordpoäng i ett spel? Ta en skärmdump och sätt igång och dela den.

Ta en skärmdump genom att trycka på  och volymsänkknappen samtidigt.

Öppna sedan meddelandepanelen och peka på  för att dela skärmdumpen.

Skärmdumpar sparas i albumet **Skärmdumpar** i **Galleri**.

Autorotera skärm

Telefonen har en lutningssensor. Om du roterar telefonen när du surfar till en webbsida eller visar ett foto, ändras skärmens riktning automatiskt till stående eller liggande format. Du kan också använda program som utnyttjar lutningssensorn, t.ex. racingspel.

Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på  om du snabbt vill starta eller stänga av funktionen för autorotation av skärmen.

Använda meddelandepanelen

Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.



- 1 Peka på  för att ta bort alla meddelanden.
- 2 Peka på  för att visa inställningsskärmen.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionerna genom att peka på växlingsgenvägarna på meddelandepanelen.
- 4 Peka på ett program för att starta det och snärta åt vänster eller höger tvärs över meddelandet för att ignorera det.

Komma åt program

Starta applikationer och växla mellan dem

Gå till startsidan och peka på ikonen för den applikation du vill öppna.

När du vill växla till ett annat program pekar du på  för att återvända till startsidan, där du kan peka på det program som du vill öppna.

Visa applikationer som nyligen använts

Om du vill visa en lista över program som nyligen använts pekar du på . Du kan sedan göra följande:

- Peka på en applikation för att starta den.
- Snärta åt vänster eller åt höger över ett program för att ignorera det.
- Peka på  för att rensa listan.

Textinmatning

Telefonen levereras med flera textinmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in text genom att använda tangentbordet på skärmen.

- Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på en textruta.
- Peka på  för att dölja tangentbordet på skärmen.


Välja inmatningsmetod

1. Gå till textinmatningsskärmen och snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas.

2. Peka på  för att välja en inmatningsmetod.


-  Gå till startsidan och peka på  för att ändra telefonens standardinmatningsmetod. Peka sedan på fliken **Alla**. Under **PERSONLIGT** pekar du på **Språk och inmatning** > **Standardinställning** för att välja en inmatningsmetod.

Huawei-inmatningsmetod

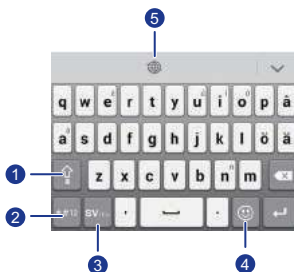

- 1 Peka på  för att växla mellan versaler, gemener och skiftläs.
- 2 Peka på  för att mata in siffror.
- 3 Peka på  för att växla mellan **English** och ditt andra inmatningsspråk.
- 4 Peka på  för att mata in uttryckssymboler.
- 5 Peka på  för att växla inmatningsspråk.

Android-inmatningsmetod

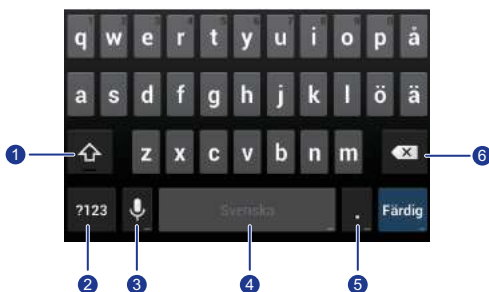

- Peka på  för att växla mellan gemener och versaler.
- 1 Peka på och håll ned eller peka snabbt två gånger på  för att använda gemener.

- 2 Peka på  för att mata in siffror.

• Peka på  för att aktivera röstinmatning.

- 3 • Peka och håll kvar fingret på  för att öppna menyn med inmatningsalternativ.

• Peka på  för att mata in ett blanktecken.

- 4 • Peka och håll kvar fingret på  för att växla till en annan inmatningsmetod.

• Peka på  för att mata in en punkt.

- 5 • Peka och håll kvar fingret på  för att mata in symboler.

• Peka på  för att radera tecknet till vänster om markören.

- 6 • Peka och håll kvar fingret på  för att radera alla tecken till vänster om markören.

Redigera text

Lär dig att markera, klippa ut, kopiera och klistra in text på telefonen.



- **Markera text:** Peka och håll kvar fingret på texten för att ta fram . Dra sedan  och  för att markera mer eller mindre text, eller peka på **Välj alla** om du vill markera all text i en textruta.
- **Klipp ut text:** Markera texten och peka på **Klipp ut**.
- **Kopiera text:** Markera texten och peka på **Kopiera**.
- **Klistra in text:** Peka där du vill infoga texten, dra  för att flytta insättningspunkten och peka på **Klistra in** för att klistra in den text du kopierade eller klippte ut.



Konfigurera inmatningsmetod

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Språk och inmatning** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på den inmatningsmetod du vill konfigurera under **TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER**.

Aktivera handskläge

I handskläget kan du använda pekskärmen även om du har handskar på dig.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Handskläge** för att aktivera handskläge.

Anpassa telefonen

Ställa in temat

Telefonen levereras med ett urval av teman.

Byta tema

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj ett tema och peka på **TILLÄMPA**.

Anpassa ett tema

1. Peka på **ANPASSA AKTUELLT TEMA** från temarutnätet.
2. Välj det element du vill ändra i elementlistan.

Byta bakgrund

1. Gå till startsidan, peka och håll kvar fingret på ett tomt område så att dialogrutan **Ställ in startsida** visas.
2. Peka på **Bakgrundsbilder**.
3. Från skärmen **Bakgrund** kan du ställa in följande objekt:
 - **Låsskärmens bakgrund:** Ställ in den bakgrund som visas på telefonens låsskärm.
 - **Startsidans bakgrund:** Ställ in bakgrund för startsidan.
 - **Skaka för att ändra:** Ändra startsidans bakgrund genom att skaka telefonen.
 - **Ändra slumpmässigt:** Startsidans bakgrund ändras slumpmässigt.

Ställa in startsidans övergångseffekt

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att dialogrutan **Ställ in startsida** visas.
2. Peka på **Övergångar**.
3. Välj en övergångseffekt för startsidan.

Ordna startsidans widgetar och applikationsikoner

Lägga till en widget på startsidan

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att dialogrutan

Ställ in startside visas.

2. Peka på **Widgetar**.

3. Dra en widget från skärmens nedre del till en skärminiaturbild.

4. Peka på  för att återgå till startsidan.

 Om det inte finns tillräckligt med utrymme på startsidan, skapas en ny startside automatiskt till höger om den ursprungliga startsidan. Widgeten placeras på den nya startsidan.

Ta bort en applikationsikon eller widget

På startsidan pekar du och håller kvar fingret på den programikon eller widget du vill ta bort tills  visas. Ta bort den oönskade applikationsikonen eller widgeten genom att dra den till .

 När du tar bort en applikationsikon avinstalleras applikationen. Innan applikationsikonen tas bort blir du ombedd att bekräfta åtgärden. Peka på **OK** för att avinstallera applikationen.

Flytta en applikationsikon eller widget

Du kan flytta applikationsikoner och widgetar till vilket tomt område du vill på startsidan.

Ordna startsidans ikoner genom att använda mappar

Skapa en mapp på startsidan

1. Gå till startsidan och dra ett objekt ovanpå ett annat så skapas en mapp som innehåller båda objekten.
2. Du kan sedan göra följande:
 - Peka på mappnamnet för att byta namn på mappen.
 - Peka på  och lägga till fler objekt i mappen.

Ta bort ett objekt från en mapp

1. Gå till startsidan och peka på en mapp.
2. Du tar bort ett objekt genom att dra det ut ur mappen.

En mapp måste innehålla minst två objekt, annars försvinner mappen automatiskt.

Anpassa Me Widget

Me Widget är ett collage av populära widgetar som visas på startsidan för att göra det extra bekvämt för dig. De inkluderar kontakter, musik, klocka och väder.



Ta bort en widget

1. Peka på och håll ned Me Widget tills telefonen vibrerar och släpp sedan fingret.
2. Peka på **Peka för att anpassa** för att gå över i redigeringsläge.
3. Peka på ✕ för den widget du vill ta bort.
4. Peka på **Klar**.

Lägga till en widget

1. Peka på och håll ned Me Widget tills telefonen vibrerar och släpp sedan fingret.
 2. Peka på **Peka för att anpassa** för att gå över i redigeringsläge.
 3. Snärta åt vänster eller åt höger tvärs över widgetlistan. Välj en widget och dra den till ett tomt område i Me Widget.
- i** Det går inte att anpassa storleken på Me Widget och därför är utrymmet begränsat. Det finns inte tillräckligt med utrymme för en ny widget. Du

måste ta bort några befintliga först för att frigöra utrymme.

4. Peka på **Klar**.

Flytta en widget

Kontrollera att widgeten ryms på den nya platsen innan du flyttar den.

1. Peka på och håll ned Me Widget tills telefonen vibrerar och släpp sedan fingret.
2. Peka på **Peka för att anpassa** för att gå över i redigeringsläge.
3. Peka och håll kvar fingret på en widget tills telefonen vibrerar. Då drar du widgeten till en ny plats.
4. Peka på **Klar**.

Anpassa startsidorna

Ordna om startsidorna

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på en startside så att dialogrutan **Ställ in startside** visas.
2. Peka på **Miniatyrer**.
3. Peka och håll kvar fingret på en miniatyrbild för en startside tills telefonen vibrerar. Då drar du miniatyrbilden till en ny plats.

Lägga till en startside

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på en startside så att dialogrutan **Ställ in startside** visas.
2. Peka på **Miniatyrer**.
3. Peka på **+** för att lägga till en startside.

Ta bort en startside

Endast tomma sidor kan tas bort.

1. Gå till en startside, peka och håll kvar fingret på ett tomt område så att dialogrutan **Ställ in startside** visas.
2. Peka på **Miniatyrer**.
3. Peka på **X** för att ta bort en startside.

Anpassa växlingsgenvägarna på meddelandepanelen

Du kan ordna om växlingsgenvägarna och placera genvägarna som du använder mest överst i listan. De översta genvägarna är helt synliga i meddelandepanelen.

1. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
2. Snärta åt vänster i det övre området. Peka på  så att listan med växlingsgenvägar visas.
3. Dra en växlingsgenväg till en ny position i listan.

Hantera profiler

Byta profil

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Välj en profil från profilistan och aktivera profilen genom att peka på knappen till höger om den.
-  Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas. Där kan du byta profil genom att använda växlingsgenvägarna.

Lägga till en profil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Peka på textrutan och namnge profilen.
4. Peka på **Nästa**.
5. Välj åtgärder för profilen och peka på en åtgärd som du vill konfigurera inställningarna för.
6. Peka på **Klar** när du är klar.

Ta bort en profil

-  Förinställda profiler kan inte tas bort.
1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Peka på  > **Ta bort**.
 3. Välj den profil som du vill ta bort.

4. Peka på **TA BORT**.
5. Peka på **OK**.

Ställa in signaler

Ställa in ringsignalen

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Ljud** under **UTRUSTNING**.
3. Peka på **Telefonens ringsignal** och välj något av följande alternativ i den dialogruta som visas:
 - **Ringsignal**: välj från standardvalet.
 - **Musik**: välj från de ljudfiler du har sparat på telefonen.
4. Peka på **Tillämpa**.

Ställa in meddelandesignaler

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Ljud** under **UTRUSTNING**.
3. Peka på **Meddelandesignal**.
4. Välj en signaltyp.
 -  Du måste först ställa in ett e-postkonto innan du kan konfigurera signalen för e-postmeddelanden.
5. Välj en signal.
6. Peka på **Tillämpa**.

Byta teckenstorlek

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Visning** under **UTRUSTNING**.
3. Peka på **Teckenstorlek** och välj en teckenstorlek.

Ställa in metoden för skärmutplåsning

Låsa upp med ansiktsbild

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Säkerhet** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Skärmlås** > **Ansiktslås**.
4. Ta ett foto av ditt ansikte enligt anvisningarna på skärmen.

Upplåsning med ansiktsbild är nu telefonens primära upplåsningss metod.

5. Ställ in en sekundär upplåsningss metod.

Om funktionen för upplåsning med ansiktsbild inte känner igen dig (t.ex. för att det är svagt ljus) låser du upp telefonen med den sekundära upplåsningss metoden enligt anvisningarna på skärmen.

Om du vill stänga av upplåsning med ansiktsbild använder du den sekundära upplåsningss metoden och går till skärmen **Skärmlås**, där du väljer en annan upplåsningss metod.

Låsa upp skärmen med ett grafiskt lösenord

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Säkerhet** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
4. Ställ in ett grafiskt lösenord för skärmutplåsning enligt anvisningarna på skärmen.

 Om du ritar fel grafiskt lösenord fem gånger i rad slutar skärmen att svara på fler upplåsningss försök i 30 sekunder. Under den tiden kan du fortfarande ringa nödsamtal.

Låsa upp skärmen med en PIN-kod

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
 2. Peka på **Säkerhet** under **PERSONLIGT**.
 3. Peka på **Skärmlås** > **PIN**.
 4. Ställ in en PIN-kod för skärmutplåsning enligt anvisningarna på skärmen.
- När en PIN-kod ställts in måste du ange den varje gång du vill låsa upp telefonens skärm.

- Om du anger fel PIN-kod fem gånger i rad slutar skärmen att svara på fler upplåsningsförsök i 30 sekunder. Under den tiden kan du fortfarande ringa nödsamtal.

Låsa upp skärmen med ett lösenord

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Säkerhet** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Skärmlås > Lösenord**.
4. Ställ in ett lösenord för skärmutplåsning enligt anvisningarna på skärmen.
5. Upprepa lösenordet och peka på **OK**.

När ett lösenord för skärmutplåsning har ställts in måste du ange lösenordet varje gång du vill låsa upp telefonens skärm.

- Om du anger fel lösenord fem gånger i rad slutar skärmen att svara på fler upplåsningsförsök i 30 sekunder. Under den tiden kan du fortfarande ringa nödsamtal.

Justera skärmens ljusstyrka

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Visning** under **UTRUSTNING**.
3. Peka på **Ljusstyrka**.
4. I den dialogruta som visas utför du någon av följande åtgärder:
 - Markera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka** om du vill att skärmens ljusstyrka automatiskt ska anpassas efter ljuset i omgivningen.
 - Dra reglaget åt vänster om du vill minska skärmens ljusstyrka. Dra reglaget åt höger om du vill öka skärmens ljusstyrka.

Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas. Där kan du justera skärmens ljusstyrka genom att använda växlingsgenvägarna.

Samtal


Smart uppringning

Förutom standardfunktionerna för samtal kan du använda smart uppringning för att snabbt hitta kontakter genom att ange en del av deras namn eller nummer.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Ange ett telefonnummer, initialerna eller flera bokstäver i ett kontaktnamn.
Matchande kontakter i telefonen och telefonnummer i din samtalslogg visas då i en lista.
3. I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till.
4. Peka på  för att avsluta samtalet.

Svara eller avvisa ett samtal

-  När ett samtal kommer in kan du stänga av ringsignalen genom att trycka på volymknappen.

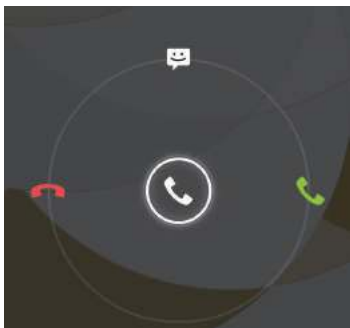


- Dra  åt höger om du vill svara på samtalet.
- Dra  åt vänster om du vill avvisa samtalet.
- Dra  uppåt om du vill avvisa samtalet och skicka ett meddelande till den som ringer.

- i** Gå till uppringningsskärmen och peka på  > **Samtalsinställningar** > **Snabbsvar** om du vill redigera det meddelande som skickas.

Visa samtalsloggen

1. Gå till startsidan och peka på  för att visa dina senaste samtal ovanför uppringningsfunktionen.
2. Peka på  > **Missade samtal** för att visa dina missade samtal.

Vad du kan göra under ett samtal

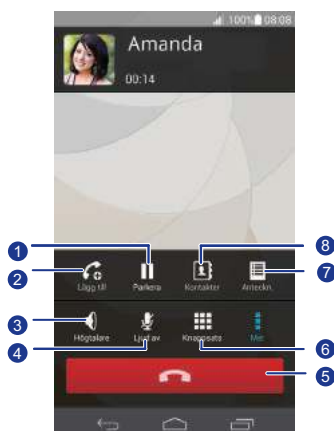

- 1** Peka på  >  för att parkera det aktuella samtalet och på  för att återuppta det.
- 2** Peka på  >  för att starta ett konferenssamtal. Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.
- 3** Peka på  för att använda högtalartelefonen.

4 Peka på  för att inaktivera eller aktivera mikrofonen.

5 Peka på  för att avsluta samtalet.

6 Peka på  för att visa uppringningsfunktionen.

7 Peka på  >  för att visa en anteckning.

8 Peka på  >  för att visa kontaktlistan.

Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på **Pågående samtal** när du vill återgå till samtalsskärmen.

Ringa ett konferenssamtal

Det är enkelt att ringa konferenssamtal till släkt och vänner eller kolleger. Ring upp eller svara på ett samtal och lägg till den andra deltagaren i konferenssamtalet genom att ringa upp det andra numret.

-  För att kunna ringa konferenssamtal måste du abonnera på tjänsten. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

- Ring upp den första deltagaren.
- När samtalet är uppkopplat pekar du på  >  för att ringa upp den andra deltagaren.
Den första deltagaren parkeras.
- När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på  för att starta ett konferenssamtal.
- Om du vill lägga till fler personer i samtalet upprepar du steg 2 och 3.
- Peka på  för att avsluta samtalet.

Svara på ett samtal från en tredje part

Kontrollera att du har aktiverat funktionen samtal väntar innan du svarar på ett samtal från en tredje part.

1. Om du får ett inkommande samtal medan du pratar i telefon med någon annan drar du  åt höger för att svara på det nya samtalet och parkera det första samtalet.
2. Peka på  för att växla mellan de båda samtalen.

Ringa nödsamtal

I en nödsituation kan du alltid ringa nödsamtal utan att använda ett SIM-kort. Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Ange ditt lokala nödsamtalsnummer och peka på .

 För nödsamtal gäller tjänsteleverantörens mobilnätskvalitet, användningsmiljö och principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart på din telefon för kritisk kommunikation i nödsituationer.

Andra samtalstjänster

Telefonen stöder också andra samtalsfunktioner, som t.ex. vidarebefordring av samtal, samtal väntar och röstbrevlåda. Kontrollera att du prenumererar på dessa tjänster innan du använder dessa funktioner. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

Aktivera vidarebefordran av samtal

Är du för upptagen för att svara på alla samtal på en telefon? Vidarebefordra dem till ett annat nummer så behöver du aldrig missa ett viktigt samtal igen!

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Ring** under **APPAR**.
3. Peka på **Vidarebefordra samtal**.
4. Välj ett vidarebefordringsläge.
5. Ange det telefonnummer som du vill vidarebefordra samtal till och peka på **Aktivera**.

Aktivera samtal väntar

Med funktionen samtal väntar kan du svara på andra inkommande samtal när du redan är upptagen i ett samtal och växla mellan de båda samtalen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Ring** under **APPAR**.
3. Peka på **Ytterligare inställningar**.
4. Peka på **Samtal väntar** för att aktivera samtal väntar.

Konfigurera din röstbrevlåda

Röstbrevlådan är din personliga lagringsplats för missade samtal, t.ex. samtal som du missat på grund av ett annat samtal eller när din telefon varit avstängd.

-  Innan du använder röstbrevlådan bör du kontrollera att du prenumererar på röstbrevlådetjänsten och har fått ditt röstbrevlådenummer. Kontakta din tjänsteleverantör om du behöver mer information. Du måste också aktivera samtalsvidarebefordring och ställa in att alla inkommande samtal ska vidarebefordras till din röstbrevlåda.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
 2. Peka på **Ring** under **APPAR**.
 3. Peka på **Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nummer till röstbrevlåda**.
 4. Ange ditt röstbrevlådenummer och peka på **OK**.
- Peka och håll kvar tangenten **1** på uppringningsfunktionen och följ röstänvisningarna.

Personer

Nu behöver du inte längre bära omkring visitkortsfodral. Nu kan du enkelt spara och hantera dina kontakter.

Skapa en kontakt

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på .
3. Välj ett konto.
4. Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information. Peka på **Lägg till ett fält** för att ange mer information.
5. Peka på **KLART** för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på sökrutan.
3. Skriv kontaktens namn eller initialer.
Matchande resultat visas medan du skriver.
Exempel: Om du vill söka efter John Doe skriver du **John Doe** eller **JD**.

Kopiera kontakter

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Kopiera kontakter**.
3. En snabbmeny visas där du väljer den plats där de kontakter du vill kopiera är sparade.
4. Peka på de kontakter du vill kopiera eller peka på **ALLA** för att välja alla kontakter.
5. Peka på **KOPIERA** och välj det konto du vill kopiera kontakterna till.

Importera eller exportera kontakter

Telefonen stöder endast kontaktfiler i formatet .vcf. Det är standardfilformatet för lagring av kontakter. Namn, adresser, telefonnummer och annan information om kontakter kan sparas i .vcf-filer.

Importera kontakter från en lagringsenhet

Du kan importera kontakter som är sparade i en .vcf-fil från en lagringsenhet till telefonen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Importera från lagring**.
3. Välj en eller flera .vcf-filer.
4. Peka på **OK**.

Importera kontakter från en Bluetooth-enhet

Du kan importera kontakter som är sparade i en .vcf-fil från en Bluetooth-enhet till telefonen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Importera via Bluetooth**.
Telefonen aktiverar då Bluetooth och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Peka på den Bluetooth-enhet du vill länka telefonen till.
När de båda enheterna är länkade importerar telefonen automatiskt kontakterna från den andra enheten.

Exportera kontakter

Säkerhetskopiera dina kontakter till en extern lagringsenhet så att du inte förlorar dem under en systemuppgradering eller av misstag.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Exportera till lagring**.
En dialogruta visas då med den exporterade .vcf-filens namn och platsen där den är sparad.
3. Peka på **OK**.

Öppna **Filhanterare** om du vill visa den .vcf-fil du just exporterat. Filen visas i rotkatalogen i telefonens internminne.

Lägga till en kontakt i dina favoriter

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Favoriter**.
2. Peka på .
3. Peka på den kontakt du vill lägga till som favorit eller peka på **ALLA** för att välja alla kontakter.
4. Peka på **LÄGG TILL**.

Ta bort kontakter

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Ta bort kontakter**.
3. Peka på de kontakter du vill ta bort eller peka på **ALLA** för att välja alla kontakter.
4. Peka på **TA BORT**.
5. Peka på **OK**.

Slå ihop kontakter

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
 2. Peka på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Slå ihop dubletter**.
 3. Peka på **Slå ihop** bredvid de kontakter du vill slå ihop.
- När kontakterna slagits ihop sparas de alla som en enskild kontakt.

Dela kontakter

Du kan dela kontakter i .vcf-format på flera sätt.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Kontakter**.
2. Peka på  > **Dela kontakter**.
3. Peka på de kontakter du vill ta dela eller peka på **ALLA** för att välja alla kontakter.
4. Peka på **DELA** och välj en delningsmetod från den snabbmeny som visas.

Kontaktgrupper

Du kan skapa en kontaktgrupp och skicka meddelanden och e-post till alla gruppmedlemmar samtidigt.

Skapa en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Grupper**.
2. Peka på .
3. Namnge kontaktgruppen.
4. Peka på **Lägg till medlem**.
5. Välj en eller flera kontakter.
6. Peka på **LÄGG TILL MEDLEM**.
7. Peka på **KLART**.

Redigera en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Grupper**.
2. Peka och håll kvar fingret på den kontaktgrupp du vill redigera.
3. Välj **Redigera** från den snabbmeny som visas.
4. Byt namn på gruppen eller hantera gruppmedlemmar.
5. Peka på **KLART**.

Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Grupper**.
 2. Peka och håll kvar fingret på den kontaktgrupp du vill skicka ett meddelande eller e-post till.
 3. Välj **Skicka meddelande** eller **Skicka e-post** från den snabbmeny som visas.
-  Du kan också öppna kontaktgruppen och peka på  för att skicka ett meddelande eller på  för att skicka e-post.

Ta bort en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Grupper**.
2. Peka och håll kvar fingret på den kontaktgrupp du vill ta bort.

3. Välj **Ta bort** från den snabbmeny som visas.

-  När du tar bort en kontaktgrupp tas inte kontakterna i den gruppen bort från telefonen.

Meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  i listan med meddelandetrådar.
3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.
-  Peka på  om du vill välja fler kontakter.
4. Skriv meddelandet.
5. Peka på .

Skicka ett MMS

Kontrollera att din datatjänst är på innan du försöker skicka MMS.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  i listan med meddelandetrådar.
3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.
-  Peka på  om du vill välja fler kontakter.
4. Peka på  > **Lägg till ämne** och ange meddelandets ämne.
5. Skriv meddelandet.
6. Peka på , välj bilagetypen och bifoga en fil.
-  Peka på **Bildspel** om du vill bifoga mer än en fil till meddelandet.
7. Peka på .

Svara på ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka på textrutan för att skriva ditt svar.
4. Peka på  .

Söka efter ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Sök** i listan med meddelandetrådar.
3. Ange meddelandet eller kontakten, eller delar av dem.
Då visas matchande resultat.

Hantera meddelanden

Kopiera ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill kopiera.
4. Välj **Kopiera text** från den snabbmeny som visas.
5. Peka på och håll kvar fingret på det område du vill klistra in meddelandet i och välj **Klistra in** på snabbmenyn som visas.

Vidarebefordra ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra.
4. Välj **Vidarebefordra** från den snabbmeny som visas.
5. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.

 Peka på  om du vill välja fler kontakter.

6. Peka på  .

Ta bort ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort och peka på **Ta bort**.

Ta bort en tråd

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka och håll kvar fingret på den tråd du vill ta bort från listan med meddelandetrådar.
3. Välj **Ta bort meddelanden** från den snabbmeny som visas.

Ändra inställningarna för meddelanden

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  i listan med meddelandetrådar.
3. Peka på **Inställningar**.
4. Ändra meddelandesignalen, hantera SIM-kortsmeddelanden m.m.

Webbläsare

Med telefonens webbläsare kan du surfa på webben och hänga med i de senaste nyheterna och få aktuell information. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att hålla kontakt.

Besöka webbplatser

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Skriv en webbplatsadress i adressrutan.
Matchande webbplatser visas medan du skriver.
3. Peka på den webbplats som du vill besöka.

Hantera bokmärken

Med bokmärken hittar du tillbaka till dina favoritwebbplatser.

Lägga till ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Webbläsare** öppnar du den webbsida som du vill lägga till som bokmärke.
3. Peka på  > **Spara i bokmärken**.
4. Namnge bokmärket eller använd standardnamnet. Peka sedan på **OK**.

Gå till ett bokmärke.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Webbläsare** pekar du på .
3. Peka på **Bokmärken**.
4. Peka på ett bokmärke under **Lokala**.

Redigera ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på .

2. På skärmen **Webbläsare** pekar du på .
3. Peka på **Bokmärken**.
4. Peka och håll kvar fingret på det bokmärke du vill redigera.
5. Välj **Redigera bokmärke** från den snabbmeny som visas.
6. Redigera bokmärket.
7. Peka på **OK**.

Ställa in startsidan

Ställ in din favoritwebbsida som webbläsarens startsida för att göra livet enklare för dig.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Webbläsare** pekar du på .
3. Peka på **Inställningar** > **Allmänt** > **Ange startsida**.
4. Från snabbmenyn väljer du den webbsida som du vill ställa in som startsida.

Rensa din surfhistorik

Din surfhistorik rensas då och då för att skydda din integritet.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Webbläsare** pekar du på .
3. Peka på **Inställningar** > **Sekretess och säkerhet** > **Rensa historik**.
4. Peka på **OK**.

Ändra inställningar för webbläsaren

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Webbläsare** pekar du på .
3. Peka på **Inställningar**.
4. Anpassa webbläsarens inställningar så att de passar bättre för dina behov.

E-post

Vill du inte missa viktiga e-postmeddelanden från dina vänner eller kunder under affärsresan? Du kan läsa och svara på e-post på din telefon medan du är på språng.

Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP

Vissa parametrar måste vara inställda när du lägger till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj en e-postkontotyp.
3. Ange **E-postadress** och **Lösenord** och peka på **Nästa**.
4. Konfigurera e-postinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.

När e-postkontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.



Peka på  > **Inställningar** > **Lägg till konto** om du vill lägga till fler e-postkonton.

Lägga till ett Exchange-konto

Exchange är ett e-postsystem som Microsoft har utvecklat för kommunikation inom ett företag. Vissa leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller också Exchange-konton för enskilda personer och familjer.

Vissa parametrar måste ställas in när du lägger till ett Exchange-konto. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Exchange**.
3. Ange **E-postadress**, **Domännamn**, **Användarnamn** och **Lösenord**. Peka sedan på **Nästa**.
4. Konfigurera e-postinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.

När Exchange-kontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.

Växla mellan e-postkonton

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på e-postadressen längst upp för att visa din e-postkontolista.
3. Välj ett e-postkonto som du vill använda.

Skicka e-post

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Öppna ett e-postkonto
3. På skärmen **Inkorg** pekar du på .
4. Ange mottagare och ämne och skriv ditt meddelande. Överför eventuella bilagor.
5. Peka på  när du är redo att skicka e-postmeddelandet.

Kontrollera din e-post

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Öppna ett e-postkonto
 3. På skärmen **Inkorg** pekar du på det e-postmeddelande du vill läsa.
 4. När du läser ett e-postmeddelande kan du göra följande:
 - Peka på  för att svara på det.
 - Peka på  för att vidarebefordra det.
 - Peka på  för att ta bort det.
 - Peka på  för att återgå till föregående e-postmeddelande.
 - Peka på  för att hoppa till nästa e-postmeddelande.
-  Posthämtningen kan vara en aning fördröjd beroende på nätverksförhållandena. Uppdatera inkorgen genom att peka på  i det nedre högra hörnet.

Ta bort ett e-postkonto

När du har tagit bort ett e-postkonto kommer telefonen inte längre att skicka eller ta emot e-post med hjälp av det kontot.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. På skärmen **Inkorg** pekar du på  .
3. Peka på **Inställningar**.
4. Välj det konto du vill ta bort.
5. Peka på **Ta bort konto** under **TA BORT KONTO**.
6. Peka på **OK**.

Ändra inställningarna för e-postkonto

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. På skärmen **Inkorg** pekar du på  .
3. Peka på **Inställningar** > **Allmänt**.
4. Ställ in teckenstorlek, visningsalternativ och gör andra inställningar.

Multimedia

Kamera

Tiden går och det är säkert en del minnen du vill behålla för alltid. Kameran är rätt verktyg för det. Den kan användas i olika lägen, exempelvis för att ta en skönhetsbild eller fånga ett leende.

Sökare



1

- Dra reglaget till  för att växla till fotoläge.
- Dra reglaget till  för att växla till videoläge.

2

- Peka på  för att ta ett foto.
- Peka på och håll ned  för att ta fotoserier.

3

- Peka på miniatyrbilden för att visa fotona.

4

- Peka på ett objekt i sökaren och fokusera kameran på det.
- Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop för att zooma ut.

Peka på  för att öppna snabbmenyn där du kan:

- Peka på  för att växla till normalt läge.
- Peka på  för att växla till smart läge.
- Peka på  för att växla till skönhetsläge.
- 5. Peka på  för att växla till HDR-läge.
- Peka på  för att växla till panoramaläge.
- Peka på  för att växla till specialeffektsläge.
- Peka på  för att aktivera eller inaktivera **Följ objekt, Fånga leenden, Peka för att fånga** och andra funktioner samt för att ställa in fotoupplösning, timer och andra parametrar.

6. Peka på  för att ställa in blixtläge.

7. Peka på  för att växla mellan kameran på baksidan och kameran på framsidan.

Ta ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Rama in det motiv du vill fota. Kameran fokuseras automatiskt.
När sökarens ram blir grön är kameran fokuserad.
3. Peka på .

Spela in en video

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Rama in det motiv du vill spela in.
3. Peka på  för att starta inspelningen.
-  Peka på  för att pausa inspelningen.
4. Peka på  för att stoppa inspelningen.

Ta ett foto i skönhetsläge

Vill du ha fantastisk fotokvalitet utan smink? Aktivera skönhetsläget för felfria foton.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I fotoläget pekar du på  >  om du vill växla till skönhetsläge.
3. Rama in det motiv du vill fota och justera skönhetsnivån.
Kameran identifierar ett ansikte och fokuserar på det.
4. Peka på .

Ta ett panoramafoto

Är du fortfarande frustrerad över att din kameras visningsvinkel inte är tillräckligt bred för att fånga ett otroligt motiv? Då är panoramaläget precis den lösning du behöver. Du kan pussla ihop flera foton och kombinera dem till ett sammanhängande foto utan skarvar.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I fotoläget pekar du på  >  om du vill växla till panoramaläge.
3. Rama in det motiv du vill fota.
4. Peka på .
5. Flytta telefonen långsamt i pilens riktning för att ta flera foton.
 Om sökarskärmen blir röd kommer vyn inte att fotas. Det kan hända när du har rört telefonen för snabbt och sökarcirkeln överskrider gränserna för panoramavyn.
6. Telefonen slutar knäppa när den har tagit tillräckligt många foton för en panoramabild. Du kan också peka på  för att stoppa fotograferingen.
Kameran monterar automatiskt ihop foton så att de bildar en panoramabild.

Använda HDR

HDR (High Dynamic Range) för foton förbättrar detaljerna i de ljusaste och mörkaste områdena av bilden för att göra foton mer lika verkligheten.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I fotoläget pekar du på  >  om du vill växla till HDR-läge.
3. Rama in det motiv du vill fota. Kameran fokuseras automatiskt.
När sökarens ram blir grön är kameran fokuserad.
4. Peka på .

Galleri

Galleri är din egen skattkista av glada minnen.

Visa foton eller videor

Foton och videor lagras i separata album i **Galleri**.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det album du vill visa.
3. Peka på fotot eller videon för att visa den i helskrämsläge.
 - När du visar ett foto zoomar du ut fotot genom att nypa ihop två fingrar, och zoomar in fotot genom att spretna med fingrarna.

Spela upp ett bildspel

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett album.
3. Peka på  > **Bildspel** för att visa ett bildspel med foton i albumet.
4. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Redigera ett foto

Du kan ta bort röda ögon, beskära ett foto eller göra dina foton ännu mer imponerande.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill redigera.
3. Peka på  > **Redigera**. Sedan kan du göra följande:
 - Peka på  för att välja ett filter.
 - Peka på  för att rotera eller beskära fotot.
 - Peka på  för att göra fotot ljusare eller mörkare.
 - Peka på  för att lägga till en ram till fotot.
4. Peka på .

Rotera ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill rotera.
3. Peka på  > **Rotera åt vänster** eller **Rotera åt höger**.

 Du kan också aktivera funktionen för autorotation om du vill att visningsriktningen ska justeras automatiskt när du vrider telefonen.

Beskära ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill beskära.
3. Peka på  > **Redigera**.
4. Peka på  > **Beskär**. Sedan kan du göra följande:
 - Dra rutnätet för att ändra dess position.
 - Dra i ramarna i rutnätet för att ändra storleken på det.
5. Peka på .

Ta bort ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill ta bort.
3. Peka på .
4. Peka på **Ta bort**.

Dela ett foto eller en video

Vill du dela med dig av dina bästa foton eller ett kul trick som din hund just lärt sig? Du kan enkelt dela foton och videor genom att använda e-post, Bluetooth m.m.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto eller den video som du vill dela.
3. Peka på .
4. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

Ställa in ett foto som bakgrund

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj det foto som du vill ställa in som bakgrund.
3. Peka på  > **Använd som > Bakgrund**.
4. Dra i ramarna i rutnätet för att ändra storleken på det.
5. Peka på .

Musik

Sugen på musik? Din telefon ger dig en fantastisk lyssnarupplevelse.


Lägga till låtar

Du kan kopiera låtar till telefonen och få en fantastisk lyssningsupplevelse när du vill. Du kan lägga till låtar i telefonen på följande sätt:

- Kopiera låtar från datorn via en USB-kabel.
- Hämta låtar från webben.
- Kopiera låtar från Bluetooth-enheter.
- Kopiera låtar från andra enheter via Wi-Fi.

Lyssna på musik

1. Gå till startsidan och peka först på .
2. Välj en kategori.
3. Peka på låten som du vill spela.

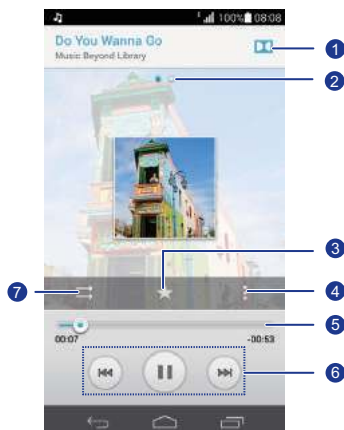

1 Peka på  för att aktivera eller inaktivera Dolby Plus.

2 Snärta åt vänster eller höger för att växla mellan skivomslag och sångtext.

3 Peka på  för att lägga till en låt i dina favoriter.

4 Peka på  för att visa alternativmenyn där du kan välja fler åtgärder.

5 Styr uppspelningen genom att dra i reglaget.

• Peka på  för att spela upp. Peka på  för att pausa.

6 • Peka på  för att återgå till föregående låt.

• Peka på  för att hoppa till nästa låt.

7 Peka på  för att växla till uppspelningsläge.

i Peka på  när en låt spelas för att lämna uppspelningsskärmen utan att stoppa låten. Öppna meddelandepanelen och peka på den låt som spelas upp om du vill återvända till skärmen för musikuppspelning.

Skapa en spellista

Genom att skapa spellistor kan du vara kreativ och ordna låtarna i grupper. Du kan lyssna på den spellista som passar ditt humör bäst.

1. Gå till startsidan och peka först på .
2. Peka på **Spellistor** > **Ny spellista**.
3. Peka på textrutan och namnge spellistan.
4. Peka på **Spara**.
Nu kan du lägga till låtar i spellistan.
5. Peka på **OK** i den dialogruta som visas.
6. Välj de låtar du vill lägga till.
7. Peka på .

Spela upp en spellista

1. Gå till startsidan och peka först på .
2. Peka på **Spellistor**.
3. Peka och håll på spellistan som du vill spela upp.
4. Välj **Spela** från den snabbmeny som visas.

Ta bort en spellista

1. Gå till startsidan och peka först på .
2. Peka på **Spellistor**.
3. Peka och håll på spellistan som du vill ta bort.
4. Välj **Ta bort** från den snabbmeny som visas.

Dela en låt

Du kan dela dina favoritlåtar med släkt och vänner via e-post, Bluetooth m.m.

1. Gå till startsidan och peka först på .
2. Välj en kategori.
3. Peka och håll kvar fingret på den låt du vill dela.
4. Välj **Dela** från den snabbmeny som visas.
5. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

Ställa in en låt som ringsignal

Vill du höra din favoritlåt när du får ett samtal? Då gör du helt enkelt låten till din ringsignal.

1. Gå till startsidan och peka först på  .
2. Välj en kategori.
3. Peka och håll kvar fingret på den låt du vill ställa in som ringsignal.
4. Välj **Använd som ringsignal** från den snabbmeny som visas.

Internetanslutning

Mobildataanslutning

Efter att du satt i ett SIM-kort i telefonen och slagit på telefonen första gången registreras du automatiskt hos din tjänsteleverantörs datatjänst.

Kontrollera nätverksanslutningen

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
 2. Peka på **Mobila nätverk** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
 3. Peka på **Åtkomstpunktsnamn** eller **Nätverksoperatörer** för att kontrollera inställningarna för nätverksanslutning.
-  Telefonen läser automatiskt inställningarna för åtkomstpunkten från SIM-kortet. Ändra inte åtkomstpunktsinställningarna. Det kan leda till att du inte får åtkomst till nätverket.

Aktivera datatjänsten

1. Gå till startsidan och snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
 2. Peka på  för att aktivera telefonens datatjänst.
-  Inaktivera datatjänsten när du inte behöver åtkomst till Internet för att spara batteriladdning och minska dataanvändningen.

Konfigurera en Wi-Fi-anslutning

När du använder telefonen hemma kan du ansluta till den Wi-Fi-hotspot som skapats från routern. Wi-Fi-nätverk kan också vara tillgängliga för användning på en del offentliga platser, som flygplatser och bibliotek.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.

3. Peka på **Wi-Fi** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.

Telefonen söker då efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och visar dem.

4. Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till och peka på **Anslut**.

Om det är ett krypterat Wi-Fi-nätverk anger du lösenordet när du blir tillfrågad om det.

-  Om både Wi-Fi och mobildata är aktiverade ansluter telefonen till Wi-Fi-nätverket i första hand. Om Wi-Fi blir otillgängligt växlar telefonen automatiskt till mobildataanslutningen.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS

Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. En säker anslutning upprättas genom att trycka på WPS-knappen eller ange PIN-koden.

-  När du ska använda WPS-funktionen och upprätta en Wi-Fi-anslutning mellan telefonen och en Wi-Fi-surfpunkt bör du kontrollera att Wi-Fi-surfpunkten också stöder WPS.

Använda WPS-knappen

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på  i Wi-Fi-nätverkslistan.
4. Tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-surfpunktenheten.

Använda WPS PIN

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på  i Wi-Fi-nätverkslistan.
4. Peka på **Ange WPS-PIN-koden**.
Telefonen genererar en PIN.
5. Ange PIN-koden på Wi-Fi-surfpunktenheten.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du enkelt ansluta två enheter och överföra eller dela data mellan dem.

Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på  i Wi-Fi-nätverkslistan.
Telefonen söker då efter tillgängliga enheter och visar dem.
4. Välj en enhet.

Skicka en fil via ett Wi-Fi-nätverk

1. Peka och håll kvar fingret på den fil som du vill skicka.
2. Välj **Dela** från den snabbmeny som visas.
3. Peka på **Wi-Fi**.
Telefonen söker då efter tillgängliga enheter och visar dem.
4. Peka på den enhet du vill skicka filen till.

 De exakta stegen kan variera något beroende på filtyp.

Som standard sparas mottagna filer i mappen **Wi-Fi i Filhanterare**.

Dela telefonens mobildataanslutning

Vill du komma åt Internet från flera enheter när du är på språng? Använd Internetdelning via USB eller ställ in din telefon som en Wi-Fi-hotspot om du vill dela dess dataanslutning med andra enheter.

Internetdelning via USB

Du kan dela din telefons dataanslutning med en dator genom att använda en USB-kabel.

För att använda Internetdelning via USB kanske du behöver installera telefonens drivrutin på datorn eller upprätta en nätverksanslutning, beroende på datorns operativsystem. Om datorn kör Windows 7, Windows Vista eller ett Linux-operativsystem av den senaste versionen (t.ex. Ubuntu 10.4) kan du använda telefonens funktion för Internetdelning via USB utan att konfigurera några inställningar på datorn. Om du kör en tidigare version av

Windows eller ett annat operativsystem identifierar och installerar datorn en drivrutin automatiskt.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
3. Peka på **Mer...** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
4. Peka på **Internetdelning och surfpunkt**.
5. Markera kryssrutan **USB-sammanlänkning** för att dela telefonens dataanslutning.

 Du kan inte använda telefonens funktion för Internetdelning via USB när telefonen är i USB-lagringsläge.

Bluetooth-delning

Du kan dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer...** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på **Internetdelning och surfpunkt**.
4. Markera kryssrutan **Delning via Bluetooth**.
5. Gå till den Bluetooth-enhet du vill använda och sök efter och anslut till telefonen.

Wi-Fi-hotspot

Telefonen kan också fungera som Wi-Fi-surfpunkt för andra enheter, som delar dess mobildataanslutning.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer...** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på **Internetdelning och surfpunkt > Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt > Konfigurera Wi-Fi-surfzon**.
4. Namnge din Wi-Fi-hotspot.
5. Välj ett krypteringsläge.

 Vi rekommenderar att du ställer in WPA2PSK som krypteringsläge eftersom det ger bättre skydd för Wi-Fi-nätverk.

6. Ange nyckeln för din Wi-Fi-hotspot.

När andra enheter vill komma åt telefonens nätverk måste den här nyckeln anges.

7. Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-surfzon**.

8. Gå till den enhet du vill använda och sök efter och anslut till telefonens Wi-Fi-nätverk.

i Om du vill hantera vilka enheter som ska få tillåtelse att ansluta till din telefon pekar du på **Hantera tillåtna enheter** och rensar **Tillåt alla enheter att ansluta**. Peka på **Lägg till enhet** för att lägga till en tillåten enhet.

Kontrollera din dataanvändning

Med telefonens funktion för kontroll av dataanvändning kan du kontrollera och styra din dataanvändning.

Ange en dataanvändningscykel och en mobildatagräns för den perioden så blir du informerad när dataanvändningen når denna gräns. Du kan också få reda på dataanvändningen under en viss tidsperiod eller den datatrafik som genererats av ett program.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer...** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på **Dataanvändning**.



-
- 1 Starta eller stäng av mobildataanslutningen. Mobildataanslutningen måste vara på när du konfigurerar datakontroll och kontrollerar dataanvändningen.
-

- 2 Starta eller stäng av gränsen för mobildataanvändning.
-

- 3 Ställ in dataanvändningscykeln.
Peka på **Dataanvändningscykel** och sedan på **Ändra cykel...** för att ställa in dataanvändningscykeln.
-

- 4 Ställ in dataanvändningsgränsen. Den gula linjen anger varningsgränsen och den röda linjen anger dataanvändningsgränsen. Justera värdena genom att dra den röda och den gula linjen eller peka på linjerna om du vill ställa in specifika värden.
När din dataanvändning når den gula linjen får du ett varningsmeddelande. När din dataanvändning når den röda linjen inaktiveras telefonens mobildataanslutning.
-

- 5 Tidsaxel.
Ställ in dataanvändningscykeln genom att dra tidsaxlarna.
-

- 6 Visa dataanvändningen för varje program.
-

På skärmen **Dataanvändning** pekar du på  så öppnas en alternativmeny där du kan göra följande:

- Starta och stänga av dataroaming.
- Förhindra mobildatatrafik i bakgrunden.
- Starta eller stäng av automatisk datasynkronisering.
- Markera kryssrutan **Visa Wi-Fi-användning**. Fliken **Wi-Fi** visas. Peka på den här fliken för att visa Wi-Fi-dataanvändning.
- Peka på **Mobila trådlösa surfzoner** och välj de Wi-Fi-nätverk som är mobila hotspot för att förhindra att applikationer kommer åt dessa nätverk i bakgrunden. Om en applikation hämtar en stor fil via dessa nätverk blir du informerad.

Dela data

Bluetooth

Din telefon är Bluetooth-förberedd vilket gör att du kan ansluta till andra Bluetooth-aktiverade enheter för trådlös dataöverföring. Håll dig inom tio meters avstånd från andra Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth.

Starta Bluetooth

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Bluetooth** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.

När Bluetooth är på visas telefonens namn överst på skärmen **Bluetooth**. Peka på namnet för att ställa in telefonens synlighet.

-  Peka på  > **Byt namn på telefon** om du vill byta namn på telefonen. Peka på **Byt namn** när du är klar så sparas ändringarna.

Koppla ihop med andra Bluetooth-enheter

När du ska utväxla data med en annan Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth på båda enheterna och länkar dem till varandra.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **ALLA**.
2. Peka på **Bluetooth** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Välj en enhet från listan med upptäckta Bluetooth-enheter och länka till den enheten enligt anvisningarna på skärmen.

När du vill koppla från en länkad Bluetooth-enhet pekar du på  > **Ta bort parkoppling** under **PARKOPPLADE ENHETER**.

-  Om en Bluetooth-anslutning inte kan upprättas mellan telefonen och en annan enhet kan de vara inkompatibla.

Dela filer via Bluetooth

Med hjälp av Bluetooth kan du på ett bekvämt sätt skicka foton, videor och andra filer till släkt och vänner. Du kan dela filer med Bluetooth-aktiverade enheter utan en Internetanslutning.

1. Gå till startsidan och peka på  .

2. Peka och håll på filen som du vill ta skicka.
3. Välj **Dela > Bluetooth** på den snabbmeny som visas.
4. Välj en enhet från listan med upptäckta Bluetooth-enheter.

Ta emot filer via Bluetooth

1. När telefonen tar emot en filöverföringsbegäran öppnar du meddelandepanelen.
2. Peka på **Bluetooth-delning: inkommande fil** så visas en dialogruta för filmottagning.
3. Peka på **Godkänn** för att starta mottagningen av filen.

När filen har tagits emot får du ett meddelande om att överföringen genomförts. Öppna meddelandepanelen och läs meddelandet. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filhanterare**.

Använda DLNA

Syftet med DLNA (Digital Living Network Alliance) är att implementera kommunikation mellan datorer och andra elektroniska produkter via fasta och trådlösa nätverk för att ge användarna tillgång till smidiga tjänster för digitala medier. DLNA gör det möjligt för användare i samma Wi-Fi-nätverk att enkelt dela multimediefiler. Genom att använda DLNA kan du göra följande:

- Dela multimediefiler med dina vänner.
 - Komma åt multimediefiler på andra DLNA-enheter.
 - Spela upp multimediefiler på andra enheter och styra uppspelningen.
-  Innan du använder DLNA bör du kontrollera att din telefon och andra DLNA-enheter har anslutit till samma Wi-Fi-nätverk och att DLNA är aktiverat på samtliga enheter.

Peka på **Verktyg** >  på startsidan för att öppna programmet. Du kan sedan dela foton, videor och låtar med andra DLNA-enheter samt visa och hämta multimediefiler som andra DLNA-enheter delar med dig.

Ansluta telefonen till en dator

När du ansluter telefonen till en dator genom att använda en USB-kabel, visar telefonen ett meddelande där du blir ombedd att välja en anslutningstyp.

MTP-läge

MTP (Media Transfer Protocol) används till att överföra mediefiler, t.ex. bilder, låtar och videor, mellan telefonen och en dator. MTP-läget är endast kompatibelt med Windows Media Player 10 eller senare.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** väljer du **Mediaenhet (MTP)**.
Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.
3. När drivrutinen har installerats visar eller överför du filer genom att följa anvisningarna på datorns skärm.

PTP-läge

PTP (Picture Transfer Protocol) är en annan metod att överföra bilder och videor till datorn.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** väljer du **Kamera (PTP)**.
Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.
3. När drivrutinen har installerats visar eller överför du filer genom att följa anvisningarna på datorns skärm.

HiSuite

I HiSuite-läget kan du säkerhetskopiera telefonens data till datorn och vid behov återställa dessa data till telefonen. Du kan även använda HiSuite för att hantera telefonens program och filer samt synkronisera data, som kontakter, meddelanden, bilder, låtar, videofilmer och kalendern, mellan telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** väljer du **HiSuite**.
Telefonens drivrutin och HiSuite installeras då automatiskt på datorn.
3. Hantera telefonens data i HiSuite-fönstret som visas.

Masslagringsläge

I masslagringsläge kan du använda telefonen som USB-masslagringsenhet och överföra filer mellan telefonen och en dator.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** väljer du **USB-lagringsenhet**.
Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.


3. Datorn identifierar telefonen som en USB-lagringsenhet. Sedan kan du överföra filer mellan telefonen och datorn.

! När filöverföringen är klar kan du på ett säkert sätt ta bort enheten från datorn och koppla från USB-kabeln för att förhindra att data går förlorade eller skadas.

Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet

Du kan ansluta telefonen direkt till en USB-lagringsenhet med en USB-OTG-kabel för att överföra data. Kompatibla USB-lagringsenheter är bland annat USB-minnen, kortläsare och telefoner som fungerar som USB-masslagringsenheter.

- i** Kontakta en auktoriserad Huawei-leverantör eller återförsäljaren av enheten för att köpa en USB-OTG-kabel.

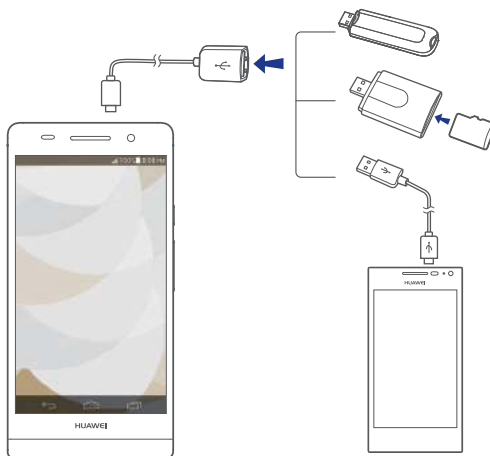

När du ska ansluta telefonen till en annan telefon bör du kontrollera att den telefon du vill ansluta till stöder funktionen för USB-masslagring och har ett microSD-kort installerat. Så här upprättar du anslutningen till microSD-kortet och läser data som är lagrade på kortet:

1. Anslut de båda telefonerna genom att använda en USB OTG-kabel och USB-kabel.
2. Aktivera funktionen för USB-masslagring på den telefon som du vill läsa data från.
3. Peka på  och sedan fliken **Alla** på telefonens startsida.
4. Peka på **Lagring** > **Sätt i USB-enheten**.
5. Läs data från den andra enhetens microSD-kort.

-  Ta inte bort en lagringsenhet från telefonen innan enheten avmonterats eftersom data då kan skadas. Om du vill koppla från den externa enheten pekar du på  på startsidan. Peka sedan på **Alla > Lagring > Demontera USB-enhet** för att koppla från USB-enheten.
-  Din telefon levererar ström till USB-lagringsenheter. Vissa telefonmodeller och mobilhårddiskar har relativt hög strömförbrukning, vilket gör att din telefon kanske inte klarar att leverera tillräckligt mycket ström för att de ska kunna fungera ordentligt.

Filhanterare

Filhanterare hjälper dig att hantera filer och program i , i telefonens internminne och på microSD-kort. Du kommer att kunna visa, skapa, redigera, ta bort, flytta, arkivera, komprimera och dekomprimera filer.

Skapa en mapp

Du kan skapa mappar för att lättare hantera filerna och programmen som är lagrade i , i telefonens internminne eller på microSD-kort.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Lokalt** eller **SD-kort**.
3. Peka på  > **Ny mapp**.
4. Namnge den nya mappen i den dialogruta som visas.
5. Peka på **Spara**.

Söka efter en fil

Blir du stressad av att ha för många filer? Sökfunktionen hjälper dig att hitta vad du söker på nolltid.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Lokalt** eller **SD-kort**.
3. Peka på  > **Sök**.
4. Skriv en del av eller hela filnamnet.
Matchande resultat visas.

Kopiera, klippa ut och klistra in en fil

1. På startsidan pekar du på .
2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill kopiera eller klippa ut.
3. Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** från den snabbmeny som visas.
4. Välj var du vill klistra in filen.

5. Peka på **Klistra in**.

Komprimera eller dekomprimera filer

Du kan komprimera filer till .zip-filer för att spara utrymme eller dekomprimera .zip- och .rar-filer.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka och håll kvar fingret på den fil eller mapp du vill komprimera.
3. Välj **Komprimera** från den snabbmeny som visas.
4. Välj sökvägen till den plats där den komprimerade filen ska sparas och namnge filen.
5. Peka på **OK**.

Peka och håll kvar fingret på den fil du vill dekomprimera och välj **Extrahera** från den snabbmeny som visas.

Byta namn på en fil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka och håll på filen som du vill byta namn på.
3. Välj **Byt namn** från den snabbmeny som visas.
4. Ange ett nytt namn för filen i den dialogruta som visas.
5. Peka på **OK**.

Ta bort en fil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka och håll på filen som du vill ta bort.
3. Välj **Ta bort** från den snabbmeny som visas.
4. Peka på **OK**.

Skapa en genväg för en fil eller mapp

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på den fil eller mapp som du vill skapa en genväg för.
3. Välj **Genvägar på skrivbordet** från den snabbmeny som visas.

Kontrollera status för minnet

Kontrollera först att det finns tillräckligt med utrymme innan du sparar stora filer i , i telefonens internminne eller på microSD-kort.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Lagring**.
3. På skärmen **Lagringsinställningar** visas det totala och tillgängliga utrymmet i , i telefonens internminne eller på microSD-kort.

Hantera applikationer

Hämta program

Det finns en mängd program tillgängliga genom Googles **Play Butik**. Du kan även ansluta telefonen till en dator och överföra program på det sättet.

Installera en applikation

-  Vi rekommenderar att du använder **Play Butik** som din primära hämtningskälla. Vissa tredjepartsprogram från andra källor kanske inte är kompatibla med din telefon.

1. Gå till startsidan och peka på **Adm.** > .
2. Välj det program som du vill installera.
3. Peka på  > **Installera**.
4. Peka på **Inställningar**.

-  Under installationen visas kanske ett **Installation blockerad**-meddelande. Läs meddelandet noga. Om du vill fortsätta installationen pekar du först på  och sedan på **Alla** > **Säkerhet**. Markera sedan kryssrutan **Okända källor** för att tillåta installation av tredjepartsprogram. Peka därefter på  för att fortsätta.

Visa applikationer

Du kan visa detaljerad information om alla program som är installerade på telefonen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Hantera appar** under **APPAR**.
3. Snärta till **Alla**.
4. Välj det program som du vill visa.

Avinstallera en applikation

Du kan ta bort oönskade program för att öka det tillgängliga lagringsutrymmet på telefonen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Hantera appar** under **APPAR**.
3. Snärta till **Alla**.
4. Välj det program som du vill avinstallera.
5. Peka på **Avinstallera** > **OK**.

 Vissa förinstallerade program kan inte avinstalleras.

Rensa cacheminnet för applikationer

Du kan rensa cacheminnet för program för att frigöra minnesutrymme på telefonen.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Hantera appar** under **APPAR**.
3. Snärta till **Alla**.
4. Peka på **Rensa cacheminne**.

Huawei-program

Huawei har tagit sig den kreativa friheten att erbjuda dig ett urval av användbara program för att göra det extra bekvämt för dig. Ett Huawei-ID kan krävas för att använda dessa program. Om du inte har något ID öppnar du något av programmen och skapar ditt Huawei-ID enligt anvisningarna på skärmen.

Backup

Med **Säkerhetskopiering** kan du säkerhetskopiera dina data och återställa dem efter en systemuppgradering eller återställning.

Säkerhetskopiera data till lokal lagring

1. Gå till startsidan och peka på **Adm..**
2. Peka på .
3. Peka på **Säkerhetskopiera till SD-kort.**
4. Välj de data du vill säkerhetskopiera.
5. Peka på **Skrh.kop..**
6. Ange ett lösenord när du blir tillfrågad.
7. Peka på **Skrh.kop.** igen.

Som standard sparas säkerhetskopieringsfiler i mappen **HuaweiBackup** i **Filhanterare**.

Återställa data från lokal lagring

1. Gå till startsidan och peka på **Adm..**
2. Peka på .
3. Peka på **Återställ från SD-kort.**
4. Välj de filer du vill återställa från listan med säkerhetskopierade filer.
5. Ange lösenordet för säkerhetskopian.
6. Peka på **OK.**
7. Peka på **Återställ.**

Google-tjänster

Logga in med ett Google-konto om du vill använda Google-tjänster. Om du inte har något konto öppnar du en Google-applikation och skapar ditt Google-konto enligt anvisningarna på skärmen.

-  Googles program, tjänster och funktioner varierar beroende på land och tjänsteleverantör. Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder Google-tjänster.

Gmail

Gmail är Googles officiella e-posttjänst. När du använder Gmail första gången synkroniseras e-post på ditt webbkonto med din telefon.

Skicka e-post

- Gå till startsidan och peka på **Google Apps** >  för att öppna din postlåda. Om du har lagt till mer än ett Gmail-konto väljer du det konto som du vill använda.
- Peka på .
- Ange mottagare och ämne och skriv ditt meddelande.
- Peka på .

Kontrollera din e-post

- Gå till startsidan och peka på **Google Apps** >  för att öppna din postlåda. Om du har lagt till mer än ett Gmail-konto väljer du det konto som du vill använda.
- Välj det e-postmeddelande som du vill läsa från e-postlistan.
 - Peka på  för att svara på det.
 - Peka på  > **Svara alla** om du vill svara alla.
 - Peka på  > **Vidarebefordra** för att vidarebefordra e-postmeddelandet.

Talk

Talk är ett chattprogram som tillhandahålls av Google. Med **Talk** kan du nå dina vänner med meddelanden eller röst- och videochattar.

Lägga till en vän

1. Gå till startsidan och peka på **Google Apps** > .
2. Peka på .
3. Ange e-postadressen till din vän.
4. Peka på .

Om mottagaren accepterar din inbjudan visas han eller hon i din vänlista.

Starta en konversation

1. Gå till startsidan och peka på **Google Apps** > .
2. Peka på den person du vill prata med på din vänlista.
3. Skriv meddelandet.
4. Peka på .

Maps

Maps hjälper dig att ta reda på var du är, visar hur du tar dig till en destination och visar trafikläget i realtid. Satellitvy är också tillgänglig.

Aktivera platstjänster

Starta dina platstjänster innan du använder **Maps** för att söka efter en plats.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Platsåtkomst**.
3. Markera kryssrutorna **GPS-satelliter** och **Trådlösa nätverk**.

Söka efter intressanta platser

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Ange den plats du vill söka efter.

4. Peka på  i det nedre högra hörnet av tangentbordet.
Sökresultaten markeras med bokstäver på kartan.
5. Peka på en markering för att se hur du tar dig dit och visa mer detaljer om platsen.

Ta dig någonstans

1. Peka på  när du bläddrar i en karta.
2. Peka på den första textrutan för att ange din utgångspunkt. Peka sedan på den andra textrutan för att ange destinationen.
3. Välj ett transportsätt: bil, kollektivtrafik eller till fots.
4. Peka på **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.
Tillgängliga vägar visas sedan i en lista.
5. Peka på den väg som du föredrar så visas den på kartan.
6. Om du vill starta en ny sökning pekar du på  > **Rensa kartan** för att rensa sökresultaten.

YouTube

YouTube är Googles webbplats för videodelning online, där du kan söka efter, titta på och överföra videor.

Söka efter en video

1. Gå till startsidan och peka på **Google Apps** > .
2. Peka på .
3. Ange sökorden för den video du vill söka efter.
4. Peka på  i det nedre högra hörnet av tangentbordet.
5. Peka på en video bland sökresultaten för att titta på den.

Dela en video

Välj den video som du vill dela från videolistan. Peka sedan på  och välj ett delningsläge.

Play Butik

Play Butik är en programmarknad som tillhandahålls av Google, där du kan hämta program och spel.

Installera en applikation

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Leta reda på önskad applikation.
3. Hämta och installera applikationen enligt anvisningarna på skärmen.

Avinstallera en applikation

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Mina appar**.
3. Peka på det program i programlistan som du vill avinstallera.
4. Peka på **Installera** > **GODKÄNN** för att avinstallera applikationen.

Grundläggande verktyg

Telefonen levereras med en rad användbara verktyg, t.ex. **Kalender**, **Klocka** och **Kalkylator**, som hjälper dig att vara välorganiserad.

Kalender

Kalender är din personliga assistent som hjälper dig att hantera, ordna och hålla koll på viktiga händelser.

Skapa en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Ange händelsedetaljer, t.ex. händelsens namn, tid och plats.
4. Peka på **SPARA**.

Visa händelser

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på datumet i det övre vänstra hörnet för att växla mellan vyer för år, månad, vecka, dag och agenda. I agendavyn visas samtliga kalenderhändelser.

Dela en händelse

Du kan dela en händelse med släkt och vänner på en rad olika sätt, bland annat via Bluetooth.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Öppna en händelse som du vill dela.
3. Peka på  > **Skicka händelse**.
4. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

Synkronisera och visa händelser

Kalenderhändelser i dina konton (t.ex. ett e-postkonto) kan synkroniseras till och visas i **Kalender**.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > **Visn.kal..**
3. Välj det konto vars kalender du vill visa.
4. Peka på  > **Kalendrar som ska synkroniseras.**
5. Välj det konto som du vill synkronisera kalenderhändelser från.
6. Peka på **OK**.

Ändra kalenderinställningarna

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Inställningar.**
3. Konfigurera kalenderinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.

Klocka

Med **Klocka** kan du visa tiden runt om i världen, använda stoppur eller timer för att hålla koll på tiden eller ställa in alarm som väcker dig på morgonen.

Lägga till ett alarm

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alarm**.
2. Peka på  från alarmlistan.
3. Ställ in alarmtiden, ringsignalen, hur ofta den ska upprepas m.m.
4. Peka på **KLAR**.

 Alarm utlöses även om telefonen är avstängd.

Ta bort ett alarm

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alarm**.
2. Peka och håll kvar fingret på det alarm du vill ta bort från alarmlistan.
3. Välj **Ta bort alarm** från den snabbmeny som visas.
4. Peka på **OK**.

Konfigurera alarminställningar

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alarm**.
2. Peka på  > **Inställningar** från alarmlistan.

3. På skärmen för alarminställningar ställer du in ringläge, snooze-tid och volymknappens funktion när ett larm utlöses.

Kalkylator

Med **Kalkylator** kan du göra enkla matematiska uträkningar.

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .
2. På skärmen **Kalkylator** snärtar du åt vänster eller åt höger för att växla mellan enkel eller avancerad kalkylator.

Anteckningar

Anteckningar är ett praktiskt program där du snabbt kan skriva ner dina tankar eller viktig information.

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .
 2. Peka på **Anteckna**.
 3. Skriv det som du vill registrera.
 4. Peka på  när du är klar.
-  På skärmen **Anteckningar** kan du peka på  och välja en eller flera anteckningar som du vill ta bort eller välja **Alla** för att ta bort alla anteckningar.

Väder

Väder ger dig den senaste väderinformationen för alla städer världen över. Du kan dela väderinformationen med familj och vänner.

-  Starta telefonens GPS- och datatjänst innan du använder **Väder**.

Lägga till en stad

Lägg till städer i **Väder** och håll koll på deras väderlek i realtid.

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .
 2. Peka på  > .
-  Utöver din aktuella stad kan du lägga till upp till nio städer.

3. Ange ett stadsnamn.

Då visas matchande städer.

4. Välj den stad du vill lägga till.

Ställa in standardstaden

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Peka på .

3. Peka på ikonen  bredvid den stad du vill ange som standardstad.

Ta bort städer

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Peka på  > .

3. Välj de städer du vill ta bort och peka på **TA BORT (%d)**.

Uppdatera vädret

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill uppdatera.

3. Peka på  för att uppdatera vädret.

 Du kan också ställa in **Väder** på automatiskt uppdateringsläge. Peka på  > , välj **Automatisk uppdatering** och ställ in **Uppdateringsintervall**. Telefonen uppdaterar sedan vädret med det intervall du ställt in.

Dela väderinformation

Du kan skicka väderinformation som ett textmeddelande för att påminna släkt och vänner om väderförändringar.

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill dela.

3. Peka på  för att visa meddelandeskärmen.

4. Du kan sedan göra följande:

- Ange ett telefonnummer.

- Peka på  för att välja en kontakt.

5. Peka på  för att skicka väderinformationen till mottagaren.

FM-radio

Vill du lyssna på dina favoritradioprogram? Öppna **FM-radio** när och var du vill.

-  Anslut ett headset till telefonen. **FM-radio** använder ditt headset som antenn.

Söka efter stationer


1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Peka på  >  för att söka efter och spara tillgängliga stationer.

-  Telefonen söker efter och sparar automatiskt stationer första gången FM-radion öppnas.

Lyssna på FM-radio

På skärmen **FM-radio** kan du:

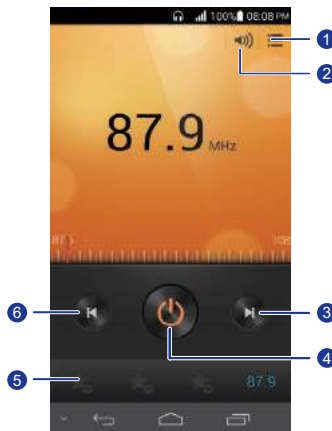

-
- 1** Peka på  för att visa stationslistan.

-
- 2** Peka på  för att aktivera eller inaktivera högtalaren.
-

-
- 3 Peka på  för att gå till nästa station.
-
- 4 Peka på  för att starta eller stänga av FM-radion.
-
- 5 Peka på  för att göra den aktuella stationen till en favorit.
-
- 6 Peka på  för att återgå till föregående station.
-

Konton och synkronisering

Du kan synkronisera data på telefonen, t.ex. kontakter, e-postmeddelanden och händelser, till och från Internet.

Lägga till ett konto

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Lägg till konto** under **KONTON**.
3. Välj en kontotyp.
4. Ange din kontoinformation enligt anvisningarna på skärmen.
5. Konfigurera kontot och ange den typ av data som du vill synkronisera.

När ett konto är konfigurerat visas det i avsnittet **KONTON**.

-  De typer av data du kan synkronisera till telefonen varierar beroende på kontotyp.

Ta bort ett e-postkonto

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Välj en kontotyp under **KONTON**.
3. Välj det konto du vill ta bort.
4. Peka på  > **Ta bort konto**.
5. Peka på **Ta bort konto** i den dialogruta som visas.

Starta datasynkronisering

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Välj en kontotyp under **KONTON**.
3. Välj det konto du vill synkronisera från.
4. Peka på de data som du vill synkronisera.

-  Du kan peka på  > **Synkronisera nu** för att köra datasynkroniseringen i bakgrunden.

Ändra inställningarna för kontosynkronisering

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Välj en kontotyp under **KONTON**.
3. Välj det konto vars synkroniseringsinställningar du vill ändra.
4. Under **Synkinställningar** väljer du de data som du vill synkronisera.

Inställningar

Starta eller stäng av flygplansläge

Följ alltid flygbolagets regler och föreskrifter. Om det tillåts av flygbolaget kan du slå på telefonen och aktivera flygplansläget under flygningen.

I flygplansläge är telefonens trådlösa funktioner inaktiverade men du kan fortfarande lyssna på musik eller spela spel.

Starta eller stäng av **Flygplansläge** med någon av följande metoder:

- Håll på/av-knappen intryckt. Välj **Flygplansläge** från den snabbmeny som visas.
- Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**. Peka på **Flygplansläge** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.

När flygplansläget är på visas  i statusfältet.

Signalinställningar

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.

2. Peka på **Ljud** under **UTRUSTNING**.

3. Från inställningsskärmen kan du göra följande:

- Peka på **Volym** och ställ in volymen för musik, ringsignaler, meddelandesignaler m.m. genom att dra reglagen.
- Peka på **Vibration** för att ställa in om telefonen ska vibrera vid inkommande samtal, meddelanden, e-post, händelser m.m.
- Peka på **Tyst läge** för att slå på eller stänga av tyst läge.
- Peka på **Telefonens ringsignal** för att välja en ringsignal.
- Peka på **Meddelandesignal** för att välja en signal för meddelanden, e-post, händelser m.m.
- Peka på **Dolby Digital Plus** för att slå på eller stänga av Dolby-ljud.
- Peka på **SYSTEM** för att starta eller stänga av meddelandesignalen eller vibrationen när du pekar på eller låser skärmen, tar en skärmbild, slår ett nummer m.m.

-  Du kan justera volymen från startsidan eller de flesta program, t.ex. samtal, musik och video.

Skärminställningar

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Visning** under **UTRUSTNING**.
3. På inställningsskärmen kan du göra följande:
 - Peka på **Ljusstyrka** för att ställa in skärmens ljusstyrka. Avmarkera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka** om du vill justera ljusstyrkan manuellt.
 - Peka på **Färgtemperatur** för att justera skärmens färgtemperatur. Avmarkera kryssrutan om du vill justera färgtemperaturen manuellt.
 - Peka på **Bakgrund** för att ställa in bakgrunderna för låsskärmen och startsidan.
 - Peka på **Auto-rotera skärmen** för att slå på eller stänga av funktionen för automatisk skärmrotation. Om den här funktionen är på ändras skärmens riktning automatiskt beroende på hur du håller telefonen när du utför vissa åtgärder, t.ex. surfar till en webbsida, visar en bild eller skriver ett meddelande.
 - Peka på **Smart bakgrundsljus** för att slå på eller stänga av bakgrundsbelysningen. Om funktionen är på justeras skärmens ljusstyrka automatiskt efter det innehåll som visas på den.
 - Peka på **Viloläge** för att ställa in en tidsgräns för skärmen. Om du inte använder telefonen under den angivna perioden låses skärmen automatiskt för att spara på batteriet.
 - Peka på **Dagdrömmar** för att slå på eller stänga av skärmläckaren. Om funktionen aktiveras körs skärmläckaren automatiskt när telefonen laddas.
 - Peka på **Teckenstorlek** för att byta teckenstorlek.

Starta batterihanteraren

1. Peka på **Adm.** på startsidan.
2. Peka på **Batterihanterare**.
3. Från inställningsskärmen kan du välja tre olika lägen för att spara batterikraft:

- **Normal:** I normalt läge är inga av batterisparfunktionerna aktiverade.
- **Smart:** I smart läge sparas batterikraft samtidigt som alla telefonens funktioner kan användas.
- **Uthållighet:** I uthållighetsläge förbrukas minsta möjliga batterienergi. Endast grundläggande funktioner som samtal och meddelanden är aktiverade för att maximera telefonens väntetid.

Ställa in datum och tid

Som standard använder telefonen nätverksbaserade datum- och tidsuppgifter. Du kan också ställa in datum och tid manuellt.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Datum och tid** under **SYSTEM**.
3. Från inställningsskärmen kan du göra följande:
 - Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om du inte vill att telefonen automatiskt ska hämta datum och tid från nätverket.
 - Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om du inte vill att telefonen automatiskt ska hämta tidszonen från nätverket.
 - Peka på **Ange datum** och ställ in telefonens datum genom att snärta uppåt och nedåt.
 - Peka på **Ange tid** och ställ in telefonens tid genom att snärta uppåt och nedåt.
 - Peka på **Välj tidszon** och välj tidszon från listan. Bläddra uppåt eller nedåt om du vill visa fler tidszoner.
 - Markera eller avmarkera kryssrutan **Använd 24-timmarsformat** för att växla mellan 12- och 24-timmarsläge.
 - Peka på **Välj datumformat** för att välja hur du vill att datum ska visas.

Byta systemspråk

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Språk och inmatning** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Språk**.

4. Välj ett språk från listan.

Ändra inställningar för platstjänsten

Du kan ändra telefonens inställningar för platstjänst för att få lämpligare positionerings- och navigeringstjänster.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Platsåtkomst** under **PERSONLIGT**.
3. Från inställningsskärmen kan du göra följande:
 - Peka på **Kom åt min plats** för att aktivera telefonen att använda platsinformation.
 - Peka på **GPS-satelliter** för att få telefonen att hämta platsinformation från GPS-satelliter.
 - Peka på **Trådlösa nätverk** för att få telefonen att hämta platsinformation från ett Wi-Fi-nätverk eller en mobildataanslutning.

Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort

Din PIN-kod (Personal Identification Number) levereras med ditt SIM-kort. Om du aktiverar PIN-skyddsfunktionen för ditt SIM-kort måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

Innan du utför följande åtgärder bör du kontrollera att du har fått PIN-koden för ditt SIM-kort från din tjänsteleverantör.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Säkerhet** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Ställ in lås för SIM-kort**.
4. Markera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
5. Ange PIN-koden.
6. Peka på **OK**.



Om du anger fel PIN-kod ett angivet antal gånger i rad, blockeras PIN-koden och du blir ombedd att ange PUK, dvs. nyckeln för att låsa upp PIN-koden. Om du anger fel PUK ett angivet antal gånger i rad, inaktiveras SIM-kortet permanent. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om det maximala antalet försök för PIN och PUK.

Återställa fabriksinställningar

När du återställer telefonen till fabriksinställningarna raderas alla personliga data i telefonen, inklusive dina e-postkonton, system- och programinställningar samt installerade program.



Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du återställer fabriksinställningarna.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Säkerhetskop. och återställning** under **PERSONLIGT**.
3. Peka på **Återställ standardinst.** > **Återställ telefonen** > **Återställ telefonen**.

Telefonen återställs till fabriksinställningarna och startas om.

Onlineuppdatering

Då och då blir nya uppdateringar för telefonen tillgängliga online. Du får ett meddelande när uppdateringar blir tillgängliga. Innan du uppdaterar bör du kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för uppdateringspaketet på telefonen.

Om du vill uppdatera manuellt går du till startsidan och pekar på  > **Om telefonen** > **System-uppdatering** > **Onlineuppdatering** för att söka efter uppdateringar och uppdaterar telefonen online enligt anvisningarna på skärmen.



Alla dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen.

Tillgänglighet

Du kan starta eller stänga av förinställda eller installerade tillgänglighetsfunktioner.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Tillgänglighet** under **SYSTEM**.
3. Välj de funktioner du vill starta eller stänga av.

Frågor och svar

På vilka sätt kan jag spara batterikraft?

- När du inte behöver ha tillgång till Internet öppnar du meddelandepanelen och pekar på  för att stänga av anslutningen för mobildata.
- När du inte behöver trådlösa datatjänster, som t.ex. GPS, Bluetooth eller Wi-Fi, öppnar du meddelandepanelen och pekar på ,  eller  för att stänga av dessa tjänster.
- Peka på  > **Alla** > **Visning** för att minska skärmens ljusstyrka och tidsgräns. Tryck på  för att stänga av skärmen när du inte använder telefonen.
- Stäng applikationer som inte används.
- Sänk volymen.

Hur frigör jag mer telefonminne?

- Flytta filer och e-postbilagor till microSD-kortet.
- Öppna webbläsaren och ta bort lokalt cachat innehåll.
- Rensa cacheminnet för program.
- Avinstallera applikationer som du inte använder längre.

Hur använder jag ett microSD-kort för att importera kontakter till telefonen från en annan mobiltelefon?

Din telefon stöder endast kontaktfiler i formatet .vcf.

1. Spara de kontakter du vill importera som en .vcf-fil och spara filen på ett microSD-kort.
2. Sätt in microSD-kortet i telefonen och peka på **Filhanterare** och sedan **SD-kort** för att hitta .vcf-filen.
3. Peka på .vcf-filen. Telefonen visar sedan ett meddelande där du blir tillfrågad om du vill importera kontakterna.
4. Peka på **OK** för att importera kontakterna.

 Kompatibilitetsproblem kan inträffa med .vcf-filer som skapats i andra telefoner och viss kontaktinformation kan försvinna när kontakterna har importerats.

Hur ställer jag in en låt som min ringsignal?

I **Musik** pekar du på och håller kvar fingret på den låt du vill ställa in som ringsignal. Välj **Använd som ringsignal** från den snabbmeny som visas.

Hur inaktiverar jag funktionen Auto-rotera skärmen?

Gå till startsidan och peka först på  och sedan på **ALLA > Visning** och avmarkera **Auto-rotera skärmen**.

Hur ställer jag in ett grafiskt lösenord för skärmutplåsning?

Gå till startsidan och peka först på  och sedan på **Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord**. Ställ sedan in ett grafiskt lösenord för skärmutplåsning enligt anvisningarna på skärmen.

Hur byter jag textinmatningsmetod?

Öppna meddelandepanelen när du skriver text och peka på **Välj indata metod** för att välja en inmatningsmetod.

Hur stoppar jag uppspelning av en låt i bakgrunden?

Öppna meddelandepanelen, peka på låten som spelas upp för att visa skärmen för musikuppspelning och stoppa uppspelningen.

Hur återvänder jag till samtalsskärmen?

Du återvänder från en annan skärm under ett samtal genom att öppna meddelandepanelen och peka på det pågående samtalet.

Hur flyttar jag en programikon på startsidan?

Peka och håll kvar fingret på den programikon du vill flytta och dra den till en ny plats.

Hur döljer jag tangentbordet på skärmen?

Peka på  för att dölja tangentbordet.

Hur vidarebefordrar jag ett meddelande?

Peka på och håll kvar fingret på det meddelande som du vill vidarebefordra och välj **Vidarebefordra** på snabbmenyn som visas.

Hur startar jag om telefonen?

Håll  intryckt och peka därefter på **Starta om > OK** för att starta om telefonen.

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd



HUAWEI HUAWEI



och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huawei's kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR

HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Sekretesspolicy

Se vår sekretesspolicy på våra webbplatser för mer information om hur vi skyddar din personliga information.

Index

A

Aktivera datatjänsten	55
Aktivera handskläge	19
Aktivera samtal väntar	31
Aktivera vidarebefordran av samtal	31
Ändra inställningar för platstjänsten	87
Ändra inställningar för webbläsaren	42
Ändra inställningarna för e-postkonto	45
Ändra inställningarna för kontosynkronisering	83
Ändra inställningarna för meddelanden	40
Android-inmatningsmetod	17
Anpassa ett tema	20
Anpassa växlingsgenvägarna på meddelandepanelen	24
Ansluta telefonen till en dator	62
Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet	64
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk	55
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda WPS PIN	56
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda WPS-knappen	56
Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct	57
Anteckningar	78
Använda Bluetooth	61
Använda DLNA	62
Använda HDR	48
Använda meddelandepanelen	15
Återställa data från lokalminnet	71
Återställa fabriksinställningar	88
Autorotera skärm	15
Avinstallera ett program	70
Avvisa ett samtal	28
Avvisa ett samtal genom att skicka ett textmeddelande till den som ringer	28

B

Batteriindikator	8
Bekanta dig med startsidan	12
Beskära ett foto	50
Besöka webbplatser	41

Byta bakgrund	20
Byta namn på en fil	67
Byta profil	24
Byta systemspråk	86
Byta teckenstorlek	25
Byta tema	20
D	
Dekomprimera en fil	67
Dela en händelse	76
Dela en låt	53
Dela ett foto eller en video	50
Dela filer via Bluetooth	61
Dela kontakter	35
Dela väderinformation	79
Displayinställningar	85
E	
Exportera kontakter	34
exportföreskrifter	93
F	
Flytta en widget	23
FM-radio	80
Frigöra mer minne i telefonen	89
G	
Gå till ett bokmärke	41
garantifriskrivning	92
Gester	10
H	
Hämta program	69
HiSuite	63
Huawei-inmatningsmetod	17
I	
Importera eller exportera kontakter	34
Importera kontakter från en Bluetooth-enhet	34
Importera kontakter från en lagringsenhet	34
importföreskrifter	93
information om programvara från tredje part	92
Installera ett program	69

Internetdelning via Bluetooth	58
Internetdelning via USB	57
K	
Kalender	76
Kalkylator	78
Klippa ut och klistra in en fil	66
Komprimera filer	67
Konfigurera alarminställningar	77
Konfigurera din röstbrevlåda	32
Konfigurera inställningarna för kalendern	77
Konton och synkronisering	82
Kontrollera din dataanvändning	59
Kontrollera e-posten	44
Kontrollera status för minnet	68
Kopiera ett meddelande	39
Kopiera kontakter	33
Kopiera och klistra in en fil	66
L	
Ladda batteriet	8
Lägga till en kontakt i dina favoriter	35
Lägga till en profil	24
Lägga till en stad	78
Lägga till en startsida	23
Lägga till en widget	22
Lägga till en widget på startsidan	21
Lägga till ett alarm	77
Lägga till ett bokmärke	41
Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP	43
Lägga till ett Exchange-konto	43
Lägga till ett konto	82
Lägga till låtar	51
Länka till en annan Bluetooth-enhet	61
Låsa skärmen	11
Låsa upp med ansiktsbild	26
Låsa upp skärmen	11
Låsa upp skärmen med ett grafiskt lösenord	26
Låsa upp skärmen med ett lösenord	27
Lyssna på FM-radio	80
Lyssna på musik	51

M

Masslagringsläge	63
meddelande	91
MTP-läge	63

O

Onlineuppdatering	88
Ordna om startsidorna	23

P

PTP-läge	63
----------	----

R

Redigera en kontaktgrupp	36
Redigera ett bokmärke	41
Redigera ett foto	49
Redigera text	18
Rensa cacheminnet för program	70
Rensa din surfhistorik	42
Ringa ett konferenssamtal	30
Ringa ett nödsamtal	31
Rotera ett foto	50

S

Säkerhetsföreskrifter	2
Säkerhetskopiera data från lokalminne	71
Säkerhetskopiering	71
Sätta i ett mikroSD-kort	7
Sätta i ett mikro-SIM-kort	5
sekretesspolicy	93
Signalinställningar	84
Skapa en genväg för en fil eller mapp	67
Skapa en händelse	76
Skapa en kontakt	33
Skapa en kontaktgrupp	36
Skapa en mapp	66
Skapa en mapp på startsidan	21
Skapa en spellista	53
Skicka en fil via ett Wi-Fi-nätverk	57
Skicka e-post	44
Skicka ett MMS	38
Skicka ett textmeddelande	38

Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp	36
Slå ihop kontakter	35
Slå på	9
Smart uppringning	28
Söka efter en fil	66
Söka efter en kontakt	33
Söka efter ett meddelande	39
Söka efter stationer	80
Sökare	46
Spela in en video	47
Spela upp en spellista	53
Spela upp ett bildspel	49
Ställa in datum och tid	86
Ställa in en låt som ringsignal	54
Ställa in ett foto som bakgrund	51
Ställa in meddelandesignaler	25
Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort	87
Ställa in ringsignalen	25
Ställa in skärmens ljusstyrka	27
Ställa in standardstad	79
Ställa in startsidan	42
Ställa in startsidans övergångseffekt	20
Ställa in telefonen första gången	9
Stänga av	9
Starta applikationer och växla mellan dem	16
Starta batterihanteraren	85
Starta Bluetooth	61
Starta datasynkronisering	82
Starta eller stänga av flygplansläge	84
Statusikoner	12
Svara på ett meddelande	38
Svara på ett samtal	28
Svara på ett samtal från en tredje part	31
Synkronisera och visa händelser	76
T	
Ta bort en applikationsikon eller widget	21
Ta bort en fil	67
Ta bort en kontaktgrupp	36
Ta bort en profil	24

Ta bort en spellista	53
Ta bort en startsida	23
Ta bort en tråd	40
Ta bort en widget	22
Ta bort ett alarm	77
Ta bort ett e-postkonto	45
Ta bort ett foto	50
Ta bort ett konto	82
Ta bort ett meddelande	40
Ta bort ett mikroSD-kort	7
Ta bort ett objekt från en mapp	22
Ta bort kontakter	35
Ta bort städer	79
Ta emot filer via Bluetooth	62
Ta en skärmdump	14
Ta ett foto	47
Ta ett foto i skönhetsläge	47
Ta ett panoramafoto	48
Telefonens utseende och knappar	5
Tillgänglighet	88
tillstånd	91
U	
Uppdatera vädret	79
upphovsrätt	91
V	
Vad du kan göra under ett samtal	29
Väder	78
Välja inmatningsmetod	16
varumärken	91
Växla mellan e-postkonton	44
Växla mellan startsidor	14
Vidarebefordra ett meddelande	39
Viktig information om facket	8
Visa foton eller videor	49
Visa program	69
Visa program som nyligen använts	16
Visa samtalsloggen	29

W

Wi-Fi-surfpunkt

58

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: HUAWEI P6-U06

V100R001C00_01