

HUAWEI *Ascend* G620S

Bruksanvisning



Cuprins

Förord

Kom igång

- 2 Snabbtitt på din telefon
- 3 Ladda batteriet
- 5 Slå på och stänga av mobiltelefonen
- 5 Låsa och låsa upp skärmen
- 7 Bekanta dig med startsidan
- 10 Statusikoner
- 11 Visa applikationer som nyligen använts

Textinmatning

- 12 Välja inmatningsmetod
- 12 Android-inmatningsmetod
- 13 Redigera text

Anpassa telefonen

- 15 Ändra startsidans stil
- 15 Ändra tema
- 15 Byta bakgrund
- 15 Ställa in signaler
- 16 Byta teckenstorlek

Samtal

- 17 Smart uppringning
- 17 Besvara eller avvisa ett samtal
- 18 Vad du kan göra under ett samtal
- 19 Svara på ett samtal från en tredje part
- 19 Ringa ett nödsamtal
- 20 Använda samtalsloggen

Kontakter

- 21 Skapa en kontakt
- 21 Importera eller exportera kontakter
- 23 Kopiera kontakter
- 23 Söka efter en kontakt
- 23 Slå ihop kontakter
- 24 Skapa en kontaktgrupp
- 24 Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp

Meddelanden

- 25 Skicka ett textmeddelande
- 25 Skicka ett MMS
- 26 Hantera meddelanden

Webbläsare

- 28 Besöka webbplatser
- 28 Hantera bokmärken
- 29 Ställa in startsidan
- 29 Rensa din surfhistorik

E-post

- 30 Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP
- 30 Lägga till ett Exchange-konto
- 31 Skicka ett e-postmeddelande
- 31 Kontrollera din e-post

Multimedia

- 33 Kamera
- 37 Galleri
- 38 Musik

Internetanslutning

- 41 Mobildataanslutning
- 42 Wi-Fi-nätverk
- 43 Wi-Fi-surfpunkt

Dela data

- 44 Bluetooth
- 45 Wi-Fi Direct
- 46 Ansluta telefonen till en dator

Filhanterare

- 47 Skapa en mapp
- 47 Söka efter en fil
- 47 Kopiera, klippa ut och klistra in en fil
- 48 Komprimera eller dekomprimera en fil
- 48 Byta namn på en fil
- 48 Ta bort en fil
- 49 Skapa en genväg för en fil eller mapp
- 49 Kontrollera status för lagringsenheten

Hantera applikationer

- 50 Hämta applikationer

- 50 Installera en applikation
- 50 Dela en applikation
- 51 Avinstallera en applikation
- 51 Rensa applikationens cacheminne

Telefonhanterare

- 52 Optimera systemet
- 53 Batterihanterare
- 53 Integritetsfilter

Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering

- 55 Säkerhetskopiera data till lokal lagring
- 55 Återställa data från lokal lagring
- 56 Återställa fabriksinställningar
- 56 Onlineuppdatering

Verktyg

- 57 Kalender
- 58 Klocka
- 59 Väder

Telefoninställningar

- 61 Aktivera eller inaktivera flygplansläge
- 61 Ställa in skärmens ljusstyrka
- 61 Ändra signalinställningar
- 62 Ändra skärminställningar
- 63 Aktivera eller inaktivera "stör ej"-läge
- 63 Ställa in datum och tid
- 64 Byta systemspråk
- 64 Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort




Juridisk information

Förord

Tack för att du valde en HUAWEI Ascend G620S-smarttelefon!


I den här handboken presenteras din nya telefons funktioner och egenskaper. Den innehåller även säkerhetsåtgärder som du bör vara medveten om, så läs denna handbok först innan du börjar använda din nya telefon.

Symboler och definitioner

	Obs!	Lyfter fram viktiga punkter och tips samt ger ytterligare information.
	Viktigt!	Indikerar potentiella problem som kan uppstå, t.ex. skador på enheten eller förlust av data, om den inte hanteras på rätt sätt.
	Varning	Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador om den inte undviks.

Kom igång

Snabbtitt på din telefon

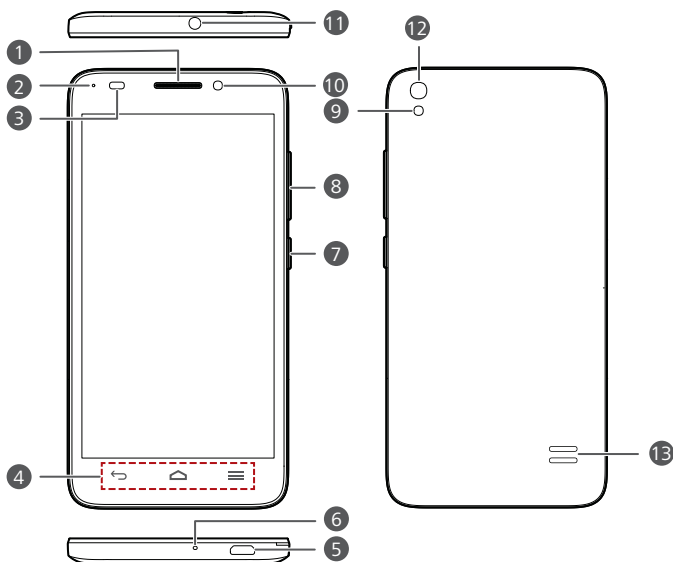

1	Hörlur	2	Statusindikator
3	Närhetssensor/Ljussensor	4	Knappar
5	Mikro-USB-port	6	Mikrofon
7	På/av-knapp	8	Volymknapp
9	Blixt	10	Kamera på framsidan
11	Headsetuttag	12	Kamera på baksidan
13	Högtalare		

i Blockera inte området runt ljus- och rörelsesensorn. Om du sätter fast en skyddsfilm på skärmen bör du se till att den inte blockerar sensorn.

Knappar


↶	Bakåtkna pp	<ul style="list-style-type: none"> • Peka här för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta den applikation som körs för tillfället. • När du matar in text pekar du på för att dölja tangentbordet på skärmen.
🏠	Startsida	Peka här för att återgå till startsidan.
☰	Menykna pp	<ul style="list-style-type: none"> • Peka för att visa en snabbmeny. • Peka här håll kvar fingret för att visa listan över nyligen använda applikationer.

Ladda batteriet

⚠ Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om du vill byta batteri kontaktar du ett auktoriserat servicecenter. Försök inte ta ut det själv.

Du kan ladda telefonen på något av följande sätt:

- Använd den medföljande USB-kabeln och nätadaptern för att ansluta telefonen till ett eluttag.
- Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator, och peka sedan på **Endast laddning** på skärmen **USB-anslutningsätt**.

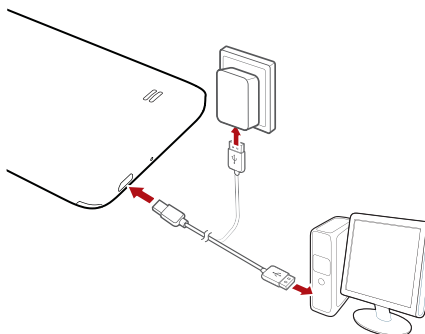

Batteriindikator


Telefonens batterinivå visas på statusindikatorn.

- Blinkar rött: Batterinivån är lägre än 10 %.
- Lyser rött (under laddning): Batterinivån är lägre än 10 %.
- Lyser gult (under laddning): Batterinivån är högre än 10 %.
- Lyser grönt (under laddning): Batteriet är nästan eller redan fulladdat.

Viktig information om batteriet

- Laddningsbara batterier har begränsad livslängd och måste så småningom bytas ut. Om du märker att batteritiden minskar kraftigt bör du byta ut batteriet. Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om batteriet behöver bytas ut bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Försök inte att ta bort det själv.
- Om telefonen har varit igång under lång tid, särskilt i varma miljöer, kan telefonens yta bli varm. Om telefonen är överhettad ska du sluta använda den omedelbart och koppla bort den från strömkällan för att låta den svalna. För att undvika brännskador bör du se till att inte hålla i telefonen för länge.
- Använd originalbatteriet och den nätadapter och USB-kabel som följde med telefonen för att ladda din telefon. Om du använder tillbehör från tredje part kan detta minska din telefons prestanda eller utgöra en säkerhetsrisk. När telefonen laddas får du inte använda den eller täcka över den med något föremål. Du får inte heller täcka över nätadaptern.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder.
- När telefonens batteri börjar ta slut hörs en varningssignal från telefonen och ett meddelande visas. Om batteriladdningen är extremt låg stängs telefonen av automatiskt.
- Om batteriet är helt urladdat kanske du inte kan starta telefonen direkt efter att du har börjat ladda batteriet. Det är normalt. Låt batteriet laddas i några minuter innan du försöker starta telefonen.



Slå på och stänga av mobiltelefonen

- Slå på telefonen genom att hålla strömbrytaren intryckt.
 - Stäng av telefonen genom att hålla strömbrytaren intryckt så att en snabbmeny visas och peka sedan på **Stäng av > OK**.
-  Para reiniciar el teléfono de manera forzada, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre.

Låsa och låsa upp skärmen


Genom att låsa skärmen förhindrar du att knapptryckningar sker av misstag, men skyddar också telefonen från att användas av obehöriga personer. Du kan låsa och låsa upp skärmen på olika sätt. Den förinställda metoden att låsa upp skärmen används som exempel i det här avsnittet.

Låsa skärmen


- Metod 1: Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen manuellt.
 - Metod 2: När telefonen inte har använts under en viss tid låses skärmen automatiskt.
-  Ange skärmlåsmetod genom att peka på  på startsidan. På fliken **Allmänt** pekar du sedan på **Skärmlås**.

Låsa upp skärmen

Tryck på strömbrytaren för att aktivera skärmen om den är avstängd. Dra fingret i valfri riktning för att låsa upp skärmen.

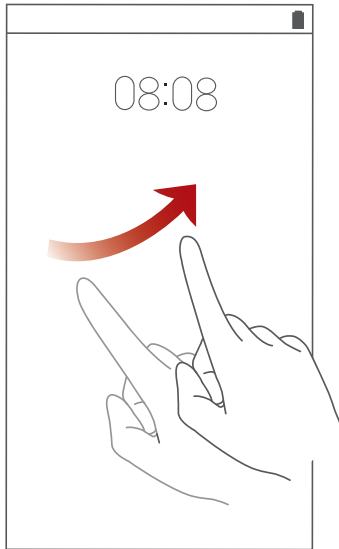


Snärta upp från botten av låsskärmen för att visa snabbpanelen med applikationer som används ofta, t.ex. Kalkylatorn.

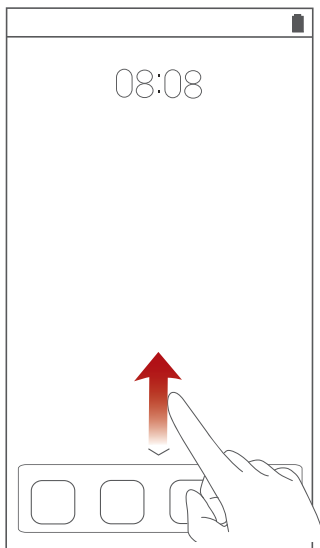

Bekanta dig med startsidan

På dina startsidor hittar du alla dina favorit-widjetar och favoritappar. Vi har gjort oss av med applikationslistan för att ge dig en mer praktisk och direkt väg till dina applikationer. Standardstartsidorna visas nedan.

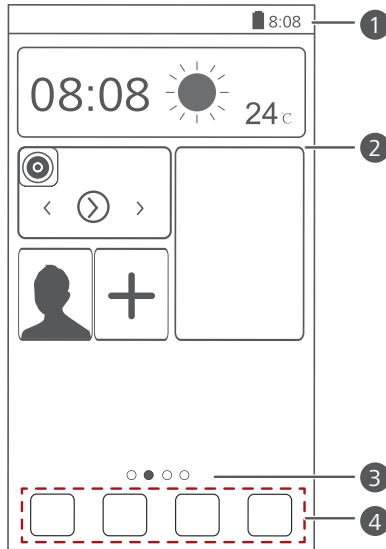

1

Statusfält: visar meddelanden och statusikoner. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2

Visningsområde: visar applikationsikoner, mappar och widjetar.

3


Skärmpositionsindikator: visar skärmens aktuella position.




4

Docka: visar applikationer som används ofta.

Använda meddelandepanelen

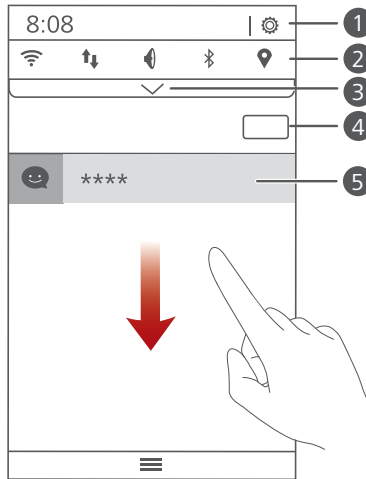Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.



- 1 Peka på  för att visa inställningsskärmen.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionerna genom att peka på växlingsgenvägarna på meddelandepanelen.
- 3 Peka på  för att visa växlingsgenvägarna och peka på  i det övre högra hörnet för att redigera dem.
- 4 Peka på **Rensa** för att ignorera alla meddelanden.
- 5 Peka på en applikation för att visa den och snärta åt vänster eller höger över ett meddelande för att ignorera det.

Ta en skärmdump

Vill du dela en intressant scen i en film eller skryta med dina nya rekordpoäng i ett spel? Ta en skärmdump och sätt igång och dela den.

Ta en skärmbild genom att trycka på strömbrytaren och volymsänkknappen samtidigt. Öppna sedan meddelandepanelen och

peka på **Dela** för att dela skärmdumpen. Som standard sparas skärmbilder i mappen **Skärmdumpar** i **Galleri**.

 Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas och peka på  >  .

Autorotera skärmen

Telefonen har en inbyggd lutningssensor. Om du roterar telefonen när du tittar på en webbsida eller visar ett foto växlar skärmen automatiskt mellan stående och liggande format. Du kan också använda applikationer som utnyttjar lutningssensorn, t.ex. racingspel.

För att aktivera eller inaktivera funktionen Autorotera automatiskt, drar du fingret nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och pekar på


 >  .

Flytta en applikation eller widget

Gå till startsidan och peka och håll kvar fingret på en applikation eller widget tills telefonen vibrerar för att visa redigeringsläget. Du kan sedan dra en applikation eller widget till en passande tom plats.


Ta bort en applikation eller widget


Gå till startsidan och peka och håll kvar fingret på den applikation eller widget som du vill ta bort tills  visas. Ta bort den oönskade applikationen eller widgeten genom att dra den till  .

 När du tar bort en applikationsikon avinstalleras applikationen. Innan applikationen tas bort blir du ombedd att bekräfta åtgärden. Peka på **OK** för att avinstallera applikationen. Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras.



























Ordna startsidans ikoner genom att använda mappar


1. På startsidan kan du dra en app ovanpå en annan app så skapas en mapp som innehåller båda appar.
2. Peka på mappen för att öppna den. Du kan sedan göra följande:

- Peka på mappnamnet för att byta namn på mappen.
- Peka på  och lägga till fler objekt i mappen.
- Du tar bort en ikon genom att dra ut den ur mappen.


 En mapp måste innehålla minst två objekt, annars försvinner mappen automatiskt.



Statusikoner

	Signalstyrka		Ingen signal
	Ingen tjänst		Ansluten till GPRS-nätverk
	Ansluten till HSPA-nätverk (High Speed Packet Access)		Ansluten till EDGE-nätverk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
	Ansluten till LTE-nätverk (Long Term Evolution)		Ansluten till HSPA+- nätverk (Evolved High Speed Packet Access)
	Roaming		Flygplansläge aktiverat
	Bluetooth på		Platsdata från GPS tas emot
	Vibrationsläge aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Alarm aktiverade		Laddar
	Batteriet är fullt		Batteriet är lågt
	Samtal pågår		Missade samtal
	Nya meddelanden		Nya e-postmeddelanden
	Nya röstmeddelanden		Välj inmatningsmetod
	Tillgängligt Wi-Fi-nätverk		Ansluten till ett Wi-Fi- nätverk

	Överför data		Hämtar data
	Telefonminnet är fullt		Kommande händelser
	Inget SIM-kort hittades		Problem med inloggning eller synkronisering
	Synkroniserar data		Synkroniseringen misslyckades
	Bärbar Wi-Fi-surfunkt på		Fler meddelanden
	Ansluten till ett VPN		Headset inkopplat
	USB-felsökningsläge aktiverat		Internetdelning via USB på

Visa applikationer som nyligen använts

Peka och håll kvar fingret på  för att visa listan över senast använda applikationer. Du kan sedan göra följande:


- Peka på en applikation för att starta den.
- Dra fingret snabbt åt vänster eller höger över en applikation eller peka på  på högsta upp i högra hörnet för att avvisa den.
- Peka på  för att rensa listan.



Textinmatning

Telefonen levereras med flera textinmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in text genom att använda tangentbordet på skärmen.


- Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på en textruta.
- För att dölja skärmtangentbordet pekar du på ↵.



Välja inmatningsmetod


1. Gå till textinmatningsskärmen och snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas.
2. Peka på  för att välja en inmatningsmetod.

-  Gå till startsidan och peka på  för att ändra telefonens standardinmatningsmetod. Under **Alla** pekar du på **Språk och inmatning** > **Standardinställning** för att välja en inmatningsmetod.

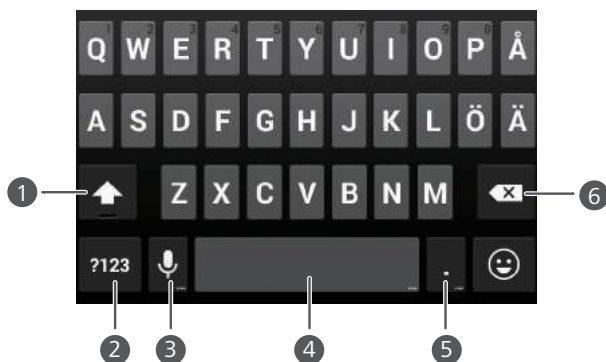
Android-inmatningsmetod





-
- Peka på  för att växla mellan gemener och versaler.
 - ① Peka på och håll ned eller peka snabbt två gånger på  för att använda gemener.
-

2 Peka på  för att mata in siffror och symboler.


- Peka på  för att använda röststyrning.

3 • Peka och håll kvar fingret på  för att öppna snabbmenyn
Inmatningsalternativ.


- Peka på  för att mata in ett blanktecken.

4 • Peka och håll kvar fingret på  för att välja en annan inmatningsmetod.

- Peka på  för att mata in en punkt.

5 • Peka och håll kvar fingret på  för att mata in symboler.




- Peka på  för att radera tecknet till vänster om markören.


6 • Peka och håll kvar fingret på  för att snabbt radera flera tecken till vänster om markören.

Redigera text

Upptäck hur du markerar, klipper ut, kopierar och klistrar in text på telefonen.



- **Markera text:** Peka och håll kvar fingret på texten för att ta fram . Dra sedan  och  för att markera mer eller mindre text, eller peka på **Välj alla** om du vill markera all text i en textruta.
- **Kopiera text:** Markera texten och peka på **Kopiera**.
- **Klippa ut text:** Markera texten och peka på **Klipp ut**.


- **Klistra in text:** Peka där du vill infoga texten, dra  för att flytta insättningspunkten och peka på **Klistra in** för att klistra in den text du kopierade eller klippte ut.




Anpassa telefonen

Ändra startsidans stil

Din telefon stöder standardstilar och enkla stilar för startskärmen.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Startskärmens utseende** under **Alla**.
3. Välj **Enkel** eller **Standard** och peka på **TILLÄMPA**.


Ändra tema

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Välj ett tema och peka på **TILLÄMPA**.

Byta bakgrund


1. Gå till startsidan, peka och håll kvar fingret på ett tomt område så att dialogrutan **Ställ in startside** visas.
2. Peka på **Bakgrundsbilder**.
3. På skärmen **Bakgrund** kan du:
 - Peka på **Låsskärmens bakgrund** för att ställa in bakgrundsbild för telefonens låsskärm.
 - Peka på **Startsidans bakgrund** för att ställa startsidans bakgrundsbild.
 - Peka på **Ändra slumpmässigt** om du vill att startsidans bakgrundsbild ska ändras slumpmässigt enligt förinställda intervaller.

Ställa in signaler

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Ljud** under **Alla**.

3. Peka på **Telefonens ringsignal** eller **Standardsignal för meddelande** och välj någon av följande flikar:
 - **Ringsignal**: Välj från standardvalet.
 - **Musik**: Välj från de ljudfiler du har sparat på telefonen.
4. Peka på **TILLÄMPA**.



Byta teckenstorlek

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Visning** under **Alla**.
3. Peka på **Teckenstorlek** och välj en teckenstorlek.


Samtal


Smart uppringning



Du kan ringa ett samtal genom att ange telefonnumret med hjälp av nummerväljaren eller använda smart uppringning som gör att du snabbt kan hitta kontakter genom att skriva in delar av deras namn eller nummer.




1. Gå till startsidan och peka på .
2. Ange kontaktens initialer eller de första bokstäverna i kontaktens namn, eller en del av kontaktens telefonnummer. Matchande kontakter i telefonen och telefonnummer i din samtalslogg visas då i en lista.
3. I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till.
4. Peka på för att avsluta samtalet .

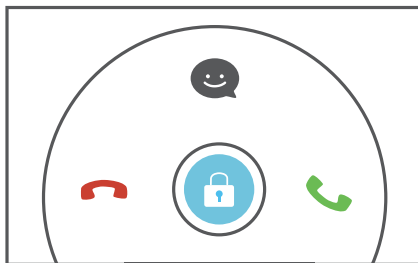Besvara eller avvisa ett samtal


-  När ett samtal kommer in kan du stänga av ringsignalen genom att trycka på volymknappen.









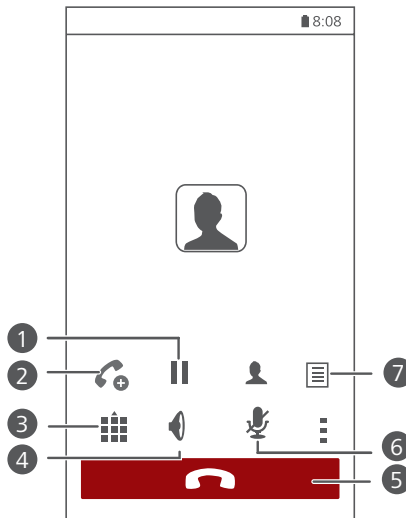

- Dra  åt höger om du vill svara på samtalet.
- Dra  åt vänster om du vill avvisa samtalet.

- Dra  uppåt för att avvisa samtalet och skicka den som ringer ett meddelande.
-  Gå till uppringningsskärmen och peka på  > **Samtalsinställningar** > **Avvisa samtal med SMS** om du vill redigera det meddelande som skickas.


Vad du kan göra under ett samtal



-
- 1** Peka på  >  för att parkera det aktuella samtalet och på  för att återuppta det.
-
- 2** Peka på  >  för att starta ett konferenssamtal. Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.
-
- 3** Peka på  för att visa uppringningsfunktionen.
-
- 4** Peka på  för att använda högtalartelefonen.
-
- 5** Peka på  för att avsluta samtalet.
-




6 Peka på  för att inaktivera eller aktivera mikrofonen.

7 Peka på  >  för att skriva en anteckning.

 Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på **Pågående samtal** när du vill återgå till samtalskärmen.

Svara på ett samtal från en tredje part


Kontrollera att du har aktiverat funktionen samtal väntar innan du svarar på ett samtal från en tredje part.



1. Om du får ett inkommande samtal medan du pratar i telefon med någon annan drar du  åt höger för att svara på det nya samtalet och parkera det första samtalet.
2. Peka på  >  för att växla mellan de båda samtalen.


Ringa ett nödsamtal

I en nödsituation kan du alltid ringa nödsamtal utan att använda ett SIM-kort. Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Ange ditt lokala nödnummer och peka på .




 Du kan ringa nödsamtal även när skärmen är låst. På låsskärmen pekar du på **Nödsamtal**, anger det lokala nödnumret och pekar på .

 För nödsamtal gäller tjänsteleverantörens mobilnätskvalitet, användningsmiljö och principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart på din telefon för kritisk kommunikation i nödsituationer.



Använda samtalsloggen

I samtalsloggen sparas dina ringda, besvarade och missade samtal.

Lägga till en kontakt från samtalsloggen


1. Gå till startsidan och peka på .
2. I samtalsloggen väljer du det nummer du vill lägga till som kontakt och pekar på .
3. Peka på **Skapa ny kontakt** eller **Spara i befintlig kontakt**.
 Du kan också peka på och hålla kvar fingret på det nummer du vill lägga till och sedan peka på **Skapa ny kontakt** eller **Spara i befintlig kontakt**.

Ta bort samtalslistor

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Telefon** kan du göra följande:
 - Peka och håll kvar fingret på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer och peka på **Ta bort inmatning** för att ta bort samtalsposten.
 - Peka på  > **Ta bort samtalshistorik** för att ta bort flera poster samtidigt.

Kontakter


Skapa en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Skapa en ny kontakt**.
3. Välj en plats där kontakten ska sparas.
4. Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information.
5. Peka på **SPARA**.

Importera eller exportera kontakter

Din telefon stöder endast kontaktfiler i formatet .vcf. Det är standardfilformatet för lagring av kontakter. Namn, adresser, telefonnummer och annan information om kontakter kan sparas i .vcf-filer.


Importera kontakter från en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Importera kontakter > Lagring**.
3. Välj en eller flera .vcf-filer och peka på **OK**.



Importera kontakter från ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .
2. Peka på  > **Importera/exportera > Importera från SIM-kort**.
3. Peka på de kontakter som du vill importera eller peka på **ALLA** för att markera alla kontakter och peka sedan på **IMPORT**.


Importera kontakter från en Bluetooth-enhet

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från en annan telefon**.
 3. Välj **Stöder Bluetooth** och peka på **NÄSTA** > **NÄSTA**. Telefonen aktiverar då Bluetooth och söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden.
 4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill importera kontakter från.
- När de båda enheterna är länkade importerar telefonen automatiskt .vcf-filen från den andra enheten.

Importera kontakter med hjälp av Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera via Wi-Fi Direct**. Telefonen uppmanar dig då att aktivera Wi-Fi och söker efter Wi-Fi Direct-enheter inom räckvidden.
 3. Peka på den Wi-Fi Direct-enhet som du vill importera kontakter från.
- När de båda enheterna är anslutna importerar telefonen automatiskt .vcf-filen från den andra enheten.

Exportera kontakter till en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till lagring**.
3. Peka på **Exportera**.
4. Välj varifrån du vill exportera kontakterna och peka på **OK**.

Om du vill visa den vcf-fil du just har exporterat öppnar du **Fil-hanteraren**. Som standard sparas filen i rotkatalogen i telefonens internminne.



Exportera kontakter till ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .
2. Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till SIM-kort**.


3. Peka på de kontakter som du vill exportera eller peka på **ALLA** för att markera alla kontakter och sedan på **EXPORTERA**.
4. Peka på **OK** i den dialogruta som visas.

Kopiera kontakter




Du kan kopiera kontakter från ett SIM-kort till telefonen och tvärtom.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Inställningar** > **Kopiera kontakter** och välj varifrån du vill kopiera kontakterna.
3. Peka på de kontakter du vill kopiera eller peka på **ALLA** för att välja alla kontakter.
4. Peka på **KOPIERA** och välj var du vill klistra in kontakterna.



Söka efter en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Skriv kontaktens namn eller initialer. Matchande kontakter visas medan du skriver.





Slå ihop kontakter

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Peka på  > **Inställningar** > **Slå ihop dubletter**.
 3. Peka på de kontakter som du vill slå ihop eller peka på **ALLA** för att markera alla kontakter som kan slås ihop och peka sedan på **SLÅ IHOP**.
-  Endast dubblettkontakter som har sparats i telefonens lagringsutrymme kan slås ihop.

Skapa en kontaktgrupp





1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Skapa grupp** under **Favoriter**.
3. Namnge kontaktgruppen.
4. Peka på **Lägg till medlem**.
5. Peka på de kontakter som du vill lägga till i gruppen eller peka på **ALLA** för att markera alla kontakter och peka sedan på **LÄGG TILL**.
6. Peka på **SPARA**.

Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Under **Favoriter** pekar du och håller kvar fingret på den kontaktgrupp som du vill skicka ett meddelande eller e-post till och väljer **Skicka meddelande** eller **Skicka e-post** från den snabbmeny som visas.
-  Du kan också öppna kontaktgruppen och peka på  för att skicka ett meddelande eller på  för att skicka e-post.







Meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I listan över meddelandetrådar pekar du på .
3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer. Matchande kontakter visas medan du skriver. Markera en kontakt.
-  Peka på  om du vill välja fler kontakter.
4. Skriv meddelandet.
5. Peka på **Skicka**.


Skicka ett MMS


Avgifter för dataanvändning kan tillkomma. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I listan över meddelandetrådar pekar du på .
3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer. Matchande kontakter visas medan du skriver. Markera en kontakt.
-  Peka på  om du vill välja fler kontakter.
4. Peka på  > **Lägg till ämne** och ange meddelandets ämne.
5. Skriv meddelandet.
6. Peka på , välj bilagetyper och bifoga en fil.
7. Peka på **Skicka**.



Hantera meddelanden



Kopiera meddelanden till ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande som du vill kopiera och peka på **Kopiera till SIM-kort**.

 Om telefonen återställs till fabriksinställningarna kommer meddelanden som sparats på SIM-kortet inte att raderas.


Vidarebefordra ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Du kan sedan göra följande:
 - Peka och håll kvar fingret på meddelandet som du vill vidarebefordra och peka sedan på **Vidarebefordra**.
 - Peka på  > **Vidarebefordra** för att vidarebefordra flera meddelanden.
4. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.



 Peka på  om du vill välja fler kontakter.

5. Peka på **Skicka**.



Ta bort ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.

3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort och peka sedan på **Ta bort**.


 Peka på  > **Ta bort** för att ta bort flera meddelanden samtidigt.

Ta bort en tråd

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I listan över meddelandetrådar kan du
 - peka och hålla kvar fingret på den tråd som du vill ta bort och sedan peka på **Ta bort konversation**.
 - peka på  > **Ta bort** för att ta bort flera trådar samtidigt.

Webbläsare



Besöka webbplatser

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Skriv en webbplatsadress i adressrutan. Matchande webbplatser visas medan du skriver.
3. Peka på den webbplats som du vill besöka.



Hantera bokmärken

Med bokmärken hittar du tillbaka till dina favoritwebbplatser. Du kan ordna dina bokmärken genom att placera dem i olika mappar.



Lägga till ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. På skärmen **Webbläsare** öppnar du den webbsida som du vill lägga till som bokmärke.
3. Peka på  > **Spara i bokmärken**.
4. Namnge bokmärket och peka på **OK**.

Gå till ett bokmärke



1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Bokmärken** och sedan på fliken **Bokmärken**.
3. Peka på ett bokmärke under **Lokala**.

Redigera ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Bokmärken** och sedan på fliken **Bokmärken**.



3. Peka och håll kvar fingret på det bokmärke som du vill redigera och peka på **Redigera bokmärke**.
4. Byt namn på bokmärket, ändra webbadressen eller ändra kontoinformationen. Peka sedan på **OK**.

Ställa in startsidan

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Ange startsida**.
3. Från snabbmenyn väljer du den webbsida som du vill ange som startsida.

Rensa din surfhistorik


Din surfhistorik rensas då och då för att skydda din integritet.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  > **Inställningar** > **Sekretess och säkerhet**.
3. Peka på **Rensa historik** och sedan på **OK**.


E-post

Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP

Vissa parametrar måste vara inställda när du lägger till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Andra**
3. Ange **E-postadress** och **Lösenord** och peka på **Nästa**.
4. Konfigurera e-postkontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


När e-postkontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.

 För att lägga till fler e-postkonton pekar du på  > **Inställningar** > **Lägg till konto** på skärmen **Inkorg**.

Lägga till ett Exchange-konto

Exchange är ett e-postsystem som har utvecklats av Microsoft för intern företagskorrespondens. Vissa leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller också Exchange-konton för enskilda personer och familjer.







Du kan behöva kontakta din e-postleverantör för att konfigurera vissa parametrar.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Exchange**.
3. Ange **E-postadress**, **Domännamn**, **Användarnamn** och **Lösenord**. Peka sedan på **Nästa**.





4. Konfigurera Exchange-kontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

När Exchange-kontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.



Skicka ett e-postmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  på skärmen **Inkorg** för att välja ett e-postkonto.
3. Peka på  .
4. Ange en eller flera mottagare.
 Om du vill skicka e-post till flera mottagare pekar du på **+kopia/heml kop**. Olika e-postadresser separeras med semikolon (;).
5. Ange ett ämne och skriv meddelandet. Peka på  om du vill överföra en bilaga.
6. Peka på  när du är redo att skicka e-postmeddelandet.

Kontrollera din e-post

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på  på skärmen **Inkorg** för att välja ett e-postkonto.
3. Peka på det e-postmeddelande du vill läsa.
4. Du kan sedan göra följande:
 - Peka på  för att ta bort det.
 - Peka på  för att svara på det.
 - Peka på  om du vill svara alla.
 - Peka på  för att vidarebefordra det.

- Snärta åt vänster för att gå tillbaka till föregående e-postmeddelande eller snärta åt höger för att gå vidare till nästa e-postmeddelande.


 Posthämtningen kan vara en aning fördröjd beroende på nätverksförhållandena. På skärmen **Inkorg** pekar du på  > **Uppdatera** för att uppdatera inkorgen.

Multimedia


Kamera


Telefonen har stöd för en mängd olika fotoscenerier, såsom landskap, porträtt, och dynamiskt. Den har också stöd för lägena Smart, Gör vackrare, Panorama, Ljudstyrning och Fotoserie.

Skärmen för att fota/spela in

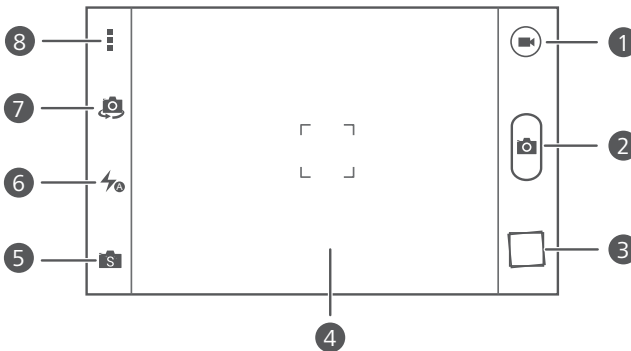

1 Peka på  för att växla till videoläge.

- Peka på  för att växla till fotoläge.

2 • Håll in  för att ta en fotoserie och släpp fingret för att avsluta fotograferingen.

3 Peka på miniatyrbilden för att visa dina foton och videofiler.

- Peka på ett objekt i sökaren och fokusera kameran på det.
- Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut.

5 Peka på  för att välja ett fotoläge.

6 Peka på  för att ställa in blixtläge.



7

Peka på  för att växla mellan kameran på baksidan och kameran på framsidan.






8

Peka på  för att visa fler alternativ.

Ta ett foto

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Rama in det motiv du vill fota. Låt kameran ställa in fokus automatiskt eller peka på skärmen för att ställa in fokus. När kamerafokuset är inställt blir ramen i mitten av sökaren grön.
3. Peka på  .

Spela in en video

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Rama in det motiv du vill spela in.
3. Peka på  för att starta inspelningen.
4. Under inspelningen pekar du på ett objekt eller område för att fokusera på det.
-  Peka på  för att pausa inspelningen.
5. Peka på  för att stoppa inspelning.



Ögonblicksbild

Du kan ta en bild snabbt utan att låsa upp skärmen först.







1. Vänd kameran mot det objekt du vill fota när skärmen är avstängd eller låst.
2. Tryck på volymsänkknappen två gånger i snabb följd för att ta ett snabbt foto.

Seriefotografering

Med seriefotografering kan du ta en snabb serie av dynamiska bilder och välja ut den bästa av dem.





1. Gå till startsidan och peka på .
2. Rama in det motiv du vill fota.
3. Peka och håll kvar . Kameran tar då upp till 10 bilder i snabb följd. Du kan avsluta fotograferingen när som helst genom att släppa fingret.

Ta ett panoramafoto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  för att växla till panoramaläge.
3. Rama in det motiv du vill fota.
4. Peka på  för att starta fotograferingen.
5. Följ anvisningarna på skärmen och flytta telefonen långsamt för att ta flera bilder.
 -  Flytta inte telefonen för fort. Om du gör det, eller om du flyttar den utanför gränserna för panoramabilden, lyser sökaren rött för att meddela dig att motivet inte fångades på bild.
6. Peka på  för att avsluta fotograferingen. Kameran monterar automatiskt ihop fotona så att de bildar en panoramabild.





Ta ett ljudfoto

Du kan spela in ett kort ljudklipp efter att du har tagit ett foto.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  för att växla till ljudfotoläge.
3. Rama in det motiv du vill fota.
4. Peka på  för att ta ett foto. Telefonen spelar då in ett ljudklipp i några sekunder. Spela in vad du tänker om det foto du just har tagit.




Använda HDR

HDR (High Dynamic Range) för foton förbättrar detaljerna i de ljusaste och mörkaste områdena av bilden för att göra foton mer lika verkligheten.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  för att växla till HDR-läge.
3. Rama in det motiv du vill fota.
4. Peka på .





 Kameran på framsidan stöder inte HDR.

Ta ett foto med ljudstyrning



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  för att växla till ljudstyrningsläget.
3. Rama in det motiv du vill fota. Telefonen tar ett foto när det omgivande ljudet når en viss decibelnivå.

Ta ett foto med vattenstämpel

Du kan lägga till tid, plats, väder och annan information till fotot som vattenstämplar.



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  för att växla till vattenstämpelläge.
3. Dra fingret åt vänster eller höger längst ner på skärmen för att välja en vattenstämpel.
4. Dra vattenstämpeln för att justera dess position.
5. Rama in det motiv du vill fota.
6. Peka på .

Ställa in kamerans upplösning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I sökaren pekar du på  > **Kamera** eller **Video**.
3. Peka på **Bildstorlek** eller **Videokvalitet**.
4. Välj upplösning för foton och videofiler.

Galleri

Visa foton eller videor



1. Gå till startsidan och peka på .
 2. Peka på ett album.
 3. Peka på en bild eller video för att visa den i helskrämsläge.
-  När du visar ett foto zoomar du ut fotot genom att nypa ihop två fingrar, och zoomar in fotot genom att spretna med fingrarna.


Spela upp ett bildspel

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett album.
3. Peka på  > **Bildspel** för att visa ett bildspel med fotona i albumet.
4. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Redigera ett foto



Du kan justera bildens ljusstyrka, mättnad, storlek och mycket mer.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill redigera.
3. Peka på  > **Redigera**.
4. Välj en metod för fotobearbetning.

5. Välj en specialeffekt och redigera bilden enligt anvisningarna på skärmen.
6. Peka på  när du är klar så sparas ändringarna.


Dela ett foto eller en video


Vill du dela med dig av dina bästa foton eller ett kul trick som din hund just lärt sig? Du kan enkelt dela foton och videor genom att använda e-post, Bluetooth m.m.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett album.
3. Peka på  och välj en delningsmetod från den snabbmeny som visas.
4. Markera det foto eller den video som du vill dela.
5. Peka på **DELA** och följ anvisningarna på skärmen för att dela bilden eller videon.

Musik

Lyssna på musik

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj en kategori.
3. Peka på låten som du vill spela.
4. Peka på låten som spelas för att öppna uppspelningsgränssnittet.

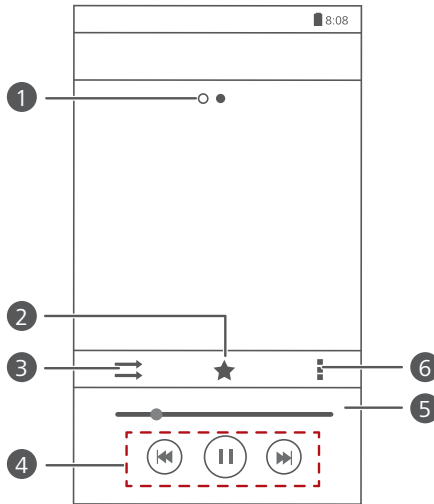

①

Snärta åt vänster eller höger för att växla mellan skivomslag och sångtext.

②

Peka på ★ för att lägga till en låt i dina **Favoriter**.

③

Peka på ⇌ för att växla mellan olika uppspelningslägen (upprepa den aktuella låten, upprepa spellistan, blanda, spela upp i följd).

④

- Peka på ► för att spela upp. Peka på || för att pausa.
- Peka på ◀◀ för att återgå till föregående låt.
- Peka på ▶▶ för att hoppa till nästa låt.

⑤

Styr uppspelningen genom att dra i reglaget.


⑥

Peka på ≡ för att visa snabbmenyn där du kan välja fler åtgärder.


i

Peka på ☰ när en låt spelas för att lämna uppspelningsskärmen utan att stoppa låten. Öppna meddelandepanelen och peka på den låt som spelas upp om du vill återvända till skärmen för musikuppspelning.



Skapa en spellista

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Spellistor > Ny spellista**.
3. Peka på textrutan för att namnge spellistan och peka sedan på **Spara**.
4. Peka på **OK** i den dialogruta som visas.
5. Välj de låtar du vill lägga till.
6. Peka på **LÄGG TILL**.

Spela upp en spellista

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Spellistor**.
3. Peka och håll kvar fingret på den spellista du vill spela upp och peka på **Spela**.


Dela en låt


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj en kategori.
3. På låtlistan pekar du på  > **Dela**.
4. Markera den låt du vill dela.
5. Peka på **DELA**.
6. Välj en filtyp från snabbmenyn som visas.
7. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela låten.

Internetanslutning

Mobildataanslutning



Aktivera mobilnätet

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Mobila nätverk** under **Alla**.
3. Markera kryssrutan **Data är aktiverat**.

 Stäng av det mobila nätverket när du inte behöver åtkomst till Internet för att spara på batteriet och minska mobildataanvändningen.

Skapa ett APN


Access Point Name (APN) är en parameter som telefonen behöver för att ansluta till ett mobilt nätverk eller skicka MMS. Det skapas oftast automatiskt när du sätter in ett SIM-kort i telefonen. Om telefonen inte kan ansluta till ett mobilt nätverk med hjälp av det automatiskt skapade APN bör du kontakta tjänsteleverantören för att få de specifika parametrarna och skapa ett nytt APN.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Mobila nätverk** under **Alla**.
3. Peka på **Åtkomstpunktsnamn**.
4. Peka på  > **Nytt APN**.
5. Ange namnet på åtkomstpunkten och andra parametrar.
6. Peka på **SPARA**.

Wi-Fi-nätverk



Telefonen kan ansluta till Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverk kan vara tillgängliga för användning på en del offentliga platser, som flygplatser och bibliotek. Om du använder Wi-Fi-nätverk som tillhandahålls av vissa Internetleverantörer kan det leda till att du måste betala avgifter. Innan du använder en Wi-Fi-surfpunkt bör du informera dig om den aktuella tjänsteleverantörens avgifter.



Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **Alla**.
3. Peka på **Wi-Fi**. Telefonen söker då efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och visar dem.
4. Peka på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är öppet blir du direkt ansluten till det.
 - Om Wi-Fi-nätverket är krypterat måste du först ange lösenordet när du uppmanas att göra detta och sedan peka på **Anslut**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS



Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Tryck på WPS-knappen eller ange PIN-koden för att ansluta telefonen till en Wi-Fi-router som har stöd för WPS.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under **Alla**.
3. Peka på **Wi-Fi**.
4. Peka på  > **WPS-tryckknapp** och tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern.

 För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN pekar du på  > **Ange WPS-PIN-koden**.

Wi-Fi-surfpunkt

Telefonen kan fungera som en Wi-Fi-surfpunkt för andra enheter som delar telefonens mobildataanslutning.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer...** under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**.
3. Peka på **Internetdelning och surfpunkt**.
4. Markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot** för att aktivera Wi-Fi-surfpunkten.
5. Peka på **Konfigurera Wi-Fi-surfzon**.
6. Ställ in Wi-Fi-surfpunktens namn, krypteringsläge och lösenord.
 Vi rekommenderar att du använder krypteringsläget WPA2 PSK för ökad säkerhet.
7. Peka på **Spara**.

Gå till den enhet du vill använda och sök efter och anslut till telefonens Wi-Fi-nätverk.


Dela data

Bluetooth

Din telefon är Bluetooth-förberedd vilket gör att du kan ansluta till andra Bluetooth-aktiverade enheter för trådlös dataöverföring. Håll dig inom tio meters avstånd från andra Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth.

Aktivera eller stänga av Bluetooth


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Bluetooth** under **Alla** för att aktivera eller inaktivera Bluetooth. När Bluetooth är aktiverat visas  i statusfältet.


 Stäng av Bluetooth när det inte behövs för att spara på batteriet.

Söka efter och länka till andra Bluetooth-enheter

Aktivera Bluetooth innan du länkar telefonen till en annan enhet. Telefonens namn visas då. Markera kryssrutan bredvid telefonens namn för att göra telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Bluetooth** under **Alla**. Telefonen söker då efter andra Bluetooth-enheter inom räckhåll.
3. Välj en enhet från listan med upptäckta Bluetooth-enheter och länka till den enheten enligt anvisningarna på skärmen.

För att koppla från en länkad Bluetooth-enhet pekar du på  > **Ta bort parkoppling** under **PARKOPPLADE ENHETER**.

 Om du inte kan ansluta till en annan enhet via Bluetooth är denna enhet inte kompatibel med din telefon.

Dela en fil via Bluetooth

När du ska utväxla data med en annan Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth på båda enheterna och länkar dem till varandra.

1. På startsidan pekar du på .
2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på **Dela > Bluetooth**.
3. Välj en enhet.


Ta emot en fil via Bluetooth

När telefonen tar emot en begäran om filöverföring visas dialogrutan **Filöverföring**. Peka på **Godkänn** för att starta mottagningen av filen. Du kan öppna meddelandepanelen för att se en förloppsindikator för filöverföringen. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Fil-hanteraren**.


Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan två enheter anslutas till varandra för dataöverföring utan åtkomstpunkt.

Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Wi-Fi** under **Alla** för att aktivera Wi-Fi.
3. I listan över Wi-Fi-nätverk pekar du på **WI-FI DIRECT** för att söka efter tillgängliga enheter.
4. Välj en enhet.

Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på **Dela**.
3. Peka på **Wi-Fi Direct** för att söka efter tillgängliga enheter.
4. Välj en enhet.

Ta emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

När en fil kommer in via Wi-Fi Direct börjar telefonen automatiskt ta emot den. Du kan öppna meddelandepanelen för att se en förloppsindikator för filöverföringen.

Som standard sparas mottagna filer i mappen **Wi-Fi Direct** i **Fil-hanteraren**.

Ansluta telefonen till en dator

MTP-läge

I MTP-läget kan du överföra mediefiler, till exempel bilder, musikfiler och videofiler, mellan telefonen och en dator. Windows Media Player 11 eller senare krävs.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutningssätt** pekar du på **Mediaenhet (MTP)**.
Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.
3. När drivrutinen har installerats kan du öppna den nya enheten och börja överföra mediefiler mellan telefonen och datorn. Multimedieinnehåll på telefonen kan endast ses med Windows Media Player.



USB-minnesläge

Om det finns ett microSD-kort i telefonen kan du använda telefonen som ett USB-minne och överföra filer mellan microSD-kortet och en dator.



1. Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.
2. På skärmen **USB-anslutningssätt** pekar du på **USB-minne**. Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.
3. När drivrutinen har installerats identifierar datorn telefonen som ett USB-minne. Öppna den nya enheten för att visa de filer som finns på microSD-kortet.

Filhanterare




Skapa en mapp

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på  > **Ny mapp**.
4. Namnge mappen och peka på **Spara**.

Söka efter en fil



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på  > **Sök**.
4. Skriv en del av eller hela filnamnet. Sökresultaten visas medan du skriver.

Kopiera, klippa ut och klistra in en fil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på  eller .
4. Peka på den fil du vill kopiera eller klippa ut och peka på **KOPIERA** eller **KLIPP UT**.
5. Välj var du vill klistra in filen och peka på **KLISTRA IN**.


Komprimera eller dekomprimera en fil

Du kan komprimera filer till .zip-filer för att spara utrymme eller dekomprimera .zip- och .rar-filer.



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på  > **Komprimera**.
4. Välj filen eller mappen som du vill komprimera och peka på **KOMPRIMERA**.
5. Välj sökvägen till den komprimerade filen, namnge den och peka på **OK**.

För att dekomprimera en fil pekar du på filen, håller kvar fingret på den och väljer **Extrahera** från den snabbmeny som visas.


Byta namn på en fil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill byta namn på och peka på **Byt namn**.
4. Byt namn på filen och peka på **OK**.



Ta bort en fil

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på .
4. Välj den fil du vill ta bort och peka på **TA BORT**.
5. Peka på **OK**.

Skapa en genväg för en fil eller mapp

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Intern** eller **SD-kort** under **Lokalt**.
3. Peka på och håll kvar fingret på den fil eller mapp som du vill skapa en genväg för, och välj **Genvägar på skrivbordet** från den snabbmeny som visas.

Kontrollera status för lagringsenheten

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Lagring** under **Lokalt**.
3. På skärmen **Lagring** visas det totala och tillgängliga utrymmet i , i telefonens internminne eller på microSD-kortet.


Hantera applikationer


Hämta applikationer


Ett stort urval av applikationer finns tillgängliga från en mängd olika källor. Du kan

- hämta applikationer från Google Play Butik
- hämta applikationer från webbsidor med hjälp av telefonens webbläsare
- hämta applikationer med hjälp av en dator och kopiera applikationerna till telefonen



Installera en applikation

 Play Butik bör vara din primära källa för hämtningar. Applikationer som hämtas från andra platser kan vara skadliga eller inkompatibla med telefonen.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Program** under **Kategorier**.
3. I listan över applikationer pekar du på den applikation du vill installera och följer anvisningarna på skärmen för att installera den.

 Följ anvisningarna på skärmen under installationen för att ställa in applikationens behörigheter för att skydda din telefon och din integritet.


Dela en applikation


1. Gå till startsidan och håll kvar fingret på den applikation som du vill dela tills  visas högst upp på skärmen.
2. Dra applikationen till .

3. I dialogrutan som visas väljer du en delningsmetod och följer instruktionerna på skärmen för att dela applikationen.

 Systemapplikationer kan inte delas.


Avinstallera en applikation

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Hantera appar** under **Alla**.
3. Dra fingret till **ALLA** och välj den applikation du vill avinstallera.
4. Peka på **Avinstallera** > **OK**.

 Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras.

Rensa applikationens cacheminne

Du kan rensa applikationens cacheminne för att frigöra lagringsutrymme på telefonen.


1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Hantera appar** under **Alla**.
3. Dra fingret mot **ALLA** och peka på **Rensa cacheminne**.

Telefonhanterare

Optimera systemet

Telefonskanning


Med telefonskanning kan du göra en fullständig kontroll av telefonens driftstatus och snabbt optimera systemet.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Skanna** eller **Peka för sökning**.


När skanningen är klar följer du anvisningarna på skärmen för att rensa bort skräpfiler, optimera systemet och ta bort potentiella hot mot din telefon.



Gör telefonen snabbare

Om du upplever att telefonen blir långsam kanske du har för många applikationer som använder för mycket minne. Optimera ditt system med hjälp av funktionen Gör telefonen snabbare.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Gör telefonen snabbare**.
3. Markera de oönskade applikationerna och peka sedan på **STÄNG**.


Rensa lagringsutrymme

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Rensa lagring**.
3. Peka på **Smart sökning** och rensa telefonens lagringsutrymme baserat på resultatet av sökningen.


 Peka på  på skärmen **Rensa lagring** om du vill att telefonen ska rensa cacheminnet varje dag, rensa bland miniatyrbilderna varje månad och påminna dig om när lagringsutrymmet börjar ta slut.

Batterihanterare

Ställa in strömsparläge


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Strömbesparing**.
3. På skärmen **Strömbesparing** kan du:
 - Peka på **Normal** för att aktivera normalläget.
 - Peka på **Smart** för att aktivera smartläget som gör att telefonen sparar ström samtidigt som den kan använda alla funktioner fullt ut.
 - Peka på **Ultraströmsparläge** för att aktivera ultraströmsparläget. Endast Nummerväljaren, Meddelanden och Kontakter kan användas i det här läget.


Optimera energischemat

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Strömbesparing**.
3. Peka på **Batteriövervakning** och optimera energischemat manuellt utifrån resultatet av sökningen.

Integritetsfilter

Integritetsfilter

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Integritetsfilter**.
3. På skärmen **Integritetsfilter** kan du:
 - Peka på **Samtal** eller **Meddelan.** för att visa blockerade samtal eller meddelanden.
 - Peka på **Svartlista > LÄGG TILL KONTAKTER** för att lägga till ett nummer på svartlistan.

-  Peka på  på skärmen **Integritetsfilter** för att aktivera eller inaktivera påminnelser om integritetsfiltret och spärning.


Meddelandehanteraren

Vissa applikationer kan skicka olika typer av push-meddelanden till telefonen. Med Meddelandehanteraren kan du ställa in begränsningsregler för meddelanden för att undvika onödig information.



1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Dra fingret åt vänster och peka på **Hantera meddelanden**.
3. På skärmen **Hantera meddelanden** kan du:
 - Peka på **Regler** för att visa applikationer som kan skicka meddelanden till meddelandepanelen och ange push-rättigheter för dina applikationer.
 - Peka på **Logg** för att visa blockerade meddelanden.

Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering


Säkerhetskopiera data till lokal lagring

1. Gå till startsidan och peka på **Adm.** >  .
2. Peka på **Ny säkerhetskopia**.
3. Markera de data du vill säkerhetskopiera och följ instruktionerna på skärmen för att genomföra säkerhetskopieringen.


Som standard sparas säkerhetskopieringsfiler i mappen **HuaweiBackup** i **Filhanteraren**.


-  Krypterade säkerhetskopior kan bara återställas med **Säkerhetskopiering** version 3.2.26 eller senare. För att kontrollera vilken version du har kan du öppna **Säkerhetskopiering** och peka på  > **Inställningar** > **Om**.

Återställa data från lokal lagring

1. På startskärmen trycker **Adm.** >  .
2. Markera den säkerhetskopia som du vill återställa. Du kan använda den tidpunkt då filen säkerhetskopierades som referens.
3. Om säkerhetskopian har krypterats anger du lösenordet när du uppmanas att göra det och pekar sedan på **OK**.
4. Välj de data som du vill återställa och peka sedan på **ÅTERSTÄLL**.


Återställa fabriksinställningar


 När du återställer telefonen till fabriksinställningarna raderas alla personliga data från telefonlagringen, inklusive information om dina konton, dina system- och applikationsinställningar samt hämtade applikationer. Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du återställer fabriksinställningarna.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Säkerhetskop. och återställning** under **Alla**.
3. Peka på **Återställ fabriksinställningar > Återställ telefonen > Återställ telefon**.
Telefonen återställs till fabriksinställningarna och startas om.

Onlineuppdatering

Då och då blir nya uppdateringar för telefonen tillgängliga online. Du får ett meddelande när uppdateringar blir tillgängliga. Innan du uppdaterar bör du kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för uppdateringspaketet på telefonen.

-  • Om du använder obehörig programvara från tredje part för att uppdatera telefonen kan det leda till att telefonen skadas eller att din personliga information riskerar att hamna i orätta händer. Vi rekommenderar att du uppdaterar via telefonens online-uppdateringsfunktion eller hämtar officiella uppdateringspaket från Huawei's officiella webbplats.
- Alla dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen.



Om du vill uppdatera manuellt går du till startsidan och pekar på  > **Uppdateringar > Systemuppdateringar > Onlineuppdatering** för att söka efter uppdateringar och uppdaterar telefonen online enligt anvisningarna på skärmen.

Verktyg


Kalender

Kalendern är din personliga assistent som hjälper dig att hantera, ordna och hålla koll på viktiga händelser. Om du har sparat information om dina kontacters födelsedagar skapar Kalender automatiskt födelsedagspåminnelser.



Skapa en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Ange information om händelsen, t.ex. händelsen namn, tid, plats, och hur ofta den ska upprepas.
4. Peka på **SPARA**.

Visa händelser

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på flikarna högst upp på skärmen för att växla mellan vyerna för år, månad, vecka, dag, och agenda. I agendavyn visas samtliga kalenderhändelser.





Dela en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Markera den händelse du vill dela.
3. Peka på  för att dela händelsen med hjälp av Bluetooth, e-post eller någon annan metod.





Klocka

Med Klocka kan du visa tiden runt om i världen, använda stoppur eller timer för att hålla koll på tiden eller ställa in alarm som väcker dig på morgonen.


Larm

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Alarm** kan du göra följande:
 - Lägg till ett larm: Peka på  och ställ in alarmtiden, ringsignalen, hur ofta den ska upprepas m.m. Peka sedan på **KLAR**.
 - Aktivera eller inaktivera ett larm: Peka på knappen till höger om ett larm för att aktivera eller inaktivera det.
 - Konfigurera larminställningar: Peka på  och ange snoozelängd, om larmsignalen ska aktiveras i tyst läge, samt vad som ska hända när volymknapparna trycks ner.
 - Ta bort ett alarm: Peka på , välj det larm som du vill ta bort och peka på **TA BORT**.





Världsklocka

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Världsklocka** kan du göra följande:
 - Lägg till en stad: Peka på , ange namnet på en stad eller välj en stad från stadslistan och peka på den stad du vill lägga till.
 - Ange din tidszon: Peka på  för att ställa in standardtidszon och systemets datum och tid.
 - Ta bort en stad: Peka på , välj den stad du vill ta bort och peka på **TA BORT**.

Stoppur


1. Gå till startsidan och peka på .
2. På fliken **Stoppur** pekar du på **Starta** för att starta tidtagningen.
3. Peka på **Varv** för att spara flera olika tider.
4. Peka på **Stoppa** för att stanna stoppuret.
Peka på **Återställ** för att återställa stoppuret.

Timer

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Vrid på ratten på fliken **Timer** för att ställa in timertiden eller peka på ett alternativ för att snabbt ställa in en tidslängd.
-  Peka på  för att ställa in en signal för timern.
3. När du är klar pekar du på **Starta** för att starta timern.
4. När tiden är ute ger telefonen ifrån sig ett ljud och tidtagning på övertid startar. Peka på **Stäng** för att stänga av ljudsignalen och återställa timern.
-  När timern är igång kan du peka på **Återställ** för att återställa den.




Väder

Väder ger dig den senaste väderinformationen för alla städer världen över. Du kan dela väderinformationen med familj och vänner.


-  Starta telefonens GPS- och datatjänst innan du använder **Väder**.

Lägga till en stad

Lägg till städer för att få väderinformation i realtid.


1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .
2. Peka på  > .
3. Ange ett stadsnamn. Då visas matchande städer.

4. Välj den stad du vill lägga till.



 Utöver din aktuella stad kan du lägga till upp till nio städer.

Ställa in standardstad

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .

2. Peka på .

3. Peka på  till höger om den stad du vill ange som standardstad.




 För att ordna om städerna pekar du på  > **Ordna städer** i listan över städer.

Uppdatera vädret

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > .


2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill uppdatera.

3. Peka på  för att uppdatera vädret.


 Du kan också ställa in **Väder** på automatiskt uppdateringsläge. Peka på  >  > **Inställningar**, välj **Automatisk uppdatering** och ställ in **Uppdateringsintervall**. Telefonen uppdaterar sedan vädret med det intervall du ställt in.

Telefoninställningar

Aktivera eller inaktivera flygplansläge


 Telefonens mottagning och sändning av signaler kan störa ett flygplans flygsystem. Stäng därför av telefonen eller växla till flygplansläge när du flyger. I flygplansläge är telefonens trådlösa funktioner inaktiverade men du kan fortfarande lyssna på musik eller spela spel.


Starta eller stäng av **Flygläge** med någon av följande metoder:

- Håll strömbrytaren intryckt och peka på **Flygläge**.
- Gå till startsidan och peka på  . Peka på **Flygläge** under **Alla**.


När flygplansläget är på visas  i statusfältet.

Ställa in skärmens ljusstyrka

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Visning** under **Alla**.
3. Peka på **Ljusstyrka**.
4. Justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget åt vänster eller höger.


 Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas. Där kan du justera skärmens ljusstyrka genom att använda växlingsgenvägarna.

Ändra signalinställningar

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Ljud** under **Alla**.
3. På skärmen **Ljud** kan du:

- Peka på **Volym** och justera reglagen för att ställa in volymen på musik, ringsignaler, meddelandesignaler, larm, samtal med mera.
- Peka på **Tyst läge** för att aktivera eller inaktivera tyst läge.
- Markera eller avmarkera kryssrutan **Vibrera i tyst läge** för att ange om telefonen ska vibrera när den är i tyst läge.
- Markera eller avmarkera **Enheten vibrerar vid samtal** kryssrutan för att ange om telefonen ska vibrera när du får ett inkommande samtal.
- Peka på **Telefonens ringsignal** för att välja en ringsignal.
- Peka på **Standardsignal för meddelande** för att ställa in en meddelandesignal.
- Peka på eller avmarkera kryssrutan under **SYSTEM** för att aktivera eller inaktivera meddelandesignal eller vibration när du pekar på eller låser skärmen, tar en skärmbild, ringer upp ett nummer med mera.



Ändra skärminställningar

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Visning** under **Alla**.
3. På skärmen **Visning** kan du:
 - Peka på **Ljusstyrka** för att justera skärmens ljusstyrka.
 - Peka på **Bakgrund** för att ställa in bakgrunderna för låsskärmen och startsidan.
 - Markera eller avmarkera kryssrutan **Auto-rotera skärmen** för att aktivera eller inaktivera funktionen Roterar skärmen automatiskt. Om den här funktionen är aktiverad ändras skärmens riktning automatiskt beroende på hur du håller telefonen när du utför vissa åtgärder, t.ex. surfar till en webbsida, visar en bild eller skriver ett meddelande.
 - Peka på **Viloläge** för att ställa in en tidsgräns för skärmen. Om du inte använder telefonen under den angivna perioden låses skärmen automatiskt för att spara på batteriet.


- Peka på **Dagdrömmar** för att aktivera eller inaktivera skärmläckaren. Om funktionen aktiveras körs skärmläckaren automatiskt när telefonen laddas.
- Peka på **Teckenstorlek** för att byta teckenstorlek.
- Peka på **Teckensnittstil** för att ändra skärmens teckensnitt.


Aktivera eller inaktivera "stör ej"-läge

För att undvika att bli störd när du behöver fokusera på viktiga affärer kan du aktivera "stör ej"-läge. I detta läge ringer telefonen bara när du får samtal från tillåtna kontakter. Andra samtal avisas, och inga meddelandesignaler eller andra signaler kommer att höras.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Stör ej** under **Alla**.
3. På skärmen **Stör ej** kan du:
 - Peka på **Aktivera** för att aktivera eller inaktivera "stör ej"-läge. När "stör ej"-läget är aktiverat visas  i statusfältet.
 - Peka på **Schemalagd** för att ange den effektiva tidsperioden för "stör ej"-läget.
 - Peka på **Tillåtna kontakter** för att lägga till kontakter vars samtal inte kommer att avisas i "stör ej"-läget.
 - Peka på **Upprepade samtal** för att aktivera eller inaktivera funktionen för återkommande samtal. När funktionen för upprepade samtal är aktiverad kommer det andra samtalet inom 3 minuter från samma nummer inte att avisas.

Ställa in datum och tid

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Datum och tid** under **Alla**.
3. På skärmen **Datum och tid** kan du:

- Markera kryssrutorna **Automatiskt datum och tid** och **Automatisk tidszon** för att använda nätverkets datum och tid.
 - Avmarkera kryssrutorna **Automatiskt datum och tid** och **Automatisk tidszon** för att ställa in datum, tid och tidszon manuellt.
 - Markera eller avmarkera kryssrutan **Använd 24-timmarsformat** för att växla mellan 12- och 24-timmarsläge.
 - Peka på **Välj datumformat** för att välja hur du vill att datum ska visas.
-  Om din telefon har ett aktiverat UIM-kort installerat används nätverkets datum och tid som standard.


Byta systemspråk

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Språk och inmatning** under **Alla**.
3. Peka på **Språk**.
4. Välj ett språk.

Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort

En personlig kod (PIN) levereras med SIM-kortet för att bättre skydda telefonens data. Om du aktiverar SIM-kortlåset måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

Innan du utför följande åtgärder bör du kontrollera att du har fått PIN-koden för ditt SIM-kort från din tjänsteleverantör.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Säkerhet** under **Alla**.
3. Peka på **Ställ in lås för SIM-kort**.
4. Markera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
5. Ange PIN-koden och peka på **OK**.
6. Peka på **Byt PIN-kod** för att ändra PIN-kod.



SIM-kortet tillåter endast ett begränsat antal försök i följd om en felaktig PIN-kod anges. Om denna gräns överskrids måste du ange en upplåsningskod (PUK) som du kan få från din operatör. Antalet försök att ange rätt PUK-kod är också begränsat. Om denna gräns överskrids inaktiveras SIM-kortet permanent. För information om dessa gränser kan du kontakta tjänsteleverantören.

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd



HUAWEI



och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör ETSI.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmets funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huawei's kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till

någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Sekretesspolicy

Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår integritetspolicy på <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: HUAWEI G620S-L01, HUAWEI G620S-L02, HUAWEI G620S-L03
V100R001_01