

HUAWEI P10

Bruksanvisning



Innehåll

Förord

Packa upp telefonen

Sätta i SIM-kortet och mikroSD-kortet	2
Laddar enheten	2
Snabbladdning	4
Se batteristatus	5

Komma igång

Inledande inställning	6
Aktivera eller inaktivera ett SIM-kort	6
Namnge ett SIM-kort	7
Ange standardmobildata SIM	7
Ange standard-SIM-kort	8
Ansluta till internet	8
Överföring av data från annan enhet	9
Visar rekommenderade inställningar	10

Skärm och visning

Startsida	11
Låsa och låsa upp skärmen	20
Meddelandepanel och statusfält	22
Navigeringsfält	25
Teman	26
Global sökning	26
Skärmdump	28
Skärminspelning	33
Delat skärmläge	35
Använda rörelsegester	39
Ögonvänligt läge	40
Displayinställningar	41

Nätverk och delning

Mobilt internet	44
WiFi	46
Bluetooth	48
NFC	50
Multiskärm	52
VPNer	52
HiSuite	53
Använd Huawei Share för att överföra filer mellan två Huawei-enheter	54

Använda en portabel USB för att överföra data	55
Säkerhet och backup	
Fingeravtrycksigenkänning	58
Konton med flera användare	60
Säkerhetsinställningar	62
Säkerhetskopiering och återställning av data	63
Filhantering	65
Kamera och galleri	
Kameraalternativ	70
Foton och videoinspelningar	70
Objektidentifiering och Pro kamera-läge	74
Läge med stor bländare	76
Monokromt läge	76
Stående läge	76
Perfekt selfie-läget	77
Inspejning i slow motion	77
Läget tidsförlopp	77
Lägg till vattenstämplar till foton	78
Ljudanteckningar	78
Hantera bildtagningsslägen	79
Konfigurera kamerainställningarna	79
Visar foton och videor	81
Organisera album	82
Dela foton och videor	83
Redigera ett foto	84
Redigerar videor	86
Konfigurerar Galleri	87
Samtal och kontakter	
Ringa samtal	88
Besvara samtal	91
Ringa ett konferenssamtal	92
Pågående samtal	93
Hantera samtalsloggar	94
Samtalsinställningar	95
Skapa ett kontaktkort	98
Skapa en ny kontakt	99
Importera och exportera kontakter	100
Hantera kontakter	102
Söka efter kontakter	103
Dela kontakter	104
Lägga till en kontakt i dina favoriter	105

Byta kontaktfoton	105
Se samtalslistor för enskilda kontakter	105
Tilldela en ringsignal till en kontakt	106
Kontaktgrupper	106

Meddelande och e-post

Skickar ett meddelande	108
Svara på ett meddelande	108
Använda RCS direktmeddelanden	109
Söka efter meddelanden	109
Ta bort meddelandetrådar	109
Hantera meddelanden	110
Gå tillbaka till toppen av meddelandelistan	110
Fäst olästa meddelanden överst i listan	110
Markera meddelanden som lästa	110
Blockera skräppostmeddelanden	111
Lägga till en meddelandesignatur	111
Konfigurera meddelanderingtonen	111
Identifierar skadliga webbadresser i textmeddelanden	111
Lägga till ett e-postkonto	112
Skickar e-postmeddelanden	112
Svarar på e-postmeddelanden	113
Hantera e-postmeddelanden	113
Söker e-postmeddelanden	114
Hanterar VIP-kontakter	114
Hanterar e-postkonton	114
Konfigurerar e-post	115

Kalender och anteckningar

Ändrar kalendervy	117
Visar globala helgdagar	117
Födelsedagspåminnelser	117
Synkroniserar händelser	118
Skapa en händelse	118
Delar händelser	118
Ta bort en händelse	119
Söker efter händelser	119
Skickar händelseinbjudningar	119
Skapa en anteckning	119
Hanterar anteckningar	120
Säkerhetskopierar anteckningar	121

Musik och video

Lyssna på musik	122
-----------------	-----

Sök efter musik	122
Ta bort låtar	123
Skapa en spellista	123
Spelar en spellista	123
Spelar en video	123

Hanterar för telefonoch

Optimera prestanda	125
Öka hastigheten	125
Hantera dataanvändning	125
Integritetsfilter	126
Batterihantering	127
Hantera appbehörigheter	128
Viruskanner	128
Kryptera appar	128
Ställ in program för att stänga dem automatiskt när skärmen är låst	129
Konfigurera hanteringen av telefonoch	129

Verktyg

Logga in på två sociala medie-konton samtidigt	130
Klocka	130
Ljud-inspelare	133

Systemfunktioner och inställningar

Påslagnings- och avstängningstimer	135
Omstart av enheten	135
Byta systemspråk	135
Ändra inmatningsmetoden	135
Inställningar för inmatningsmetod	136
Redigera text	136
Flygläge	137
Konfigurera ljudinställningarna	137
Enhandsläge	139
Handskläge	140
Stör ej-läge	141
Ställa in ett konto	141
Visa minnes- och lagringsinformation	142
Ställa in datum och tid	142
Aktivera platsåtkomst	143
Återställa fabriksinställningar	143
OTA-uppdateringar	144
Visa produktinformation	144
Hjälpmedelsfunktioner	145

Få hjälp

Personlig information och datasäkerhet

Lista över säkerhetsfunktioner

Juridisk information

Förord

Läs denna guide noga innan du använder enheten.

Alla bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens och kan skilja sig från den slutgiltiga produkten.

Vissa funktioner i den här handboken kanske inte stöds av vissa enheter eller operatörer.

Symboler och definitioner

	Beskrivning	Lyfter fram viktiga punkter och tips samt ger ytterligare information.
	Påminnelse	Anger vilka problem som kan uppstå om man inte handhar telefonen på rätt sätt, till exempel att den blir skadad eller att information går förlorad.
	Varning	Varnar dig om potentiella risker som kan orsaka allvarliga skador.


Packa upp telefonen

Sätta i SIM-kortet och microSD-kortet

Telefonen har en 2-i-1 SIM-kortplatser. Du kan sätta in två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett microSD-kort.

- SIM-kortplatsen stöder endast nano-SIM-kort. Kontakta din operatör för att få ett nytt nano-SIM-kort eller ett utbyteskort.
- Använd endast nano-SIM-kort av standardtyp för att undvika att skada SIM-kortfacket.
- Kontrollera att kortet är i rätt position och håll kortfacket vågrätt när du sätter i kortet i enheten.
- Var försiktig så att du inte skadar dig själv eller enheten när du använder SIM-utmatningsstiftet.
- Förvara SIM-utmatningsstiftet utom räckhåll för barn för att förhindra att stiftet sväljs av misstag eller skador.
- SIM-utmatningsstiftet bör endast användas för att mata ut SIM-kortfacket. Insättning av SIM-utmatningsstiftet i andra hål kan skada enheten.

- 1** Peka på och håll strömknappen nedtryckt och peka på  när du ska slå av enheten.
- 2** Ta bort kortfacket genom att sätta i SIM-utmatningsstiftet som följer med enheten i det lilla hålet intill kortfacket.

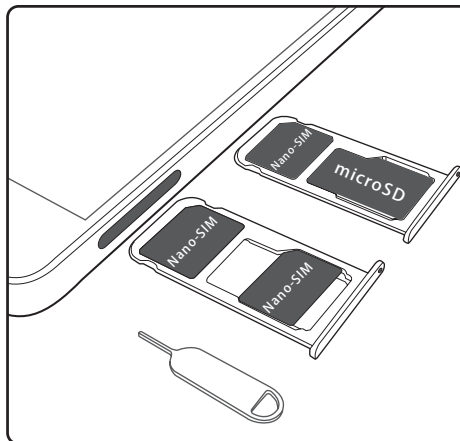

- 3** Sätt i ett SIM-kort eller microSD-kort i kortfacket.
- 4** Sätt tillbaka kortfacket i rätt orientering i telefonen.

Laddar enheten

Enhetsen visar låg batterinivå när batteriet är nästan tomt. Ladda enheten omedelbart så att den inte stängs av automatiskt.

Användning av en laddare för att ladda enheten

Anslut enheten till ett vägguttag med hjälp av medföljande laddaren och USB-kabeln från fabriken.

 Du måste använda laddaren och USB-kabeln som medföljde enheten för att snabbare laddningshastigheter. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka att enheten kontinuerligt startar om eller ökar på laddningstiden. Det kan också leda till att laddaren överhettas eller även skada på enheten eller batteriet.

-  • Om enheten inte svarar när du trycker på på/av-knappen, är batteriet förmodligen tömd. Ladda batteriet i minst 10 minuter (använd laddaren som medföljde enheten), och starta sedan om enheten.
- Enheten utför automatiskt en säkerhetskontroll när du ansluter den till en laddare eller andra enheter. Om enheten upptäcker att USB-porten är våt, kommer den automatiskt att sluta ladda och visa ett säkerhetsmeddelande. Om detta meddelande visas, koppla ur USB-kabeln från enheten och låt USB-porten torka ut helt för att undvika skador på enheten eller batteriet.

Använd en USB-port för att ladda enheten

Om du inte har tillgång till en laddare kan du ladda din enhet genom att ansluta den till en dator med en USB-kabel.

1 När du använder en USB-kabel för att ansluta enheten till en dator eller en annan enhet, **Tillåt åtkomst till enhetsdata?** kommer att i en popup-dialogruta.

2 Peka på **Nej, ladda endast**.

Om en annan USB-anslutning har valts, svep nedåt från skärmens statusfält för att öppna aviseringspanelen. Peka på **Filöverföring via USB**, och välj sedan **Endast laddning**.

Använd en USB-port av typ-C för att ladda andra enheter

USB av typ-C kontakter är reversibla och kan sättas in uppåt åt båda hållen. Det är fullt möjligt att använda enheten för att ladda en annan enhet med en USB Typ-C-kabel.

1 Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet telefon till den andra enheten.

2 På enheten, svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsläget på **Omvänd laddning**.

3 På den andra enheten, ställ in USB-anslutningsläget till **Endast laddning**.

När du vill använda en annan enhet för att ladda din enhet, ska du ställa in USB-anslutningen till **Endast laddning** på enheten, och sätt sedan in USB-anslutningsläget på den andra enheten till **Omvänd laddning**.

Säkerhetsinformation

- Använd endast original Huawei-batterier, laddare och USB-kablar för att ladda enheten. Tredjepartstillbehör utgör en potentiell säkerhetsrisk och kan försämra enhetens prestanda.
- Du kan ladda upp batteriet många gånger men alla batterier har en begränsad livslängd. Om du märker en markant försämring i enhetens batteritid, ska du köpa ett originellt batteri från Huawei. Försök inte ta bort inbyggda batterier. Om enheten har ett inbyggt batteri, kontakta ett

auktoriserat Huawei servicecenter för ett utbyte. Om batteriet är borttagbart, byt ut det mot ett Huawei originalbatteri.

- Enheten kan bli varm efter långvarig användning eller när det utsätts för höga temperaturer. Om enheten känns varm, stoppar du laddningen och inaktiverar onödiga funktioner. Placera enheten på en sval plats och låt den svalna till rumstemperatur. Undvik att komma i kontakt med ytan på enheten under längre perioder när den blir varm.
 - Laddningstider kan variera beroende på temperaturen i omgivningen och den återstående batteriladdningen.
 - Undvik att använda enheten när den laddas. Täck inte över enheten eller laddaren.
-  För mer information om laddning och batterivård, besök <http://consumer.huawei.com/> och sök efter bruksanvisningen för din enhet.

Batteristatusinformation


Batteristatusen indikeras av enhetens indikatorlampa och batteriikonen i statusfältet.

Statusindikator	Batteriikon	Batteristatus
Blinkande eller fast rött		Mindre än 4 % kvar
Röd		Laddar, mindre än 10 % kvar
Orange		Laddar, 10 - 90 % kvarstår
Grön		Laddar, minst 90 % kvar. Om 100 % visas bredvid batteriikonen i statusfältet, eller ett meddelande om slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar detta att laddningen är klar.

Snabbladdning

Enheten stöder snabbladdningsteknik. Detta tillåter enheten att automatiskt justera laddningsspänning och ström för kortare laddningstider.

-  Du måste använda laddaren och USB-kabeln som medföljde enheten för att dra nytta av funktionen för snabbladdning. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka att enheten kontinuerligt startar om eller ökar på laddningstiden. Det kan också leda till att laddaren överhettas eller skadar enheten eller batteriet.

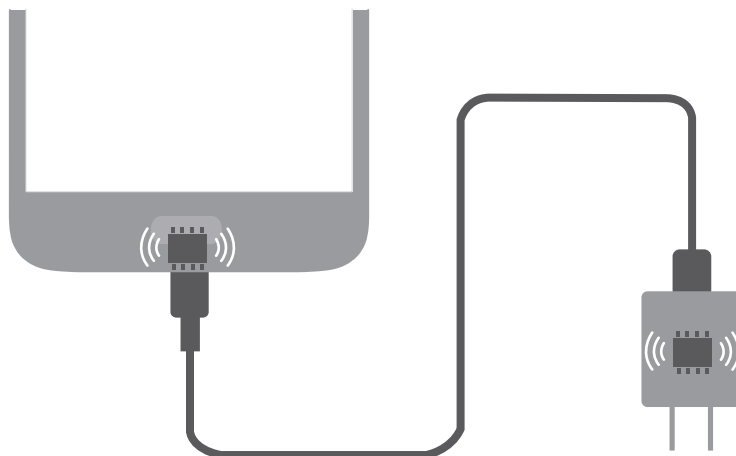

Se batteristatus

Du kan se batteristatus och konfigurera statusfältet för att visa återstående batteriprocent.

Se batteristatus

Batteristatusen indikeras av batteriikonen i statusfältet.

Öppna  **Telefonhant..** Peka på  för att visa återstående batteriladdning i procent och användningstid.

Visning av återstående batteriladdning i procent i statusfältet

Du kan visa återstående batteriladdning i procent i statusfältet på två sätt:

- Öppna  **Telefonhant..** Peka på  och slå på **Återstående batteri i procent**.
- Öppna  **Inställningar**. Peka på **Aviseringar och statusfält > Batteriprocent**. Välj **Bredvid ikon** eller **I ikon** för att visa återstående batteriladdning i procent i den valda platsen. Välj **Visa inte** om du inte vill att återstående batteriladdning i procent skall visas.

Komma igång

Inledande inställning

-  • Säkerställ att SIM-kortet är korrekt infogat innan du använder din telefon första gången. Läs snabbstartsguiden för mer information om hur du ställer in telefonen.
 - Tryck och håll strömknappen för att slå på telefonen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den första installationen.
- 1** Markera ditt språk och region och peka på **NÄSTA**.
 - 2** Läs innehållet noggrant, acceptera användarvillkoren och Huawei:s integritetspolicy, och peka sedan på **GODKÄNN > GODKÄNN**.
 - 3** Läs information om tillstånd för appen. Välj **GODKÄNN** och peka på **NÄSTA**.
 - 4** Läs servicepolicy. Välj **GODKÄNN** och peka på **NÄSTA**.
 - 5** Din telefon kommer automatiskt att söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett nätverk.
 - 6** Läs Googles villkor och peka på **NÄSTA**.
 - 7** Du kan konfigurera din enhet på två sätt:
 - Följ instruktionerna på skärmen för att återställa en säkerhetskopia.
 - Följ instruktionerna på skärmen när du vill kopiera data från en annan enhet, eller peka på **ANGE SOM NY TELEFON > OK** för att hoppa över detta steg.
 -  Skulle du välja att hoppa över detta steg, kan du fortfarande importera data från en annan enhet senare genom att trycka på **Inställningar > Avancerade Inställningar > Dataöverföring**.
 - 8** Enheten telefon har en fingeravtryckssensor. Lägg till ditt fingeravtryck enligt anvisningarna på skärmen. Innan du lägger till ditt fingeravtryck, kommer du att uppmanas att skapa en PIN-kod eller lösenord som du kan använda för att låsa upp skärmen om fingeravtrycksigenkänningen misslyckas.
 - 9** Peka på **KOM IGÅNG** för att slutföra inställningarna. Enheten är nu redo att använda.

Aktivera eller inaktivera ett SIM-kort

Aktivera eller inaktivera SIM-kortet för enklare användning och hantering.

-  Den här funktionen är endast tillgänglig på telefoner med Dual SIM.
- 1** Öppna  **Inställningar**.
 - 2** Peka på **2-kortsinställningar**.
 - 3** Växla omkopplaren bredvid SIM-kortet som du vill hantera för aktivera eller inaktivera SIM-kortet.



- ❗ Inaktiverade SIM-kort kan inte användas för att ringa samtal, skicka meddelanden, eller ansluta till Internet.

Namnge ett SIM-kort

Som standard namnges SIM-korten efter operatören. Du kan byta namn på SIM-kortet för att göra det lättare att identifiera.

- ❗ • Den här funktionen är endast tillgänglig på telefoner med Dual SIM.
- Funktioner kan variera beroende på din operatör.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **2-kortsinställningar**
- 3 Välj ett SIM-kort. Ange ett namn och peka på **OK**.

Ange standardmobildata SIM

Du kan välja ett standard SIM-kort för mobila datatjänster.

- ❗ • Den här funktionen är endast tillgänglig på telefoner med Dual SIM.
- Funktioner kan variera beroende på din operatör.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **2-kortsinställningar**.
- 3 Växla omkopplaren **Standardmobildata** bredvid det valda SIM-kortet.

Ange standard-SIM-kort

Du kan välja ett standard SIM-kort för utgående samtal.

i Den här funktionen är endast tillgänglig på telefoner med Dual SIM.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **2-kortsinställningar**.
- 3 Peka på **Förvalt SIM-kort för samtal** och välj önskat SIM-kort.


När du har valt standard SIM-kortet kommer SIM 1 och SIM 2 inte längre visas på uppringaren.

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

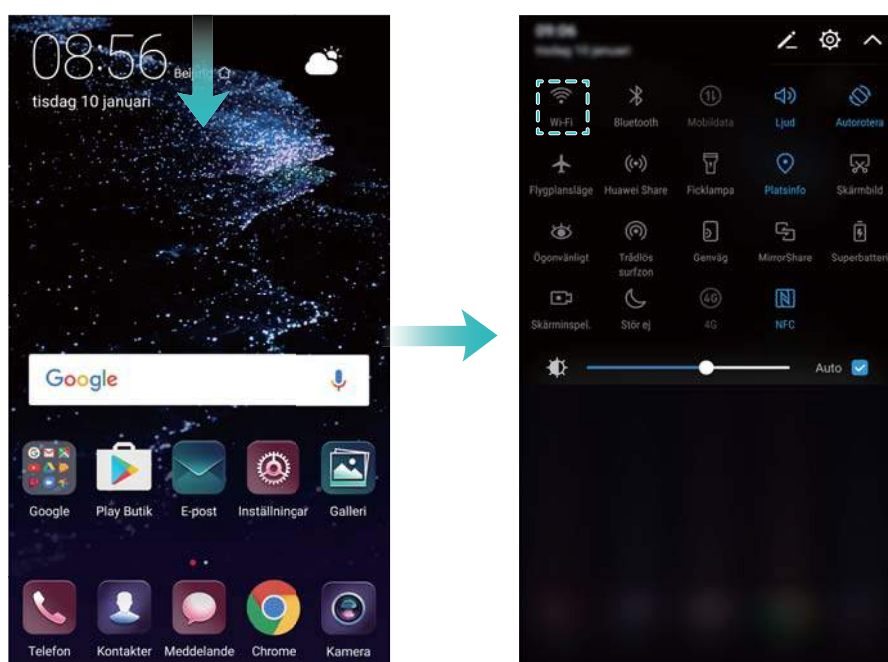

Anslutning med mobildata

i Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
 - 2 Peka på ⓘ för att aktivera mobildata.
- ⓘ Inaktivera mobildata när det inte behövs för att spara på batteriet och minska dataanvändning.

Överföring av data från annan enhet

Importera data från annan telefon i några enkla steg.

Kopierar data till den nya enheten



- 1 Öppna ⓘ **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Dataöverföring**.

Använda Phone Clone för att importera data

Phone Clone är en app som utvecklats av Huawei och som tillåter dig att överföra data mellan enheter utan en dator eller internetanslutning.

- 1 På den gamla telefonen, installera **Telefonklon**.
 - 2 På din nya enhet, öppna ⓘ **Inställningar**.
 - 3 Peka på **Avancerade Inställningar > Dataöverföring > Från gamla telefonen (med telefonklon)**.
 - 4 Välj den enheten som du vill importera data och peka på **Fortsätt**.
 - 5 På den exporterande enheten, öppna **Telefonklon** och peka på **skicka**. Skanna QR-koden på den nya enheten eller anslut manuellt till den nya enhetens Wi-Fi-surfzon.
- ⓘ När du ska installera **Telefonklon** på den gamla enheten, peka på **peka här för att skapa en QR-kod** på nya enheten och skanna QR-koden.
- 6 När du är ansluten, markera de data du vill skicka på din gamla enhet och peka på **skicka**.

Använda HiSuite för att importera data

Använd HiSuite när du vill säkerhetskopiera data på den gamla enheten till en dator och importera den till den nya enheten.

- 1 Installera HiSuite på din dator.
- 2 Anslut enheten till datorn genom att använda en USB-kabel. HiSuite startar automatiskt.
- 3 Gå till säkerhetskopieringsskärmen i HiSuite. Välj de data som du vill säkerhetskopiera och följ anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera data.
- 4 Anslut din nya enhet till en dator via en USB-kabel. Gå till skärmen för återställning av data i HiSuite.
- 5 Välj vilken säkerhetskopia du vill återställa och följ anvisningarna på skärmen för att återställa data.

Visar rekommenderade inställningar

När du har slutfört den inledande installationsprocessen kommer enheten att visa en lista över rekommenderade inställningar.

Öppna  **Inställningar**. Peka på en rekommenderad inställning för att konfigurera den.

- Rekommenderade inställningar inkluderar **Skärmlås**, och **Ändra bakgrund**, och lägg till ett e-postkonto.
- Peka på  bredvid en rekommenderad inställning för att ta bort den från listan. Rekommendationer som har tagits bort från listan kommer inte längre att visas.

Skärm och visning

Startsida

Om startsidan


Använd startskärmen för att komma åt dina appar och widgets.




- i** Navigeringsfältet inaktiveras som standard för enheter med navigeringsknapp för fingeravtryckssensor på framsidan. När du vill aktivera navigeringsfältet kan du trycka på **Inställningar > Navigeringsknapp > Virtuellt navigeringsfält**. Detta kommer dock att inaktivera navigeringsknappen, vilket innebär att enheten inte reagerar när du trycker, håller, eller drar på navigeringsknappen.

Grundläggande skärmgester


Använda enkla pekskärmsgester för att utföra en mängd olika uppgifter, såsom starta program, bläddra i listor och förstora bilder.

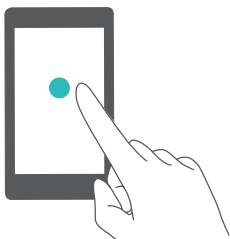


Peka på: Peka på ett objekt en gång. Till exempel, peka för att välja ett alternativ eller öppna en app.

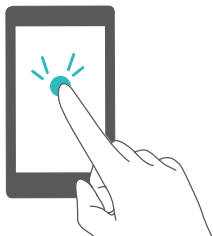


Dubbelpeka: Tryck på målområdet på skärmen två gånger i snabb följd. Till exempel: dubbelpeka på en bild i helskrämsläge för att zooma in eller ut.

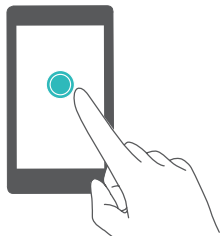


Peka och håll kvar: Tryck och håll målområdet på skärmen i minst 2 sekunder. Till exempel, peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan för att komma åt startidesredigeraren.

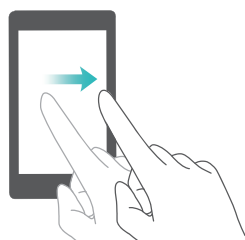


Svep: Sveg dina fingrar över skärmen. Sveg vertikalt eller horisontellt för att bläddra andra startskärmar, bläddra igenom ett dokument och mer.

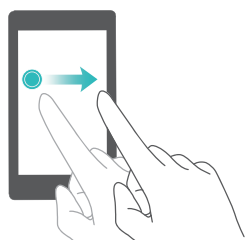

Dra: Peka och håll ett objekt, och flytta det sedan till en annan plats. Använd till exempel denna gest för att ordna appar och widgets på startskärmen.

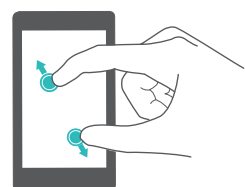

Sära på fingrarna: Sära på två fingrar på skärmen. Till exempel, sära två fingrar för att zooma in på en bild eller en webbsida.

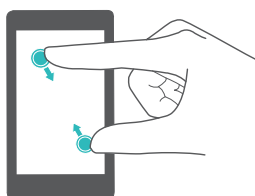

Dra ihop två fingrar: Dra ihop två fingrar på skärmen. Till exempel, dra ihop två fingrar för att zooma ut på en bild.

Aktivera lådstartsidan

Använd lådstartsidan för att lagra appikoner i en separat applåda.

Aktivera lådstartsidan

1 Öppna  **Inställningar**.


2 Peka på **Startskärmens utseende > Låda**.

Lägg till appgenvägar till startsidan

Lägg till ofta använda appar till startskärmen för snabb åtkomst.

- 1 På startskärmen, peka på  för att visa listan med program.
- 2 Peka på och håll en app eller ikon tills enheten vibrerar och dra sedan appikonen till önskad plats på startsidan.

 Du måste ha tillräckligt med plats på din startside. Om det inte finns tillräckligt med utrymme, lägg till en till startside för att frigöra lite utrymme.

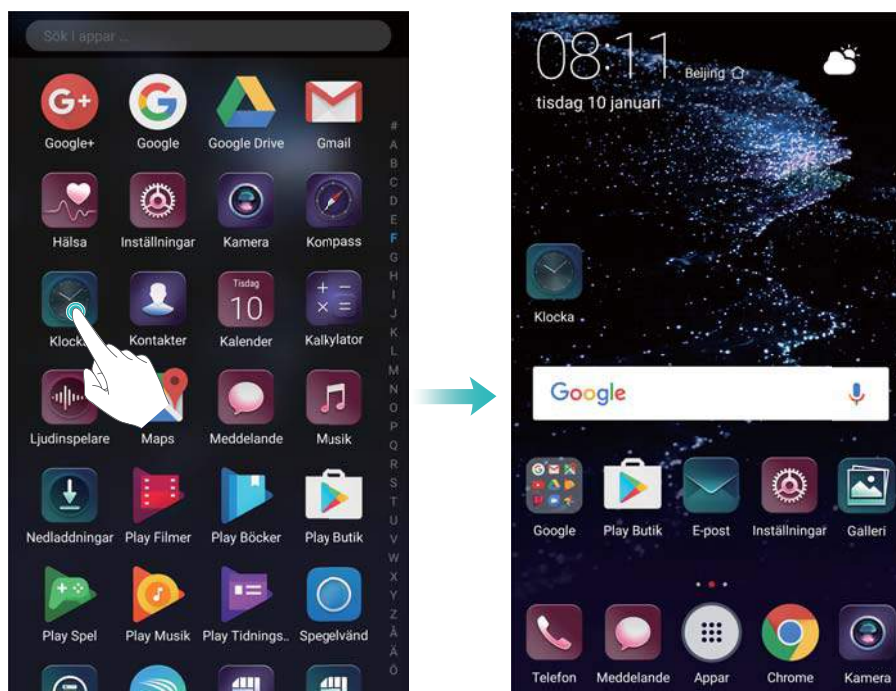

Gå tillbaka till standardstartsidan

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Startskärmens utseende > Standard**.

Byt till enkel startside

Den enkla startskärmen använder sig av en enkel layout och stora ikoner för enklare användning.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Enkelt läge**, och peka på .




3 På den enkla startsidan kan du:

- Peka på app-ikoner eller widgets för att öppna dem.
- Peka på och håll en ikon nedtryck för att ange redigeraren i startskärmen. I det här läget kan du lägga till eller ta bort program, eller hålla och dra en programikon till önskad plats.
- Peka på **Övriga** för att öppna app-listan och se eller öppna flera appar.
- Peka på **Standardläge** för att gå tillbaka till standardstartsidan.

Visar eller döljer aviseringsmärken

Aviseringsmärken syns i det övre högra hörnet på appikoner. Märkessiffran indikerar antalet nya aviseringar. Öppna motsvarande app för att se aviseringsinformation.



- 1** På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2** Peka på **Inställningar** > **Appikoner**.
- 3** Växla knappen för att aktivera eller inaktivera aviseringsmärken.

Ställ in startsidans bakgrund

Välj bland ett brett utbud av teman och bakgrundsbilder för att anpassa enheten.

Ändra bakgrundsbild

- 1** Öppna  **Inställningar**.
- 2** Peka på **Visning** > **Bakgrundsbild** > **Ställ in bakgrundsbild**.

- 3 Välj önskad bakgrundsbild och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in den som bakgrundsbild för startskärm eller låsskärm (eller båda)

Ändra bakgrundsbild automatiskt


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Visning > Bakgrundsbild**.
- 3 Slå **Ändra startsidans bakgrund slumpmässigt** på eller stäng av
 -  När slumpmässig ändring av bakgrundsbilder på startskärmen aktiveras, kan du konfigurera **Intervall** och **Album att visa** så att bakgrundsbilderna kan ändras automatiskt vid det angivna intervallet.

Hantera ikoner på startsidan

Du kan enkelt flytta eller avinstallera program på startskärmen.


Flytta ikoner på startsidan

På startskärmen, peka på och håll en app-ikon eller widget tills enheten vibrerar. Du kan sedan dra app-ikonen eller widget till önskad plats.

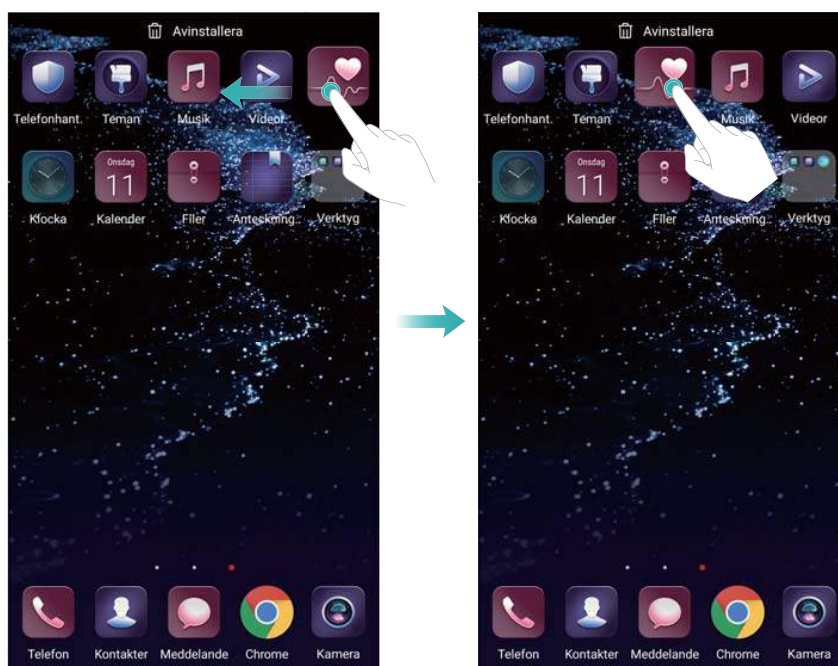

Ta bort program från startskärmen

På startskärmen tryck och håll appen eller widgeten du vill ta bort tills  visas längst upp på skärmen. Dra den oönskade appen eller widget till , och följ anvisningarna på skärmen.

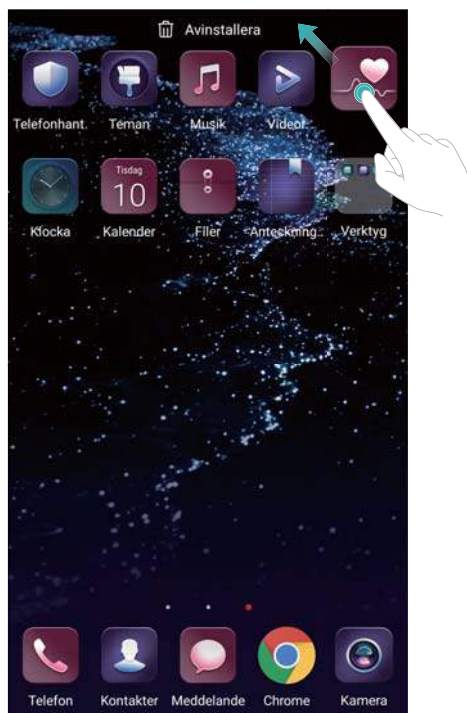


i Vissa förinstallerade program kan inte avinstalleras med risk för inkorrekt drift av systemet.

Skakar enheten för att automatiskt justera ikonerna

Luckor kan synas på startskärmen efter avinstallation av program eller efter flytt till mappar. Du kan använda följande funktion för att arrangera apparna smidigt på startskärmen.

- 1** På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2** Peka på **Inställningar** och slå på **Skaka**.
- 3** Återgå till startskärmen och öppna startskärmens redigerare igen. Skaka enheten för att ordna apparna så att luckorna fylls.

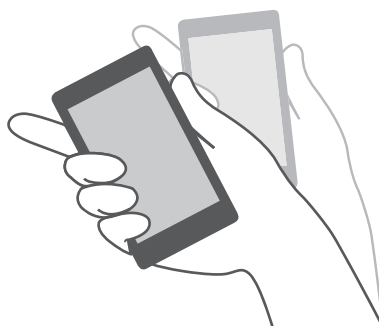


Hantera startsidor

Du kan anpassa startsidor efter din smak.


Lägg till startsidor

- 1** På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2** Peka på **+** på startskärmen längst till vänster eller höger för att lägga till en ny sida.

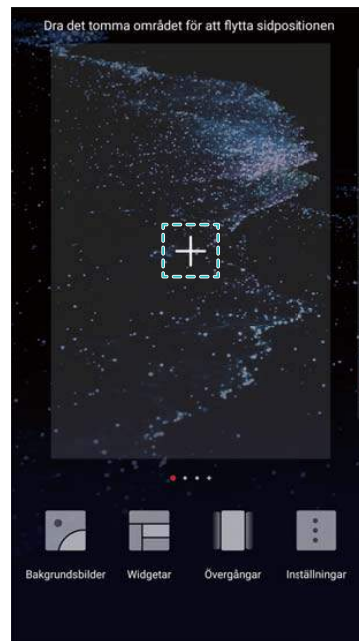

Ta bort startsidor

- 1 På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2 Peka på ✕ en tom skärm för att ta bort den.

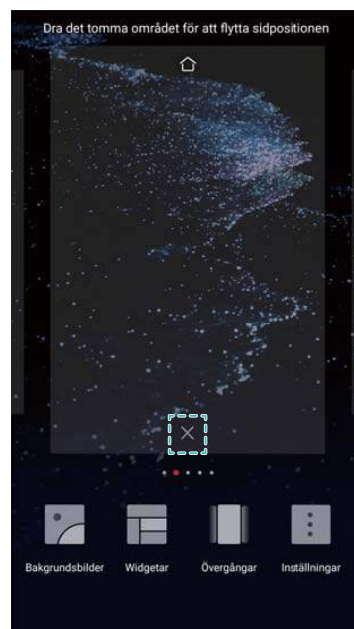

 Du kan inte ta bort en startskärm om den innehåller appar eller widgetar.

Flytta startsidor

- 1 På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2 Tryck och håll på startskärmen som du vill flytta och dra den till önskad plats.

Ställa in standardstartsidan

- 1 På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2 Peka på  toppen av startskärmen för att ställa in den valda startskärmen som standard.

Hantera widgets på startsidan

Lägg till, flytta, eller ta bort widgets från startskärmen.

Lägga till widgetar

- 1 På startskärmen, nyp ihop två fingrar tillsammans för att öppna startskärmens redigerare.
- 2 Peka på **Widgetar**. Välj en widget och dra den till ett tomt område på startskärmen.
 -  Du måste ha tillräckligt med plats på din startsida. Om det inte finns tillräckligt med utrymme, lägg till en till startsida för att frigöra lite utrymme.



Flytta widgetar

På startskärmen trycker du på och håller en widget tills enheten vibrerar och dra sedan widgeten till önskad plats.

Ta bort widgetar

På startskärmen, pekar du på och håller en widget nedtryckt tills enheten vibrerar och dra sedan widgeten till **Ta bort** längst upp skärmen.


Hantera mappar på startsidan

Ordna dina appar i mappar så att du kan hitta dem lättare.

Skapa en mapp

Gruppera dina appar i kategoriserade mappar för att göra dem lättare att hitta. Till exempel kan du skapa en social mapp för dina sociala media-appar.

På startskärmen, dra en ikon till en annan ikon för att skapa en mapp som innehåller båda appar.

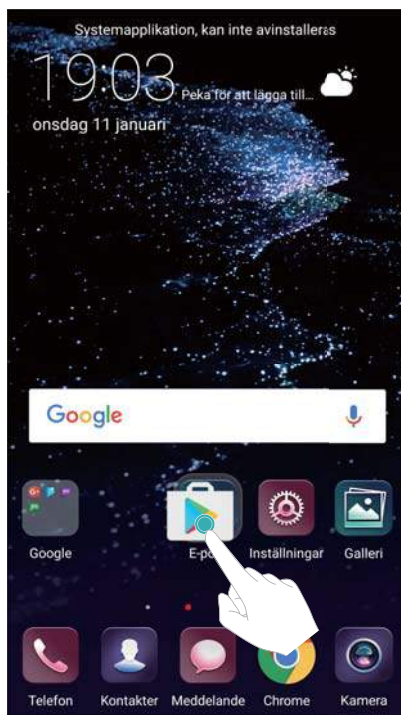

Byt namn på mappar

För att byta namn på en mapp, öppna den och peka på mappnamnet.

Lägga till appar till en mapp

- 1 Öppna mappen.
- 2 Peka på .
- 3 Välj det program som du vill lägga till och peka på **OK**.

Ta bort appar från en mapp

- 1 Öppna mappen.
- 2 Peka på .
- 3 Avmarkera den app du vill ta bort och peka på **OK**.

 Du kan också peka på och hålla en ikon och dra den utanför en mapp för att ta bort den.

Ta bort mappar

- 1 Öppna mappen.
- 2 Peka på .

3 Avmarkera alla appar och peka på **OK**. Mappen kommer tas bort automatiskt.

 Om det finns mer än två appar i mappen kan den inte tas bort.

Låsa och låsa upp skärmen

Ändra låsskärmens stil

Konfigurera lösenord för skärmlås för att förhindra obehörig åtkomst till enheten.

Ändra skärmlåsmetod

Magasinupplåsning är inställd som standardlåsskärmens stil. För att ändra låsskärmens stil, peka på  **Inställningar** > **Skärmlås & lösenord** > **Utseende för skärmlås** och välj en stil.

 För mer information om Magasinupplåsning, se [Inställning och Hantering av Magasinupplåsning](#).

Ställa in skärmlåsets lösenord

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Skärmlås & lösenord** > **Lösenord**

3 You can choose to unlock the screen with an unlock pattern, PIN, or password:

- Peka på **Grafiskt lösenord** och anslut minst fyra punkter för att skapa ett mönster för upplåsning.
- Peka på **PIN**. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett PIN som innehåller minst fyra siffror och peka sedan på **OK**.
- Peka på **Lösenord**. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett lösenord som innehåller minst fyra tecken och peka sedan på **OK**.
-  • Du kan också använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Tryck på **Registrera** i popup-dialogrutan för att lägga till ditt fingeravtryck. För mer information om hur du använder fingeravtryck för att låsa upp skärmen, se [Inställning av fingeravtryck](#).
- För att ta bort lösenordet för att låsa upp skärmen, peka på **Ingen** och följ anvisningarna på skärmen.

Låsa skärmen

Lås skärmen för att minska strömförbrukningen och förhindra oavsiktliga pressar eller obehörig åtkomst till dina data.

- **Manuell låsning:** Tryck på **på/av-knappen** för att manuellt låsa skärmen.
- **Automatisk låsning:** Skärmen låses automatiskt och går i viloläge efter förinställt sovtid för att minska strömförbrukningen och förhindra oavsiktlig verksamhet.

 Om du vill ändra skärminsomningstiden, peka på  **Inställningar** > **Visning** > **Viloläge** och välj en tid.

Lås upp skärmen

- 1 Tryck på **Strömknappen** för att starta skärmen.
- 2 Svep på skärmen i valfri riktning.
 -  • Om du har ställt in ett upplåsningssmönster för skärmen, PIN-kod eller lösenord, måste du rita upplåsningssmönstret eller ange PIN-koden/lösenord för att låsa upp skärmen.
 - Om din enhet har en fingeravtryckssensor, kan du låsa upp skärmen genom att placera fingret på fingeravtryckssensorn.

Konfigurerar Magasinupplåsning

Konfigurerar Magasinupplåsning för att anpassa låsskärmens bakgrundsbilder.

Lägger till online-bakgrundsbilder till visningslistan

Dra upp från botten av låsskärmen för att visa Magazine Unlock-alternativen.

Peka på . Peka på  och välj bakgrundsbilder som du vill lägga till visningslistan.

Dela bakgrundsbilder för Magasinupplåsning

Dra upp från botten av låsskärmen för att visa alternativen för Magasinupplåsning och peka sedan på . Välj hur du vill dela bakgrundsbilder och följ anvisningarna på skärmen.

Lägger till offline-bakgrundsbilder till visningslistan

- 1 Dra upp från botten av låsskärmen för att visa alternativen för Magasinupplåsning.
- 2 Peka på  för att komma åt visningslistan.
- 3 Peka på **Tillagd av mig** och välj .
- 4 Välj de önskade bilderna och peka på .

Uppdaterar omslaget för Magasinupplåsning

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Skärmlås & lösenord > Magasinupplåsning**.
- 3 Peka på **Prenumerationer > Nedladdad** och välj **Uppdatera** för att manuellt uppdatera dina bakgrundsbilder för Magasinupplåsning.

-  Den här funktionen kräver en Internet-anslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

Komma åt verktyg från låsskärm

Starta programmen direkt från låsskärmen.

- 1 Dra upp från botten av låsskärmen för att visa låsskärmens funktioner och verktyg.
- 2 Tryck på ikonen för genväg i botten på skärmen för att starta appen du vill komma åt.



 Svep uppåt på kameraikonen på låsskärmen för att öppna kameran direkt.

Konfigurera din låsskärmssignatur

Konfigurera en låsskärmssignatur för att anpassa låsskärmen.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Skärmlås & lösenord > Låsskärmssignatur**.
 - 3 Ange signaturen för låsskärmen och peka på **Spara**.
- Din låsskärmssignatur kommer att visas på låsskärmen.

Meddelandepanel och statusfält

Om statusfältet

Använd statusfältet för att få tillgång till aviseringspanelen och kontrollera enhetens status.

Öppnar aviseringsfältet och statusfältet

Konfigurera aviseringsfältet och statusfältet från låsskärmen

Slå på skärmen och dra nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Sedan kan du slå på eller stänga av knapparna för genväg, eller visa meddelanden om avisering.

Konfigurera aviseringspanelen och statusfältet när skärmen är upplåst

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Sedan kan du slå på eller stänga av knapparna för genväg, eller visa aviseringsmeddelanden.

Om aviserings- och statusfältikonerna

Statusikoner

Statusikoner visas på höger sida av aviseringsfältet och informerar om enhetens status, inklusive nätverksanslutningar, signalstyrka, batteri och tid.

 Statusikoner kan variera beroende på din region och operatör.

	Signalstyrka		Ingen signal
4G	Ansluten via 4G	3G	Ansluten via 3G
2G	Ansluten via 2G	H	Ansluten via HSPA
H⁺	Ansluten via HSPA+	4G	Ansluten via LTE
	VoLTE-aktiverad		NFC aktiverat
R	Roaming		Flygplansläge aktiverat
	Bluetooth aktiverat		Ansluten via Wi-Fi
	Wi-Fi-nätverk är tillgängliga		Tar emot platsdata från GPS
	Vibrationsläge aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Larm aktiverat		Laddar
	Batteriet är fullt		Låg batterinivå
	Headset infört		Inget SIM-kort hittades

Aviseringsikoner

Meddelandeikoner visas på den vänstra sidan av statusfältet när du får en ny avisering, anmälan eller påminnelse.

	Missade samtal		Nya e-postmeddelanden
	Ansluten till ett VPN-nätverk		Ny röstbrevlåda
	Laddar ner data		Laddar upp data
	Kommande händelser		Enhetens minne är fullt
	Synkroniserar data		Synkroniseringsfel



Login- eller synkroniseringspro-
blem



Fler aviseringar

Konfigurera aviseringar

Du kan konfigurera aviseringsinställningarna för varje app.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Aviseringar och statusfält > Meddelandehantering**.
- 3 Välj den app som du vill konfigurera och aktivera eller inaktivera aviseringar om så önskas.

Konfigurera skärmen för att slå på den när du får ett meddelande

Konfigurera skärmen för att slå på den när du får ett nytt meddelande för att undvika att missa viktig information.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Aviseringar och statusfält**.
- 3 Växla **Skärmen slås på vid aviseringar** knappen.

Konfigurera statusfältet

Öppna  **Inställningar**, peka på **Aviseringar och statusfält**. Växla **Visa operatörsnamn**, **Visa nätverkshastighet** eller **Batteriprocent**-knapparna för att konfigurera vilken information som visas i statusfältet.

Använda genvägsväxel för att komma åt inställningar

Använd genvägsknappar för att snabbt aktivera eller inaktivera ofta använda funktioner.

Åtkomst till genvägsknappar


Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen.



Peka på  för att visa alla genvägsknappar.

Konfigurerar genvägsknappar

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka på . Peka på och håll en knapp och dra den till den önskade positionen.

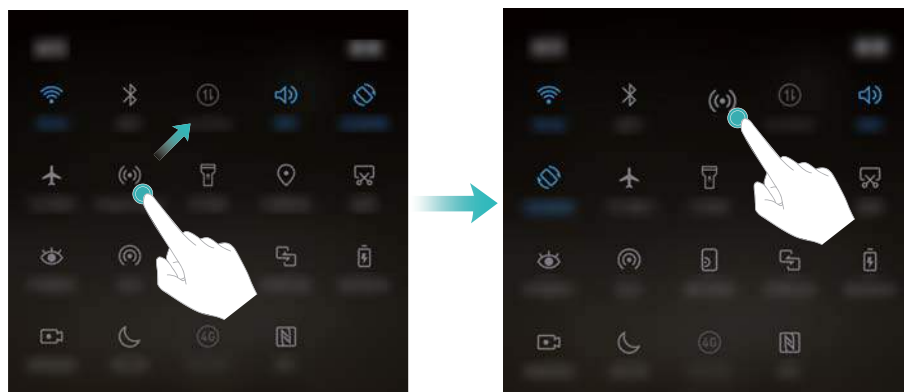

- 3** Tryck på en knapp för att aktivera motsvarande funktion. Om knappen stöder gester med peka och hålla, tryck ner knappen för att komma åt inställningarna för motsvarande funktion.

i Vissa knappar stöder inte gester peka och hålla.

Navigeringsfält

Om navigeringsfältet

Navigeringsfältet består av tre virtuella knappar: Tillbaka, hem och senaste.

- **Gå tillbaka:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller stänga en app. När du skriver text, tryck för att stänga tangentbordet på skärmen.
- **Start:** Peka för att återgå till startsidan.
- **Senaste:** Peka för att visa nyligen använda appar.


i Navigeringsfältet inaktiveras som standard för enheter med navigeringsknapp för fingeravtryckssensor på framsidan. När du vill aktivera navigeringsfältet kan du trycka på **Inställningar > Navigeringsknapp > Virtuellt navigeringsfält**. Detta kommer dock att inaktivera navigeringsknappen, vilket innebär att enheten inte reagerar när du trycker, håller, eller drar på navigeringsknappen.

Ändring av navigeringsfältets stil

- 1 Öppna **Inställningar**.
- 2 Peka på **Navigeringsknapp > Navigeringsknappar**.

i När **Navigeringsknapp utanför skärm**-läget är aktiverat på en enhet som stöder navigeringsgester för fingeravtryckssensor, kan du inte ändra layouten på det virtuella navigeringsfältet. När du vill ändra layouten, välj **Virtuellt navigeringsfält**-läget och försök igen.

3 Välj önskad layout.

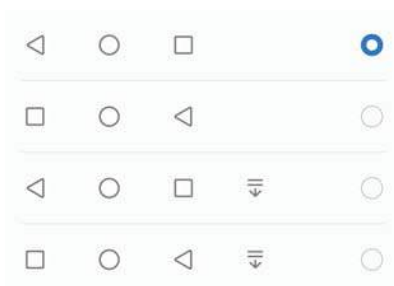

 Om du väljer ett navigeringsfält innehållande  , kan du peka på  för att dra ner aviseringspanelen.

Teman

Om teman

Teman hjälper dig att anpassa startskärmen genom att ändra bakgrundsbild, appikoner, och mer.

Ändra tema

1 Öppna  **Teman**.

2 Du kan:


- Välj ett tema och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera inställningar.
- Peka på **Anpassa** för att mixa och matcha metoder för låsskärm, bakgrundsbilder, appikoner och mer.

Global sökning

Om global sökning

Använd global sökning för att hitta appar, kontakter och meddelanden på enheten,.

Dra ner på startskärmen för att öppna det globala sökfönstret och ange dina sökord.

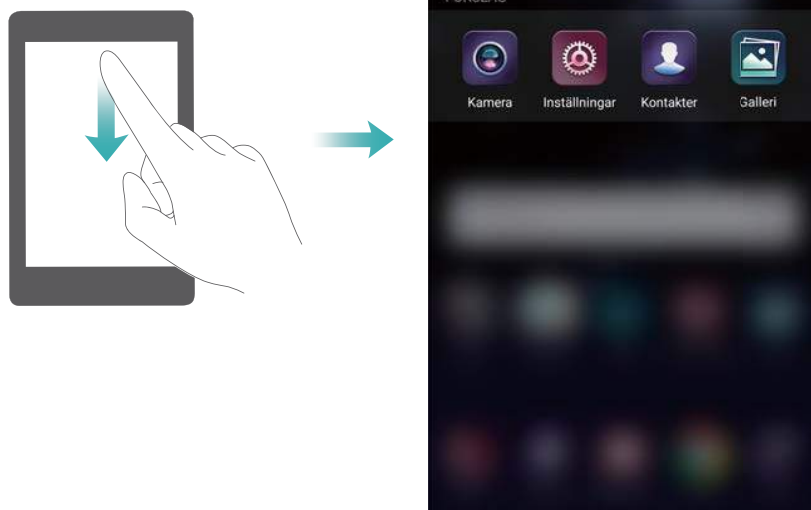

Söker efter innehåll på enheten

Söka efter kontakter

- 1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.
- 2 Tryck på sökfältet och ange kontaktens namn, initialer, telefonnummer, e-postadress eller annan information. Matchande resultat visas nedanför.
 - i För att förbättra noggrannheten i sökresultaten, ange fler än ett sökord. Varje sökord ska separeras med ett mellanslag (t.ex. "John Smith New York").

Söka efter SMS-meddelanden

- 1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.
- 2 Ange ett eller flera sökord. Resultaten visas nedanför sökfältet.
 - i Alternativt, öppna  **Meddelande** och ange ett eller flera sökord i sökfältet.

Söker efter e-postmeddelanden

- 1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.
- 2 Ange ett eller flera sökord (som t.ex. ämnet för e-postmeddelandet). Resultaten visas nedanför sökfältet.

Söker efter appar

- 1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.
- 2 Ange ett eller flera sökord. Resultaten visas nedanför sökfältet.

- När du använder lådstartsidans layout, kan du även söka efter appar genom att peka på  och ange namnet på programmet i sökfältet.
- När enheten är ansluten till internet, kommer matchande appar i App Store också visas. Innan sökning påbörjas, anslut till ett WiFi-nätverk för att minska användandet av mobildata.

Söker efter inställningar

- 1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.
- 2 Ange ett eller flera sökord. Matchande menyalternativ från **Inställningar** visas under sökfältet.

Skärmdump

Gör en avbild av hela skärmen


Ta en skärmdump med strömbrytar- och volym ner-knapparna

Tryck på **Strömknapp** och **Volym ner-knapp** för att ta en hel skärmbild.




Skärmdumpsgenväg

Öppna aviseringspanelen och peka sedan på  i fliken genvägar för att ta en hel skärmbild.

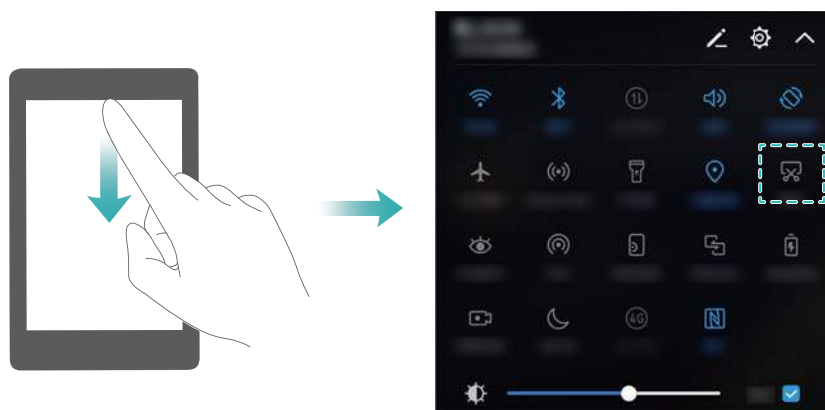

Använda en knoge för att ta en skärmdump

Knacka två gånger på skärmen med knogen för att ta en skärmbild av hela skärmen.

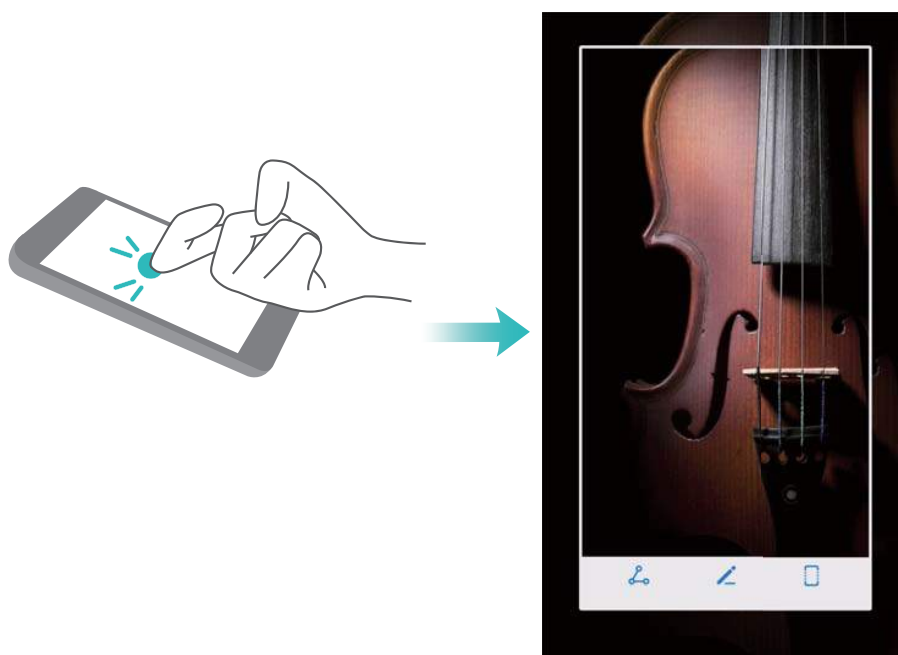


Gör en avbild av en del av skärmen

Denna funktion tillåter dig att fånga en del av skärmen och spara den som en bild.

Knacka på skärmen med knogen. Håll knogen på skärmen och rita det område du vill infånga. Området innanför den blå linjen kommer tas.

Om du vill använda en fördefinierad form, trycker du på skärmdump-rutan längst upp på skärmen, och peka sedan på  för att spara skärmdumpen.

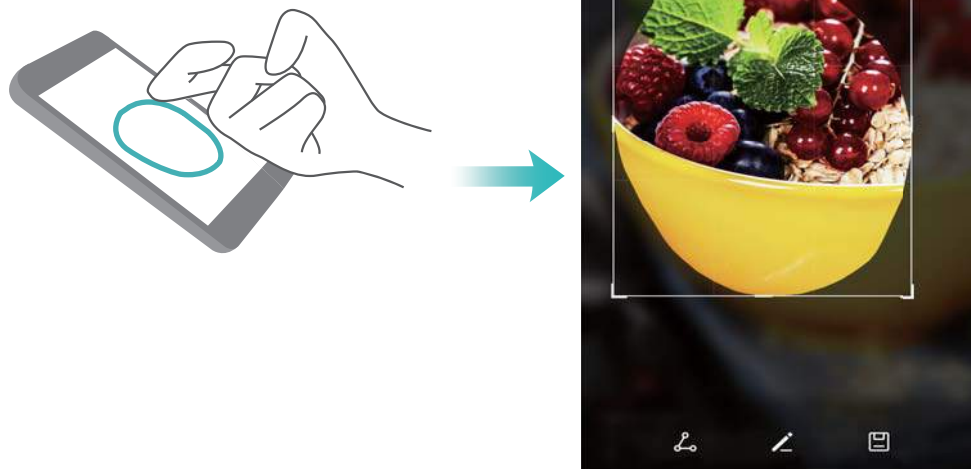

Skärmbilder lagras som standard i **Galleri**, inom **Skärmbilder** mappen.

i Peka på  för att dela en skärmdump.

Ta bläddringsbild

Använd knoggester eller bläddrande skärmdumpar för att fånga innehåll som inte får plats på skärmen. Detta är användbart för att dela chattkonversationer, webbsidor, eller stora bilder.

Använd fliken för genvägar

- 1** Öppna aviseringspanelen och peka på  för att ta en hel skärmbild.
- 2** Efter att du tagit en skärmbild, peka på  för att ta en bläddringsskrämbild.
- 3** Skärmen kommer rulla ned automatiskt när enheten fångar en skärmdump.



 Se till att du pekar på  inom 3 sekunder efter att tagit skärmbilden.

Använda din knoge

Knacka på skärmen med knogen och håll den intryckt. Rita ett "S" på skärmen lyft knogen. Skärmen kommer rulla ned automatiskt när enheten fångar en skärmdump.



 Peka på skärmen för att sluta bläddra och infånga föregående innehåll.

Visning, redigering, borttagning, och delning av skärmbilder

Visar skärmbilder

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På **Album** fliken, peka på **Skärmbilder** för att se dina skärmdumpar.

Redigera en skärmdump

- 1 Efter att ha tagit en skärmdump, peka på .
- 2 Välj önskade alternativ när du vill redigera bilden.
- 3 Peka på  för att spara ändringarna.



Dela en skärmbild

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På fliken **Album** peka på **Skärmbilder**.
- 3 Välj texten du vill dela och peka på .
- 4 Välj hur du vill dela skärmdumpen och följ anvisningarna på skärmen.

Tar bort en skärmdump

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På fliken **Album** peka på **Skärmbilder**.
- 3 Välj skärmbilden som du vill ta bort och peka på .

Skärminspelning


Om skärminspelningar

Använd funktionen skärminspelning för att spela in filmmaterial på skärmen och dela den med dina vänner.

Skärminspelare

Använda skärminspelarens genvägsväxel

För att starta en skärminspelning, öppna aviseringspanelen och peka på .

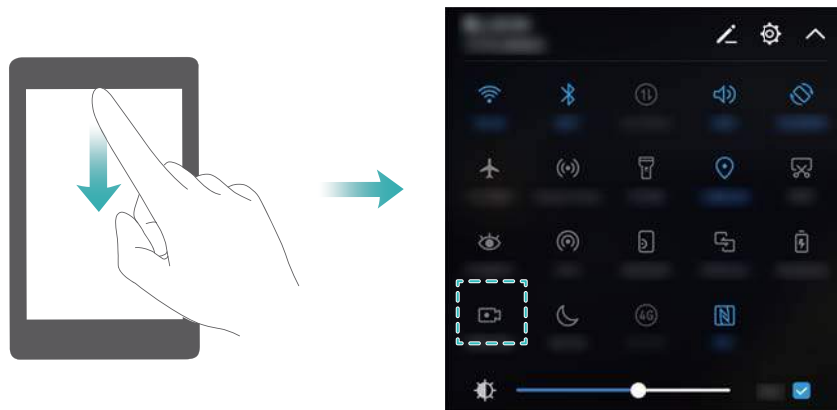

Trycker på knappar för att spela in

Tryck på **Volymknappen för upp** och **Strömknappen** samtidigt.



Använda knoggester för att spela in

För att starta en skärminspelning, slå på skärmen två gånger med två knogar.



- Ljudet kommer också att spelas in så se därför till att du befinner dig i en tyst miljö.
- Inspelningen slutar automatiskt när du ringer eller tar emot ett samtal.
- När du gör en skärminspelning kommer du inte att kunna använda inspelningsfunktionen i andra applikationer.
- Längre inspelningar kräver mer utrymme i enhetens internminne, så se till att du har tillräckligt med utrymme innan du börjar spela in.

Du kan stoppa skärminspelningen på tre sätt:

- Knacka två gånger på skärmen med två knogar

- Tryck på knappen för att höja volym och på/av-knappen samtidigt.
- Peka på skärminspelningsikonen i det övre vänstra hörnet i statusfältet.

Se, dela och ta bort skärminspelningar

Se skärminspelningar

Öppna  **Galleri** och gå till **Skärmbilder** eller **Skärminspelningar** för att visa skärminspelningar.

Dela skärminspelningar

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På fliken Album, peka på **Skärmbilder** eller **Skärminspelningar**.
- 3 Välj den skärminspelning som du vill dela och peka på .
- 4 Välj hur du vill dela inspelningen och följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort skärminspelningar

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På fliken Album, peka på **Skärmbilder** eller **Skärminspelningar**.
- 3 Peka på och håll den skärminspelning som du vill ta bort och välj .
- 4 Peka på **Ta bort**.

Konfigurera standardlagringsplatsen för skärminspelningar

 Inte alla enheter stöder microSD-kort.

- 1 Sätt in ett microSD-kort i enheten.
- 2 Öppna  **Inställningar**.
- 3 Peka på **Minne och lagring** > **Standardminne** för att ändra förinställd lagringsplats till **Internminne** eller **SD-kort**.

Delat skärmläge

Om läge för delad skärm

Använd delad skärm för att använda två program samtidigt.


Aktivera skärmdelningsläge

Delad skärm-läge finns inte tillgängligt för alla appar. Vissa appar kanske inte fungerar korrekt i delad skärm-läge.

Använda din knoge att möjliggöra delat fönster-läge

Öppna ett program som stöder delat skärmläge och knacka på skärmen med en knoge. Håll ner knogen och dra en linje rakt över skärmen.

Om skärmen är i stående visning, rita en horisontell linje; om skärmen är i liggande visning, rita en vertikal linje.

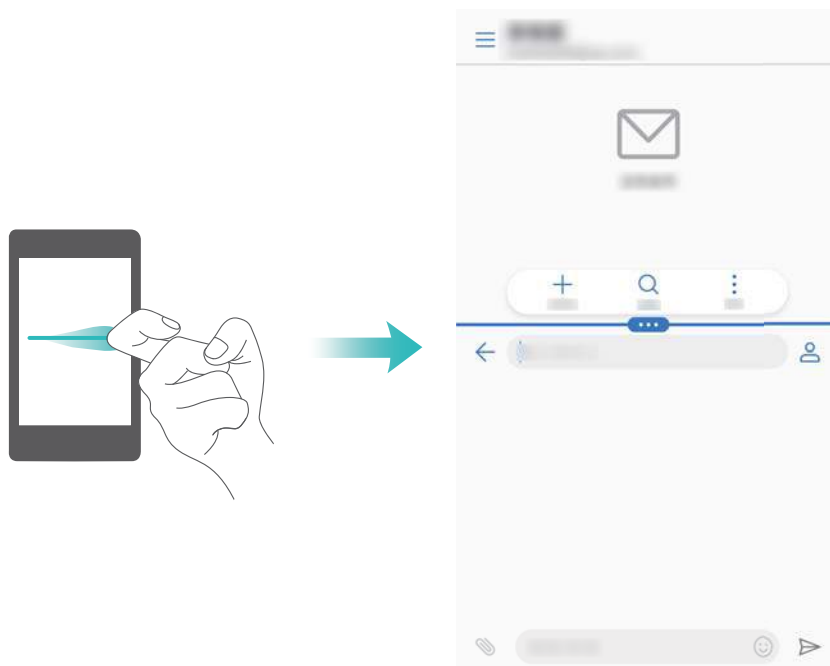


Använd den senaste knappen för att aktivera delad skärm-läge

Öppna en app som stöder delat skärm-läge och peka sedan på och håll ☐.

- i Navigeringsfältet inaktiveras som standard för enheter med navigeringsknapp för fingeravtryckssensor på framsidan. När du vill aktivera navigeringsfältet kan du trycka på **Inställningar > Navigeringsknapp > Virtuellt navigeringsfält**. Detta kommer dock att inaktivera navigeringsknappen, vilket innebär att enheten inte reagerar när du trycker, håller, eller drar på navigeringsknappen.

Använda svepande gester för att aktivera delad skärm-läge


Öppna en app som stödjer delad skärm, och dra sedan upp från botten av skärmen med två fingrar.

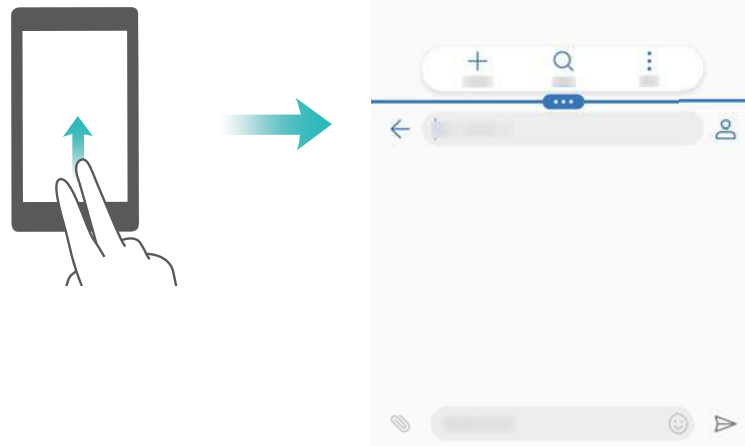

Använda delad skärm-läge


Växla till helskrämsläge

I delad skärm-läge, peka på och håll  och svep upp eller ner för att växla till helskrämsläge.

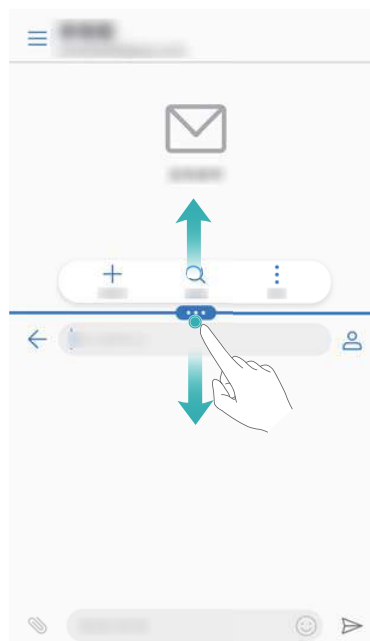


Flytta skärmar

I delat skärmläge, peka på , och sedan peka på  för att växla position mellan skärmarna.

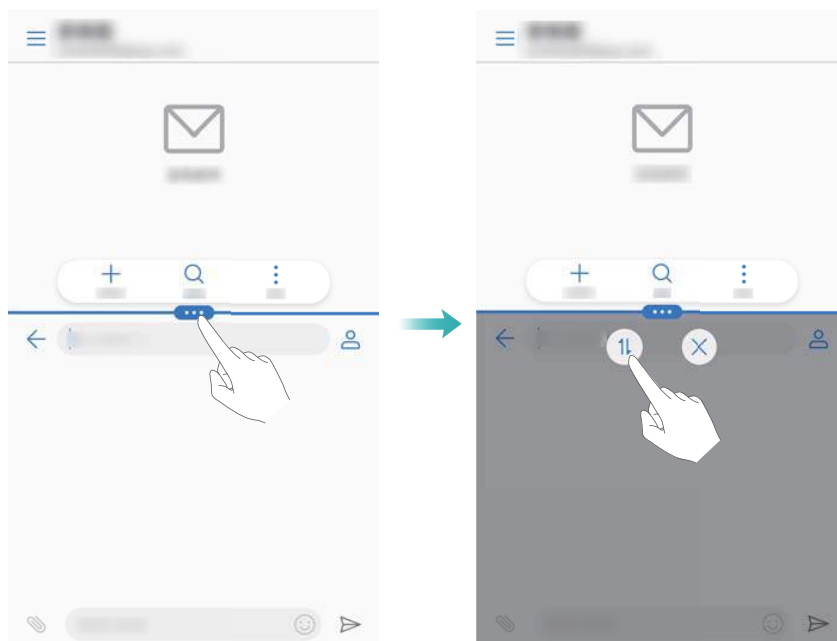

Ändra skärmläget

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på  knappen för att aktivera automatisk skärmrotation.

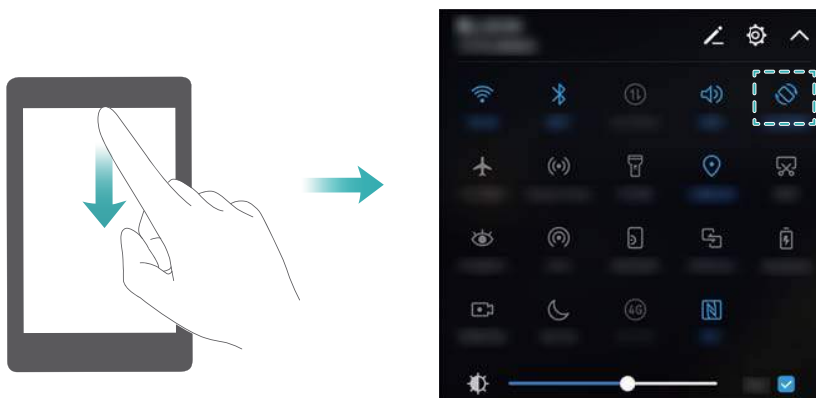


Komma åt startsidan

I delat skärmläge, peka på  för att komma åt startskärmen.

-  Navigeringsfältet inaktiveras som standard för enheter med navigeringsknapp för fingeravtryckssensor på framsidan. När du vill aktivera navigeringsfältet kan du trycka på **Inställningar > Navigeringsknapp > Virtuellt navigeringsfält**. Detta kommer dock att inaktivera navigeringsknappen, vilket innebär att enheten inte reagerar när du trycker, håller, eller drar på navigeringsknappen.

Gå ur läge för delad skärm

För att gå ur delat skärm-läge, peka på  och välj .

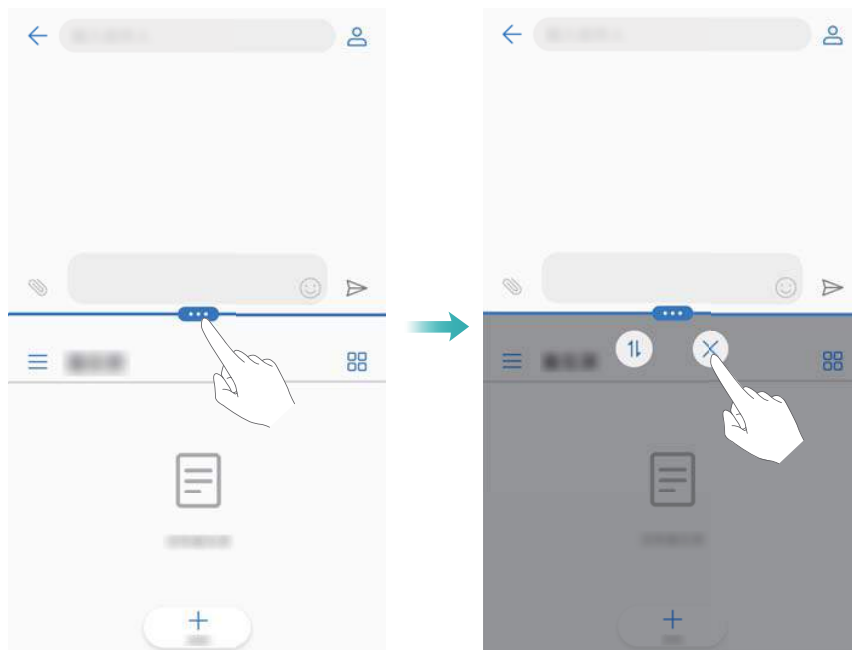

Använda rörelsegester


Rörelsegester gör det enklare att kontrollera enheten.

Öppna  **Inställningar**. Peka på **Smart assistans** > **Rörelsestyrning** och välj sedan de rörelser du vill aktivera.


- **Vänd**: Stäng av ljud och inaktivera vibrationer för inkommande samtal, alarm och timers.



- **Lyft**: Lyft telefonen för att sänka volymens ringsignal för inkommande samtal, larm och tidsinställningar.

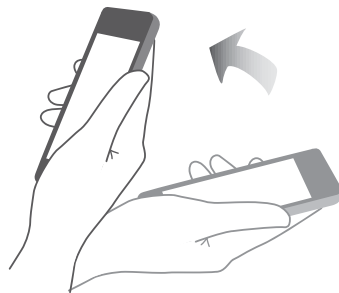

- **Höj:** Håll telefonen till örat för att svara på ett inkommande samtal. När du visar uppgifter i samtalsloggen eller för kontakter, håll telefonen till örat för att ringa den kontakten. När du ringer i handsfree-läget eller med ett Bluetooth-headset, lyft telefonen till örat för att växla till läget för hörlurar.

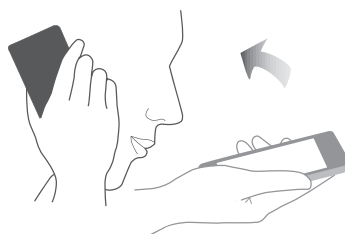

Ögonvänligt läge

Ögonvänligt läge minskar mängden blått ljus som avges från skärmen för att minska påfrestningen på ögonen.

Ögonvänligt läge

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Visning** > **Ögonvänligt** och slå på **Ögonvänligt**.

 När ögonvänligt läge är aktiverat, kommer  visas i statusfältet.

Ändra skärmfärgtemperaturen


Ögonvänligt läge minskar mängden blått ljus som avges från skärmen, vilket kan ge skärmen en svagt gul nyans. Du kan justera färgtemperaturen för att kontrollera mängden blått ljus.

När **Ögonvänligt** är aktiverad, svep åt vänster eller höger på reglaget för att ge skärmen en svalare eller varmare nyans.

Aktivera och avaktivera ögonvänligt läge

Du kan använda knappen för genväg i aviseringspanelen för att aktivera eller inaktivera ögonvänligt läge.

Svep ner från statusfältet. Peka på  för att visa alla knapparna för genväg, och växla sedan  -knappen.

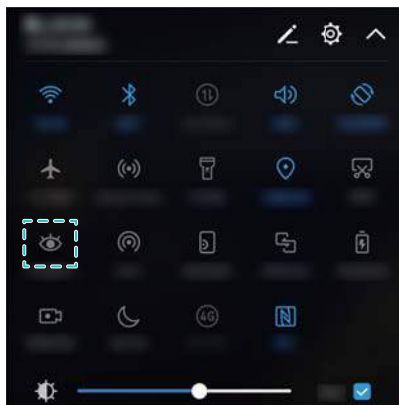

Konfigurerar timern

Konfigurerar timern för att aktivera ögonvänligt läge automatiskt vid en förinställd tid, till exempel när du slutar ditt arbete eller innan du går till sängs.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Visning** > **Ögonvänligt**.
- 3 Slå på **Schema** och konfigurera **Starttid** och **Sluttid**.

Displayinställningar

Byta teckenstorlek

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Visning** > **Teckenstorlek** och välj en teckenstorlek.



Ställa in skärmens ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka för att anpassa till dina behov.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Visning** > **Ljusstyrka** och slå på **Automatisk ljusstyrka**.

När skärmens ljusstyrka aktiveras automatiskt, kommer skärmens ljusstyrka att justeras automatiskt baserat på ljusförhållandena.

i Ställ in skärmens ljusstyrka snabbt: Svep ner från statusfältet. Peka på . Aktivera eller inaktivera automatisk skärmljusstyrka. Du kan också justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget. Skärmens ljusstyrka ändras inte i olika ljusförhållanden om automatiskt läge inte är aktiverat.


Konfigurera skärmrotationsinställningar

När du roterar din enhet, kommer vissa program automatiskt justera skärmens orientering för att göra dem lättare att använda.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Visning** och slå på **Auto-rotera skärmen**.

i Aktivera snabbt autorotering: Svep nedåt från statusfältet och öppna fliken med knapparna för genväg och peka sedan på .

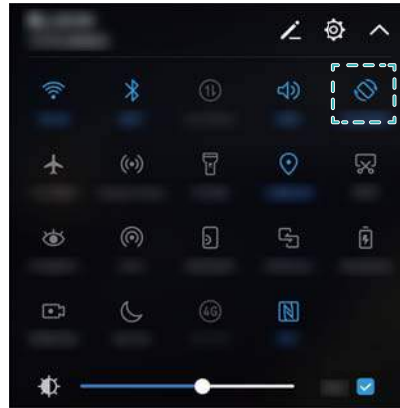

Nätverk och delning

Mobilt internet

Använda mobildata

Mobildata aktiveras

 Innan du aktiverar mobildata, se till att du har aktiverat mobila datatjänster hos din operatör.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer** > **Mobilnätverk**.
- 3 Slå på **Mobildata** för att aktivera mobildata.

 Inaktivera mobildata när det inte behövs för att spara på batteriet och minska dataanvändning.

Aktivera VoLTE

Aktivera VoLTE (Voice over LTE) för att göra högkvalitativa ljud- och videosamtal över 4G-nät.

-  • Slå på 4G innan du aktiverar VoLTE.
- Se till att enheten stöder Volte och du har aktiverat den här funktionen från din operatör.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer** > **Mobilnätverk**.
- 3 Slå på **VoLTE-samtal**.

Aktivera dataroaming

Aktivera dataroaming för att ansluta till Internet när du reser utomlands.

 Du kan drabbas av roamingavgifter när dataroaming är aktiverat. Kontakta din operatör för mer information.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer** > **Mobilnätverk**.
- 3 Slå på **Dataroaming**.

Dela mobilt internet med andra enheter

Ställa in mobil Wi-Fi-surzon




- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.
- 3 Peka på **Mobil Wi-Fi-hotspot** och slå på surfzon.
- 4 Peka på **Konfigurera Wi-Fi-surfzon**. Ställ in namn, krypteringsläge och lösenord för WiFi-surfzon och peka sedan på **Spara**.

 **Begränsa mängden data som andra enheter kan använda:** Peka på **Datagräns** skärmen **Inställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in datagränsen. Enheten kommer automatiskt att stänga av WiFi-surfzoner när anslutna enheter överstiger denna gräns.

Använda Internetdelning via USB

-  Beroende på datorns operativsystem, kan du behöva installera drivrutiner för enheten på datorn eller upprätta en nätverksanslutning för att kunna använda internetdelning via USB. Läs operativsystemets anvisningar.

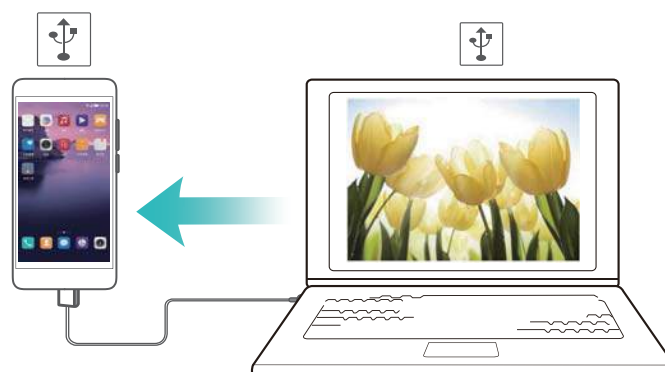

- 1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till datorn.
- 2 Öppna  **Inställningar**.
- 3 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.
- 4 Slå på **USB-sammanlänkning** för att dela ditt mobila internet.

Använda internetdelning via Bluetooth



Innan du använder internetdelning via Bluetooth, para ihop enheten med de som vill använda med ditt mobila internet. Mer information finns i [Ansluta till andra enheter genom Bluetooth](#).

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.
- 3 Slå på **Delning via Bluetooth** för att dela ditt mobila internet.
- 4 På **Bluetooth** skärmen, peka på  bredvid den ihopparade enheten, och slå sedan på **Internetåtkomst** för att dela mobilt internet.

WiFi

Om WiFi+

Anslut till ett WiFi-nätverk när du kommer åt internet på enheten.

-  För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiella information, iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

Ansluta till internet via Wi-Fi

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Wi-Fi** och slå på **Wi-Fi** knappen. Enheten kommer att visa tillgängliga WiFi-nätverk.
 - **Uppdatera listan:** Peka på **Skanna** när du vill uppdatera listan över tillgängliga WiFi-nätverk.
 - **Lägg till ett nätverk manuellt:** Sveg ned till botten på menyn och peka på **Lägg till nätverk....** Följ anvisningarna på skärmen för att ange nätverksnamnet och lösenord manuellt.
- 3 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 - Om Wi-Fi-nätverket inte kräver ett lösenord ansluter enheten automatiskt.
 - Om nätverket är skyddat anger du lösenordet när du uppmanas att göra så och pekar sedan på **Anslut**.

Ansluter till ett WiFi-nätverk med hjälp av WiFi skyddad inställning

WPS tillåter enheten att anslutas till en WPS-aktiverad router utan att ange ett lösenord.

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Wi-Fi** och slå på **Wi-Fi**.
- 3 Peka på  > **Avancerade Wi-Fi-inställningar**. Det finns två alternativ:
 - Peka på **WPS-anslutning** och tryck sedan på routerns WPS-knapp.
 - Peka på **WPS PIN-anslutning** för att skapa en PIN-kod och ange sedan PIN-koden på routern.

Använda WiFi+

När WiFi+ är aktiverat kommer enheten automatiskt att aktivera eller inaktivera WiFi och ansluta till det WiFi-nätverk som har bäst signal.

-  Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du hämtar stora filer eller tittar på onlinevideo via mobildata. För att undvika att drabbas av orimliga dataavgifter, köpa ett abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** och slå på knappen **Wi-Fi+**.

När WiFi+ har aktiverats kommer enheten att registrera anslutningshistoriken för WiFi och övervaka både signalstyrkan och din plats. Den här informationen används sedan för att aktivera eller inaktivera WiFi och ansluta till det WiFi-nätverk som har starkast signal.

Använd en QR-kod för att dela en WiFi-surfzon

Skapa en QR-kod för att dela den till enhetens WiFi-surfzon

-  • QR-koder kan genereras för följande trådlösa krypteringsmetoder: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK. Du kan inte använda en QR-kod för att ansluta till trådlösa nätverk som är krypterade med hjälp av EAP-protokollet.
- Se till att anslutningsenheten stöder användande av QR-koder för att importera WiFi-nätverksuppgifter. referenser.

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Välj **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi** knappen.
- 3 När du är ansluten, peka på namnet för nätverket för att generera en QR-kod.
- 4 På anslutningsenheten, peka på mitten av skärmen och svep nedåt. Peka på , för att skanna QR-koden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ansluta till WiFi-surfzonen.

Överföra data genom att använda WiFi Direct

Använd WiFi Direct låter dig överföra foton och filer mellan två enheter utan att ansluta till ett WiFi-nätverk. WiFi Direct liknar Bluetooth, men erbjuder snabbare överföringshastigheter, vilket gör det lämpligt för delning av stora filer.

Aktivera eller inaktivera WiFi Direct

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Wi-Fi**. Slå på **Wi-Fi** knappen och peka sedan på .
- 3 Enheten kommer att lista tillgängliga enheter med WiFi-nätverk. Välj den enhet du vill dela filer med och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta.

Om du vill koppla från den mottagande enheten, peka på  och gå till **Wi-Fi Direct** skärmen. Välj önskad enhet och peka sedan på **OK**.

Använda Wi-Fi Direct för att skicka och ta emot filer

 Se till att WiFi Direct är aktiverat på båda enheterna.

- 1 Gå till  **Filer** och peka och håll den bild som du vill dela.
- 2 Peka på **Mer > Dela > Wi-Fi Direct**. Enheten kommer att lista närliggande enheter med WiFi-nätverk. Välj mottagande enhet.
- 3 På den mottagande enheten, välj **Acceptera** från popup-dialogen för att acceptera begäran om filöverföring.

Öppna meddelandepanelen för att visa förloppet för filöverföringen.

Som standard sparas mottagna filer i mappen **Wi-Fi Direct** i **Filer**.

Bluetooth

Ansluta till andra enheter genom Bluetooth

Aktivera Bluetooth och para ihop med andra enheter

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Bluetooth** och slå på **Aktivera Bluetooth**.
 Se till att den enheten du vill para ihop är synlig.
- 3 Välj den enhet du vill koppla till och följ skärminstruktionerna.

Koppla ifrån Bluetooth-enheter

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Bluetooth** och slå på **Aktivera Bluetooth**.
- 3 Peka på  ikonen bredvid enhetens namn och välj **Ta bort parkoppling**.

Överföra data via Bluetooth

Använda Bluetooth för att dela filer

 Se till att Bluetooth är aktiverat på båda enheterna och att båda är synliga.

- 1 Markera de filer du vill dela och peka på **Dela > Bluetooth**. Din enhet kommer att söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
- 2 Välj mottagande enhet.
- 3 På den mottagande enheten, välj **Acceptera** från popup-dialogen för att acceptera begäran om filöverföring. Öppna meddelandepanelen för att visa förloppet för filöverföringen.

 Som standard sparas mottagna filer i mappen **Bluetooth** i **Filer**.

Dela foton och videor över Bluetooth

När du visar bilder eller videoklipp i helskrämsläge, kan du dela innehåll snabbt via Bluetooth.

 Se till att Bluetooth är aktiverat på båda enheterna och att båda är synliga.

- 1 Gå till **Galleri**.
- 2 Markera fotot eller videon som du vill dela och öppna i helskrämsläge. Peka på **Dela > Överför > Start** för att dela filen. Din enhet kommer att söka efter näraliggande tillgängliga Bluetooth-enheter.
- 3 Välj mottagande enhet.
- 4 På den mottagande enheten, välj **Acceptera** från popup-dialogen för att acceptera begäran om filöverföring. Öppna meddelandepanelen för att visa förloppet för filöverföringen.

 Som standard sparas mottagna filer i mappen **Bluetooth** i **Filer**.

Bluetooth-inställningar

Byter namn på din enhet

När du aktiverar Bluetooth, används modellenheten som förvalt standardnamn. För att underlätta identifiering av enheten, kan du byta enhetsnamn.

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Bluetooth > Enhetens namn**.
- 3 Ange ett nytt namn och peka sedan på **Spara**.

Göra enheten synlig

- 1 Gå till  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Bluetooth** och slå sedan på **Synlighet** för att göra enheten med synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 3 Peka på **Mer > Tidsgräns för synlighet** och konfigurera synlighetstimeout.

-  Efter att synlighetstimeouten förflutit, **Synlighet** inaktiveras den automatiskt och enheten kommer inte längre att vara synlig.

NFC

Om NFC

NFC (Närfältskommunikation) låter dig göra snabba, säkra betalningar med enheten men också bekväm fildelning med andra enheter.

NFC-aktiverade enheter stöder följande tre lägen:

- **Kortemulering:** Emulera kontaktlösa smarta kort (såsom bank, transport och passerkort).
- **Läs/skriv:** Skanna NFC-taggar (för att fylla på transportkort till exempel).
- **Fildelning:** Överför filer mellan två NFC-aktiverade enheter.

Aktivera NFC

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer > NFC**.
- 3 Slå på **NFC** för att aktivera NFC.

Använda NFC för att göra betalningar

NFC låter dig använda enheten för att göra kontaktlösa betalningar i butiker eller i kollektivtrafiken.

Använda ett SIM-kort för att genomföra betalningar

-  Innan du kan använda NFC-funktionen, måste du först begära ett NFC-aktiverat SIM-kort från din operatör.

- 1 Gå till  **NFC**.
- 2 Under **Förvald betalningsapp**, välj din operatörs betalningsapp och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett bankkort och kredit.

När du ska göra betalningar, placera enheten mot en NFC-sensor på en betalningsterminal.

-  Du kan även göra betalningar när enheten är avstängd. För att göra detta, se först till att **NFC** aktiveras innan du stänger av enheten.

Använd kortemulering för att genomföra betalningar

Använd enheten som ett virtuellt bankkort för att göra säkra, kontaktlösa betalningar i butiker och på nätet.

-  Innan du använder denna funktion, ladda ner bankappen till mobilen och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till ditt kort. Kontakta din bank för mer information.

- 1 Gå till  **NFC**.
- 2 Under **Förvald betalningsapp**, välj mobilappen för din bank.

- 3 För att göra en betalning, lås upp enheten och placera den mot kontaktsymbolen vid en betalterminal.

Använda NFC för att överföra filer

Placera två NFC-aktiverade enheter för ömsesidig snabb fildelning.

Kontrollera att skärmen är upplåst på båda enheterna och säkerställ att NFC och Huawei Beam har aktiverats.



- 1 På den sändande enheten, välj det innehåll som du vill överföra trådlöst (t.ex. webbsidor, kontakter, bilder eller videor). Peka på **Dela > Huawei Beam**.
- 2 Håll båda enheter och baksida mot baksida så att NFC-sensorerna på varje enhet får kontakt med varandra. Ett ljud spelas upp och fönstret för delning kommer att krympa på skärmen.
- 3 Peka på skärmen på den sändande enheten för att överföra filer till den mottagande enheten. Som standard sparas mottagna filer i mappen **beam** i **Filer**.

Använda NFC för att para ihop två enheter

Du kan använda NFC för att snabbt ansluta två enheter via Bluetooth eller WiFi-direkt, eller dela en WiFi-anslutning eller mobildataanslutning.

Kontrollera att skärmen är upplåst på båda enheterna och att NFC och Huawei Beam har aktiverats.

- 1 Aktivera Bluetooth på båda enheter.
- 2 Håll enheten och mottagarenheten baksida mot baksida så att NFC-sensorer på varje enhet får kontakt med varandra. Ett ljud spelas upp och fönstret för delning kommer att krympa på skärmen.
- 3 Peka på skärmen på den sändande enheten för att ansluta till den mottagande enheten.
 - i Samma metod kan användas för att fastställa en WiFi direkt-anslutning, delar en WiFi-surfzon, eller dela nätverksuppgifter.

Multiskärm

Användning av flera multiskärmar

Använd multiskärmen när du vill visa enhetens skärm på en TV, projektor eller annan display.

- i** När du ska använda multiskärm måste visningsenheten stödja Miracast. Om din visningsenhet inte stöder ovanstående, kan du köpa en Android-tillsatslåda och ansluta den till din bildskärm



Spegla din skärm till en visningsenhet

Spegla skärmen till en större visningsenhet, när du spelar spel eller delar innehåll med andra.

- i** Se till att enheten är ansluten till samma WiFi-nätverk som visningsenheten eller tillsatslådan.

1 Gå till  **Inställningar**.

2 Peka på **Smart assistans > MirrorShare**. Välj visningsenheten eller tillsatslådan från de som anges på listan. Enhetens skärm kommer att speglas till den här enheten.

- i** När du ska använda den här funktionen måste du först aktivera Miracast-funktionen på din skärm eller tillsatslådan. För mer information, se manualen för enheten.

För att stoppa spegling av skärmen, peka på  > **Koppla ifrån**.

VPNer

Om VPN

Ett VPN (virtual private network) är en säker anslutning som gör att du kan skicka och ta emot data över delade eller publika nätverk. Du kan använda en VPN för att ansluta till ditt företags nätverk och e-postserver.

Ansluter till ett VPN

Använd ett virtuellt privat nätverk (VPN) för säker fjärråtkomst till företagets data och andra nätverksresurser.

 Kontakta din VPN-administratör för att få serverinformationen.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Mer > VPN**.

3 Peka på **Lägg till VPN-nätverk**. När du uppmanas, ange servernamnet, välj typ av server, och sedan ange serveradress. Peka på **Spara** för att spara serverinställningar.

4 För att ansluta till VPN, peka på VPN namn, ange ditt användarnamn och lösenord, och peka sedan på **Anslut**.

 Kontakta din VPN-administratör för att få ditt användarnamn och lösenord.

HiSuite

Använda HiSuite

Använd HiSuite för att hantera telefonens appar och data från datorn. Ladda ner och installera appar med ett enda klick och få ut det mesta av din smartphone.

- **Hantera appar och data:** Använd HiSuite för att hantera kontakter, meddelanden, multimediafiler, och för att synkronisera kalender och kontakter.
- **Säkerhetskopiera och återställ data:** Säkerhetskopiera data från din telefon till datorn eller återställ data till valfri Huawei-telefon.
- **Reparera eller uppdatera systemet:** Om din telefon slår inte på eller inte startar ordentligt, använd HiSuite för att utföra en fabriksåterställning. Du kan också söka efter programuppdateringar och installera dem på telefonen.
- **Skärmspeglning:** Använd HiSuite för att visa din telefonskärm på din dator och ta skärmdumpar.

Installera HiSuite

Besök http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html på datorn för att hämta och installera HiSuite. Kontrollera att ditt system uppfyller minimikraven.

1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till datorn. HiSuite startar automatiskt.

- 2 Om Tillåt åtkomst till enhetsdata?** dialogrutan visas på telefonen, peka på **Ja, tillåt åtkomst**.
- 3** På datorn, följ instruktionerna på skärmen för att acceptera begäran om anslutning skickad från den mottagande enheten. När anslutningen har upprättats visas enhetens modell och skärm på datorn.
 - i** Om du inte kan upprätta en anslutning automatiskt, peka då på **Inställningar > Säkerhet & sekretess > Ytterligare inställningar** på enheten and slå på **Tillåt HiSuite att använda HDB**.

Använd Huawei Share för att överföra filer mellan två Huawei-enheter

Huawei Share tillhandahåller en snabb och enkel metod för att dela filer mellan två Huawei-enheter. Den kombinerar smidigheten med Bluetooth som delar hastigheten på WiFi-överföringar.

Aktivera Huawei-delning

- 1** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2** Peka på **Huawei Share**.
 - i** • Peka på knappen **Huawei Share**. Detta aktiverar **Wi-Fi** och and **Bluetooth** automatiskt.
 - Om du inaktiverar **Wi-Fi** eller **Bluetooth**, stängs **Huawei Share** knappen av automatiskt.

Använda Huawei Share för att överföra filer

- i** Se till att Huawei-delning stöds på båda enheterna. Huawei Share måste aktiveras på den mottagande enheten och skärmen måste vara påslagen.
- 1** På enheten väljer du filen som du vill dela. Peka på **Dela**.
 - 2** Välj den mottagande enheten från de som är listade.
 - 3** På den mottagande enheten, välj **Acceptera** från popup-dialogen för att acceptera begäran om filöverföring. Öppna meddelandepanelen för att visa förloppet för filöverföringen.
 - i** Avbryt sändningen genom att trycka på namnet på den mottagande enheten på din enhet.

Som standard sparas mottagna filer i mappen **Huawei Share** i **Filer**.

Använda en portabel USB för att överföra data

Välja USB-anslutningsläget

- 1** När du använder en USB-kabel för att ansluta din telefon, till en dator eller en annan enhet, **Tillåt åtkomst till enhetsdata?** kommer att i en popup-dialogruta.
- 2** Peka på **Nej, ladda endast**.
- 3** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på **Laddar via USB**. Du kan välja mellan följande USB-anslutningslägen:
 - **Endast laddning**: Ladda endast din telefon.
 - **Omvänd laddning**: Använd telefonen för att ladda en annan enhet med en USB Typ-C-kabel.
 - **Enhetens filhanterare (MTP)**: Överför filer mellan telefonen och en dator.
 - **Kamera (PTP)**: Överför bilder mellan telefonen och en dator. Om telefonen inte har stöd för MTP, kommer PTP-protokollet att användas för att överföra filer och bilder mellan telefonen och datorn.
 - **MIDI**: Använd telefonen som en MIDI-inmatningsenhet och spela MIDI-filer på datorn.

Överföra data mellan din telefon och en dator

Använda en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator och överföra data mellan de två enheterna.

Överför filer

MTP (Media Transfer Protocol) är ett protokoll för att överföra mediefiler. Du kan använda MTP för att överföra filer mellan telefonen och en dator. Innan du använder MTP, se till att du har Windows Media Player 11 eller senare installerat på din dator.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsläget på **Enhetens filhanterare (MTP)**. Din datorn installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. Om du vill visa filer som lagras på din telefon, vänta tills drivrutinerna har installerats, och klicka sedan på den nya enhetsikon som visas på datorn (enheten är uppkallad efter din telefonmodell). Om du använder en Windows-dator, använd Windows Media Player för att bläddra multimediamaterial på din telefon.

Överföra bilder

PTP (Picture Transfer Protocol) är ett bildöverföringsprotokoll. Använd PTP för att överföra bilder mellan telefonen och en dator.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsläget på **Kamera (PTP)**. Din datorn installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. Om du vill visa bilder som lagras på din telefon, vänta tills drivrutinerna har installerats, och

klicka sedan på den nya enhetsikon som visas på datorn (enheten är uppkallad efter din telefonmodell).

Överföra MIDI-data till din telefon

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett musiktekniskt protokoll som gör att digitala musikinstrument kan kommunicera med varandra.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsläget på **MIDI**. Du kan använda telefonen för att ta emot och bearbeta MIDI-data från andra enheter.

Överföra data mellan telefonen och en USB-lagringsenhet


USB OTG är utformad för att överföra data direkt mellan två USB-enheter (till exempel mobiltelefoner, surfplattor, digitalkameror och skrivare) utan behov av en dator. Använd en USB-On-The-Go (OTG)-kabel för att ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet direkt och säkerhetskopiera dina filer.

Överföra data mellan telefonen och ett mikro SD-kort

Använd en USB OTG-kabel för att komma åt data på en annan telefons microSD-kort utan att använda en dator.

- Den här funktionen finns endast tillgänglig på telefoner som har stöd för en USB OTG-kabel.
- Om din telefon har en USB Type-C port, köp en mikro-USB till USB typ C adapter, eller använd en USB OTG-kabel med en USB Type-C-kontakt.

1 Anslut till den andra enheten med en USB OTG-kabel och en USB-datakabel.

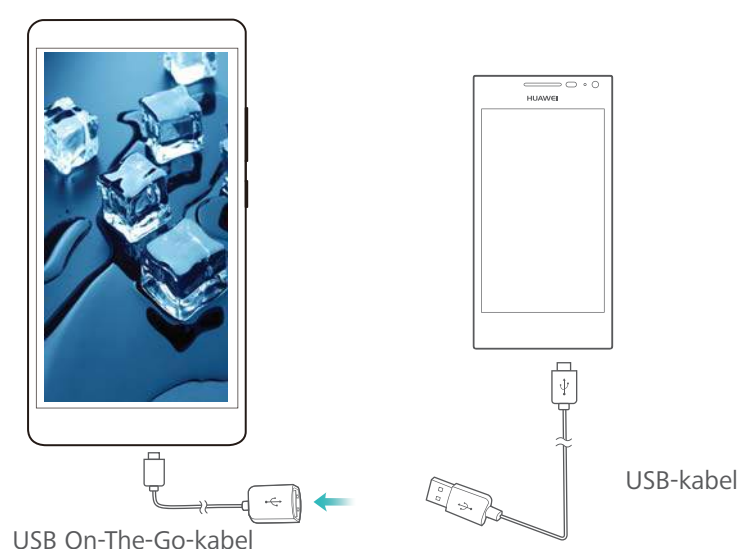


2 På den andra enheten, ställ in USB-anslutningsläget till **USB-minne** eller **Enhetens filhanterare (MTP)**.

- 3** Peka på **Filer > Lokalt > SD-kort** för att bläddra bland data på microSD-kortet. Du kan markera data och kopiera den till en destinationsmapp.
- 4** När du har bläddrat färdigt pekar du på **Inställningar > Minne och lagring > SD-kort > Mata ut**.
- 5** Koppla ifrån USB OTG- och USB-datakablarna från båda enheterna.

Överföra data mellan telefonen och en USB-lagringsenhet

Telefonen kan komma åt data på USB-flashenheter, kortläsare och andra lagringsenheter direkt genom att använda en USB OTG-kabel.

- i** • Den här funktionen finns endast tillgänglig på telefoner som har stöd för en USB OTG-kabel.
 - Om din telefon har en USB Type-C port, köp en mikro-USB till USB typ C adapter, eller använd en USB OTG-kabel med en USB Type-C-kontakt.
- 1** Anslut telefonen till en USB-flashenhet med en USB OTG-kabel.

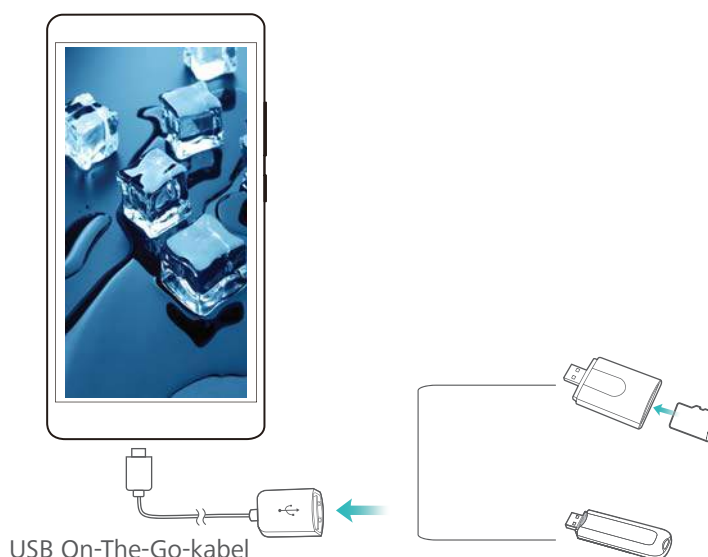

- 2** Peka på **Filer > Lokalt > USB-enhet** för att bläddra bland data på USB-minnet. Du kan markera data och kopiera den till en destinationsmapp.
- 3** När du har bläddrat färdigt pekar du på **Inställningar > Minne och lagring > USB-enhet > Mata ut**.
- 4** Koppla från USB OTG-sladden från din telefon och USB-minnet.

Säkerhet och backup

Fingeravtrycksigenkänning

Lägger till ett fingeravtryck för första gången

Du kan använda ett fingeravtryck för att låsa upp skärmen, få åtkomst till låsta appar och bankfacket, och göra säkra betalningar.

För att bättre skydda sekretessen kan du endast använda funktionen för att låsa upp fingeravtrycksskärmen när metoden för att låsa upp är inställd på **PIN** eller **Lösenord**.

- 1 Peka på  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID > PIN** eller **Lösenord**, och ange ett lösenord för upplåsning genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 3 När du har angett ett lösenord ska du peka på **Nytt fingeravtryck** för att lägga till fingeravtrycket.
- 4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.
- 5 Peka på **OK**.

För att låsa upp skärmen, sätt fingret på fingeravtryckssensor.

-  Du kommer att bli ombedd att ange reserv-PIN-koden eller lösenordet när du startar om enheten eller om igenkänning av fingeravtryck misslyckas.

Lägga till, ta bort eller ändra namn på ett fingeravtryck

Du kan lägga till fem fingeravtryck. Du kan också ta bort eller byta namnet på fingeravtryck.

- 1 Peka på  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID**.
- 3 Ange skärmlåsets lösenord och peka sedan på **Nästa**.
- 4 I **Fingeravtryckslista** avsnittet, kan du:
 - Peka på **Nytt fingeravtryck** för att lägga till andra fingeravtryck.
 - Peka på ett tidigare tillagt fingeravtryck för att byta namn på eller ta bort det.
 - Peka på **Fingeravtrycksidentifiering** för att identifiera och markera registrerade fingeravtryck.

Komma åt Bankfack med ditt fingeravtryck

Använd ditt fingeravtryck för åtkomst till ditt bankfack utan att ange lösenordet.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID**.
- 3 Ange skärmlåsets lösenord och peka sedan på **Nästa**.

- 4 Peka på **Komma åt bankfack**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange lösenordet för Bankfack och aktivera igenkänning av fingeravtryck.

När du är färdig med inställningarna pekar du på **Filer > Bankfack**. Du kan då använda ditt fingeravtryck för att komma åt bankfacket.

Komma åt Applås med ditt fingeravtryck

Använd ditt fingeravtryck för snabb åtkomst till program i App Lock. Du behöver inte ange applåsets lösenord.


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID**.
- 3 Ange skärmlåsets lösenord och peka sedan på **Nästa**.
- 4 Peka på **Få åtkomst till applåset**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange ditt lösenordet till ditt applikationslås och aktivera fingeravtrycksidentifiering.

För att visa Applås-status, peka på **Telefonhant. > Applås** när du har slutfört inställningarna, och placera sedan fingret på fingeravtryckssensorn. För att komma åt en låst app från startssidan trycker du på appikonen och placerar fingret på fingeravtryckssensorn.

Använda gester på fingeravtryckssensor

Fingeravtryckssensor på framsidan  fungerar som en navigeringsknapp och låter dig utföra navigeringsgester.

- Peka på fingeravtryckssensorn för att återgå till föregående skärmsida.
- Peka och håll still på fingeravtryckssensorn för att gå tillbaka till startsidan.
- Dra åt vänster eller höger på fingeravtryckssensorn för att visa en lista över nyligen använda program. För att avsluta en lista över nyligen använda program, dra åt vänster eller höger igen.
- Svep uppåt från nederkanten på skärmen för att starta röstassistenten.

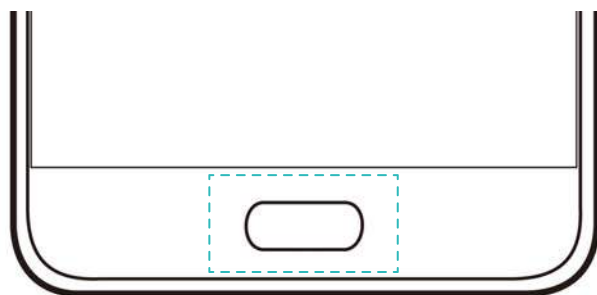

-  För enheter som stöder navigeringsgester för fingeravtryckssensor, är navigeringsfältet inaktiverat som standard. När du vill aktivera navigeringsfältet, öppna  **Inställningar**, peka på **Navigeringsknapp > Virtuellt navigeringsfält**. När du har aktiverat navigeringsfältet kan du inte peka på, peka och hålla, eller dra på fingeravtryckssensorn för att utföra åtgärder.

Konton med flera användare

Om konton med flera användare

Skapa flera användarkonton för att hindra andra från att se din konfidentiella information, eller för att hålla ditt arbete och privatliv separat.


Det finns fyra olika användartyper:

- **Ägare::** Endast ägare kan logga in på detta konto. Som ägare kan du styra alla användarbehörigheter. Till exempel kan du lägga till eller ta bort användare och gäster, eller ge andra användare behörighet till samtal och meddelanden.
- **Underanvändare:** Lämpligt för nära familjemedlemmar och vänner. Underanvändare kan använda de flesta funktionerna, med undantag för de som kan påverka ägare, såsom att återställa fabriksinställningar och aktivera stör ej-läge.
- **Gäst::** Gäster har endast begränsad tillgång till enhetens funktioner.
- **PrivateSpace:** Du kan skapa PrivateSpace när du vill lagra information som du inte vill dela med andra. Efter utrymme skapats, kan du installera och använda appar i detta utrymme och hålla dem borta från åtkomst från andra.

Skapa användarkonton

Skapa multipla användarkonton för att separera arbete och privatliv.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Användare**.
 - 3 Peka på **Ny användare**. Ange ett smeknamn och peka sedan på **LÄGG TILL**.
 - 4 När du har lagt till en användare, byta till det nya användarkontot och följ instruktionerna på skärmen för att anpassa användarinställningarna.
- Du kan också skapa ett nytt användarkonto från låsskärmen. Under **Inställningar för låsskärm**, slå på **Lägg till anv. på låsskärmen** och dra sedan neråt från statusfältet på låsskärmen.
 - Du kan lägga till upp till tre användarkonton.



Ta bort användarkonton

Ta bort oanvända konton för att frigöra minneskapacitet.

Logga in som ägare. Du kan ta bort ett användarkonto på två sätt:

- Sveg neråt från statusfältet och peka på  > **Fler inställningar**. Välj den användare du vill ta bort och peka på **Ta bort användare > Ta bort**.

- Öppna **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Användare**. Välj den användare du vill ta bort och peka på **Ta bort användare** > **Ta bort**.

Växla mellan användarkonton

Växla snabbt mellan användarkonton.

Om du vill växla till ett annat användarkonto, dra neråt från statusfältet, peka på , och välj sedan en profilbild eller användarnamn.

-  Öppna **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Användare**. Välj den användare du vill växla till och peka på **Byt användare**.

Konfigurera användarnamn och profilbilder

Du kan ändra ditt användarnamn och profilbild när som helst.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Användare**.
- 3 Välj önskad användare.
- 4 Peka på . Du kan:
 - Välj **Ta foto** för att ta ett foto och använda det som profilbild.
 - Välj **Välj foto från Galleri** för att välja en profilbild från galleriet.
- 5 Ange ett nytt namn och peka på **OK**.

Skapa ett gästkonto

Skapa ett gästkonto så vänner kan använda din telefon.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Användare**.
 - 3 Peka på **Lägg till gäst** > **LÄGG TILL**.
-  Du kan också skapa ett gästkonto från låsskärmen. Under **Inställningar för låsskärm**, slå på **Lägg till anv. på låsskrmen** och dra sedan neråt från statusfältet på låsskärmen.

Ta bort gästkontot

Logga in som ägare. Du kan ta bort gästkonto på två sätt:

- Sveg ner från statusfältet och peka på  > **Fler inställningar**, och peka sedan på **Gäst** > **Ta bort gäst**.
- Öppna **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Användare** och peka på **Gäst** > **Ta bort gäst**.

Auktorisera användare att ringa och få tillgång samtalsloggen

Du kan auktorisera andra användare att få tillgång till dina kontakter, samtalsloggar, och ring- och meddelandefunktioner.

Logga in som ägare. Du kan auktorisera en användare eller gäst att ringa och komma åt dina kontakter på två sätt:

- Svep neråt från statusfältet och peka på  > **Fler inställningar**. Välj en användare och peka sedan på **Tillåt samtal, meddelanden, delning av kommunikationshistorik**.
- Öppna **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Användare**, välj en användare och peka sedan på **Tillåt samtal, meddelanden, delning av kommunikationshistorik**.

Använda PrivateSpace

Använd PrivateSpace när du vill hindra andra från att komma åt dina meddelanden, foton, videor och andra filer.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Användare**.
 - 3 Peka på **Lägg till PrivateSpace**. Ange ett namn för PrivateSpace och peka på **LÄGG TILL**.
 - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningar.
 - 5 Peka på **Reglage** för att visa PrivateSpace.
-  **Radera eller avsluta PrivateSpace::** Gå till PrivateSpace. Peka på **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Användare** och välj  eller  enligt önskemål.

Säkerhetsinställningar

Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet

Aktivera SIM-lås för att förhindra andra från att använda SIM-kortet. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod varje gång du slår på enheten eller sätter in SIM-kortet i en annan enhet.

-  Se till att du har fått en PIN-kod till SIM-kortet från din operatör innan du aktiverar SIM-låset.
- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Säkerhet & sekretess** > **Ytterligare inställningar** och välj kortlås för att komma åt låsinställningar för SIM-kortet.
 - 3 Slå på **Lås SIM-kort**. Ange PIN-koden för SIM-kortet och peka på **OK**.
 -  När du vill ändra PIN-koden för SIM-kortet, peka på **Byt PIN1-kod** och följ instruktionerna på skärmen.
 -  • Du behöver ange PUK-koden om du överskrider maximala antal felaktiga PIN-kodsförsök. SIM-kortet kommer permanent att låsas om en felaktig PUK-kod anges för många gånger.
 - Kontakta din operatör för mer information om antal försök.

Kryptera filer lagrade på microSD-kortet

Kryptera filer på microSD-kortet för att göra dem otillgängliga på andra enheter.

- ⚠ • Medan kryptering eller dekryptering av filer inte tar bort microSD-kortet eftersom det kan hindra åtgärden från att slutföras eller orsaka dataförlust.
- Se till att du dekrypterar microSD-kortet innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.
- Inte alla enheter stöder microSD-kort.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Säkerhet & sekretess > Ytterligare inställningar**. Ange ett lösenord genom att peka på **Kryptera SD-kort** och följ skärminstruktionerna.

För att kryptera ditt microSD-kort, peka på **Dekryptera SD-kort** och följ instruktionerna på skärmen.

Inställning av lösenordet för microSD-kortet

Kryptera ditt microSD-kort för att förhindra obehörig åtkomst till dina data. Du kommer att uppmanas att ange ett lösenord när microSD-kortet sätts in i en annan enhet.

- ⚠ • Inte alla microSD-kort kan krypteras. Ett felmeddelande kan visas när du försöker kryptera eller låsa upp kort som inte stöds. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan kryptering av ditt microSD-kort.
- Krypterade microSD-kort kommer inte att kännas igen av enheter som inte stödjer microSD-kortkryptering.
- Om du glömmer lösenordet till microSD-kortet måste du rensa alla data på kortet.
- Inte alla enheter stöder microSD-kort.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Säkerhet & sekretess > Ytterligare inställningar > Ställ in lösenord för SD-kort** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord.

När du har ställt in ditt lösenord, kan du ändra eller ta bort det:

- Peka på **Ändra lösenord för SD-kort** om du vill ändra lösenord.
- Peka på **Rensa lösenord för SD-kort** för att ta bort microSD-kortets lösenord och inaktivera kryptering.

Säkerhetskopiering och återställning av data

Säkerhetskopiera data till ett microSD-kort

- i • Inte alla enheter stöder microSD-kort.
- Funktionen kan variera beroende på vilken operatör du använder.

Säkerhetskopiera data på den gamla enheten till microSD-kort för att undvika att förlora filer.

1 Öppna  **Säkerhetskop.** på din gamla telefon.

2 Välj **Säkerhetskopiera > SD-kort > Nästa**.

3 Välj data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop..** När du uppmanas till det, ange ett backup-lösenord. Ingen säkerhetskopieringslösenord krävs för foton, ljudfiler, videor eller dokument.

- Ange en lösenordspåminnelse för att hjälpa dig komma ihåg ditt lösenord och hindra dig från att förlora tillgång till dina filer.
- Som standard sparas säkerhetskopieringsfiler i **HuaweiBackup** mappen i **Filer**.

Säkerhetskopiera data till telefonens internminne

Säkerhetskopiera data till telefonens internminne för att undvika att förlora dina filer.

Säkerhetskopiera endast mindre filer.

1 Öppna  **Säkerhetskop..**


2 Peka på **Säkerhetskopiera > Intern lagring > Nästa**.

3 Välj data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop..** När du uppmanas till det, ange ett backup-lösenord. Ingen säkerhetskopieringslösenord krävs för foton, ljudfiler, videor eller dokument.

- Ange en lösenordspåminnelse för att se till att du inte förlorar åtkomst till dina filer.
- Som standard sparas säkerhetskopieringsfiler i **HuaweiBackup** mappen i **Filer**.

Säkerhetskopiera data till en USB-lagringsenhet

Använd en USB-On-The-Go (OTG)-kabel för att ansluta enheten till en USB-lagringsenhet direkt och säkerhetskopiera dina filer. Kompatibla USB-lagringsenheter inkluderar USB-minnen, kortläsare och enheten med ett microSD-kort.

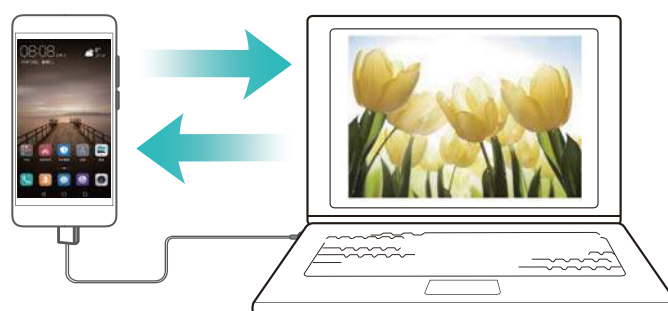

1 Öppna  **Säkerhetskop..**

2 Peka på **Säkerhetskopiera > USB-lagring > Nästa**.

3 Välj data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop..** När du uppmanas till det, ange ett backup-lösenord. Ingen säkerhetskopieringslösenord krävs för foton, ljudfiler, videor eller dokument.

- Ange en lösenordspåminnelse för att hjälpa dig komma ihåg ditt lösenord och hindra dig från att förlora tillgång till dina filer.
- Som standard sparas säkerhetskopierad data till **HuaweiBackup** mappen på USB-lagringsenhet.

Överföra data genom att använda en dator

Säkerhetskopia data på enheten till en dator för att undvika att förlora filer.

Installera HiSuite innan du använder datorn för att säkerhetskopia och återställa data. För mer information, se [Installera HiSuite](#).

- 1 Anslut din enhet till en dator via en USB-kabel. HiSuite startar automatiskt.
 - Om din gamla enhet inte är en Huawei-enhet, använd tillverkarens medföljande programvara för att säkerhetskopia data till datorn, och gå sedan direkt till steg 4.
- 2 Gå till säkerhetskopieringsskärmen i HiSuite. Välj de data som du vill säkerhetskopia och följ anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopia data.
 - Följ anvisningarna på skärmen för att ange en lösenordspåminnelse för att hjälpa dig komma ihåg ditt lösenord och hindra dig från att förlora tillgång till dina filer.
- 3 Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till datorn.
- 4 Gå till skärmen för återställning av data i HiSuite. Välj vilken säkerhetskopia du vill återställa och följ anvisningarna på skärmen för att återställa data. Om säkerhetskopiorna är krypterade måste du ange krypteringslösenord när du uppmanas att återskapa data.

Filhantering

Skapa mappar


Håll enheten organiserad genom att skapa mappar för dina filer.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 I fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.
- 3 Peka på  . Ange namnet på den nya mappen och peka på **Spara**.

Visa filer

Visa filer efter kategori

Öppna **Filer**. Välj fliken **Kategorier** om du vill visa filer efter kategori.

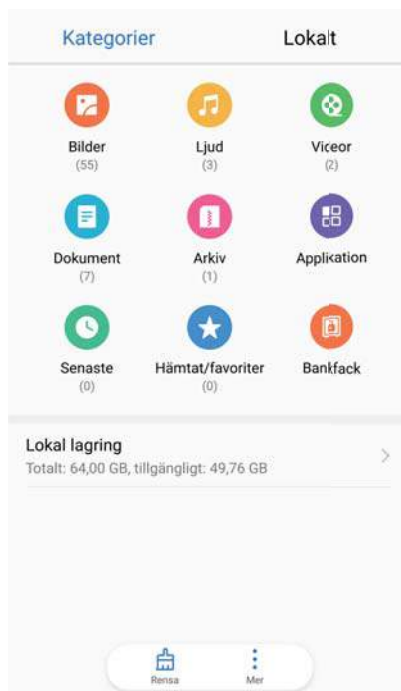

Hitta filer snabbt

Hitta filer snabbt med hjälp av filsökningsfunktionen.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.
- 3 Peka på  och ange filnamnet eller nyckelorden. Sökresultaten visas under sökfältet.

Sorterar filer

Använd sorteringsfunktionen om du vill sortera filerna efter filtyp, namn, storlek eller datum.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.
- 3 Peka på  och sortera sedan filerna efter typ, namn, storlek eller datum.

Visar nedladdningar

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Kategorier** pekar du på **Hämtat/favoriter** om du vill visa filer du har hämtat eller tagit emot från andra enheter.

Lägga till och visa favoriter

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.
- 3 Vidrör och håll still på den fil eller mapp du vill lägga till och peka på  > **Lägg till i Favoriter**.
- 4 På fliken **Kategorier** pekar du på **Hämtat/favoriter** om du vill visa favoriter.

Skapa genvägar till filer på startsidan

Skapa en genväg till ofta använda filer på startsidan för lätt åtkomst.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.
- 3 Vidrör och håll still på den fil eller mapp du vill lägga till och peka på  > **Skapa skrivbordsgenväg**.

Dela filer

Använd fildelningsfunktionen för att dela filer, foton och videoklipp.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne**.
- 3 Markera de filer du vill dela och peka på  > **Dela**.
- 4 Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela dina filer.

Byta namn på filer

Ge dina filer minnesvärda namn så att du kan hitta dem snabbt.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne**.
- 3 Peka och håll kvar fingret på den fil eller mapp du vill byta namn på och peka sedan på  > **Byt namn**.
- 4 Ange ett nytt namn och peka på **OK**.

Kopiera, flytta eller ta bort filer

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne**.
- 3 Vidrör och håll still på de filer och mappar som du vill kopiera, flytta eller ta bort. Du kan:
 - **Kopiera filer till en målmapp:** Peka på  . Välj en målmapp och peka på  .
 - **Flytta filer till en målmapp:** Peka på  . Välj en målmapp och peka på  .
 - **Ta bort filer eller mappar:** Peka på  > **Ta bort**.

Skapa eller extrahera arkiv

Komprimera filer i ett zip-arkiv för att frigöra utrymme och dela filer lättare.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** peka på **Internminne**.

- 3 Vidrör och håll still på den fil eller mapp du vill komprimera och peka sedan på  > **Komprimera**.
 - 4 Välj arkivdestination. De markerade filerna kommer att komprimeras till en zip-fil som får ett namn automatiskt.
-  Om du vill extrahera ett arkiv ska du vidröra och hålla still på arkivfilen. Peka på  > **Extrahera till** och välj var innehållet i arkivet ska extraheras.

Döljer små bildfiler

När du bläddrar bland dina bilder i **Filer**, kan du även se några cachade bilder från webbplatser. Du kan förhindra att dessa bilder visas på följande sätt:

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** och slå på **Filtrera små bilder** för att dölja filer som är mindre än 30 KB. Detta bör dölja de flesta cachade bilder.

Lagra filer säkert

Aktivera Bankfack, ange ett lösenord och flytta filer till en bankfack att kryptera dem. Du kan ta bort filer från ett bankfack när som helst.

 Du kan lägga till bilder, ljudfiler, videor och dokument till en bankfack.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 I **Lokalt** eller **Kategorier** fliken, peka på **Bankfack**.
- 3 Peka på **Aktivera**.
- 4 Ställ in platsen för säker lagring.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord och säkerhetsfråga och peka sedan på **Klar** för att öppna Bankfack.
- 6 Peka på .
- 7 Följ instruktionerna på skärmen för att välja filer och peka sedan på  för att lägga till dina filer i bankfacket.

I **Bankfack**, kan du också:

- **Ta bort filer från ett bankfack:** I bankfack, öppna en mapp och peka på och håll filer som du vill ta bort, och peka sedan på .
- **Förstöra ett kassaskåp:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Utplåna kassaskåp**. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort filer från bankfacket och förstöra dem.
- **Ändra lösenordet för bankfack:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Byt lösenord**. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra lösenordet.
- **Ändra på säkerhetsfrågan:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Ändra säkerhetsfråga**. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra säkerhetsfrågan.

- **Byt till ett annat kassaskåp:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Växla kassaskåp**. Följ instruktionerna på skärmen för att välja ett annat bankfack.
- **Visa lagringsplatsen:** I bankfack, peka på **Inställningar** > **Kassaskåpets plats** för att visa bankfackets lagringsplats.
 -  Ändra inte lagringsplatsmapp, annars kan det hända att du inte kan komma åt dina filer.

Kamera och galleri

Kameraalternativ

Öppna  **Kamera** för att visa sökaren.



Dra åt höger i sökaren för att visa listan över fotograferingslägen.

Dra åt vänster i sökaren för att komma åt kamerainställningar.

Foton och videoinspelningar

Ta ett foto

Geotagging av foton

Aktivera geotagging för att registrera platsen för foton och videoinspelningar. I **Galleri** kan du se inspelningsplatsen för bilder och videoklipp. I **Galleri**, kan du visa alla foton och videoklipp på en karta.

1 Öppna  **Kamera**.

 När du öppnar **Kamera** för första gången, aktivera lokaliseringstjänster i popupdialogrutan.

2 Dra åt vänster på skärmen och slå på **GPS-tag**.

Zooma in och ut

Sprid isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut. Kvaliteten på bilden kan påverkas om du fortsätter att zooma in efter att den maximala optiska zoom har uppnåtts. Du kan också zooma in eller ut genom att justera reglaget som visas i sökaren, när du utför funktionerna för zooma in eller zooma med två fingrar.

Justera exponeringen

Kameran justerar automatiskt exponeringen i enlighet med omgivande ljus. En högre exponering ger klarare bilder.

Justera exponeringen manuellt: I sökaren, peka på skärmen och dra  uppåt eller nedåt för att justera exponeringen.

Slår på blixten

Tryck på blyxtikonen i det övre vänstra hörnet av sökaren för att slå på blixten. Peka på  när du vill visa fyra alternativ:

-  : Aktiverar eller inaktiverar blixten automatiskt baserat på det omgivande ljuset.
-  : Inaktiverar blixten.
-  : Aktiverar blixten.
-  : Håller blixten påslagen när du öppnar **Kamera**.

Använda filter och färglägen för att förbättra bilder

Kameran levereras med ett antal bildfilter och färglägen för att ge dina bilder ett unikt utseende. I sökaren kan du:

- Peka på , och välj sedan ett filter.
- Peka på  för att välja ett färgläge.

Ögonblicksbild

Tryck på volym ner-knappen två gånger för att ta ett foto när skärmen är avstängd.



i Den här funktionen är inte tillgänglig vid uppspelning av musik.

- 1** Öppna  **Kamera**.
- 2** Dra åt vänster och peka på **Ögonblicksbild > Öppna kameran och ta snabba ögonblicksbilder**.
- 3** När skärmen är avstängd riktar du kameran mot önskat objekt och trycker sedan på volym ner-knappen två gånger snabbt i följd för att ta ett foto. Kameran kommer automatiskt att ta ett foto och visa tiden som fotot togs.

i **Inaktivera ultrasnabb ögonblicksbild:** Peka på **Ögonblicksbild > Av i kamerainställningarna**.

Bildserie

Använd bildseriefunktionen när du vill fotografera ett rörligt objekt, såsom en fotbollsmatch. Kameran kommer att ta flera bilder i snabb följd och automatiskt välja det bästa fotot.

i Den här funktionen är inte tillgänglig i HDR-läge, Panoramaläge, Super-Nattläge och Ljussmålningläge.

- 1** Öppna  **Kamera**.
- 2** Peka och håll  för att starta bildserien. Antalet tagna foton visas ovanför .
- 3** Utlös  när du stoppa bildserien.

i Du kan ta upp till 100 bilder i en bildserie, under förutsättning att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på din telefon.

Välj bästa bilden: Peka på miniatyrbilden för att se bilden i  **Galleri**, och peka sedan på  för att välja ett foto. Peka på  och följ anvisningarna på skärmen för att spara bilden.

Självutlösare

Använd en självutlösare för att inkludera dig själv i bilder.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna.
- 2 Peka på **Timer** för att ställa in tiden för nedräkning.
- 3 Återgå till sökaren. Låt enheten vila på ett stabilt underlag och rama in scenen du vill fånga.
- 4 Peka på  för att starta nedräkning för timer. Din telefon kommer automatiskt att ta ett foto när nedräkningen har förflutit.

Ljudkontrollerad tagning

Använd röstkommandon för att fjärrstyra kameran, eller ställa in kameran för att ta ett foto när den upptäcker ett högt ljud.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna.
- 3 Peka på **Ljudkontroll** och slå på **Ljudkontroll**.
- 4 Du kan sedan:
 - **Säg Cheese för att ta foton:** Ställ in kameran så att den kommer att ta ett foto när du ger ett röstkommando.
 -  Kameran tar bara bilder när förvalt röstkommando detekteras. Du kan inte konfigurera anpassade röstkommandon.
 - **Ta foton när rösten når en viss decibelnivå:** Ställ in din kamera för att ta ett foto när det kringliggande ljudet når en viss decibelnivå.
- 5 Rama in det motiv du vill fota. Enheten kommer automatiskt att ta ett foto när du avger ett röstkommando eller när enheten detekterar ett starkt ljud.

Lägg till en Leica vattenstämpel

Lägg till en Leica vattenstämpel till foton tagna med den bakre kameran.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna.
- 2 Slå på **Lägg till vattenstämplar automatiskt**.

Spela in en video

Spela in en video

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Peka på  för att växla till fotoläge.
- 3 Peka på  för att starta inspelningen.
- 4 I processen, kan du utföra följande:
 - Peka på  för att sluta spela in. Peka på  för att sluta spela in.

- Peka på  för att spara den befintliga scenen som ett foto.

5 Peka på  för att slutföra inspelningen.

Zooma in och ut

Sprid isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut. Kvaliteten på bilden kan påverkas om du fortsätter att zooma in efter att den maximala optiska zoom har uppnåtts.

Slå på blixten

Peka på blixtikonen i det övre vänstra hörnet av sökaren. Det finns två alternativ:

-  : Håll blixten påslagen när du spelar in.
-  : Inaktivera blixten.

Objektidentifiering och Pro kamera-läge

Prokamera-alternativ



Professionella kamerainställningar

Val av mätläge

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Peka på Touch  för att välja ett läge för mätare. Du kan välja matrismätning, centrumvägd mätning eller punktmätning.

Justera ISO

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Peka på ISO och välj önskad inställning. ISO bestämmer kamerans ljuskänslighet. Om du ökar ISO-inställningar skapas en ljusare bild, men den kommer att bli avsevärt grynigare.

Justera slutartiden

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Peka på S och dra reglaget för att ställa in slutartiden. Som standard är slutartiden inställd på Auto.

Justera exponeringskompensationen

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Peka på och dra reglaget för att justera exponeringskompensation. Denna inställning ändrar ljusstyrkan på bilden. Peka och håll en inställning för att låsa den.

Kameran kommer automatiskt att bestämma det omgivande ljuset. Om den aktuella exponeringsinställningen är för hög eller för låg, kommer  eller  att visas.

Ändra fokusläget

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Tryck på AF och svep åt vänster eller höger för att välja ett fokusläge. Du kan välja mellan AF-S (enkelt autofokus), AF-C (kontinuerligt autofokus), och MF (manuellt fokusering). Fokusläge som standard är kontinuerligt autofokus (AF-C). Peka på och håll ett område på skärmen för att låsa fokuset.

Ställa in vitbalans

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Tryck på AWB och svep åt vänster eller höger för att välja en vitbalans. Du kan bland annat välja mellan dagsljus, volframlampa och lysrör. Du kan också justera färgtemperaturen. Standardläge för vitbalans är AWB. Peka och håll en inställning för att låsa den.

Använd vattenpasset

Använd vattenpass för att säkerställa att kameran är i nivå.

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Dra åt vänster på skärmen och slå på **Horisontal nivå**. När du har aktiverat den här funktionen, visas ett vattenpass på sökaren i Pro-kameraläge. Säkerställ att den heldragna linjen täcker den streckade linjen.

Exporterar en bild i raw-format

Spara bilder i raw-format för att behålla alla bilddata för enklare efterbehandling.

I sökaren, svep uppåt  för att komma åt Pro-kameraläge. Dra åt vänster på skärmen och slå på **RAW-format**. Foton kommer att sparas i RAW och JPEG-format.

Läge med stor bländare

Använd läget med stor bländare för närbilder av föremål och människor. Du kan justera fokuspunkten efter att ha tagit ett foto för att göra bakgrunden suddig och få motivet att framträda tydligare.

 För bästa resultat, se till att motivet är inte mer än 2 meter (6 fot) från kameran.

1 Öppna  **Kamera**.

2 Peka på  den övre skärmen för att ange den stora bländaren.

 Den stora bländarläget är endast tillgängligt i **Foto**, **Monokromt** och **Video** läge.

3 Peka på sökaren för att fokusera på ett visst område.

4 Peka på  i sökaren och svep vänster och höger för att justera bländaren.

5 Peka  för att ta ett foto.

Justera bakgrundsskärpan: Öppna **Galleri**, och peka på ett foto märkt med  och peka sedan på  för att justera fokus och bländare. Peka på  för att spara fotot.

Monokromt läge

Kameran levereras med en separat monokrom lins som tar svartvita bilder med större kontrast och detaljrikedom.

1 Öppna  **Kamera**.

2 Dra åt höger och peka på **Monokromt**.

3 Peka på .

Stående läge

Använd stående läge för fantastiska selfies och slätare hy.

1 Öppna  **Kamera**.

2 Peka  längst upp på skärmen.

3 Peka på  i sökaren och dra åt vänster och höger för att justera inställningen för skönhet.

 Peka på  när området ska göras mörkare runt sökaren och få motivet att sticka ut.

4 Peka på  för att ta ett foto.

Perfekt selfie-läget

Använd Perfekt Selfie-läget för att automatiskt tillämpa anpassade skönhetsinställningar för ditt ansikte.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Peka  längst upp på skärmen.
- 3 Dra åt vänster och peka på **Perfekt selfie**.
- 4 Slå på **Perfekt selfie** och följ instruktionerna på skärmen för att ta tre bilder av ditt ansikte framifrån, från sidan, och med huvudet sänkt.
- 5 Konfigurera inställningar för hudfärg, pupiller och ansiktsform. Välj ett högre värde för en mer märkbar effekt. Peka på  för att spara dina inställningar.

När du ska utforma skönhetslösning, kan du utföra följande:

- **Uppdatera din personliga information:** I kamerainställningar, peka på **Perfekt selfie > Redigera personlig information** när du vill uppdatera foton av ditt ansikte framifrån, från sidan och med huvudet sänkt.
- **Justera dina skönhetsinställningar:** I kamerainställningar, peka på **Perfekt selfie > Ställ in skönhetseffekter** för att justera skönhetsinställningar, till exempel hudton och ansiktsform.

Inspelning i slow motion

Spela in video i slow motion för att titta på snabbrörliga scener i detalj.

- 1 Öppna  **Kamera**.
 - 2 Svep åt höger på skärmen och peka på **Slow motion**.
 - 3 Peka på  för att starta en videoinspelning. Peka på skärmen för att fokusera på ett objekt eller område under inspelning.
 - 4 Peka på  för att avsluta inspelningen.
-  Slow motion-inspelning fungerar bäst i ljusa omgivningar. För att välja videoklippdelen som skall spelas upp i slow motion, se [Beskriving av slow-motion videor](#).

Läget tidsförlopp

Med Time-lapse-läget kan du filma och öka hastigheten på subtila förändringar i naturen. Du kan till exempel spela in när en blomma öppnas eller när molnen rör sig.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svepa åt höger och peka på **Intervall**.
- 2 Placera telefonen på ett stabilt underlag eller använd ett stativ. Peka på  för att starta en videoinspelning.

-  Kameran väljer automatiskt en lämplig bildhastighet beroende på längden på inspelningen. Zoomen kan inte justeras under inspelning.

- 3 Peka på  för att avsluta inspelningen.

När du spelar upp video i **Galleri**, kommer den att spelas upp på en högre bildhastighet. Bildhastigheten bestäms automatiskt av kameran och kan inte justeras.

Lägg till vattenstämplar till foton

Lägg till vattenstämplar för att göra dina foton mer personliga för att hjälpa dig att komma ihåg var de togs.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Svepa åt höger och peka på **Vattenstämpel**.
 -  När du lägger till en vattenstämpel för första gången kommer du att uppmanas att ansluta till Internet för att få väder- och platsinformation.
- 3 Peka på  och välj en vattenstämpeltyp (såsom tid eller plats).
 -  Du kan lägga till text till vissa vattenstämplar. Peka på den blinkande textrutan, ange önskad text och tryck sedan på .
- 4 Dra vattenstämpeln för att justera dess position.
 -  Peka på  eller  när du ska förhandsgranska andra vattenstämplar
- 5 Peka  för att ta ett foto.

Ljudanteckningar

Lägg till ljudanteckningar för att ge dina foton liv.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Svepa åt höger och peka på **Ljudanteckning**.
- 3 Rama in det motiv du vill fota. Peka på  för att ta ett foto med en ljudanteckning.
- 4 Kameran kommer att spela in ett kort ljudklipp på upp till 10 sekunder för att lägga till ditt foto.

Peka på  för att sluta spela in.

Foton med ljudanteckningar indikeras av  -ikonen i **Galleri**.

När du visar ett foto med en ljudanteckning, peka på  när du vill spela upp ljudanteckningen.

Hantera bildtagningslägen

Ordna om bildtagningslägeslistan

Flytta dina favoritbildtagningslägen till toppen av listan för att göra dem lättare att hitta.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Dra åt höger för att visa listan över bildtagningslägen.
- 3 Peka på .
- 4 Dra lägesikoner till önskad position. Peka på  för att spara dina inställningar.

Uppdatera bildtagningslägen

Uppdatera din kameras bildtagningslägen till den senaste versionen för förbättrade funktioner och bättre bildkvalitet.

Öppna  **Kamera** och gå till listan med bildtagningslägen. En röd prick visas på  -ikonen när en uppdatering finns tillgänglig. Peka på  och välj bildtagningsläget som du vill uppdatera. Din telefon kommer hämta och installera den senaste versionen.

Tar bort bildtagningslägen

Ta bort oönskade bildtagningslägen för att frigöra lagringsutrymme.

 Förinstallerade bildtagningslägen kan inte tas bort.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Dra åt höger för att visa listan över bildtagningslägen och peka på .
- 3 Bildtagningslägen som kan tas bort indikeras av  -ikonen. Peka bara på .
- 4 Peka på  för att ta bort de markerade lägen.

Konfigurera kamerainställningarna

Konfigurera kamerainställningarna för att anpassa dina behov.

Inställning av foto- och videoupplösning

Öka upplösningen för bilder och video av högre kvalitet. Högre upplösningar tar upp mer utrymme på din enhet. Om du ändrar upplösningen kommer bildmåttarna också att ändras.

 Vissa upplösningar kanske inte stöds i vissa fotograferingslägen.

Öppna  **Kamera**. Dra åt vänster och peka **Upplösning** när du vill ändra upplösningen.

Ange förvald lagringsplats för foton och video

 Inte alla enheter stöder microSD-kort.

Öppna  **Kamera**. Slep åt vänster och slå på **Spara i första hand på SD-kort** när du vill ändra förvald lagringsplats till microSD-kortet.

 Det här alternativet är endast tillgängligt när enheten stöder microSD-kort och att ett microSD-kort är isatt. Om microSD-kortet är fullt, kommer foton att sparas i din

Lägga till överdrag

Att lägga till ett rutnäts- eller spiralöverdrag i sökaren hjälper dig att komponera din bild.

 Överdrag kanske inte är tillgängliga i vissa fotolägen.

Öppna  **Kamera**. Dra åt vänster på skärmen, peka på **Rutnät för kamera**, och välj sedan ett överdrag. För att inaktivera överdraget, peka på **Av**.

Konfigurera volymknappsfunktionen

Som standard fungerar volymknappen som avtryckaren. Du kan ändra funktionen för volymknappen för att justera zoom eller fokus.

Öppna  **Kamera**. Slep åt vänster på skärmen. Peka på **Volymknappsfunktion** och välj **Slutarknapp**, **Zooma**, eller **Fokusera** enligt önskemål.

Konfigurera pek- och hållinställningar för avtryckaren

Som standard, peka på och håll avtryckaren för att ta bildserier. Du kan ändra funktionen för slutaren för att justera fokus.

Öppna  **Kamera**. Slep åt vänster på skärmen. Peka på **Tryck och håll ner slutarknapp** och välj, **Bildserie**, eller **Fokusera** enligt önskemål.

Andra kamerainställningar

Din kamera levereras också med ett antal andra inställningar för att hjälpa dig att ta bilder med hög kvalitet i en mängd olika fotograferingsscenarier.

 Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga i vissa fotograferingslägen.

Dra åt vänster i sökaren för att konfigurera följande inställningar:

- **Peka för att ta bild:** Peka på sökaren för att ta ett foto.
- **Fånga leenden:** Kameran tar automatiskt ett foto när den upptäcker ett leende.
- **Följ objekt:** Peka på det objekt du vill fokusera på. Kameran följer och fokuserar på det valda objektet.
- **Bildjustering:** Justera mättnad, kontrast och ljusstyrka.
- **Stabilisator:** Korrigerar skakningar i videoinspelningar. Inte alla enheter stödjer den här funktionen.

Visar foton och videor

Visar foton i helskrämsläge

Öppna  **Galleri** och peka på ett foto för att visa det i helskrämsläge. Peka på skärmen för att visa eller dölja menyn.

När du visar bilder i helskrämsläge kan du:

- **Zooma in eller ut:** Sprid isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop två fingrar för att zooma ut.
- **Visa bildinformation:** Peka på  för att visa bildinformation, såsom ISO, exponeringskompensation och upplösning.
- **Byt namn på foton:** Peka på  > **Byt namn**. Ange ett nytt namn och välj **OK**.
- **Ställ in foto som bakgrund för startskärm, eller tilldela fotot till en kontakt:** Peka på  > **Använd som** > **Bakgrundsbild** eller **Kontaktbild**.
- **Aktivera automatisk rotation:** I  **Galleri**, peka på  > **Inställningar** > **Fotoriktning** > **Rotera alltid** när du vill rotera bilder när du ändrar skärmmorientering.orientation.

Visa foton och videoklipp i kronologisk ordning

Gå till **Foton**-fliken. Foton och videor visas automatiskt i kronologisk ordning. Peka på  > **Inställningar** och slå på **Visa tid** för att visa datum när bilden togs.

I **Foton** fliken, zooma in eller ut när du vill växla mellan visning av månad och dag.

Visar foton efter plats

Om **GPS-tagg** är påslagen i **Kamera**, kan du se foton och videor efter plats i **Galleri**.

Gå till **Foton**-fliken och peka på  när du vill visa dina geotaggade foton på en karta.

Visar foton och videoklipp efter album

Gå till **Album**-fliken. Foton och videoklipp sorteras automatiskt i standardmappar. Till exempel läggs videor som du tar med kameran automatiskt till **Kameravideor**-mappen, och skärmbilder läggs till **Skärmbilder**-mappen.

-  Peka på  > **Dölj album** och slå på knappen bredvid de album du vill dölja. Dessa album kommer inte att visas i albumlistan.

Visar foton som ett bildspel

Gå till **Foton** -fliken och peka på  > **Bildspel**. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Organisera album

Lägger till foton eller videoklipp till ett nytt album

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På fliken **Album** pekar du på . Ange namnet på albumet och peka på **OK**.
- 3 Markera bilderna eller videoklipp som du vill lägga till det nya albumet och peka på .
- 4 Peka på **Kopiera** eller **Flytta** när du vill lägga till valda filer i det upprättade albumet.
 -  Om du kopierar filerna till ett nytt album, kommer de ursprungliga filerna att sparas. Om du kopierar filerna till ett nytt album, kommer de ursprungliga filerna att tas bort.

Flyttar foton och videoklipp

Kombinera foton och videoklipp från separata album.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På **Foton** eller **Album** fliken, pekar du och håller bilden eller videon som du vill flytta till dess att  visas, och välj sedan de filer du vill flytta på.
- 3 Peka på .
- 4 Välj destinationsalbum.

Filer raderas från sina ursprungliga album efter att de har flyttats.

Berättelsealbum

Galleriet förvandlar automatiskt dina foton och videoklipp till ett bildspel som återger en berättelse.

-  • Berättelsealbum skapas endast när enheten laddas och batterinivån är minst 10%.
- Den här funktionen kräver en Internet-anslutning.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Gå till **Upptäck**-fliken när du vill visa berättelsealbumen.
 - När du vill byta namn på ett album, peka på  och följ anvisningarna på skärmen.
 - När du vill ta bort ett album, peka på  och följ anvisningarna på skärmen.
 - När du vill dela eller flytta ett album, peka på och håll ett foto i albumet och följ anvisningarna på skärmen.

Flytta album

Städa upp din fotosamling genom att flytta och sammanföra mindre viktiga album till ett.

- **Kamera, Kameravideor, och Skärmbilder**-album kan inte flyttas till **Övriga**.
- Flytt av ett album som skapats av tredjepartsapp till **Övriga** kommer inte hindra appen från att fungera.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 På **Album**-fliken, peka och håll ett måalbum, och välj sedan de album som du vill ska flyttas dit.
- 3 Peka på  för att flytta det markerade albumet eller albumen till **Övriga**.

In **Övriga**, peka och håll ett album, och peka sedan på  för att återställa albumet till sin ursprungliga plats.

Ordnar om album

Ändra i vilken ordning album visas så att du alltid kan hitta dina favoritbilder.

- Du kan inte ordna om **Kamera** eller **Skärmbilder**.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Gå till **Album** -fliken, och peka sedan och håll ett album tills  visas till vänster på alla dina album.
- 3 Peka och håll  bredvid det album som du vill flytta och dra det till önskad position. Avsluta för att spara ändringarna.

Tar bort bilder och videor

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka på och håll kvar bilden eller albumet för att öppna gränssnittet för val av fil, och välj sedan de filer du vill ta bort.
- 3 Peka på  > **Ta bort**.

Dela foton och videor

Använd funktionen för att dela i galleriet för att dela foton och videor.

Dela foton och videor som sparats på din telefons internminne eller microSD-kort

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka och håll filen för att öppna filvalsgränssnittet och välj sedan de filer som du vill dela.
- 3 Peka på  . Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela de valda filerna.

Redigera ett foto

Galleriappen har kraftfulla bildredigeringsverktyg som du kan använda för att rita graffiti, lägga till vattenstämplar eller använda filter.

1 Öppna  **Galleri**.

2 Peka på en bild för att visa den i helskrämsläge. I helskrämsläge, peka på  för att öppna fotoredigeraren och redigera foton med hjälp av tillgängliga verktyg.

- **Rotera en bild:** Peka på  och svep över skärmen för att justera rotationsvinkeln.



- **Beskär en bild :** Peka på  för att välja ett mätläge. Dra i de streckade kanterna för att beskära bilden till önskad storlek.



- **Lägga till ett filter:** Peka på  och välj önskat filter.
- **Framhäva färger:** Peka på  . Välj ett område av bilden för att accentuera färgen. Alla andra områden kommer att visas som svart och vitt.



- **Göra en bild suddig:** Peka på  . Dra i reglaget för att justera mängden oskärpa. Dra i cirkeln till den del av bilden du inte vill göra oskärp.
- **Justera bildparametrar:** Peka på  . Du kan justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad med mera för att göra dina bilder mer levande.

- **Använda effekter för ansiktsförbättring:** Peka på  för att tillämpa ansiktsförbättringseffekter på människor i en bild. Du kan välja mellan olika typer av hud- och ögonförskönande effekter.
- **Använda mosaik-effekter:** Peka på  och välj önskad mosaikeffekt.
- **Rita graffiti:** Peka på  för att välja pensel och färg.
- **Lägga till en vattenstämpel:** Peka på  för att lägga till en vattenstämpel och för att göra ditt foto personligare. Du kan välja mellan tid, plats, väder, aktivitet och andra vattenstämplar.
- **Lägga till en etikett:** Peka på , och välj sedan önskad etikett och önskat teckensnitt. Du kan använda etiketter för att visa ditt humör och dina tankar.

Redigerar videor

Redigera en video

Välj höjdpunkter från filmer och spara dem som separata filer.



- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Välj den video som du vill redigera och peka på .
- 3 På videoredigeringssskärmen, dra reglaget för att välja den del av videon som du vill behålla.
 Du kan peka på  när du vill förhandsgranska videon.
- 4 Peka på  för att beskära och spara videon.

För att ändra upplösning, välj en upplösning på videoredigeringskärmen. Videor med högre upplösning upptar mer utrymme på enheten.

Beskärning av slow-motion videor

Använd videoredigeringsverktyg i Galleri för att beskära slow-motion video.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 I , peka på slow-motion videon som du vill redigera för att starta uppspelningen.
- 3 Peka på skärmen för att visa redigeringsgränssnittet av slow-motion. Dra reglaget för att välja den del du vill visa i slow motion.

 För att spara den redigerade slow-motion video som en separat video, peka på  > **Spara slowmotion-fil** på redigeringsgränssnitt.

Konfigurerar Galleri

Visning av tiden och platsen för infångning

Du kan se tiden och platsen för infångning när du visar foton.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**.
- 3 Du kan konfigurera följande två inställningar:
 - Slå på **Visa plats**. När du ser ett geotaggat foto, kommer fotots plats visas.
 - Slå på **Visa tid**. När du ser ett foto, kommer datum och klockslag då bilden togs visas.


Samtal och kontakter

Ringa samtal

Smart uppringning

Ange namnet, initialerna eller numret till en kontakt på knappsatsen. Då visas matchande kontakter på enheten.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Ange en kontakts namn, initialer eller nummer i uppringaren (till exempel John Smith eller JS). Enheten söker i kontakterna och samtalsloggen och visar resultaten i en lista ovanför uppringaren.

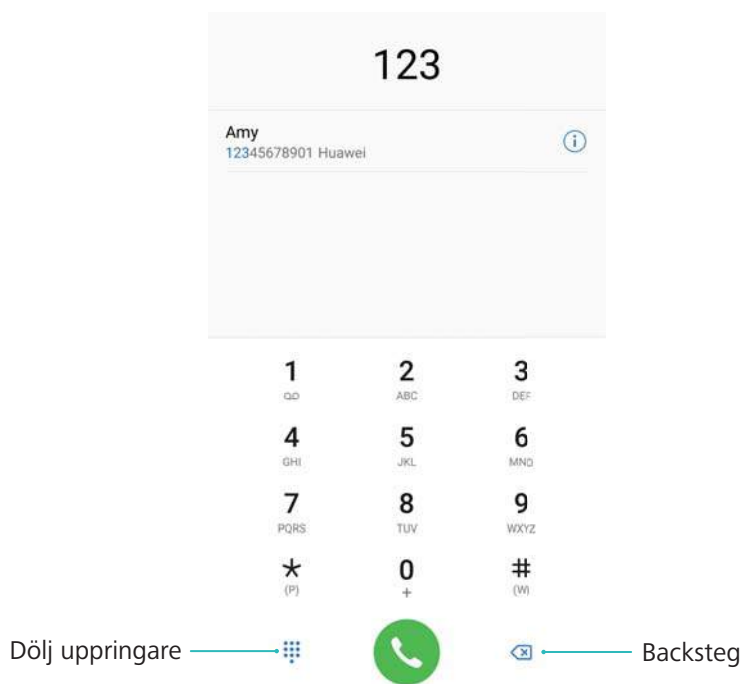

- 3 Välj den kontakt som du vill ringa till från listan. Om enheten har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  eller  för att ringa ett samtal.

 Samtalsstatus visas på skärmen (till exempel uppringning eller vidarekoppling).

- 4 Peka på  för att avsluta samtalet.

 När du vill avsluta ett samtal med strömknappen, går du till  **Telefon**, pekar på  > **Inställningar**, och sedan slå på **På-/Av-knappen avslutar samtal**.

Ringa ett samtal via Kontakter

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på sökfältet och ange namnet eller initialerna på personen som du vill ringa till.

- 3** Peka på kontaktnumret. Om enheten har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  eller  för att ringa ett samtal.

Ringa ett samtal via samtalsloggen


- 1** Öppna  **Telefon**.
- 2** Svep listan uppåt och nedåt för att visa alla samtal. Peka på namnet eller numret för den person som du vill ringa. Om enheten har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  eller  för att ringa ett samtal.

Ringa kontakter när skärmen är avstängd

Ring personer när skärmen är avstängd.

- 1** Öppna  **Telefon**.
- 2** Peka på  > **Inställningar** > **Snabbsamtal** och slå på **Snabbsamtal**.

Tryck och håll inne volym ner-knappen i en sekund när skärmen är avstängd. När du hör varningsljudet släpper du volym ner-knappen och säger namnet på den kontakt du vill ringa. Enheten slår personens nummer.

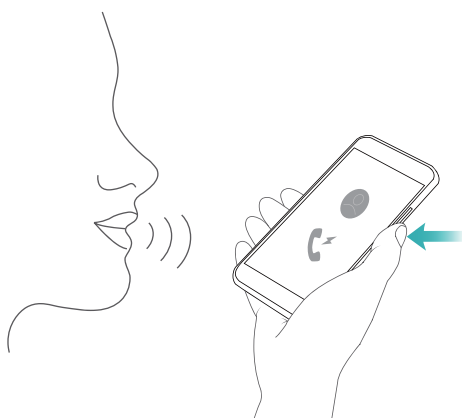

Genomföra RCS-samtal

RCS (Rich Communication Suite) ger en rad förbättrade kommunikationstjänster inklusive telefonbokstjänster, röstsamtal, chatt och fildelning.

-  • Innan du genomför ett RCS-samtal, kontrollera att du och mottagaren har aktiverat RCS och loggat in på era RCS-konton.
- Den här funktionen kanske inte stöds av alla operatörer.

- 1** Öppna  **Telefon**.
- 2** Peka på  > **Inställningar** > **Call+**, och aktivera sedan knappen **Intensiva kommunikationer**.
- 3** Öppna uppringaren och ange det nummer du vill ringa eller öppna  **Kontakter** och välj önskad kontakt.

- 4** Konfigurera inställningar för prioriterat samtal och ange samtalsuppgifter och sedan peka på



när du vill initiera samtalet.



Om samtalet inte kan anslutas, följ instruktionerna på skärmen för att skicka ett röst- eller textmeddelande.

- 5** Under samtal kan du skicka och ta emot meddelanden och dela din position och ritningar. Text, filer och annat innehåll som du skickar under samtal kommer att sparas i samtalsloggen.

Ringa ett nödsamtal

I en nödsituation kan du ringa nödsamtal från din enhet, även utan ett SIM-kort. Du måste dock befinna dig i ett område med cellulär täckning.

- 1** Öppna **Telefon**.



Du kan också peka på **Nödsamtal** från låsskärmen.

- 2** Ange nödnumret för din plats i uppringaren och peka sedan på .



Om du befinner dig i ett område med god mobiltäckning, kommer enheten automatiskt känna av din plats och visa den på skärmen.



Möjligheten att ringa nödsamtal beror på lokala förordningar och operatörerna i ditt område. Dålig nätverkstäckning och miljöstörningar kan förhindra att ditt samtal kopplas. Förlita dig aldrig enbart på din enhet för nödvändig kommunikation i nödsituationer.

Genomföra internationella samtal



Innan du ringer ett riktnummersamtal måste du kontakta din operatör för att aktivera internationella samtal eller roamingtjänster.

- 1** Öppna **Telefon**.

- 2** På uppringningsskärmen, peka och håll still **0** knappen för att ange en **+** -symbol och ange sedan landsnumret, riktnumret och telefonnumret.

- 3** Peka på för att ringa ett samtal. Om enheten har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på



eller



för att ringa ett samtal.

Genomföra ett samtal under roaming

Använd Kontakter för att ringa en kontakt när du är ute utomlands.



Innan du använder denna funktion, se till att du har aktiverat utlandssamtal eller roamingtjänst. Kontakta operatören för mer information.


Öppna **Kontakter**. För att initiera ett samtal, välj den kontakt du vill ringa, och tryck sedan på kontaktens nummer.

Besvara samtal

Besvara eller avvisa ett samtal


- i** När det kommer ett samtal kan du trycka på volymknappen för att stänga av ljudet till ringsignalen.

Om skärmen är låst:

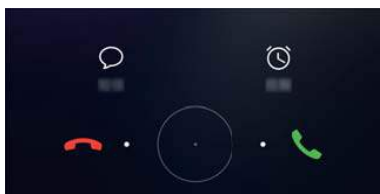

- Dra  åt höger om du vill svara på samtalet.
- Dra  åt vänster om du vill avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa ett samtal och skicka ett SMS.
- Peka på  för att konfigurera en påminnelse om återuppringning.


Om skärmen är upplåst:

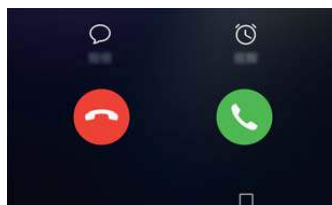

- Peka på  för att svara på samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa ett samtal och skicka ett SMS.
- Peka på  för att konfigurera en påminnelse om återuppringning.
- När du ska använda app under ett samtal, tryck på  **Senast** för att öppna listan på senaste använda appar. Du kan också dra vänster eller höger på fingeravtryckssensorn som visas på framsidan , om den är tillgänglig på din telefon. Peka på önskad app. Uppringningsappen kommer att fortsätta att köras i bakgrunden.
- i** Om du får ett samtal när du skriver text eller använder helskärmsläge (till exempel när du tittar på en bild eller spelar ett spel), kommer det inkommande samtalet att visas högst upp på skärmen i ett flytande fönster. Peka på  för att besvara samtalet eller  avvisa det.

Växla mellan samtal

- i** Se till att du har aktiverat samtal väntar innan du använder funktionen. För mer information kontaktar du din operatör.
- 1 Om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal pekar du på . Du kan då besvara det inkommande samtalet och köa det andra samtalet.
 - 2 För att växla mellan de två samtalen trycker du  eller väljer det samtal som är i vänteläge.

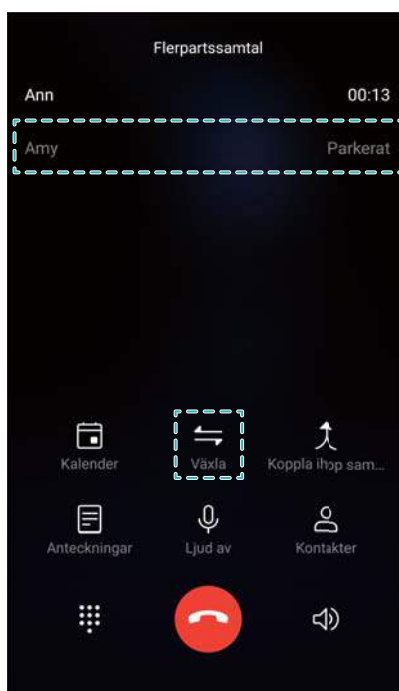


Ringa ett konferenssamtal

Skapa ett konferenssamtal med hjälp av flerpartssamtal. Ring ett telefonnummer (eller ta emot ett samtal), och ringa sedan ett annat nummer för att lägga till det i konferenssamtalet.

- i** Din operatör måste ha stöd för konferenssamtal. Säkerställ att du har denna tjänst aktiverad. För mer information kontaktar du din operatör.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 När samtalet är uppkopplat peka på , och slå sedan den andra deltagarens nummer. Den första deltagaren kommer parkeras.
- 3 När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på  för att starta ett konferenssamtal.
- 4 Repetera steg 2 och 3 för att lägga till fler personer till konferensen.
- 5 Under ett samtal, peka på  för att se deltagarlistan. Du kan:
 - Peka på  bredvid en kontakt för att ta bort kontakten från samtalet.

- Peka på  bredvid en kontakt för att ta bort kontakten från konferenssamtalet och behåll dem i ett separat samtal.
- Peka på  för att återgå till huvuduppringningssidan.

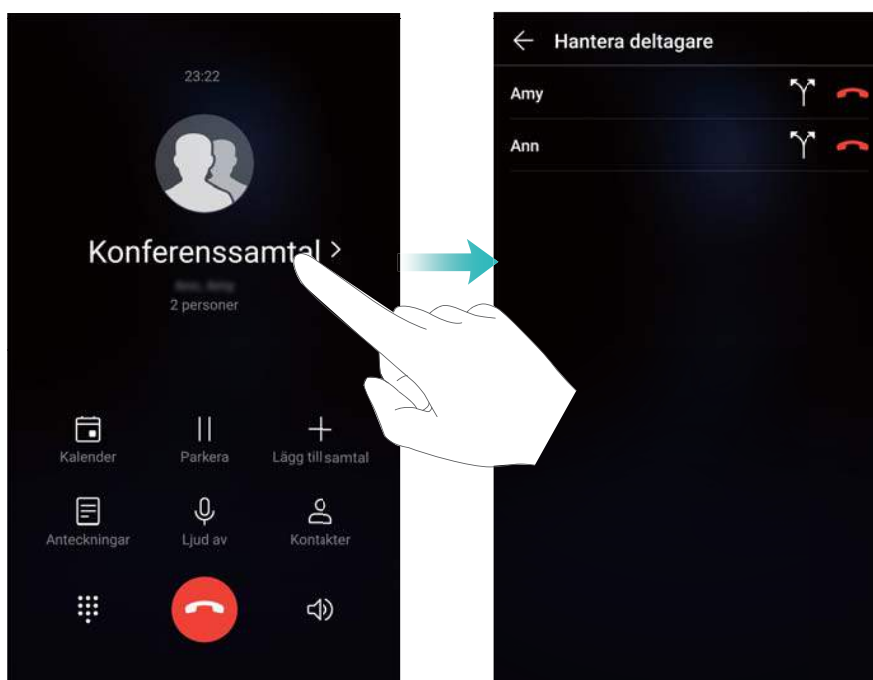

- 6** Peka på  för att avsluta konferenssamtalet.


Pågående samtal

-  Täck inte över mikrofonen under ett samtal.

Under ett samtal kommer enheten att visa en samtalsmeny.



- **Dölj menyn för pågående samtal:** Peka på  **Hem** eller  **Tillbaka**. Om fingeravtryckssensorn på framsidan är tillgänglig på enheten där navigeringsfältet är dolt som standard, kan du också peka på . För att återgå till menyn för pågående samtal pekar du på det gröna statusfältet överst på skärmen.

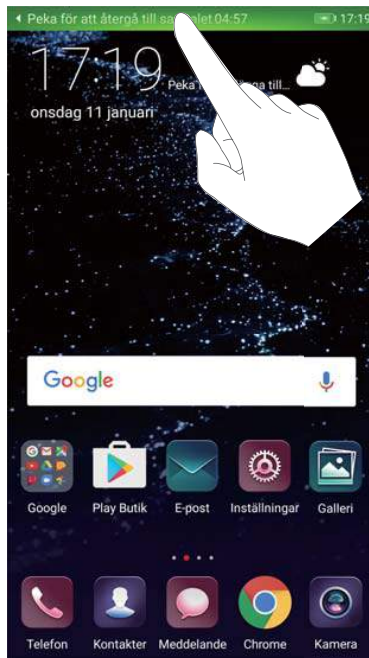

- **Starta ett trevägssamtal:** Kontakta din operatör för att få reda på hur du använder den här funktionen.
- **Justera volymen:** Tryck på knappen för att höja volymen när du vill öka volymen eller på knappen för att sänka volymen när du vill sänka volymen.

Hantera samtalsloggar

Se missade samtal

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 För att visa alla missade samtal, trycker du på **Missade** fliken och dra ner i samtalsloggen.
 Du kan också se missade samtal i fliken **Alla**. Missade samtal markeras i rött.
- 3 Peka på  bredvid en samtalslogg för att returnera samtalet, skicka ett meddelande och mer.

Hantera okända nummer i samtalsloggen

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på **Okänt**.
- 3 Välj ett nummer och peka på . Du kan:

- **Lägg till numret till dina kontakter:** Peka på  för att skapa en ny kontakt, eller peka på  för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
- **Lägg till numret till svarta listan:** Peka på  > **Lägg till i svartlistan.**
- **Dela numret:** Peka på  > **Skicka nummer** för att skicka numret som textmeddelande.

Slå ihop samtalsloggar

Sammanfoga samtalsloggar som tillhör samma kontakt eller nummer för att hålla din samtalslogg organiserad.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** > **Slå ihop samtalslogg**.
- 3 Peka på **Efter kontakt**. Enheten kommer automatiskt slå samman samtalsloggar som tillhör samma kontakt eller nummer. Peka på  bredvid en samtalslogg för att se detaljerad samtalslogginformation.

Rensa samtalsloggen

Öppna  **Telefon**. Du kan rensa samtalsloggen på två sätt:

- **Ta bort en post:** Tryck och håll kvar fingret en loggpost och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Ta bort flera poster:** Peka på  . Välj de poster som du vill ta bort och peka sedan på  .

Säkerhetskopierar samtalslogg

- 1 Öppna  **Säkerhetskop..**
- 2 Peka på **Säkerhetskopiera** > **SD-kort** eller **Intern lagring** när du vill säkerhetskopiera samtalsloggen till ett microSD-kort eller telefonens internminne.
- 3 Välj **Samtalslogg** och peka på **Skrh.kop..**
- 4 Följ skärminstruktionerna för att konfigurera ett lösenord.

Samtalsinställningar

Aktivera vidarekoppling av samtal

Om du inte är tillgänglig för att ta emot samtal kan du konfigurera enheten för att vidarekoppla samtal till ett annat nummer.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**.
- 3 Peka på **Vidarebefordran av samtal**. Om enheten stödjer dubbla SIM, peka på **SIM 1** eller **SIM 2**, och peka sedan på **Vidarebefordran av samtal**.

4 Välj en metod för att vidarebefordra samtalet. Ange destination och peka på ✓.

När vidarebefordring av samtal har aktiverats kommer enheten att vidarebefordra vissa samtal (såsom obesvarade samtal) till det nummer du har angett.

Aktivera samtal väntar

Samtal väntar-funktionen låter dig ta ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal och sedan växla mellan de båda samtalen.

 Du kan behöva kontakta din operatör för att aktivera den här funktionen.

1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på  > **Inställningar**.

3 Peka på **Ytterligare inställningar** och slå på **Samtal väntar**. Om enheten stödjer dubbla SIM, peka på **SIM 1** eller **SIM 2**, sedan **Ytterligare inställningar**, och slå på **Samtal väntar**.

När du tar emot ett inkommande samtal under ett pågående samtal pekar du på  för att besvara det nya samtalet  och för att växla mellan de båda samtalen.

Aktivera WiFi+

Aktivera Voice over WiFi (VoWiFi) för att ringa samtal över mobilnätet eller WiFi-nätverk.

 Den här funktionen kanske inte stöds av alla operatörer.

1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på  > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**.

3 Slå på **Wi-Fi-samtal** och välj **Slå på**.

4 Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att välja önskat nätverk.

Aktivera fickläge

Aktivera fickläget för att säkerställa att du inte missar samtal när du har enheten i fickan. Ringvolymen kommer gradvis att öka i intensitet när du får ett samtal.

1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på  > **Inställningar**.

3 Slå på **Fickläge**.



När fickläget är aktiverat, kommer volymen för ringsignalen gradvis öka när du tar emot ett samtal och enheten är i fickan eller väskan.

Avvisa samtal med ett textmeddelande

Skicka ett fördefinierat SMS när du inte kan ta emot ett samtal.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** > **Avvisa samtal med SMS**.
- 3 Touch a predefined text message to edit the message content. När du är klar, peka på **OK** för att spara meddelandet.

När du inte är tillgänglig för att ta ett inkommande samtal trycker du  och välj ett fördefinierat meddelande som ska skickas till den som ringer.

Konfigurera integritetsfiltret

Integritetsfilter blockerar automatiskt samtal och meddelanden från okända eller svartlistade nummer.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Integritetsfilter**.
- 3 Peka på  för att konfigurera inställningar för integritetsfilter och den svarta listan.
 -  Du kan också konfigurera inställningar för integritetsfilter och den svarta listan i **Telefonhant**.
 - > **Blockeringslista** > .

Konfigurera samtalsrington

Välj bland ett urval av systemringsignaler eller välj en låt från ditt musikbibliotek.

Funktioner kan variera beroende på din operatör.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Gå till  > **Inställningar** > **Telefonringsignal**. Välj en systemringsignal eller välj en låt från ditt musikbibliotek.

- i** Alternativt, gå till **Inställningar > Ljud**, peka på **Ringsignal & vibration** och konfigurera sedan inställningar för ringsignalen.

Konfigurera röstbrevlåda

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan när enheten är avstängd eller när det inte finns någon mobiltäckning. De som ringer kan lämna ett röstmeddelande som du kan lyssna på senare.


- i** Din operatör måste ha stöd för röstbrevlåda. Se till att du har prenumererat på den här tjänsten. Kontakta din operatör för information om deras röstbrevlådetjänster.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**.
- 3 Peka på **Ytterligare inställningar**. Om enheten stödjer dubbla SIM, peka på **SIM 1** eller **SIM 2**, och peka sedan på **Ytterligare inställningar**.
- 4 Peka på **Röstbrevlåda > Nummer till röstbrevlåda** och ange sedan numret till röstbrevlådan.

Skapa ett kontaktkort

Skapa ett kontaktkort för att snabbt dela dina kontaktuppgifter. Du kan dela dina kontaktuppgifter genom att scanna QR-koden eller genom att skicka kontaktkortet med hjälp av en chattjänst som WhatsApp.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Jag**.
- 3 Ställ in profilbild. Ange ditt namn, företag, telefonnummer och annan kontakt information och peka sedan på . Enheten kommer automatiskt att skapa ett kontaktkort med en QR-kod.

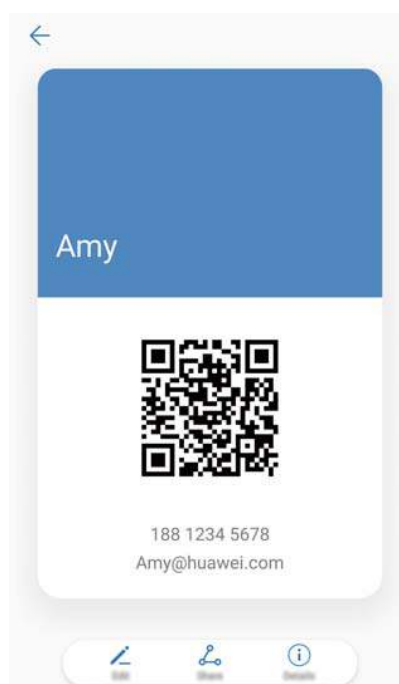

Dela ditt kontaktkort: Peka på . Välj kortformat och delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Skapa en ny kontakt

Skapa en kontakt

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på . Peka på **Skapa en ny kontakt** om du skapar en kontakt för första gången.
- 3 Välj en plats att spara kontakten på från alternativmenyn.
 -  Antalet kontakter du kan lagra på enheten telefon beror på storleken på enhetens internminne. Antalet kontakter på SIM-kortet varierar beroende på SIM-kortets lagringskapacitet.
- 4 Tryck på kontaktens profilbild att välja ett foto. Ange kontaktens namn, företag, telefonnummer och annan information och peka sedan på .
 -  • Om du lägga till kontaktens födelsedag, kommer enheten automatiskt skapa en födelsedagpåminnelse i **Kalender**.
 - Kontaktens foto kommer att visas när kontakten ringer dig. Annan kontaktinformation såsom företagsnamn och jobbtitel kommer också att visas.

Du kan även lägga till telefonnummer, e-postadresser och annan kontaktinformation till dina kontakter i samtalsloggen, **Meddelande**, eller **E-post**.

Snabbt lägga kontaktuppgifter

Lägg till kontaktinformation snabbare på enheten. Skanna eller ta bilder av visitkort för att automatiskt lägga till namn, telefonnummer och annan information till dina kontakter.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Visitkort > Skanna**.
- 3 Du kan:
 - **Ta ett foto på ett kort:** Placera visitkortet på en plan yta. Justera sökarens ram så att kortet är inom riktlinjerna och peka sedan på .



- **Ta foton på flera kort:** Växla till **Serie** och följ anvisningarna på skärmen.

Efter att du har skannat eller fotograferat färdigt, sparas kontaktuppgifterna automatiskt i **Visitkort**.

Delar ditt QR-kort

Dela din QR-kod med dina vänner så att de snabbt kan lägga till dig bland sina kontakter. Peka på QR-koden överst på skärmen med kontaktinformation för att visa din personliga QR-kod.



Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från en lagringsenhet

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från lagring**.
- 3 Välj en eller flera **.vcf**-filer, och peka sedan på **OK**.

Exportera kontakter till en lagringsenhet

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till lagring** > **Exportera**.
- 3 Välj varifrån du vill exportera kontakterna och peka på **OK**.

Som standard sparas den exporterade **.vcf** -filen i rotkatalogen i telefonens internminne. Öppna **Filer** för att visa den exporterade filen.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från SIM**. Om enheten har stöd för dubbla SIM, pekar du på  > **Importera/exportera** och välj SIM-kortet som du vill importera till dina kontakter.
- 3 Välj de kontakter du vill importera och peka på .
- 4 Välj platsen . Enheten importerar automatiskt kontakterna.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till SIM**. Om enheten har stöd för dubbla SIM, pekar du på  > **Importera/exportera** och välj SIM-kortet som du vill exportera dina kontakter till.
- 3 Välj de kontakter du vill exportera och peka på .
- 4 Peka på **Fortsätt**.

Använda Huawei Backup-appen för att importera kontakter

- 1 Öppna  **Säkerhetskop..**
- 2 Peka på **Återställ** > **Återställa från intern lagring** och välj **Nästa**.
- 3 Välj säkerhetskopian som du vill återställa.

 Om säkerhetskopiering av data är krypterad, ange krypteringslösenordet när det efterfrågas.
- 4 Välj **Kontakter** och peka på **Återställ**.

Använda Huawei Backup-appen för att säkerhetskopiera kontakter

- 1 Öppna  **Säkerhetskop..**
- 2 Gå till **Säkerhetskopiera** > **Intern lagring**, och peka sedan på **Nästa**.

- 3 Välj **Kontakter**. Ange ett lösenord genom att peka på **Skrh.kop.** och följ instruktionerna på skärmen.

Som standard sparas säkerhetskopierad data till **HuaweiBackup** mappen i **Filer**.

Hantera kontakter

Redigera en kontakt

När en kontakt har skapats kan du redigera kontaktuppgifterna för kontakten när som helst. Det inkluderar att lägga till eller ta bort standardinformation som telefonnummer eller e-postadresser. Du kan också välja en egen ringsignal och lägga till en födelsedag, namn eller bild.

 Kontaktbilder kan inte läggas till för kontakter lagrade på SIM-kortet.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
 - 2 Peka och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera och peka sedan på **Redigera**.
 - 3 Tryck på kontaktens porträtt att välja en annan bild. Redigera kontaktinformationen och peka sedan på .
-  **Lägga till flera nummer för en kontakt:** Välj en kontakt från kontaktlistan och peka på **Redigera > Lägg till telefonnummer**.

Dubblettkontakter slås ihop

När du lägger till kontakter i enheten från olika källor kan du få dubletter. Dubbletterna kan slås samman till en kontakt för att hålla dina kontakter organiserade.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Ordna kontakter > Slå ihop dubletter**.
- 3 Välj de kontakter du vill slå ihop och peka på .

Ta bort kontakter

- 1 Öppna  **Kontakter**.
 - 2 Peka på  > **Ordna kontakter > Ta bort kontakter efter batch**.
 - 3 Välj de kontakter som du vill ta bort och peka sedan på .
 - 4 Peka på **Ta bort**.
-  Alternativt, tryck och håll en kontakt tills en popupmeny visas. Härifrån, välj **Ta bort** för att ta bort kontakten.

Ta bort kontakthistorik

Radera samtalslistor och textmeddelanden genom kontakt för att skydda din integritet.

- 1 Öppna  **Kontakter**.

2 Välj en kontakt och peka på  > **Radera spår** > **Radera**.

Enheten kommer att ta bort alla samtalslistor och textmeddelanden för vald kontakt.

Lägga till kontakter till svarta listan

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Tryck och håll kontakten som du vill lägga till den svarta listan, och tryck sedan på **Lägg till i svartlistan**.

Enheten kommer automatiskt att blockera inkommande samtal och meddelanden från svartlistade kontakter.

 **Se svartlistade kontakter:** Öppna  **Telefonhant.** och peka på **Blockeringslista** >  .
Peka på **Svartlista för nummer** för att se svartlistade kontakter.

Ta bort kontakter från den svarta listan: Öppna  **Kontakter**. Tryck och håll kontakten som du vill ta bort från den svarta listan, och tryck sedan på **Ta bort från svartlista**.

Identifiera kontakter med ofullständig information

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka på  > **Ordna kontakter** > **Kontakter med ofullständig info**.

3 Enheten kommer att visa en lista över kontakter med ofullständig information. Du kan sedan välja att lägga till information som saknas eller radera kontakter.

Visa kontakter från olika konton

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka på  > **Visningsinställningar**.

3 Markera de konton som du vill visa eller anpassa skärmalternativ för.

-  • **Dölj kontaktens foton, företagsinformation och jobbtitel:** Peka på  > **Visningsinställningar** på kontaktskärmen och slå på **Enkel layout**.
- **Se minnesinformation:** Peka på  > **Visningsinställningar** på kontaktskärmen. Gå till **Konton** för att visa tillgängligt och totalt lagringsutrymme på enheten eller SIM-kortet.

Söka efter kontakter

Sök efter kontakter som lagrats på enheten, SIM-kortet eller som är kopplade till ett onlinekonto.

Hitta kontakter

1 Öppna  **Kontakter**.

-  För en fullständiga sökresultat, säkerställ att Kontakter har konfigurerats för att visa alla dina kontakter. På kontaktskärmen pekar du på  > **Visningsinställningar** och väljer sedan **Alla kontakter**.

2 I kontaktlistan, kan du göra följande:

- Svep kontaktlistan uppåt eller nedåt.
- Svep ditt finger uppåt eller nedåt längs registret till höger på skärmen för att bläddra genom dina kontakter.
- Ange kontaktens namn, initialer, telefonnummer, e-postadress eller annan information i sökfältet överst i kontaktlistan. Sökresultaten visas nedanför.

-  Du kan ange flera sökord, som till exempel "Tom New York". Systemet hittar kontakter som uppfyller sökkriterierna.

3 Markera en kontakt. Du kan välja att ringa dem, skicka ett sms eller redigera kontaktuppgifterna.

-  Om ett felmeddelande visas eller om du inte kan söka efter en kontakt pekar du på  > **Ordna kontakter** och väljer sedan **Bygg om indexdata**.

Söka efter en kontakt från startskärmen

1 Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet.

2 Skriv ett eller flera sökord (t.ex. kontaktens namn eller e-postadress). Sökresultaten visas nedanför sökfältet.

-  Du kan ange flera sökord, som till exempel "Tom New York". Systemet hittar kontakter som uppfyller sökkriterierna..

3 Markera en kontakt. Du kan sedan välja att ringa dem, skicka dem ett sms eller redigera kontaktuppgifterna.

Dela kontakter

Dela en kontakts vCard-fil

1 Öppna **Kontakter**.

2 Peka på > **Importera/exportera** > **Dela kontakt**.

3 Välj de kontakter som du vill importera eller peka på **Markera alla** för att markera alla kontakter och peka sedan på **Dela kontakt**.

4 Välj din delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

Dela en kontakts QR-kod

1 Öppna **Kontakter**

2 Välj den kontakt du vill dela. Peka på QR-koden och välj **Dela**.

3 Välj din delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

- Om den andra enheten har en kamera som kan skanna QR-koder, kan du även dela en kontakt genom att skanna kontaktens QR-kod.

Lägga till en kontakt i dina favoriter

Lägg till ofta kontaktade personer som favoriter för att göra dem lättare att hitta.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på och håll ned kontakten som du vill lägga till i dina favoriter och peka sedan på **Lägg till i Favoriter**.

- När du tittar på kontaktuppgifter, tryck  för att lägga till kontakten som favorit.

- **Lägg till kontakter till dina favoriter i batch:** Peka på **Lägg till**, och välj den kontakt du vill lägga till och peka sedan på . Om kontaktuppgiften redan har lagts till, peka på  för att lägga till kontakten som favorit.
- **Redigera dina favoriter:** Peka på **Redigera** på favoritskärmen. Dra  bredvid en kontakt för att justera läget för kontakten i din favoritlista.
- **Ta bort kontakter från dina favoriter:** Peka på **Redigera** på favoritskärmen. Välj de kontakter som du vill ta bort från dina favoriter och tryck sedan på **Ta bort**.

Byta kontaktfoton

- Kontaktbilder kan inte läggas till för kontakter lagrade på SIM-kortet.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera och peka sedan på **Redigera**.
- 3 Peka på kontaktbilden. Du kan välja att ta ett foto från Galleri eller ta ett foto med kameran.
- 4 Peka på .

Kontaktens foto kommer att visas när du tar emot ett samtal från den.

Se samtalslistor för enskilda kontakter

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Markera önskad kontakt och peka sedan på **Samtalslogg**.
- 3 Dra upp på listan för att se alla poster. Du kan:
 - Peka på en post för att ringa kontakten.
 - Peka på  > **Ta bort** för att ta bort alla meddelanden.
 - Tryck och håll en post när du vill ta bort den eller redigera den innan du ringer.

Tilldela en ringsignal till en kontakt

Tilldela en unik ringsignal till ofta använda kontakter så att du enkelt kan avgöra vem som kontaktar dig.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Markera önskad kontakt och peka sedan på **Ringsignal**.
- 3 Markera önskad ringsignal eller musikfil och peka sedan på ✓.

Kontaktgrupper

Skapa en grupp

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper** och välj .
- 3 Ange namnet på gruppen (till exempel Familj eller Vänner) och peka på **OK**.
- 4 Peka på . Markera de kontakter som du vill lägga till i gruppen och peka sedan på ✓.

Använda smarta grupper

Använd smarta grupper för att automatiskt gruppera kontakter per företag, plats eller kontaktfrekvens.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper**.
- 3 Under **Smarta grupper**, öppna en grupp, och tryck sedan på  för att skicka ett gruppmeddelande eller  för att skicka ett grupp-e-postmeddelande.

Redigera en grupp

Lägg till eller ta bort personer från en grupp eller ändra namnet på gruppen.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper** och välj vilken grupp du vill redigera.
- 3 Peka på  och lägg till nya medlemmar i gruppen.
- 4 Peka på . Det finns tre alternativ:
 - Peka på **Ta bort medlemmar** för att ta bort medlemmar från gruppen.
 - Peka på **Radera grupp** för att ta bort gruppen.
 - Peka på **Byt namn** för att redigera gruppnamnet.

Att skicka ett grupptextmeddelande eller e-post

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper** och välj vilken grupp du vill skicka ett SMS eller e-postmeddelande till.
- 3 Peka på  för att skicka ett SMS eller  för att skicka ett e-postmeddelande.

Ta bort en grupp

- 1 Öppna  **Kontakter**.
 - 2 Peka på **Grupper**.
 - 3 Peka och håll kvar fingret på den grupp du vill ta bort och peka sedan på **Ta bort**.
 - 4 Peka på **Ta bort**.
-  När du tar bort en grupp tas inte kontakterna i den gruppen bort från enheten.

Meddelande och e-post

Skickar ett meddelande

Du kan lägga till en rad olika innehåll för meddelanden, såsom uttryckssymboler, bilder och inspelningar.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar pekar du på .
- 3 Markera mottagarrutan och ange kontaktens namn eller telefonnummer. Du kan också peka på  för att öppna din kontaktlista och välja en kontakt eller kontaktgrupp.
- 4 Markera textfältet för att börja skriva ditt meddelande. Om du anger fler än två rader med text, pekar du på  för att växla till helskränsläge.
- Peka på  för att lägga till en bilaga i ditt meddelande.
 - Peka på  **Tillbaka** för att spara meddelandet som ett utkast. Enhet med fingeravtryckssensor på framsidan, slås navigeringsfältet av som standard. I det här fallet kan du trycka  när du ska spara meddelandet som ett utkast.
- 5 Peka på . Om enheten stödjer dubbla SIM, peka på  eller .

Avbryt ett meddelande: Peka på  > **Inställningar** i listan över meddelanden, och slå sedan på **Avbryt skickande**. Du kan avbryta ett meddelande upp till sex sekunder efter att det skickats.

Svara på ett meddelande

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Klicka på ett meddelande för att visa meddelandehåll. Enheten kommer automatiskt att markera telefonnummer, webbadresser, e-postadresser, tider och annan information. Peka på markerade information för att komma åt en rad genvägar. Du kan också:
 - **Spara meddelande-bilagor:** Peka och håll bilagan du vill spara och peka sedan på **Spara**.
 - **Ring avsändaren:** Peka på  eller längst upp på meddelandet.
 - **Lägg till uppringarens nummer till dina kontakter:** Peka på  > **Skapa en ny kontakt** eller **Spara i befintlig kontakt** längst upp på meddelandet.

- 3** För att skicka ett svar, ange meddelandet och peka sedan på . Om enheten stödjer dubbla SIM, peka på  eller .
- i** **Snabbsvara på meddelande:** Nya meddelanden visas i meddelandefältet. Peka på knappen för att skriva ett svar.

Använda RCS direktmeddelanden

- i** • Innan du använder RCS snabbmeddelanden, kontrollera att du och mottagaren har aktiverat RCS och har loggat in på era RCS-konton.
- Vissa operatörer kanske inte stödjer denna funktion.

1 Öppna  **Meddelande**.

2 Peka på  > **Inställningar** > **Message+**, och slå på **Intensiva kommunikationer**.

3 I listan över meddelandetrådar pekar du på .

4 Peka på  för att öppna din kontaktlista och välj en RCS-kontakt.

i **Öppna gruppchatt:** Peka på  > **Gruppchatt** för att lägga till RCS-kontakter.

5 Du kan skicka text eller bilagor.

Om RCS-meddelandet inte kan sändas, kan du välja att skicka meddelandet som ett SMS eller ett MMS.

Söka efter meddelanden

Det finns två sätt att söka efter meddelanden:

- I listan över meddelandetrådar, tryck på sökfältet längst upp på skärmen och ange ett eller flera sökord. Resultaten visas nedanför sökfältet.
- Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet. Peka på sökfältet och skriv ett eller flera sökord. Resultaten visas nedanför sökfältet.

Ta bort meddelandetrådar

Ta bort oönskade eller gamla trådar för att rensa din meddelandelista.

i Raderade trådar kan inte återfås, så fortsätt med försiktighet.

Du kan ta bort en meddelandetråd på två sätt:

- För att radera en enskild tråd, svep åt vänster på tråden som du vill ta bort och tryck .
- För att ta bort flera trådar, peka och hålla en av de trådar som du vill ta bort. Välj de andra trådarna och peka på  > **Ta bort**.

Hantera meddelanden

Ta bort oönskade meddelanden, vidarebefordra meddelanden till andra kontakter, kopiera och klistra in innehåll från meddelanden och lås meddelanden eller lägg till dem i dina favoriter för att förhindra att de tas bort av misstag.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa dina konversationer.
- 3 Peka på och håll ett meddelande, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att vidarebefordra, arkivera, låsa, eller dela meddelandet.

Gå tillbaka till toppen av meddelandelistan

Om du har en lång lista med meddelanden, använd en genväg för att återvända till toppen av listan utan att dra på skärmen.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar, dubbelpeka på fältet längst upp på skärmen. Enheten återgår automatiskt överst i listan eller visar olästa meddelanden.

Fäst olästa meddelanden överst i listan

Fäst viktiga meddelanden på toppen av meddelandelistan så att du kan komma åt dem snabbt.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill fästa vid toppen.
- 3 Välj det önskade meddelandet och peka på . Fästa meddelanden visas nedanför textmeddelandeaviseringar.

Markera meddelanden som lästa

Markera oönskade meddelanden som lästa för att hålla inkorgen organiserad.

Öppna  **Meddelande**. I listan över meddelandetrådar kan du:

- **Markera alla meddelanden som lästa:** Peka på  > **Markera alla som lästa**.
- **Markera ett meddelande som läst:** Sveg till vänster på det meddelande som du vill markera som läst och tryck sedan på .

Blockera skräppostmeddelanden

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar pekar du på  > **Integritetsfilter**.
- 3 Peka på  för att konfigurera inställningar för integritetsfilter och den svarta listan.

Alternativt, öppna  **Telefonhant**. och peka på **Blockeringslista** >  för att konfigurera inställningar för integritetsfilter och den svarta listan.

Lägga till en meddelandesignatur

Lägg till en meddelandesignatur för att spara tid när du skickar meddelanden.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** > **Avancerat** > **Signatur** i listan över meddelandetrådar, och slå sedan på **Bifoga signatur**.
- 3 Peka på **Redigera signatur**. Ange din signatur och välj **OK**.

Konfigurera meddelanderingtonen

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar pekar du på  > **Inställningar** > **Ringsignaler och vibrering**.
- 3 Peka på **Meddelandesignal**. Om enheten stödjer dubbla SIM, välj **SIM 1-meddelandesignal** eller **SIM 2-meddelandesignal**. Du kan välja en systemrington eller en musikfil.

Identifierar skadliga webbadresser i textmeddelanden

Ställ in enheten för att automatiskt identifiera skadliga webbadresser för att skydda dina personuppgifter och finansiell information.

 Kontrollera att enheten är ansluten till internet innan denna funktion aktiveras.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar, öppna  > **Inställningar**.
- 3 Slå på **Identifiering av skadlig webbsida**.

Efter att ha mottagit meddelandet, kommer systemet automatiskt identifiera skadliga webbadresser. Den här tjänsten tillhandahålls av **Avast**. Resultatet är endast avsedd som referens.

Lägga till ett e-postkonto

Om du inte känner till dina kontoinställningar, vänligen kontakta ditt e-postleverantör.

Lägger till ett personligt e-postkonto

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 Välj e-posttjänsteleverantör eller peka på **Andra**.
- 3 Ange din e-postadress och lösenord, och peka sedan på **Logga in**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

Ditt **Inkorg** kommer att visas när kontot har upprättats.

Lägger till ett Exchange-konto

Microsoft Exchange är en e-posthanteringslösning för företag. Vissa e-postleverantörer erbjuder även individuella och familje-Exchange-konton.

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 Peka på **Exchange**.
- 3 Ange din e-postadress, användarnamn, och lösenord. Peka på **Logga in**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och verifiera dina inställningar.

Ditt **Inkorg** kommer att visas när kontot har upprättats.

Skickar e-postmeddelanden

- 1 Öppna  **E-post**.
 - 2 Peka på .
 - 3 I **Till:**, ange en eller fler mottagare.
 - 4 Peka på **Kopia/Heml.**, **Från:** för att lägga till Cc- och Bcc-mottagare, och välj e-postkontot du ska använda.
 - 5 Ange e-postämne och innehåll. Peka på  när du vill lägga till en bilaga.
 - 6 Peka på  när du vill skicka ett e-postmeddelande.
-  Din e-postleverantör kan ha en storleksgräns på bifogade filer. Om bilagor överstiger gränsen, kan du skicka dem i separata e-postmeddelanden.

För att spara dina e-postmeddelande som utkast och skicka senare, peka på , och sedan på **Spara**.

Svarar på e-postmeddelanden

1 Öppna  **E-post**.

2 Öppna e-postmeddelanden du vill svara på och peka på .

 För att svara till alla mottagare av det ursprungliga e-postmeddelandet, peka på .

3 Efter utarbetat ett meddelandet, tryck på  när du ska skicka e-post.

Konfigurerar snabbsvar: Peka på  > **Inställningar**. Välj ett konto och peka på **Snabbsvar** för att skapa eller redigera ett snabbsvar.

Hantera e-postmeddelanden

Visar e-postmeddelanden

Du kan kontrollera, svara, vidarebefordra eller radera e-post efter att ha skapat ett personligt e-postkonto.

1 Öppna  **E-post**.

2 På **Inkorg**-skärmen, peka på  och välj kontot som du vill använda. Dra nedåt för att uppdatera inkorgen och hämta nya e-postmeddelanden.

 I inkorgen, tryck på  för att starta e-post.

3 Du kan kontrollera, svara, vidarebefordra eller radera din e-post. Öppna ett e-postmeddelande och dra åt vänster eller höger på skärmen för att visa föregående eller nästa e-post.

 För att ta bort flera e-postmeddelanden, gå till **Inkorg**-skärmen. Välj en kontaktbild eller peka på och håll ett e-post för att aktivera e-postens administrationsgränssnitt. Välj de e-postmeddelanden du vill ta bort och peka på .

Spara e-postbilagor

Öppna ett e-postmeddelande och peka på  för att förhandsgranska den bifogade filen. Peka på  att spara bilagan på din telefon.

 För stora bilagor, öppna länken i meddelandet för att ladda ner dem.

Synkroniserar e-postmeddelanden

På **Inkorg**-skärmen, dra nedåt för att uppdatera inkorgen.

1 Öppna  **E-post**.

2 Peka på  > **Inställningar**.

3 Välj det konto du vill konfigurera. Slå på **Synkronisera e-post**.

-  För att synkronisera dina e-postmeddelanden automatiskt, peka på **Synkroniseringsschema** och välj ett synkroniseringsintervall.

Söker e-postmeddelanden

Du kan söka efter e-postmeddelande på två olika sätt:

- På inkorgsskärmen, ange ett eller flera sökord i sökfältet, såsom e-posttitel, innehåll, eller filnamn på bilagor.
- På startskärmen, dra ner för att öppna sökfältet. Ange sökord, till exempel e-posttitel, innehåll, eller filnamn på bilagor.

Hanterar VIP-kontakter

Om du vill vara säker på att du aldrig missar meddelanden från viktiga kontakter, kan du lägga till dem i din VIP-kontaktlista. Enheten kommer automatiskt placera e-post från dessa kontakter i din VIP-inkorg.

1 Öppna  **E-post**.

2 Peka på  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**.

3 Fån **VIP-lista**, peka på **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.

-  Du kan också öppna ett e-postmeddelande, peka på avsändarens profilbild och sedan peka på **Lägg till i VIP-lista** från popupmenyn.

Lägg till eller ta bort VIP-kontakter: På **VIP-lista** peka på  eller  för att hantera dina VIP-kontakter.

Konfigurera e-postmeddelandeaviseringar för VIP-kontakt: På skärmen med inkorgen, peka på  > **Inställningar** > **VIP-meddelanden**.

Hanterar e-postkonton

Lägga till ett e-postkonto

1 Öppna  **E-post**.

2 Peka på  > **Inställningar** > .

-  Alternativt på skärmen med inkorgen, peka på . Peka och lägg till konto.

3 Välj en tjänsteleverantör och ange dina uppgifter för att lägga till ett konto. För mer information om hur du lägger till ett konto, se [Lägga till ett e-postkonto](#).

Växla mellan e-postkonton

På skärmen med inkorgen, peka på . Peka på kontots bild för att ändra till det kontot.

Konfigurerar ett e-postkonto

På skärmen med inkorgen, peka på  > **Inställningar** och välj ett konto. Du kan utföra följande åtgärder:

- **Byt namn på kontot:** Peka på **Kontonamn** och ange ett kontonamn i popupdialog-rutan.
- **Ställ in som standard:** Slå på **Standardkonto** för att göra kontot till standardkonto.
- **Ta bort kontot:** Peka på **Ta bort konto** för att ta bort kontot.

Konfigurerar e-post

Konfigurerar autosvar

Konfigurerar autosvar när du är utanför kontoret.

 Du måste logga in på ditt Exchange-konto för att använda den här funktionen.

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**.
- 3 Välj Exchange-kontot du vill konfigurera och slå på **Autosvar**.
- 4 Slå på **Autosvar** för att konfigurera ett meddelande och ställ in start och sluttid.
- 5 Peka på **Klar**.

Konfigurerar en e-postmeddelandesignatur

- 1 På skärmen med inkorgen, peka på  > **Inställningar**.
- 2 Markera kontot du vill konfigurera och peka på **Signatur**.
- 3 Ange en signatur och peka på **OK**.

Konfigurerar e-postaviseringar

- 1 På skärmen med inkorgen, peka på  > **Inställningar**.
- 2 Välj det konto du vill konfigurera och slå på **E-postaviseringar**.
- 3 Välj ett aviseringsljud eller aktivera vibrationsaviseringar.

Konfigurerar e-postmeddelandevyn

På skärmen med inkorgen, peka på  > **Inställningar** > **Allmänt**. Du kan konfigurera följande:


- **Ladda ner bilagor endast med Wi-Fi:** Slå på **Hämta inte bilder via mobilnätverk**.
- **Grupp-e-postmeddelanden med samma titel:** Slå på **Organisera efter ämne**.
- **Visa kontaktbilder:** Slå på **Profilbild för avsändare** för att visa kontaktbilder bredvid e-postmeddelanden.

Konfigurera hur e-postmeddelanden sorteras

På skärmen med inkorgen, peka på  > **Sortera efter** och välj en sorteringsmetod.

Kalender och anteckningar

Ändrar kalendervy

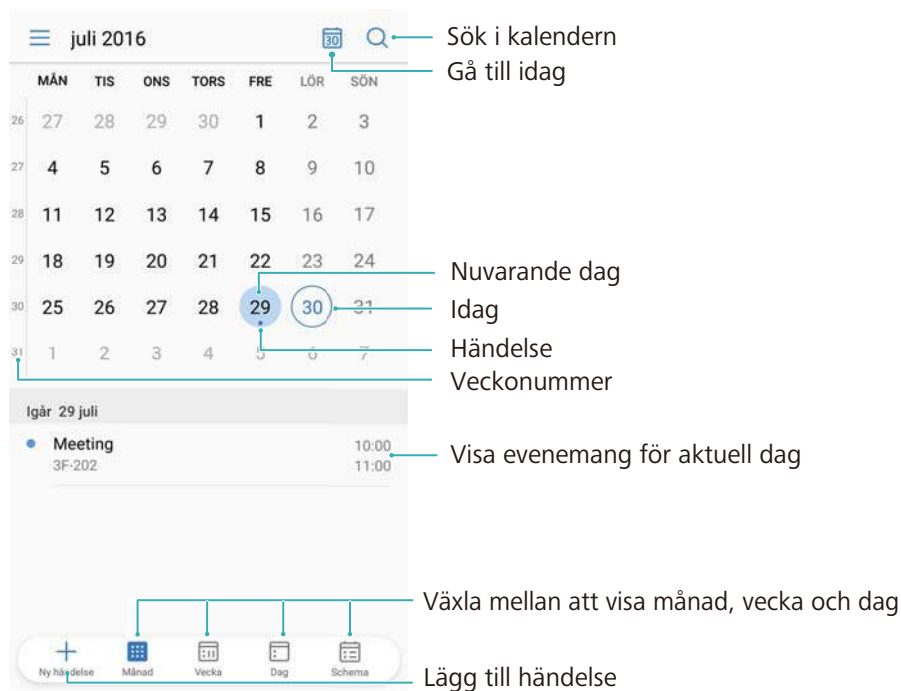

i För att se ditt schema för en viss dag, peka på **≡** > **Gå till**, välj ett datum, och peka sedan på **Klar**.

Öppna **31 Kalender** och peka på **≡** > **Inställningar**. Du kan:

- **Konfigurera helginställningarna**: Peka på **Anpassa helg** och konfigurera inställningarna.
- **Konfigurera första dagen av veckan**: Peka på **Veckan börjar med** och konfigurera inställningarna.

Visar globala helgdagar

Aktivera globala helgdagar för att se helgdagsinformation för olika länder.

i Den här funktionen kräver en Internet-anslutning.

- 1 Öppna **31 Kalender**.
- 2 Peka på **≡** > **Inställningar** > **Globala helgdagar**.
- 3 Slå på omkopplaren bredvid landet vars helgdagar du vill se. Din telefon kommer automatiskt att ladda ner landets helgdagsinformation.

Födelsedagspåminnelser

Konfigurera Kalender för att importera födelsedagsinformation från dina kontakter och automatiskt skapa födelsedagspåminnelser.

-  Innan du använder den här funktionen, se till att du har lagt till födelsedagsinformation till dina kontakter. För mer information, se [Skapa en kontakt](#).

1 Öppna  **Kalender**.

2 Peka på  och välj **Kontaktfödelsedagar**.

När du har aktiverat den här funktionen kommer Kalender automatiskt importera födelsedagsinformation från dina kontakter och skicka påminnelser om födelsedagar.

Synkroniserar händelser

Synkroniserar händelser från ditt Exchange-konto

-  Se till att du har aktiverat Exchange kalenders synkroniseringsfunktion i e-postkontointställningar.

1 Öppna  **Kalender**.

2 Peka på  . Välj ett Exchange-konto för att synkronisera händelser till enheten.

Skapa en händelse

Lägg till händelser och ställ in påminnelser för att hjälpa dig att planera framåt.

1 Öppna  **Kalender**.

2 Peka på  .

3 Ange händelsens namn, plats, och start- och sluttid. Peka på **Mer > Påminn** för att skapa en påminnelse.

4 Peka på  för att spara händelsen.

-  • Du kan lägga till upp till 5 påminnelser för en händelse. För att lägga till en påminnelse, peka på **Lägg till påminnelse**.
- I månads- eller veckovyn, peka på och håll ett område på skärmen för att skapa en händelse för motsvarande datum.

Delar händelser

Du kan dela händelser med dina kontakter.

1 Öppna  **Kalender**.

2 Öppna händelsen du vill dela och peka på  .

3 Välj hur du vill dela händelsen och följ anvisningarna på skärmen.

-  Du kan inte dela födelsedagspåminnelser som skapas automatiskt. Om du vill dela födelsedagsinformation, skapa en händelse manuellt, och dela sedan händelsen med dina vänner.

Ta bort en händelse

Öppna  **Kalender**. Du kan ta bort en händelse på två olika sätt:

- **Ta bort en enskild händelse:** Öppna händelsen du vill ta bort och peka på .
- **Ta bort flera händelser:** Peka på , och peka sedan på och håll en händelse för att aktivera händelsens administrationsgränssnitt. Markera de händelser som du vill ta bort och peka på .
-  För att ta bort en födelsedagspåminnelse, gå till **Kontakter**, och ta sedan bort kontaktens födelsedagsinformation, eller ta bort den motsvarande kontakten.

Söker efter händelser

Du kan söka efter händelser på två olika sätt:

- I Kalendern, peka på . Ange ett eller flera sökord i sökfältet, såsom händelsens namn eller plats.
- Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet. Ange ett eller flera sökord, till exempel händelsens namn eller plats.

Skickar händelseinbjudningar


Skicka händelseinbjudningar till dina vänner eller kollegor för att hålla reda på vem som deltar.

-  Innan du använder den här funktionen, logga in på ditt Exchange-konto.

- 1 Öppna  **Kalender**.
 - 2 Peka på . Ange händelsens namn, plats, och start- och sluttid.
 - 3 Peka på **Mer**. Under **Gäster**, ange exchange-konto för de människor som du vill bjuda in.
 - 4 Peka på  för att spara händelsen och skicka inbjudningar.
-  Händelseinbjudningar visas i meddelandepanelen. För att svara på en inbjudan, peka på **Skicka e-post till gäster**.

Skapa en anteckning

- 1 Öppna  **Anteckningar**.
- 2 Peka på  och ange din anteckning.

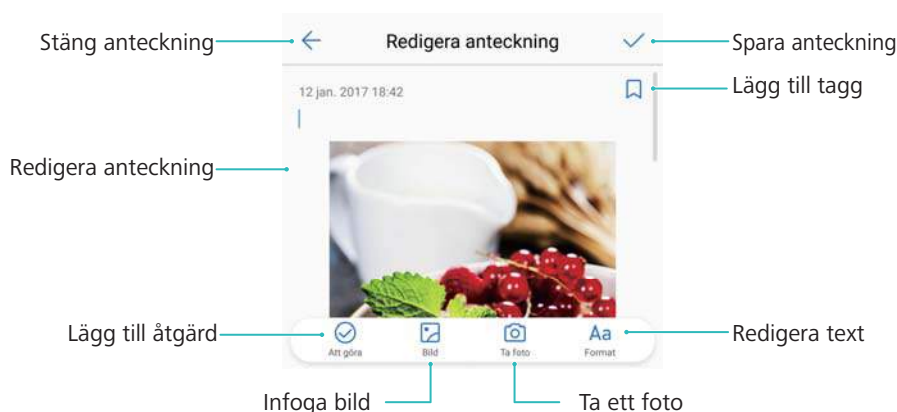

3 Peka på ✓ för att spara anteckningen.

Hanterar anteckningar

Lägger till en anteckning till favoriter

Öppna **Anteckningar**. Du kan lägga till en anteckning till dina favoriter på två olika sätt:

- I listan över anteckningar, dra åt vänster på en anteckning och peka på .
- Peka på anteckningen du vill lägga till dina favoriter och peka på .

Delar en anteckning

I listan över anteckningar, öppna anteckningen du vill dela och peka på . Välj din delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen.

Tar bort en anteckning

Du kan ta bort en anteckning på tre olika sätt:

- I listan över anteckningar, dra åt vänster på en anteckning du vill ta bort och peka på .
- Peka på och håll en anteckning för att aktivera anteckningens administrationsgränssnitt.

Markera de anteckningar som du vill ta bort och peka på .

- Peka på anteckningen du vill ta bort och peka på > **Ta bort**.

Söker efter dina anteckningar

Du kan söka efter dina anteckningar på två sätt:

- I listan över anteckningar, peka på sökfältet och ange ett eller flera sökord.
- Dra ner på startskärmen för att visa sökfältet och ange sedan ett eller flera sökord.

Säkerhetskopierar anteckningar

Säkerhetskopierar anteckningar

- 1 Öppna  **Säkerhetskop..**
- 2 Peka på **Säkerhetskopiera > Intern lagring > Nästa > Mer.**
- 3 Välj **Anteckn.** och peka på ✓.
- 4 Peka på **Skrh.kop.** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ett lösenord.

Importera anteckningar


- 1 Öppna  **Säkerhetskop..**
- 2 Peka på **Återställ > Återställa från intern lagring > Nästa.**
- 3 Markera de anteckningar som du vill återställa. I popupdialogrutan, ange lösenordet och peka på **OK.**
- 4 Peka på **Mer.** Välj **Anteckn.** och peka på ✓.
- 5 Peka på **Återställ.**

Musik och video

Lyssna på musik

Du kan välja att lyssna på dina lokala favoritlåtar .

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Du kan sedan spela upp musik som sparats på enheten, lägga till en låt till den personliga sångboken, spela en låt i den personliga spellistan, eller lyssna på senaste spelade låtar.
- 3 Du kan spela, pausa, eller byta låtar under processen.

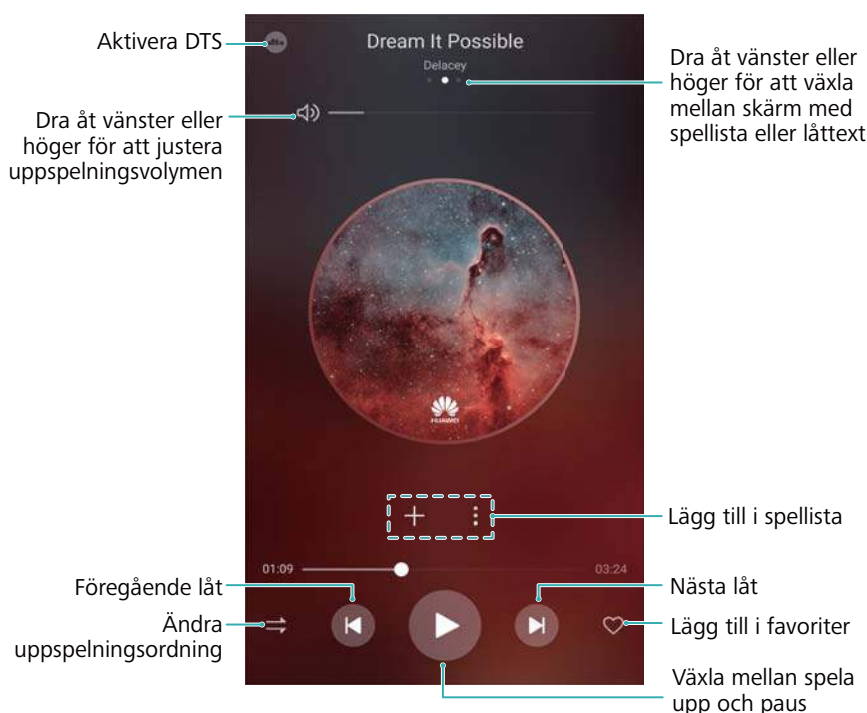

Sök efter musik

Sök efter musik på enhetens internminne eller microSD-kort

Sortera musik efter kategori eller sök med ett nyckelord för att hitta dina musikfiler snabbt.

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Låtar**.
- 3 Peka på  för att söka efter och visa musik som lagrats i din telefon.
- 4 Du kan välja att ordna din musik efter låtnamn, artist, albumnamn eller mapp. När du vill söka efter en viss låt, peka på  och ange namnet på låten, artist eller album i sökfältet.

Ta bort låtar

Ta bort oönskade låtar för att frigöra lagringsutrymme.

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Låtar**.
- 3 Gå till **Låtar**-fliken. Peka och håll listan med låtar och välj de låtar som du vill ta bort.
- 4 Peka på  > **Ta bort**.
- 5 Peka på **Ta bort**.

Skapa en spellista

Ordna musiken genom att skapa anpassade spellistor som innehåller dina favoritlåtar.

- 1 Öppna  **Musik**
 - 2 Peka på **Spellistor** > **Ny spellista**.
 - 3 Namnge spellistan och peka på **Spara**.
 - 4 Peka på **Lägg till** i dialogrutan.
 - 5 Välj låtarna du vill lägga till och peka på  .
-  Peka på  bredvid spellistan för att **Byt namn** eller **Ta bort** spellistan.

Spelar en spellista

Mina spellistor

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Spellistor**.
- 3 Välj den önskade spellistan. Peka på en låt för att börja uppspelning, eller peka på **Blanda alla** för att blanda alla låtar.

Spelar en video

Spelar en video

- 1 Öppna  **Videor**.
- 2 Tryck på bilden för att starta videon.

Under uppspelning kan du:

- **Justera uppspelningshastigheten:** Peka på **1.0X** och dra hastighetsreglaget.

- **Ställa in skärmens ljusstyrka:** Dra upp eller ned på den vänstra sidan av skärmen. Dra upp för att öka ljusstyrkan, eller dra ner för att minska ljusstyrkan.
- **Justera volymen:** Dra upp eller ned på den högra sidan av skärmen. Dra upp för att öka volymen, eller dra ner för att sänka volymen.
- **Spola bakåt eller framåt:** Dra förloppsindikator vänster för att spola tillbaka eller höger för att snabbspola framåt.

Hanterar för telefonoch

Optimera prestanda

Med Telefonhanterare kan du få telefonen att bli snabbare och optimera prestanda.

Öppna  **Telefonhant.** och peka på **OPTIMERA**. Telefonen optimerar automatiskt prestanda, förbättrar säkerhet och minskar strömförbrukningen.

Öka hastigheten

Rensa app-cache och ta bort kvarvarande filer och systemskräp för att optimera prestanda.

1 Öppna  **Telefonhant.**

2 Peka på **Rensa** för att rensa app-cacheminne och systemskräp.

 För att frigöra mer lagringsutrymme kan du:


- Peka på **Lagringshanterare** för att rensa stora filer, bilder och appdata.
- Återställa en app till standardinställningarna. Peka på **Återställ applikation**. Välj den app som du vill återställa och peka på  > **Ta bort**. Appen kommer att återställas till standardinställningarna, och alla appspecifika data raderas.

3 Peka på **Slutför** för att avsluta.

Hantera dataanvändning

Hantere av telefon har en funktion för datahantering som du kan övervaka din dataanvändning för att undvika att överskrida den tid du är tilldelad per månad.

Öppna  **Telefonhant.** och peka på **Mobildata**. Du kan visa detaljerad statistik för dataanvändningen eller konfigurera följande inställningar:

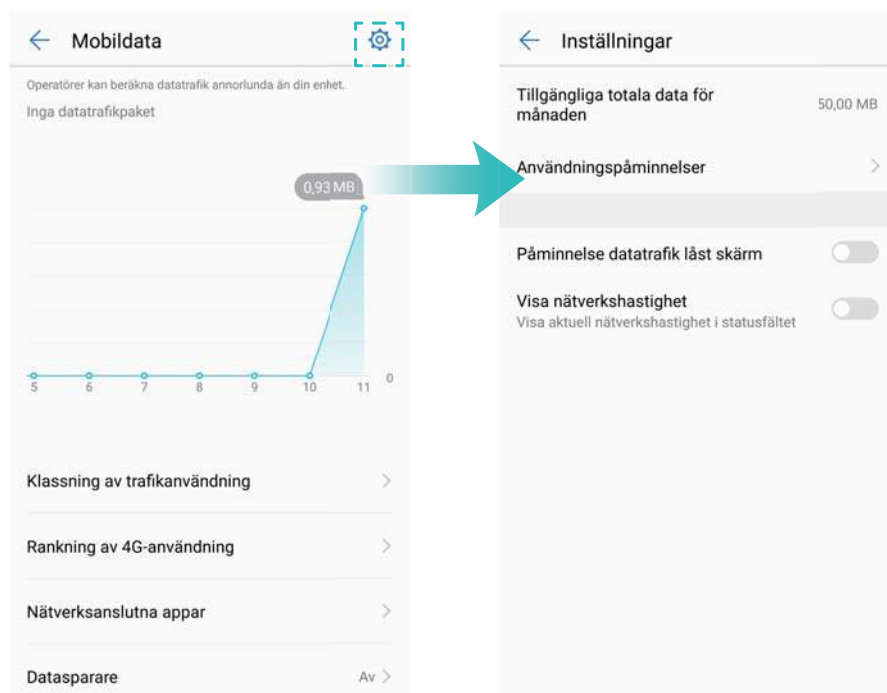


- **Klassning av trafikanvändning:** Visa dataanvändning för varje app.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera tillstånd för internetåtkomst för varje app.
- **Tillgängliga totala data för månaden:** Peka på  > **Tillgängliga totala data för månaden** för att konfigurera dina dataplansinställningar och dataanvändningspåminnelser. Telefonen beräknar mobildatatrafiken och återstående tillåten datamängd för faktureringsperioden som du anger. När du har använt tillåten datamängd för månaden får du en påminnelse eller så inaktiverar telefonen mobildata.
- **Datasparare:** Aktivera datasparare och välj de program som du inte vill begränsa data för.

Integritetsfilter

Hanteraren för telefonoch levereras med en funktion för integritetsfilter, som kan hjälpa dig att blockera oönskade samtal och meddelanden.

Öppna  **Telefonhant..** Peka på **Blockeringslista** >  och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera svartlistan eller vitlistan för samtal, svartlistade nyckelord och inställningar för skräppost.

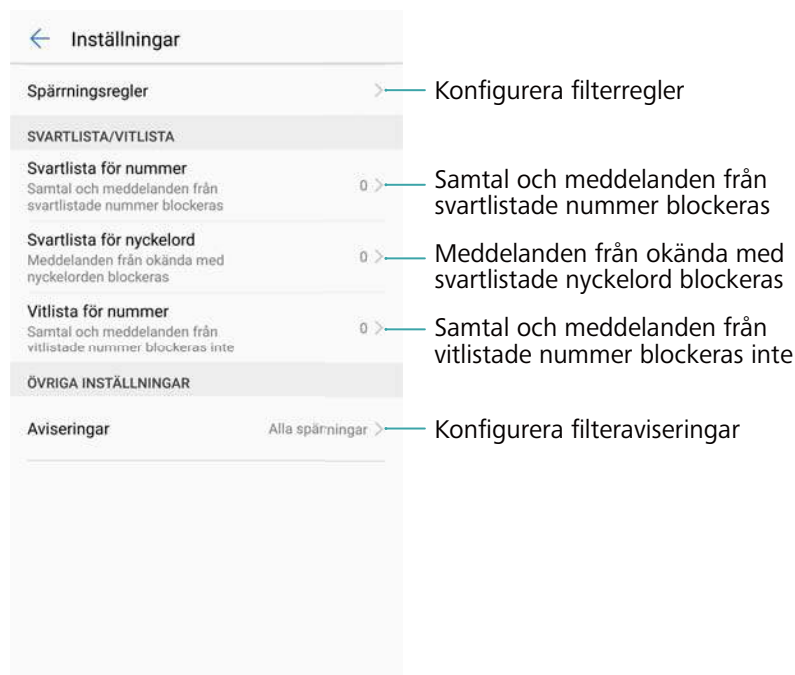

Batterihantering

Visa statistik om batterianvändning

Använd hanterare för telefonoch för att visa detaljerad statistik för batterianvändning för varje app.

Öppna  **Telefonhant.**. Peka på **kvar** och svep uppåt på skärmen. Du kan:

- Peka på **Info om batterianvändning** för att visa detaljerad statistik om batterianvändning.
- Peka på **Förbrukningsnivå** för att se vilken maskinvara och programvara i telefonen som använder mest energi.
- Peka på **Optimera** för att kontrollera om det finns problem med strömförbrukningen och optimerar prestanda.
- Slå på **Återstående batteri i procent** för att visa återstående batteriladdning i procent i statusfältet.

Minska strömförbrukningen

Använd hanteraren för telefon när du vill optimera prestanda och minska strömförbrukningen.

Öppna  **Telefonhant.** och peka på **kvar**. Du kan:

- **Optimera prestanda:** Peka på **Optimera**. Telefonen kontrollerar om det finns problem med strömförbrukningen och optimerar prestanda. För att ytterligare minska strömförbrukningen, peka på **objekt behöver optimeras manuellt**, och välj sedan **Öppna** eller **Optimera** för att justera energiinställningarna manuellt.
- **Begränsa apparna i bakgrunden:** Peka på **Rensning av låsskärm** och stäng av knapparna bredvid de applikationer som du inte vill ska köras i bakgrunden när skärmen är låst.

- **Stäng av appar som drar batteri:** Peka på **Strömkrävande program** och välj de program som du vill stänga.
 Ett meddelande visas på meddelandepanelen om batterikrävande program körs i bakgrunden. Om du inte vill ta emot dessa meddelanden, peka på  och slå av **Info om hög batterianvändning**.
- **Minska skärmupplösningen:** Slå på **Låg upplösning för att spara ström** för att minska skärmupplösningen och minska strömförbrukningen.
- **Stäng av strömkrävande appar automatiskt:** Peka på  och slå på **Stäng alltför strömkrävande appar**.

Hantera appbehörigheter

Hanteraren för telefonoch levereras med en tillståndshanterare som du kan använda för att begränsa appbehörigheter och skydda dina personuppgifter.

- 1 Öppna  **Telefonhant..**
- 2 Peka på **Behörigheter** och konfigurera önskade behörigheter.

Virusskanner

Hanteraren för telefonoch levereras med en skannerfunktion för virus som hjälper dig att ta bort skadliga program.

- 1 Öppna  **Telefonhant..**
- 2 Peka på **Virusskanning**. Enheten kommer automatiskt identifiera och ta bort skadliga program.

 Peka på  . Du kan:

- Aktivera **Molnskanning** för att skanna din enhet med den senaste antivirusdatabasen. En Internetanslutning krävs för att få tillgång till online-databasen.
- Aktivera **Skanningspåminnelse** för att få ett meddelande när du inte har gjort en virussökning under 30 dagar.
- Välj ett skanningsläge. **Snabbskanna** söker skannar bara viktiga filer och installerade appar. **Skanna allt** Tar längre tid och skannar efter skadliga filer.
- Slå på **Automatisk uppdatering** och **Uppd. endast via Wi-Fi** för att automatiskt uppdatera antivirusdatabasen när du har en Wi-Fi-anslutning.

Kryptera appar

Använd App Lock för att kryptera appar och förhindra obehörig åtkomst.

- 1 Öppna  **Telefonhant..**

- 2 Peka på **Applås**. När du öppnar App Lock för första gången följer du instruktionerna på skärmen för att ställa in en fyrsiffrig PIN-kod och lösenordspåminnelse.
- 3 Slå på brytaren bredvid de program som du vill kryptera. Du måste ange PIN-koden varje gång du öppnar en krypterad app.

 På App-låsskärmen, peka på  för att ändra lösenordet eller inaktivera App-Lock.

Ställ in program för att stänga dem automatiskt när skärmen är låst

Välj vilka appar du vill stänga när skärmen är låst för att minska strömförbrukningen och mobildataanvändning.

- 1 Öppna  **Telefonhant..**
 - 2 Peka på **Rensning av låsskärm**.
 - 3 Slå på brytaren bredvid de program som du vill stänga.
-  De utvalda apparna stängs automatiskt när skärmen är låst. Du kan inte ta emot nya meddelanden från e-post, meddelandetjänster och sociala nätverksappar efter de är stängda.

Konfigurera hanteringen av telefonoch

Lägg till genväg för hanteraren telefon

Skapa genvägar på startskärmen för ofta använda funktioner för enhetshanteraren.

- 1 Öppna  **Telefonhant..**
- 2 Peka på  > **Kortkommandon** och slå på funktionen som du vill lägga till startskärmen.

Verktyg

Logga in på två sociala medie-konton samtidigt

Logga in på två Whatsapp or Facebook-konton samtidigt för att ha ditt arbets- och privatliv åtskilt.

 Denna funktion fungerar endast med Facebook och WhatsApp.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Tvillingapp**. Slå på Facebook eller WhatsApp-växlarna enligt önskemål.

-  • När **Tvillingapp** är aktiverad för en app, kommer två app-ikoner att synas på startsidan, vilket gör att du kan logga in på två konton samtidigt.
- Tryck och håll appens tvilling-ikon när du vill inaktivera funktionen

Klocka

Hantera alarm

Ställ in ett alarm för att väcka dig eller påminna dig om viktiga händelser.

Öppna  **Klocka**. Från fliken **Alarm** kan du:

- **Lägga till ett alarm:** Peka på  och ställ in alarmtiden, ringsignalen, repetitionsinställningar m.m. Peka på  för att tillämpa inställningarna.
- **Aktivera eller inaktivera ett alarm:** Peka på växlingsknappen bredvid ett alarm.
- **Konfigurera alarminställningarna:** Peka på  och gå till **ALARM** för att konfigurera varaktighet för snooze, inställningar för tyst läge och volymknappens beteende.
- **Ta bort ett alarm:** Tryck och håll alarmet som du vill ta bort. Peka på  bredvid klockan och peka sedan på .
- **Slå av ett alarm:** Peka på **Svep för att stänga av alarmet** längst ned på skärmen.
- **Tysta ett alarm:** Tryck på volym ner-knappen.
- **Snooza i 10 minuter:** Tryck på på/av-knappen. Alarmet utlöses igen efter 10 minuter. För att stänga av alarmet, dra nedåt från toppen av skärmen för att öppna meddelandeskärmen, och tryck sedan på larmaviseringen.
- **Aktivera alarmet när din telefon är avstängd:** Välj **Låt alarmet vara på, ringer om**. Alarmet utlöses när enheten är avstängd.


Konfigurera världsklockan

Lägg till flera klockor för att visa tiden på olika orter i världen.

1 Öppna  **Klocka**.

2 Från fliken **Världsklocka** kan du:

- **Lägga till en ort:** Peka på  . Ange ett ortsnamn eller välj en ort från listan.
- **Ställa in systemdatum och tid:** Peka på  > **Datum och tid** och konfigurera inställningarna.
- **Ta bort en ort:** Vidrör och håll still på orten som du vill ta bort. Peka på  bredvid orten och peka sedan på .

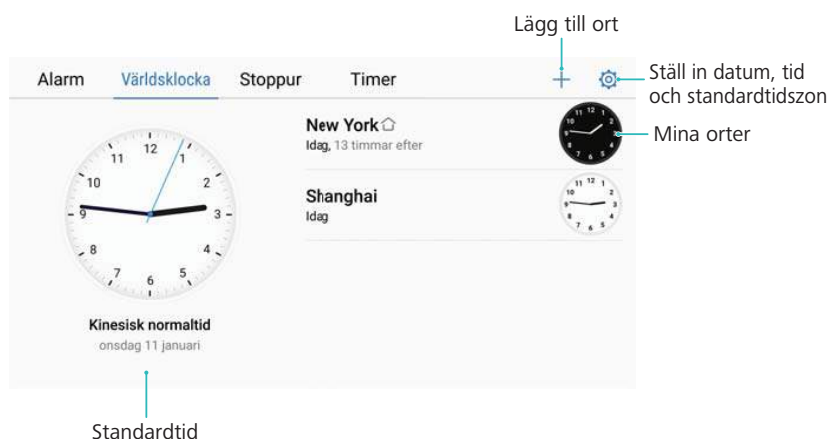


Aktivera dubbla klockor

Telefonen visar nätverkstiden som standard. Aktivera dubbla klockor för att visa tiden i den aktuella tidszonen och standardtidszonen på låsskärmen.

1 Öppna  **Klocka**.

2 Under **Världsklocka**, pekar du på  > **Datum och tid**.

3 Slå på **Dubbel klocka**. Peka på **Hemort** och välj sedan standardtidszonen från listan över orter.

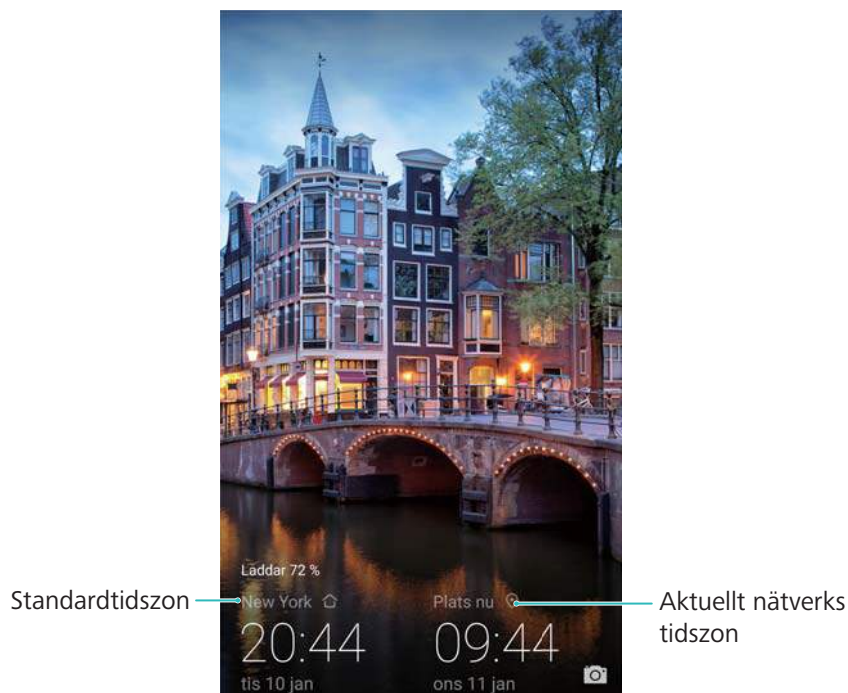

- i** Endast en klocka visas när den lokala tidszonen är samma som standardtidszonen.

Stoppur

- 1 Öppna **Klocka**.
- 2 Gå till fliken **Stoppur** och peka på för att starta stoppuret.

i Medan stoppuret går, peka på för att räkna varv. Svep uppåt på timern i mitten av skärmen för att visa varvdata.
- 3 Peka på för att pausa tidtagaruret.
- 4 Peka på när du vill återställa stoppuret, eller för att återuppta tidtagningen

i Skärmen kommer att vara på medan stoppuret är igång.

Timer

- 1 Öppna **Klocka**.
- 2 Gå till fliken **Timer** och svep upp eller ner för att ställa in nedräkningstiden.
- 3 Peka på för att starta timern.
- 4 När timern utlöses sveper du över skärmen för att stänga av ringsignalen.

i När timern räknar ner pekar du på för att pausa nedräkningen eller på för att återställa timern.

Ljud-inspelare

Spela in ljud

- 1 Peka på  **Ljudinspelare**.
- 2 Peka på **Starta** för att starta inspelningen.
- 3 Tryck **Pausa** eller **Återuppta** för att pausa eller fortsätta inspelningen.
Lägg till en tagg: Lägg till en **Snabbtagg** eller **Fototagg** för enkel hänvisning.
- 4 Peka på **Stoppa**, och ange namn. Peka sedan på **Spara**.
 -  • Din telefon kommer inte att ringa om du tar emot ett samtal under en inspelning.
 - När inspelningsappen spelar in ljud i bakgrunden, använd regulatören i meddelandeskärmen för att **Pausa**, **Återuppta**, eller **Stoppa**-inspelningen.

Spela upp en inspelning


Spela ljud från en viss riktning eller starta uppspelning från en taggad plats.

- 1 Peka på  **Ljudinspelare**.
- 2 Välj **Inspelningar**.
- 3 Välj inspelning. På uppspelningsskärmen kan du:
 - **Välj en tagg:** Dra åt vänster på uppspelningsskärmen för att se inspelningstaggar, och välj sedan en tagg för att starta uppspelningen från motsvarande plats.
 - **Ändra uppspelningsläge:** Växla mellan **Hörlur** och **Högtalare**.
-  När inspelningsappen spelar in ljud i bakgrunden, använd regulatören i meddelandeskärmen för att spela upp, pausa eller avbryta inspelningen.

Hantera inspelningar

Dela, byt namn på och sortera inspelningar.

- 1 Peka på  **Ljudinspelare**.
- 2 Välj **Inspelningar**.
- 3 På filhanteringsskärmen, kan du sortera, dela och byta namn på inspelningar.

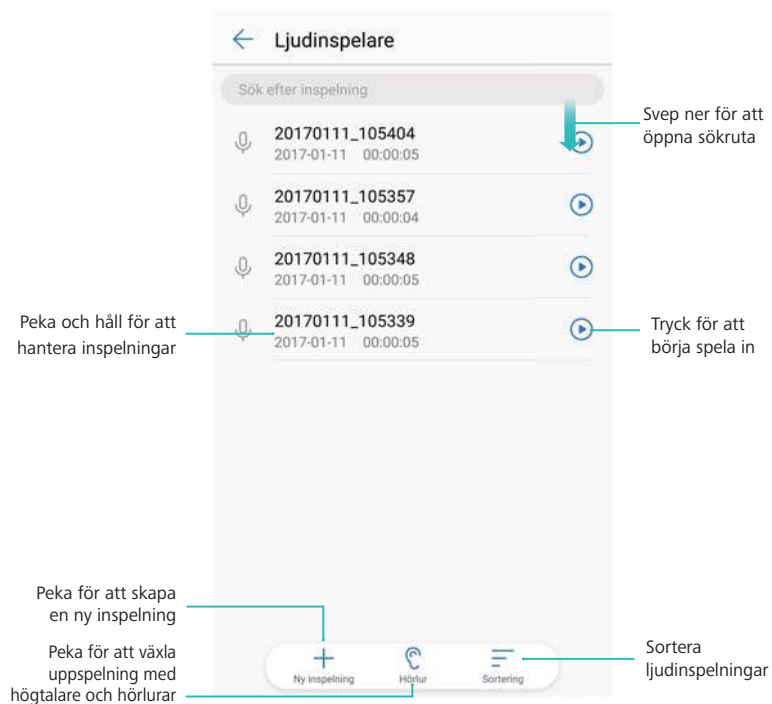

Systemfunktioner och inställningar

Påslagnings- och avstängningstimer

Använd strömmen på-av timer för att minska strömförbrukningen och undvika störningar när du sover.

Öppna  **Inställningar**, peka på **Smart assistans > Schemalagd ström på och av**. Slå på **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på**, och sedan konfigurera strömmens på och av för tid och upprepa inställningar. Enheten kommer automatiskt att slås på eller av vid den inställda tidpunkten.

För att inaktivera timern, stäng av **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på**.

Omstart av enheten

Du kan märka en nedgång i prestanda när enheten har varit påslagen under en längre tid. Starta om enheten regelbundet för att rensa cachade filer och säkerställa optimal prestanda.

När du vill starta om enheten håller du ned på/av-knappen nedtryckt i 3 sekunder och pekar sedan på **Starta om**.

 För att tvinga enheten att starta om, tryck och håll strömbrytaren tills enheten vibrerar.

Byta systemspråk

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning**.

3 Peka på **Språk** och välj önskat språk.

 Om språket du söker inte finns, tryck på **Lägg till ett språk** för att söka efter ett språk och lägga till det i listan.

Ändra inmatningsmetoden

Växla mellan textinmatningsmetoder efter behov.

1 Gå till textinmatningsskärmen och svep nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas.

2 Peka på **Välj inmatningsmetod** och välj den önskade inmatningsmetoden.

 För att lägga till en inmatningsmetod, öppna  **Inställningar**. Peka på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning > Standardtangentbord > Konfigurera inmatningsmetoder** och slå på den önskade inmatningsmetoden.

Inställningar för inmatningsmetod

Lägg till ett tangentbord


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning** och välj **Virtuellt tangentbord** under **Tangentbord & inmatningsmetoder**.
- 3 Peka på **Lägg till virtuellt tangentbord** och slå på tangentbordet som du vill lägga till.
 ⓘ Efter att ha lagt ett tangentbord, kan du konfigurera tangentbordsinställningarna för att anpassa dina behov.

Val av standardinmatningsmetod

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning**. Under **Tangentbord & inmatningsmetoder**, peka på **Standardtangentbord** och välj den önskade inmatningsmetoden. Enheten kommer automatiskt att aktivera inmatningsmetoden som standard när du skriver text.

Redigera text

Markera, klipp, kopiera, klistra, och dela text.

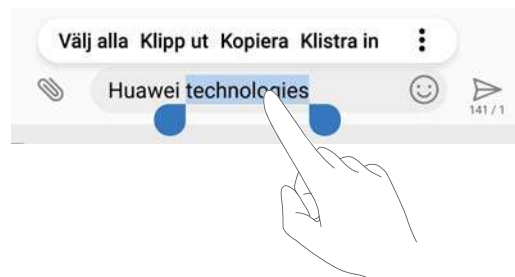

- **Markera text:** Peka på och håll texten tills  visas. Dra  och  när du ska välja en text, eller peka på **Välj alla** för att välja all text.
- **Kopiera text:** Markera texten du vill kopiera och peka på **Kopiera** för att kopiera den till Urklipp.
- **Klippa ut text:** Markera texten du vill klippa och peka på **Klipp ut** för att flytta den till Urklipp.
- **Klistra in text:** Tryck och håll där du vill infoga texten och peka sedan på **Klistra in**.



i Den inklistrade texten finns tillgänglig i Urklipp tills du klipper ut eller kopiera annat innehåll.

- **Delatext:** Markera texten du vill dela och peka på **Dela**. Välj hur du vill dela texten och följ anvisningarna på skärmen.


Flygläge

För att undvika störningar måste du aktivera flygplansläge när du är ombord på ett flygplan. När det är aktiverat, kommer samtal, mobildata, Bluetooth och WiFi vara inaktiverade. Du kan aktivera Bluetooth och WiFi manuellt.

Använd någon av följande metoder för att aktivera eller inaktivera flygplansläge:

- **Använd knappen för genväg:** Sveg nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

Peka på  för att visa alla knappar för genväg, och slå sedan på .

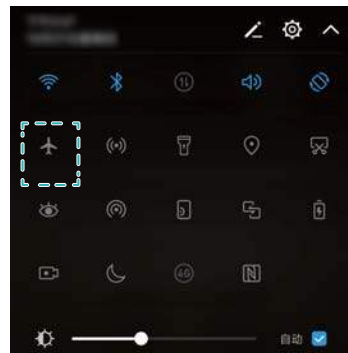

- **Gå till Inställningar:** Öppna  **Inställningar** och växla **Flygplansläge**-knappen.

i När flygplansläge är aktiverat, visas ikonen för flygplansläge i statusfältet .

Konfigurera ljudinställningarna

Justera systemvolymen

Justera ringsignal, medier, alarm och samtalsvolym för att passa dina behov.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Ljud > Volym** för att justera ringsignal, medier, alarm och samtalsvolym.

Aktivera tyst läge

Aktivera tyst läge för att undvika att störa andra i lugna omgivningar, till exempel när du befinner dig i ett möte.

1 Öppna  **Inställningar**.


2 Peka på **Ljud** och slå på **Tyst läge**.

 **Vibrera i tyst läge:** När **Tyst läge** är aktiverad och **Vibrera i tyst läge** är påslagen, kommer enheten att vibrera när du får ett inkommande samtal eller meddelande.

Växla snabbt mellan Tyst läge, Vibration, Ljudläge

Växla snabbt mellan Tyst läge, Vibration, Ljudläge från statusfältet.

Svep ner på statusfältet för att öppna fliken för genväg. Peka på  för att växla mellan **Ljud**, **Tyst**, och **Vibration**-läge.

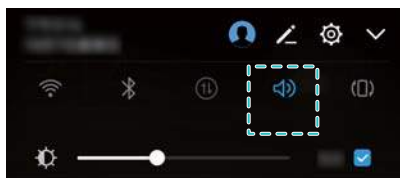

Ställa in standardsignal för avisering

Välj en förinställd ringsignal eller en musikfil som meddelandesignal för meddelanden, e-post och andra aviseringar.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Ljud** > **Standardsignal för meddelande** och välj en ny avisering **Ringsignal** eller en **Musik**-fil.

Konfigurera knappljud från knappsats

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Ljud** > **Knappljud** och välj Standard, Melodi eller Ingen.

Aktivera eller inaktivera systemaviseringsljud och haptisk återkoppling

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Ljud**. Du kan aktivera eller inaktivera **Ljud vid tryck**, **Skärmlåsljud**, **Skärmbildston**, och **Vibrera vid tryck**.

 När **Vibrera vid tryck** är aktiverad, kommer din telefon att vibrera när du trycker på en knapp på navigeringsfältet eller låser upp skärmen.


Enhandsläge

Aktivera miniskärmvisning eller förskjutning av tangentbordet för att göra det enklare att använda enheten med en hand.


1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Smart assistans** > **Användargränssnitt för en hand**. Du kan:

- **Minska skärmen:** Slå på **Visa miniskärm**. Visning i miniskärm visar texter och bilder i mindre storlekar för enklare användning. Du kan växla mellan miniskärm och normalt läge, genom att dra åt vänster eller höger på det virtuella navigeringsfältet.

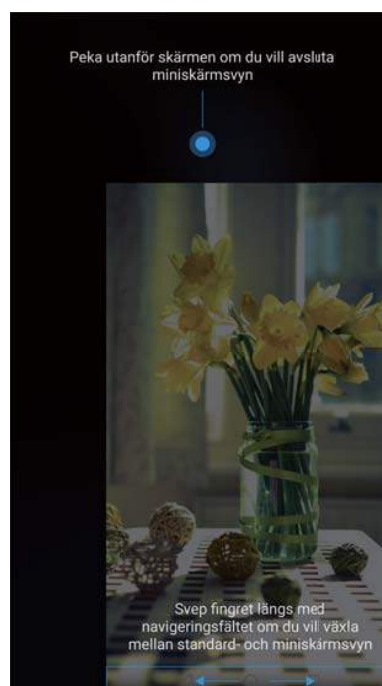

- **i** Navigeringsfältet slås av som standard för enheter med navigeringsknapp för fingeravtryckssensor på framsidan. Du kan växla mellan miniskärm och normalt läge genom att dra från nederkanten till vänster eller längst ner till höger på skärmen.

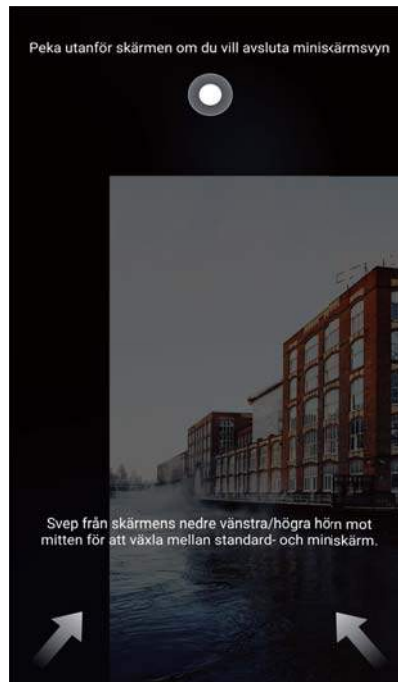


- **Aktivera det skiftande tangentbordet:** Slå på **Växla tangentbord.**, uppringaren i samtalsmenyn och låsskärmens knappsats kommer att krympa till hörnet på skärmen för att underlätta skrivning med en hand. Peka på pilen bredvid tangentbordet för att flytta tangentbordet till den andra sidan av skärmen.

Handskläge

Aktivera handskläge så att du kan fortsätta att använda enheten när du har på dig handskar.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Smart assistans** och slå på **Handskläge**.

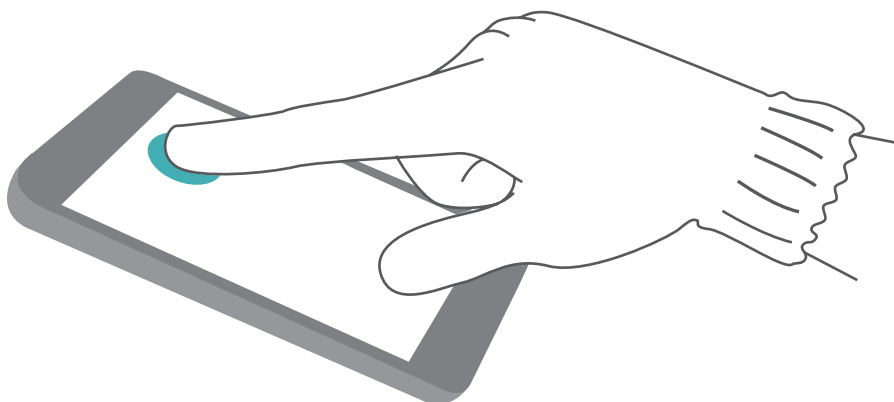

Stör ej-läge

Stör ej-läget gör att du kan arbeta eller slappna av i lugn och ro. Enheten underrättar dig bara om viktiga samtal eller meddelanden.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Stör ej** och slå på **Aktivera nu**.

3 Peka på **Stör ej-läge**. Du kan:

- **Konfigurera inkommande samtal och inställningar för meddelanden:** Välj **Tillåt endast prioriterade avbrott**. Peka på **Definiera prioriterade avbrott**, och sedan på **Samtal och Meddelanden** för att ställa in kontaktområdet från dem du vill ta emot samtal eller meddelanden.

 Val av **Endast vitlista** ställer endast in kontaktområdet. Välj **Vitlista för samtal/meddelanden** när du ska ställa in särskilda kontakter.

- **Aktivera alarmsignaler i stör ej-läge:** Välj **Endast alarm** för att endast tillåta alarmsignaler.
- **Inaktivera alla störningar:** Välj **Avbryt inte** för att inaktivera alla ringsignaler och vibrationer. Skärmen kommer inte att slås på för inkommande samtal, meddelanden eller alarm.

-  • När du vill aktivera stör ej-läge för en viss period, trycker du på **Tid**.
- När du vill aktivera stör ej-läge för en viss specifik händelse, trycker du på **Händelse**.

Ställa in ett konto

Lägga till ett konto

Lägg till e-post eller konton från sociala medier för att synkronisera din e-post och meddelanden till enheten.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Konton > Lägg till konto**. Välj en kontotyp och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange kontoinformationen.

- Du måste installera motsvarande app innan du kan lägga till ett konto för en tredje part.
- För mer information om hur man lägger till e-postadresser och företagskonton, se [Lägga till ett e-postkonto](#).

Ta bort ett konto

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Konton** och välj en kontotyp.

3 Välj det konto du vill ta bort och följ skärminstruktionerna.

Synkronisera data med din telefon

Aktivera synkroniseringsfunktionen för att hålla enhetens data uppdaterade och förhindra dataförlust. Du kan synkronisera e-post och annan data från din gamla enhet.

 Vilken datatyp som kan synkroniseras beror på kontotypen.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Välj **Konton**.

3 Peka på  i övre högra hörnet på skärmen. Välj **Automatisk datasynkronisering** och följ instruktionerna på skärmen.

 Om knappen för synkronisering av data är avstängd, kan du synkronisera data manuellt genom att välja ett konto och peka på .

Visa minnes- och lagringsinformation

Visa lagring och minnesinformation, ändra platsen för standardlagring, och formatera microSD-kortet.

 Inte alla enheter stöder microSD-kort.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Minne och lagring** när du vill visa lagrad information för intern lagring och microSD-kort.

3 Härifrån kan du:

- **Formatera microSD-kortet:** Peka på **SD-kort** > **Formatera** > **Radera och formatera** när du vill rensa all data på microSD-kortet. Säkerhetskopiera dina filer innan du formaterar kortet när du vill undvika att använda din data.
- **Ställ in platsen för standardlagring:** Peka på **Standardminne** och ställa in platsen för standardlagring till internminnet eller microSD-kortet.

Ställa in datum och tid

Enheten ställer automatiskt in datum och tid med nätverkstillhandahållna värden. Du kan också ställa in tiden manuellt och ange den i 12- eller 24-timmarsformat.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Datum & tid**. Du kan:

- **Ställ in tid och datum automatiskt med hjälp av givna värden från nätverket:** Slå på **Automatiskt datum och tid**.
- **Ställ in tidszonen automatiskt med hjälp av givna värden från nätverket:** Slå på **Automatisk tidszon**.

- **Ställ in timformat:** Slå på 24-timmarsformat för att visa tiden i 24-timmarsformat. Tiden visas i 12-timmarsformat som standard.

Aktivera platsåtkomst

Aktivera platsbaserade tjänster för att säkerställa att karta, navigering och väderapplikationer får åtkomst till din platsinformation.

Konfigurera platsinställningarna

Funktioner kan variera beroende på din operatör.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**.
- 3 Slå på **Kom åt min plats**, och du kan
 - **Använd GPS, Wi-Fi och mobila nätverk:** Använder GPS och telefonens internetanslutning. Aktivera alternativet för mycket noggrann platsbestämning.
 - **Använd Wi-Fi och mobila nätverk:** Använder endast telefonens internetanslutning. Aktivera det här alternativet för minskad strömförbrukning och längre väntetider.
 - **Använd endast GPS:** Kräver inte en Internetanslutning. Aktivera det här alternativet för att minska mobildataanvändningen.

Öka noggrannheten för platsbestämning inomhus

Din telefon använder Wi-Fi och Bluetooth för noggrannare platsbestämning när du befinner dig inomhus.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**.
- 3 Peka på  > **Skanningsinställningar**, och du kan:
 - Slå på **Wi-Fi-sökning**. Platsapplikationer och -tjänster kommer fortlöpande att söka efter Wi-Fi-nätverk för noggrannare platsbestämning.
 - Slå på **Bluetooth-sökning**. Platsapplikationer och -tjänster kommer att söka efter Bluetooth-enheter för noggrannare platsbestämning.

Återställa fabriksinställningar

Återställ fabriksinställningarna om din enhet kraschar och reagerar långsamt.

-  Återställning av fabriksinställningarna raderar dina personliga data från enheten, inklusive kontoinformation, nedladdade appar, och systeminställningar. Säkerhetskopiera viktiga data på din enhet innan du återställer fabriksinställningarna.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Säkerhetskopiering & återställning**.

3 Peka på **Återställ fabriksinställningar** och välj om du vill formatera ditt internminne.

 Om du väljer **Radera internminne** raderas alla filer i internminnet, t.ex. musik och bilder. Var på din vakt om du fortsätter.

4 Peka på **Återställ telefonen** för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

OTA-uppdateringar

Uppdatera systemet i enheten till den senaste versionen för att förbättra prestandan.

 Den här funktionen kräver en Internet-anslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

 • Om du använder obehörig programvara från tredje part för att uppdatera enheten kan det leda till att den görs oanvändbar eller att din personliga information riskerar att hamna i orätta händer. För bästa resultat, använd OTA-uppdateringsfunktionen eller ta enheten till närmaste Huawei servicecenter.

- Dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Säkerhetskopiera alltid viktiga data innan du uppdaterar enheten.
- Säkerställ att enheten har minst 20% batteritid när du uppdaterar den.
- Efter uppdateringen kan det hända att vissa appar från tredje parter är inkompatibla med ditt system, t.ex. appar för internetbank och spel. Detta är på grund av att det tar ett tag för utvecklare av tredjepartsprogram att släppa uppdateringar för nya Android-versioner. Vänta då tills en ny version av applikationen har släppts.

 Peka på **Inställningar > Om telefonen > Version** för att se enhetens versionsnummer.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **System-uppdatering**. Din enhet kommer automatiskt att söka efter uppdateringar.

3 Välj den senaste versionen för att hämta uppdateringspaketet.

4 När hämtningen är klar, peka på **Uppdatera**. Det kan ta ett tag för uppdateringsprocessen att slutföras. Använd inte enheten innan uppdateringen har slutförts. Enheten kommer att startas om automatiskt när uppdateringen har slutförts.

Visa produktinformation

Byter namn på din enhet

Byt namn på din enhet för att göra den lättare att hitta när du ansluter andra enheter till din bärbara WiFi-surfzon, eller när du parar ihop andra enheter via Bluetooth.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Om telefonen > Enhetens namn** när du vill byta namn på enheten.

Visa modellnummer och versionsinformation

Visa modellnummer och systemversionsinformation.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Om telefonen** för att visa modellnummer, versionsnummer, EMUI-version och Android-version.

Visa din IMEI

Alla enheter har en unik 15-siffrig kod, som du kan använda för att bekräfta att enheten är äkta.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Om telefonen** för att visa IMEI.
-  Enheter med dubbla SIM-kort har två IMEI.

Visning av enhetens specifikationer

Visa enhetens specifikationer i några enkla steg. Du kan visa information om processorn, minnet, skärmupplösningen med mera.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Om telefonen**. Sveg uppåt eller nedåt på skärmen för att visa information om processorn, RAM-minnet, internminnet, skärmupplösning, med mera.

Hjälpmedelsfunktioner

Aktivera TalkBack

Talkback ger dig hörbara uppmaningar och bildtexter för att hjälpa synskadade. När TalkBack är aktiverad lämnar enheten hörbara uppmaningar för allt innehåll som du pekar på, väljer eller aktiverar.

-  Hörbara TalkBack-uppmaningar är inte tillgängliga för alla språk. Om ditt språk är inte tillgängligt, kan du ladda ner en talsyntesmotor från tredje part. För mer information, se [Text till tal-utdata \(TTS\)](#).
- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack**.
 - 3 Slå på **TalkBack** och välj **OK**.

 Självestudien spelas upp när du aktiverar TalkBack för första gången. För att spela upp handledningen igen, peka på  , för att komma åt inställningar för TalkBack och välj sedan självstudien.
 - 4 Peka på  och slå på **Upptäck genom beröring**.


i När **Upptäck genom beröring** är aktiverad lämnar enheten hörbara uppmaningar för allt innehåll som du pekar på.

Inaktivera TalkBack: Tryck på strömknappen tills enheten vibrerar, och peka sedan på och håll skärmen nedtryckt i 3 sekunder.


Använda TalkBack för att styra enheten

Efter att ha aktiverat TalkBack använder du gester för att:


Bläddra i skärmen: Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylister. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.

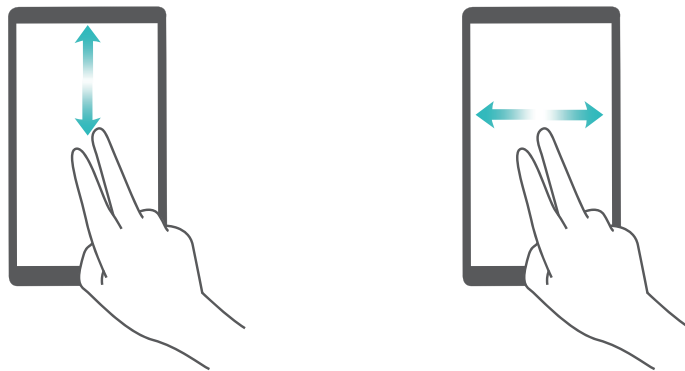

Välj ett objekt: Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte). Din telefon läser upp innehållet i det valda objektet.

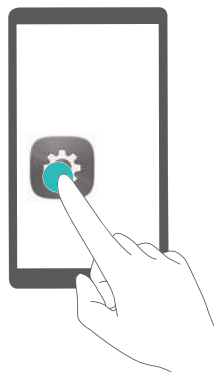

Öppna ett objekt: Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

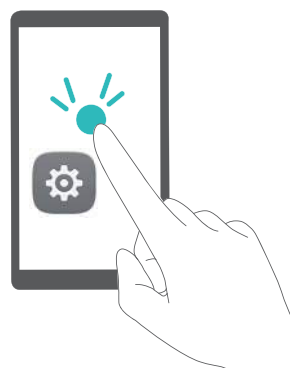

Till exempel, om du vill öppna **Inställningar**, peka på **Inställningar**-ikonen en gång med hjälp av ett finger, och sedan peka två gånger någonstans på skärmen.

Konfigurera TalkBack-inställningarna

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack >  .**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen när du ska justera feedback-volymen, de hörbara feedback-inställningarna, styrgesterna m.m.

Text till tal-utdata (TTS)

Funktionen konverterar text till tal för användare med nedsatt synförmåga. För Text till tal-utdata (TTS) måste TalkBack vara aktiverat.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet**. Slå på **Text-till-tal-utdata** och välj sedan den önskade talsyntesmotorn och rösthastighet.

Färgkorrigering

I färgkorrigeringsläge justeras färger så att det blir enklare för användare med defekt färgseende att urskilja olika delar av skärmen.

 Aktivera läget med försiktighet, eftersom det kan påverka enhetens prestanda.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering**, och slå på **Färgkorrigering**.
- 3 Peka på **Korrigeringsläge** och välj önskad färg och korrekt metod.

Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Juridisk information** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com/en/> för mer information.

Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningssmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

Lista över säkerhetsfunktioner

Huawei-telefoner levereras med ett antal säkerhetsfunktioner för att hålla dina data säkra.

Låsskärmens utseende och lösenord	Konfigurera lösenord för skärmlås för att förhindra obehörig åtkomst till din telefon. För mer information, se Ändra låsskärmens stil .
Fingeravtrycksigenkänning	Använd ett fingeravtryck för att låsa upp skärmen, öppna krypterade filer, låsa appar och göra säkra betalningar. För mer information, se Fingeravtrycksigenkänning .
Kryptera ett microSD-kort	Kryptera ditt microSD-kort för att förhindra obehörig åtkomst till dina data. Ett lösenord måste anges när microSD-kortet sätts in i en annan telefon. För mer information, se Inställning av lösenordet för microSD-kortet .
Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet	Aktivera SIM-lås för att förhindra andra från att använda SIM-kortet. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod varje gång du slår på telefonen eller sätter in SIM-kortet i en annan telefon. För mer information, se Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet .
Blockera skräppostmeddelanden	Använd sekretessfiltret och svarta listan i telefonhanteraren för att blockera spamsamtal och meddelanden. För mer information, se Blockera skräppostmeddelanden .
Identifierar skadliga webbadresser i meddelanden	Aktivera webbadress-igenkännande för att ta emot varningar om skadliga webbadresser. För mer information, se Identifiera skadliga webbadresser i textmeddelanden .
VPNer	Du kan använda en VPN för att ansluta till ditt företags nätverk och e-postserver. För mer information, se VPNer .
Integritetsfilter	Använd sekretessfiltret och svarta listan i telefonhanteraren för att blockera spamsamtal och meddelanden. För mer information, se Integritetsfilter .
Applås	Använd Applås i Telefonhanteraren för att låsa appar och förhindra obehörig åtkomst. Applåsens lösenord krävs för att öppna låsta program. För mer information, se Kryptera appar .
Hantera dataanvändning	Använd datahanteringsfunktionen i Telefonhanteraren för att hålla koll på din mobildataanvändning. Mobildata kommer automatiskt avaktiveras när du överskrider den förinställda gränsen för att förhindra orimliga datakostnader. För mer information, se Hantera dataanvändning .

Virusskanner	Använd virussydd i telefonhanteraren för att ta bort skadliga program. För mer information, se Virusskanner .
Fleranvändarläge	Användarkonton: Skapa separata användarkonton, var och en med sin egen användarprofil och data. För mer information, se Konton med flera användare .
Lägga till ett säkert lagringsutrymme	Skapa ett säkert lagringsutrymme där du kan installera privata appar som andra användare inte kan se eller komma åt. För mer information, se Använda PrivateSpace .

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilerar, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd



HUAWEI, HUAWEI



och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att

Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: VTR-L09
VTR-L29

V100R001_01