

HUAWEI Y5

Bruksanvisning



HUAWEI

Innehåll

Förord	1
Förstklassiga funktioner	2
Bankfack.....	2
Starta kameran från galleriet	2
Kom igång	3
Snabbtitt på din telefon.....	3
Viktiga lättåtkomliga funktioner	4
Låsa och låsa upp skärmen	4
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk	5
Slå på mobildata.....	5
Pekskärmsgester	6
Statusikoner.....	7
Startsida	8
Meddelande	10
Komma åt applikationer	11
Anpassa telefonen	11
Textinmatning.....	12
Samtal och kontakter	14
Ringa ett samtal.....	14
Svara på eller avvisa ett samtal	15
Vad du kan göra under ett samtal	16
Svara på ett samtal från en tredje part.....	16
Ringa ett konferenssamtal	17
Använda samtalsloggen.....	17
Samtalsinställningar	18
Hantera kontakter	18
Söka efter en kontakt	19
Importerera eller exporterar kontakter	19
Kontaktgrupper	20
Skicka meddelanden och e-post	22
Skicka ett textmeddelande	22
Svara på ett meddelande	22
Hantera meddelanden	22
Lägga till ett e-postkonto	23
Skicka ett e-postmeddelande.....	24

Kontrollera din e-post.....	24
Ställa in ett konto	24
Kamera och gAllaeri	26
Skärmen för att fota/spela in	26
Ta ett foto.....	27
Bildläge.....	27
Spela in en video	28
Kamerainställningar	28
GAllaeri.....	29
Musik och video	31
Lyssna på musik.....	31
Skapa en spellista	32
Spela upp en spellista	32
Ta bort en spellista.....	32
Ställa in en låt som ringsignal	32
Spela upp en video	32
Nätverk och delning	34
Slå på mobildata.....	34
Wi-Fi-nätverk	34
Dela telefonens mobildataanslutning.....	35
Överföra data via Bluetooth.....	36
Överföra data med Wi-Fi Direct	37
Överföra data mellan telefonen och datorn.....	37
Applikationer.....	39
Hantera applikationer	39
Kalender	40
Klocka.....	40
Väder.....	42
Anteckning	42
FM-radio.....	43
Telefoninställningar	44
Starta platstjänster.....	44
Ändra signalinställningar	44
Ändra skärminställningar	44
Ändra låsskärmens stil	45
Starta eller stänga av flygläge.....	46
Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort.....	46
Ställa in ett konto	47

Återställa fabriksinställningar	47
Uppdatera telefonen.....	48
Ställa in datum och tid.....	48
Byta systemspråk	49
Tillgänglighet.....	49

Juridisk information 50

Förord

Läs handboken noga innan du börjar använda telefonen.

Samtliga bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan variera.

Informationen om funktioner i handboken är endast avsedd som referens. En del funktioner kanske inte stöds av alla telefoner.

Symboler och definitioner



Obs!

Lyfter fram viktiga punkter och tips samt ger ytterligare information.



Viktigt!



Visar eventuella problem, t.ex. skada på enheten eller dataförlust, som kan uppstå om enheten inte vårdas eller hanteras på rätt sätt.

Förstklassiga funktioner



Bankfack

Viktiga filer och sekretessen skyddas med funktionen Bankfack.




Aktivera bankfacket

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  under **Kategorier** eller **Lokalt**.
3. Peka på **Aktivera**.
4. Följ skärminstruktionerna för att ange lösenord och svar på säkerhetsfrågor. Peka sedan på **Klar**.

Lägga till filer i bankfacket


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  under **Kategorier** eller **Lokalt**.
3. Ange lösenordet och peka på **Klar**.
4. Peka på **Lägg till**.
5. Följ skärminstruktionerna och välj filer som du vill lägga till i bankfacket.
6. Peka på **LÄGG TILL** när du vill lägga till de valda filerna i bankfacket.

Starta kameran från galleriet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Snärta neråt på skärmen **Foton** när du vill visa sökaren i halvskärmläge, och snärta neråt igen om du vill att kameran ska startas.
3. Peka på  för att ta ett foto.
4. Peka på  för att återgå till Galleri.

Kom igång

Snabbtitt på din telefon

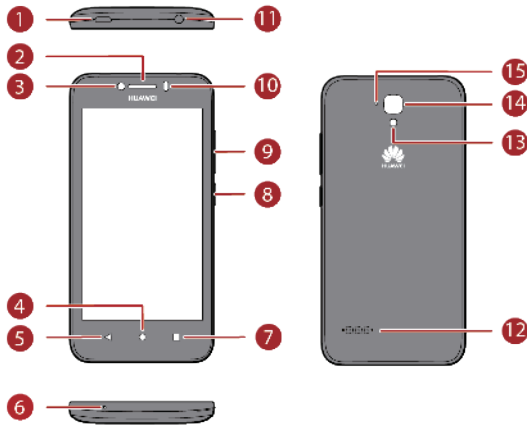

1	Laddnings-/dataport	9	Volymknapp
2	Hörlur	10	Ljussensor/Närhetssensor
3	Kamera på framsidan	11	Headsetuttag
4	Hem	12	Högtalare
5	Tillbaka	13	Kamerablixt
6	Mikrofon	14	Kamera på baksidan
7	Meny	15	Brusreducerande mikrofon (Endast vissa områden och operatörer stöds)
8	Strömknapp		

i Blockera inte området runt ljus- och rörelsesensorn. Om du sätter fast en skyddsfilm på skärmen ser du till att den inte blockerar sensorn.


Viktiga lättåtkomliga funktioner

⏻	<ul style="list-style-type: none">• Håll intryckt för att starta mobiltelefonen.• Tryck för att låsa skärmen när mobiltelefonen är aktiv.
◀	<ul style="list-style-type: none">• Peka för att återvända till föregående skärm eller avsluta applikationen som körs.• Peka för att dölja tangentbordet.
○	<ul style="list-style-type: none">• Peka för att återgå till startsidan.• Håll nedtryckt för att öppna sökfältet.
□	<ul style="list-style-type: none">• Peka för att visa listan över nyligen använda applikationer.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

- Metod 1: Tryck ner strömknappen när du vill låsa skärmen manuellt.
- Metod 2: När telefonen inte har använts under en viss tid låses skärmen automatiskt.


i Gå till startsidan och peka på  om du vill ställa in skärmlåsningsmetoden. Pekar du sedan på **Skärmlås & Lösenord > Lässkärm**.

Låsa upp skärmen



När skärmen är av trycker du på strömknappen för att starta den. Svep fingret i valfri riktning när du vill låsa upp skärmen.




Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
2. Peka på och håll ner  under **Genvägar** om du vill visa skärmen för Wi-Fi-inställningar.
3. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-reglaget. Telefonen söker sedan efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, och dessa visas på telefonen.
4. Peka på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om Wi-Fi-nätverket är krypterat anger du lösenordet när du uppmanas att göra så.


Slå på mobildata

1. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
 2. Slå på mobildata genom att peka på  under **Genvägar**.
-  Stäng av mobildata när du inte behöver ha åtkomst till Internet så sparar du batteri och minskar dataanvändningen.


Pekskärmsgester

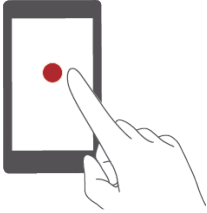


Peka: Knacka en gång på ett objekt. Exempelvis kan du peka på en applikation när du vill välja eller öppna den.

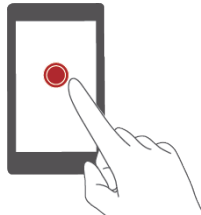


Peka och håll kvar: Peka och låt fingret vara kvar på skärmen i 2 sekunder eller mer. Exempelvis kan du peka och hålla ner på ett tomt område på startsidan när du vill starta redigeringsläget.

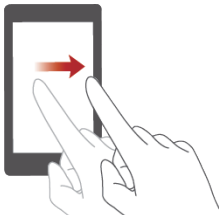

Snärta: Dra fingret i lodrät eller vågrät riktning över skärmen. Exempelvis kan du snärta åt vänster eller höger under **Meddelanden** i meddelandepanelen när du vill avvisa ett meddelande. Snärta i lodrät eller vågrät riktning för att gå till andra startskärmar, bläddra igenom ett dokument med mera.

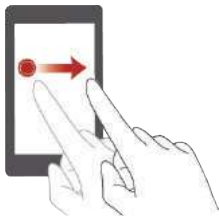



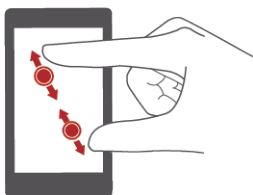





























Dra: Peka på och håll kvar fingret på ett objekt och dra det sedan till en annan position. Du kan till exempel ordna om applikationer och widgetar på startsidan på detta sätt.



Dra isär och nyp ihop: Dra isär två fingrar för att zooma in och nyp ihop dem för att zooma ut på en karta, webbsida eller bild.

Statusikoner

Vilka statusikoner som används kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

	Signalstyrka		Ingen signal
	Ansluten till GPRS-nätverk		Ansluten till EDGE-nätverk (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
	Ansluten till 3G-nätverk		Ansluten till 4G-nätverk (för Y560-L01&L02&L03&L23)
	Ansluten till HSPA+-nätverk (Evolved High Speed Packet Access)		Ansluten till HSPA-nätverk (High Speed Packet Access)
	Bluetooth på		Larm aktiverat
	Vibrationsläge		Flygplansläge
	Ringsignal avstängd		Förbereder microSD-kortet
	Batteriet laddas		Batteri fullt
	Mycket låg batterinivå		Samtal pågår
	Missat samtal		Nytt e-postmeddelande
	Nytt sms- eller multimediemeddelande		Skärmdump har tagits
	Problem med leverans av sms- eller multimediemeddelande		USB-felsökning ansluten
	Överför		Hämtar
	Telefonens lagringsutrymme håller på att ta slut		Inloggnings- eller synkroniseringsproblem
	Wi-Fi-nätverk är tillgängligt		Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Mobil Wi-Fi-surfzon på		Internetdelning via USB på

Startsida

Det är på startsidorna som du hittar dina favoritwidgetar och alla applikationer. Vi har gjort oss av med applikationslistan för att ge dig en mer praktisk och direkt väg till dina applikationer.



-
- 1 Statusfält: visar meddelanden och ikoner. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

 - 2 Visningsområde: visar applikationsikoner, mappar och widgetar.

 - 3 Skärmpositionsindikator: visar skärmens aktuella position.

 - 4 Docka: visar applikationer som används ofta.
-

Växla mellan startsidor

Börjar det bli ont om utrymme på startsidan? Det är inget problem. Du kan skapa ytterligare startsidor på telefonen.




Autorotera skärmen

Om du roterar telefonen när du surfar eller visar ett foto växlar skärmen automatiskt mellan liggande och stående vy. Tack vare den här funktionen kan du även njuta av applikationer som känner av lutning, t.ex. racingspel.



1. Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
2. Peka på **Autorotation** under **Genvägar** om du vill aktivera eller inaktivera den automatiska skärmrotationsfunktionen.

Ta en skärmbild

Vill du dela en intressant scen i en film eller skryta med dina nya rekordpoäng i ett spel? Ta en skärmbild och sätt igång och dela den.


Ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och volymsänkknappen samtidigt. Öppna sedan meddelandepanelen och peka på  för att dela skärmbilden.

Som standard sparas skärmbilder i mappen **Skärmdumpar** i **Galleri > Album**.

 Du kan också öppna meddelandepanelen och peka på  under **Genvägar** om du vill ta en skärmbild.




Organisera applikationer och widgetar på startsidan

Med följande åtgärder kan du organisera applikationer, widgetar och mappar:

- **Lägga till en widget:** Peka och håll ner på ett tomt område på startsidan när du vill visa alternativmenyn för **Widgetar**. Välj en widget och dra den till startsidan.
-  Om det inte finns tillräckligt med utrymme på startsidan, skapas en ny startsida automatiskt till höger om den ursprungliga startsidan. Widgeten placeras på den nya startsidan. Du kan ha nio startsidor som mest.
- **Flytta en applikation eller widget:** Om du vill starta redigeringsläget pekar du på och håller ner en applikationsikon eller widget på startsidan tills telefonen vibrerar. Du kan sedan dra applikationen eller widgeten till valfritt utrymme där den får plats.
- **Ta bort en applikation eller widget:** När du är på startsidan pekar du på och håller ner den applikationsikon eller widget som du vill ta bort. Gör så tills  visas. Dra den applikationsikon eller widget som du inte vill ha till .
- **Skapa en mapp:** Skapa en mapp med båda applikationerna genom att dra en applikation över en annan på startsidan.

Hantera startsidor


På startsidan drar du ihop två fingrar eller pekar och håller kvar på ett tomt område för att visa skärmminiatyrbilder.

- **Ange standardstart sida:** Peka på  längst ner på skärmen och välj den aktuella startsidan som standardstart sida.
- **Flytta en start sida:** Peka och håll kvar fingret på en startskärm tills skärmen markeras och dra startskärmen till önskad position.
- **Lägga till en start sida:** Peka på  för att lägga till en start sida.
- **Ta bort en start sida:** Peka på  när du vill ta bort en tom start sida.

Meddelande

Meddelandepanelen

Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Snärta åt vänster eller höger om du vill växla mellan meddelande- och genvägsfliken.

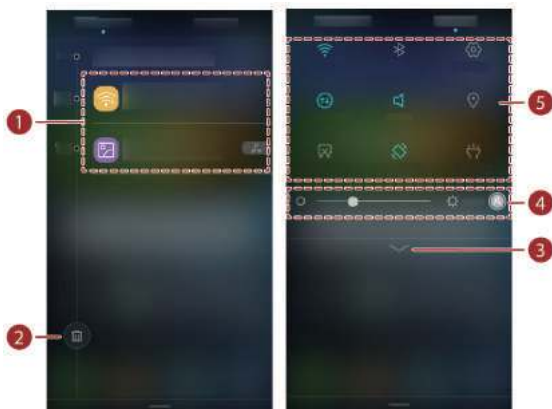


1

Peka här för att visa information om meddelandet, och snärta åt vänster eller höger längs med ett meddelande för att avvisa det.

2

Peka på  för att ta bort alla meddelanden.

3

Peka på  när du vill expandera eller komprimera genvägsväxlarna.

4

Peka för att aktivera eller inaktivera automatisk ljusstyrka.

5

Peka på genvägsväxlarna på meddelandepanelen när du vill slå på eller av funktionerna.

Komma åt applikationer

Starta applikationer och växla mellan dem


Gå till startsidan och peka på ikonerna för den applikation du vill öppna.

Om du vill växla till en annan applikation pekar du på  och återgår till startsidan.

Peka sedan på ikonerna för den applikation som du vill öppna.

Visa applikationer som nyligen använts


Peka på Då visas en lista över senast använda applikationer. Du kan sedan göra följande:


- Peka på miniatyrbilden för en applikation om du vill öppna den.
- Snärta en applikations miniatyrbild åt vänster eller åt höger för att stänga den.
- Peka på  om du vill stänga alla applikationer i listan.

Anpassa telefonen

Ändra startsidans stil

Din telefon stöder standardstilar och enkla stilar för startskärmen.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Startskärmens utseende** under **Alla**.
3. Välj **Enkelt** och peka på .

 Peka på **Standardstart** när du vill växla från den enkla startsidan till standardstartsidan.

Byta bakgrund


1. Peka och håll ner på ett tomt område på startsidan när du vill starta redigeringsläget.
2. Peka på **Bakgrundsbilder**.
3. På skärmen **Bakgrundsbilder** kan du:
 - Peka på **Låsskärmens bakgr.** för att ställa in bakgrundsbild för telefonens låsskärm.
 - Peka på **Startsidans bakgrund** för att ställa in startsidans bakgrundsbild.
 - Peka på växlaren **Ändra slumpmässigt** så ändras automatiskt bakgrundsbilden på startsidan med jämna mellanrum.

Ställa in ringsignalen

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Ljud och avisering** under **Alla**.


3. Peka på **Telefonens ringsignal** eller **Standardsignal för avisering** och välj någon av följande flikar:

- **Ringsignal:** Välj från standardvalet.
- **Musik:** Välj från de ljudfiler du har sparat på telefonen.

 Om telefonen stöder dubbla kort kan du ställa in en ringsignal för varje kort.


4. Peka på  .

Byta teckenstorlek

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Visning** under **Alla**.
3. Peka på **Teckenstorlek** och välj en teckenstorlek.



Textinmatning

Telefonen levereras med flera textinmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in text genom att använda skärmtangentbordet.

- Du tar fram skärmtangentbordet genom att peka på en textruta.
- För att dölja skärmtangentbordet pekar du på  .


Välja inmatningsmetod





1. Öppna meddelandepanelen genom att snärta neråt från statusfältet på textinmatningsskärmen.
2. Peka på **Byt tangentbord** under **Meddelanden**.
3. Välj ett tangentbord.


 Gå till startsidan och peka på  för att ändra telefonens standardinmatningsmetod. Under **Alla** pekar du på **Språk och inmatning > Aktuellt tangentbord** för att välja en inmatningsmetod.

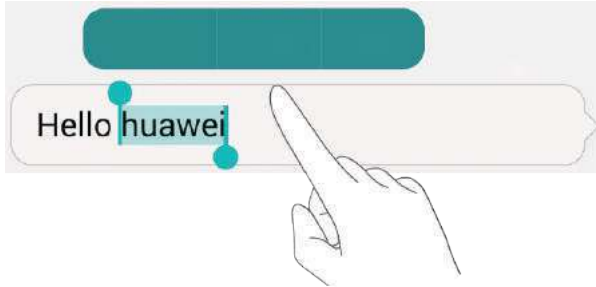Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text på telefonen.



- **Markera text:** Peka och håll kvar fingret på texten för att ta fram . Dra sedan  eller  om du vill markera mer eller mindre text, eller peka på **Välj alla** så markeras all text i textrutan.
- **Kopiera text:** Markera texten och peka på **Kopiera**.
- **Klippa ut text:** Markera texten och peka på **Klipp ut**.
- **Klistra in text:** Peka och håll ner där du vill infoga texten. Dra  för att flytta insättningspunkten. Peka sedan på **Klistra in** när du vill klistra in texten som du har kopierat eller klippt ut.

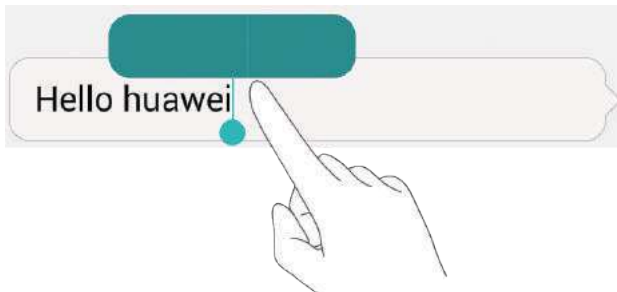



Samtal och kontakter


Ringa ett samtal

Smart uppringning


Med smart uppringning kan du snabbt hitta kontakter genom att ange en del av deras namn eller nummer.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Ange en kontakts initialer, de första bokstäverna i kontaktens namn eller en del av kontaktens telefonnummer under **Uppringare**. Matchande kontakter i telefonen och telefonnummer i din samtalslogg visas då i en lista.
3. I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till.
4. Peka på för att avsluta samtalet .

Ringa ett samtal via Kontakter

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Kontakter** pekar du på den kontakt du vill ringa.
3. Peka på kontaktens nummer.

Ringa ett samtal via samtalsloggen

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på den kontakt eller det nummer i samtalsloggen som du vill ringa till under **Uppringare**.

Ringa ett nödsamtal




I en nödsituation kan du alltid ringa nödsamtal utan att använda ett SIM-kort. Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Ange det lokala nödnumret under **Uppringare**, och peka på .



För nödsamtal gäller tjänsteleverantörens mobilnätskvalitet, användningsmiljö och principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart på din telefon för kritisk kommunikation i nödsituationer.



Snabbuppringning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Snabbuppring. Inst.** under **Uppringare**.
3. Peka på  för att ange eller uppdatera kortnummer.


 Sifferknappen **1** är standardknappen för röstmeddelanden. Det går inte att ställa in den som snabbuppringningsnummer.

4. I uppringningsläget pekar du på och håller kvar fingret på en sifferknapp som tilldelats en kontakt för att snabbt ringa upp den kontakten.




Ringa ett utlandssamtal

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Håll in **Uppringare** på uppringaren för att ange tecknet +.
3. Ange sedan lands- eller regionsnummer, riktnummer och telefonnummer i en följd.
4. Peka på .


Svara på eller avvisa ett samtal

 När ett samtal kommer in kan du stänga av ringsignalen genom att trycka på volymknappen.



- Dra  åt höger om du vill svara på samtalet.
- Dra  åt vänster om du vill avvisa samtalet.
- Dra  uppåt om du vill avvisa samtalet och skicka ett meddelande till den som ringer.

Vad du kan göra under ett samtal

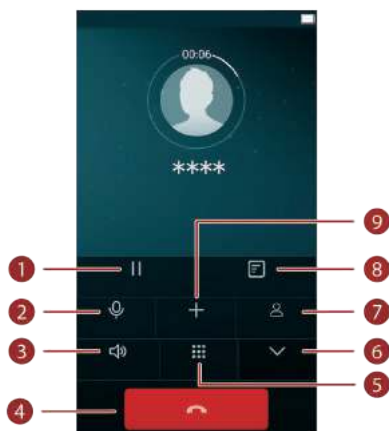


- 1 Peka på || om du vill parkera aktuellt samtal, och peka sedan på || när du vill fortsätta samtalet.
- 2 Peka på 🎤 för att inaktivera eller aktivera mikrofonen.
- 3 Peka på 🔊 om du vill använda högtalaren.
- 4 Peka på 📞 för att avsluta samtalet.
- 5 Peka på 🍏 för att visa uppringaren.
- 6 Peka på ⌵ för att dölja den första raden.
- 7 Peka på 👤 om du vill visa kontakterna.
- 8 Peka på 📝 för att skriva en anteckning.
- 9 Peka på + för att starta ett konferenssamtal. Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

i Snärta neråt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas, när du vill gå tillbaka till samtalsskärmen. Peka sedan på **LÄGG PÅ**.


Svara på ett samtal från en tredje part




Kontrollera att du har aktiverat funktionen samtal väntar innan du svarar på ett samtal från en tredje part.

1. Om någon annan ringer när du redan pratar med någon kan du dra  åt höger och svara på det nya samtalet. Det första samtalet parkeras.
2. Peka på telefonnumret om du vill växla mellan de två samtalen.

Ringa ett konferenssamtal

Det är enkelt att ringa konferenssamtal med vänner, familj och arbetskamrater med telefonen. Ring upp ett nummer (eller ta emot ett samtal) och ring sedan ett annat nummer som du vill lägga till i konferenssamtalet.




 För att kunna ringa konferenssamtal måste du abonnera på denna tjänst. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När samtalet är uppkopplat pekar du på  för att ringa upp den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras.
3. När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på  för att starta ett konferenssamtal.
4. Om du vill lägga till fler personer i samtalet upprepar du steg 2 och 3.
5. Peka på  för att avsluta samtalet.



Använda samtalsloggen

Uppgifter om alla utgående, inkommande och missade samtal lagras i samtalsloggen.

Lägga till en kontakt från samtalsloggen

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Uppringare** pekar du på  bredvid det nummer som du vill lägga till.
3. Peka på .



Ta bort samtalslistor

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Uppringare** kan du göra följande:
 - Peka och håll ner på en kontakts namn eller telefonnummer, och peka sedan på **Ta bort samtalsloggar** om du vill ta bort samtalsposten.
 - Peka på  > **Rensa samtalshistorik** för att ta bort flera poster samtidigt.

Samtalsinställningar



Aktivera vidarebefordran av samtal

För upptagen för att besvara alla samtal med en telefon? Vidarebefordra dem till ett annat nummer så behöver du aldrig missa ett viktigt samtal igen.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Inställningar** under **Uppringare**.
3. Peka på **Vidarebefordra samtal**.
4. Välj ett vidarebefordringsläge.
5. Ange det telefonnummer som du vill vidarebefordra samtal till och peka på **Aktivera**.




Aktivera samtal väntar

Med funktionen Samtal väntar kan du svara på ett annat inkommande samtal även om du redan pratar med någon och växla mellan de två samtalen.



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Inställningar** under **Uppringare**.
3. Peka på **Ytterligare inställningar**.
4. Peka på **Samtal väntar** när du vill aktivera den här funktionen.

Hantera kontakter



Skapa en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Peka på den lagringsplats i den nedrullningsbara listrutan som ska användas för kontakten.
4. Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information.
5. Peka på .


Redigera en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på den kontakt du vill redigera och peka sedan på **Redigera**.
3. Redigera kontaktinformationen.
4. Peka på .

Ta bort en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Ta bort kontakter**.
3. Peka på de kontakter som du vill ta bort eller på **Välj alla** för att markera alla kontakter.
4. Peka på **Ta bort kontakter**.
5. Peka på **OK**.

Söka efter en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Skriv kontaktens namn eller initialer. Matchande kontakter visas medan du skriver.

Importerera eller exporterar kontakter

Din telefon stöder endast kontaktfiler i formatet .vcf. Detta är ett standardfilformat för kontakter. Namn, adresser, telefonnummer och annan information om kontakter kan sparas i .vcf-filer.



Importerar kontakter från en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importerar/exporterara** > **Importerar från USB**.
3. Välj en eller flera .vcf-filer, och peka på **OK**.

Importerar kontakter från ett SIM-kort

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importerar/exporterara** > **Importerar från SIM**.
3. Peka på de kontakter som du vill importera eller peka på **Välj alla** för att markera alla kontakter och peka sedan på **Kopiera**.
4. Telefonen importerar automatiskt kontakterna.




Exporterar kontakter till en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importerar/exporterara** > **Exporterar till lagring**.
3. Peka på **OK**.
4. Peka på **Filer** > **Lokalt** > **Internminne** > **backup** om du vill se VCF-filen du just exporterade.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importerera/exportera** > **Exportera till SIM**.
3. Peka på de kontakter som du vill exportera eller peka på **Välj alla** för att markera alla kontakter och sedan på **Kopiera**.
4. Peka på **OK**.





Dela en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Importerera/exportera** > **Dela synliga kontakter**.
3. Peka på de kontakter som du vill dela eller peka på **Välj alla** för att markera alla kontakter.
4. Peka på , välj ett delningsläge och följ skärminstruktionerna när du vill dela kontakten.




Kontaktgrupper

Du kan skapa en kontaktgrupp och skicka meddelanden och e-post till alla gruppmedlemmar samtidigt.

Skapa en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Mina grupper** och sedan på .
3. Ge gruppen ett namn och peka på .
4. Peka på  > **Lägg till medlemmar**.
5. Markera de kontakter som du vill lägga till i gruppen eller peka på **Välj alla** för att markera alla kontakter.
6. Peka på **Lägg till medlemmar**.








Redigera en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Mina grupper** och välj den grupp som du vill redigera.
3. Peka på  och lägg till en ny medlem i gruppen.
4. Peka på . Du kan sedan göra följande:
 - Peka på **Ta bort** och ta bort gruppen.
 - Peka på **Flytta medlemmar** och flytta en medlem till andra grupper.



- Peka på **Lägg till medlemmar** och lägg till en ny medlem i gruppen.
- Peka på **Ta bort medlemmar** och ta bort en medlem från gruppen.
- Peka på **SMS-grupp** för att skicka ett meddelande.
- peka på **E-postgrupp** för att skicka ett e-postmeddelande.

Skicka meddelanden och e-post

Skicka ett textmeddelande



1. Gå till startsidan och peka på .
2. I listan över meddelandetrådar pekar du på .
3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.
Du kan också peka på / om du vill visa skärmen för kontaktlistan och välja en kontakt eller kontaktgrupp.
4. Peka på textfältet och skriv ditt meddelande.
-  Peka på  när du ska välja en typ av bilaga, och välj sedan den bilaga som du vill lägga till. Meddelandet ändras automatiskt till ett MMS.
5. Peka på .

Svara på ett meddelande


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka på textrutan för att skriva ditt svar.
4. Peka på .

Hantera meddelanden

Vidarebefordra ett meddelande



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på meddelandet som du vill vidarebefordra och peka sedan på **Vidarebefordra**.
4. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer.
5. Peka på .

Ta bort ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.
3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort och peka sedan på **Ta bort**.


Ta bort en tråd

1. Gå till startsidan och peka på .
2. I meddelandelistan pekar du och håller ner den tråd som du vill ta bort. Peka sedan på .
3. Peka på **Ta bort**.



Lägga till ett e-postkonto

Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP

Vissa parametrar måste ställas in när du ska lägga till ett POP3- eller IMAP-konto. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Övriga**.
3. Ange din e-postadress och peka på **NÄSTA**.
4. Ange ditt lösenord och peka på **NÄSTA**.
5. Konfigurera e-postinställningarna enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


När e-postkontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.

 För att lägga till fler e-postkonton pekar du på  > **Inställningar** > **Lägg till konto** på skärmen **Inkorg**.

Lägga till ett Exchange-konto

Exchange är ett e-postsystem som Microsoft har utvecklat för kommunikation inom ett företag. Vissa leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller också Exchange-konton för enskilda personer och familjer.





Vissa parametrar måste ställas in när du ska lägga till ett Exchange-konto. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer information.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Exchange**.
3. Ange **E-postadress** och **Användarnamn** och peka på **NÄSTA**.

4. Konfigurera e-postinställningarna enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

När Exchange-kontot är konfigurerat visas skärmen **Inkorg**.







Skicka ett e-postmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Peka på Avsändare när du vill välja ett e-postkonto.
4. Ange en eller flera mottagare.
5. Ange ämne och innehåll för e-postmeddelandet. Om du vill lägga till en bilaga pekar du på .
6. Peka på .



Om du vill skicka e-post till flera mottagare pekar du på **Kopia/Dold kopia**.

Kontrollera din e-post

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  på skärmen **Inkorg** för att välja ett e-postkonto.
3. Peka och håll kvar fingret på e-postmeddelandet som du vill ta bort och peka på  för att ta bort det.
4. Peka på det e-postmeddelande du vill läsa. Du kan sedan göra följande:
 - Peka på  för att svara på det.
 - Peka på  om du vill svara alla.
 - Peka på  för att vidarebefordra det.
 - Snärta åt vänster eller höger på skärmen för att läsa föregående eller nästa e-postmeddelande.




Posthämtningen kan vara en aning fördröjd beroende på nätverksförhållandena.


Snärta neråt från **Inkorg** om du vill uppdatera e-postlistan.

Ställa in ett konto



Växla mellan e-postkonton

Om du har loggat in på flera e-postkonton på telefonen växlar du till det som du vill använda innan du visar eller skickar e-post.

1. Gå till startsidan och peka på .



2. På skärmen **Inkorg** pekar du på .
3. Peka på det e-postkonto som du vill använda.

Ta bort ett e-postkonto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Inkorg** pekar du på  > **Inställningar**.
3. Välj det konto du vill ta bort.
4. Peka på **Ta bort konto** och sedan på **OK**.


När du har tagit bort ett e-postkonto kommer telefonen inte längre att skicka eller ta emot e-post med hjälp av det kontot.








Anpassa ditt e-postkonto

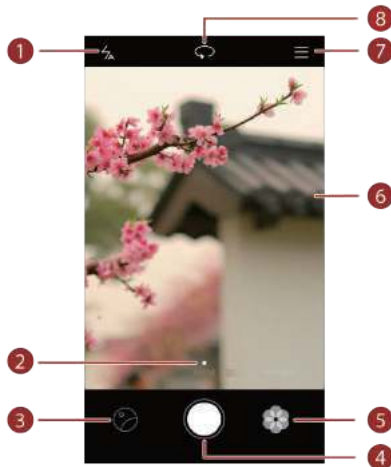1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Inkorg** pekar du på  > **Inställningar**. Du kan sedan göra följande:
 - Peka på **Allmänna inställningar** när du vill lägga till ett foto för avsändaren och ställa in vilken skärm som visas när du har tagit bort ett e-postmeddelande.
 - Peka på ett e-postkonto för att ändra din signatur, ställa in hur ofta inkorgen ska uppdateras och ange en meddelandesignal för nya e-postmeddelanden.




Kamera och gAllaeri

Skärmen för att fota/spela in







-
- 1 Peka på  för att ställa in blyxtläge.
-
- 2 Byt bildläge genom att snärta åt vänster eller höger.
-
- 3 Peka på  när du vill visa foton och videor.
- Peka på  för att ta ett foto.
 - Håll in  för att ta en fotoserie och släpp fingret för att avsluta fotograferingen.
-
- 5 Peka på  om du vill byta filter.
-
- Peka på ett objekt i sökaren och fokusera kameran på det.
 - Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut.
-
- 7 Peka på  för att visa fler alternativ.
-
- 8 Peka på  för att växla mellan kameran på baksidan och kameran på framsidan.
-

Ta ett foto





1. Gå till startsidan och peka på .
2. Rama in det motiv du vill fota. Telefonen bestämmer automatiskt en fokuspunkt. Du kan också peka på en punkt på skärmen där du vill att kameran ska fokusera.
 Om rutan blir röd kunde inte kameran fokusera just där. Ändra rutan tills kameran kan fokusera.
3. Peka på .

Bidläge




 Bildläget kan variera beroende på telefonmodell.

- **Intervall:** Fånga den tid som har passerat. Spela upp en serie foton med videouppspelning så verkar tiden gå snabbare.
- **Panorama:** Bredda fotoramen.
- **HDR:** Förbättra foton som har tagits när det har varit för mörkt eller för ljust.
- **Ljudanteckning:** Spela in ett kort ljudklipp efter att du har tagit ett foto.
- **Vattenstämpel:** Lägg till olika vattenstämplar på fotona.
- **Ljudkontroll:** Peka på  och aktivera detta under **Inställningar**. Du kan kontrollera kameran genom att använda röstinmatning.
- **Timer:** Peka på  och aktivera detta under **Inställningar** om du vill ställa en timer för att ta ett foto.
- **Ögonblicksbild:** Peka på  och aktivera detta under **Inställningar**. När skärmen är avstängd eller låst riktar du telefonen mot det objekt som du vill ta kort på. Tryck sedan ner volymsänkknappen två gånger i följd. Telefonen tar automatiskt ett foto.

Ta ett panoramafoto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Panorama** om du vill växla till panoramaläge.
3. Peka på  för att starta fotograferingen.
4. Följ anvisningarna på skärmen och flytta telefonen långsamt för att ta flera bilder.
5. Peka på  för att avsluta fotograferingen. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att ett panoramafoto skapas.






Ta ett foto med en vattenstämpel

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Vattenstämpel** för att växla till vattenstämpelläge.
3. Snärta åt vänster eller höger när du vill lägga till en vattenstämpel som du gillar.
4. Dra vattenstämpeln för att justera dess position.
5. Peka på .


Ta ett foto med ljudstyrning



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  >  > **Ljudkontroll**.
3. Peka på **Ljudkontroll** för att växla till ljudstyrningsläget.
4. Rama in det motiv du vill fota. Telefonen tar ett foto när det omgivande ljudet når en viss decibelnivå.

Spela in en video

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Snärta åt vänster eller höger för att kunna peka på **Video**.
3. Peka på  när du vill börja spela in en video.
4. Vid inspelning pekar du på  för att pausa inspelningen och pekar på  för att fortsätta.
5. Avsluta inspelningen genom att peka på .

Kamerainställningar


Peka på  >  på skärmen för att fota/spela in om du vill konfigurera följande inställningar:

- **Upplösning:** Ställ in kamerans upplösning. Om du vill ändra upplösningen för video pekar du på  >  > **Upplösning** på videoinspelningsskärmen.
- **önskad lagringsplats:** Ställ in en standardlagringsplats för foton och videor. Internminne eller microSD-kort.
- **GPS-taggar:** Visa platsen där fotot togs eller videon spelades in.
- **ISO:** Ställ in ISO för ett foto. Om du ökar ISO blir foton mindre suddiga när det är mörkt eller om det finns rörelse.
- **Vitbalans:** Justera vitbalansen i ett foto efter hur starkt solljuset är.



- **Bildjustering:** Justera exponeringskompensationen, mättningen, kontrasten och ljusstyrkan i ett foto.

GALLERI

Visa foton i tidslinjeläget








1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Album** eller **Foton** högst upp på skärmen om du vill visa foton i list- eller tidslinjeläget.

Spela upp ett bildspel



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Visa albumet i tidslinjesläget och peka på  > **Bildspel**.
3. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Redigera ett foto

Du kan ändra fotots ljusstyrka, mättning och storlek.



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill redigera, och peka på .
3. Du kan sedan göra följande:
 - Roterat fotot genom att peka på .
 - Peka på  för att välja ett filter.
 - Peka på  för att justera mättning, färg med mera.
 - Peka på  om du vill beskära fotot.
 - Peka på  för att lägga till mosaiken.

Ta bort ett foto



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto som du vill ta bort och sedan på  > **Ta bort**.

Dela ett foto eller en video

Det finns flera olika sätt för att dela bilder och videor.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på det foto eller den video som du vill dela.
3. Om du vill dela foton eller videor pekar du på , väljer ett sätt att dela på och följer skärminstruktionerna.

Ställa in ett foto som bakgrund

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj det foto som du vill ställa in som bakgrund.
3. Peka på  > **Använd som** och följ skärminstruktionerna när du vill ange bilden som bakgrundsbild.

Musik och video

Lyssna på musik

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj en kategori.
3. Peka på låten som du vill spela.

Peka på låten som spelas för att öppna uppspelningsgränssnittet.



-
- Bläddra bland albumomslag, spellistor och låttexter genom att snärta åt vänster eller höger.

1

- Peka på det här området så visas justering av ljudvolym för musik och alternativmenyn.


2

-
- Peka på  om du vill lägga till låten som spelas i en spellista.

3

-
- Styr uppspelningen genom att dra i reglaget.


4

-
- Peka på  för att ändra uppspelningsläge.

- Peka på  för att spela upp. Peka på  för att pausa.



5

- Peka på  för att återgå till föregående låt.



- Peka på  för att hoppa till nästa låt.

6


-
- Peka på  om du vill lägga till låten som spelas bland dina favorit.
-

 Peka på  när en låt spelas om du vill stänga uppspelningsskärmen utan att pausa låten. Öppna meddelandepanelen och peka på den låt som spelas upp om du vill återvända till skärmen för musikuppspelning.

Skapa en spellista

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Spellistor** > **Ny spellista**.
3. Ge spellistan ett namn och peka på **Spara**.
4. Peka på **Lägg till** i den dialogruta som visas.
5. Välj de låtar som du vill lägga till och peka på .

Spela upp en spellista


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Spellistor**.
3. Välj den spellista som du vill spela upp och peka på en av låtarna i spellistan, eller spela upp alla låtar en och en i blandad ordning.

Ta bort en spellista


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Spellistor**.
3. Peka först på ******* bredvid den spellista som du vill ta bort och sedan på **Ta bort**.

Ställa in en låt som ringsignal


Vill du höra din favoritlåt när någon ringer till dig? Då gör du helt enkelt låten till din ringsignal.


1. Gå till startsidan och peka på .
2. Välj en kategori.
3. Peka på ******* bredvid låten på skärmen med låtlistor och sedan på **Ställ in ringsignal**.

Spela upp en video

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på den video som du vill spela upp.


3. För att stoppa videouppspelningen pekar du på **||** .

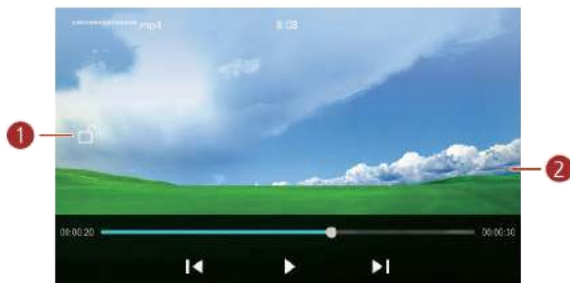


-
- 1** Peka på  för att låsa skärmen. Det går inte att utföra några åtgärder på gränssnittet för videouppspelning när skärmen är låst.
-
- Snärta åt vänster eller höger om du vill spola fram eller spela upp videon igen.
- 2**
- Justera skärmens ljusstyrka genom att snärta uppåt eller neråt på den vänstra sidan av skärmen.
 - Snärta uppåt eller neråt på den högra sidan av skärmen om du vill justera volymen.
-

Nätverk och delning


Slå på mobildata

1. Gå till startsidan och peka på  och sedan **Alla**.
2. Peka på **Mer** under **Trådlöst och nätverk**.
3. Peka på **Mobilnät**.
4. Aktivera mobildatatjänsten på telefonen genom att peka på **Mobildata**.

 Stäng av mobildata när du inte behöver ha åtkomst till Internet så sparar du batteri och minskar mobildataanvändningen.



Wi-Fi-nätverk

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Wi-Fi**.
3. Peka på Wi-Fi-reglaget för att aktivera Wi-Fi. Telefonen söker sedan efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, och dessa visas på telefonen.
4. Peka på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 - Om Wi-Fi-nätverket är öppet blir du direkt ansluten till det.
 - Om Wi-Fi-nätverket är krypterat måste du först ange nyckeln när du uppmanas att göra detta och sedan peka på **Anslut**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS


Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Tryck på WPS-knappen eller ange PIN-koden för att ansluta telefonen till en Wi-Fi-router som har stöd för WPS.

1. Gå till startsidan och peka på  .
2. Peka på **Wi-Fi**.
3. Peka på Wi-Fi-reglaget när du vill aktivera Wi-Fi.
4. Peka på  > **Avancerad**. Du kan sedan göra följande:
 - Peka på **WPS-tryckknapp** och tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern.
 - Peka på **WPS-PIN** och ange den PIN-kod som telefonen har skapat på routern.

Dela telefonens mobildataanslutning

Wi-Fi-hotspot


Telefonen kan fungera som en Wi-Fi-hotspot för andra enheter som delar telefonens mobildataanslutning.


1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer** under **Trådlöst och nätverk**.
3. Peka på **Internetdelning och hotspot**.
4. Peka på **Mobil Wi-Fi-hotspot** när du vill slå på Wi-Fi-hotspot.
5. Peka på **Mobil Wi-Fi-hotspot > Konfigurera trådlös hotspot via Wi-Fi**.
6. Ställ in namn, krypteringsläge och lösenord för Wi-Fi-hotspot. Peka sedan på **Spara**.

 Vi rekommenderar att du ställer in WPA2PSK som krypteringsläge eftersom det ger bättre skydd för Wi-Fi-nätverk.

Internetdelning via USB


Du kan dela din telefons dataanslutning med en dator genom att använda en USB-kabel. Du kanske behöver installera drivrutinen för telefonen på datorn eller upprätta en motsvarande nätverksanslutning om du vill använda Internetdelning via USB. Detta beror på vilket operativsystem som körs på datorn.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
3. Peka på **Mer** under **Trådlöst och nätverk**.
4. Peka på **Internetdelning och hotspot**.
5. Dela mobildataanslutningen genom att peka på **USB-sammanlänkning**.

 Du kan inte använda telefonens funktion för Internetdelning via USB när telefonen är i USB-lagringsläge.




Bluetooth-delning

Du kan dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth.

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Peka på **Mer** under **Trådlöst och nätverk**.
3. Peka på **Internetdelning och hotspot**.
4. Dela mobildataanslutningen genom att peka på **Delning via Bluetooth**.



Överföra data via Bluetooth

Slå på Bluetooth och koppla telefonen till en annan Bluetooth-enhet

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Bluetooth** under **Alla**.
3. Peka på  om du vill slå på Bluetooth. Då söker telefonen automatiskt efter tillgängliga Bluetooth-enheter och visar dem.
4. Peka på en enhet och följ skärminstruktionerna om du vill koppla telefonen till den. Ta bort kopplingen mellan två enheter genom att peka på  bredvid den anslutna enheten och sedan på **Ta bort parkoppling**.

Byta namn på telefonen

Som standard används telefonmodellen som telefonnamn efter att Bluetooth har aktiverats. Du kan ändra detta till ett namn som är mer personligt och lättare att hitta.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Bluetooth** under **Alla**.
3. Peka på  > **Byt namn på den här enheten**.
4. Byt namn på telefonen och peka på **Byt namn**.

Dela en fil via Bluetooth

Utbyt data med en annan Bluetooth-enhet genom att starta Bluetooth på båda enheterna och se till att båda två går att upptäcka.

Peka och håll ner på den fil som du vill skicka. Peka sedan på **Dela > Bluetooth** i fönstret som visas. Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga enheter och visar dem. Välj en enhet som ska ta emot filen.

Ta emot en fil via Bluetooth


När telefonen tar emot en begäran om filöverföring visas en dialogruta för filöverföring. Peka på **Godkänn** för att starta mottagningen av filen. Kontrollera överföringsförloppet genom att öppna meddelandepanelen och peka på **Meddelanden**.



Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta två enheter till varandra och överföra data utan att använda en åtkomstpunkt.

Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct

 Se till att båda enheterna är anslutna till ett Wi-Fi-nätverk innan du använder Wi-Fi Direct för att koppla ihop dem.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Wi-Fi** under **Alla**.
3. Peka på reglaget för att aktivera Wi-Fi.
4. Peka på  > **Avancerad** > **Wi-Fi Direct** för att söka efter tillgängliga enheter.
5. Välj en enhet.

Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

Peka och håll ner på den fil som du vill skicka. Peka sedan på **Dela** > **Wi-Fi Direct** i fönstret som visas. Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga enheter och visar dem. Välj en enhet som ska ta emot filen.

Ta emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

När en fil kommer in via Wi-Fi Direct visas en dialogruta för filöverföring. Peka på **GODKÄNN** för att starta mottagningen av filen. Kontrollera överföringsförloppet genom att öppna meddelandepanelen och peka på **Meddelanden**. Som standard sparas mottagna filer i mappen **Wi-Fi Direct** i **Filer**.

Överföra data mellan telefonen och datorn

MTP-läge

I MTP-läget kan du överföra mediefiler, t.ex. foton, låtar och videor, mellan telefonen och en dator. Windows Media Player 11 eller senare krävs.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** pekar du på **Mediaenhet (MTP)**.

Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.

Öppna den nyligen identifierade enheten när den har installerats, och börja överföra mediefiler mellan telefonen och datorn. Du kan visa multimedieinnehåll på telefonen genom att använda Windows Media Player.

Montera SD-kort

Du kan använda telefonen som en USB-lagringsenhet och skicka filer mellan telefonen och en dator, om det finns ett microSD-kort i telefonen.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.
2. På skärmen **USB-anslutning till dator** pekar du på **Montera SD-kort**. Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.

Datorn identifierar telefonen som en USB-lagringsenhet. Öppna den nyligen identifierade enheten om du vill visa filer på microSD-kortet.

Applikationer

Hantera applikationer


Hämta applikationer

Ett stort urval av applikationer från flera olika källor finns tillgängligt. Du kan:



- Hämta applikationer från webbsidor med hjälp av telefonens webbläsare.
- Hämta applikationer med hjälp av en dator och kopiera applikationerna till telefonen.
- Ansluta telefonen till en dator och hämta applikationer genom att använda en hämtningsapplikation från tredje part.

Installera en applikation

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Applikation** under **Kategorier**.
3. I listan över applikationer pekar du på den applikation du vill installera och följer anvisningarna på skärmen för att installera den.



 Läs **Appen Okända källor** noggrant under installationen när du uppmanas att göra det, och följ följande skärminstruktioner.

Dela en applikation

1. På startsidan pekar du på och håller ner den applikation som du vill dela tills  visas längst upp på skärmen.
2. Dra applikationen till .
3. På skärmen som visas väljer du en delningsmetod och följer instruktionerna på skärmen för att dela applikationen.

 Systemapplikationer kan inte delas.

Avinstallera en applikation




1. På startsidan pekar du och håller ner ikonerna för den applikation som du vill avinstallera. Gör detta tills  visas längst upp på skärmen.
2. Dra ikonerna till  och följ skärminstruktionerna om hur du avinstallerar applikationen.

 Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras.


Kalender

Kalender är din personliga assistent som gör att du kan hantera, organisera och hålla koll på alla viktiga händelser i ditt liv. Du kan till exempel schemalägga din dag och se information om helgdagar. Kalender skapar automatiskt påminnelser om födelsedagar om du har sparat information om en kontakts födelsedag.




Skapa en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på .
3. Ange mer information om händelsen, t.ex. namn, start- och sluttid, påminnelsetid och hur ofta den upprepas.
4. Peka på .

Visa kalendern


1. Gå till startsidan och peka på .
2. På skärmen **Kalender** kan du:
 - Peka på **Månad**, **Vecka** och **Dag** när du vill växla mellan månads-, vecko- och dagsvy.
 - Snärta åt vänster eller höger i månadsvyn om du vill växla mellan månader.
 - Snärta åt vänster eller höger i veckovyn om du vill växla mellan veckor.
 - Snärta åt vänster eller höger i dagsvyn om du vill växla mellan dagar.





Synkronisera en kalender

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  > **Visn.kal.**
3. Välj det konto vars kalender du vill visa.
4. Peka på  > **Kalendrar som ska synkroniseras.**
5. Välj ett konto och synkronisera dess kalender.







Klocka

Alarm






1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **Alarm** kan du göra följande:

- Lägga till ett alarm: Peka på  och ställ in alarmtiden, ringsignalen, hur ofta den ska upprepas m.m. Peka sedan på .
- Starta eller stänga av ett alarm: Peka på växlingsknappen bredvid ett alarm när du vill starta eller stänga av det.
- Konfigurera alarminställningar: Peka på  och ange snoozelängd, om alarmsignalen ska aktiveras i tyst läge, samt vad som ska hända när volymknapparna trycks ner.
- Ta bort ett alarm: Peka och håll ner på det alarm som du vill ta bort. Peka sedan på .






Använda världsklockan

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Under **världsklocka** kan du göra följande:
 - Lägga till en stad: Peka på , ange namnet på en stad eller välj en stad från stadslistan och peka på den stad du vill lägga till.
 - Ställ in tidszonen: Peka på  för att ställa in standardtidszon och systemets datum och tid.
 - Ta bort en stad: Peka på  och sedan på  bredvid den stad som du vill ta bort. Peka sedan på .

Stoppur

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på  under **Stoppur** om du vill starta tidtagning.
3. Peka på  om du vill registrera flera varv.
4. Peka på  för att stoppa stoppuret.
5. Peka på  för att återställa stoppuret.

Timer



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Dra den röda pricken under **Timer** för att ställa in nedräkningstiden.
3. Peka på   för att ställa in en signal för timern.
3. När du är klar pekar du på  för att starta timern.
4. När tiden är ute ger telefonen ifrån sig en ljudsignal och tidtagning på övertid startar. Dra i för att stänga av ljudsignalen och återställa timern.
5. När timern är igång kan du peka på  för att återställa den.

Väder




Väder gör att du kan se väderleksrapporten för platsen där du befinner dig och för många städer runt om i världen.

Lägga till en stad

Lägg till städer för att få väderinformation i realtid.




1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg > Väder**.
2. Peka på  >  och ange ett namn på en stad. Då visas matchande städer.
3. Peka på den stad som du vill lägga till.

Ta bort en stad

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg > Väder**.
2. Peka på . Sedan pekar du och håller ner på den stad som du vill ta bort. Peka sedan på .
3. Peka på .





Uppdatera vädret

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg > Väder**.
2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill uppdatera.
3. Snärta uppifrån och ner på skärmen när du vill uppdatera vädret manuellt.

 Du kan också ställa in så att vädret uppdateras automatiskt. Peka på  > , välj **Automatisk uppdatering** och ställ in **Uppdat.interv.**. Telefonen uppdaterar sedan vädret med det intervall du ställt in.

Anteckning


Lägga till en anteckning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Ny anteckning** och ange innehåll i anteckningen.
-  Lägg till en bild genom att peka på .
3. Peka på .

När du har sparat anteckningen kan du dela den, ta bort den eller lägga till den bland dina favoriter.

Ändra anteckningsinställningarna

1. Gå till startsidan och peka på .



2. Peka på  > **Inställningar** om du vill ändra teckenstorleken eller vyformatet för anteckningen.


FM-radio

FM-radion använder ett headset som antenn, så anslut ett headset till telefonen.

Söka efter stationer

1. Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > **Radio**.

2. Peka på  >  för att söka efter och spara tillgängliga stationer.

 Telefonen söker efter och sparar automatiskt stationer första gången FM-radion öppnas.

Lyssna på FM-radio

Gå till startsidan och peka på **Verktyg** > **Radio**.





-
- | | |
|---|---|
|  | Peka på  för att aktivera eller inaktivera högtalaren. |
|  | Peka på  för att söka radiostationen. |
|  | Peka på  för att återgå till föregående station. |
|  | Peka på  för att slå på eller stänga av FM-radion. |
|  | Peka på  för att gå till nästa station. |
|  | Peka på  för att ställa in en timer för att stänga av FM-radion. |
|  | Peka på  för att göra den aktuella stationen till en favorit. |
|  | Peka på  för att visa stationslistan. |
-


Telefoninställningar

Starta platstjänster


Se till att du har startat platstjänster innan du använder en kart- eller navigeringsapplikation.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Plats** under **Alla**.
3. Peka på  om du vill starta telefonens platstjänster.
4. Peka på **Läge**. Du kan sedan göra följande:
 - Om du vill hitta din position med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobildata pekar du på **Hög tillförlitlighet**.
 - Om du vill hitta din position med hjälp av Wi-Fi och mobildata pekar du på **Batterisparande**.
 - Peka på **Endast enhet** för att hitta din position med hjälp av GPS.

Ändra signalinställningar

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Ljud och avisering** under **Alla**.
3. På skärmen **Ljud och avisering** kan du:
 - Peka på **Volymer** och justera reglagen för att ställa in volymen på musik, ringsignaler, meddelandesignaler, alarm, samtal med mera.
 - Peka på **Tyst läge** för att slå på eller stänga av tyst läge.
 - Peka på **Vibrera vid tyst** om du vill aktivera eller inaktivera vibration när telefonen är i tyst läge.
 - Peka på **Telefonens ringsignal** för att välja en ringsignal. Om telefonen har stöd för dubbla kort kan du ställa in individuella ringsignaler för varje kort.
 - Peka på **Standardsignal för avisering** för att ställa in en meddelandesignal.


Ändra skärminställningar

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Visning** under **Alla**.
3. På skärmen **Visning** kan du:


- Peka på **Bakgrund** för att ställa in bakgrunderna för låsskärmen och startsidan.
- Peka på **Teckenstorlek** för att byta teckenstorlek.
- Peka på **Dagdrömmar** för att aktivera eller inaktivera skärmläckaren. Om funktionen aktiveras körs skärmläckaren automatiskt när telefonen laddas.
- Peka på **Ljusstyrka** för att justera skärmens ljusstyrka.
- Peka på **Viloläge** för att ställa in en vilolägesperiod för skärmen. Om du inte använder telefonen under den angivna perioden låses skärmen automatiskt för att spara på batteriet.
- Peka på **När enheten roterar > Roter skärmens innehåll** or **Fortsätt använda aktuell riktning** för att slå på eller stänga av automatisk skärmrotation.

Ändra låsskärmens stil


Ställa in ett mönster för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Skärmlås & Lösenord** under **Alla**.
3. Peka på **Skärmlås > Grafiskt lösenord**.
4. Koppla ihop minst fyra punkter till ett mönster. Rita mönstret igen för att bekräfta det.
5. Ställ in en PIN-kod för skärmupplåsning som en alternativ metod för att låsa upp telefonen, utifall att du skulle glömma upplåsningsmönstret.


Ställa in en PIN-kod för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Skärmlås & Lösenord** under **Alla**.
3. Peka på **Skärmlås > PIN**.
4. Ange minst fyra siffror. Ange dem sedan en gång till som bekräftelse.


Ställa in ett lösenord för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Skärmlås & Lösenord** under **Alla**.
3. Peka på **Skärmlås > Lösenord**.
4. Ange minst fyra tecken, varav en bokstav, och skriv sedan dem en gång till som bekräftelse.

Starta eller stänga av flygläge

 Telefonens signalmottagning eller -överföring kan vara störande för flyglänssystem. Stäng därför av telefonen eller växla till flygläge när du flyger. I flygläge är telefonens trådlösa funktioner inaktiverade men du kan fortfarande använda telefonen till att lyssna på musik eller spela spel.

Starta eller stäng av **Flyglänsläge** med någon av följande metoder:


- Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på **Airplane mode** under **Genvägar**.
- Håll strömknappen intryckt och peka på **Flyglänsläge**.
- Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**. Starta eller stäng av flygläget genom att peka på **Mer** under **Trådlöst och nätverk** och sedan **Flygläge**.

När flygläget är på visas  i statusfältet.

Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort


En personlig kod (PIN) levereras med SIM-kortet för att bättre skydda telefonens data. Om du aktiverar SIM-kortlåset måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Innan du utför följande åtgärder bör du se till att din tjänsteleverantör har gett dig PIN-koden för SIM-kortet.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Säkerhet** under **Alla**.
3. Peka på **Ställ in lås för SIM-kort**.
4. Markera kryssrutan **Lås SIM-kort**. Om telefonen har dubbla kort kan du ställa in en individuell PIN-kod för respektive kort.
5. Ange PIN-koden och peka på **OK**.
6. Peka på **Byt PIN-kod** för att ändra PIN-kod.



 Vanligtvis får man endast försöka att ange PIN-koden för ett SIM-kort ett begränsat antal gånger i följd. Om denna gräns överskrids måste du ange en upplåsningskod (PUK) som du kan få från din operatör. Antalet försök att ange rätt PUK-kod är också begränsat. Om denna gräns överskrids inaktiveras SIM-kortet permanent. För information om dessa gränser kan du kontakta tjänsteleverantören.

Ställa in ett konto



Lägga till ett konto

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Konton** under **Alla**.
3. Peka på **Lägg till konto**.
4. Välj en kontotyp.
5. Ange din kontoinformation enligt anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett konto

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Välj en kontotyp under **Konton**.
3. Välj det konto du vill ta bort.
4. Peka på  > **Ta bort konto** för att ta bort kontot.


Starta datasynkronisering

1. Gå till startsidan och peka först på  och sedan på fliken **Alla**.
2. Välj en kontotyp under **Konton**.
3. Välj det konto du vill synkronisera från.
4. Peka på reglaget  > **Synkronisera nu** för att slå på datasynkronisering.

Återställa fabriksinställningar



Om du återställer telefonen till fabriksinställningarna tas alla personliga data bort från telefonminnet, inklusive information om dina konton, ditt system samt applikationsinställningar. Även hämtade applikationer tas bort. Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du återställer fabriksinställningarna.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Säkerhetskop. och återställning** under **Alla**.
3. Peka på **Återställ standardinst.** > **Återställ telefonen**. Telefonen återställs till fabriksinställningarna och startas om.

Uppdatera telefonen



- Om du använder obehörig programvara från tredje part för att uppdatera telefonen kan det leda till att telefonen skadas eller att din personliga information riskerar att hamna i orätta händer. Vi rekommenderar att du uppdaterar via telefonens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket från Huawei's officiella webbplats.
- Alla dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen.

Onlineuppdatering

Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du uppdaterar den.



1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **System-uppdatering** under **Alla**.
3. Peka på **Sök efter uppdateringar**. Följ skärminstruktionerna när du ska hämta och installera uppdateringarna, om det finns några.




Höga avgifter kan tillkomma vid onlineuppdateringar. Vi rekommenderar att du uppdaterar när du är ansluten till Wi-Fi i stället.

Lokal uppdatering


Hämta uppdateringspaketet på <http://consumer.huawei.com>, och spara mappen **download** som finns i uppdateringspaketet till rotkatalogen i internminnet på telefonen. Du kan också spara filen till rotkatalogen på mikroSD-kortet, om telefonen stöder ett mikroSD-kort.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **System-uppdatering** under **Alla**.
3. Peka på  > **Lokal uppdatering** och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera telefonen.


Ställa in datum och tid

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Datum och tid** under **Alla**.
3. På skärmen **Datum och tid** kan du:

- Peka på reglaget **Automatiskt datum och tid** när du vill använda nätverkstiden eller manuellt ställa in tiden.
- Peka på reglaget **Automatisk tidszon** när du vill använda nätverkets tidszon eller manuellt ställa in tidszonen.
- Peka på reglaget **Använd 24-timmarsformat** om du vill byta mellan 12- eller 24-timmarsformat.
- Peka på **Välj datumformat** för att välja hur du vill att datum ska visas.


 Vissa tjänsteleverantörer tillåter kanske inte att du gör manuella inställningar för datum och tid.

Byta systemspråk

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Språk och inmatning** under **Alla**.
3. Peka på **Språk**.
4. Välj ett språk.

Tillgänglighet

Du kan slå på eller stänga av tillgänglighetsfunktioner som t.ex. förstoring och stort teckensnitt.

1. Gå till startsidan och peka på .
2. Peka på **Tillgänglighet** under **Alla**.
3. Välj de tillgänglighetsfunktioner som du vill aktivera.

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd



HUAWEI och



är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör ETSI.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmets funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huawei kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER

PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Sekretesspolicy

Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår integritetspolicy på <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Obs! Kom ihåg det Google-konto som din telefon senast loggade in till. Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar eller en mikroSD-kortbaserad uppdatering kräver Googles stöldskyddsmekanism att du anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.