

Spännande nya funktioner

Foton med stor bländare	1
Svartvita foton	2
Blåddrade skärmbilder	3
Proffskameraläge	5
Skärminspelning	7

Packa upp telefonen

Bekanta dig med telefonen	11
Sätta i SIM-kortet och mikroSD-kortet	11
Ladda telefonen	12
Slå på eller stänga av telefonen	13

Överföra data

Använda applikationen Säkerhetskopiering för att överföra data	15
Överföra data mellan telefonen och en dator	17
Kopiera kontakter från en gammal telefon till en ny telefon	18

Första användning och konfiguration

Inledande inställning	19
Dual SIM-inställningar	19
Ansluter till Internet ...	21
Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID	23

Installera applikationer

Dela applikationer genom att använda ett mikroSD-kort	25
Avinstallera en applikation	25

Kom igång

Låsa och låsa upp skärmen	26
Pekskärmsgester	29
Status- och aviseringsikoner	30

Startsida	32
Ta en skärmdump	41
Aviseringar	43
Använda fingeravtrycksidentifiering	48
Komma åt applikationer	50
Anpassa telefonen	56
Mata in text	60

Tips och trick

Högvolymsläge	62
Sök efter inställningar	62
Ringa upp snabbt	62
Använda knogen	63
Lägga till kontaktinformation snabbt	65
Dela ditt QR-kort	66
Ringa kontakter när skärmen är avstängd	67
Fickläge	67
Ta ögonblicksbilder när skärmen är avstängd	68
Perfekt selfie	68
Spola fram åtgärden i läget för intervallfoto	69
Ta foton under videoinspelning	70
Svara på eller ignorera ett samtal genom att använda röstkommandon	71
Använda röstaktivering	72
Hitta applikationer snabbt	72
Ansluta till Wi-Fi-nätverket med den starkaste signalen	73
Använda telefonen med handskarna på	74
Justera systemvolymen snabbt	75
Använda den flytande dockan	76
Justera applikationer på startskärmen automatiskt	77
Peka på och inaktivera-läge	78

Samtal och kontakter

Ringa samtal	79
Besvara eller avvisa ett samtal	82
Funktioner som är tillgängliga under ett samtal	84
Svara på ett samtal från en tredje part	85

Ringa ett konferenssamtal	86
Visa samtalsloggen	87
Aktivera fickläge	87
Samtalsinställningar	88
Skapa en kontakt	90
Snabbt lägga till kontaktinformation	91
Importera eller exportera kontakter	92
Hantera kontakter	94
Hitta en kontakt	95
Visa kontakter från olika konton	95
Lägga till en kontakt i dina favoriter	96
Kontaktgrupper	96

Meddelanden och e-post

Skicka ett meddelande	99
Svara på ett meddelande	100
Söka efter meddelanden	100
Ta bort trådar	101
Hantera meddelanden	101
Blockera skräppostmeddelanden	102
Hantera vanliga meningar	102
Lägga till en meddelandesignatur	103
Lägga till ett e-postkonto	103
Skicka ett e-postmeddelande	105
Kontrollera din e-post	105
Hantera VIP-kontakter	106
Kontoinställningar	106

Kamera och galleri

Öppna sökaren	108
Ta ett foto	108
Fotolägen	109
Skönhetsläge	110
Perfekt selfie-läget	110
Ögonblicksbild	112
Bildserie	113
Röstaktiverad bildtagning	114
Starta kameran från Galleri	115
Följ objekt	116

Ljudanteckningar	117
HDR-läge	117
Supernattläge	117
Proffskameraläget	118
Ljusbålningsläget	121
Panoramabilder	125
Lägga till vattenstämplar i foton	128
Spela in en video	129
Intervalläge	130
Inspelning i slow motion	131
Dokumentkorrigerig	132
Kamera- och videoinställningar	133
Visa foton och video	135
Lägga till foton och videor i ett nytt album	138
Flytta foton eller video till andra album	138
Ta bort bilder eller videor	138
Dela bilder eller videor	138
Hantera album	139
Lägga till anteckningar till en bild	139
Redigera en bild	139
Använd Kamera eller Galleri för att skanna en QR-kod	141

Musik och video

Lägga till låtar i telefonen	143
Söka efter lokal musik	143
Lyssna på musik	144
Styra uppspelningen genom att använda ett smart headset	145
Skapa en spellista	146
Spela upp en spellista	146
Ställa in en låt som ringsignal	146
Spela upp en video	147

Ansluta till Internet

Ansluta till Internet via mobildata	148
Ansluta till Internet med hjälp av Wi-Fi	148
Dela Internet från din enhet till andra enheter	150
Överföra data via Bluetooth	154

Överföra data genom att använda Wi-Fi Direct	155
Överföra data mellan telefonen och en USB-lagringsenhet	156
Strömma multimediam innehåll till din TV	158
NFC och betalning	159

Säkerhetskopiering och återställning

Använda säkerhetskopieringsapplikationen för att säkerhetskopiera och återställa data	161
Återställa fabriksinställningar	162
Uppdatera telefonen	163
OTA-uppdateringar	163

Filhantering

Visa filer	164
Dela filer	165
Skapa mappar	165
Byta namn på filer	165
Kopiera, flytta eller ta bort filer	165
Skapa eller extrahera arkiv	166
Uteslut små bilder	166
Lagra privata filer i ett bankfack	167
Använd din telefon för att visa filer som delas med en dator	167

Strömhantering

Visa statistik om batterianvändning	169
Minska strömförbrukningen	169
Aktivera ultraenergischemat	170
Stänga bakgrundsapplikationer när skärmen är låst	170
Förhindra att bakgrundsapplikationer kommer åt Internet	171
Konfigurera skärm- och ljudinställningar	171

Telefonhanterare

Optimera systemet	172
Hantera dataanvändning	172
Trakasserifilter	173

Batterihantering	173
------------------	-----

Verktyg

Kalender	174
Klocka	176
Väder	179
Anteckningar	181
Kalkylator	182
Ljud-inspelare	183
Spegel	184

Inställningar

Aktivera platsåtkomst	186
Öka noggrannheten för platsbestämning inomhus	187
Konfigurera skärminställningarna	188
Ljudinställningar	188
Ändra metoden för skärmuppläsning	189
Gester och navigeringsinställningar	190
Flygläge	193
Använda det flytande dockningsfältet	194
Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet	195
Ställa in ett konto	195
Ställa in datum och tid	196
Byta systemspråk	197
Visa telefonens specifikationer	197
Se tillgängligt lagringsminne	197
Kryptera ett microSD-kort	197
Formatera microSD-kortet	198

Hjälpmedelsfunktioner

Om telefonens hjälpmedelsfunktioner	199
TalkBack	199
Gester för zoomning	202
Avsluta ett samtal med på/av-knappen	204
Justera skärmens svarstid	204
Färgkorrigering	204


Bilaga





	目 录
Erhålla hjälp	206
Personlig information och datasäkerhet	206
Lista över säkerhetsfunktioner	207
Juridisk information	208

Spännande nya funktioner

Foton med stor bländare



Använd läget med stor bländare för närbilder av föremål och personer. Du kan även justera fokuspunkten efter att ha tagit ett foto för att göra bakgrunden suddig och få motivet att framträda tydligare.



 Se till att motivet är högst 2 meter (6 fot) från kameran för optimala resultat.

- 1** Öppna  **Kamera**. Peka på  längst upp på skärmen för att aktivera läget med stor bländare. Peka på ikonen igen för att avsluta läget med stor bländare. Välj läget **Foto** om ikonen inte visas.
- 2** Peka på sökaren för att fokusera på ett visst område. Svep uppåt på reglaget intill ikonen  för att förhandsgranska den suddiga bakgrunden. Peka på  för att ta ett foto.



3 Peka på miniatyrbilden  och peka sedan på  för att redigera fotot.



 ikonen  anger foton som tagits med stor bländare.


- Peka på motivet i fotot för att justera fokuspunkten.
- Justera den suddiga bakgrunden genom att peka på skärmen och sedan svepa uppåt eller nedåt på reglaget bredvid bländarikonerna ().
- Peka på  för att tillämpa ett filter.

4 Peka på  för att spara fotot.

Svartvita foton

Kameran har ett separat objektiv som är specialdesignat för att svartvita foton.

Öppna  **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och välj sedan **MONOKROMT**. Peka på  för att ta ett foto.

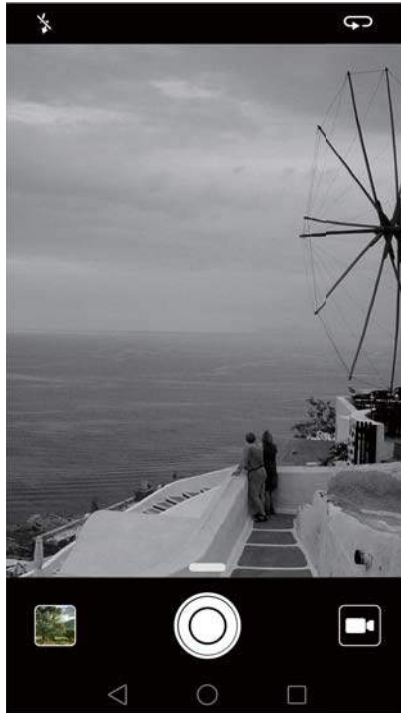

Bläddrade skärmbilder

Bläddrade skärmbilder gör att du kan ta skärmbilder som är längre än en skärm. Du kan till exempel ta en bild av långa meddelandetrådar i en skärmbild.

- När du vill ta långa skärmbilder knackar du två gånger på skärmen med din knoge och pekar sedan på **Bläddringsbild** längst ner till höger på skärmen. Skärmen kommer att bläddras ner automatiskt.





- Alternativt kan du rita ett "S" på skärmen med knogen.




- i** Peka på skärmen med fingret när du vill för att sluta bläddra och ta en skärmbild av det bläddrade innehållet.

Proffskameraläge

I Proffskameraläge kan du finjustera foton och har full kontroll över komposition, exponering och slutarhastighet.


- 1** Öppna  **Kamera** och svep uppåt på reglaget  för att aktivera proffsläget.

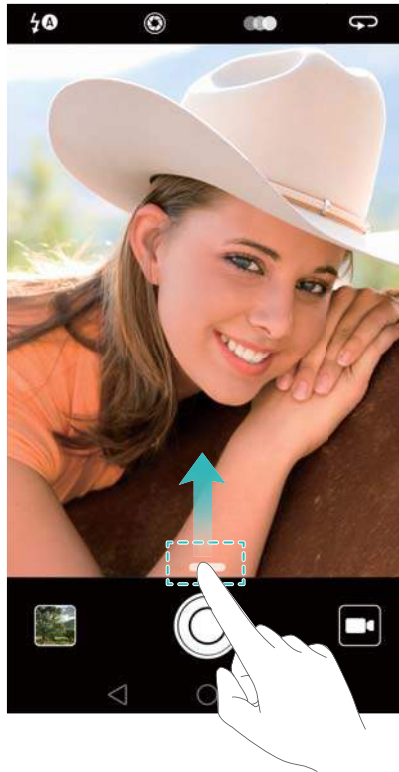

2 Konfigurera kamerainställningarna, såsom exponering och slutarhastighet. Du kan också lägga till rutnäts- eller spiralöverlägg och generera bilder i RAW-format.


- **Lägga till överlägg:** Svep åt vänster på skärmen och peka på **Rutnät för kamera**. Du kan välja ett rutnät av typen 3 x 3 eller ett spiralöverlägg som hjälp när du skapar bilden. För mer information, se [Lägga till överdrag](#).
- **Generera bilder i RAW-format:** Svep åt vänster på skärmen och aktivera växlingsknappen **RAW-format** för att spara bilder i DNG-format för mer bekväm efterbehandling.
- **Slutarhastighet och exponeringskontroll:** Justera parametrarna längst ned på skärmen för att producera ett perfekt exponerat foto. Du kan ställa in ISO, slutarhastighet, vitbalans, exponeringskompensation, fokusläge och mätningsläge.



 För mer information, se [Profvskameraläget](#).

Skärminspelning


Använd skärminspelningsfunktionen för att spela in bilden från spelappar eller lära vänner och familj hur de ska använda telefonfunktioner.

 För att skydda din sekretess bör du låsa upp din telefon innan du spelar in din skärm.

Starta inspelningen

Börja spela in skärmen med hjälp av en av följande metoder:

- Knacka två gånger på skärmen med två knogar och välj önskat inspelningsläge.

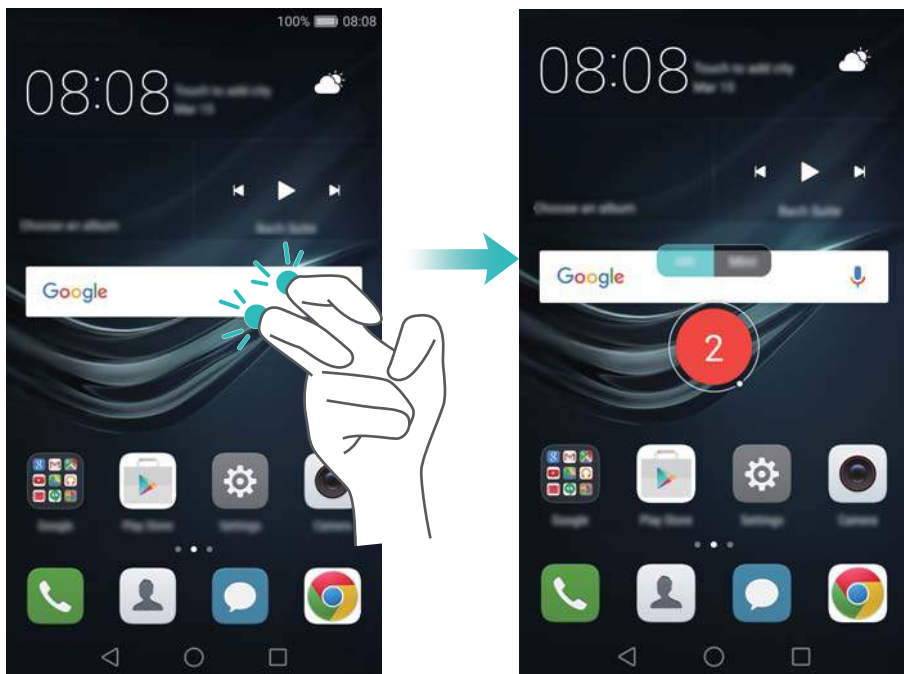

- Tryck på volym upp- och strömknappen samtidigt och välj önskat inspelningsläge.




Du kan välja mellan HD-läge och Miniläge. Miniläget spelar in i lägre upplösning vilket ger en mindre filstorlek och snabbare överföringshastighet.

- i • Ljudet kommer också att spelas in så se därför till att du befinner dig i en tyst miljö.
 - Inspelningen slutar automatiskt när du ringer eller tar emot ett samtal.
 - När du gör en skärminspelning kommer du inte att kunna använda inspelningsfunktionen i andra applikationer.
 - Längre inspelningar kräver mer utrymme i telefonens internminne, så se till att du har tillräckligt med utrymme innan du börjar spela in.

Stoppa inspelningen

Sluta spela in skärmen med hjälp av en av följande metoder:


- Knacka på skärmen två gånger med två knogar.
- Tryck på volym upp- och på/av-knappen samtidigt.
- Peka på skärminspelningsikonen i det övre vänstra hörnet i statusfältet.

Öppna meddelandepanelen och peka på  för att dela skärminspelningen.

Som standard kommer dina inspelningar att lagras i **Galleri** i mappen **Skärminspelningar**.

Packa upp telefonen

Bekanta dig med telefonen

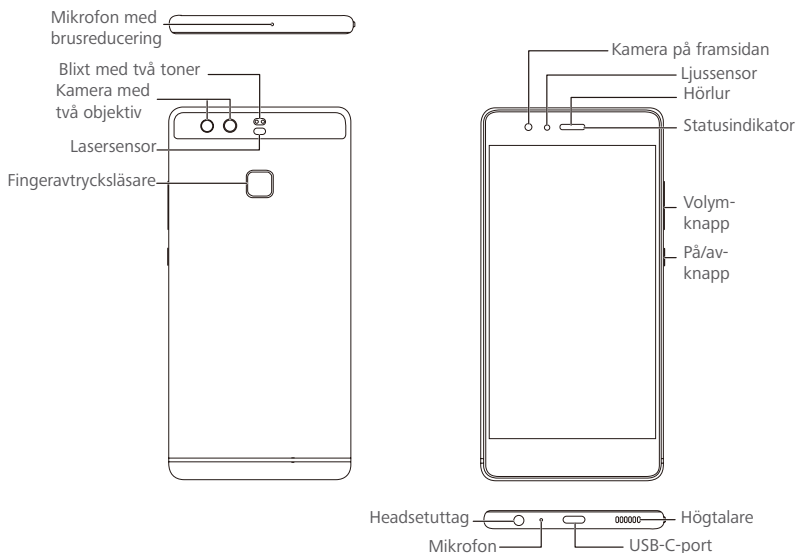

- i** Täck inte över ljussensorn, eftersom det påverkar vissa av telefonens funktioner. Se till att du använder ett skärmskydd som har en särskild öppning för ljussensorn.


Sätta i SIM-kortet och microSD-kortet



Telefonens 2-i-1-kortplats finns på telefonens övre vänstra sida. Du kan sätta i 2 nano-SIM-kort, eller 1 nano-SIM-kort och 1 microSD-kort.

Tips:

- Telefonen stöder endast nano-SIM-kort. Kontakta din operatör för att få ett nytt nano-SIM-kort eller ett utbyteskort.
- Använd endast nano-SIM-kort av standardtyp för att undvika att skada SIM-kortfacket.

- Kontrollera att kortet är i rätt position och håll kortfacket vågrätt när du sätter i kortet i telefonen.
- Var försiktig så att du inte skadar dig själv eller telefonen när du använder SIM-utmatningsstiftet.
- Förvara SIM-utmatningsstiftet utom räckhåll för barn för att förhindra att stiftet sväljs av misstag eller skador.

- 1 Tryck på och håll ned på/av-knappen och välj sedan  för att stänga av telefonen.
- 2 Ta bort kortfacket genom att sätta i SIM-utmatningsstiftet som följer med telefonen i det lilla hålet intill kortfacket.

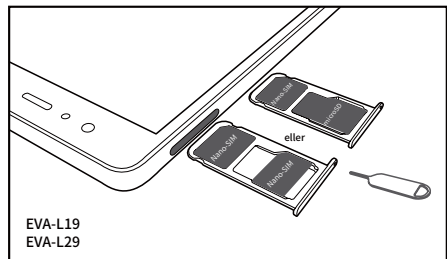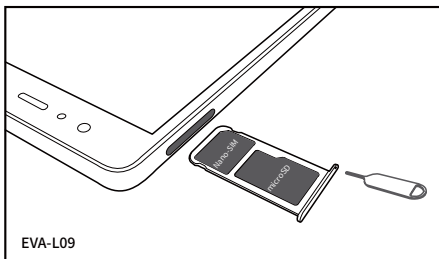

- 3 Sätt i ett SIM-kort eller mikroSD-kort i kortfacket.
- 4 Sätt tillbaka kortfacket i rätt orientering i telefonen.


Ladda telefonen

Telefonen levereras med ett batteri som håller länge och har effektiv strömsparande teknik. I det här avsnittet beskrivs hur du batteriet ska skötas för att maximera dess livslängd.

Använda batteriet







- Du kan ladda upp batteriet många gånger men alla batterier har en begränsad livslängd. Om du märker att telefonbatteriets livslängd har försämrats betydligt, kontaktar du ett auktoriserat Huawei-servicecenter för att få ett ersättningsbatteri. Batteriet är inbyggt i telefonen och är inte uttagbart. Försök inte ta ut batteriet själv.
- Telefonen kan bli varm efter långvarig användning eller om den utsätts för höga omgivningstemperaturer. Det är helt normalt. Om telefonen känns varm, stoppar du laddningen och inaktiverar onödiga funktioner. Placera telefonen på ett svalt ställe och

låt den svalna till rumstemperatur. Undvik långvarig kontakt med telefonens yta om den blir varm.

- Använd Huaweis originalbatterier, originalladdare och original-USB-kablar när du laddar telefonen. Tredjepartstillbehör utgör en potentiell säkerhetsrisk och kan försämra telefonens prestanda. Undvik att använda telefonen när den laddas. Täck inte över telefonen eller adaptern.
 - Laddningstiderna kan variera beroende på omgivningstemperaturen och den återstående batterinivån.
 - En varning om låg batterinivå visas när batterispänningen är låg.
 - Telefonen stängs av automatiskt när batteriet är nästan tomt.
-  Besök Huaweis officiella webbplats och hämta användarhandboken för din enhet där det finns information om hur du sköter batteriet.

Batteristatusindikator

Batteriets status anges av telefonens indikatorlampa och batteriikonen i statusfältet.


- Om statusindikatorn blinkar rött och batteriikonen ändras till  är batterinivån under 10 %.
 - Statusindikatorn och batteriikonen anger batteriets status under laddning. En röd statusindikator och batteriikonen  anger att batterinivån är under 10 %. En gul statusindikator och batteriindikatorn  anger att batterinivån är mellan 10 % och 80 %. En grön statusindikator och batteriikonen  som har en batterinivå mellan 80 % och 100 %. En grön statusindikator och batteriikonen  anger att batteriet är fulladdat och du kan dra ur laddningskabeln ur telefonen.
-  Om din telefon inte reagerar när du trycker på på/av-knappen betyder det att batteriet är tomt. Ladda ditt batteri i minst 10 minuter med en Huawei-originalladdare och slå sedan på telefonen.

Slå på eller stänga av telefonen

- När du vill slå på telefonen håller du ned på/av-knappen tills telefonen vibrerar och skärmen tänds.

- När du vill stänga av telefonen håller du ned på/av-knappen och pekar sedan på




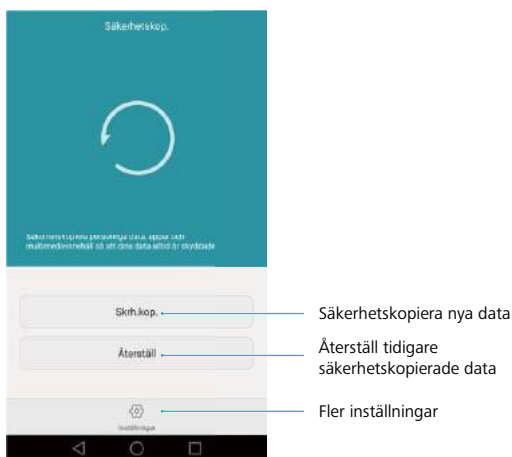
-  Om telefonen inte reagerar när du har hållit ned på/av-knappen i 20 sekunder kan det bero på att batteriet är tomt. I så fall ansluter du telefonen till en laddare för att ladda batteriet.

Överföra data

Använda applikationen Säkerhetskopiering för att överföra data


Använd applikationen Säkerhetskopiering för att överföra data från din gamla telefon till din nya telefon.

 Funktioner kan variera beroende på din operatör.



Säkerhetskopiera data till ett mikroSD-kort


Du kan säkerhetskopiera data från din gamla telefon till ett mikroSD-kort. Se [Sätta i SIM-kortet och mikroSD-kortet](#) för mer information om att sätta i eller ta bort ett mikroSD-kort.

 Data som kan säkerhetskopieras: kontakter, meddelanden, samtalsloggar, foton, ljud, videor, filer och applikationer.

1 Öppna  **Säkerhetskopiering**.


2 Peka på **Skrh.kop.** > **SD-kort** > **Nästa**.

- Välj data som du vill säkerhetskopiera. Inget lösenord krävs om du säkerhetskopierar foton, ljudfiler, videofiler och dokument. För att säkerhetskopiera andra datatyper följer du skärminstruktionerna för att ställa in ett lösenord för säkerhetskopiering.
- Peka på **Säkerhetskopiera**.

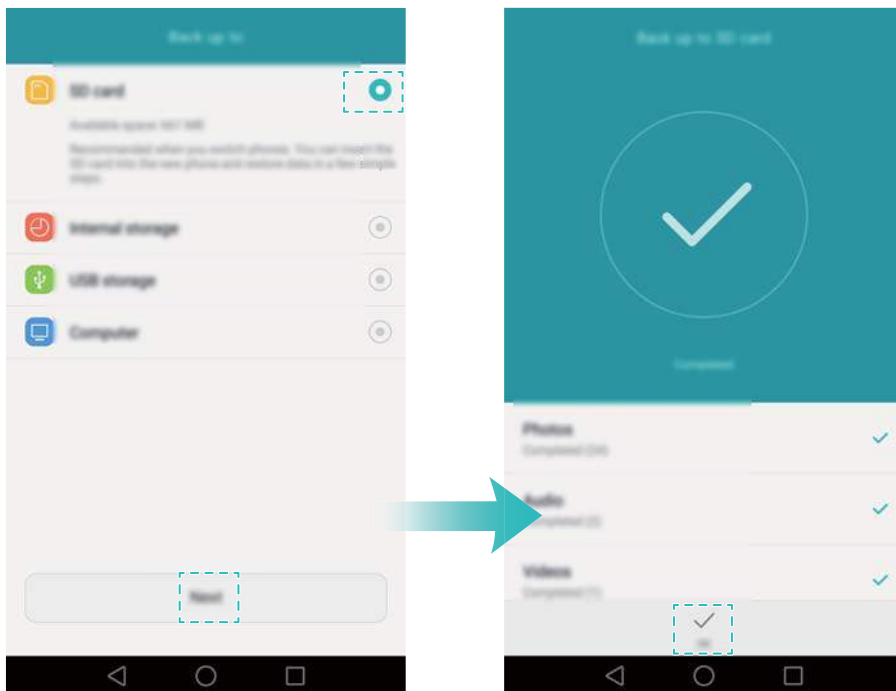


i Som standard sparas säkerhetskopieringsdata i mappen **HuaweiBackup** i **Filer**.

Återställa data från ett mikroSD-kort

- Sätt i mikroSD-kortet som innehåller säkerhetskopierna i din nya telefon. Se [Sätta i SIM-kortet och mikroSD-kortet](#) för mer information om att sätta i mikroSD-kort.
- Öppna  **Säkerhetskopiering**.
- Peka på **Återställ** > **Återställ från SD-kort** > **Nästa**.
- Välj den säkerhetskopia du vill återställa.
 - i** Om säkerhetskopierade data är krypterade anger du lösenordet för krypteringen när du blir tillfrågad om det.

5 Välj data som du vill återställa och peka sedan på **Starta återställning**.

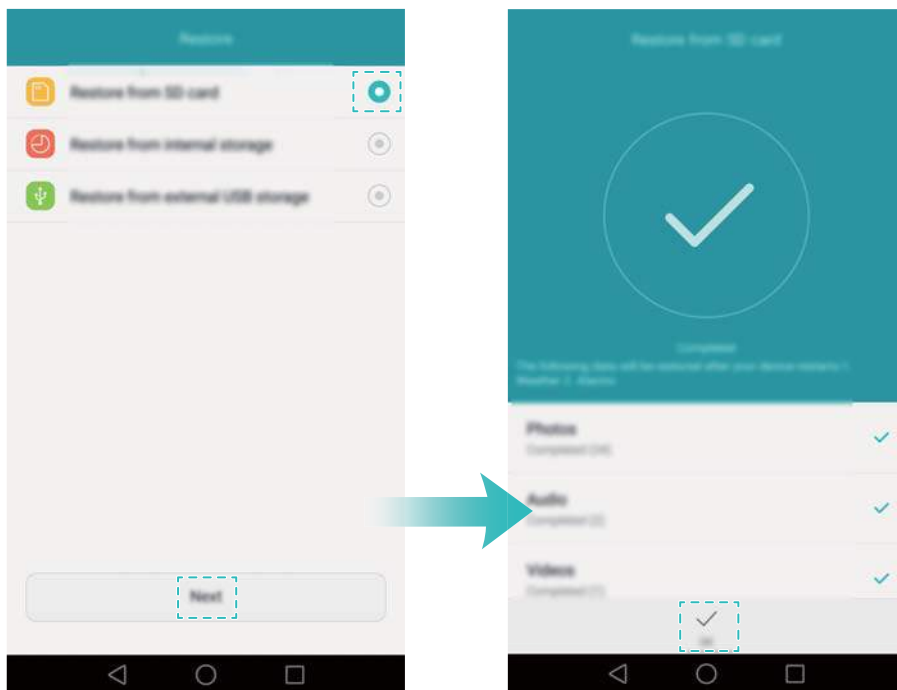

Överföra data mellan telefonen och en dator

Överför datan på din gamla telefon till din dator och överför den sedan till din nya telefon.

Anslut din telefon till en dator via en USB-kabel. Välj **Foton** eller **Filer**. Din dator kommer automatiskt att installera nödvändiga drivrutiner. När den har installerats dubbelklickar du på den nya lagringsenheten för att hantera filer. Enheten bör ha samma namn som din telefons modellnummer.

- **Foton:** Visa foton som lagras på din telefon.
- **Filer:** Överföra data mellan telefonen och en dator.
- Om ingen anslutningstyp har angivits kommer din telefon att förbli i laddningsläge.

Kopiera kontakter från en gammal telefon till en ny telefon

Använd någon av följande metoder för att kopiera kontakter från din gamla telefon till din nya telefon.

SIM-kort	Använd SIM-importfunktionen för att kopiera kontakter från ett SIM-kort till din nya telefon. Se Importerera kontakter från ett SIM-kort för mer information.
Lagringsenhet	Om båda telefonerna har en microSD-kortplats exporterar du dina kontakter till ett microSD-kort i vCard-format på den gamla telefonen och kopierar sedan kontakterna till den nya telefonen. Se Importerera kontakter från en lagringsenhet för mer information.
Bluetooth	Aktivera Bluetooth på både den gamla och den nya telefonen och importera sedan dina kontakter med hjälp av Bluetooth. Se Importerera kontakter via Bluetooth för mer information.
Säkerhetskopiering	Om din gamla telefon har en funktion för säkerhetskopiering kan du säkerhetskopiera dina kontakter och återställa dem till din nya telefon. Se Använda säkerhetskopieringsapplikationen för att säkerhetskopiera och återställa för mer information.
Dator	Synkronisera kontakter på din gamla telefon till en dator och synkronisera sedan dessa till en ny telefon med hjälp av ett telefonhanteringsprogram (till exempel HiSuite).
Övriga metoder	<ul style="list-style-type: none">• Installera sociala nätverksapplikationer och synkronisera dina kontakter.• Logga in på ditt Exchange-konto och synkronisera dina kontakter.

Första användning och konfiguration

Inledande inställning


Säkerställ att SIM-kortet är korrekt infogat innan du använder din telefon första gången. Läs snabbstartsguiden för mer information om hur du konfigurerar din telefon.

Tryck och håll inne strömknappen för att sätta på din telefon och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra startkonfigurationen.


- 1** Välj språk och region och peka sedan på **Nästa**.
- 2** Fortsätt till skärmen **Wi-Fi-inställningar**. Din telefon kommer automatiskt att lista tillgängliga Wi-Fi-nätverk. Välj det nätverk du vill ansluta till och ange sedan lösenordet för att få ansluta till Internet.
- 3** Fortsätt till skärmen **Användarvillkor**. Läs innehållet noggrant, godkänn användaravtalet och Huaweis sekretesspolicy. Peka sedan på **Nästa**.
- 4** Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Wi-Fi+.
- 5** Din telefon har en fingeravtryckssensor. Lägg till ditt fingeravtryck enligt anvisningarna på skärmen. Du kommer också att behöva ställa in en PIN-kod eller ett lösenord för att kunna låsa upp skärmen när din telefon inte lyckas läsa av ditt fingeravtryck.
- 6** På skärmen **Konfiguration är slutförd** pekar du på **Börja** för att slutföra inställningarna. Vänta en kort stund på att EMUI-gränssnittet ska starta. Du kan nu börja använda telefonen.

Dual SIM-inställningar

När två SIM-kort har infogats kan bara ett SIM-kort anges som 4G/3G/2G-SIM-kort. Den andra SIM-kortplatsen stödjer endast 2G-nätverk. Du kan också konfigurera standardkort för mobildata och telefonsamtal enligt din månatliga plan.

 Denna funktion är bara tillgänglig på telefoner med dubbla SIM.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Hantering av dubbla kort**. Du kan konfigurera båda SIM-korten efter behov.

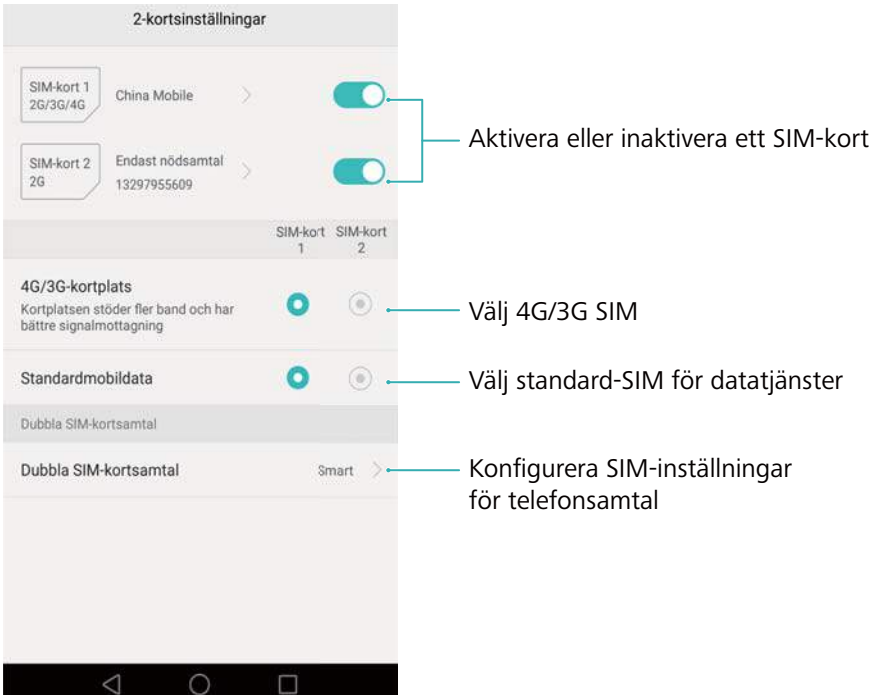

- Om du inaktiverar ett SIM-kort kan du inte använda det för att ringa samtal, skicka SMS eller använda Internet.
- Välj **Dubbla SIM-kortsamtal**. Du kan konfigurera om du vill välja ett SIM-kort manuellt eller använda det förvalda SIM-kortet varje gång du ringer ett samtal. Om du väljer att använda det förvalda SIM-kortet kommer din telefon att använda det SIM-kortet för alla utgående samtal.




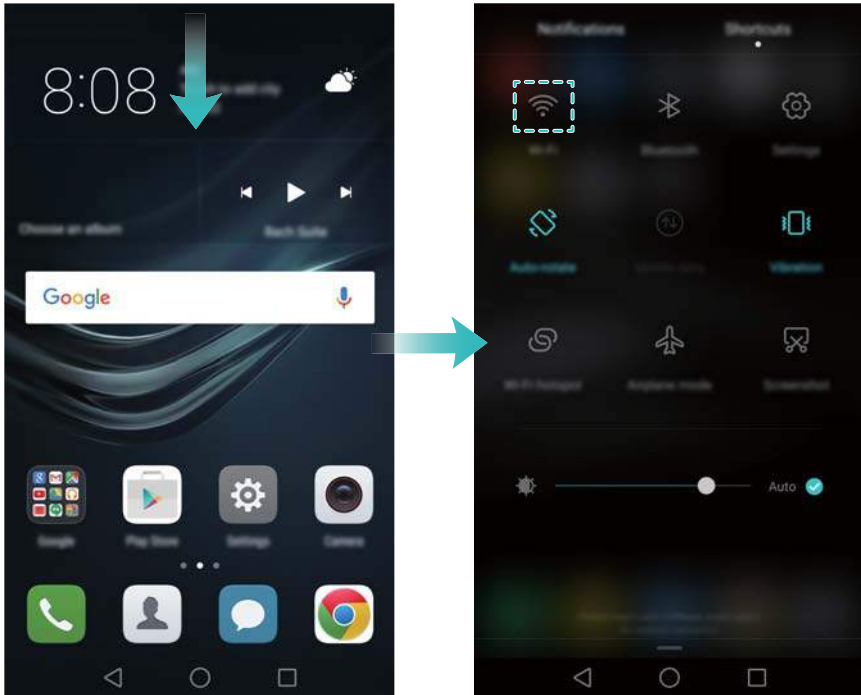
Välj SIM-visningsläge för telefonsamtal

Ansluter till Internet ...

Anslut till Internet med hjälp av Wi-Fi eller mobildata för att surfa på webben, spela spel och använda applikationer för direktmeddelanden.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 På fliken **Genvägar** pekar och håller du kvar fingerat på  för att öppna skärmen för Wi-Fi-inställningar.




3 Aktivera Wi-Fi-knappen. Din telefon kommer att lista tillgängliga Wi-Fi-nätverk.


4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om Wi-Fi-nätverket är krypterat måste du först ange lösenordet när du uppmanas att göra detta.

Använda mobildata

i Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 På fliken **Genvägar** pekar du på  för att aktivera mobildata.

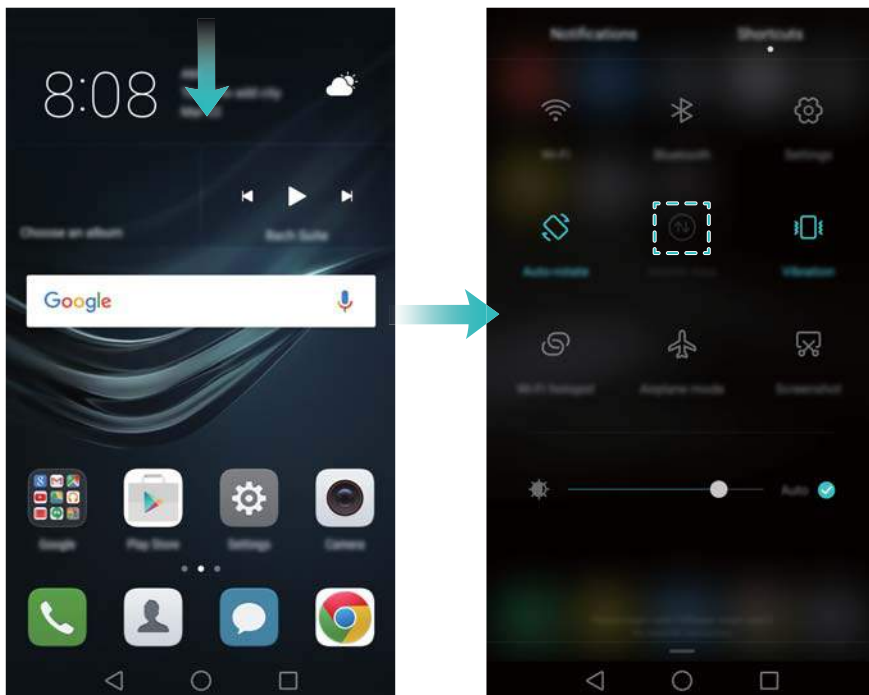


- i** Inaktivera mobildata när det inte behövs för att spara batteri och minska dataanvändning.

Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID

Använd fingeravtryckssensorn för att låsa upp skärmen, få tillgång till bankfacket och applikationslåset, och för att auktorisera betalningar i tredjepartsappar.


- i** För extra säkerhet och för att säkerställa att du fortfarande kan få tillgång till din data om din telefon inte känner igen ditt fingeravtryck behöver du ställa in ett extralösenord när du konfigurerar fingeravtrycksupplåsningen.

- 1** Öppna  **Inställningar** och peka på **Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
- 2** Välj **PIN** eller **Lösenord**, och konfigurer sedan ett lösenord för skärmlåset genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 3** När du har konfigurerat lösenordet pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att lägga till ditt fingeravtryck.

4 Placera fingerspetsen på fingeravtryckssensorn. Tryck lätt på sensorn tills telefonen vibrerar. Upprepa steget med olika delar av din fingerspets tills telefonen har lagt till ditt fingeravtryck.

5 När du har lagt till ditt fingeravtryck pekar du på **OK**.


På skärmen **Fingeravtryckshantering** aktiverar du knappen **Låsa upp skärm** för att inaktivera upplåsning med fingeravtryck.

-  För att ta bort ett fingeravtryck väljer du önskat fingeravtryck på skärmen **Fingeravtryckshantering**, pekar på **Ta bort** och följer sedan anvisningarna på skärmen.


Installera applikationer

Dela applikationer genom att använda ett microSD-kort

Spara installationspaketen på ett microSD-kort för att dela dem med andra telefoner.

-  Installationspaket från tredjepartskällor kan innehålla virus eller skadlig programvara och bör installeras med försiktighet. Installera endast applikationer från betrodda källor.

1 Sätt i microSD-kortet som innehåller installationspaketet i telefonen.


2 Öppna  **Filer**, leta reda på installationspaketet på microSD-kortet och peka sedan för att installera.


Ett varningsmeddelande kanske visas under installationen. Läs alltid dessa meddelanden noga. Om du vill fortsätta installationen pekar du på **Inställningar** och slår sedan på växlingsknappen **Okända källor** för att tillåta att telefonen installerar tredjepartsprogram. När installationen är klar pekar du på **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Säkerhet** och stänger av växlingsknappen **Okända källor** för att förhindra att telefonen installerar applikationer som hämtats från icke-officiella källor.

Efter installationen syns applikationen på startsidan.

Avinstallera en applikation

Frigör utrymme på telefonen och öka prestandan genom att ta bort applikationer som inte används.

-  Vissa förinstallerade systemapplikationer kan inte tas bort.

- Gå till startskärmen, vidrör och håll still på den applikation du vill avinstallera och dra den till  -ikonen.
- Peka på **Inställningar** > **Appar**, välj applikationen som du vill avinstallera och peka sedan på **Avinstallera**.

Kom igång

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

- Tryck på på/av-knappen för att låsa skärmen manuellt.
- Skärmen kommer automatiskt att försättas i viloläge efter att den har varit inaktiv under en viss tid för att minska strömförbrukningen och förhindra oönskade åtgärder.




För att ändra tiden innan viloläget aktiveras öppnar du **Inställningar**, pekar på **Visning > Viloläge** och väljer sedan en tid.

Din telefon kommer att fortsätta att ta emot meddelanden, aviseringar och inkommande samtal när skärmen är låst. Statusindikatorn kommer att blinka grönt när du tar emot aviseringar. När du tar emot ett inkommande samtal kommer skärmen att tändas och visa information om vem som ringer.

Låsa upp skärmen


När skärmen är avstängd trycker du på på/av-knappen två gånger för att väcka skärmen. Lås upp skärmen genom att svepa med fingret i valfri riktning.

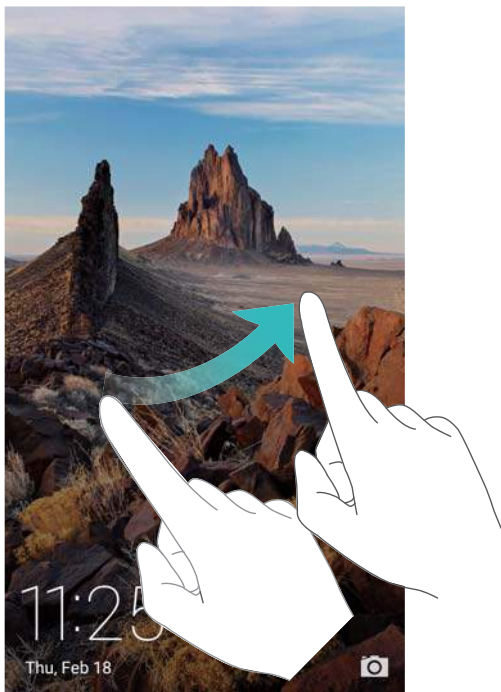


Magasinuppläsning


Använd magasinuppläsning för att skapa din egen uppsättning låsskämsbakgrunder och ge liv åt din låsskärm.


Svep uppåt från låsskärmens nederkant för att visa alternativ för magasinuppläsning.

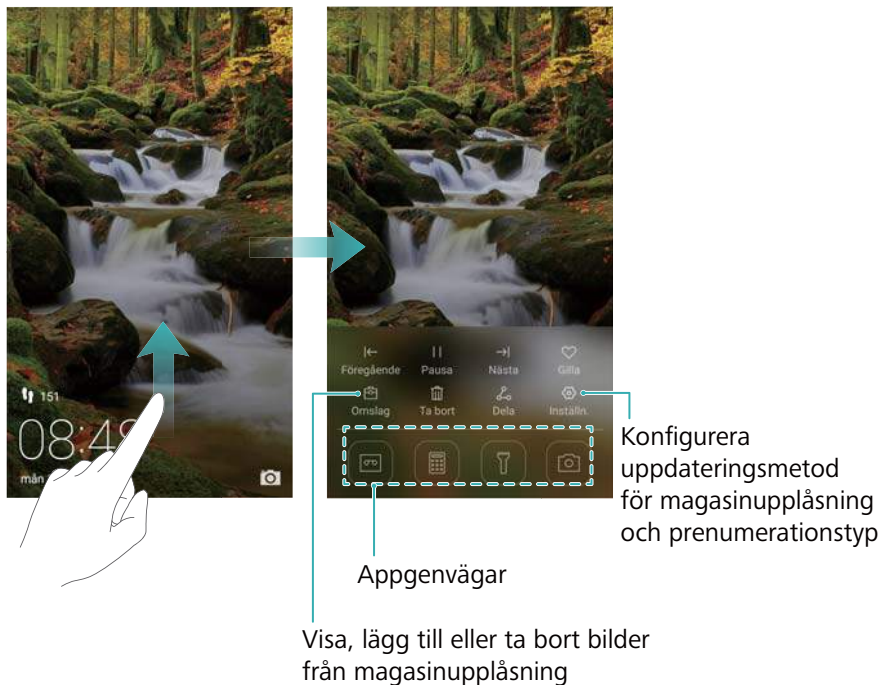





Visa, lägg till eller ta bort bilder från magasinuppläsning


Lägg till tidskrifter till visningslistan: Peka på  > **Prenumerationer** för att lägga till dina favorittidskrifter till visningslistan.

 Uppdatering av dina omslag för magasinuppläsning kräver Internetanslutning. Ställ in din telefon att uppdateras över Wi-Fi för att undvika överdriven dataanvändning.

Peka på  och aktivera sedan knappen **Autoupdatera via Wi-Fi**.


Hantera omslag för magasinuppläsning: Peka på  och peka sedan på . Välj önskad bild för att lägga till den i visningslistan. För att ta bort omslag från visningslistan pekar du på , pekar och håller kvar pek fingret på en bild och väljer **Ta bort**.

Lägga till omslag i favoriter: Peka på  för att favoritmarkera det aktuella omslaget. Bilder som har lagts till i dina favoriter kommer inte att tas bort från visningslistan efter en onlineuppdatering.


Ta bort gamla omslag: Peka på  och aktivera sedan knappen **Ta automatiskt bort omslag som är äldre...** Omslag som är äldre än tre månader kommer automatiskt att tas bort från visningslistan. Favoritmarkerade omslag kommer inte att tas bort.

Pekskärmsgester


Använd enkla pekgester för att utföra en lång rad uppgifter, såsom att öppna applikationer, bläddra genom listor och zooma in bilder.

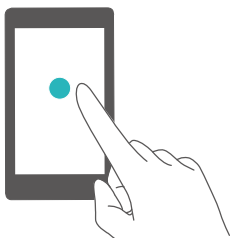


Peka på: Peka en gång på ett objekt. Exempel: Peka för att välja ett alternativ eller öppna ett program.

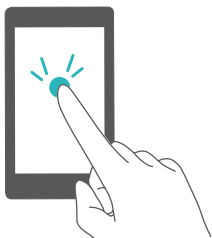


Peka två gånger: Peka på målområdet på skärmen två gånger i snabb följd. Du kan till exempel peka två gånger på en bild i helskrämläget för att zooma in eller ut.

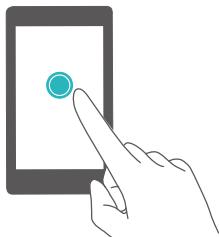


Peka och håll kvar: Peka på och håll kvar fingret på målområdet på skärmen i minst två sekunder. Du kan till exempel peka och hålla kvar fingret på ett tomt område på startskärmen för att öppna startskärmsredigeraren.

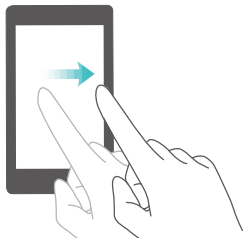


Svep: Svep med fingrarna på skärmen. På fliken **Meddelanden** kan du till exempel svepa åt vänster eller höger på en avisering för att avvisa den. Svep i lodrät eller vågrät riktning för att gå till andra startskärmar, bläddra igenom ett dokument med mera.

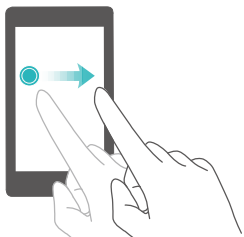

Dra: Peka och håll kvar fingret på ett objekt och dra det sedan till en annan position. Använd till exempel den här gesten för att ändra ordning på applikationerna och widgeterna på startskärmen.

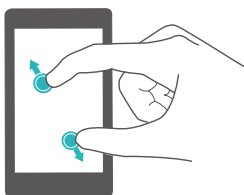

Dra isär fingrarna: Dra isär två fingrar på skärmen. Du kan till exempel dra isär två fingrar för att zooma in på en bild eller webbsida.

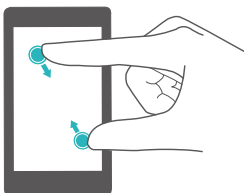
















Nypa ihop fingrar: Nyp ihop två fingrar på skärmen. Du kan till exempel nypa ihop två fingrar för att zooma ut från en bild.

Status- och aviseringsikoner

Statusikoner







Statusikoner visas på statusfältets högra sida. Statusikoner visar information om din telefons status, såsom information om nätverksanslutning, signalstyrka, batterinivå och tid.















 Statusikoner kan variera efter region eller operatör.

	Signalstyrka		Ingen signal
G	Ansluten via GPRS	3G	Ansluten via 3G
E	Ansluten via EDGE	H	Ansluten via HSPA
H⁺	Ansluten via HSPA+		Headsetet är anslutet
4G	Ansluten via LTE		Inget SIM-kort hittades
	NFC-aktiverat	R	Roaming
	Flygplansläge aktiverat		Bluetooth aktiverat
	Platsdata från GPS tas emot		Vibrationsläge aktiverat
	Tyst läge aktiverat		Larm aktiverat
	Laddar		Batteriet är fullt
	Batteriet är lågt		

Aviseringsikoner

Aviseringsikoner visas till vänster i statusfältet när du tar emot ett nytt meddelande, en avisering eller påminnelse.


	Missade samtal		Samtal pågår
	Nya e-postmeddelanden		Nya meddelanden
	Välja inmatningsmetod		Nytt röstmeddelande

	Ansluten över Wi-Fi		Tillgängligt Wi-Fi-nätverk
	Hämtar data		Överför data
	Kommande händelser		Telefonminnet är fullt
	Synkronisera data		Synkroniseringen misslyckades
	Problem med inloggning eller synkronisering		Fler meddelanden
	Mobil Wi-Fi-hotspot aktiverat		Ansluten till ett VPN
	Internetdelning via USB är aktiverat		USB-felsökning aktiverat

Startsida

Bekanta dig med startsidan

På dina startskärmar hittar du dina favoritwidgetar och alla dina applikationer. Applikationslistan har tagits bort för att ge dig en bekvämare och direktare väg till dina appar.

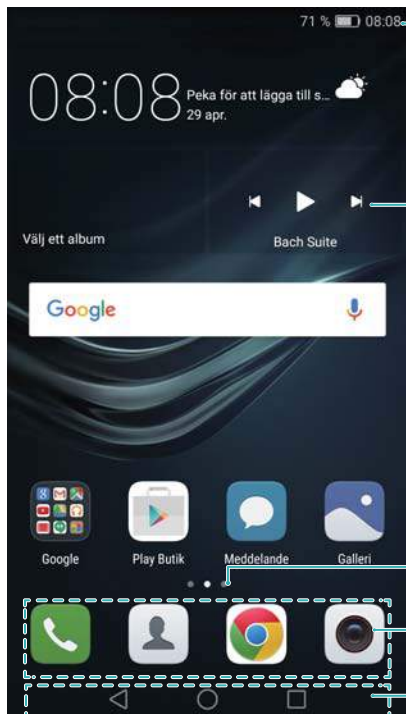

Statusfält: Visar meddelanden och statusikoner




Huvudsärm: Visar applikationsikoner, skrivbordsmappor och widgetar

Indikator för skärmposition: Anger vilken startside som visas


Docka: Visar applikationer som används ofta


Navigeringsfält: Visar virtuella navigeringsknappar

Knappar i det virtuella navigeringsfältet:




-  **Gå tillbaka:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller stänga en applikation. Peka på knappen för att stänga skärmtangentbordet när du skriver text.
-  **Start:** Peka här för att återgå till startsidan.
-  **Senaste:** Peka för att få åtkomst till listan över senast använda applikationer eller peka och håll kvar fingret för att aktivera dubbla fönster-läget.

Växla mellan startsidor

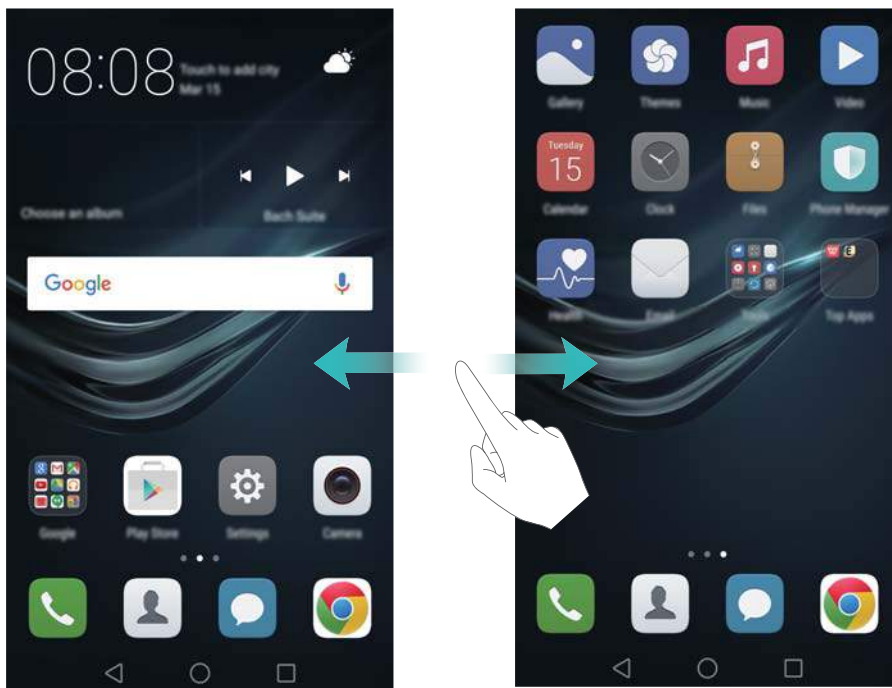Svep åt vänster eller höger för att visa de utökade startskärmarna. Peka på  **Start** för att återgå till den förvalda startskärmen.




På startskärmen nyper du ihop två fingrar eller pekar och håller kvar fingret på ett tomt område på skärmen för att starta startskärmsredigeraren. Du kan

- **Ange förvald startskärm:** Peka på  längst upp på startskärmen för att se den valda startskärmen som förvald startskärm.
- **Flytta en startskärm:** Dra startskärmen till önskad plats.
- **Lägga till en startskärm:** Peka på  på startskärmen längst till vänster eller höger.
- **Ta bort en tom startskärm:** Peka på  längst ner på den tomma skärmen.

Automatisk skärmrotation

När du roterar din telefon kommer vissa applikationer automatiskt att justera skärmorienteringen för att göra dem enklare att använda. Den här funktionen låter dig också använda lutningsstyrda applikationer.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på **Autorotera** på fliken **Genvägar** för att aktivera eller inaktivera automatisk skärmrotation.

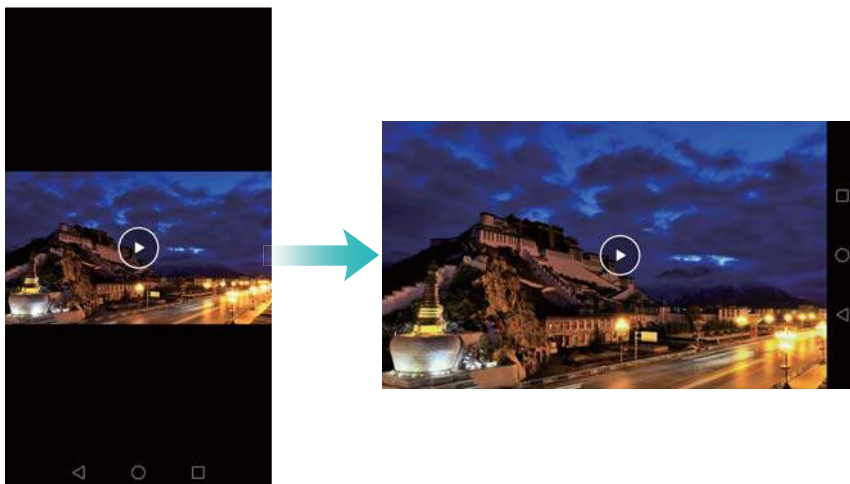

Organisera applikationer och widgetar på startsidan

Lägga till en widget på startsidan

Lägg till ofta använda widgetar på startskärmen för snabbåtkomst.


På startskärmen nyper du ihop två fingrar för att öppna startskärmsredigeraren. Peka på **Widgetar** och välj en widget. Peka och håll kvar fingret på widgeten och dra den till en tomt område på startskärmen.

- i** Du måste ha tillräckligt med utrymme på startskärmen för att kunna lägga till widgetar. Om det inte finns tillräckligt med utrymme kan du antingen lägga till ytterligare en startskärm eller frigöra en del utrymme.






Flytta en widget eller ikon

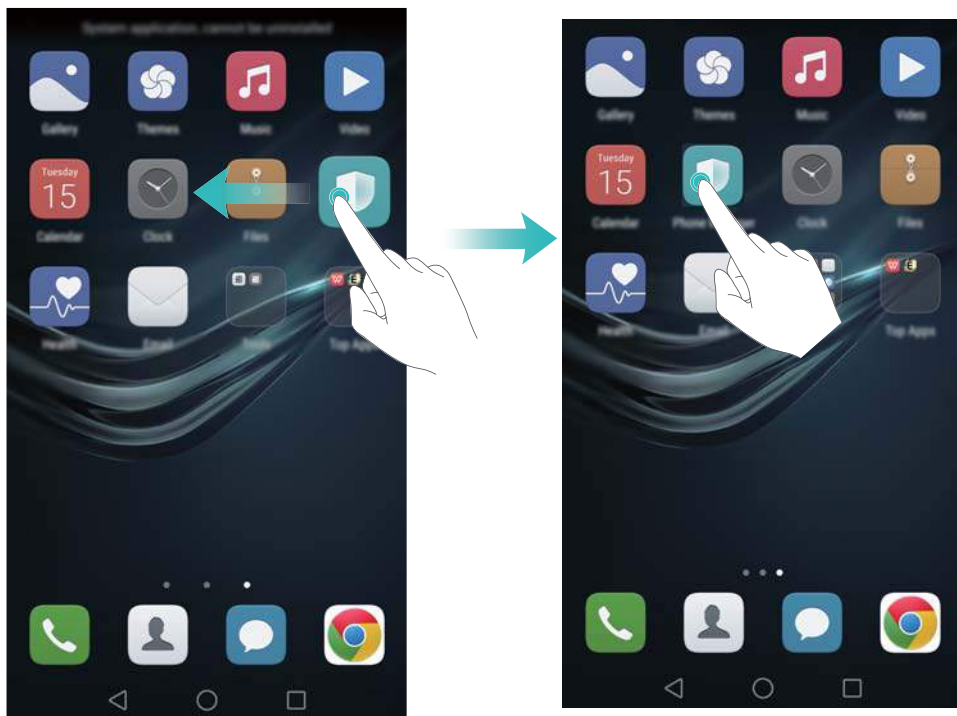På startskärmen pekar och håller du kvar fingret på en applikationsikon eller widget tills din telefon vibrerar. Du kan sedan dra applikationsikonen eller widgeten till önskad plats.



Ta bort en widget eller ikon

Gå till startskärmen, peka och håll kvar fingret på den applikationsikon eller widget du vill ta bort tills  visas överst på skärmen. Dra ikonen för önskad applikation eller widget till  .


-  När du har flyttat/tagit bort en applikationsikon kommer ett tomt utrymme att visas på startskärmen. Du kan sortera applikationsikonerna automatiskt. Se [Justera applikationer på startskärmen automatiskt](#) för mer information.




Skapa en mapp



Skapa mappar på startskärmen för att organisera dina applikationer efter typ. Du kan till exempel skapa en spelapp som innehåller alla dina spelappar.

Gå till startskärmen och dra en ikon ovanpå en annan ikon för att skapa en mapp som innehåller båda applikationerna. Ändra namnet på mappen genom att öppna mappen och sedan peka och hålla kvar fingret på mappnamnet.

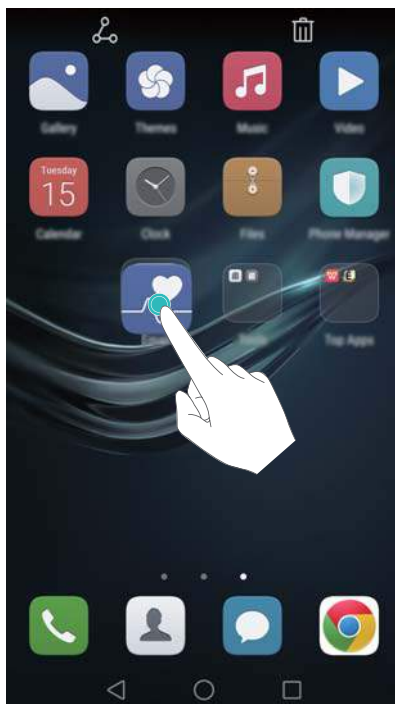


Dölja applikationer

Sprid isär två fingrar på startskärmen. Peka på  **Lägg till**, välj de applikationer du vill dölja och peka sedan på **OK**. Applikationer visas inte på startskärmen efter det att de har dolts.

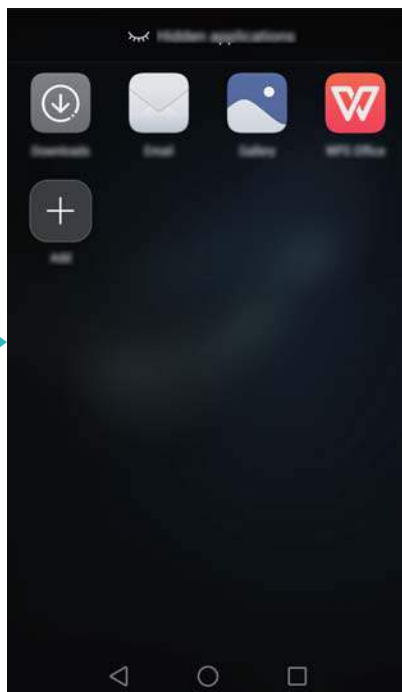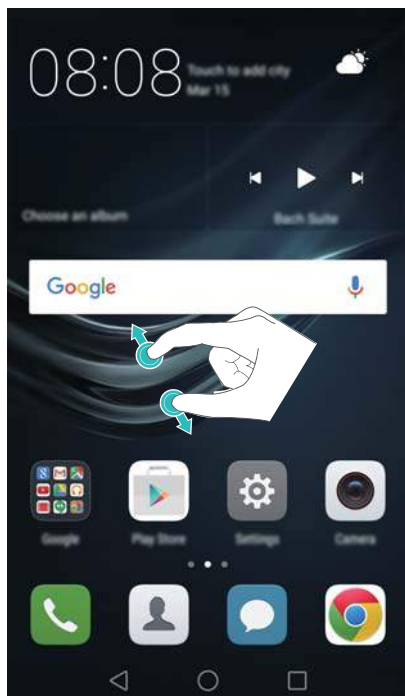

i För att återställa en dold applikation på startskärmen pekar du på **+** **Lägg till** på den dolda applikationsskärmen, avmarkerar önskad applikation och pekar sedan på **OK**.

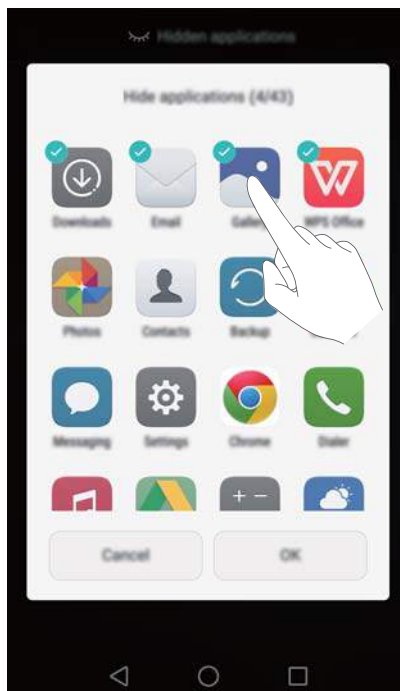

Ta en skärmdump


Din telefon har en rad alternativ för att ta skärmbilder. Ta en skärmbild av hela skärmen eller rita en figur på skärmen för att ta en skärmbild av en del av skärmen.


Använd på/av- och volym ner-knapparna

Tryck samtidigt på på/av- och volym ner-knapparna för att ta en hel skärmbild.



Använda skärmbildsgenvägen

Öppna meddelandepanelen och peka på  på fliken **Genvägar** för att ta en hel skärmbild.

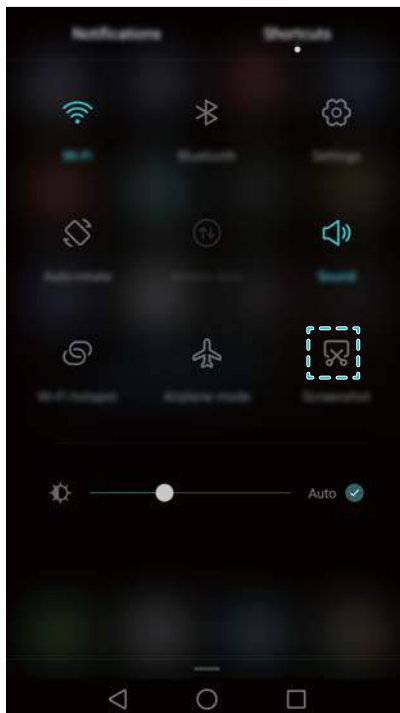

Använda knogen

Använd din knoge för att ta en skärmbild av hela skärmen eller rita en figur på skärmen för att ta en skärmbild av ett specifikt område. Se [Använda knogen](#) för mer information.

Som standard sparas skärmbilder i mappen **Skärmbild** i **Galleri**.

Aviseringar

Statusindikator

Statusindikatorn ändrar färg och blinkar för att indikera följande:

- Fast rött sken (blinkar inte): Batterinivån är på en kritisk nivå och telefonen kommer att stängas av automatiskt.
- Lyser rött (under laddning): Batterinivån är på en kritisk nivå.
- Lyser gult (under laddning): Batterinivån är medelhög.
- Lyser grönt (under laddning): Batteriet är nästan eller redan fulladdat. Koppla från laddaren när batterinivån når 100 %.

- Blinkar grönt (laddar inte): Du har olästa meddelanden, aviseringar eller missade samtal.

Aviseringsmärken

Aviseringsmärken visas längst upp i hörnet av applikationsikoner.




Märkesnumret indikerar antalet nya aviseringar. Öppna motsvarande applikation för att visa fler detaljer om aviseringarna.

- För att inaktivera aviseringsmärken för en applikation nyper du ihop två fingerar på startskärmen för att öppna startskärmsredigeraren och pekar sedan på **Fler inställningar > Appikoner** och inaktiverar knappen bredvid motsvarande applikation.


Meddelandepanel


Svep nedåt från statusfältet och öppna aviseringspanelen för att visa aviseringar.

Svep åt vänster i aviseringsfältet för att gå till fliken med genvägar.

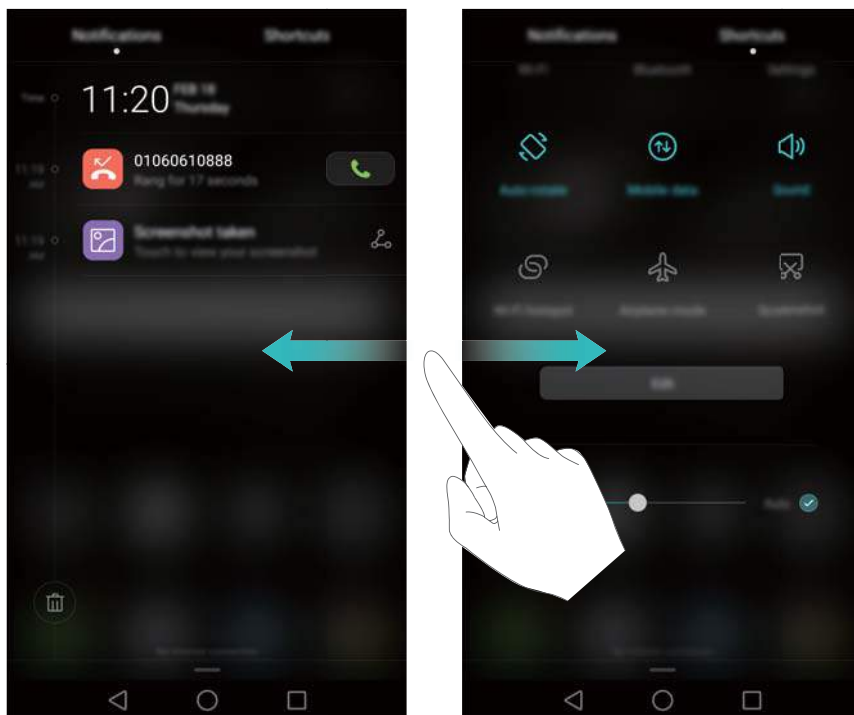


Svep uppåt på skärmen, eller peka på  **Gå tillbaka** eller  **Start** för att stänga aviseringspanelen.

 **Anpassa genvägsväxlar:** Svep uppåt på fliken för genvägar och peka sedan på **Redigera**. Dra knappen för genvägar till önskad plats för lättare åtkomst.

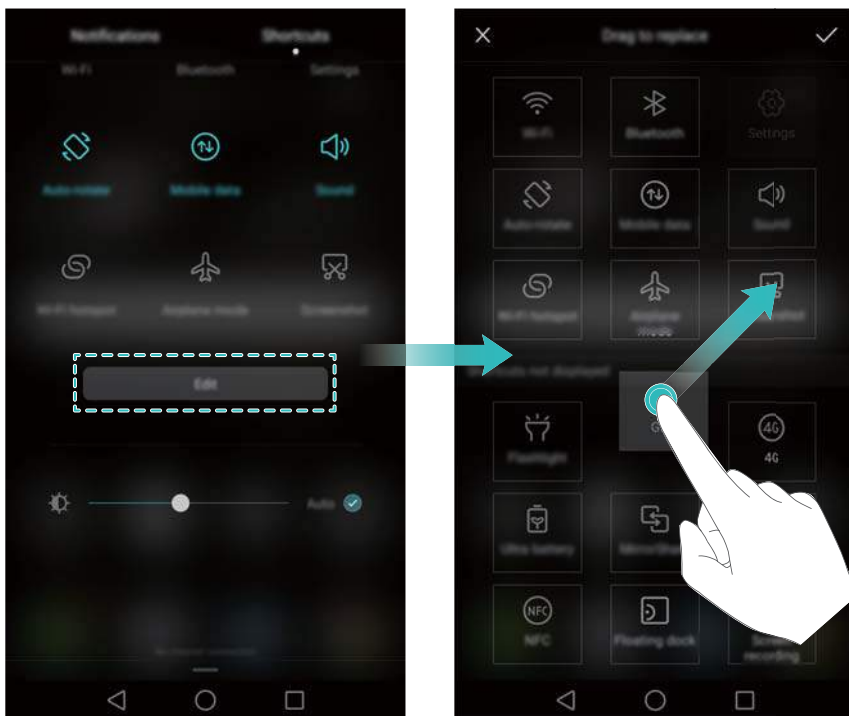


Visa aviseringar på låsskärmen

Nya aviseringar (såsom missade samtal och meddelanden) visas på låsskärmen.

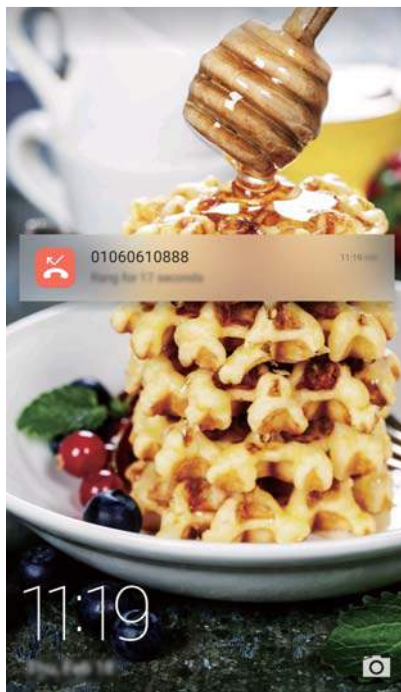


Svep åt höger på en avisering på låsskärmen för att se mer information.

-  Som standard kommer din telefon endast att visa aviseringar på låsskärmen för vissa applikationer. Se [Hantera aviseringsbehörigheter](#) om du vill aktivera aviseringar på låsskärmen för fler applikationer.

Hantera aviseringsbehörigheter


Inaktivera aviseringar för en applikation för att förhindra onödiga störningar.

- 1** Öppna  **Inställningar**.
- 2** Peka på **Meddelandepanel & statusfält** > **Hantera meddelanden** och välj sedan önskad applikation.
- 3** Aktivera eller inaktivera aviseringsinställningar efter behov.

Visa aviseringar i stör ej-läget: Välj önskad applikation i **Hantera meddelanden** och aktivera sedan knappen **Prioritetsvisning**. Aviseringar kommer att visas när **Tillåt endast prioriterade avbrott** har aktiverats i stör ej-läget.

Inställningar för aviseringar och statusfält

Ändra inställningarna för aviseringar och statusfältet för att anpassa hur aviseringar och statuspåminnelser visas.

Öppna  **Inställningar** och peka sedan på **Meddelandepanel & statusfält** för att konfigurera nedrullnings- och visningsinställningar för aviseringar och statusfältet.

Konfigurera nedrullningsinställningarna för meddelandefältet

- Peka på **Dragåtgärder > Smart val**. När du öppnar aviseringspanelen kommer din telefon att öppna aviseringsfliken om du har nya aviseringar; annars kommer den att gå till fliken för genvägar.
- Peka på **Dragåtgärder > Bestäm från dragpositionen**. Svep nedåt från meddelandefältets vänstra sida för att öppna aviseringsfliken, eller svep nedåt från statusfältets högra sida för att öppna fliken med genvägar.
- Aktivera knappen **Meddelandepanelen** för att få åtkomst till aviseringspanelen när skärmen är låst.
 - Du kan inte nå aviseringspanelen från låsskärmen om du inte har angett ett lösenord på låsskärmen.

Ändra vilket innehåll som visas i meddelande- och statusfältet

Aktivera eller inaktivera knapparna **Visa operatörsnamn**, och **Batteriladdning i procent** för att välja vilket innehåll som ska visas i statusfältet.

Inaktivera knappen **Visa aviseringsikoner** för att dölja aviseringsikonerna från statusfältet.

Använda fingeravtrycksidentifiering


Förutom att väcka och låsa upp skärmen kan fingeravtryckssensorn också användas för att ta ett foto, besvara ett inkommande samtal och inaktivera ett alarm.

Lägga till ett fingeravtryck för första gången

Se [Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID](#) för mer information om att konfigurera upplåsning med fingeravtryck.

Lägga till, ta bort eller ändra namn på ett fingeravtryck

Lägg till flera fingeravtryck för att göra det enklare att låsa upp din telefon. Du kan också ta bort eller ändra namnet på fingeravtryck.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
- 3 Ange lösenordet för skärmlåset och peka sedan på **Klar**.
- 4 I avsnittet **Fingeravtryckslista** kan du:
 - Peka på **Nytt fingeravtryck** för att lägga till ett fingeravtryck. Du kan lägga till upp till totalt fem stycken.
 - Peka på ett tidigare tillagt fingeravtryck för att ändra dess namn eller ta bort det.

Få tillgång till bankfacket med ditt fingeravtryck

Använd ditt fingeravtryck för att få tillgång till ditt bankfack utan att ange lösenordet.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
- 3 Ange lösenordet för skärmlåset och peka sedan på **Nästa**.
- 4 Peka på **Komma åt bankfack** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange ditt bankfack och aktivera fingeravtrycksidentifiering.

När du är färdig med inställningarna pekar du på **Filer > Bankfack**. Du kan då använda ditt fingeravtryck för att komma åt bankfacket.


Öppna applikationslåset med ditt fingeravtryck

Använd ditt fingeravtryck för att få tillgång till låsta applikationer.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
 - 3 Ange lösenordet för skärmlåset och peka sedan på **Nästa**.
 - 4 Peka på **Få åtkomst till applåset** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange ditt lösenordet till ditt applikationslås och aktivera fingeravtrycksidentifiering.
- Peka på **Telefonhanterare > Applås** när du har gjort inställningarna och använd sedan ditt fingeravtryck för att visa status för applikationslåset. Du kan också använda ditt fingeravtryck för att få tillgång till låsta applikationer på startskärmen.

Pekgeste för fingeravtryckssensorn


Peka eller svep på sensorn med valfritt finger för att utföra vanliga åtgärder.


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Fingeravtrycks-ID**.
- 3 I avsnittet **Peka och håll-gest** kan du aktivera knappar för funktioner som du vill aktivera.
 - **Ta foto/spela in video:** När du använder kamerans sökare pekar och håller du kvar fingret på fingeravtryckssensorn för att ta en bild.
 - **Besvara samtal:** När du har ett inkommande samtal pekar och håller du kvar fingerat på fingeravtryckssensorn för att svara.
 - **Stäng av alarm:** När alarmljudet pekar och håller du kvar fingret på fingeravtryckssensorn för att inaktivera det.
- 4 I avsnittet **Svepgest** kan du aktivera knappar för funktioner som du vill aktivera.
 - **Visa meddelandepanelen:** Svep nedåt på fingeravtryckssensorn med ett finger för att öppna aviseringspanelen. Tryck på sensorn två gånger för att rensa alla aviseringar och svep uppåt på sensorn för att stänga meddelandepanelen.
 - **Bläddra bland foton:** När du visar foton i helskärmsläge kan du svepa åt vänster eller höger direkt på sensorn för att bläddra mellan bilder.

Komma åt applikationer

Öppna och växla mellan applikationer


Öppna applikationer från låsskärmen

Svep uppåt på låsskärmen och peka på  för att starta kameraapplikationen. Du kan också svepa uppåt från skärmens botten och peka på en genvägsikon för att snabbt starta motsvarande applikation.

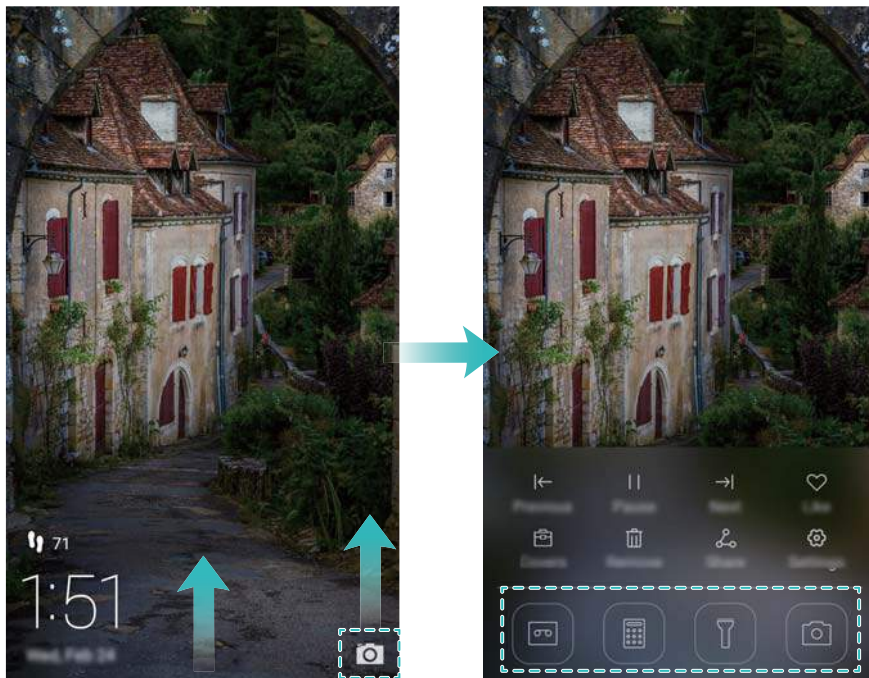


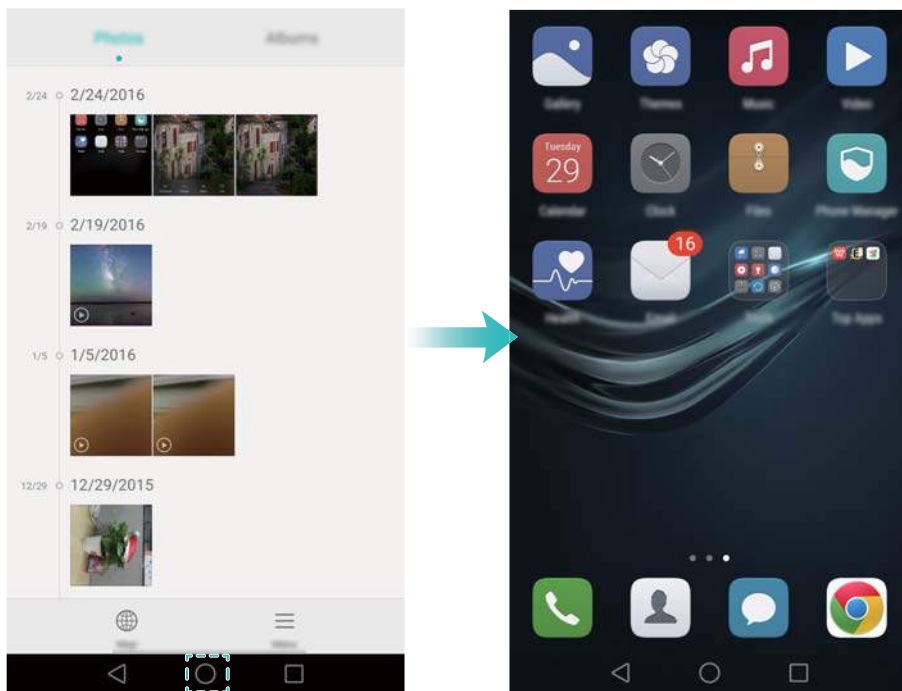
Öppna en applikation från startskärmen

På startskärmen pekar du på en ikon för att öppna motsvarande applikation.

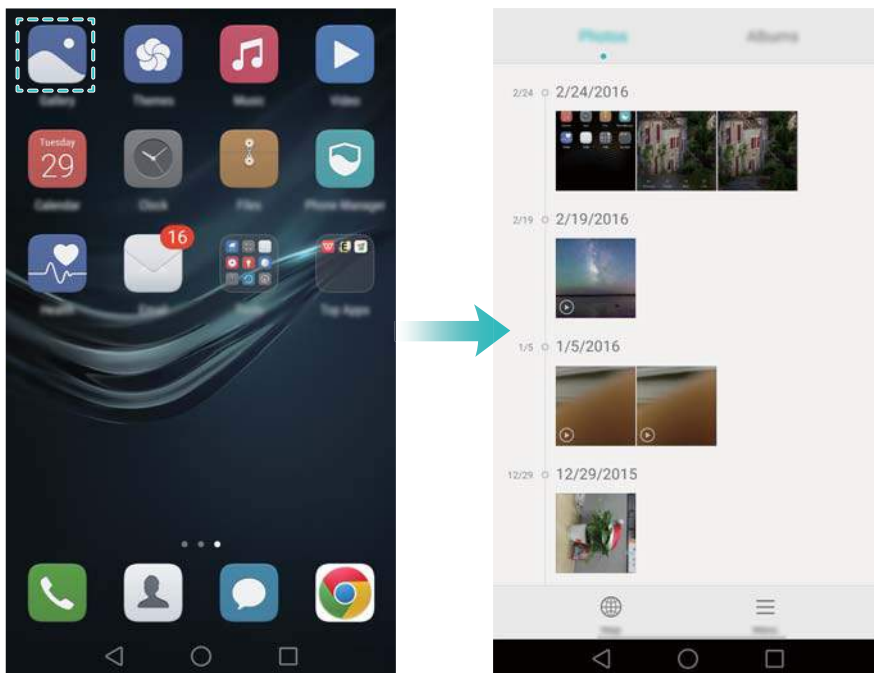

Växla mellan applikationer


När du vill växla till en annan applikation pekar du på  **Start** för att återvända till startskärmen, där du kan peka på den applikation som du vill öppna.



Söka efter applikationer

Hitta applikationer

Svep nedåt från skärmens mitt för att öppna sökrutan och ange sedan namnet på en app. Sökresultat visas under sökrutan. Se [Hitta applikationer snabbt](#) för mer information.

 Dolda applikationer listas inte bland sökresultaten.


Hitta dolda applikationer




Sprid isär två fingrar på startskärmen för att visa dina dolda applikationer.



Visa applikationer som nyligen använts

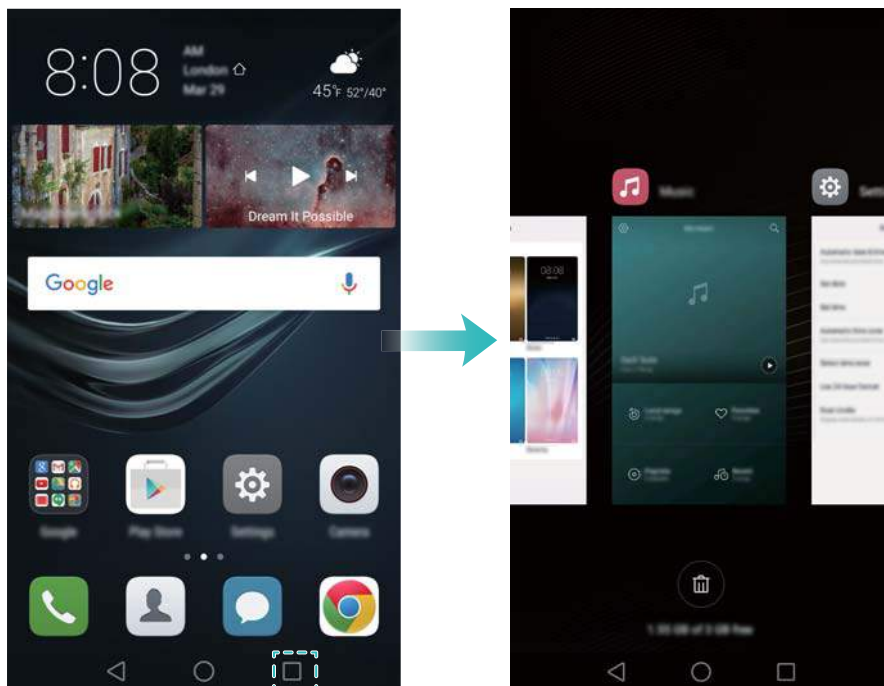Peka på **Nyligen använda** för att visa listan över nyligen använda applikationer.






- **Visa fler applikationer:** Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa fler nyligen använda applikationer.
- **Öppna en applikation:** Peka på en miniatyr för att öppna motsvarande applikation.
- **Stänga en applikation:** Svep uppåt på en miniatyr för att stänga motsvarande applikation.
- **Stänga alla olåsta applikationer:** Peka på  för att stänga alla olåsta applikationer.
- **Lås eller lås upp en applikation:** Svep nedåt på en miniatyrbild för att låsa en applikation.  kommer att försvinna ovanför applikationen när den har låsts. Låsta applikationer kan inte stängas genom att peka på . Svep nedåt på miniatyren igen för att låsa upp applikationen.

Anpassa telefonen

Enkel startskärm



Läget för enkel startskärm använder stora ikoner och ett stort typsnitt för att visa innehållet i en lättläst layout.

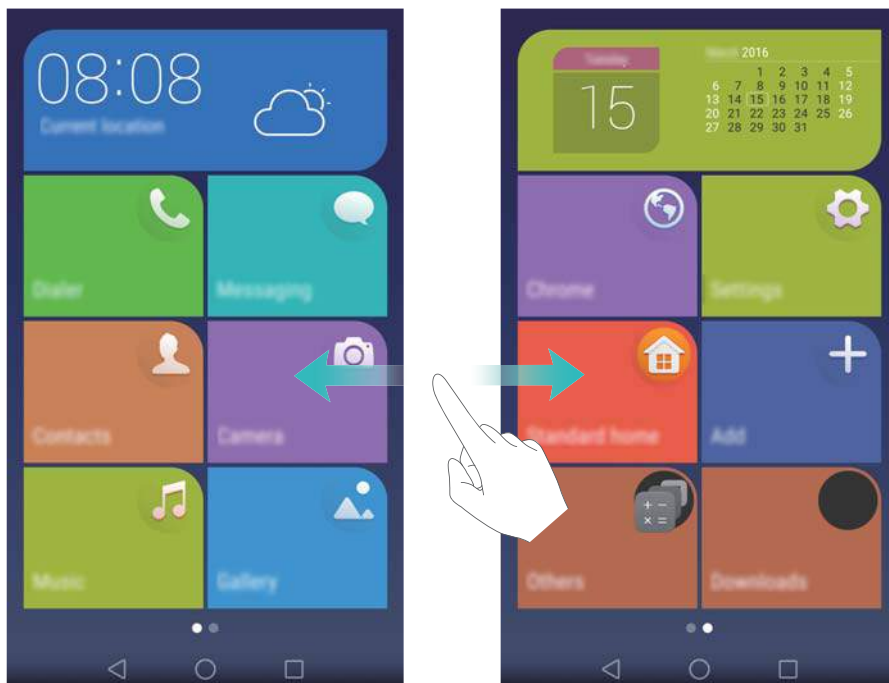- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Startskärmens utseende** > **Enkel** och peka sedan på för att aktivera enkel startskärm.
- 3 På den enkla startskärmen kan du:
 - Peka på applikationsikoner eller widgetar för att öppna dem.
 - Peka på och hålla kvar fingret på en ikon för att öppna startskärmsredigeraren och lägga till eller ta bort applikationsikoner.
 - Peka på **Övriga** för att öppna applikationslistan och visa eller öppna applikationer.
 - Peka på  för att lägga till kontakter eller applikationer på startskärmen.
 - Peka på **Standardstart** för att stänga den enkla startskärmen.



Ändra tema


Anpassa din telefons startskärm med hjälp av en lång rad teman och bakgrundsbilder.

Öppna  **Teman**, välj ett tema och peka sedan på . Peka på  för att blanda låsskärmsmetoder, bakgrundsbilder, applikationsikoner med mera.







Byta bakgrund

Ange dina favoritbilder eller foton som telefonens bakgrundsbild.

- 1** Öppna  **Inställningar** och välj **Visning**.
- 2** Peka på **Bakgrund**, och peka sedan på **Låsskärmens bakgrund** eller **Startsidans bakgrund**.
- 3** På fliken **Bakgrunder** eller **Live-bakgrund** väljer du en bild och följer anvisningarna på skärmen för att ställa in den som bakgrund.

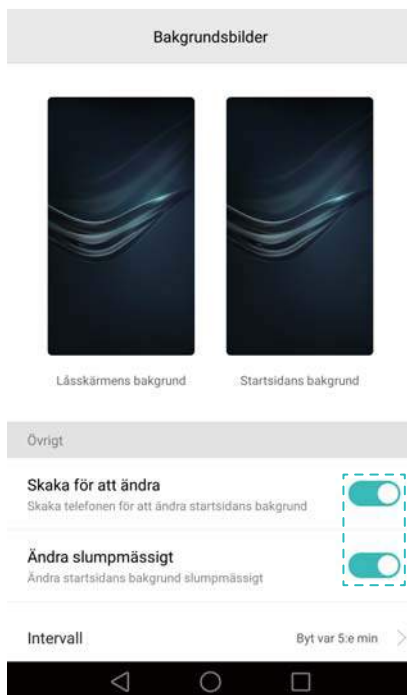

Aktivera knappen **Skaka för att ändra**. Bakgrundsbilden kommer att ändras varje gång du skakar telefonen. Aktivera knappen **Ändra slumpmässigt**. Konfigurera **Intervall** eller **Album att visa**. Din telefon ändrar automatiskt bakgrundsbild vid angivet tidsintervall.



 Du kan också öppna  **Galleri**, peka och hålla kvar fingret på en bild, och sedan peka på  > **Använd som** > **Bakgrund**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange bilden som bakgrundsbild.

Tilldela en ringsignal till en kontakt


Tilldela en unik ringsignal till varje kontakt så att du enkelt kan avgöra vem som kontaktar dig.


- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Välj önskad kontakt och peka sedan på **Ringsignal**.
- 3 Välj önskad ringsignal eller musikfil och peka sedan på .

Se [Ljudinställningar](#) för mer information om hur du ställer in ringsignaler för samtal och meddelanden, samt vibrationsinställningar.

Byta teckenstorlek

Telefonens teckenstorlek kan ökas för att göra ord enklare att läsa.

Öppna  **Inställningar** och peka sedan på **Visning > Teckenstorlek** för att ställa in systemets teckenstorlek.

-  Den **extra stora** teckenstorleken kommer endast att visas i meddelanden, kontakter och uppringningsapplikationen.



Mata in text

Växla mellan textinmatningsmetoder

Växla mellan textinmatningsmetoder efter behov.


- 1 Gå till textinmatningsskärmen och svep nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas.


- 2 Peka på **Välj inmatningsmetod** på fliken **Meddelanden** och välj önskad inmatningsmetod.

-  Om inmatningsmetoder att välja mellan saknas går du till  **Inställningar**, pekar på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning > Standardtangentbord > Konfigurera inmatningsmetoder** och aktiverar knappen bredvid motsvarande inmatningsmetod.


Inmatningsmetoden Huawei Swype


Skriv ord snabbt genom att svepa på tangentbordet.

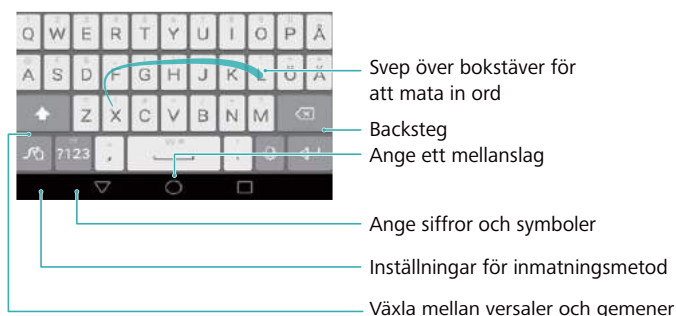

-  Huawei Swype-inmatning har stöd för en lång rad språk.

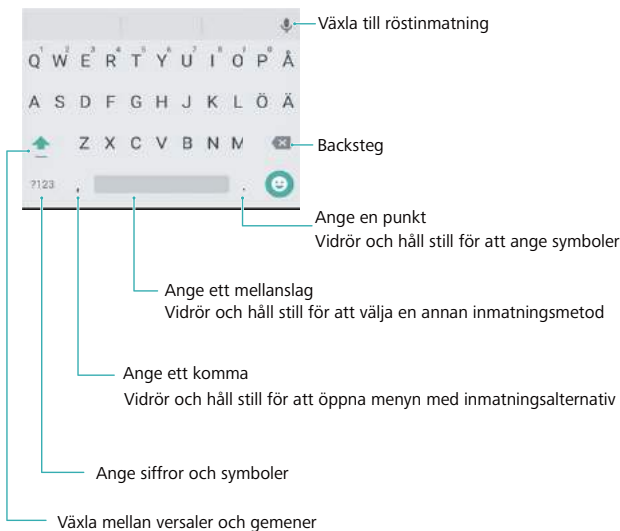


Android-inmatningsmetod



 Android-inmatningsmetoden stödjer en lång rad språk.

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text på telefonen.

- **Markera text:** Peka och håll kvar fingret på texten för att ta fram . Dra i  eller  för att markera mer eller mindre text, eller peka på **Välj alla** för att markera all text.
- **Kopiera text:** Markera texten och peka på **Kopiera**.
- **Klippa ut text:** Markera texten och peka på **Klipp ut**.
- **Klistra in text:** Peka och håll kvar fingret på den plats där du vill infoga texten och peka sedan på **Klistra in**.
- **Dela text:** Välj text och peka sedan på **Dela** för att välja en delningsmetod.


Tips och trick

Högvolymsläge

Tryck upprepade gånger på volym upp-knappen under ett samtal för att öka samtalsvolymen över det normala maxläget.


Sök efter inställningar

Med sökfunktionen i Inställningar kan du söka efter menyalternativ.

Öppna  **Inställningar** och peka sedan på sökrutan överst på skärmen och ange ett sökord (till exempel Ljud). Telefonen visar sökresultaten. Peka på ett alternativ för att komma åt motsvarande inställning.


Ringa upp snabbt

Svep åt höger på aviseringen om ett missat samtal på låsskärmen och lås upp skärmen. Uppringningsskärmen visas. Peka på motsvarande nummer för att ringa upp.

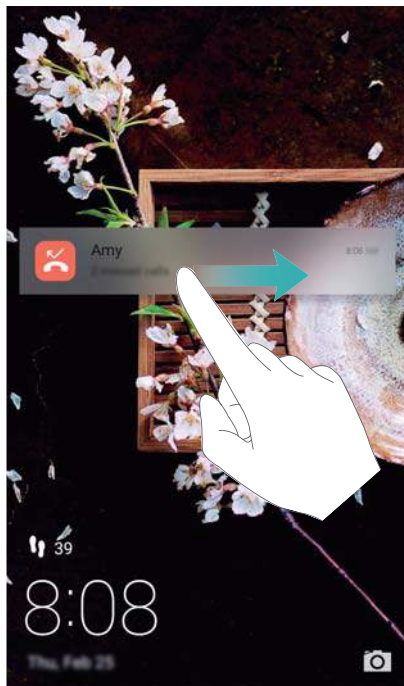


Använda knogen

Använd knogen för att ta en skärmbild av hela eller en del av skärmen.


- 1 Öppna  **Inställningar** och välj sedan **Smart assistans**.
- 2 Peka på **Rörelsestyrning** > **Smart skärmbild** och aktivera sedan växlingsknappen **Smart skärmbild**.


Ta en full skärmbild

Knacka två gånger på skärmen med knogen för att ta en skärmbild av hela skärmen.

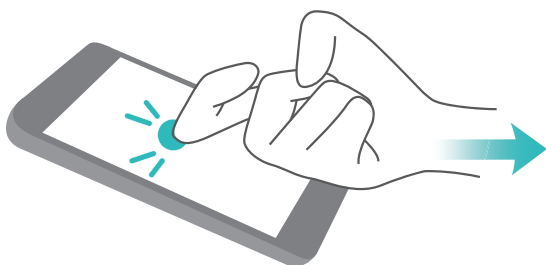

Ta en partiell skärmbild

Knacka på skärmen med knogen. Håll kvar knogen på skärmen, ringa in det område du vill fånga med knogen och dra sedan knogen tillbaka till utgångspunkten. Ditt val visas på skärmen. Det är området innanför den blå linjen som kommer att fångas i skärmbilden. Du kan även välja rutan för skärmbild överst på skärmen för att få skärmbilder i andra former. Peka på  för att spara en skärmbild.

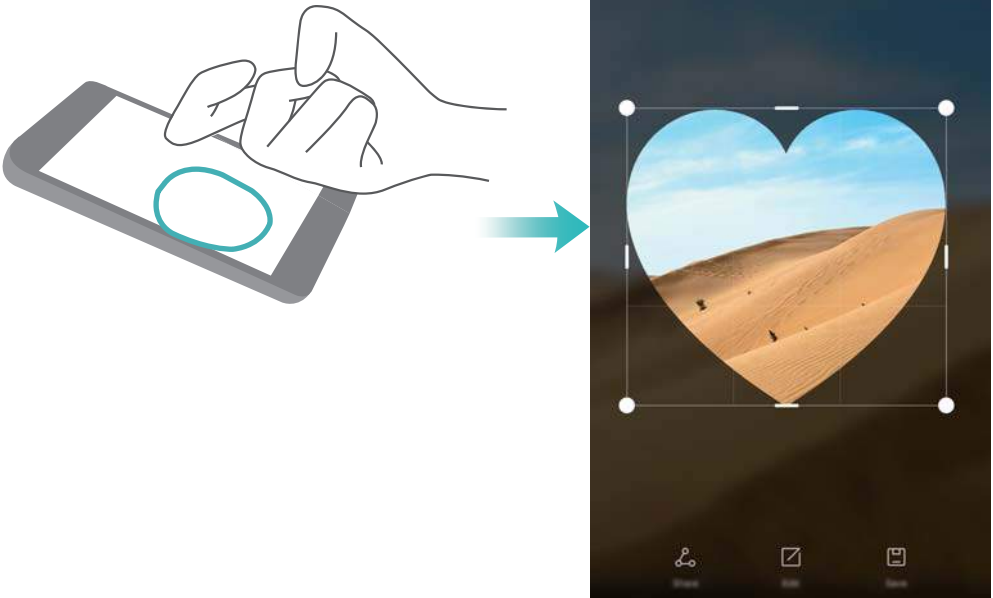


Skärmbilder lagras som standard i **Galleri**, i mappen **Skärmbild**.

i Efter att ha skapat en skärmbild pekar du på **Dela** för att dela den med vänner. För mer information om att dela, se [Dela bilder eller videor](#).


Lägga till kontaktinformation snabbt

Med kameran kan du ta ett foto av ett visitkort. Telefonen känner igen kontaktinformationen och lägger till den automatiskt. I **Kontakter** pekar du på **Visitkort** > **Skanna**.

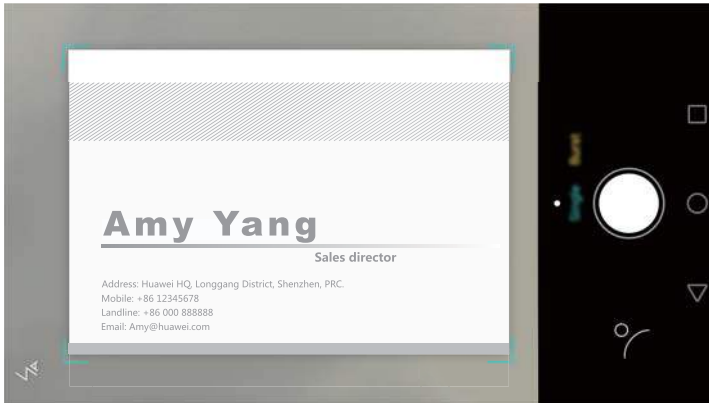


Dela ditt QR-kort

Dela ditt QR-kort med dina vänner så att de snabbt kan lägga till dig bland sina kontakter. Peka på QR-koden överst på skärmen med kontaktinformation för att visa din personliga QR-kod.

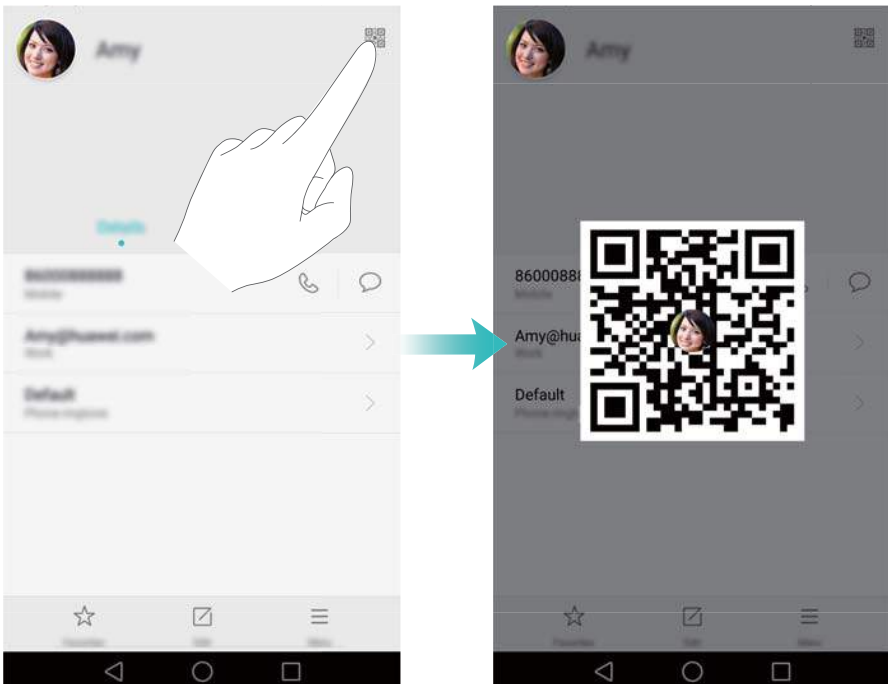

Ringa kontakter när skärmen är avstängd

Tryck på och håll ner volym ner-knappen när skärmen är avstängd. Säg namnet på den kontakt du vill ringa när du hör varningsljudet. Telefonen ringer automatiskt kontakten.

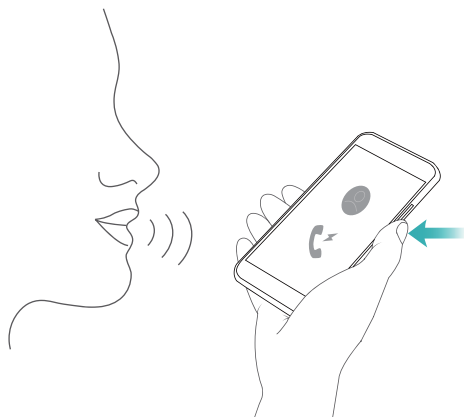

Fickläge

Aktivera Fickläge för att förhindra att du missar viktiga samtal när du har telefonen i fickan. Samtalsignaler och vibreringsintensiteten ökar gradvis när du får ett inkommande samtal.


Öppna  **Telefon**. Peka på  > **Inställningar** på fliken **Telefon** och aktivera växlingsknappen **Fickläge**.



Ta ögonblicksbilder när skärmen är avstängd

Du kan ta snabba ögonblicksbilder med telefonen även om skärmen är avstängd.

Rikta telefonen mot ett motiv när skärmen är avstängd och tryck två gånger på volym ner-knappen. Telefonen tar ett foto och visar hur snabbt det togs.

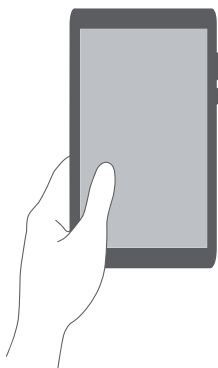


Tryck på volym ner-knappen två gånger i snabb följd

Perfekt selfie

Aktivera läget Perfekt selfie och anpassa skönhetsinställningarna för att vara säker på att du ser bra ut i gruppfoton.


Gå till läget **GÖR VACKRARE** i kameraapplikationen och peka sedan på **Perfekt selfie**. Aktivera växlingsknappen **Perfekt selfie** och konfigurera sedan dina anpassade skönhetsinställningar.

Växla sedan till läget **GÖR VACKRARE** och peka på  för att ta ett foto. Telefonen upptäcker ditt ansikte och använder dina anpassade skönhetsinställningar så att du ser bra ut i ett gruppfoto.



Spola fram åtgärden i läget för intervallfoto

I läget Intervallfoto kan du fånga och accelerera subtila ändringar i landskapet, till exempel en soluppgång, en solnedgång eller molnens rörelser.


Svep åt höger på kameraskärmen för att växla till **INTERVALL**. Håll telefonen stilla och peka sedan på  för att starta videoinspelningen.



Ta foton under videoinspelning

Har du ibland velat ta ett foto under en videoinspelning?


Svep åt höger på kameragränssnittet och välj sedan **VIDEO** för att starta en


videoinspelning. Peka på  för att ta ett foto under videoinspelning.




Svara på eller ignorera ett samtal genom att använda röstkommandon


Om du har händerna upptagna när ett samtal kommer in säger du helt enkelt "Answer call" eller "Reject call" för att svara på eller neka samtalet.

Gå till  **Inställningar**, peka på **Smart assistans > Röststyrning** och aktivera sedan växlingsknappen **Svara på samtal med röststyrning**.

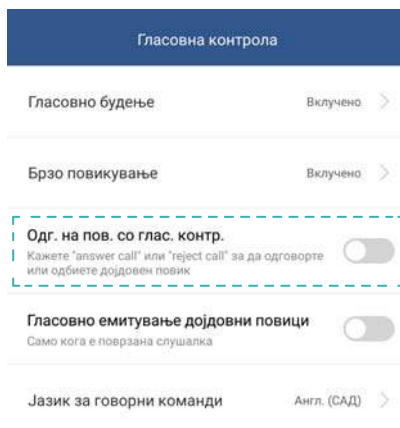

 Пeka на **Спраќ за рџстђрњњ** фџр атт џндрџ спрџќ фџр рџстќоммандон.

Anv ndra r staktivering

 ppna  **Inst llningar**. Peka p  **Smart assistans > R ststyrning > R staktivering**, aktivera sedan v xlingsknappen **R staktivering** och f lj anvisningarna p  sk rmen f r att ange dina kommandon f r r staktivering. Du kan g ra f ljande:

- **S k efter din telefon:** S g "OK Emy, where are you?" . D  ringer din telefon f r att avsl ja var den finns.
- **Ring ett samtal:** S g "OK Emy, call Jane". Telefonen ringer till Jane.

Hitta applikationer snabbt

Med s kfunktionen kan du snabbt hitta en applikation.

Svep ned t fr n mitten av sk rmen f r att komma  t s kf llet. Ange sedan namnet p  den applikation du letar efter. S kresultaten visas nedanf r s kf llet.




Ansluta till Wi-Fi-nätverket med den starkaste signalen

Efter att Wi-Fi+ aktiverats övervakar telefonen Wi-Fi-nätverk och mobildata och väljer anslutningen med den bästa signalen och snabbaste dataöverföringshastigheterna.


Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. På fliken **Genvägar**


vidrör du och håller still på  och väljer **Wi-Fi+**. Aktivera växlingsknappen **Wi-Fi+** för att aktivera den här funktionen.

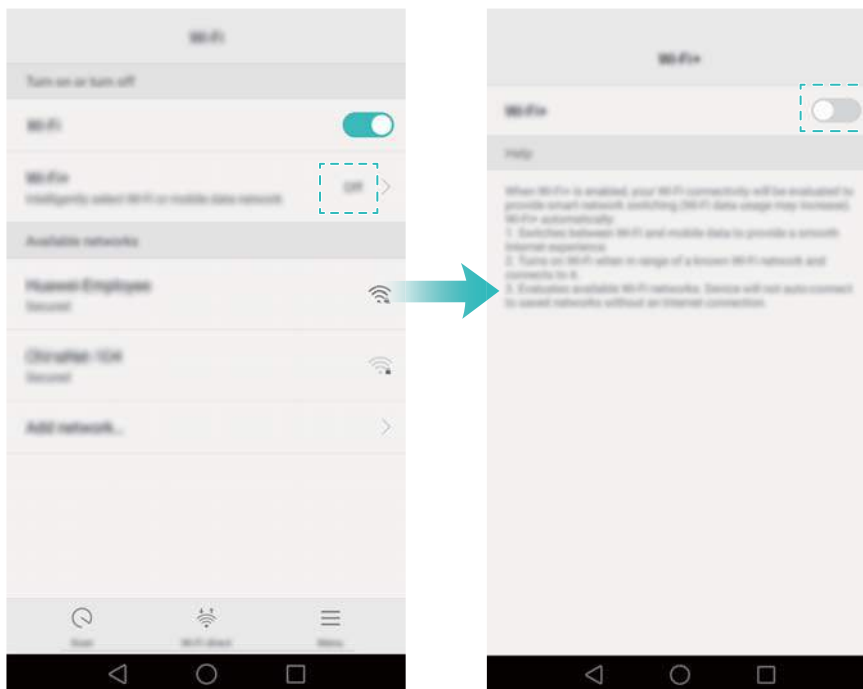


Använda telefonen med handskarna på

Aktivera handskläge så att du kan fortsätta att använda telefonen när du har på dig handskar.

Öppna  **Inställningar** och peka sedan på **Smart assistans > Handskläge**.

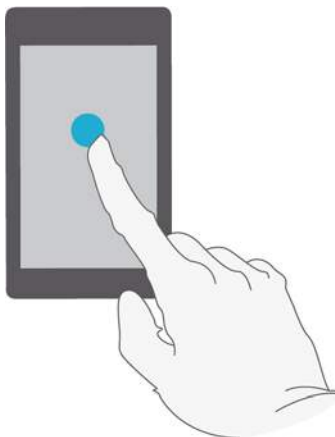

Justera systemvolymen snabbt


Tryck på volymknappen på telefonens sida och peka sedan på  för att justera volymen för ringsignal, multimedier, alarm och samtal.



Använda den flytande dockan

Den flytande dockan ger dig åtkomst till en rad ofta använda alternativ och funktioner, såsom Tillbaka-knappen, Start-knappen och optimering med en pekning. Du kan flytta runt den flytande dockan för bekväm enhandsanvändning.

Under **Inställningar** väljer du **Smart assistans** > **Genvägsknapp** och aktivera sedan växlingsknappen **Genvägsknapp**.

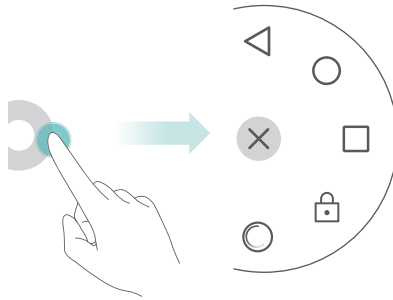


i Den flytande dockan visas på de flesta skärmar. Dra dockan till önskad plats för att justera dess position.

Justera applikationer på startskärmen automatiskt

Det kan bli tomrum på startskärmen efter att du har avinstallerat applikationer eller flyttat dem till mappar. Med funktionen för automatisk justering kan du arrangera applikationerna prydligt på startskärmen.

Nyp ihop två fingrar för att öppna startsiderredigeraren. Peka på **Fler inställningar** och aktivera sedan växlingsknappen **Skaka**. Vidrör och håll still på startskärmen för att öppna startskärmsredigeraren. Skaka telefonen för att justera applikationsikoner och fylla eventuella tomrum.

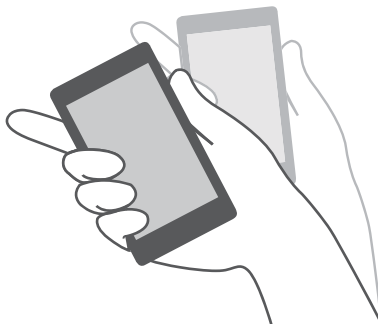

Peka på och inaktivera-läge

Aktivera Peka på och inaktivera-läget för att förhindra oavsedda åtgärder när telefonen är i fickan.

Öppna  **Inställningar**, peka på **Smart assistans** och aktivera sedan växlingsknappen **Peka på och inaktivera-läget**.

Skärmgester fungerar inte i Peka på och inaktivera-läget även om skärmen är på. Avtäck skärmens övre del, eller tryck på på/av- och volym upp-knappen samtidigt för att stänga av Peka på och inaktivera-läget.




Samtal och kontakter




Ringa samtal

Smart uppringning

Ange namnet, initialerna eller numret till en kontakt på knappsatsen. Då visas matchande kontakter.



- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Ange namnet eller initialerna på knappsatsen (till exempel Mikaela Karlsson eller MK). Din telefon kommer att söka igenom dina kontakter och din samtalslogg och listan kommer att visas ovanför knappsatsen.




- 3 I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  eller  för att ringa ett samtal.
- 4 Peka på  för att avsluta samtalet.

Aktivera snabbuppringning




Ring personer snabbt även när skärmen är avstängd.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** > **Snabbuppringning** och aktivera sedan knappen **Snabbuppringning**.

Tryck och håll inne volym ner-knappen i en sekund när skärmen är avstängd. När du hör varningsljudet släpper du volym ner-knappen och säger namnet på den kontakt du vill ringa. Telefonen ringer den personens nummer.




-  När du använder ett Bluetooth-headset trycker du in och håller inne headsetets uppringningsknapp för att aktivera snabbuppringning.

Ringa ett samtal via Kontakter

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på sökrutan och ange namnet eller initialerna på den person du vill ringa. Se [Hitta en kontakt](#) för mer information om hur du söker efter kontakter.
- 3 Peka på kontaktnumret. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på kontaktens telefonnummer och pekar sedan på  ¹ eller  ² för att ringa samtalet.





Ringa ett samtal via samtalsloggen


Visa inkommande och utgående samtal i samtalsloggen och ringa motsvarande nummer.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Svep uppåt eller nedåt i listan för att visa alla samtal. Peka på namnet eller numret till den person du vill ringa. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  ¹ eller  ² för att ringa ett samtal.

Ringa ett nödsamtal


I en nödsituation kan du ringa nödsamtal från din telefon, även utan ett SIM-kort. Du måste dock befinna dig i ett område med mobiltäckning.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Ange nödnumret för din plats på knappsatsen och peka sedan på  .
 -  Du kan ringa ett nödnummer även när skärmen är låst. På låsskärmen pekar du på **Nödsamtal**, anger det lokala nödnumret och pekar sedan på  .

 Möjligheten att ringa nödsamtal kan bero på lokala förordningar och operatörerna i ditt område. Dålig nätmottagning och störningar i närmiljön kan förhindra att ditt samtal kopplas. Förlita dig aldrig enbart på din telefon för nödvändig kommunikation i nödsituationer.



Snabbuppringning



Konfigurera snabbuppringning för personer du ofta ringer. Peka och håll kvar fingret på en nummerknapp för att slå deras nummer.

 **1** är standardknappen för röstbrevlåda. Den kan inte användas som snabbuppringningsnummer.


1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka och håll kvar fingret på en nummerknapp för att associera den med en kontakt.

3 Återgå till knappsatsen, peka och håll kvar fingret på en nummerknapp för att ringa upp den associerade kontakten. Om du använder en telefon med dubbla SIM-kort pekar du och håller kvar fingret på en nummerknapp och väljer  eller  för att ringa upp den associerade kontakten.




 För att ta bort en knappassociation öppnar du knappsatsen och pekar på  > **Inställningar** > **Snabbuppringning**. Välj den kontaktassociation som du vill ta bort och peka sedan på **Rensa tilldelat nummer**.

Ringa ett utlandssamtal

 Innan du ringer riktnummersamtal måste du kontakta din operatör för att aktivera internationella samtal eller en roamingtjänst.


1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka och håll kvar fingret på knappen **0** på knappsatsen för att ange symbolen **+** och ange sedan landskoden, riktnumret och telefonnumret.


3 Peka på . Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på  eller .

Automatisk återuppringning




Använd automatisk återuppringning för att fortsätta ringa upp en kontakts nummer tills ditt samtal kopplas.

- Första gången ett samtal inte kopplas eller avbryts kommer din telefon visa skärmen för enkel återuppringning. Peka på  för att ringa upp numret en gång.




- Om ett samtal inte kopplas efter det första återuppringningsförsöket kommer din telefon att visa skärmen för oavbruten återuppringning. Peka på  för att ringa upp numret igen tills samtalet kopplas.



-  Säkerställ att du pekar på  snabbt. Återuppringningsskärmen kommer att stängas om du inte ringer upp inom 10 sekunder.
- Tryck på  för att avbryta ett återuppringningsförsök.

Besvara eller avvisa ett samtal


-  När ett samtal kommer in kan du stänga av ringsignalen genom att trycka på volymknappen.

När skärmen är låst:



- Dra ○ åt höger om du vill svara på samtalet.
- Dra ○ åt vänster om du vill avvisa samtalet.
- Peka på 🗨️ för att avvisa ett samtal och skicka ett SMS.
- Peka på 🕒 för att ställ in en påminnelse om återuppringning.

När skärmen är upplåst:

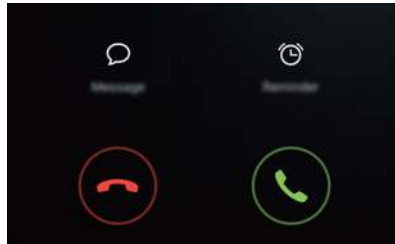




- Peka på 📞 för att svara på samtalet.
 - Peka på 📞 för att avvisa samtalet.
 - Peka på 🗨️ för att avvisa ett samtal och skicka ett SMS.
 - Peka på 🕒 för att ställ in en påminnelse om återuppringning.
- 📘 Peka på ☰ > **Inställningar** > **Avvisa samtal med SMS** på uppringningsskärmen för att redigera förinställda textmeddelanden.

Funktioner som är tillgängliga under ett samtal




Under ett samtal kommer din telefon att visa en samtalsmeny.

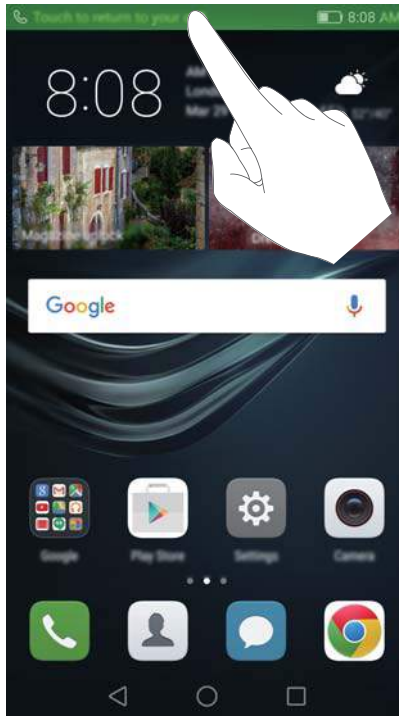


- **Dölja samtalsmenyn:** Peka på  **Start** eller  **Tillbaka**. För att återgå till samtalsmenyn pekar du på det gröna statusfältet längst upp på skärmen.




- **Starta ett trevägssamtal:** Kontakta din operatör för att få reda på hur du använder den här funktionen. Se [Ringa ett konferenssamtal](#) för mer information.
- **Justera volymen:** Tryck på volym upp-knappen för att öka volymen eller volym ner-knappen för att sänka volymen.


 För att avsluta ett samtal med strömknappen går du till  **Telefon**, pekar på  > **Inställningar** och slår sedan på knappen **Använd På-/Av-knappen för att avsluta samtal**.

Svara på ett samtal från en tredje part

 Kontrollera att du prenumererar på en samtalsköjänst och har aktiverat funktionen på din telefon. Se [Aktivera samtal väntar](#) för mer information om att aktivera samtalsköfunktionen. Kontakta din operatör om du behöver mer information.

1 Om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal pekar du på  . Du kan då besvara det inkommande samtalet och köa det andra samtalet.

2 Peka på ⇌ om du vill växla mellan de båda samtalen.

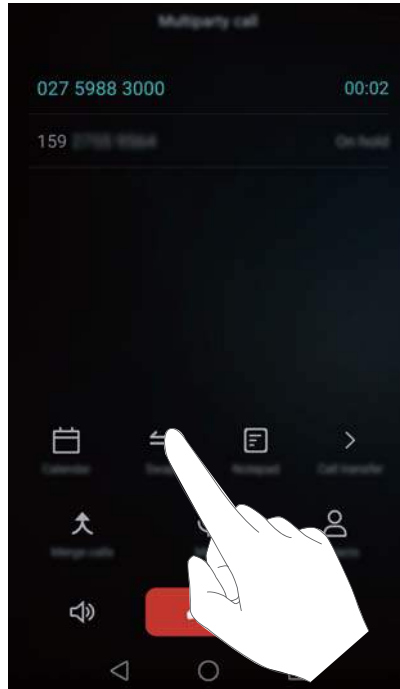

Ringa ett konferenssamtal

Du kan konfigurera ett konferenssamtal genom att använda funktioner för flera parter i samtalet på din telefon. Ring upp ett nummer (eller ta emot ett samtal) och ring sedan upp ett annat nummer för att lägga till det i konferenssamtalet.


i Konferenssamtal kräver nätverksstöd. Säkerställ att du har aktiverat den här tjänsten. Kontakta din operatör om du behöver mer information.

1 Ring upp den första deltagaren.

2 När samtalet har kopplats pekar du på + och ringer sedan den andra deltagarens nummer. Den första deltagaren parkeras.

3 När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på ↑ för att starta ett konferenssamtal.

4 Om du vill lägga till fler personer i samtalet upprepar du steg 2 och 3.

5 Peka på  för att avsluta samtalet.


Visa samtalsloggen



Samtalsloggen visas ovanför knappsatsen. Missade samtal visas i rött.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen

Välj ett nummer från samtalsloggen och spara det till dina kontakter.



1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på ikonen  bredvid det nummer du vill lägga till från samtalsloggen och gör följande:

- Peka på  för att skapa en ny kontakt. Se [Skapa en kontakt](#) för mer information.
- Peka på  för att lägga till ett nummer till en befintlig kontakt.

Rensa samtalsloggen


Öppna  **Telefon**. Du kan

- **Ta bort en post:** Tryck och håll kvar fingret en loggpost och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Ta bort flera poster:** Peka på  > **Ta bort samtalshistorik** och välj vilka poster du vill ta bort. Peka på  > **Ta bort**.

Aktivera fickläge


Aktivera fickläget för att säkerställa att du inte missar samtal när du har telefonen i fickan. Ringvolymen och vibrationerna kommer gradvis att öka i intensitet när du får ett samtal.

1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på  > **Inställningar**.

3 Aktivera knappen **Fickläge**.




 Din telefon kommer att vibrera för inkommande samtal när den ligger nedåtvänd eller i din ficka, även om vibrationer från inkommande samtal har inaktiverats.

Samtalsinställningar

Aktivera vidarebefordran av samtal

Om du inte kan ta ditt samtal kan du konfigurera din telefon för att vidarekoppla samtalen till ett annat nummer.

1 Öppna  **Telefon**.

2 Peka på  > **Inställningar**.



3 Peka på **Vidarebefordra samtal**. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på **Vidarebefordra samtal** under **SIM-KORT 1** eller **SIM-KORT 2**.



4 Välj en metod för vidarebefordring, ange destinationsnummer och peka sedan på **Aktivera**.

När vidarebefordring av samtal har aktiverats kommer din telefon att vidarekoppla vissa samtal (såsom obesvarade samtal) till det nummer du har angett.

Aktivera samtal väntar



Samtal väntar-funktionen låter dig besvara ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal och sedan växla mellan de båda samtalen.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**.
- 3 Peka på **Ytterligare inställningar** och aktivera knappen **Samtal väntar**. Om din telefon har dubbla SIM-kort pekar du på **Ytterligare inställningar** under **SIM-KORT 1** eller **SIM-KORT 2** och aktiverar sedan knappen **Samtal väntar**.

Om du får ett inkommande samtal under ett pågående samtal pekar på du  för att besvara det nya samtalet och  för att växla mellan de båda samtalen.

Aktivera stör ej-läget


Stör ej-läget gör att du kan arbeta eller slappna av i lugn och ro. Din telefon underrättar dig du bara om viktiga samtal eller meddelanden.



- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Stör ej** och aktivera knappen **Stör ej**.
- 3 Peka på **Definiera prioriterade avbrott** > **Vitlista för samtal/meddelanden** >  för att lägga till kontakter i vitlistan.

När du har aktiverat stör ej-läget kommer din telefon endast att ringa eller vibrera vid samtal eller meddelanden från dina kontakter. Din telefon stänger av ljud eller vibrationer från andra samtal eller meddelanden. Aviseringar för dessa kan visas i meddelandepanelen.

Konfigurera integritetsfiltret


Integritetsfiltret blockerar automatiskt samtal och meddelanden från okända eller svartlistade källor. Svartlistan uppdateras ständigt så att du aldrig blir störd.



Öppna  **Telefonhanterare** och peka sedan på **Integritetsfilter** för att konfigurera filterreglerna och svartlistan eller vitlistan. Se [Trakasserifilter](#) för mer information.


Du kan också öppna  **Telefon** och sedan peka på  > **Integritetsfilter** för att konfigurera integritetsfiltret.

Konfigurera röstbrevlåda


Avled samtal till din röstbrevlåda när din telefon är avstängd eller otillgänglig. Personer som ringer kan lämna ett röstsamtal som du kan lyssna på senare.



 Din operatör måste ha stöd för röstbrevlåda. Se till att du prenumererar på den här tjänsten. Kontakta din operatör för information om deras röstbrevlådetjänster.

- 1 Öppna  **Telefon**.
- 2 Peka på  > **Inställningar**
- 3 Peka på **Ytterligare inställningar**. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort pekar du på **Ytterligare inställningar** under **SIM-KORT 1** eller **SIM-KORT 2**.
- 4 Peka på **Röstbrevlåda** > **Nummer till röstbrevlåda** och ange sedan numret till röstbrevlådan.




När du får ett röstmeddelande visas ikonen  i statusfältet. Ring numret till röstbrevlådan för att få meddelandet.

Skapa en kontakt

 Antalet kontakter du kan lagra på din telefon beror på storleken på din telefons internminne. Maximalt antal kontakter som ryms på ett SIM-kort varierar beroende på ditt SIM-korts lagringskapacitet.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  . Peka på **Skapa en ny kontakt** om du skapar en kontakt för första gången.
- 3 Välj en plats att spara kontakten på från alternativmenyn.
- 4 Ange kontaktens namn, telefonnummer och annan information och peka sedan på



Om du vill spara ett nummer från samtalsloggen pekar du på ikonen  bredvid det nummer du vill spara och väljer sedan  eller . Du kan också spara telefonnummer eller e-postadresser i **Meddelande** eller **E-post** till dina kontakter.


Snabbt lägga till kontaktinformation


Lägg till kontaktinformation snabbare på din telefon. Skanna eller ta bilder av visitkort för att automatiskt lägga till namn, telefonnummer och annan information till dina kontakter.

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka på **Visitkort > Skanna**.

3 Du kan sedan göra följande:

- **Ta ett foto av ett kort:** Placera visitkortet på en plan yta och håll telefonen i liggande läge. Justera bilden i sökaren så att kortet passar riktlinjerna och peka sedan på .

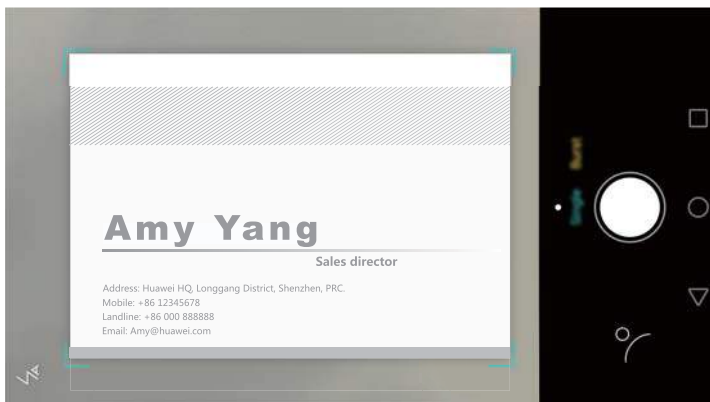


- **Ta foton på flera kort:** Växla till läget **Serie** och följ anvisningarna på skärmen för att ta kort på flera kort.

När du har skannat in eller tagit alla dina kort kommer kontaktinformationen automatiskt att sparas till **Visitkort**.




Importera eller exportera kontakter

Din telefon har stöd för kontaktfiler av typen **.vcf**. **VCF** är ett standardfilformat för att lagra kontaktinformation, inklusive namn, adresser och telefonnummer.

Importera kontakter från en lagringsenhet

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från lagring**.
- 3 Välj en eller flera **.vcf**-filer och peka sedan på **OK**.



Importera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från SIM kort**. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort kan du välja om du vill exportera från SIM-kort 1 eller SIM-kort 2.
- 3 Välj de kontakter som du vill importera och peka sedan på  .
- 4 Välj vart du vill importera kontakterna. Telefonen importerar automatiskt kontakterna.

Importera kontakter via Bluetooth

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från en annan telefon**.
- 3 Välj **Stöder Bluetooth** och peka sedan på **Nästa**.
- 4 Aktivera Bluetooth på enheten som du vill importera kontakter från och ställ in enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 5 Peka på **Nästa**. Din telefon kommer automatiskt att aktivera Bluetooth och söka efter enheter i närheten.
- 6 Peka på den Bluetooth-enhet som du vill importera kontakter från. När båda enheterna länkats importerar telefonen automatiskt kontakterna från den andra Bluetooth-enheten.

Importera kontakter med hjälp av Wi-Fi Direct




- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Importera från en annan telefon**.
- 3 Välj **Importera via Wi-Fi Direct** och peka sedan på **Nästa**. Din telefon uppmanar dig då att aktivera Wi-Fi och söker efter Wi-Fi Direct-enheter.
- 4 Välj den Wi-Fi Direct-enhet som du vill ansluta till. När de båda enheterna länkats importerar telefonen automatiskt kontakterna från den andra enheten.

Exportera kontakter till en lagringsenhet

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till lagring**.
- 3 Peka på **Exportera**.
- 4 Välj varifrån du vill exportera kontakterna och peka på **OK**.

Den exporterade .vcf-filen sparas som standard i rotkatalogen i telefonens internlagring. Öppna **Filer** för att visa den exporterade filen.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Exportera till SIM kort**. Om din telefon har stöd för dubbla SIM-kort kan du välja om du vill exportera till SIM-kort 1 eller SIM-kort 2.
- 3 Välj de kontakter som du vill exportera och peka sedan på  .
- 4 Peka på **Fortsätt**.

Dela kontakter



- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Importera/exportera** > **Dela kontakt**.
- 3 Välj de kontakter som du vill dela och peka sedan på  .

4 Välj delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen.


Hantera kontakter

Redigera en kontakt

Efter att ha skapat en kontakt kan du redigera deras kontaktinformation när som helst. Detta inkluderar att lägga till eller ta bort standardinformation som telefonnummer eller e-postadresser. Du kan också välja en anpassad ringsignal och lägga till en födelsedag, ett smeknamn eller ett foto.




- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera och peka sedan på **Redigera**.
- 3 Peka på kontaktens foto och välj sedan **Ta en bild** eller **Välj i Galleri**. Alternativt kan du ange kontaktens nya information och sedan peka på .

Kontaktens foto kommer att visas när kontakten ringer dig. Annan kontaktinformation såsom företagsnamn och jobbtitel kommer också att visas.




-  **Lägg till flera nummer till en kontakt:** Välj en kontakt från kontaktlistan och peka sedan på **Redigera > Lägg till telefonnummer**.

Slår ihop dubblettkontakter


När du lägger till kontakter i din telefon från olika källor kan du få dubletter. Dessa dubletter kan slås ihop till en för att hålla dina kontakter organiserade.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Ordna kontakter > Slå ihop dubletter**.
- 3 Välj de kontakter som du vill slå ihop och peka sedan på .

Ta bort kontakter

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på  > **Ordna kontakter > Ta bort kontakter efter batch**.
- 3 Välj de kontakter som du vill ta bort och peka sedan på .



4 Peka på **Ta bort**.

-  Du kan också peka och hålla kvar fingret på den kontakt som du vill ta bort. Välj **Ta bort** från alternativmenyn som öppnas för att ta bort den kontakten.

Hitta en kontakt

Sök efter kontakter som lagrats på telefonen, SIM-kortet eller som är kopplade till ett onlinekonto.



1 Öppna **Kontakter**.

-  För en fullständig sökresultat, säkerställ att **Kontakter** har konfigurerats för att visa alla dina kontakter. På kontaktskärmen pekar du på  > **Visningsinställningar** och väljer sedan **Alla kontakter**.

2 I kontaktlistan använder du en av följande metoder för att hitta en kontakt:

- Svep uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Svep ditt finger uppåt eller nedåt längs registret till höger på skärmen för att bläddra genom dina kontakter.
- Ange kontaktens namn, initialer, telefonnummer, e-postadresser eller annan kontaktinformation i sökfältet längst upp i kontaktlistan. Sökresultaten kommer att visas undertill.

3 Markera en kontakt. Du kan sedan välja att ringa dem, skicka ett textmeddelande eller redigera deras kontaktinformation.

-  Om ett felmeddelande visas eller om du inte kan söka efter en kontakt pekar du på  > **Ordna kontakter** och väljer sedan **Bygg om indexdata**.

Visa kontakter från olika konton

Du kan välja vilka kontakter du ska visa på din telefon.

1 Öppna **Kontakter**.

2 Peka på > **Visningsinställningar**.

3 Välj vilket konto du vill visa eller anpassa eller vilka konton som ska visas.

Dölj kontaktens foton, företagsinformation och jobbtitel: Peka på  >



Visningsinställningar på kontaktskärmen och aktivera knappen **Enkel layout**.


Lägga till en kontakt i dina favoriter


Du kan favoritmarkera personer du ofta kontaktar för att göra det enklare att hitta dem.

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka och håll kvar fingret på den kontakt som du vill favoritmarkera och peka sedan på **Lägg till i Favoriter** för att lägga till en kontakt i **Favoriter**.


 När du ser kontaktinformation pekar du på  för att favoritmarkera kontakten.

Ta bort kontakter från dina favoriter: Peka på **Favoriter** >  på kontaktskärmen.





Välj de kontakter du vill ta bort från dina favoriter och peka sedan på .

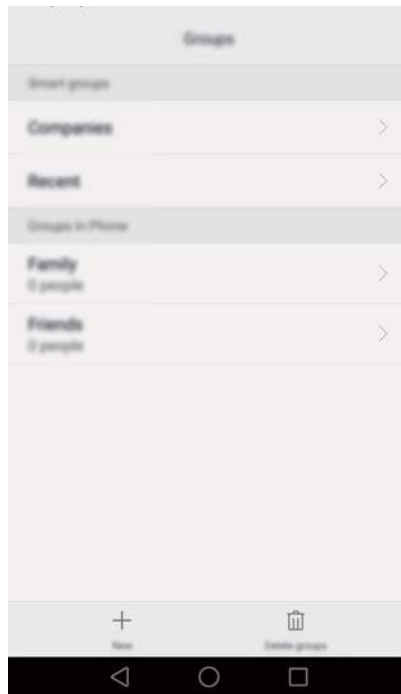Kontaktgrupper

Organisera vänner och familj i olika grupper. Du kan skicka textmeddelanden eller e-post till alla i en grupp. Kontakter har nu också funktionen **Smarta grupper**. Din telefon kan automatiskt sortera kontakter enligt deras företag eller det datum du senast kontaktade dem för att du enklare ska kunna hantera kontakter och grupper.






Skapa en grupp

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper** och sedan .
- 3 Ange namnet på gruppen (till exempel Familj eller Vänner) och peka sedan på **OK**.
- 4 Peka på . Markera de kontakter som du vill lägga till i gruppen och peka sedan på .

Redigera en grupp

Lägg till eller ta bort personer från en grupp eller ändra namnet på gruppen.

- 1 Öppna  **Kontakter**.
- 2 Peka på **Grupper** och välj vilken grupp du vill redigera.
- 3 Peka på  och lägg till nya medlemmar i gruppen.

4 Peka på  . Du kan sedan göra följande:

- Peka på **Ta bort medlemmar** för att ta bort medlemmar från gruppen.
- Peka på **Radera grupp** för att ta bort gruppen.
- Peka på **Byt namn** för att redigera gruppnamnet.

Skicka meddelanden eller e-postmeddelanden till en grupp

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka på **Grupper** och välj vilken grupp du vill skicka ett SMS eller e-postmeddelande till.

3 Peka på  för att skicka ett SMS eller  för att skicka ett e-postmeddelande.


Ta bort en grupp

1 Öppna  **Kontakter**.

2 Peka på **Grupper**.

3 Peka och håll kvar fingret på den grupp du vill ta bort och peka sedan på **Ta bort**.

4 Peka på **Ta bort**.

 Om du tar bort en grupp kommer kontakterna i gruppen inte att tas bort.


Meddelanden och e-post


Skicka ett meddelande

Liva upp dina meddelanden genom att lägga till uttryckssymboler, bilder, video, musik, inspelningar med mera.


1 Öppna  **Meddelande**.


2 I listan över meddelandetrådar pekar du på .


3 Välj rutan för mottagare och ange kontaktens namn eller telefonnummer. Du kan även peka på  för att öppna din kontaktlista och välj en kontakt eller kontaktgrupp.

4 Peka på textfältet och ange ditt meddelande, och peka sedan på .


 Om du anger mer än tre rader med text, peka på  för att växla till


helskärmsläget för textinmatning. Peka på  för att lägga till en bilaga i ditt meddelande.

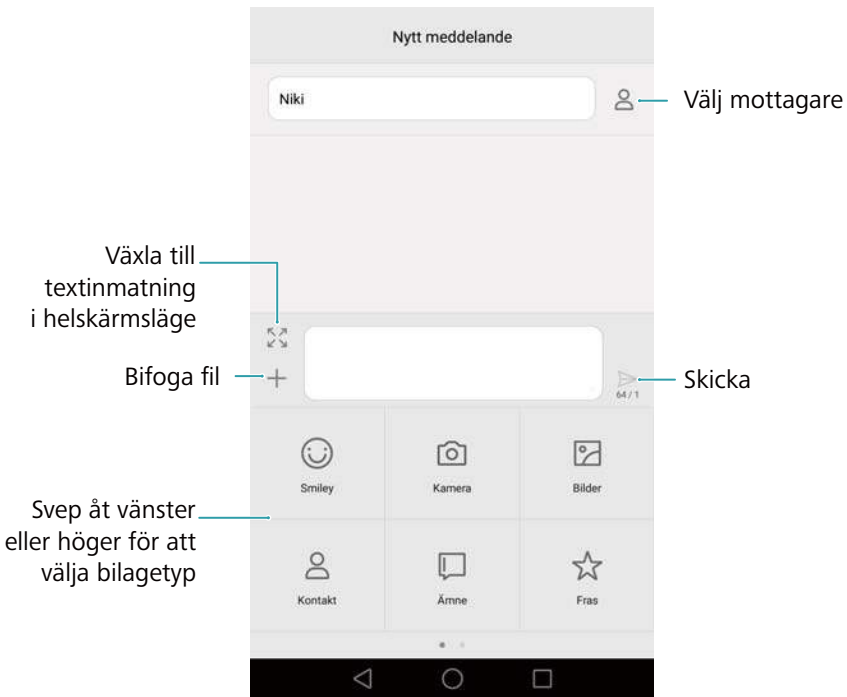

- i** **Ångra ett meddelande:** Du kan ångra ett meddelande i upp till fyra sekunder efter att det skickades. Peka på  > **Inställningar** och aktivera sedan knappen **Avbryt skickande**. Peka två gånger på meddelande för att ångra skickandet.

Svara på ett meddelande


- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa dina konversationer.

- 3 Peka på textfältet och ange ditt meddelande, och peka sedan på .

- i** **Besvara ett meddelande från meddelandefältet:** Nya meddelanden kommer att visas i meddelandefältet. Peka på knappen för att skriva ett svar.


Söka efter meddelanden



Använd funktionen för att snabbt söka efter meddelanden.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Svep nedåt på skärmen i listan över meddelandetrådar för att visa sökrutan.
- 3 Ange ett eller flera nyckelord. Sökresultat visas under sökrutan.

Ta bort trådar




Ta bort oönskade eller gamla trådar för att rensa din meddelandelista.




 Borttagna trådar kan inte hämtas igen så fortsätt varsamt.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar pekar och håller du kvar fingret på en tråd.
- 3 Välj de trådar som du vill ta bort och peka sedan på  > **Ta bort**.




Hantera meddelanden

Ta bort oönskade meddelanden, vidarekoppla meddelanden till andra kontakter, kopiera och klistra in innehåll från meddelanden och läs meddelanden eller lägg till dem i dina favoriter för att förhindra att de tas bort av misstag.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa dina konversationer.
- 3 Peka och håll kvar fingret på ett meddelande. Du kan
 - **Vidarebefordra meddelandet:** Peka på  för att vidarebefordra meddelandet till en annan kontakt.
 - **Ta bort meddelandet:** Peka på  > **Ta bort** för att ta bort meddelandet. Borttagna meddelanden kan inte återskapas.
 - **Kopiera meddelandet:** Peka på  för att kopiera meddelandet till urklipp och klistra in det på en annan plats. När du visar ett meddelande pekar du på meddelanden två gånger för att öppna helskärmsvyn för att välja text.






- **Lägga till meddelandet till dina favoriter:** Peka på  > **Kopiera till Favoriter** för att favoritmarkera meddelandet. När du tar bort meddelanden kommer meddelanden i dina favoriter inte att påverkas. I listan över meddelandetrådar pekar du på  > **Favoriter** för att visa dina favoritmeddelanden.
- **Lås meddelandet:** Peka på  > **Lås** för att låsa meddelandet. När du tar bort meddelanden kommer låsta meddelanden inte att påverkas.

Blockera skräppostmeddelanden

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 I listan över meddelandetrådar pekar du på  > **Integritetsfilter** för att visa blockerade meddelanden.
- 3 Peka på  för att konfigurera skräppostregler och nyckelord. Blockerade meddelanden visas inte i listan med meddelandetrådar.



Hantera vanliga meningar

Skapa vanliga meningar för att spara tid när du skriver ett meddelande.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
 - 2 I listan över meddelandetrådar pekar du på  > **Inställningar** > **Avancerat** > **Vanliga fraser**. Du kan
 - Peka på en vanlig mening för att redigera den.
 - Peka på  för att skapa en vanlig mening.
-  **Använd en vanlig mening i ett meddelande:** Peka på  när du skriver ett meddelande. Välj **Fras**, välj sedan en vanlig mening för att lägga till den i ditt meddelande.

Lägga till en meddelandesignatur


Lägg till en meddelandesignatur för att spara tid när du skickar meddelanden.

- 1 Öppna  **Meddelande**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** > **Avancerat** > **Signatur** i listan över meddelandeträdar och aktivera sedan knappen **Bifoga signatur**.
- 3 Peka på **Redigera signatur**, ange din signatur och peka sedan på **OK**.


Lägga till ett e-postkonto


Lägga till ett personligt e-postkonto

När du lägger till ett konto kan du rådfråga din e-posttjänsteleverantör om du är osäker på vilka inställningar som krävs.

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 Välj e-posttjänsteleverantör eller peka på **Andra**.
- 3 Ange din e-postadress och ditt lösenord, och peka sedan på **Nästa**. Peka på **Manuell inställning** för att konfigurera ett e-postkonto manuellt.
- 4 Konfigurera kontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

När kontot har konfigurerats kommer ditt **Inkorg** att visas.

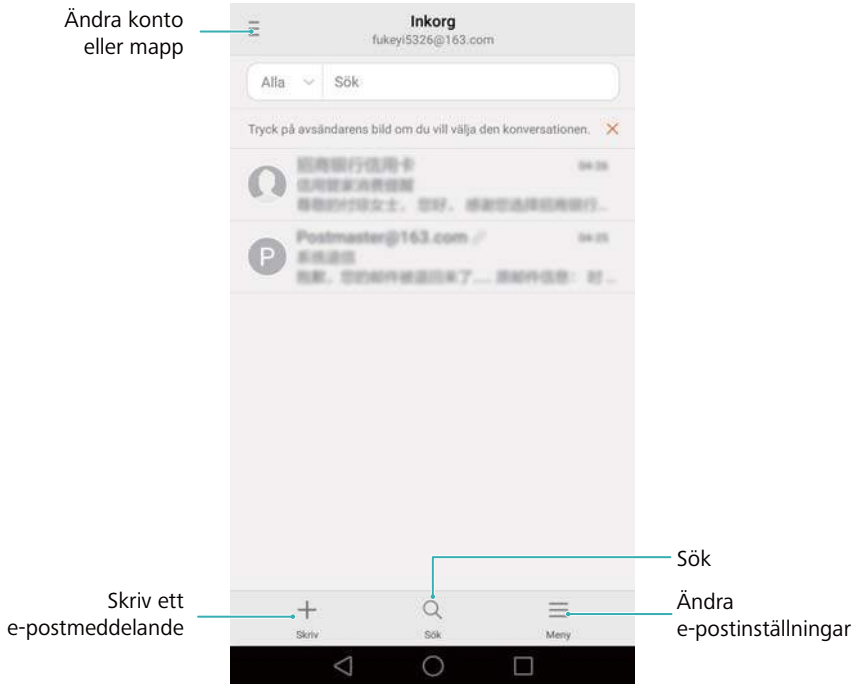


i När du har lagt till ett e-postkonto pekar du på  > **Inställningar** > **Lägg till konto** i din **Inkorg** för att lägga till flera konton.

Lägga till ett Exchange-konto






Exchange är ett e-postsystem som har utvecklats av Microsoft för företag. Vissa leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller också Exchange-konton för enskilda personer och familjer.


När du lägger till ett konto kan du rådfråga din e-posttjänsteleverantör om du är osäker på vilka inställningar som krävs.


- 1** Öppna  **E-post**.
- 2** Peka på **Exchange**.
- 3** Ange din e-postadress, ditt användarnamn och ditt lösenord. Peka på **Nästa**.
- 4** Konfigurera kontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

När kontot har konfigurerats kommer ditt **Inkorg** att visas.

Skicka ett e-postmeddelande

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 Peka på .
- 3 Peka på **Från:** och välj sedan det e-postkonto du vill använda.
- 4 Ange en eller flera mottagare.
 -  Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia med e-post till flera mottagare pekar du på **Kop/heml kop:**.
- 5 Ange ämnet och brödtext för ditt e-postmeddelande. Lägg till en bild genom att peka på .
- 6 Peka på .
 -  Din e-postleverantör kan ange en storleksgräns för e-postbilagor. Om antalet bilagor överstiger gränsen kan du skicka bilagorna i separata e-postmeddelanden.

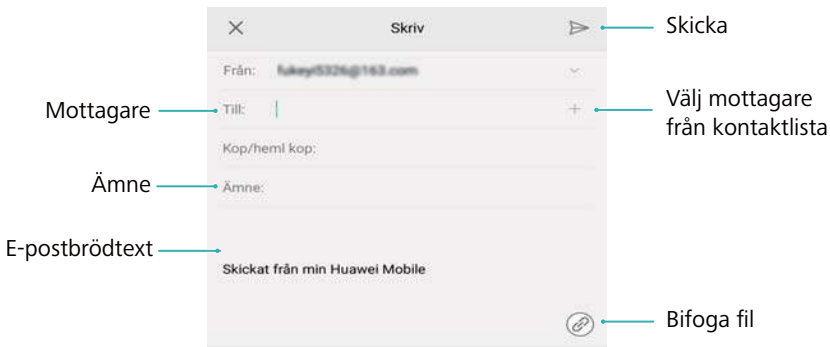


Peka på  > **Spara** för att spara dina e-postmeddelanden som utkast.



Kontrollera din e-post

Öppna **E-post** och svep sedan nedåt i din **Inkorg** för att uppdatera listan över e-postmeddelanden.

1 Öppna  **E-post.**

2 I din **Inkorg** pekar du på  i det övre vänstra hörnet för att välja ett konto.

3 Peka på det e-postmeddelande du vill läsa. Du kan

- Peka på  för att stjärnmarkera för framtida referens.
- Peka på  för att svara på, vidarebefordra eller ta bort e-postmeddelandet.
- Peka på **Svara...** och ange text för att snabbt skriva ett svar.
- Svep åt vänster eller höger för att läsa nästa eller föregående meddelande.


Hantera VIP-kontakter

Lägg till viktiga kontakter i din VIP-lista. E-post från dina VIP-kontakter visas i en separat inkorg.

1 Öppna  **E-post.**

2 Öppna det e-postmeddelande du vill läsa i din **Inkorg**.

3 Peka på kontaktens foto och välj sedan **Lägg till i VIP-lista** i menyn som visas.

 För att ändra aviseringsinställningar och ringsignaler för dina VIP-kontakter, peka


på  > **Inställningar** > **VIP-meddelanden** i din **Inkorg**.

Kontoinställningar

Ändra e-postkonton



Om du har lagt till flera e-postkonton på din telefon, se till att du växlar till rätt konto innan du visar eller skickar e-postmeddelanden.

1 Öppna  **E-post.**

2 I din **Inkorg** pekar du på  i det övre vänstra hörnet för att öppna kontolistan.

3 Välj önskat e-postkonto.



Ta bort ett e-postkonto

- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 I din **Inkorg**, peka på  > **Inställningar**.
- 3 Välj det konto du vill ta bort.
- 4 Peka på **Ta bort konto** > **OK**.

När du har tagit bort ett e-postkonto kommer du inte längre att kunna skicka eller ta emot e-post med hjälp av det kontot.


Anpassa ditt e-postkonto

Visa kontaktfoton, välj vad som ska visas efter att ha tagit bort ett e-postmeddelande, ändra din signatur, ställ in frekvens för att uppdatera din inkorg och ändra ljudsignal för avisering om nya meddelanden.


- 1 Öppna  **E-post**.
- 2 I din **Inkorg** pekar du på  > **Inställningar** och väljer sedan önskade inställningar.

Kamera och galleri

Öppna sökaren



Öppna  **Kamera** för att visa sökaren.





 Se [Kamerainställningar](#) för mer information om kamerainställningar.

Ta ett foto


Din telefon blir en kamera fullspäckad med funktioner så att du kan fotografera livets oförglömliga ögonblick.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Rikta kameran mot den scen du vill fotografera. Kameran fokuserar automatiskt. Peka på en plats i sökaren för att fokusera på det området. För att justera brännvidden nyper du ihop två fingrar eller drar isär dem i sökaren.
- 3 Peka på .

 Peka på miniatyrbilden  för att visa ett foto och dela det med vänner. Se [Dela bilder eller videor](#) för mer information.

Fotolägen

Din telefon har en rad olika fotolägen för olika fototillfällen.

 Tillgång till olika fotolägen beror på modell.



Svep åt höger i sökaren för att ändra fotoläge.

- **GÖR VACKRARE:** Dra i reglaget för att justera skönhetsnivån och använda effekter för ansiktsförbättring. Se [Skönhetsläge](#) för mer information.
- **PANORAMA:** Använd det här läget för att ta foton i vidvinkel. Se [Ta ett panoramafoto](#) för mer information.
- **Panoramasjälvporträtt:** Använd det här läget för att ta panoramasjälvporträtt. Se [Ta ett panoramasjälvporträtt](#) för mer information.
- **NATTBILD:** Använd det här läget för att ta foton nattetid. Kameran kommer automatiskt att justera exponeringen baserat på omgivande ljusförhållanden. Se [Supernattläge](#) för mer information.
- **HDR:** Förbättra ett foto som tagits i otillräckliga eller överdrivna ljusförhållanden. Se [HDR-läge](#) för mer information.
- **PROFESSIONELLT:** Ta fantastiska bilder av spegelreflexkvalitet. Se [Profvskameraläget](#) för mer information.
- **DOKUMENTJUSTERING:** Rätta upp bilder automatiskt som har tagits i vinkel för att göra text enklare att läsa. Se [Dokumentkorrigering](#) för mer information.
- **LJUSMÅLNING:** Fånga ljusstrimmor genom att använda lång slutartid. Se [Ljusmålningsläget](#) för mer information.
- **VATTENSTÄMPEL:** Lägg till en rad vattenstämplar på dina foton. Se [Lägga till vattenstämplar i foton](#) för mer information.
- **LJUDANTECKNING:** Spela in några sekunders ljud när du tar ett foto. Se [Ljudanteckningar](#) för mer information.
- **BRED BLÄNDARE:** Ta närbilder på objekt och människor med suddig bakgrund. Se [Foton med stor bländare](#) för mer information.
- **MONOKROMT:** Ta svartvita bilder. Se [Svartvita foton](#) för mer information.
- **INTERVALL:** Spela in en video i ökad hastighet av en scen som ändrar sig långsamt. Se [Intervallläge](#) för mer information.

- **SLOW MOTION:** Spela in ett videoklipp i slow motion. Se [Inspektion i slow motion](#) för mer information.

Skönhetsläge

Använd skönhetsläget för att ta förbluffande vackra selfies och få huden att se yngre och slätare ut.



- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **GÖR VACKRARE**.
- 2 Dra reglaget för att justera skönhetsnivån.
- 3 Rikta kameran mot den scen du vill fotografera och tryck sedan på . Kameran detekterar automatiskt varje ansikte i fotot och tillämpar skönhetsinställningarna.

Perfekt selfie-läget

Använd Perfekt selfie-läget för att automatiskt tillämpa anpassade skönhetsinställningar på ditt ansikte när du är i ett gruppfoto. Justera inställningarna för dina ögon, pupiller, din hudton och ansiktsform för att få dig att sticka ut från mängden.



Använda Perfekt selfie-läget


Perfekt selfie -läget detekterar automatiskt ditt ansikte i en gruppbild och tillämpar skönhetsinställningar som anpassats för din hud.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **GÖR VACKRARE**.
- 2 (Valfritt) Svep åt vänster på skärmen och kontrollera att knappen **Perfekt selfie** är påslagen. Se [Konfiguration av Perfekt selfie](#) om du aktiverar det här läget för första gången.
- 3 Gå tillbaka till skärmen **GÖR VACKRARE** för att ta ett foto. Växla till kameran på framsidan om du tar en selfie. Peka på . Kameran kommer automatiskt att upptäcka ditt ansikte och tillämpa de förvalda inställningarna för ansiktigenkänning.

Konfiguration av Perfekt selfie

Följ stegen nedan när du använder Perfekt selfie för första gången.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **GÖR VACKRARE**.
- 2 Peka på **Perfekt selfie** för att konfigurera inställningarna för ansiktsförbättring.
 - 1 Ta tre foton av ditt ansikte: ett framifrån, ett från sidan och ett med ditt huvud nedsänkt.
 - 2 Konfigurera inställningarna för hudton, pupiller och ansiktsform efter önskemål.
Välj en högre inställning för en mer märkbar effekt. Peka på .

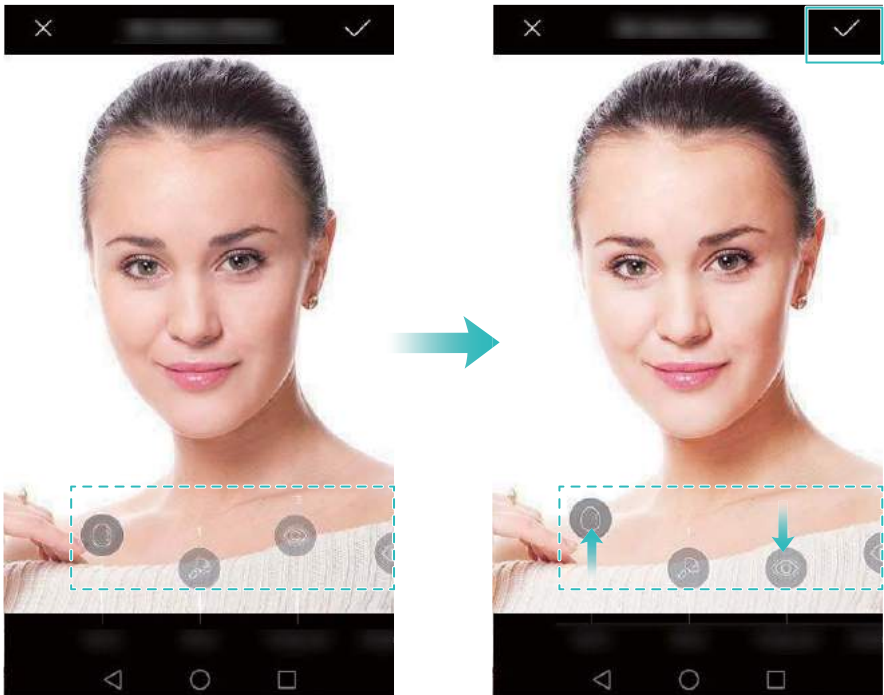

- **Uppdatera din personliga information:** På kamerainställningsskärmen pekar du på **Perfekt selfie > Redigera personlig information** för att uppdatera dina kalibreringsfoton.
- **Justera dina skönhetsinställningar:** På kamerainställningsskärmen pekar du på **Perfekt selfie > Ställ in skönhetseffekter** för att justera skönhetsinställningar, såsom hudton och ansiktsform.


- **Inaktivera Perfekt selfie-läget:** På kamerainställningsskärmen stänger du av knappen **Perfekt selfie** för att inaktivera Perfekt selfie.

Ögonblicksbild


Tryck på volym ner-knappen två gånger för att ta ett foto, även när skärmen är avstängd.



i Den här funktionen är inte tillgänglig vid uppspelning av musik. Inte alla kameramodeller stödjer den här funktionen.

- 1** Öppna  **Kamera** och svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna. Peka på **Ögonblicksbild** > **Öppna kameran och ta snabba ögonblicksbilder**.
- 2** När skärmen är avstängd riktar du kameran mot önskat objekt och trycker sedan på volym ner-knappen två gånger snabbt i följd för att ta ett foto. Kameran kommer automatiskt att ta ett foto och visa tiden som fotot togs.

- i Inaktivera ögonblicksbild:** På skärmen med kamerainställningar pekar du på **Ögonblicksbild > Av**.

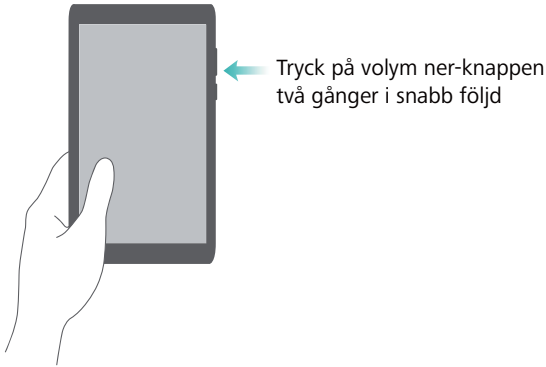


- i** På grund av den snabba fotograferingstiden kan bildkvaliteten bli sämre för foton nattetid och vid närbilder. Välj en plats med rikligt med ljus och fotografera från ett lämpligt avstånd.



Bildserie


Använd bildseriefunktionen när du vill fotografera ett rörligt objekt, såsom en fotbollsmatch. Kameran kommer att ta flera bilder i snabb följd så att du inte missar någonting.

- i** Inte alla kameramodeller stödjer den här funktionen.


1 Öppna  **Kamera**.


2 Fokusera på objektet och tryck och håll sedan kvar fingret på  för att börja ta bildserien. Släpp fingret för att sluta ta bilder.


3 För att visa och välja bilder pekar du på bildens miniatyrbild  och pekar sedan på .

- i**  indikerar foton som togs i bildserieläget.

4 Din telefon kommer automatiskt att välja det bästa fotot. För att välja andra foton


trycker du på ✓. Peka på  och följ sedan anvisningarna på skärmen för att spara bilden.

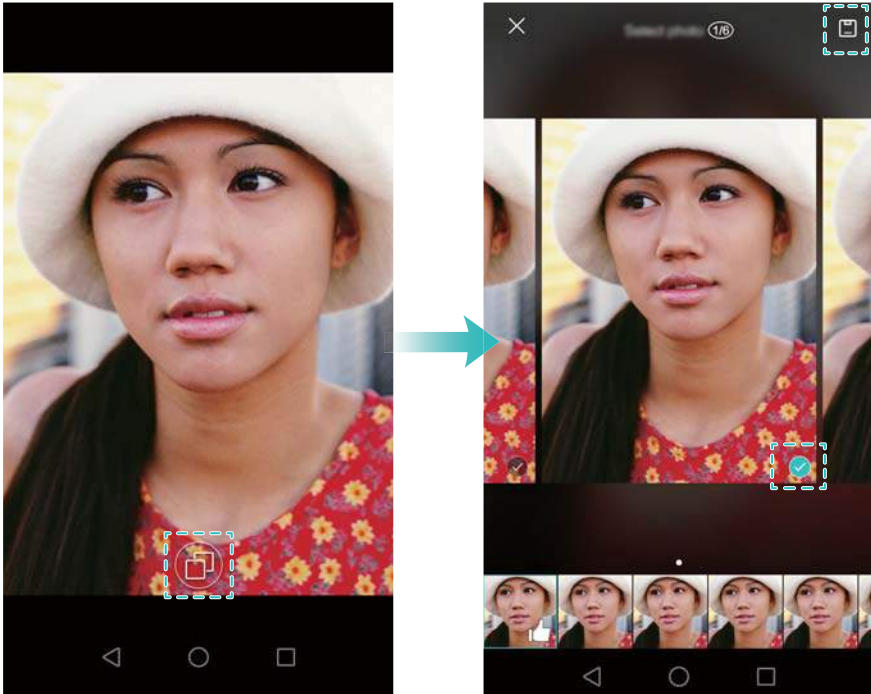

 Om du inte kan öppna bildserieläget pekar du på **Tryck och håll ner slutarknapp** i kamerainställningarna och kontrollerar att **Bildserie** har valts.


Röstaktiverad bildtagning


Använd röstaktiverad fotografering för att styra slutaren när du tar en gruppbild.

- 1 Öppna  **Kamera**. Svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna.
- 2 Peka på **Ljudkontroll** och aktivera knappen **Ljudkontroll**. Du kan sedan göra följande:
 - Sägg "cheese" för att ta ett foto.


- Ställ in din kamera för att ta ett foto när det omgivande ljudet når en viss decibelnivå.
- 3** Rama in det motiv du vill fota. Kameran kan automatiskt ta ett foto när du ger ett röstkommando eller när kameran registrerar ett högt ljud.


Starta kameran från Galleri

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Gå till fliken **Foton** och svep nedåt för att visa sökaren i halvskärmsläget. Svep nedåt igen för att starta kameran.

 Inte alla kamerafunktioner finns tillgängliga i halvskärmsläge.





- 3 Välj önskat fotograferingsläge. Se [Fotolägen](#) för mer information.
- 4 Peka på  för att ta ett foto.

5 Peka på  **Tillbaka** för att komma tillbaka till Galleri.

Följ objekt


Använd objektspårning när du tar foton av rörliga objekt som människor eller djur. Kameran kommer automatiskt att fokusera på det rörliga objektet för att säkerställa att bilden är skarp.

 Det går inte att använda objektspårningsläge och läget för att fotografera/spela in leende samtidigt.

1 Öppna  **Kamera**. Svep sedan åt vänster på skärmen för att öppna kamerainställningarna.

2 Aktivera knappen **Följ objekt**.



3 Peka på objektet på skärmen. Din kamera fortsätter att fokusera på objektet.

4 Peka på  .




Ljudanteckningar



Lägg till ljudanteckningar för att ge dina foton liv.

- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **LJUDANTECKNING**.
- 2 Rama in det motiv du vill fota.
- 3 Peka på  för att ta ett foto med en ljudanteckning. Kameran kommer att spela in ett kort ljudklipp som du kan lägga till på ditt foto.

HDR-läge


Använd HDR-läget för scener med stor kontrast för att förhindra under- eller överexponering och säkerställa att varje bild är klar.




 HDR-läget är inte tillgängligt för kameran på framsidan.

- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **HDR**.
- 2 Håll din telefon stadigt, komponera scenen och tryck sedan på .

Supernattläge

Supernattläget förbättrar kvaliteten på bilder som tas på natten och i svagt ljus genom att framhäva detaljerna i mörka områden för att skapa ljusare, mer färgrika bilder.

 Använd ett stativ för att minimera kameraskakningar.

- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **NATTBILD**.
 Peka på **Automatisk** och följ anvisningarna på skärmen för att manuellt justera ISO och andra exponeringsinställningar.
- 2 Håll din telefon stadigt, komponera scenen och tryck sedan på . Kameran kommer automatiskt att ta flera bilder och slå ihop dem till ett foto.






Profsskameraläget

Profsskameraläget ger dig full kontroll över kamerainställningarna så att du kan ta professionella foton i utmanande fotoförhållanden.

Använda Profsskameraläget

Din telefon är utrustad med Profsskameraläget, vilket ger dig manuell kontroll över kamerainställningarna (till exempel överdrag, exponering och slutarhastighet) för foton av professionell kvalitet.

- 1 Öppna  **Kamera** och svep sedan uppåt på reglaget  för att aktivera Profsläget.

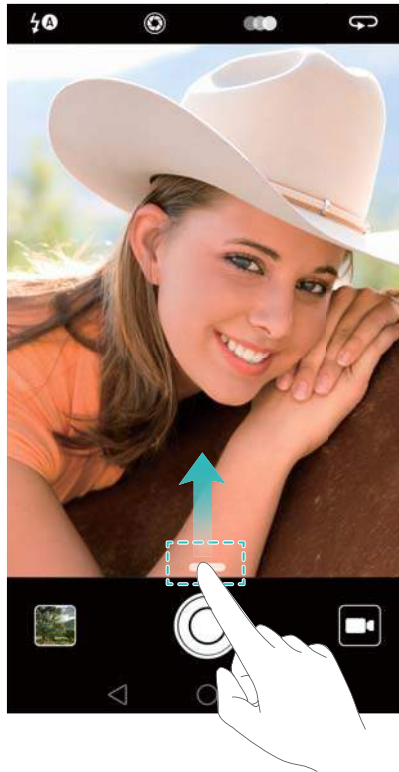

i Proffskameraläget kan endast nås från skärmarna **Foto**, **VIDEO** och **MONOKROMT**.

2 I Proffskameraläget kan du justera exponering, slutarhastighet och andra kamerainställningar. Du kan också lägga till ett överdrag och exportera bilder i raw-format.

- **Justera slutartid, vitbalans och andra kamerainställningar:** På inställningsskärmen i Proffskameraläget kan du justera ISO, exponeringskompensation, vitbalans, skärpeläge, slutartid med mera. Se [Professionella kamerainställningar](#) för mer information.
- **Aktivera lampan för automatisk hjälpfokusering:** Svep åt vänster på skärmen och aktivera knappen **AF-extraljus**. Använd fokuseringslampan för att göra det enklare att fokusera på ditt objekt i mörka omgivningar.
- **Lägg till överdrag:** Svep åt vänster på skärmen och peka på **Rutnät för kamera**. Välj ett överdrag för att hjälpa dig att komponera din bild. Se [Lägga till överdrag](#) för mer information.

- **Exportera en bild i raw-format:** Svep åt vänster på skärmen och aktivera sedan knappen **RAW-format**. Foton som har tagits i Proffskameraläget kan sparas i filformaten JPEG och DNG.

i Raw-format är ett bildformat som används av professionella fotografer för att registrera obearbetad data från kamerans bildsensor. Bilder som sparas i raw-format behåller alla originaldetaljer och är lättredigerade. Raw-bilder har däremot en större filstorlek och tar därför upp mer plats på din enhet.

3 När du har justerat färdigt kamerainställningarna pekar du på  för att ta ett foto.

i Ikonen för låg exponering kommer att visas när exponeringen är för låg. Peka på ikonerna för att återställa standardinställningarna för exponering.

Professionella kamerainställningar

När du växlar till det professionella kameraläget kan du justera alla kamerainställningarna i sökaren för att ta proffsiga foton. Du kan till exempel justera ISO, exponeringskompensation, vitbalans, skärpeläge, slutarhastighet med mera.




Varning för underexponering

Manuella inställningar

Ikon för låg exponering Peka på den här ikonen för att återställa standardinställningarna för exponering. Ikonen visas endast när exponeringen är för låg.

Manuella inställningar

- : Peka för att ställa in mätningsläge (det sätt som kameran mäter exponeringen). Du kan välja matrismätning, centrumvägd mätning eller punktmätning. Matrismätning är inställt som standard.
- **ISO**: Peka för att ställa in kameran känslighet för ljus. Om du ökar ISO-inställningar skapas en ljusare bild, men den kommer att bli avsevärt grynigare. Du kan konfigurera kameran för att justera ISO automatiskt eller så kan du justera det manuellt.
- **S**: Peka för att ställa in slutartid. Du kan konfigurera kameran för att justera slutartid automatiskt eller så kan du justera den manuellt.
- **EV**: Peka för att ställa in exponeringskompensation. Välj en exponeringsinställning för att öka/minska ljusstyrkan. Peka och håll kvar fingret på ikonen för att låsa den befintliga exponeringsinställningen.
- **AF**: Peka för att ställa in skärpeläget. Du kan välja peka för att ställa in fokus, oavbrutet autofokus eller manuellt fokus. Oavbrutet autofokus är inställt som standard. När oavbrutet autofokus har valts pekar du och håller kvar fingret på ikonen för att låsa fokus.
- AWB: Peka för att välja en vitbalans som är lämplig för det omgivande ljusförhållandet. Du kan bland annat välja mellan dagsljus, volframlampa och lysrör. Du kan också justera färgtemperaturen. Peka och håll kvar fingret på ikonen för att låsa vitbalansen.

Ljussmålningläget

Med hjälp av ljussmålningläget kan du ta förbluffande vackra foton av ljusspår utan att behöva justera bländare eller slutartid. Fyra olika inställningar är tillgängliga för olika fotograferingsscenarier.

- **Bakljusspår**: Fotografera ljusspår efter bilar på natten.
- **Ljusgraffiti**: Fotografera ljusspår i en mörk omgivning.
- **Silkesvatten**: Fotografera silkeslena bilder av flödande vatten.


- **Stjärnspår:** Ta fantastiska bilder av stjärnstrimmor på natthimlen.


Bakljusspår


I ljusmålningsläget kan du välja **Bakljusspår** för att fotografera ljusspår efter bilar på natten.




- 1 Välj en lämplig plats och håll din telefon stadigt. Använd ett stativ för långa exponeringar.

 Fotografera på avstånd för bästa resultat. Undvik att rikta kameran mot bilens framlykter för att undvika att delar av bilden blir överexponerad.

- 2 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **LJUSMÅLNING** > **Bakljusspår**.

- 3 Peka på  för att starta exponeringen. Exponeringstiden visas längst ned på skärmen.

- 4 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. När den önskade exponeringstiden har gått pekar du på  för att avsluta exponeringen.

Ljusgraffiti


I ljusmålningläget väljer du **Light graffiti** för att skapa mönster eller text genom att flytta in en ljuskälla framför kameran.




i Använd en liten ficklampa eller en ljusstav för att skapa ett mönster.


1 Välj en lämplig plats och håll din telefon stadigt. Använd ett stativ för långa exponeringar.

i Välj en plats där det inte förekommer andra ljuskällor för att säkerställa att mönstret är framträdande.

2 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **LJUSMÅLNING** > **Ljusgraffiti**.

3 Peka på  när subjektet börjar dra ett mönster med hjälp av ljuskällan. Exponeringstiden visas längst ned på skärmen.




i Tänd ficklampan om du vill fotografera personen som skapar mönstren.

4 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  för att avsluta exponeringen.

Silkesvatten

I ljusmålningsläget väljer du **Silky water** för att fotografera silkesmjuka bilder av vattenfall och floder.



- 1 Välj en lämplig plats och håll din telefon stadigt. Använd ett stativ för långa exponeringar.
- 2 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **LJUSMÅLNING** > **Silkesvatten**.
- 3 Peka på  för att starta exponeringen. Exponeringstiden visas längst ned på skärmen.
- 4 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. När den önskade exponeringstiden har gått pekar du på  för att avsluta exponeringen.

Stjärnspår


Du kan använda din kamera för att fotografera stjärnornas rörelse på natthimlen.





i Använd ett stativ för att minimera kameraskakningar och hålla din telefon stadig.

1 Välj en lämplig plats utan hinder. En klar himmel ger bäst resultat.

i Undvik ljuskällor och överdrivet långa exponeringstider när du tar bilderna för att förhindra att delar av bilden från att bli överexponerade.

2 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **LJUSMÄLNING** > **Stjärnspår**.

3 Peka på  för att starta exponeringen. Exponeringstiden visas längst ned på skärmen.




4 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. När den önskade exponeringstiden har gått pekar du på  för att avsluta exponeringen.


Panoramabilder


Ta ett panoramafoto

Välj panoramaläget för att ta foton i vidvinkel.




- 1** Välj en lämplig plats och håll din telefon stadigt. Ta bilden på en stor öppen yta och undvik svartvita bakgrunder.
- 2** Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **PANORAMA**.
- 3** Peka på  för att starta fotograferingen.
- 4** Följ anvisningarna på skärmen för att ta fotot. Flytta långsamt din kamera från höger till vänster och säkerställ att pilen är i nivå med centrumlinjen. För att ta panoramabilder i stående läge väljer du  och flyttar långsamt kameran uppåt.

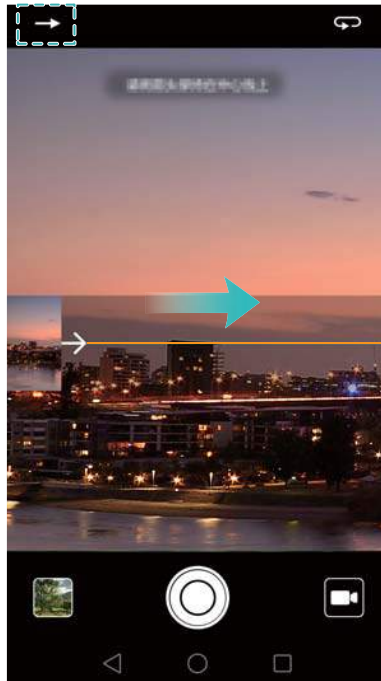

- 5** Peka på  för att avsluta fotograferingen. Kameran monterar automatiskt ihop fotona så att de bildar en panoramabild.

Ta ett panoramasjälvporträtt


Du kan också ta vidvinkelfoton i självporträttläget för att få med de vackra omgivningarna.


-  Du kan inte ta panoramasjälvporträtt i liggande läge.


- 1** Öppna  **Kamera**.

- 2** Peka på  för att välja kameran på framsidan.

- 3** Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **PANORAMA**.





- 4** Håll telefonen stadig, rikta kameran mot objektet och peka på  för att ta det första fotot.

-  Se till att objektet inte rör sig mellan fotona.

- 5 Följ anvisningarna på skärmen och vrid långsamt kameran åt vänster. Din kamera kommer att ta det andra fotot automatiskt när den blå rutan är inriktad mot rutan på vänster sida.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen och vrid långsamt kameran åt höger. Din kamera kommer att ta det sista fotot när den blå rutan är inriktad mot rutan på höger sida. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att de bildar ett panorama.
 Håll telefonen stadig och vrid dig långsamt.






Lägga till vattenstämplar i foton

Lägg till vattenstämplar för att göra dina foton mer personliga för att hjälpa dig att komma ihåg var de togs.


- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **VATTENSTÄMPEL**.
- 2 Peka på navigeringsikonen  eller  eller peka på **Mer** och välj sedan önskad vattenstämpel.
- 3 Dra vattenstämpeln för att flytta på den och peka sedan på  för att ta ett foto.




Spela in en video

- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **VIDEO**.
- 2 Peka på  för att börja spela in video.
- 3 Peka på skärmen för att fokusera på ett objekt eller område under inspelning. Peka på  för att pausa inspelningen och peka sedan på  för att fortsätta. Peka på  för att spara den befintliga scenen som ett foto.







4 Peka på  för att avsluta inspelningen.


 **Automatisk ansiktsförsköning:** Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **Skönhetsvideo**. Stabilisering kan inte aktiveras i det här läget.

Intervalläge

Med Time-lapse-läget kan du filma och öka hastigheten på subtila förändringar i naturen. Du kan till exempel spela in när en blomma öppnas eller när molnen rör sig.







- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **INTERVALL**.
- 2 Peka på  för att börja spela in video.
 -  Din kamera kommer automatiskt att välja en lämplig bildfrekvens beroende på längden på inspelningen. Brännvidden kan inte justeras under inspelning.
- 3 Peka på  för att avsluta inspelningen.

Peka på miniatyrbilden  för att påbörja inspelningen. Videon kommer att spelas upp med en högre bildfrekvens. Bildfrekvensen bestäms automatiskt av din kamera och kan inte justeras.

Inspelning i slow motion


Du kan spela in videor i slow motion för att se snabba scener i detalj, till exempel fallande vattendroppar eller dansrörelser.


- 1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **SLOW MOTION**.
- 2 Peka på  för att börja spela in video.
- 3 Peka på skärmen för att fokusera på ett objekt eller område under inspelning.
- 4 Peka på  för att avsluta inspelningen.

Peka på miniatyrbilden  för att spela upp inspelningen i slow motion. Du kan också välja ett klipp från videon och spela upp det i slow motion.


Dokumentkorrigering


Du kan använda dokumentkorrigeringsläget för att automatiskt justera orienteringen på ett dokument i ett foto. Om du till exempel sitter i ett mötesrum kan du ta ett foto av en Powerpoint-presentation och sedan använda dokumentjusteraren för att beskära och rätta upp bilden så att den passar perfekt på din skärm.



1 Öppna  **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **DOKUMENTJUSTERING**.

 Peka på **Auto** för att stänga av automatiskt fotograferingsläge och ta ett foto manuellt.

2 Fokusera på föremålet (till exempel en Powerpoint-presentation, poster eller skärm)

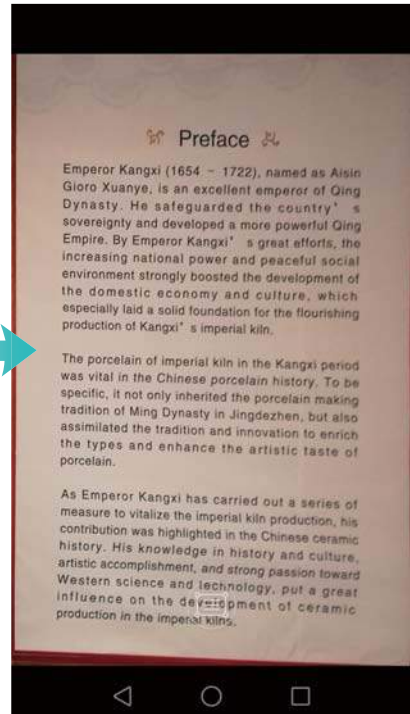 för att ta fotot. Din kamera kommer automatiskt att extrahera den del av bilden som innehåller text och justera dess orientering så att den är lättare att läsa.





Peka på miniatyrbilden  för att läsa in texten i bilden och peka sedan på  för att redigera bilden.

Kamera- och videoinställningar

Inställning av foto- och videoupplösning


Öka upplösningen för bilder och video av högre kvalitet. Högre upplösningar tar däremot upp mer utrymme på din telefon. Om du ändrar upplösningen kommer bildmåtten också att ändras.

 Vissa fotograferingslägen kanske inte stödjer alla upplösningar.

Öppna  **Kamera**. Svep åt vänster på skärmen och peka på **Upplösning** för att ändra upplösningen.


Ange förvald lagringsplats för foton och video


Foton och videofiler sparas som standard i din telefons internminne. Ange förvald lagringsplats till microSD-kortet för att frigöra utrymme på telefonen.

Öppna  **Kamera** och svep åt vänster på skärmen. Aktivera knappen **Spara i första hand på SD-kort** för att ändra förvald lagringsplats till microSD-kortet. Det här alternativet kommer inte att vara tillgängligt om ett microSD-kort saknas i telefonen. Om microSD-kortet är fullt kommer foton att sparas till din telefons internminne.

Lägga till överdrag


Du kan lägga till ett rutnäts- eller spiralöverdrag i sökaren för att hjälpa dig att komponera din bild.

 Överdrag kanske inte är tillgängliga i vissa fotolägen.

Öppna  **Kamera**. Svep åt vänster på skärmen, peka på **Rutnät för kamera**, och välj sedan ett överdrag för att hjälpa dig att komponera din bild. Välj **Av** för att ta bort referenslinjerna.

Du kan välja ett 3 x 3-rutnät, ett phi-rutnät eller ett spiralöverdrag. Använd 3 x 3-rutnätet för vanliga fotograferingsscenarier. Phi-rutnätet liknar 3 x 3-rutnätet men använder det gyllene snittet för att dela in sökaren i tydliga sektioner. Använd spiralöverdraget för fotografering inomhus eller porträtt.


Videoinställningar

 Vissa fotograferingslägen kanske inte stödjer alla inställningar.

Svep åt vänster på videoskärmen för att konfigurera följande inställningar:

- **Upplösning:** Ställ in videoupplösningen.
- **GPS-taggar:** Visa den plats där videon spelades in.
- **Spara i första hand på SD-kort:** Ställ in förvald lagringsplats för dina videoklipp. Du kan välja din telefons internminne eller microSD-kortet.
- **Följ objekt:** Peka på ett objekt på skärmen. Kameran kommer att fokusera på det valda objektet när video spelas in.
- **Stabilisator:** Minimerar kameraskakning under inspelning.

Kamerainställningar

 Vissa fotograferingslägen kanske inte stödjer alla inställningar.

Svep åt vänster på fotograferingsskärmen för att konfigurera följande inställningar:


- **Upplösning:** Ställ in fotouplösningen.
- **GPS-taggar:** Visa den plats där fotot togs.
- **Spara i första hand på SD-kort:** Ställ in förvald lagringsplats för dina foton. Du kan välja din telefons internminne eller microSD-kortet.
- **Perfekt selfie:** Aktivera eller inaktivera funktionen i **GÖR VACKRARE**-läget för automatisk ansiktsigenkänning och anpassad porträttförbättring. Se [Använda Perfekt selfie-läget](#) för mer information.
- **Tryck och håll ner slutarknapp:** Konfigurera inställningarna för att peka på och hålla kvar fingret på slutaren. Du kan välja **Bildserie** eller **Fokusera**.
- **Ljudkontroll:** Ta ett foto med hjälp av röstkommandon.
- **Volymknappsfunktion:** Konfigurera inställningarna för volymknappen. Du kan välja **Slutarknapp**, **Zooma** eller **Fokusera**.
- **Ljud av:** Aktivera den här funktionen för att stänga av ljudet i kameran. På grund av juridiska begränsningar är den här funktionen inte tillgänglig i alla länder och regioner.
- **Timer:** Aktivera den här funktionen för att ställa in en självtimer.
- **Peka för att ta bild:** Peka på sökaren för att ta ett foto.
- **Fånga leenden:** Kameran tar automatiskt ett foto när den upptäcker ett leende.
- **Följ objekt:** Peka på det objekt du vill fokusera på. Kameran följer och fokuserar på det valda objektet. Se [Följ objekt](#) för mer information.
- **Ögonblicksbild:** Tryck på volym ner-knappen två gånger för att ta ett foto när skärmen är avstängd. Se [Ögonblicksbild](#) för mer information.
- **Bildjustering:** Justera mättnad, kontrast och ljusstyrka.

Visa foton och video


Du kan se följande foton och videor i Galleri:

- Foton och video du har tagit och spelat in med kameran.
- Foton och video som dina vänner har delat med dig.
- Foton och video som har synkroniserats från din dator.



- Foton och video som har sparats från meddelanden, e-post och webbplatser, samt skärmbilder.

Öppna  **Galleri** och gå till fliken **Foton** för att sortera foton och video efter tiden och platsen de togs/spelades in. Gå till fliken **Album** för att sortera foton och video efter album.

Visa foton i kronologisk ordning



Gå till fliken **Foton**. Foton visas automatiskt i kronologisk ordning. Peka på  > **Inställningar** och aktivera knappen **Visa tid** för att visa den tid som bilden togs när du tittar på en bild.

Visa foton efter plats

Gå till fliken **Foton** och peka på . Foton med platsinformation kommer att visas på en karta. Peka på  > **Inställningar** och aktivera knappen **Visa plats** för att visa den plats där bilden togs när du visar en bild.

Visa foton efter album


Gå till fliken **Tidningsläge**. Foton och videoklipp läggs automatiskt till i de förvalda mapparna. Video som du spelar in med kameran läggs automatiskt till i mappen **Kameravideor** och skärmbilder läggs till i mappen **Skärmbild**.

 Peka på  > **Dölj album** och aktivera knappen bredvid de album du vill dölja. Dessa album kommer inte att visas i albumlistan.

Visa foton som ett bildspel

Gå till fliken **Foton** och peka på  > **Bildspel**. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.




Visa bilder i helskrämsläge

Öppna  **Galleri** och peka på en bild för att visa den i helskrämsläge. Peka på skärmen för att visa eller dölja skärmmenyn.




Visa fotoinformation




Överläggsmeny

- **Zooma in eller ut:** Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att zooma ut.
- **Visa bildinformation:** Peka på  för att visa bildinformation som ISO, exponeringskompensering och upplösning.
- **Byta namn på foto:** För att byta namn på ett foto pekar du på  > **Byt namn**, anger namnet och väljer sedan **OK**.
- **Välja foto som bakgrund för startskärmen:** Peka på  > **Använd som** > **Bakgrund** för att ställa in fotot som bakgrund för startskärmen.




Spela upp en video

Peka på  för att spela upp en video. Peka på skärmen när videon spelas upp för att visa eller dölja kontrollraden. Se [Spela upp en video](#) för mer information.

Lägga till foton och videor i ett nytt album



- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Gå till fliken **Album**. Peka på  och ange sedan namnet på albumet.
- 3 Välj de bilder eller videor som du vill lägga till i det nya albumet och peka sedan på .
- 4 Kopiera eller flytta foton eller videoklippen till det nya albumet.

Flytta foton eller video till andra album

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på miniatyrbilden av en bild eller video och välj sedan de filer du vill flytta.
- 3 Peka på  och välj sedan det album du vill flytta till, eller peka på  för att skapa ett nytt album och välj det som målalbum.


Ta bort bilder eller videor

Om ditt utrymme börjar ta slut kan du ta bort foton och videoklipp som du inte vill ha kvar från galleriet.





- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka och håll kvar fingret på miniatyrbilden av en bild eller video och välj sedan de filer du vill ta bort.
- 3 Peka på  > **Ta bort** för att ta bort de valda filerna.

Dela bilder eller videor

- 1 Öppna  **Galleri**.




- 2 Peka och håll kvar fingret på miniatyrbilden av en bild eller video och välj sedan de filer du vill dela.
- 3 Peka på  , välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela din fil.

Hantera album

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Gå till fliken **Album** och peka sedan och håll kvar fingret på ett album för att öppna menyn. Du kan
 - **Byta namn på ett album:** Peka på  > **Byt namn**, ange ett nytt albumnamn och välj sedan **OK**.
 - **Ta bort ett album:** Välj de album som du vill ta bort och peka sedan på  > **Ta bort**.
 - **Dela ett album:** Välj de album som du vill dela och peka sedan på  . Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela albumfilerna.

Lägga till anteckningar till en bild


Använd Galleri för att lägga till anteckningar till din bild.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka på en bild för att visa den i helskrmsläge. Peka på  > **Lägg till anteckning**.
- 3 Ange din anteckning och peka sedan på  . Lägg till bilden bland dina omslag för magasinuppläsning så att de kommer att visas på låsskärmen.

Redigera en bild

Galleriappen har kraftiga bildredigeringsverktyg så att du kan ge dina foton liv. Du kan till exempel rita graffiti, lägga till vattenstämplar eller tillämpa en lång rad filter.





1 Öppna  **Galleri**.








2 Peka på en bild för att visa den i helskränsläge. Peka på  för att redigera bilden.

3 Välj ett bildredigeringsverktyg. Du kan



Svep åt vänster för att visa fler verktyg


- **Rotera en bild:** Peka på  och svep över skärmen för att justera rotationsvinkeln. Peka på **Spegel** för att skapa en kopia av fotot.
- **Beskär en bild:** Peka på  för att välja bildproportionerna (till exempel 16:9). Dra i de streckade kanterna för att beskära bilden till önskad storlek.
- **Lägga till ett filter:** Peka på  och välj önskat filter.
- **Framhäv färger:** Peka på  och välj de färger du vill framhäva.

- **Gör en bild oskarp:** Peka på  . Dra i reglaget för att justera mängden oskärpa. Dra i cirkeln till den del av bilden du inte vill göra oskarp.
- **Justera bildparametrar:** Peka på  . Du kan justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad med mera för att göra dina bilder mer levande.
- **Tillämpa ansiktsförskönande effekter:** Peka på  för att tillämpa ansiktsförbättrande effekter på personer i en bild. Du kan välja mellan olika typer av hud- och ögonförskönande effekter.
- **Tillämpa mosaikeffekter:** Peka på  och välj sedan önskad mosaikeffekt.
- **Rita graffiti:** Peka på  för att välja pensel och färg.
- **Lägg till en vattenstämpel:** Peka på  för att lägga till en vattenstämpel och för att göra ditt foto personligare. Du kan välja mellan tid, plats, väder, träningstyp med mera.
- **Lägga till en etikett:** Peka på  och välj sedan önskad etiketttyp och önskat typsnitt. Du kan använda etiketter för att visa ditt humör och dina tankar.


Använd Kamera eller Galleri för att skanna en QR-kod

QR-koder är ett snabbt och bekvämt sätt att få information. Du kan till exempel skanna en QR-kod för att se information om en rea eller för att lägga till kontakter. Du kan skanna en QR-kod med kameran, eller använda Galleri för att skanna in en QR-kod som finns i en bild som finns lagrad på din enhet.

Skanna en QR-kod genom att använda galleriet

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Välj den bild som innehåller QR-koden som du vill skanna in för att se den i helskärmsläge.
- 3 Peka på skärmen. Galleriet kommer automatiskt att skanna QR-koden.
- 4 Peka på **Visa detaljer** för att visa QR-koddetaljerna.

Skanna en QR-kod genom att använda kameran

- 1** Öppna  **Kamera**.
- 2** Placera QR-koden i sökaren. Kameran kommer att skanna QR-koden automatiskt.
- 3** Peka på **Visa detaljer** för att visa QR-koddetaljerna.

Musik och video

Lägga till låtar i telefonen




Innan du kan lyssna på musik måste du kopiera dina låtar till telefonen.


Så här lägger du till låtar i telefonen:

- Kopiera låtar från datorn via USB-kabeln.
- Hämta låtar från Internet.
- Kopiera låtar med Bluetooth. För mer information, se [Skicka och ta emot filer via Bluetooth](#).
- Kopiera låtar med Wi-Fi Direct. För mer information, se [Använd Wi-Fi Direct för att skicka och ta emot filer](#).


Söka efter lokal musik

Sortera din musik efter kategori, eller sök med ett nyckelord för att hitta dina musikfiler snabbt.

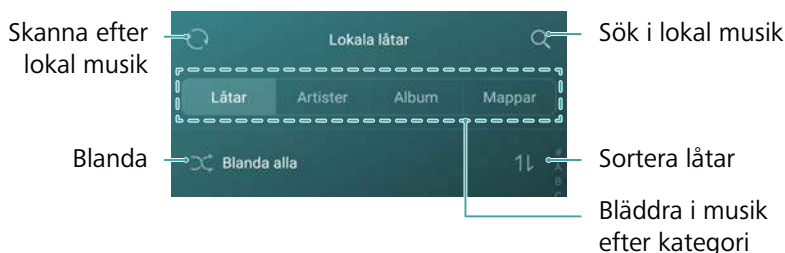


- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Lokala låtar**.
- 3 Peka på  för att söka efter och visa din lokala musik.
- 4 Du kan välja att ordna din musik efter låtnamn, artist, albumnamn eller mapp. Peka på  om du vill söka efter en viss låt och ange sedan låtnamnet, artisten eller albumet i sökfältet.



Lyssna på musik


- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Lokala låtar**.
- 3 Peka på låten som du vill spela.

Använda telefonen under musikuppspelning

- Peka på  **Start** när en låt spelas så avslutas skärmen för musikuppspelning utan att låten stoppar. Öppna meddelandepanelen och peka på den låt som spelas upp om du vill återvända till skärmen för musikuppspelning.
- Peka på den låt som spelas upp om du vill återvända till uppspelningsskärmen. Svep åt vänster eller höger för att visa låtlistan, albumomslaget och låttexten.
 -  Filer med låttexter måste hämtas separat och sparas i formatet .lrc. Namnet och filsökvägen måste vara samma som musikfilen.
- På skärmen **Min musik** pekar du på  **> Stäng** för att stänga musikspelaren.

Använda uppspelningsskärmen

Peka på uppspelningsskärmen för att visa eller dölja menyikonerna.

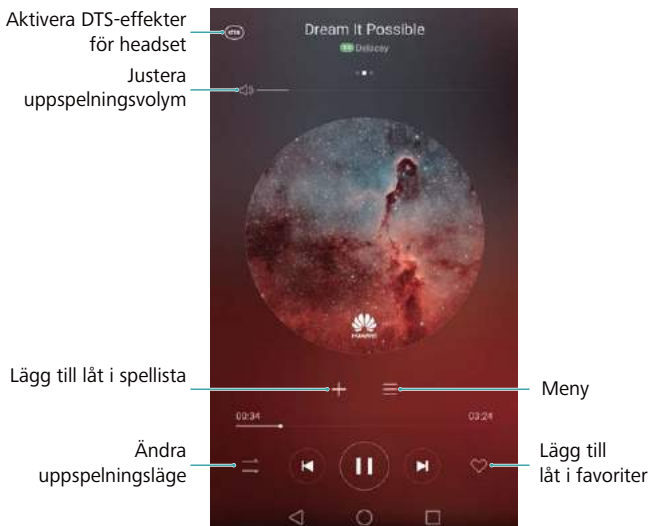

Styra uppspelningen genom att använda ett smart headset

När ett smart headset är aktiverat kan du styra uppspelningen genom att använda knapparna på det.

- Alla headset är inte kompatibla med telefonen. Vi rekommenderar att du köper ett officiellt Huawei-headset.
 - Du kan även styra videouppspelning med ett headset (funktionen stöds inte av alla videospelare).


1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Smart assistans > Smart headsetstyrning**.


3 Aktivera växlingsknappen **Smart headsetstyrning**.

Styr uppspelningen med följande knappar:


- **Volym upp-knapp:** Tryck en gång för att öka volymen, eller två gånger för att lägga till den aktuella låten till dina favoriter.

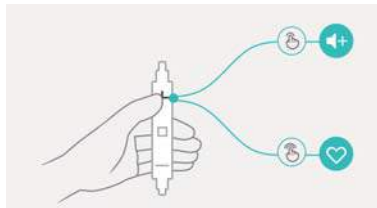

- **Pausknapp:** Tryck en gång för att pausa eller återuppta uppspelningen, två gånger för att hoppa över nästa låt eller tre gånger för att gå till föregående låt.

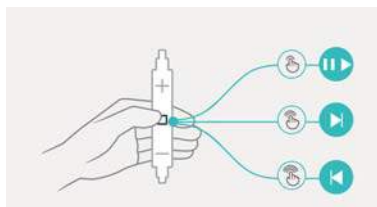



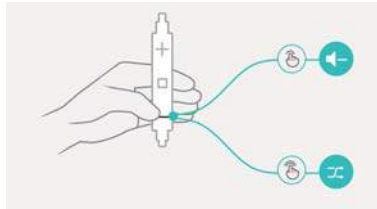

- **Volym ner-knapp:** Tryck en gång för att minska volymen, eller två gånger för att ändra uppspelningsläget.




Skapa en spellista

Ordna musiken genom att skapa anpassade spellistor som innehåller dina favorittåtar.

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Spellistor** > **Ny spellista**.
- 3 Namnge spellistan och peka på **Spara**.
- 4 Peka på **Lägg till** i dialogrutan.
- 5 Välj låtarna du vill lägga till och peka på  .

 Peka på  bredvid spellistan för att **Byt namn** eller **Ta bort** spellistan.

Spela upp en spellista

- 1 Öppna  **Musik**.
- 2 Peka på **Spellistor**.
- 3 Välj önskad spellista och peka sedan på en låt för att starta uppspelningen, eller peka på **Blanda alla** för att blanda alla låtar.

Ställa in en låt som ringsignal

Ställ in din favorittåt som samtals-, meddelande- eller alarmsignal.

- 1 Öppna  **Musik**.


2 Peka på **Lokala låtar**.

3 Peka på **•••** > **Ställ in ringsignal** bredvid låtnamnet. Du kan välja att ställa in låten som samtals-, meddelande- eller alarmsignal.

Spela upp en video

1 Öppna  **Videor**.

2 Peka på den video som du vill spela upp.

3 Peka på  för att pausa videouppspelningen.




Använda telefonen under videouppspelning

- Svep åt vänster eller höger om du vill spola videon tillbaka eller snabbspola framåt.
- Svep uppåt eller neråt på den vänstra sidan av skärmen om du vill justera skärmens ljusstyrka.
- Svep uppåt eller neråt på den högra sidan av skärmen om du vill justera volymen.

Ansluta till Internet

Ansluta till Internet via mobildata


Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du använder mobildata för att ansluta till Internet.

 Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör.

1 Öppna  **Inställningar**.


2 Peka på **Mer > Mobilnätverk**.

3 Aktivera knappen **Mobildata** för att aktivera mobildata.

 Inaktivera mobildata när det inte behövs för att spara batteri och minska dataanvändning.

Ansluta till Internet med hjälp av Wi-Fi

Du kan ansluta till Internet med hjälp av en Wi-Fi-åtkomstpunkt eller hotspot.

 Din personliga data och finansiella information kan äventyras om du ansluter till osäkra offentliga Wi-Fi-nätverk.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Öppna  **Inställningar**.


2 Peka på **Wi-Fi** och aktivera sedan knappen **Wi-Fi**. Din telefon kommer att lista tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

- **Sök efter Wi-Fi-nätverk manuellt:** Peka på **Skanna**. Din telefon kommer söka igen efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **Lägg till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i listan:** Peka på **Lägg till nätverk...** Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera Wi-Fi-inställningarna och lösenordet.

3 Välja det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till:



- Om Wi-Fi-nätverket inte kräver ett lösenord kommer din telefon att ansluta automatiskt.


- Om Wi-Fi-nätverket inte kräver ett lösenord kommer din surfplatta att ansluta automatiskt.
- Om nätverket är skyddat anger du lösenordet när du uppmanas att göra detta och pekar sedan på **Anslut**.

När din telefon har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk visar den ikonen  i statusfältet. Din telefon kommer att minnas Wi-Fi-nätverk som du har använt förut och återansluta till dem automatiskt.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS


Anslut din telefon till en WPS-aktiverad router utan att behöva ange nätverksnyckeln.


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Wi-Fi** och aktivera sedan knappen **Wi-Fi**.
- 3 Peka på  > **Avancerade Inställningar** och välj sedan en av följande metoder:
 - Peka på **WPS-anslutning** och tryck sedan på Wi-Fi-routerns WPS-knapp.
 - Peka på **WPS PIN-anslutning** för att generera en PIN-kod och ange sedan den här PIN-koden på Wi-Fi-routern.

När din telefon har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk visar den ikonen  i statusfältet. Din telefon kommer att minnas Wi-Fi-nätverk som du har använt förut och återansluta till dem automatiskt.

Ansluta till det Wi-Fi-nätverk som har starkast signal

När Wi-Fi+ är aktiverat kommer din telefon automatiskt att aktivera eller inaktivera Wi-Fi och ansluta till det Wi-Fi-nätverk som har bäst signal.

-  Avgifter för dataöverföring kan tillkomma när du hämtar stora filer eller tittar på onlinevideo via mobildata. Köp en lämplig dataplan för att säkerställa att du inte debiteras höga avgifter för dataöverföring. Kontakta din operatör för mer information.

- 1 Öppna  **Inställningar** och peka på **Mer**.
- 2 Peka på **Wi-Fi+** > **Inställningar för Wi-Fi+** och aktivera sedan knappen **Wi-Fi+**.

När Wi-Fi+ har aktiverats kommer din telefon automatiskt att registrera anslutningshistoriken för Wi-Fi och övervaka både signalstyrkan och din plats. Den här

informationen används sedan för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi och ansluta till det Wi-Fi-nätverk som har starkast signal.

- **Anslut till det nätverk som har bäst signal:** När signalstyrkan för Wi-Fi-nätverket är svag eller ditt aktuella Wi-Fi-nätverk inte kan nås kommer din telefon automatiskt att ansluta till ett annat tillgängligt Wi-Fi-nätverk som har bättre signalstyrka. Om inga andra Wi-Fi-nätverk är tillgängliga och din mobildata är aktiverad kommer din telefon att använda mobildata (avgifter för dataöverföring kan tillkomma). Om Wi-Fi-nätverkets signalstyrka förbättras kommer din telefon att ansluta till Wi-Fi-nätverk igen.
- **Automatiskt aktivera och inaktivera Wi-Fi:** Din telefon kommer automatiskt att inaktivera Wi-Fi när du flyttar dig utan räckhåll från en Wi-Fi-hotspot (till exempel när du går hemifrån). Wi-Fi kommer att aktiveras igen när du återvänder till en plats där du har använt en hotspot förut (till exempel när du kommer hem igen).
- **Övervaka kvaliteten på Wi-Fi-nätverk:** Din telefon kommer automatiskt att övervaka signalstyrkan från närliggande hotspots.


Dela Internet från din enhet till andra enheter

Din kan dela din telefons mobila Internet med andra enheter (till exempel telefoner, surfplattor eller datorer). Följande Internetdelningsmetoder kan användas:

- **Mobil Wi-Fi-hotspot:** Dela en portabel Wi-Fi-hotspot för att dela din mobila Internetanslutning med andra enheter.
- **Delning via Bluetooth:** Dela din mobila Internetanslutning med andra enheter med hjälp av Bluetooth.
- **USB-sammanlänkning:** Använd en USB-sladd för att dela din mobila Internetanslutning med en dator.

Använda en bärbar Wi-Fi-hotspot för att dela din mobila Internetanslutning

Konfigurera en bärbar Wi-Fi-hotspot för att dela din telefons mobila Internetanslutning med andra enheter. Funktionen Wi-Fi-hotspot erbjuder snabbare anslutningar med längre räckvidd än delning via Bluetooth men strömförbrukningen är högre.


-  Enheten kan inte ansluta till Internet via Wi-Fi när **Mobil Wi-Fi-hotspot** är på.
 - För information om att aktivera mobildata, se [Ansluta till Internet via mobildata](#).



1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.

3 Peka på **Mobil Wi-Fi-hotspot** och aktivera sedan växlingsknappen Wi-Fi-hotspot.

När du har aktiverat din egen Wi-Fi-hotspot visas ikonen  i statusfältet på din telefon.

4 Peka på **Konfigurera Wi-Fi-surfzon** för att visa eller ändra hotspot-namnet, säkerhetsinställningarna och lösenordet och peka sedan på **Spara**.

- **Ändra hotspot-namnet: Nätverks-SSID** är hotspot-namnet. Som standard är detta namnet på din telefonmodell. Du kan manuellt ändra namnet till något som är enklare att komma ihåg.
- **Ändra hotspot-säkerhetsinställningarna:** Peka på **Säkerhet** för att konfigurera hotspot-säkerhetsinställningarna. Telefon använder **WPA2 PSK**-kryptering som standard. Andra enheter kräver ett lösenord för att ansluta till hotspot. Om du väljer **Ingen**, behöver inte enheterna ett lösenord för att ansluta till din hotspot.
- **Konfigurera ett lösenord som är enkelt att komma ihåg:** Hotspot-lösenordet genereras slumpmässigt av telefonen. Av säkerhetsskäl bör du välja ett lösenord som inte är lätt att gissa och ändra lösenordet regelbundet.
- **Konfigurera maximalt antal anslutningar:** Peka på **Maximalt antal tillåtna anslutningar** och ändra det maximala antalet anslutningar. Som standard tillåter telefonen att åtta enheter ansluter till en hotspot samtidigt.

Du måste komma ihåg hotspot-namnet och lösenord för att ansluta till hotspot när du använder andra enheter.


i **Begränsa mängden data som andra enheter kan använda:** Peka på **Datagräns** på skärmen **Mobil Wi-Fi-hotspot** och följ skärminstruktionerna för att ställa in datagränsen. När anslutna enheter överskrider den här gränsen inaktiverar telefonen automatiskt din Wi-Fi hotspot.

Begränsa mängden data som andra enheter kan använda: Peka på **Datagräns** på skärmen **Mobil Wi-Fi-hotspot** och följ skärminstruktionerna för att ställa in datagränsen. När anslutna enheter överskrider den här gränsen inaktiverar surfplattan automatiskt din Wi-Fi hotspot.

Använda Internetdelning via USB för att dela mobil Internetanslutning med en dator

Använd en USB-kabel för att dela telefonens mobila Internetanslutning med en dator. Detta är användbart om datorns Internetanslutning slutar fungera.

- i** • **USB-sammanlänkning** kan användas för att dela Wi-Fi- och mobil Internetanslutning. För information om att aktivera mobildata, se [Ansluta till Internet via mobildata](#).
- Beroende på din dators operativsystem kan du behöva installera telefondrivrutiner på datorn eller upprätta en nätverksanslutning för att kunna använda Internetdelning via USB. Läs instruktionerna för ditt operativsystem.

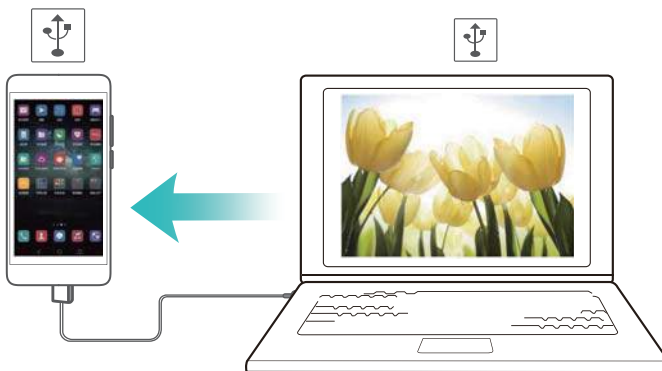


1 Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel.

2 Öppna  **Inställningar**.

3 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.

4 Aktivera växlingsknappen **USB-sammanlänkning** för att dela din mobila Internetanslutning.

När du har aktiverat delning via USB visas ikonen  i statusfältet på din telefon. Du kan sedan använda datorn för Internetåtkomst.

i Du kan inte använda funktionen för masslagring när telefonen är i läget Internetdelning via USB.

Använda delning via Bluetooth för att dela din mobila Internetanslutning

Med delning via Bluetooth kan du förvandla din telefon till en trådlös router och dela din mobila Internetanslutning med andra enheter. Delning via Bluetooth ger en långsammare Internetanslutning men förbrukar mindre ström än en bärbar hotspot.

i **Delning via Bluetooth** kan användas för att dela Wi-Fi- och mobil Internetanslutning. För information om att aktivera mobildata, se [Ansluta till Internet via mobildata](#).






1 Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan två enheter och kontrollera att de är kopplade. För mer information, se

[Aktivera Bluetooth och koppla din telefon till en annan enhet](#).

2 Öppna  **Inställningar**.


3 Peka på **Mer > Internetdelning och surfpunkt**.

- 4 Aktivera växlingsknappen **Delning via Bluetooth** för att dela din mobila Internetanslutning.
- 5 På skärmen **Bluetooth** pekar du på  intill namnet på de kopplade enheten. Aktivera sedan växlingsknappen **Internetåtkomst** för att upprätta en Internetanslutning.
 -  Skicka en begäran om Internetåtkomst till din telefon från den enhet som kräver en Internetanslutning.

När du har aktiverat delning via Bluetooth visas ikonen  i statusfältet på din telefon. Andra enheter kan nu ansluta till och använda din mobila Internetanslutning.

Överföra data via Bluetooth

Aktivera Bluetooth och koppla din telefon till en annan enhet


- 1 Öppna  **Inställningar** och peka på **Bluetooth**.
- 2 Aktivera växlingsknappen **Aktivera Bluetooth** och kontrollera att **Synlighet** är aktiverad. Din telefon listar automatiskt tillgängliga enheter. Om enheten som du vill koppla till inte visas kontrollerar du att enheten är upptäckbar.
- 3 Välj den enhet du vill koppla till och följ skärminstruktionerna.

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Kontrollera att båda enheterna har kopplats innan du försöker överföra filer.

- **Skicka filer:** Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på **Dela > Bluetooth**. Din enhet kommer automatiskt att söka efter närliggande enheter. Välj mottagande enhet.
- **Ta emot filer:** När en annan enhet försöker skicka filer till dig via Bluetooth väljer du **Godkänn** från dialogrutan som visas. Öppna meddelandepanelen för att visa överföringsprocessen.
Som standard sparas filer till mappen **bluetooth** i din enhets internminne.


Frånkoppling av Bluetooth-enheter

- 1 Öppna  **Inställningar** och peka på **Bluetooth**.
- 2 Aktivera knappen **Aktivera Bluetooth**.

- 3** Peka på ikonen ⓘ bredvid namnet på den kopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling.**

Byta namn på telefonen

Som standard används telefonens modellnummer som enhetsnamn när du aktiverar Bluetooth. Du kan ändra namnet till någonting som är lättare att känna igen.

- 1 Öppna  **Inställningar** och peka på **Bluetooth > Enhetsens namn.**
- 2 Byt namn på telefonen och peka på **OK.**

Överföra data genom att använda Wi-Fi Direct



Använd Wi-Fi Direct för att överföra foton och filer mellan två enheter utan att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi Direct liknar Bluetooth men är snabbare vilket gör det lämpligt för att överföra stora filer, såsom video.

- ⓘ Wi-Fi Direct kan endast användas för att överföra data mellan två Huawei-enheter. Kontrollera att båda enheterna har stöd för Wi-Fi Direct.




Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct

Upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning för att överföra data trådlöst mellan två enheter.


- 1 Öppna  **Inställningar**, välj **Wi-Fi** och aktivera sedan knappen **Wi-Fi**. Peka på  **Wi-Fi Direct.**


- 2 Upprepa stegen ovan på den andra enheten och behåll skärmen för Wi-Fi Direct-sökning öppen på båda enheterna.
- 3 När din telefon detekterar den andra enheten väljer du den. Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning mellan de båda enheterna.

För att avsluta Wi-Fi Direct-anslutningen väljer du  för att öppna skärmen **Wi-Fi Direct**. Välj den enhet du vill koppla ifrån och peka på **OK** för att koppla ifrån.

Använd Wi-Fi Direct för att skicka och ta emot filer


Dela filer mellan två enheter genom att upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning.

-  Den här funktionen kräver en Wi-Fi-anslutning. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på båda enheterna.

- 1 Öppna  **Galleri** och välj den bild du vill skicka.
- 2 Peka på **Dela > Wi-Fi Direct**. Vänta tills den mottagande enheten har hittats och välj den sedan.
Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat om den mottagande enheten inte hittas.
- 3 En uppmaning kommer att visas på den mottagande enheten. Peka på **Godkänn** för att acceptera begäran om filöverföring.
Öppna meddelandepanelen och peka på **Meddelanden** för att övervaka filöverföringsprocessen.
Som standard sparas mottagna filer till mappen **Wi-Fi Direct** i telefonens internminne.


Överföra data mellan telefonen och en USB-lagringsenhet

Du kan använda en USB OTG-sladd (USB On-The-Go) för att ansluta direkt till en USB-lagringsenhet och överföra filer. Kompatibla USB-lagringsenheter är USB-minnen, kortläsare och telefoner med ett microSD-kort.


-  • Den här funktionen gäller endast för telefoner som stödjer USB OTG-sladdar.
- Din telefon använder en USB-C-port. Köp en mikro-USB- eller USB-C-adapter som har godkänts av Huawei, eller använd en OTG-sladd med en USB-C-adapter.

Överföra data mellan telefonen och ett microSD-kort

Använd en USB OTG-sladd för att få åtkomst till data på en annan telefons microSD-kort utan att använda en dator.

 Säkerställ att den telefon du vill ansluta till har ett microSD-kort infogat.

1 Ansluta till den andra med hjälp av en USB OTG-sladd och en USB-datasladd.

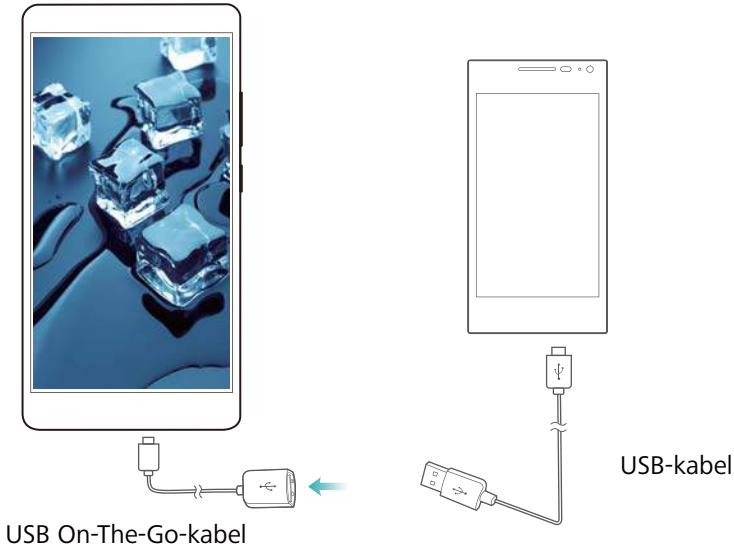

2 På den andra telefonen ställer du in USB-anslutningsläget till USB-minne.

3 Peka på  > **Lokalt** > **USB-enhet** för att bläddra bland data på microSD-kortet. Du kan välja och kopiera data till en målmapp. Se [Kopiera, flytta eller ta bort filer](#) för mer information.


4 När du har bläddrat färdigt pekar du på **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Minne och lagring** > **USB-enhet** > **Mata ut**.


5 Koppla från USB OTG- och USB-datakablarna från båda telefonerna.

Överföra data mellan telefonen och en USB-lagringsenhet

Anslut en USB OTG-sladd till din telefon för att nå data på USB-minnen, kortläsare och andra lagringsenheter.

1 Anslut din telefon till ett USB-minne med en USB OTG-sladd.

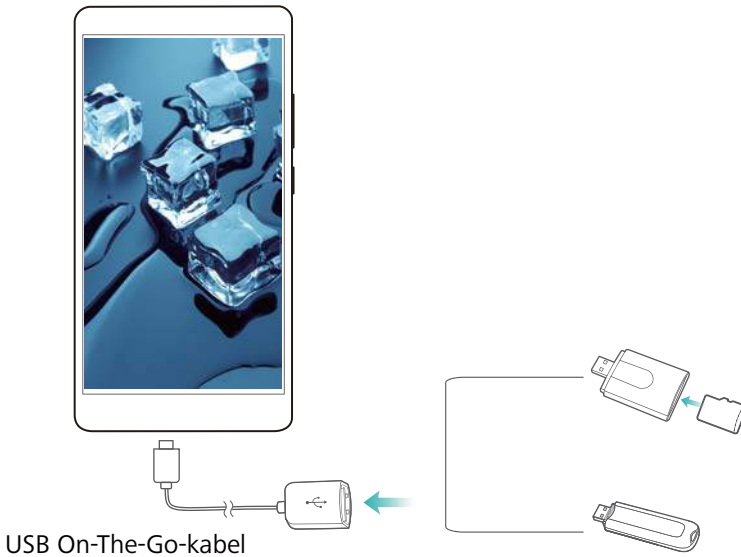



- 2** Peka på  > **Lokalt** > **USB-enhet** för att bläddra bland data på USB-minnet. Du kan välja och kopiera data till en målapp. Se [Kopiera, flytta eller ta bort filer](#) för mer information.
- 3** När du har bläddrat färdigt pekar du på **Inställningar** > **Avancerade Inställningar** > **Minne och lagring** > **USB-enhet** > **Mata ut**.
- 4** Koppla från USB OTG-sladden från din telefon och USB-minnet.

Strömma multimediam innehåll till din TV

Använd **MirrorShare** för att dela multimediam innehåll med vänner och familj. Med MirrorShare kan du ansluta trådlöst till en TV eller bildskärm och visa dina foton, videoklipp eller ett spel.


Om din TV inte stödjer **MirrorShare** kan du strömma din telefons innehåll med hjälp av en Android TV-box eller andra enheter som stödjer Miracast (din TV måste ha en HDMI-port).

- 1** I  **Inställningar** pekar du på **Avancerade Inställningar** > **MirrorShare** för att aktivera funktionen **MirrorShare**.
- 2** Kontrollera att **MirrorShare** har aktiverats på HDMI-enheten.


 Se bruksanvisningarna för din TV-box för mer information.

NFC och betalning

Använd NFC för att snabbt dela data mellan två telefoner. Om din operatör har stöd för NFC-betalningar kan du använda ett NFC-aktiverat SIM-kort för att göra betalningar. Kontakta din operatör för mer information.

 Den här funktionen är bara tillgänglig på NFC-aktiverade telefoner.

Aktivera NFC

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Mer > NFC**.
- 3 Aktivera knappen **NFC** för att aktivera NFC.
- 4 Aktivera knappen **Huawei Beam** för att aktivera Huawei Beam.


Använda NFC för att dela webbsidor eller kontakter

Du kan använda NFC för att snabbt dela data mellan två telefoner. För att dela foton, videofiler och webbsidor placerar du helt enkelt de båda telefonernas baksidor mot varandra.



Kontrollera att skärmen är upplåst på båda telefonerna och säkerställ att NFC har aktiverats. Aktivera Android Beam på den andra telefonen (om så krävs).

- 1 Välj den webbsida eller kontakt som du vill dela.
- 2 Håll din mobil och den mottagande enheten med baksidorna placerade mot varandra. Din telefons NFC-sensor är placerad bredvid den bakre kameran. När en anslutning har upprättats spelas ett ljud upp och innehållet de delar krymper på skärmen.

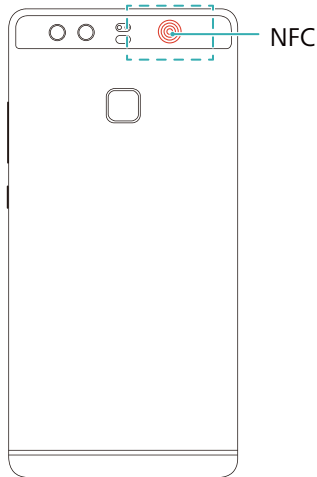

- 3 Följ anvisningarna på skärmen och peka på skärmen för att dela data med den andra enheten.

NFC-betalningar

Använd NFC-aktiverade SIM-kort för att göra betalningar. Kontakta din operatör för mer information.


Kontrollera att du använder ett NFC-aktiverat SIM-kort och installera sedan din operatörs betalningsapp.


När du konfigurerar förinställd betalapp pekar du på **Mer > NFC > Förvald betalningsapp** på inställningsskärmen och väljer sedan en betalapp som stöds av din operatör. Kontakta din operatör för mer information.

Säkerhetskopiering och återställning

Använda säkerhetskopieringsapplikationen för att säkerhetskopiera och återställa data

Säkerhetskopieringar hjälper till att säkerställa att du aldrig förlorar data. Du kan använda en lokal säkerhetskopia för att kopiera data till din telefons internminne eller ett microSD-kort.


 Funktionerna kan skilja sig åt beroende på operatör.

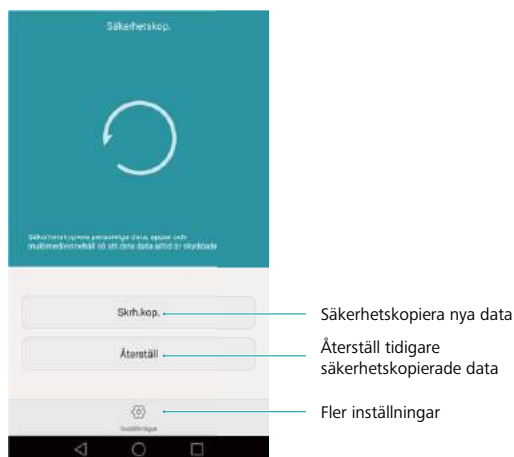



Säkerhetskopiera data till lokal lagring

Du kan säkerhetskopiera dina kontakter, meddelanden, samtalsloggar, foton, videor, filer, applikationer och din musik.

- 1 Öppna  **Säkerhetskopiering**.
- 2 Peka på **Skrh.kop.** > **Intern lagring** > **Nästa**.

- 3 Välj data som du vill säkerhetskopiera. Inget lösenord krävs om du säkerhetskopierar foton, ljudfiler, videofiler och dokument. För att säkerhetskopiera andra datatyper följer du skärminstruktionerna för att ställa in ett lösenord för säkerhetskopiering.
- 4 Peka på **Säkerhetskopiera**.
 -  Som standard sparas säkerhetskopieringsdata i mappen **HuaweiBackup** i **Filer**.

Återställa data från lokal lagring

- 1 Öppna  **Säkerhetskopiering**.
- 2 Peka på **Återställ** > **Återställa från intern lagring** > **Nästa**.
- 3 Markera den säkerhetskopiera som du vill återställa.
 -  Om den säkerhetskopierade datan är krypterad anger du krypteringslösenordet när du uppmanas att göra det.
- 4 Välj de data som du vill återställa och peka sedan på **Starta återställning**.

Återställa fabriksinställningar



Återställ din telefon till fabriksinställningarna om den kraschar eller svarar långsamt.



Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du återställer fabriksinställningarna. Se


[Använda säkerhetskopieringsapplikationen för att säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

Återställning till fabriksinställningarna kommer att ta bort alla personliga data från din telefon, inklusive fingeravtryck, kontoinformation, hämtade applikationer och applikationsinställningar.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställning** > **Återställ fabriksinställningar**.
- 3 Välj om du vill formatera ditt internminne och peka sedan på **Återställ telefonen**.
 -  Om du väljer **Radera internminne** kommer alla filer i ditt internminne att tas bort, såsom musik och bilder. Fortsätt varsamt.
- 4 Peka på **Återställ telefonen** för att återställa din telefon till fabriksinställningarna. Din telefon kommer att startas om automatiskt när processen är slutförd.

Uppdatera telefonen


Uppdatera systemet i din telefon till den senaste versionen för att förbättra prestandan.


- 
 • Om du använder obehörig programvara från tredje part för att uppdatera telefonen kan det leda till att telefonen görs oanvändbar eller att din personliga information riskerar att hamna i orätta händer. Uppdatera alltid via telefonens onlineuppdateringsfunktion eller hämta officiella uppdateringspaket från Huaweis officiella webbplats.
- Dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Säkerställ därför att du säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen.
- Säkerställ att din telefon har minst 20 % batteri när du uppdaterar den.
- Efter uppdateringen kan vissa tredjepartsapplikationer vara inkompatibla med ditt system, såsom Internetbankapplikationer och spel. Detta är på grund av att det tar ett tag för utvecklare av tredjepartsprogram att släppa uppdateringar för nya Android-versioner. Vänta då tills en ny version av applikationen har släppts.

 Peka på **Inställningar > Om telefonen > Version** för att se telefonens versionsnummer.

OTA-uppdateringar

När en ny systemuppdatering har släppts kommer du att ombes att hämta och installera den senaste versionen. Välj OTA-uppdatering för snabba och säkra uppdateringar.

- 
 Säkerställ att telefonen är ansluten till Internet före uppdateringen. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk innan du uppdaterar för att undvika avgifter för dataöverföringar. Säkerställ dessutom att batteriet i din telefon är tillräckligt laddat.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Uppdaterare**. Din telefon kommer automatiskt att söka efter uppdateringar.
- 3 Välj den senaste versionen för att hämta uppdateringspaketet.
- 4 Peka på **Starta om och uppdatera** när hämtningen är klar. Det kan ta ett tag för uppdateringsprocessen att slutföras. Använd inte telefonen innan uppdateringen har slutförts. Din telefon kommer att startas om automatiskt när uppdateringen har slutförts.

Filhantering



Visa filer

Visa filer efter kategori

Öppna fliken **Kategorier** i **Filer**. Dina filer sorteras automatiskt efter olika kategorier.



Hitta filer snabbt

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta vad du letar efter.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Peka på  och ange sedan filnamnet eller nyckelord. Sökresultat visas under sökraden.



Sortera dina filer

Använd sorteringsfunktionen för att sortera dina filer efter filtyp, namn, storlek eller datum.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Peka på  och sortera sedan filer efter filtyp, namn, storlek eller datum efter behov.



Skapa genvägar till filer på startskärmen

Skapa en genväg till ofta använda filer på startskärmen för lätt åtkomst.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skapa en genväg till och peka sedan på  > **Skapa skrivbordsgenväg**.



Dela filer

Använd **Filer** för att dela foton eller videoklipp på sociala medier eller med vänner.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Välj de filer som du vill dela och peka sedan på  > **Dela**.
- 4 Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela din fil.



Skapa mappar

Skapa mappar och placera filerna inuti för att hålla din telefon organiserad.


- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Peka på , ange namnet på den nya mappen och peka sedan på **Spara**.






Byta namn på filer

Ge dina filer distinkta namn så att du kan hitta dem snabbare.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Peka och håll kvar fingret på den fil eller mapp du vill byta namn på och peka sedan på  > **Byt namn**.
- 4 Ange ett nytt namn och peka sedan på **OK**.



Kopiera, flytta eller ta bort filer



- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Välj de filer du vill kopiera, flytta eller ta bort. Du kan

- **Kopiera filer till en destinationsmapp:** Peka på  , välj en destinationsmapp och peka sedan på  .
- **Flytta filer till en destinationsmapp:** Peka på  , välj en destinationsmapp och peka sedan på  .
- **Ta bort filer:** Peka på  > **Ta bort**

Skapa eller extrahera arkiv



Kombinera flera filer till ett enda **zip**-arkiv för att frigöra utrymme och göra dina filer enklare att dela.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Lokalt** pekar du på **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Välj de filer eller mappar du vill lägga till i arkivet och peka sedan på  > **Komprimera**.
- 4 Välj arkivdestination. De valda filerna kommer att komprimeras till ett **zip**-arkiv som kommer att få ett automatiskt namn.

 För att extrahera ett arkiv pekar du och håller kvar fingret på arkivfilen och pekar sedan på  > **Extrahera till**. Välj på vilken plats du vill extrahera arkivet.



Uteslut små bilder

När du visar bilder kan du se att **Filer** också visar cachade bilder och miniatyrbilder från de webbplatser du har besökt. Uteslut dessa bilder för en renare visningsupplevelse.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 Peka på  > **Inställningar** och aktivera sedan knappen **Filtrera små bilder** för att förhindra att filer som är mindre än 30 kB visas.

Lagra privata filer i ett bankfack

För att säkerställa att din filer är säkra kan du aktivera Bankfack, ange ett lösenord och flytta filerna till ett bankfack för att kryptera dem. Du kan alltid ta bort dem från bankfacket senare.

- 1 Öppna  **Filer**.
- 2 På fliken **Kategorier** eller **Lokalt** pekar du på **Bankfack**.
- 3 Peka på **Aktivera** och ange var bankfacket ska lagras.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att ange ett lösenord och en säkerhetsfråga. Peka sedan på **Klar** för att öppna bankfacket.
- 5 Peka på  . Följ anvisningarna på skärmen för att välja filer och peka sedan på  för att lägga till dem i bankfacket.
 - **Ta bort filerna från ett bankfack:** I bankfacket öppnar du den mapp som innehåller filerna du vill ta bort. Peka och håll kvar fingret på en fil, välj de filer du vill flytta och peka sedan på  .
 - **Förstöra ett bankfack:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Utplåna kassaskåp**. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort filer från bankfacket och förstöra dem.
 - **Ändra lösenordet till bankfacket:** I bankfacket pekar du på **Inställningar** > **Byt lösenord**. Följ anvisningarna på skärmen för att ändra lösenordet.





Använd din telefon för att visa filer som delas med en dator

Använd funktionen Nätverk i Filer för att visa filer som lagrats på din dator.



Kontrollera att din dator har stöd för funktionen Nätverk.


- 1 Anslut datorn och din telefon till samma Wi-Fi-nätverk. För mer information om att ansluta din telefon till ett Wi-Fi-nätverk, se [Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk](#).
- 2 På datorn aktiverar du delning av de filer du vill nå med din telefon. Se anvisningarna för ditt operativsystem för mer information om att dela filer på din dator.

- 3** Öppna  **Filer** på din telefon.
- 4** På fliken **Lokalt** pekar du på **Nätverk** för att visa enheter ansluta till det lokala nätverket.
-  Om dina enheter visas pekar du på  för att uppdatera. Om du fortfarande inte ser några enheter återgår du till steg 1 och kontrollerar att datorn och telefonen är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk.
- 5** Välj den dator du vill ansluta till och ange användarnamnet och lösenordet för att logga in på den. När du har loggat in kan du använda din telefon för att visa filer som delas av datorn.
- För att koppla från återgår du till listan Nätverk, pekar och håller kvar fingret på den dator du är ansluten till.
-  Du kan också använda Nätverk för att nå delade filer på din TV-box eller router (om den här funktionen stöds).

Strömhantering

Visa statistik om batterianvändning


I Telefonhanterare kan du visa detaljerad statistik om batterianvändningen per applikation.

Öppna  **Telefonhanterare** och peka sedan på **kvar**. Du kan göra följande:


- Peka på **Optimera**. Telefonen kontrollerar om det finns problem med strömförbrukningen och optimerar automatiskt prestanda.
- Peka på **Information om energiförbrukning** för att visa detaljerad statistik om batterianvändning.
- Peka på **Förbrukningsnivå** för att se vad som använder mest ström.
- Aktivera växlingsknappen **Återstående batteri i procent** för att visa återstående batteriladdning i procent i statusfältet.

Minska strömförbrukningen


Med Telefonhanterare kan du optimera prestanda och minska strömförbrukningen.


Öppna  **Telefonhanterare** och peka sedan på **kvar**. Du kan göra följande:

- **Optimera prestanda:** Peka på **Optimera**. Telefonen kontrollerar om det finns problem med strömförbrukningen och optimerar automatiskt prestanda. I **Optimerbara problem** finns information om hur du kan minska strömförbrukningen ännu mer. Välj **Öppna** eller **Optimera** för att justera ströminställningarna manuellt.
- **Begränsa applikationer:** Peka på **Skyddade appar** och stäng av växlingsknappen bredvid de applikationer som inte ska köras i bakgrunden när skärmen är låst.
- **Stänga batterikrävande applikationer:** Peka på **Strömförb.brandvägg**

(**strömkrävande appar**), välj önskade applikationer och peka sedan på  för att stänga dem.



 Ett meddelande visas i meddelandepanelen om batterikrävande applikationer

körs i bakgrunden. Om du inte vill få sådana meddelanden, pekar du på  och stänger sedan av växlingsknappen **Meddelande om hög batterianv..**

- **Minska skärmupplösningen:** Aktivera växlingsknappen **Aktivera ROG-strömssparande** för att sänka strömförbrukningen genom att minska skärmupplösningen.
- **Stäng batterikrävande applikationer automatiskt:** Peka på  och aktivera sedan växlingsknappen **Historik med stängda applikationer**.

Aktivera ultraenergischemat


Om du väntar på ett viktigt samtal men telefonen har låg laddningsnivå, aktiverar du energischemat **Ultra** i **Telefonhanterare**. Då inaktiveras allting utom viktiga samtal, SMS- och kontaktfunktioner, vilket förlänger batteriets livslängd.


Öppna  **Telefonhanterare**. Peka på **kvar** > **Energischema** > **Ultra** och välj sedan  > **Aktivera**.

Peka på **Avsluta** för att inaktivera ultraenergischemat och återställa de ursprungliga inställningarna.

Stänga bakgrundsapplikationer när skärmen är låst

Minska strömförbrukningen genom att stänga bakgrundsapplikationer när skärmen är låst.


- 1 Öppna  **Telefonhanterare**.
- 2 Peka på **Skyddade appar**.
- 3 Stäng av växlingsknappar för icke-väsentliga applikationer för att förhindra att de körs medan skärmen är låst.


 Om du vill att en applikation ska fortsätta att köras efter att skärmen är låst (till exempel applikationen Säkerhetskopiering), slår du på växlingsknappen för den applikationen.

Tryck på på/av-knappen för att låsa skärmen. Telefonen stänger av alla bakgrundsapplikationer utom de som är skyddade.

Förhindra att bakgrundsapplikationer kommer åt Internet

Med hanteraren för nätverksanslutna applikationer kan du förhindra att vissa applikationer ansluter till Internet och använder din tilldelade tid.

- 1 Öppna  **Telefonhanterare**.
- 2 Peka på **Trafikhanterare > Nätverksanslutna appar**.
- 3 Växla mellan flikarna **Installerade appar** och **System-appar** för att konfigurera

behörigheter för Internetåtkomst för enskilda applikationer. Peka på  för att konfigurera vilka applikationer som ska ha Internetåtkomst vid roaming.

Om du inaktiverar Internetåtkomst för en applikation blir du tillfrågad om du vill aktivera Internetåtkomst nästa gång du öppnar den.

Konfigurera skärm- och ljudinställningar

Minska strömförbrukningen genom att optimera skärm- och ljudinställningarna på telefonen.

I [Konfigurera skärminställningarna](#) får du veta hur du sparar ström genom att inaktivera Dagdrömmar, stänga av indikatorljuset och minska skärmens ljusstyrka och tiden för skärmavstängning.


I [Ljudinställningar](#) får du veta hur du sparar ström genom att inaktivera onödiga varningar i form av ljud eller vibreringar.

Telefonhanterare



Optimera systemet

Med Telefonhanterare kan du få telefonen att bli snabbare och optimera prestanda.

Genomföra en omfattande skanning


Öppna  **Telefonhanterare**. Telefonen genomför automatiskt en omfattande skanning och optimerar systemet.

Städa telefonen

- 1 Öppna  **Telefonhanterare**.
- 2 Peka på **Systemoptimering** för att skanna efter och rensa cachade applikationsdata och skräpfiler i systemet.
 -  Följ skärminstruktionerna för att manuellt rensa filer eller konfigurera inställningarna.
- 3 Peka på **Slutför** när data har rensats.

Hantera dataanvändning

Telefonhanterare har en funktion för datahantering. Med den kan du övervaka din dataanvändning för att undvika att överskrida den tid du är tilldelad per månad.


Öppna  **Telefonhanterare** och peka sedan på **Trafikhanterare**. Du kan visa detaljerad statistik för dataanvändningen eller konfigurera följande inställningar:

- **Klassning av trafik användning:** Visa dataanvändning per applikation.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera behörigheter för Internetåtkomst för applikationer. Stäng onödiga bakgrundsapplikationer som ansluter till Internet för att minska dataanvändningen och strömförbrukningen. För mer information, se [Förhindra att bakgrundsapplikationer kommer åt Internet](#).
- **Bärbar Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera inställningarna för en mobil hotspot eller mobil nätverksanslutning.

Trakasserifilter


Telefonhanterare har ett trakasserifilter och aviseringscenter som blockerar skräpsamtal och skräpmeddelanden samt oönskade push-meddelanden.

Öppna  **Telefonhanterare**. Du kan göra följande:

- Peka på **Integritetsfilter** >  och följ skärminstruktionerna för att konfigurera en svartlista eller vitlista för samtal, nyckelord och inställningar för skräppost.
- Peka på **Meddelanden** och välj en applikation för att konfigurera dess aviseringsbehörigheter och inställningar.

Batterihantering

Telefonhanterare har en funktion för batterihantering som hjälper dig att spara ström och förhindrar att du missar viktiga samtal och meddelanden.


Öppna  **Telefonhanterare** och peka sedan på **kvar**. Du kan göra följande:

- Visa detaljerad statistik om batterianvändning. För mer information, se [Visa statistik om batterianvändning](#).
- Optimera batterianvändningen för att minska strömförbrukningen. För mer information, se [Minska strömförbrukningen](#).
- Välj ett lämpligt energischema.

Verktyg

Kalender

Kalender hjälper dig att planera ditt dagsschema. Den hjälper dig till exempel att planera och visar information om allmänna helgdagar. Om du har sparat dina kontakter födelsedagar skapar Kalender automatiskt födelsedagspåminnelser.

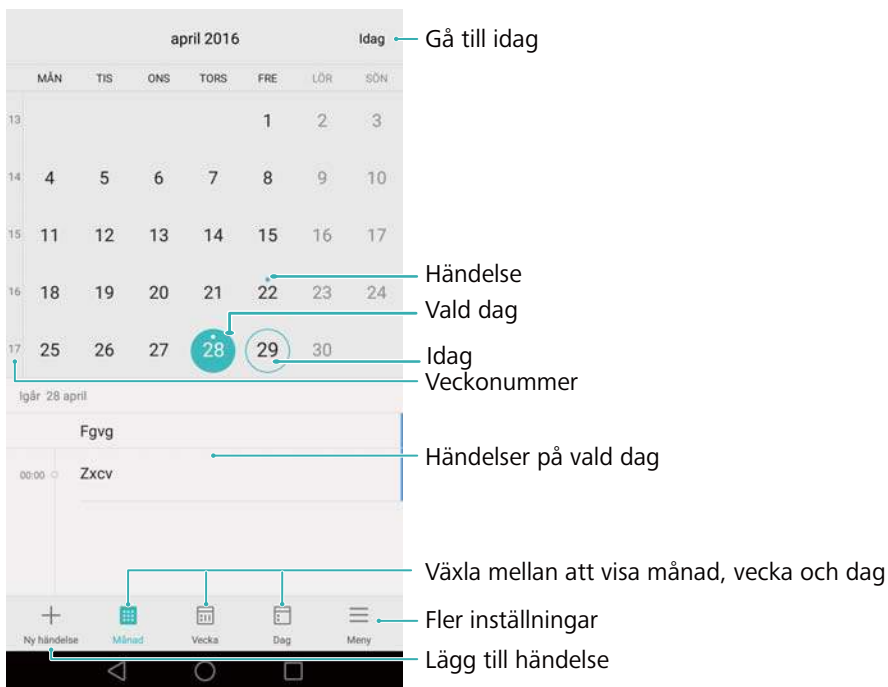


Lägga till och ta bort händelser






Lägg till händelser och ställ in påminnelser som hjälp i planeringen.

- **Lägga till en händelse:** Öppna  **Kalender**, peka på  och sedan ange namnet, start- och sluttiden samt platsen för händelsen. Peka på  för att spara händelsen. Om du lägger till en påminnelse skickar telefonen påminnelsen på den förinställda tiden.

- **Ta bort en händelse:** Gå till den händelse du vill ta bort och peka sedan på  .

Visa kalendern

Öppna  **Kalender**. Du kan göra följande:

- **Växla till att visa månad, vecka eller dag:** Peka på **Månad**, **Vecka** eller **Dag**. I månads-, vecko- eller dagsvy syns veckor åt vänster eller höger för att byta månad, vecka eller dag som visas.
- **Visa veckonummer:** Peka på  > **Inställningar** och aktivera sedan växlingsknappen **Visa veckonummer** för att visa veckonumret till vänster om kalendern.
- **Ändra första veckodag:** Peka på  > **Inställningar** > **Veckan börjar med** och välj sedan en dag.
- **Växla till en annan kalender:** Se till att du är ansluten till Internet och peka sedan på  > **Kalendrar för visning**. Peka på **Lokal kalender** och välj önskad kalender.  För mer information om att ansluta till Internet, se [Ansluta till Internet](#).
- **Importera kontakterns födelsedagar automatiskt:** Peka på  > **Kalendrar för visning** och aktivera sedan växlingsknappen **Kontaktfödelsedagar**. Telefonen importerar automatiskt dina kontakterns födelsedagar och skapar födelsedagspåminnelser.

Visa globala helgdagar

Aktivera alternativet för globala helgdagar som hjälp när du planerar nästa affärsresa eller semesterresa.

-  Funktionen kräver Internetåtkomst. För mer information, se [Ansluta till Internet](#).




1 Öppna  **Kalender**.

2 Peka på  > **Kalendrar för visning** > **Globala helgdagar**.

3 Aktivera växlingsknappen bredvid det land vars helgdagar du vill visa. Telefonen hämtar automatiskt landets helgdagsinformation.

Synkronisera en kalender

Synka din kalender med ditt konto för enkel åtkomst var du än är.





- 1 Öppna  **Kalender**.
- 2 Peka på  > **Kalendrar för visning**.
- 3 Välj det konto vars kalender du vill visa.
- 4 Peka på  > **Kalendrar som ska synkroniseras**.
- 5 Välj önskat konto och logga sedan in till ditt Exchange-konto för att synka kalendern.

Klocka

I applikationen Klocka kan du lägga till alarm, visa vad klockan är i hela världen, visa datum för allmänna helgdagar och använda funktionerna Tidtagarur och Timer.

Hantera alarm


Öppna  **Klocka**. På fliken **Alarm** kan du göra följande:






- **Lägg till ett alarm:** Peka på  och ställ in alarmtiden, ringsignalen, upprepningar m.m. Peka på  för att tillämpa.
- **Aktivera eller inaktivera ett alarm:** Peka på växlingsknappen bredvid ett alarm.
- **Konfigurera alarminställningarna:** Peka på  för att konfigurera snoozevaraktighet, inställningar för tyst läge samt volymknappens beteende.
- **Ta bort ett alarm:** Peka och håll kvar fingret på det alarm du vill ta bort och peka sedan på .
- **Slå av ett alarm:** Peka på **Svep för att stänga av alarmet** längst ned på skärmen.
- **Tysta ett alarm:** Tryck på volym ner-knappen.
- **Snooza i 10 minuter:** Trycker du på på/av-knappen. Alarmet utlöses igen efter 10 minuter. Svep nedåt på skärmen för att öppna meddelandepanelen och peka på alarmaviseringen för att stänga av alarmet.
- **Aktivera alarm när telefonen är avstängd:** Välj **Låt alarmet vara på, ringer om** när du stänger av telefonen. Alarm utlöses fortfarande efter att telefonen stängts av.

Världsklocka

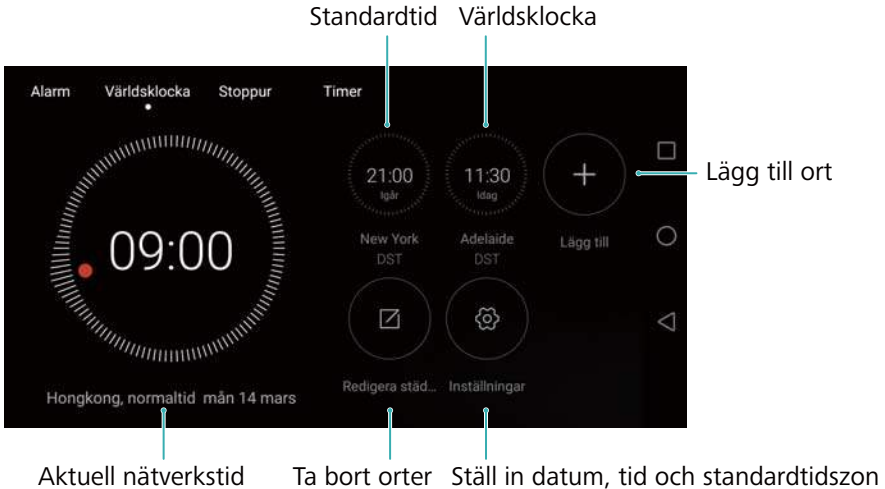Lägg till flera klockor för att visa tiden på olika orter i världen.


Öppna  **Klocka**. På fliken **Världsklocka** kan du göra följande:




- **Lägg till en ort:** Peka på  . Ange ett ortsnamn eller välj en ort från listan.
- **Ställ in standardtidsszonen:** Peka på  , aktivera växlingsknappen **Visa klocka för hemort** och peka sedan på **Standardtidsszon**.
- **Ställa in systemdatum och tid:** Peka på  > **Datum & tid**.
- **Ta bort en ort:** Peka på **Redigera städer**. Peka på ikonen  bredvid den ort du vill ta bort och peka sedan på  .

Dubbel klocka





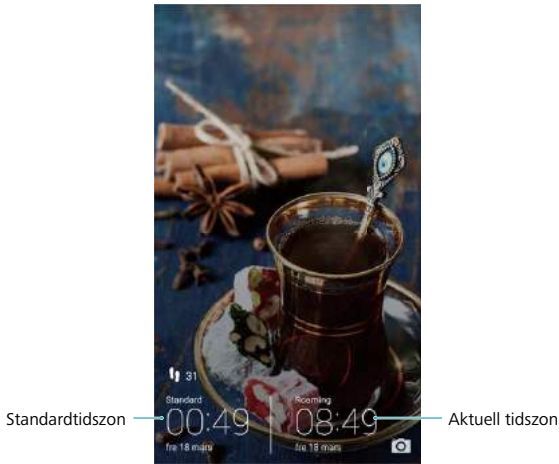

Telefonen visar nätverkstiden som standard. Aktivera dubbla klockor för att visa den lokala tiden och standardtiden på låsskärmen.

Peka på  > **Datum & tid** > **Dubbel klocka** och aktivera sedan växlingsknappen **Dubbel klocka**. Peka på **Ställ in hemort** och välj sedan standardtidsszonen från listan över orter.









- i** Endast en klocka visas när den lokala tidszonen är samma som standardtidszonen.

Tidtagarur

- 1 Öppna  **Klocka**.
- 2 Starta tidtagningen under **Stoppur** genom att peka på  .
 - i** Peka på  för att räkna varv medan du tar tid. Svep uppåt på timern i mitten av skärmen för att visa varvdata.
- 3 Peka på  för att pausa tidtagaruret.
- 4 Peka på  för att återuppta tidtagningen, eller peka på  för att rensa tidtagarets poster.

Timer


- 1 Öppna  **Klocka**.
- 2 Ställ in nedräkningstiden genom att vrida ratten under **Timer**.
 - i** Peka på  för att ställa in en ringsignal för timern.
- 3 Peka på  för att starta timern.
- 4 När timern utlöses sveper du över skärmen för att stänga av ringsignalen.



 När timern räknar ned pekar du på  för att återställa timern, eller pekar på  för att pausa nedräkningen.


Väder

Med Väder kan du se nuvarande väder och en flerdygnsprognos för den plats där du befinner dig och många andra destinationer runt om i världen.


Visa väderinformation



Öppna  **Väder**. Du kan göra följande:

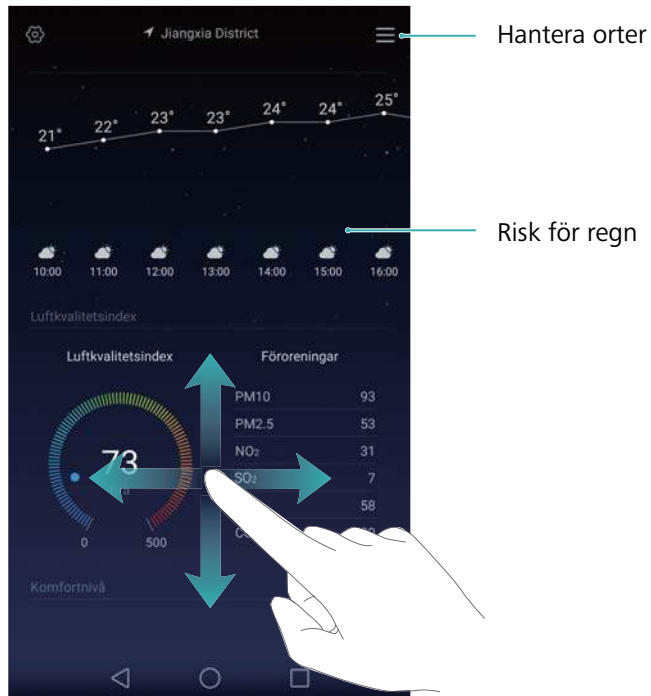- **Visa detaljerad väderinformation:** Sveg uppåt på skärmen för att visa väderprognosen för de kommande 24 timmarna, regnrisk, luftkvalitet, komfortindex, vindhastighet och vindriktning samt när solen går upp och ner.
- **Visa vädret för andra orter:** Sveg åt vänster eller höger på skärmen för att visa väderprognosen för andra orter.
- **Ändra temperaturenhet:** Temperaturenheten ställs in enligt systemspråket. Peka på  > **Temperaturenhet** för att ändra enheten.
- **Aktivera väderljud:** Väderljuden är inaktiverade som standard. Peka på  och aktivera sedan växlingsknappen **Vädersignaler** för att aktivera dem.





Uppdatera vädret

- 1 Öppna  **Väder**.
- 2 Svep åt vänster eller åt höger för att hitta den ort vars väder du vill uppdatera.
- 3 Svep nedåt från överst på skärmen för att manuellt uppdatera vädret.

 Du kan också konfigurera automatiska väderuppdateringar. Peka på  .
Aktivera växlingsknappen **Automatisk uppdatering** och konfigurera sedan **Uppdat.interv..** Telefonen uppdaterar väderdata vid schemalagt intervall.

Lägga till och ta bort orter


Lägg till fler orter i väderapplikationen så att du kan följa vädret på orter som är av intresse för dig.

- 1 Öppna  **Väder**.
- 2 Peka på  . Du kan sedan göra följande:

- **Lägga till en ort:** Peka på ☰ > ⊕ . Välj en ort från listan eller sök efter önskad ort i sökfältet. Du kan lägga till högst 10 orter i väderapplikationen.
- **Ta bort en ort:** Vidrör och håll still på den ort du vill ta bort och peka sedan på ⊖ .

Anteckningar

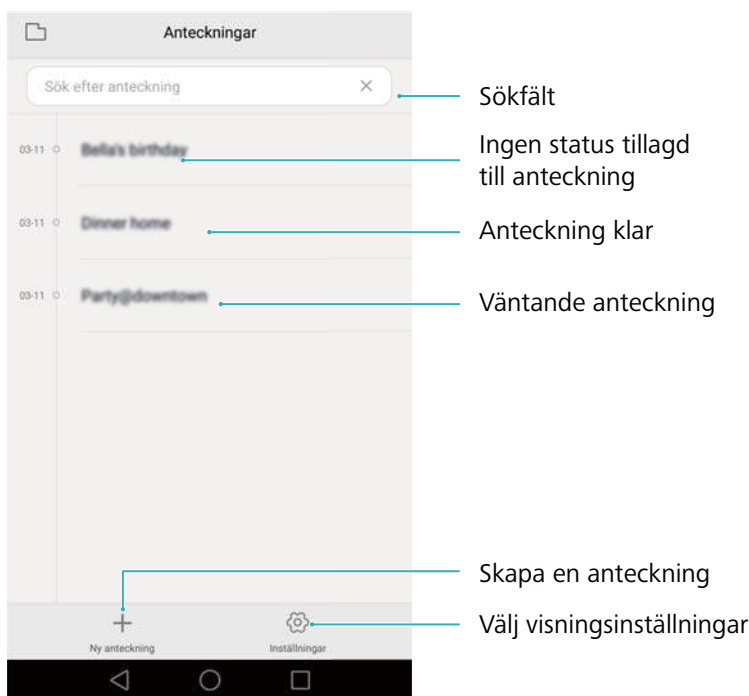

I Anteckningar kan du notera viktig information eller skriva inköpslistor. Du kan ställa in påminnelser för varje anteckning.




i På startskärmen i Anteckningar har väntande anteckningar ett bindestreck (-) som prefix så att du snabbt kan identifiera vilka anteckningar som kräver din uppmärksamhet.

Skapa en anteckning

1 Öppna  **Anteckningar**.


2 Peka på , ange din anteckning, och peka sedan på  för att spara.

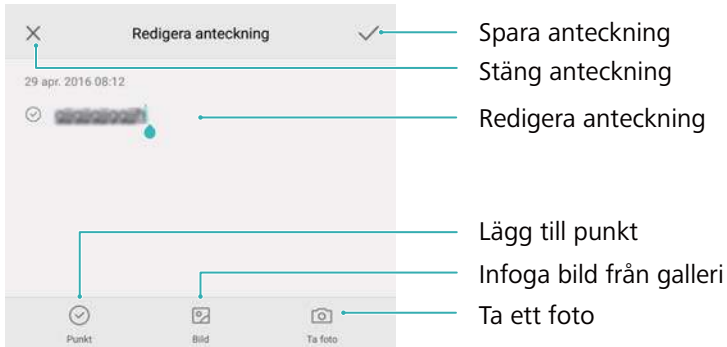

När du har sparat en anteckning följer du skärminstruktionerna för att dela eller ta bort den, eller lägga till den i dina favoriter.


Ta bort en anteckning


1 Öppna  **Anteckningar**.

2 Vidrör och håll still på den anteckning du vill ta bort (eller välj flera anteckningar) och peka sedan på .

3 Peka på **Ta bort**.

Kalkylator

Öppna  **Kalkylator**. Växla mellan standardkalkylator och avancerad kalkylator genom att rotera skärmorienteringen.

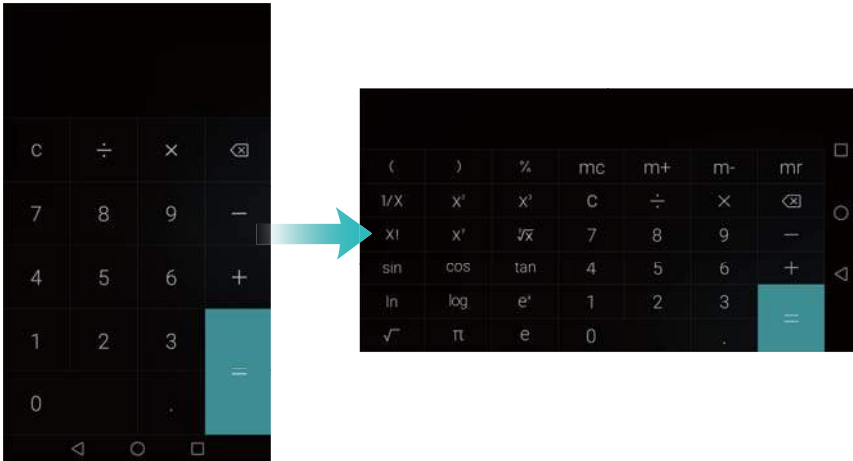



Ljud-inspelare



Med applikationen Inspelningsfunktion kan du spela in ljud i en rad olika situationer, såsom möten, intervjuer, eller din egen röst.


Spela in ljud

1 Öppna  **Ljudinspelare**.

2 Peka på  för att starta inspelningen.


 Säkerställ optimal inspelningskvalitet genom att placera telefonen på ett plant underlag där mikrofonen inte är övertäckt.

3 Peka på  under inspelningen för att pausa eller på  för att lägga till en tagg.


4 Avsluta inspelningen genom att peka på  . Ange ett namn för inspelningsfilen och peka sedan på **Spara**.

Spela upp en inspelning

1 Öppna  **Ljudinspelare**.


2 Peka på  .

- 3** Välj den inspelningsfil du vill spela upp, eller peka på uppspelningsknappen bredvid filnamnet.

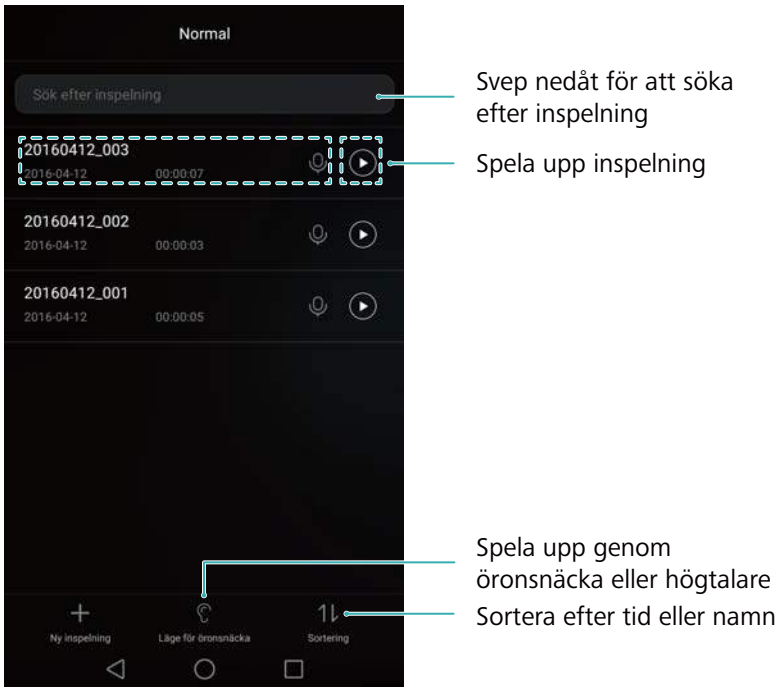


Spegel

Telefonen kan även fungera som spegel.

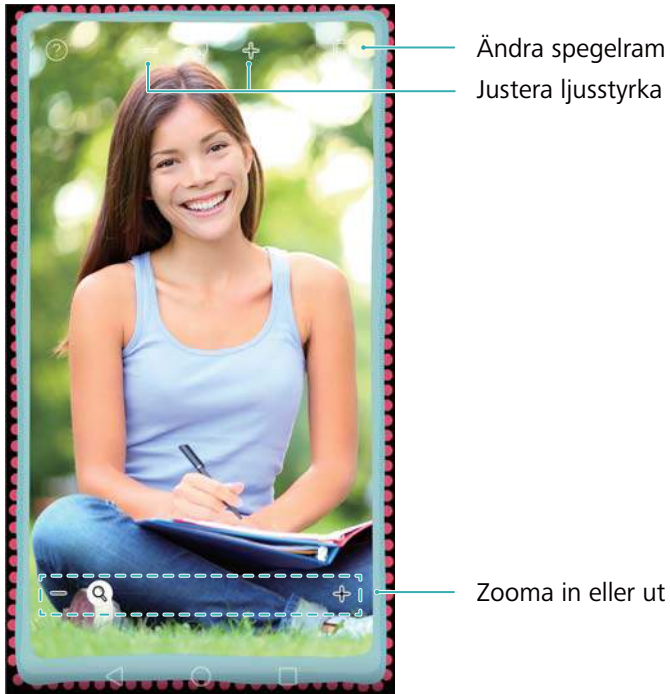

Öppna  **Spegelvänd.**

- **Spara en bild:** Peka på skärmen og välj  för att spara bilden i Galleri. Telefonen återgår till spegeln så snart bilden har sparats.
- **Zooma in:** Peka två gånger på skärmen för att zooma in. Peka två gånger igen för att återställa den ursprungliga skärmen.
- **Öka ljusstyrkan:** När du blåser på mikrofonen blir spegeln immig. Torka bort imman från skärmen.

Inställningar

Aktivera platsåtkomst

Aktivera platsbaserade tjänster för att säkerställa att karta, navigering och väderapplikationer får åtkomst till din platsinformation.




Funktionerna kan skilja sig åt beroende på operatör.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Platsåtkomst** och aktivera sedan knappen **Kom åt min plats**.

3 Tre alternativ är tillgängliga under **Platsläge**:

- **Använd GPS, Wi-Fi och mobila nätverk:** Använder GPS och din telefons Internetanslutning. Aktivera alternativet för mycket noggrann platsbestämning.
- **Använd Wi-Fi och mobila nätverk:** Använder endast din telefons Internetanslutning. Aktivera det här alternativet för minskad strömförbrukning och längre väntetider.
- **Använd endast GPS:** Kräver inte en Internetanslutning. Aktivera det här alternativet för att minska mobildataanvändningen.

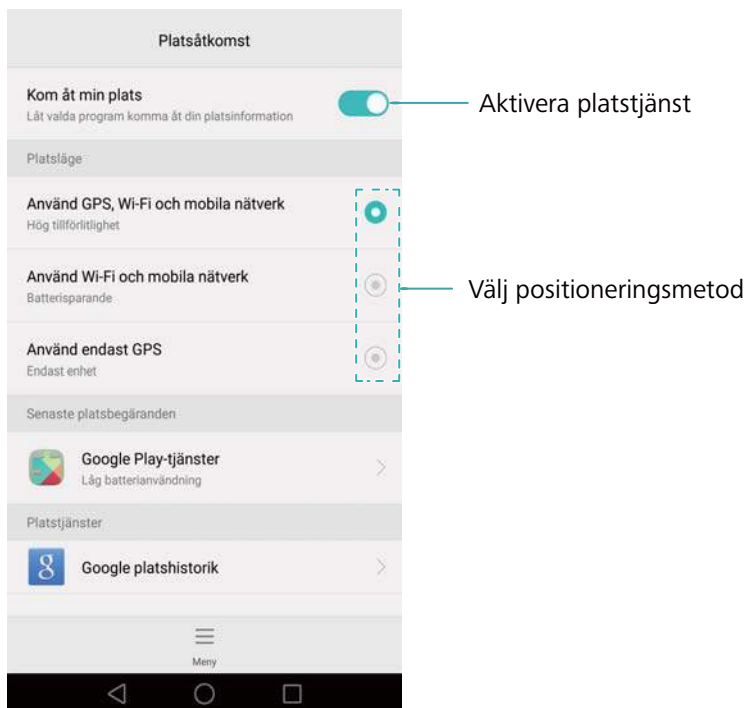

Öka noggrannheten för platsbestämning inomhus

Din telefon använder Wi-Fi och Bluetooth för noggrannare platsbestämning när du befinner dig inomhus.


1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Platsåtkomst** > **Meny** > **Skanningsinställningar**.


- Aktivera knappen **Wi-Fi-sökning**. Platsapplikationer och -tjänster kommer fortlöpande att söka efter Wi-Fi-nätverk för noggrannare platsbestämning.
- Aktivera knappen **Bluetooth-sökning**. Platsapplikationer och -tjänster kommer att söka efter Bluetooth-enheter för noggrannare platsbestämning.

Konfigurera skärminställningarna

Ändra skärminställningarna för att göra din telefon personlig. Du kan till exempel ändra bakgrundsbild, teckenstorlek och tid innan skärmen släcks.


Gå till  **Inställningar** och peka sedan på **Visning**. Du kan ändra följande inställningar:

- **Färgtemperatur:** Justera skärmtemperaturen för bilder som visas på din telefon. Välj en varmare färgtemperatur för ett mjukare utseende och en svalare färgtemperatur för en skarpare bild. Rensa kryssrutan **Standard** för att manuellt justera färgtemperaturen.
- **Bakgrund:** Ställ in bakgrunder för låsskärmen och startskärmen. Se Teman och bakgrundsbilder för mer information.
- **Teckenstorlek:** Byt teckenstorlek.
- **Dagdrömmar:** När den här funktionen har aktiverats och du har konfigurerat **Bildkälla** och
- **Indikatorljus:** Statusindikatorn kommer att blinka när du tar emot samtal, meddelanden eller vid andra aviseringar.
- **Ljusstyrka:** Din telefon kommer automatiskt att justera skärmens ljusstyrka efter det omgivande ljuset. Avmarkera kryssrutan **Automatisk ljusstyrka** för att ändra ljusstyrkan manuellt.
- **Viloläge:** Skärmen kommer att låsas automatiskt efter en stunds inaktivitet för att minska strömförbrukningen. Välj **Viloläge** för att justera hur lång tids inaktivitet som krävs innan skärmlåset aktiveras, eller inaktivera den automatiska skärmlåsningfunktionen.
- **Auto-rotera skärmen:** Om det här alternativet aktiveras kommer din skärmorientering att växla automatiskt beroende på hur du håller telefonen när du utför olika åtgärder, såsom att surfa på en webbplats, visa en bild eller att skriva ett meddelande.



 Alternativen ovan kanske inte är tillgängliga på alla telefonmodeller.

Ljudinställningar


Ändra ringsignalerna för inkommande samtal och meddelanden eller ställ in systemets varningsljud och vibrationseffekter.

Gå till  **Inställningar** och peka sedan på **Ljud**. Du kan konfigurera följande inställningar:

- **Volym:** Justera ringsignal, medier, alarm och samtalsvolym.
- **Tyst läge:** När inställningen aktiverats ringer inte telefonen när du får ett inkommande samtal eller meddelande, men skärmen slås fortfarande på. Om du även har aktiverat **Vibrera i tyst läge** vibrerar telefonen för att informera dig om inkommande samtal och meddelanden.

 Du kan också aktivera eller inaktivera dessa funktioner på genvägsfliken. Peka på  för att växla mellan **Ljud**, **Vibration** och **Tyst**.


- Välj en ringsignal under **Ringsignal & vibration** om du vill ändra ringsignal. Du kan välja mellan förinställda ringsignaler eller en lokal musikfil. Aktivera växlingsknappen för att aktivera vibreringar när telefonen ringer.
- **Standardsignal för meddelande:** Välj en förinställd ringsignal eller en lokal musikfil som aviseringssignal för meddelanden, e-post och andra aviseringar.
- När du använder telefonen för att lyssna på musik eller titta på videor, sätter du i ett headset och aktiverar **Headset DTS-läge** så får du en fantastisk lyssnarupplevelse med flerkanaligt DTS-surroundljud.
- Peka på växlingsknapparna under **System** för att aktivera eller inaktivera knappsatsljud, knappljud, skärmlåsljud, skärmbildssignaler, signaler vid påslagning eller avstängning samt haptisk feedback.

 Ovanstående alternativ kanske inte är tillgängliga på alla telefonmodeller.

Ändra metoden för skärmutplåsning


Välj ett lösenord och aktivera skärmlåset för att förhindra obehörig åtkomst till din telefon.


Ställa in ett grafiskt lösenord för skärmutplåsning

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Skärmlås & lösenord > Lösenord > Grafiskt lösenord**.
- 3 Anslut minst fyra punkter för att skapa ett skärmutplåsningsmönster och släpp sedan fingret. Rita ditt skärmutplåsningsmönster igen för att bekräfta.

- 4 Ange en extra-PIN-kod som innehåller minst fyra siffror. Om du glömmer ditt skärmutplåsningsmönster kan du ange extra-PIN-koden för att låsa upp skärmen.

Låsa upp skärmen med ett lösenord


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Skärmlås & lösenord > Lösenord**.
- 3 Du kan välja att ange en PIN-kod eller ett lösenord:
 - Peka på **PIN** och ange sedan en PIN-kod som innehåller minst fyra siffror och välj **Klar**.
 - Peka på **Lösenord** och ange sedan ett lösenord som innehåller minst fyra tecken och välj **Klar**.

 Du kan också använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Peka på **Registrera** i dialogrutan som öppnas för att lägga till ditt fingeravtryck.

Aktivera upplåsning med fingeravtryck

Se [Använda fingeravtrycksidentifiering](#) för mer information om att konfigurera upplåsning med fingeravtryck.


Ta bort skärmlåsets lösenord

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Skärmlås & lösenord > Lösenord**.
- 3 Ange upplåsningsmönstret för din skärmlås och peka på **Ingen**.

Gester och navigeringsinställningar


Använd enkla gester för att styra din telefon. Du kan till exempel vända din telefon för att stänga av ljudet för ringsignaler eller hålla den mot örat för att besvara samtal eller för att ringa ett nummer.

Rörelsestyrning

- Öppna  **Inställningar**. Peka på **Smart assistans > Rörelsestyrning** och välj sedan de rörelser du vill aktivera.
- **Vänd**: Stäng av ljud och inaktivera vibrationer för inkommande samtal, alarm och timers.




- **Lyft:** Plocka upp telefonen för att minska ringvolymen för inkommande samtal, alarm och timers.

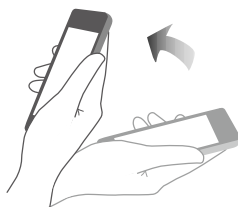

- **Höj:** Håll telefonen mot örat för att besvara ett samtal. När du visar information från samtalsloggen eller kontaktuppgifter håller du telefonen mot örat för att ringa den kontakten. När du ringer i handsfreeläget eller med ett Bluetooth-headset lyfter du telefonen till örat för att aktivera headsetläget.




- **Luta:** I startskärmsredigeraren pekar du och håller kvar fingret på en ikon eller widget och lutar din telefon åt vänster för att flytta ikonen till nästa skärm.

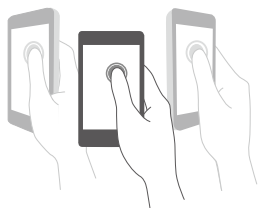


- **Smart skärmbild:** Knacka två gånger på skärmen med din knoge för att ta en hel skärmbild, eller ta en skärmbild av delar av skärmen genom att använda knogen för att rita en figur på skärmen. Knacka två gånger på skärmen med två knogar för att starta och stoppa skärminspelning.



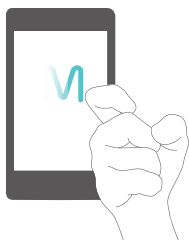


- **Rita:** Använd din knoge för att rita en bokstav på skärmen och starta en förinställd applikation.



 Röstsamtal stöds inte på surfplattor för enbart Wi-Fi.

Navigeringsfält

Öppna  **Inställningar** och peka sedan på **Smart assistans** > **Navigeringsfält** för att konfigurera navigeringsfältet.

Välj en anpassad layout för navigeringsfältet. Om du väljer ett navigeringsfält som innehåller  kan du peka på  för att få snabbåtkomst till aviseringspanelen.


Flygläge

Trådlösa enheter kan utgöra störningar i flygplans kommunikationssystem. Stäng av din telefon eller aktivera flygplansläge när du befinner dig på ett flygplan.


När du aktiverar flygplansläge kommer alla telefonens nätverksfunktioner att inaktiveras. Du kommer inte att kunna ringa eller ta emot samtal eller använda mobildata, Bluetooth eller Wi-Fi. Du kommer däremot att kunna spela musik, titta på video och använda applikationer som inte kräver en Internetanslutning.


Använd en av följande metoder för att aktivera eller inaktivera flygplansläget.


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. På fliken **Genvägar** aktiverar du knappen **Flygläge**.

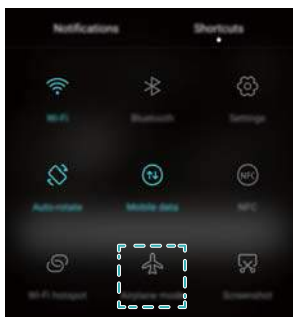

- Håll strömbrytaren intryckt och peka sedan på **Flygläge**.

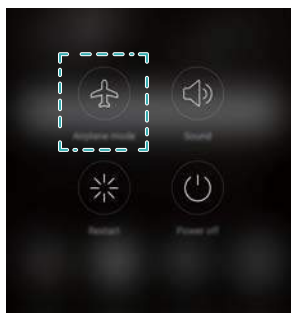



- Öppna  **Inställningar** och aktivera sedan knappen **Flygläge**.


När flygplansläget är på visas  i statusfältet.

Använda det flytande dockningsfältet

Det flytande dockningsfältet ger dig åtkomst till en rad vanligt använda alternativ och funktioner, såsom gå tillbaka-knappen, startknappen och entrycksoptimering. Du kan flytta runt det flytande dockningsfältet på skärmen för enklare användning med en hand.




Öppna  **Inställningar**. Peka på **Smart assistans** > **Genvägsknapp** och aktivera sedan knappen **Genvägsknapp**.

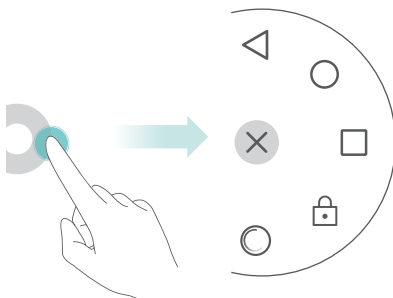


När den har aktiverats så kommer det flytande dockningsfältet () att visas på alla skärmar utom låsskärmen och meddelandepanelen. Peka på  för att expandera menyn i det flytande dockningsfältet.



Dra det flytande dockningsfältet till önskad plats.


Från menyn som visas kan du:

- Peka på  för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta den applikation som körs för tillfället.
- Peka på  för att återgå till startsidan.
- Peka på  för att visa listan över nyligen använda applikationer.



- Peka på  för att låsa skärmen.
- Peka på  för att rensa telefonens minne och stänga strömintensiva applikationer som körs i bakgrunden.
- Peka på  för att dölja menyn.

Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet

Du får en personlig kod (PIN-kod) tillsammans med SIM-kortet. Denna ska skydda telefonens data. Om du har aktiverat PIN-kodskydd för din SIM-kort behöver du ange PIN-koden varje gång du sätter på telefonen eller infogar SIM-kortet i en annan telefon.

 Funktionerna kan skilja sig åt beroende på nätverksoperatör.

Se till att du har fått PIN-koden för SIM-kortet från din operatör innan du utför följande åtgärder.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Säkerhet** och välj sedan alternativen under **Ställ in lås för SIM-kort** för att konfigurera inställningar för SIM-kortlåsning.
- 3 Aktivera knappen **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden och peka på **OK**. Ändra PIN-kod genom att peka på **Byt PIN-kod**.
 -  Du behöver ange PUK-koden om du överskrider max. antal felaktiga PIN-kodsförsök. SIM-kortet kommer permanent att låsas om en felaktig PUK-kod anges för många gånger.
 - Kontakta din operatör för information om dessa gränser.

Ställa in ett konto


Lägga till ett konto

Många applikationer och onlinetjänster kräver att du skapar ett konto för att kunna använda alla funktioner.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Konton** > **Lägg till konto**.

- 3 Välj en kontotyp och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange din kontoinformation.
 - Du måste installera motsvarande applikation innan du kan lägga till ett konto för en tredjepartsapplikation.
 - Se [Lägga till ett Exchange-konto](#) för information om hur du lägger till ett företagskonto.
 - Se [Lägga till ett personligt e-postkonto](#) för information om hur du lägger till ett e-postkonto.

Ta bort ett konto




- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Konton** och sedan vald kontotyp.
- 3 Välj det konto du vill ta bort och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ta bort det.

Synkronisera data med din telefon


Aktivera synkroniseringsfunktionen för att hålla din telefons data uppdaterade och förhindra dataförlust. Du kan synkronisera e-post, kontakter och andra data från din gamla telefon eller dator.

Vilken datatyp som kan synkroniseras beror på kontotypen. Vissa applikationer kanske inte stödjer synkronisering av alla datatyper.

Exemplet nedan illustrerar hur data synkroniseras för ett e-postkonto.


- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Konton** >  och välj sedan **Automatisk datasynkronisering**. Följ anvisningarna på skärmen och peka sedan på **OK** för att aktivera datasynkronisering.
- 3 På skärmen **Konton** väljer du en kontotyp och väljer sedan det konto som du vill synkronisera på din telefon.
- 4 Peka på  för att synkronisera din e-post.

Ställa in datum och tid

 Funktionerna kan skilja sig åt beroende på operatör.


Öppna  **Inställningar**. Peka på **Avancerade Inställningar > Datum & tid** för att ändra inställningarna.

Byta systemspråk

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Språk & inmatning**.
- 3 Peka på **Språk & region** och välj sedan önskat språk.


Visa telefonens specifikationer

Visa telefonens specifikationer i några enkla steg. Du kan visa information om processorn, minnet, skärmapplösningen med mera.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Om telefonen**. Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att visa information om processorn, RAM-minnet, internminnet, skärmapplösning, IMEI med mera.

Se tillgängligt lagringsminne


Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme i din telefons internminne eller microSD-kort innan du hämtar uppdateringspaket eller stora filer.

Öppna  **Inställningar** och peka på **Avancerade Inställningar > Minne och lagring** för att se lagringsinformation.

Peka på **Standardminne** för att ändra förinställd lagringsplats till **Internminne** eller **SD-kort**.

Kryptera ett microSD-kort

Kryptera ditt microSD-kort för att förhindra obehörig åtkomst till dina data. Ett lösenord måste anges när microSD-kortet infogas i en annan telefon.

-  Inte alla microSD-kort kan krypteras. Ett felmeddelande kan visas när du försöker kryptera eller låsa upp kort som inte stöds. Säkerhetskopiera datan på ditt microSD-kort före kryptering.
- Krypterade microSD-kort kommer inte att kännas igen av enheter som inte stödjer microSD-kortkryptering.
- Om du glömmer lösenordet till microSD-kortet måste du rensa alla data på kortet.

1 Öppna  **Inställningar**.


2 Peka på **Avancerade Inställningar > Säkerhet**.

3 Peka på **Ställ in lösenord för SD-kort** och följ anvisningarna på skärmen.

Peka på **Ändra lösenord för SD-kort** eller **Rensa lösenord för SD-kort** för att ändra eller ta bort microSD-kortets lösenord.

Formatera microSD-kortet

Formatera ditt microSD-kort för att ta bort alla data och frigöra lagringsutrymme.

-  Utför en säkerhetskopiering innan du formaterar ditt microSD-kort för att förhindra att du förlorar viktiga data.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar > Minne och lagring > SD-kort**.

3 Peka på **Formatera > Radera och formatera**.

Hjälpmedelsfunktioner


Om telefonens hjälpmedelsfunktioner

Hjälpmedelsfunktioner gör det enklare för användare med nedsatt syn eller hörsel att använda telefonen.

TalkBack

Aktivera eller inaktivera TalkBack

TalkBack är en hjälpmedelsfunktion för användare med nedsatt synförmåga. Den tillhandahåller hörbara uppmaningar för att hjälpa dig hantera telefonen. När den är aktiverad lämnar telefonen hörbara uppmaningar för allt innehåll som du pekar på, väljer eller aktiverar. Aktivera den med försiktighet.


 Hörbara TalkBack-uppmaningar är inte tillgängliga för alla språk.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack**.
- 3 Aktivera växlingsknappen **TalkBack** och peka sedan på **OK** för att aktivera TalkBack. Den hörbara självstudien startas automatiskt när du aktiverar TalkBack första gången. Om du behöver spela upp självstudien igen pekar du på  för att komma åt inställningarna och sedan välja självstudien.
- 4 Peka på  och peka sedan på **Explore by touch**. Telefonen lämnar inte hörbara uppmaningar för det innehåll som du pekar på annat än om du slår på **Explore by touch**.


Styra telefonen med TalkBack

Efter att ha aktiverat TalkBack använder du gester för att:


Bläddra skärmen: Svep över skärmen med två fingrar (i stället för en). Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylister. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.

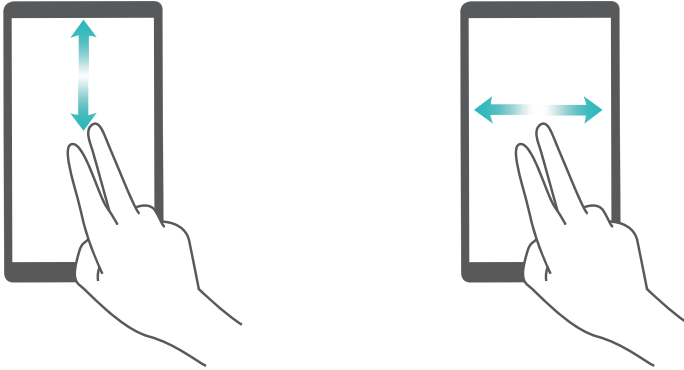

Välja ett objekt: Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte).
Telefonen läser upp innehållet i det valda objektet.

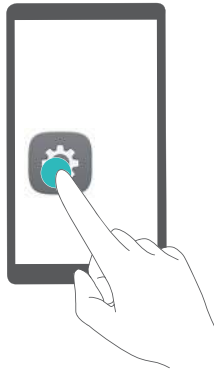

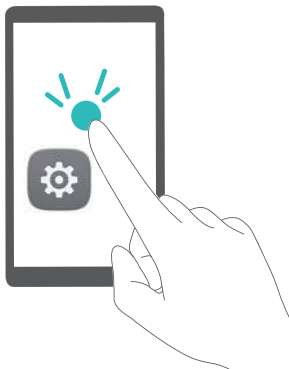

Öppna ett objekt: Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.



Om du till exempel vill öppna **Inställningar** krävs två steg: Peka på ikonen **Inställningar** en gång med ett finger, och peka sedan två gånger någonstans på skärmen.

Konfigurera TalkBack-inställningarna

TalkBack-inställningarna kan anpassas så att de passar dina behov.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Tillgänglighet** > **TalkBack** >  .
- 3 Du kan justera feedback-volymen, de hörbara feedback-inställningarna, styrgesterna m.m.

Hörbara lösenordsupmaningar

Funktionen ger hörbar feedback för användare med nedsatt synförmåga. När du anger ett lösenord läser telefonen upp bokstäverna medan du skriver. Funktionen kräver TalkBack för att aktiveras.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Tillgänglighet** och aktivera sedan växlingsknappen **Läs upp lösenord**.

Text till tal-utdata (TTS)

Funktionen konverterar text till tal för användare med nedsatt synförmåga. Funktionen kräver TalkBack för att aktiveras.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Text-till-tal-utdata**.

3 Välj önskad talsyntesmotor och talhastighet.

Bildtexter

Förutom att tillhandahålla hörbara uppmaningar, visar TalkBack även text för användare med nedsatt hörsel. Funktionen kräver TalkBack för att aktiveras.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > Bildtexter**.

3 Slå på växlingsknappen **Bildtexter** och konfigurera sedan språk, teckenstorlek och uppmaningsstil.

Gester för zoomning

Använd gester för zoomning för att zooma in på ett visst område.


 Tangentbordet och navigeringsfältet kan inte zoomas in.

1 Öppna  **Inställningar**.

2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet > Förstoringsrörelser**.

3 Aktivera växlingsknappen **Förstoringsrörelser**.



- **Zooma in:** Peka på skärmen tre gånger i snabb följd för att zooma in. Peka på skärmen tre gånger på nytt för att zooma ut igen. **Förstoringsrörelser** är fortfarande aktiverad när du pekar tre gånger på skärmen. Stäng av växlingsknappen **Förstoringsrörelser** för att inaktivera gester för zoomning.

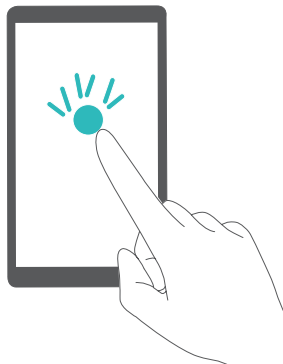


- **Bläddra i ett zoomat område:** Svep över skärmen med två eller fler fingrar.



- **Justera zoomningen:** Nyp med två eller flera fingrar eller dra isär dem. Dra isär fingrarna för att zooma in. Nyp med fingrarna för zooma ut.

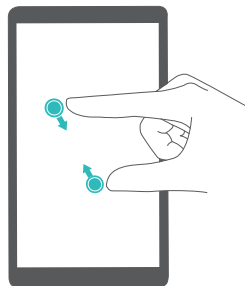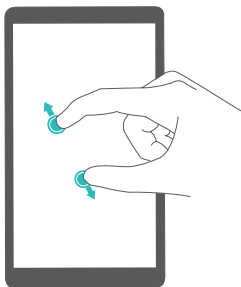

- **Zooma in tillfälligt:** Peka på skärmen tre gånger i snabb följd och håll sedan kvar fingret på skärmen. Håll kvar fingret på skärmen och svep för att bläddra ett inzoomat område. Lyft upp fingret för att zooma ut.

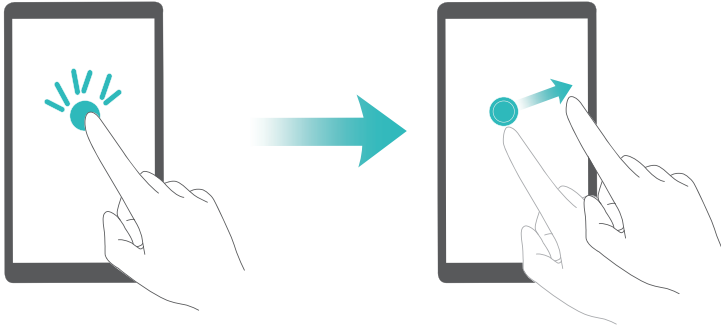


Avsluta ett samtal med på/av-knappen

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Tillgänglighet** och aktivera sedan växlingsknappen **På-/Av-knappen avslutar samtal**.

När du har aktiverat funktionen avslutar du ett samtal genom att trycka på på/av-knappen.


Justera skärmens svarstid


Du kan justera den tid det tar för din telefon att svara på gester, till exempel vidrör och håll still.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Fördröjning för tryck och håll ned**.
- 3 Välj önskad fördröjningstid: **Kort**, **Mellan** eller **Lång**.

Färgkorrigering

I färgkorrigeringssläge justeras färger så att det blir enklare för användare med defekt färgseende att urskilja olika delar av skärmen.

 Aktivera läget med försiktighet, eftersom det kan påverka telefonens batteri.

- 1 Öppna  **Inställningar**.
- 2 Peka på **Avancerade Inställningar > Tillgänglighet** och aktivera sedan växlingsknappen **Färgkorrigering**.
- 3 Peka på **Korrigeringsläge** och välj sedan ett korrigeringsläge.

Bilaga

Erhålla hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer telefonen.

Gå till **HiCare** för att läsa användarhandboken, få veta mer om Huawei's tjänster eller erhålla hjälp online.

Peka på **Inställningar > Om telefonen > Juridisk information** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com> för mer information.

Om den här handboken

Alla bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens och kan skilja sig från den slutgiltiga produkten.

Informationen om funktioner i handboken är endast avsedd som referens. En del funktioner kanske inte stöds av alla telefoner eller operatörer.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Handboken är endast avsedd som referens och utgör inte någon form av garanti.

Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgänglig för andra. Flera åtgärder rekommenderas för att hjälpa dig att skydda personlig och konfidentiell information.

- Förvara enheten på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset och skapa ett vanligt eller grafiskt lösenord som krävs för att låsa upp telefonen.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Om du är orolig för virus när du tar emot meddelanden eller e-post från en okänd person kan du ta bort dem utan att öppna dem.

- Om du använder enheten för att surfa på Internet kan du förhindra stöld av personlig information genom att undvika webbplatser som kan innebära en säkerhetsrisk.
- Om du använder tjänster som Wi-Fi-sammanlänkning eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när du inte använder dem.
- Installera eller uppdatera enhetens säkerhetsprogramvara och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller leverantörer av tredjepartsprogram.
- Vissa program kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan skicka vidare din platsinformation till andra.
- Enheten kan ge avkänningsinformation och diagnostisk information till leverantörer av tredjepartsprogram. Tredjepartsleverantörer kan använda denna information för att förbättra sina produkter och tjänster.
- Om du har frågor om säkerheten för din personliga information och dina data, vänligen kontakta mobile@huawei.com.

Lista över säkerhetsfunktioner

Huawei-telefoner levereras med en rad inbyggda säkerhetsåtgärder för att skydda dina data.

Full diskkryptering	Alla data på minneskretsuppsättningen krypteras automatiskt. Varje telefon har en egen säkerhetsnyckel, vilket innebär att andra enheter inte kan komma åt data som lagras i telefonens minneskretsuppsättning.
Fingeravtrycksigenkänning	Telefonen levereras med en fingeravtryckssensor som ger dig snabb och enkel åtkomst till telefonens funktioner. Du kan bland annat använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen, komma åt filer i bankfacket, öppna låsta applikationer m.m. För mer information, se Använda fingeravtrycksidentifiering .

Trakasserifilter	Använd trakasserifiltret i Telefonhanterare för att blockera skräpsamtal och skräpmeddelanden. För mer information, se Trakasserifilter .
Applås	Använd applåset i Telefonhanterare för att låsa applikationer och förhindra obehörig åtkomst. Lösenordet för applåset krävs för att öppna låsta applikationer.
Hantera dataanvändning	Använd funktionen för datahantering i Telefonhanterare för att spåra din mobildataanvändning. Mobildata inaktiveras automatiskt när du överskrider den förinställda gränsen för att förhindra att du får onödigt höga dataavgifter. För mer information, se Hantera dataanvändning .
Bankfack	Aktivera säkerhetsfunktionen, ställ in ett lösenord och lägg sedan till dina konfidentiella filer för att förhindra obehörig åtkomst. För mer information, se Lagra privata filer i ett bankfack .
MikroSD-kortskrypning	Kryptera ditt mikroSD-kort för att förhindra obehörig åtkomst till dina data. Ett lösenord måste anges när mikroSD-kortet sätts in i en annan telefon. För mer information, se Kryptera ett microSD-kort .
SIM-lås	Ställ in en SIM-korts PIN för att skydda data som är lagrade på SIM-kortet. Om du har aktiverat PIN-skydd för ditt SIM-kort måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen eller sätter in SIM-kortet i en annan telefon. För mer information, se Ställa in en PIN-kod för SIM-kortet .
Skärmuppläsningssmetod	Välj mellan olika skärmuppläsningssmetoder för att förhindra obehörig åtkomst till din telefon. För mer information, se Ändra metoden för skärmuppläsning .

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd



HUAWEI, HUAWEI och



är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör ETSI.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och logotypen Wi-Fi är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.


HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Ägare till innehåll utnyttjar Microsofts åtkomstteknik PlayReady™ för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättsskyddat material. Enheten utnyttjar PlayReady-teknik för åtkomst till PlayReady-skyddat material och/eller WMDRM-skyddat material. Om enheten inte begränsar innehållets användning på rätt sätt, kan ägarna till innehållet kräva att Microsoft återkallar enhetens möjlighet att ta del av PlayReady-skyddat innehåll. En sådan återkallelse ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av annan åtkomstteknik. Ägare till innehåll kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att få tillgång till deras innehåll. Om du inte uppgraderar kan du inte heller få tillgång till material som kräver uppgradering.



är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. TruMedia-teknik ingår under licens från SRS Labs, Inc.



WOW HD, SRS och -symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD-teknik ingår under licens från SRS Labs, Inc.

WOW HD™ förbättrar påtagligt kvaliteten på ljuduppspelningen och ger dynamisk 3D-underhållning med djupa, fylliga bastoner och klara, distinkta detaljer på höga frekvenser.

Microsoft, Windows och  är varumärken som tillhör Microsoft-företagsgruppen.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huawei kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import

av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Sekretesspolicy

Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår integritetspolicy på <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.