

SAMSUNG


SM-P900

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller tjänsteleverantör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Visa FCC-identifieringsnumret genom att trycka lätt på  → **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Om enheten**.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig! Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

- 7 Enhetslayout
- 8 Knappar
- 9 S Pen
- 9 Förpackningens innehåll
- 10 Ladda batteriet
- 12 Sätta i ett minneskort
- 14 Byta ut stiftet på S Pen
- 16 Slå på och av enheten
- 16 Hålla i enheten
- 17 Låsa eller låsa upp enheten
- 17 Ställa in volymen
- 17 Byta till tyst läge

Grunder

- 18 Indikatorikoner
- 19 Använda pekskärmen
- 22 Kontrollera rörelser
- 24 Handflaterörelser
- 25 Samsung Smart paus
- 26 Använda Flera fönster
- 31 Använda din S Pen
- 34 Luftvy
- 35 Aviseringar
- 36 Hemskärm
- 42 Programskärm
- 43 Använda program

- 44 Hjälp
- 44 Ange text
- 47 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 48 Konfigurera konton
- 49 Konfigurera användarprofiler
- 49 Överföra filer
- 50 Säkra enheten
- 51 Uppgradera enheten

Kommunikation

- 53 Kontakter
- 56 E-post
- 58 Gmail
- 59 Hangouts
- 59 Google+
- 60 Foton
- 60 Twitter

Webb och nätverk

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 e-Meeting
- 71 WebEx
- 80 Remote PC
- 84 Sidsynkronisering 3.0

Media

- 90 Musik
- 92 Kamera
- 99 Galleri
- 103 Video
- 104 YouTube
- 105 Flipboard
- 105 Businessweek+
- 106 NYTimes
- 106 SketchBook for Galaxy

Program- och mediebutiker

- 107 Play Butik
- 108 Galaxy Apps
- 108 Play Böcker
- 109 Play Filmer
- 109 Play Musik
- 109 Play Spel
- 109 Play Tidningskiosk

Verktyg

- 110 S Note
- 116 Åtgärdsmemo
- 118 S Kalender
- 120 Dropbox
- 120 Moln
- 121 Google Drive
- 121 Hancm Office Viewer
- 124 Alarm
- 125 Världsklocka

- 126 Kalkylator
- 126 S Voice
- 127 Google
- 128 Röstsökning
- 128 Klippbok
- 129 Mina filer
- 131 Evernote
- 131 KNOX

Resa och lokalt område

- 132 Maps

Inställningar


- 133 Om Inställningar
- 133 ANSLUTNING
- 136 ENHET
- 139 KONTROLL
- 143 ALLMÄNT
- 146 Google Inställningar

Bilaga

- 147 Felsökning
- 152 Ta bort batteriet

Komma igång



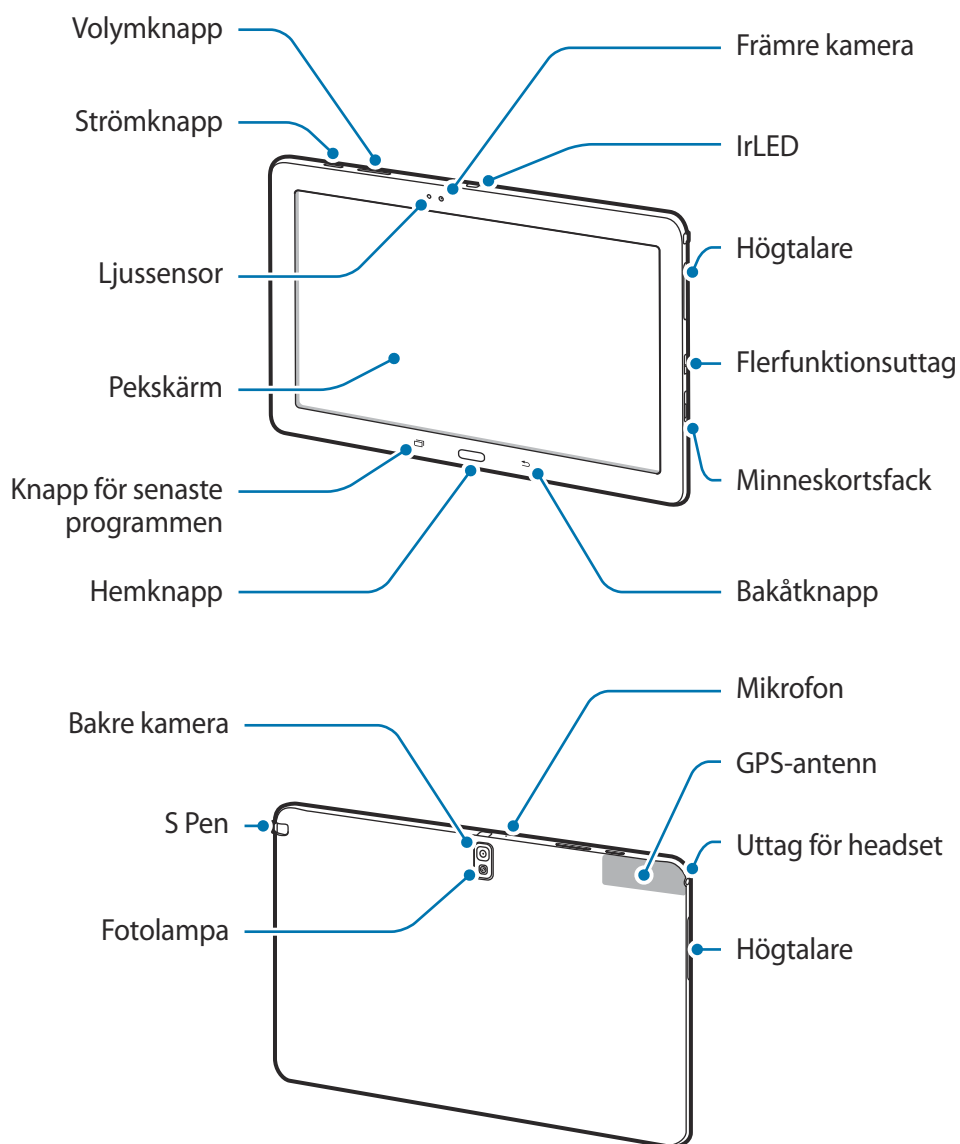

Enhetslayout






- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck och håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
 Senast använda program	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskaermskärmen. • Tryck och håll nedtryckt för att starta Google-sökning.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

S Pen

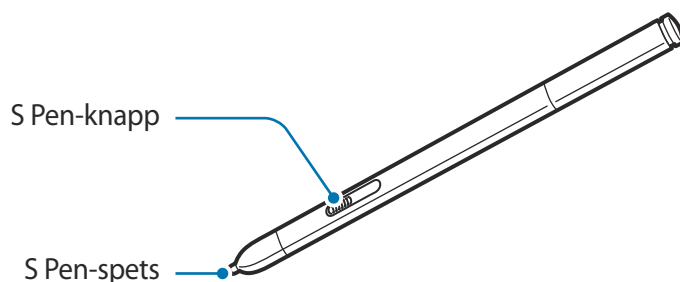

Namn	Funktion
S Pen-spets	• Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 19)
S Pen-knapp	• Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 31)

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frångkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

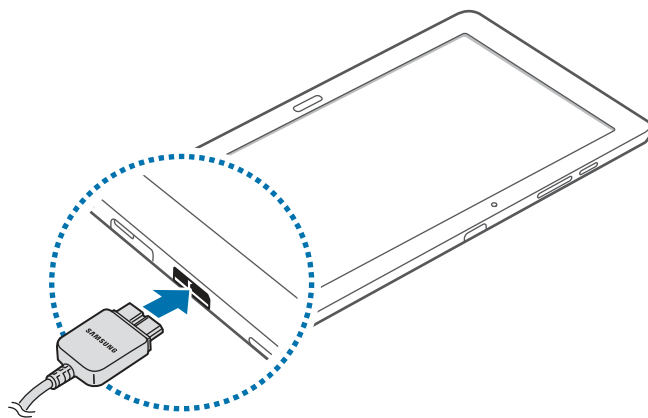

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.




Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.




- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD-kort**.

- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

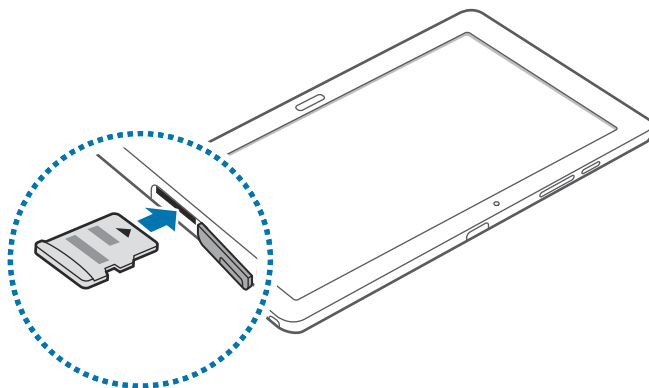

- 4 Stäng luckan till minneskortsfacket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Stäng luckan till minneskortsfacket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **FORMATERA SD-KORT** → **TA BORT ALLT**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.


Byta ut stiftet på S Pen

När du använder S Pen kan stiftet på S Pen bli utslitet. Om stiftet är utslitet ska du byta ut det mot ett nytt.

- 1 Håll ett fast tag om stiftet med pincetten och dra ut det.

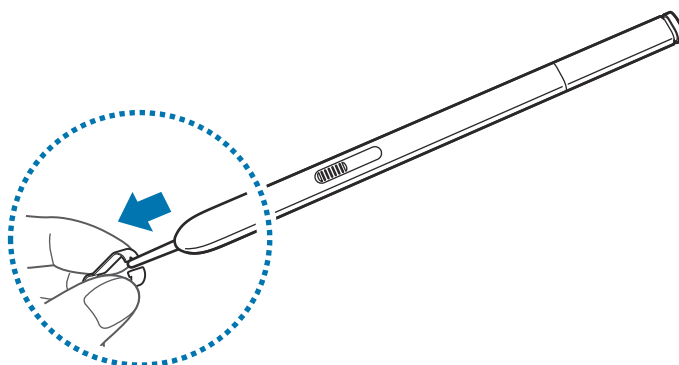

2 För in det nya stiftet i din S Pen tills du hör ett klickljud.

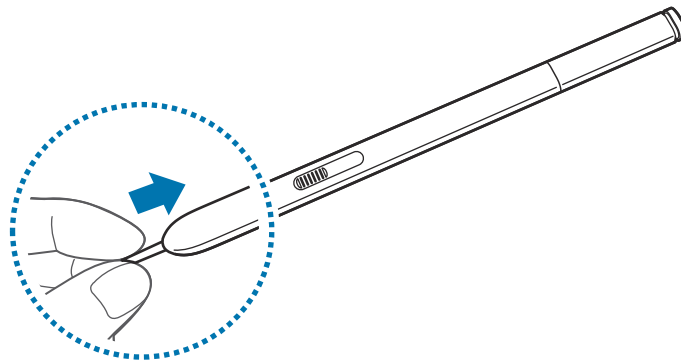

Var försiktig så att inte ditt finger fastnar mellan pincetten och stiftet.




- Återanvänd inte gamla stift. Om du gör det kanske inte din S Pen fungerar korrekt.
- Tryck inte överdrivet på stiftet när du sätter i det i din S Pen.
- Sätt inte i den rundade änden av stiftet i din S Pen. Det kan orsaka skada på din S Pen eller på enheten.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

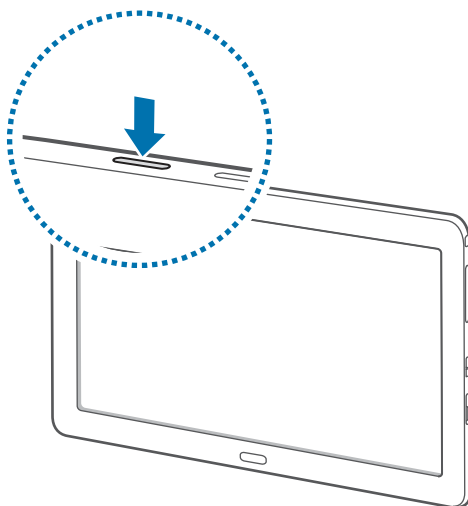

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Ställa in volymen

Tryck volymknappen åt vänster eller höger för att justera volymen på ringsignalen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge













Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen till vänster nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Öppna aviseringspanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Larm aktiverat
	S Pen borttagen
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller din S Pen på pekskärmen.



- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.




- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser


Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

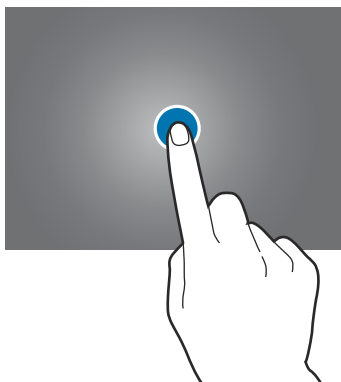


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

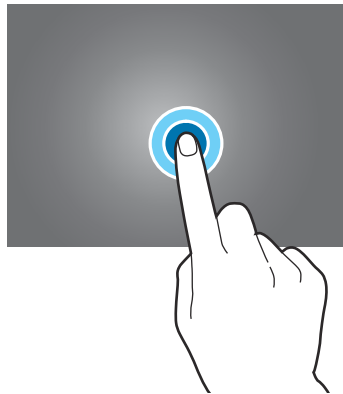


Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskingsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

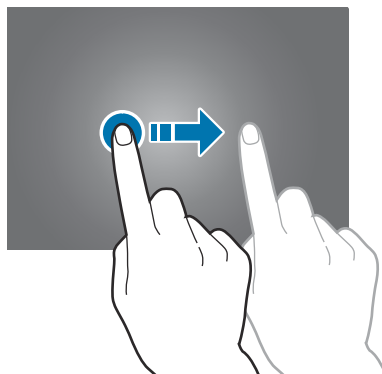


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

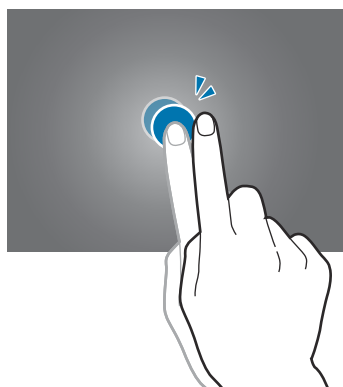


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

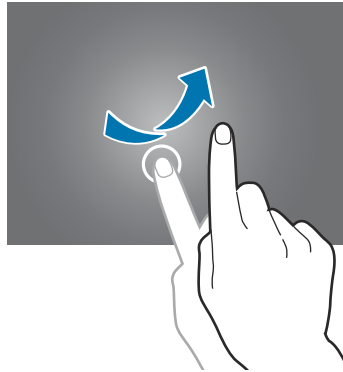


Nyp

För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

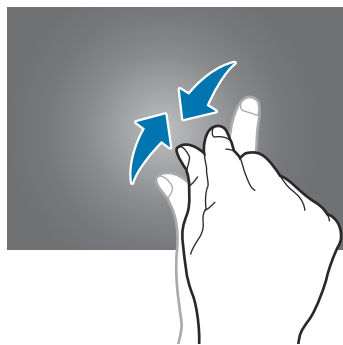

Kontrollera rörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **KONTROLL** → **Rörelser** och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmentoreringen.

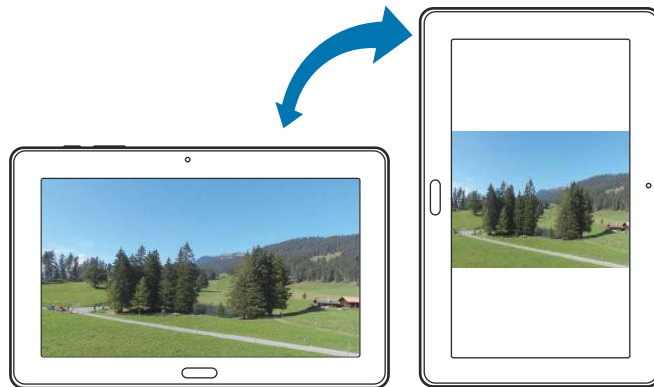


För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du aviseringspanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.


Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

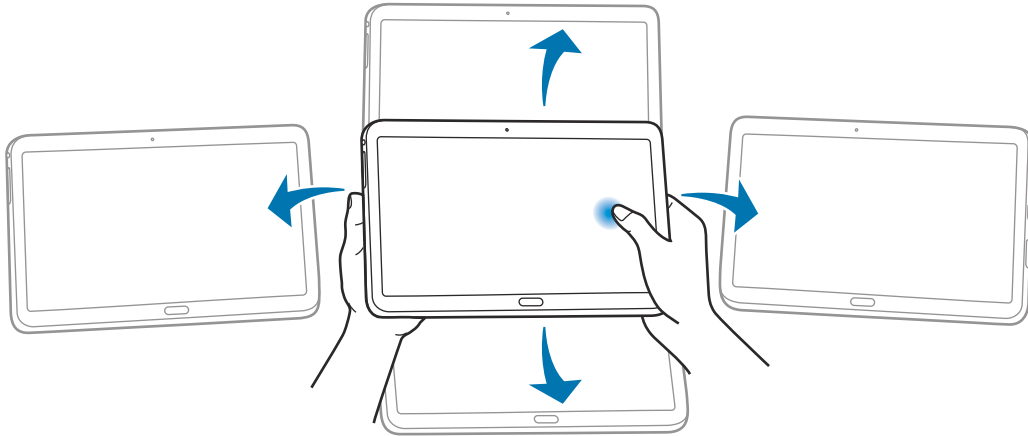


Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

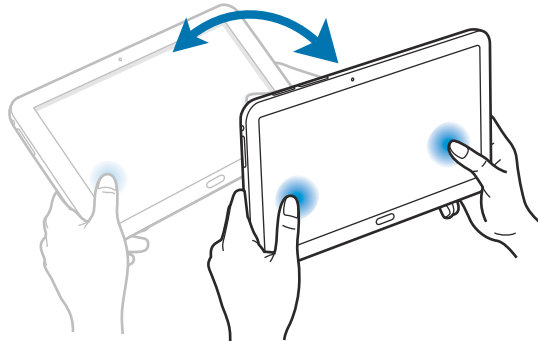


Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **KONTROLL** → **Handflaterörelse**, och drar sedan reglaget för **Handflaterörelse** åt höger.


Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

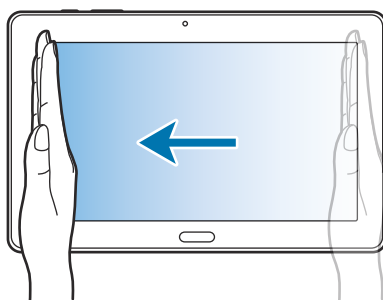

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

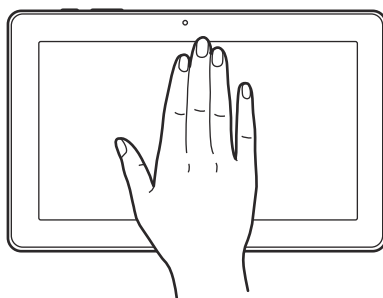


Samsung Smart paus

Använd den här funktionen för att pausa videor när du tittar bort från skärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **KONTROLL** → **Smart skärm** och markerar sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uoppspelningen tittar du på skärmen igen.

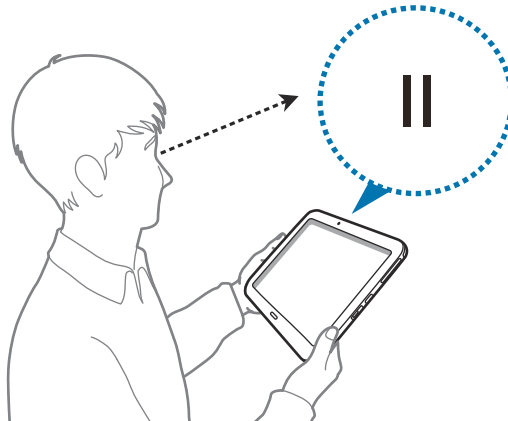


Använda Flera fönster


Använd den här funktionen för att köra flera program samtidigt på skärmen.



- Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att aktivera Flera fönster går du till hemskärmen och trycker lätt på  → **Inställningar** → **ENHET** → **Flera fönster**, och drar sedan reglaget för **Flera fönster** åt höger.

Du kan använda två typer av Flera fönster.

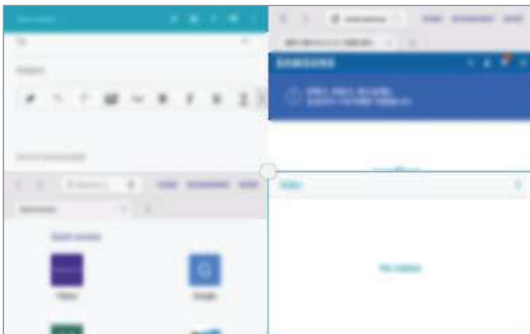

<Flera fönster med delad skärm>



<Flera fönster som popup>


Använda Flera fönster med delad skärm

Använd den här funktionen för att köra program på en delad skärm.




Du kan köra upp till fyra program samtidigt på skärmen.


Starta program i Flera fönster med delad skärm

- 1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

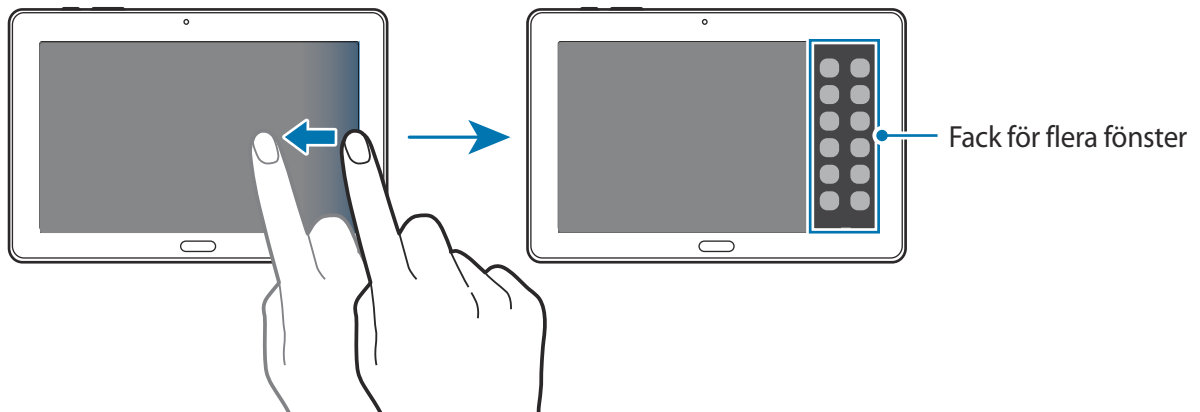


- 2 Håll en programikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till skärmen. Släpp programikonen när skärmen blir blå.

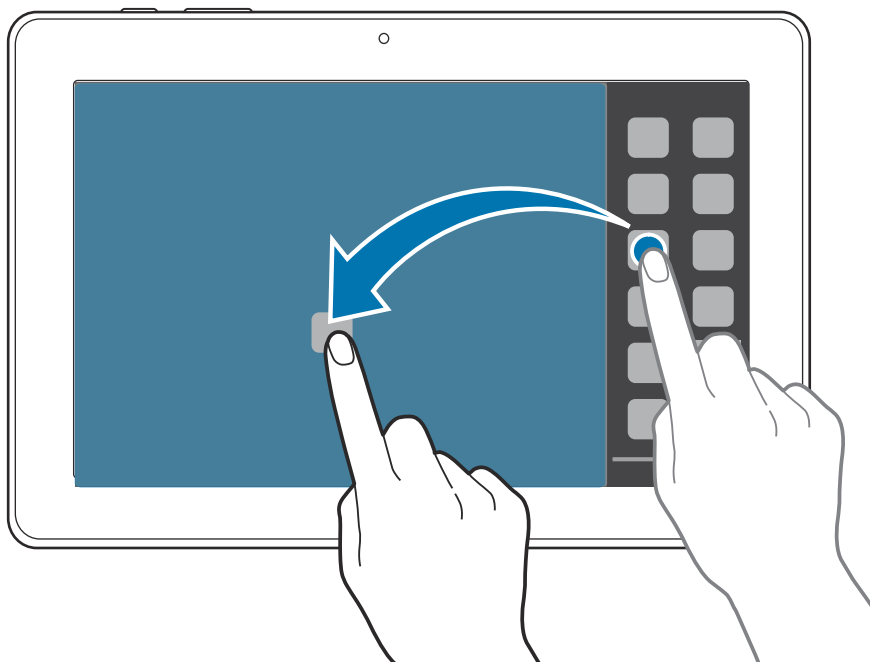

3 Håll en annan ikon nedtryckt i facket för Flera fönster och dra den till en ny plats.



Du kan starta samma program på en delad skärm samtidigt. Endast program som har  bredvid sin ikon stöder den här funktionen.


Dela innehåll mellan program

Du kan enkelt dela innehåll mellan program, t.ex. **E-post** och **Internet**, genom att dra och släppa dem.



Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

1 Starta **E-post** och **Internet** i Flera fönster med delad skärm.

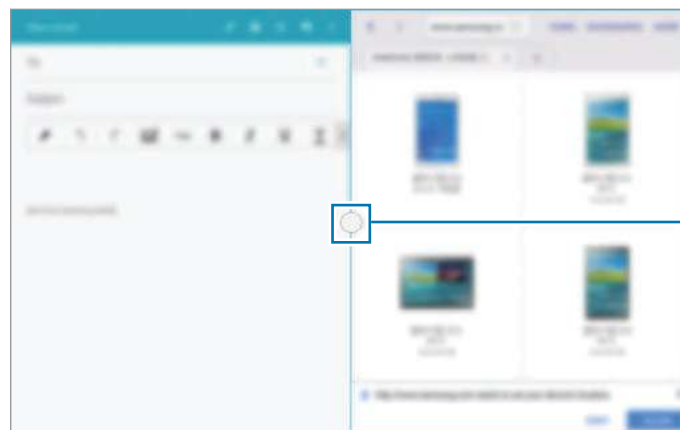





Öppna alternativ för Flera fönster


2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönsterna och tryck sedan lätt på .



Tryck lätt på cirkeln mellan programfönster för att visa följande alternativ:

-  : Byt plats på program för Flera fönster.
-  : Dela objekt som t.ex. bilder, text eller länkar mellan programfönster genom att dra och släppa dem.
-  : Maximera fönstret.
-  : Stäng programmet.


- Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i Internetfönstret och dra det till en plats i E-postfönstret.

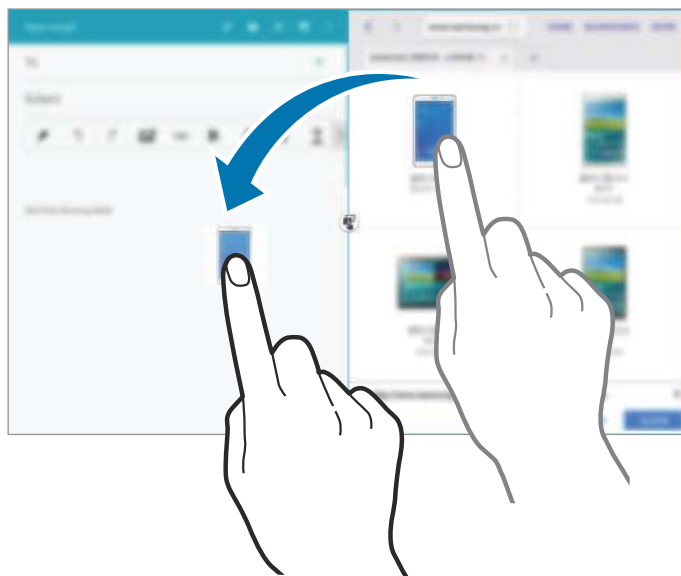

Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen för att spara Flera fönster-program som körs just nu som en kombination.

- Starta flera program i Flera fönster med delad skärm.


- Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på  → **Skapa**.

Den Flera fönster-kombination som körs just nu läggs till i facket för Flera fönster.


För att starta program med en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

Använda Flera fönster med popup-fönster

Använd den här funktionen om du vill starta program i popup-fönster.


- 1 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .


Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

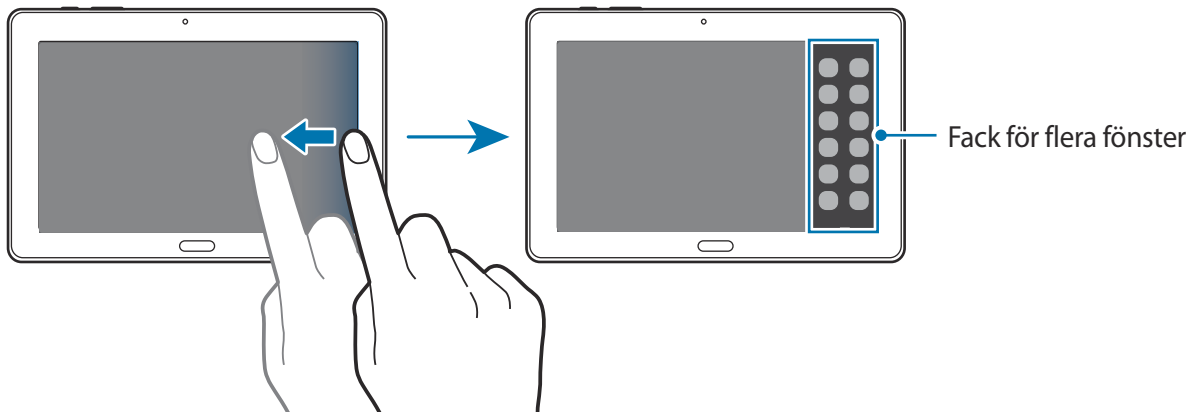

- 2 Tryck lätt på en programikon i facket för Flera fönster.

Ett popup-fönster visas på skärmen.

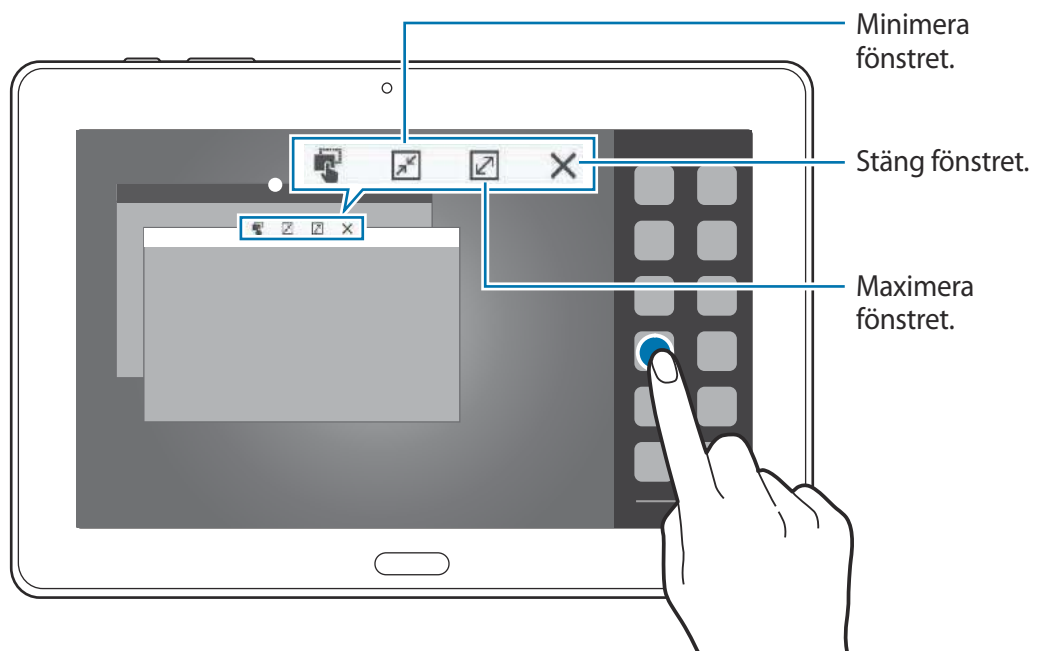


Du kan starta samma program i flera popup-fönster samtidigt. Endast program som har  bredvid sin ikon stöder den här funktionen.

Använda din S Pen

Din medföljande S Pen kan användas för att enkelt välja objekt eller utföra funktioner. När du gör något med S Pen med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmlagring.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

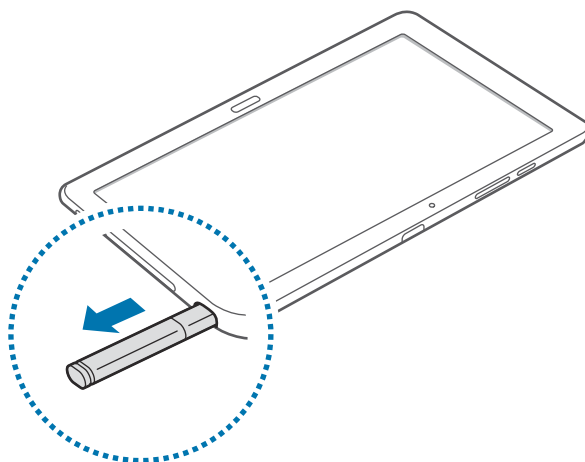

När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten det och utför följande:

- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
- Åtgärdsmemo startas, eller så visas luftkommando.




- Stiftet på S Pen går att byta ut. Om pennstiftet blir utslitet ska du byta ut det mot ett nytt.
- Om S Pen inte fungerar som den ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter. Gå till Samsungs webbplats om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla din S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.

Luftkommando


Tryck på S Pen-knappen och håll samtidigt din S Pen över skärmen för att visa luftkommando.



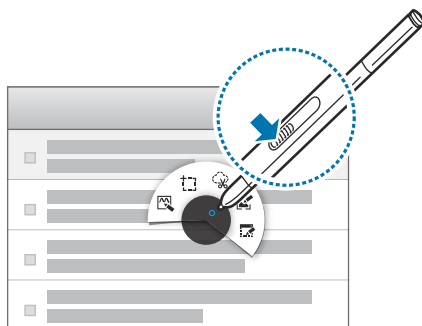


Med den här funktionen kan du använda följande åtgärder direkt:

- **Åtgärdsmemo:** Gör din skrift till en åtgärdbar länk till en av flera användbara funktioner.
- **Skärmskrivning:** Ta en skärmbild och redigera den.
- **Pennfönster:** Använd S Pen för att rita ett fönster och öppna användbara program inuti det.



Göra ett enkelt memo

Tryck lätt på **Åtgärdsmemo** på luftkommandot. Du kan även dubbeltrycka på skärmen medan du håller S Pen-knappen intryckt. Skriv ett memo och tryck lätt på  för att välja memot. När menyfunktionerna visas ska du välja en funktion för att använda informationen i memot som du skrev.

-  : Skapa en kontakt.
-  : Skicka ett e-postmeddelande.
-  : Sök på Internet.
-  : Sök efter en plats.
-  : Skapa en uppgift.

Om du vill använda specifik information från memot ska du trycka lätt för att avmarkera memot och rita en cirkel runt informationen.

Lagra skärmbilder

Tryck lätt på **Skärmskrivning** på luftkommandot. Det går att rita, skriva på eller beskära en skärmbild.


Skärmbilden sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.




Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Starta program i valt område

Tryck lätt på **Pennfönster** på luftkommandot. Rita en linje runt ett område och välj sedan ett program. Programmet startas i området som du har ritat.


Minimera programmet genom att trycka lätt på . Minimerade program visas som flytande ikoner.

Maximera programmet genom att trycka lätt på .

Stäng programmen genom att trycka lätt på .

Öppna tillgängliga alternativ



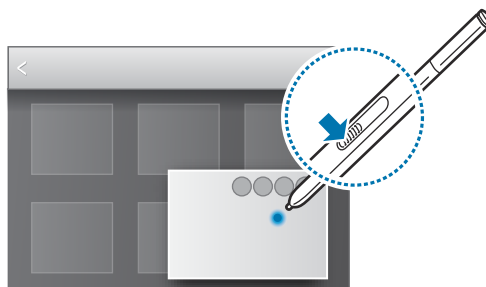

Vissa objekt har sammanhangsberoende menyer som gör att S Pen avger ett ljussken. Tryck på S Pen-knappen för att visa menyn under tiden som du håller din S Pen över objektet.




Markera och ta en bild

Tryck lätt på **Bildklipp** på luftkommandot.


Vid behov ska du använda ett av följande alternativ:

- : Återställ originalmarkeringen.
- : Omvandla markeringen till en cirkel.
- : Omvandla markeringen till en rektangel.
- : Anpassa markeringen.

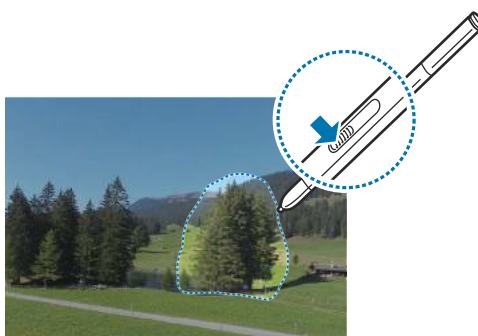


Luftvy

Använd den här funktionen för att utföra olika funktioner samtidigt som du håller din S Pen över skärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **KONTROLL** → **S Pen** → **Luftvy** och för sedan reglaget längst upp till höger på skärmen åt höger.


Peka på ett objekt med din S Pen för att förhandsgranska innehåll eller för att visa information i ett popup-fönster.

Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta din S Pen till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.

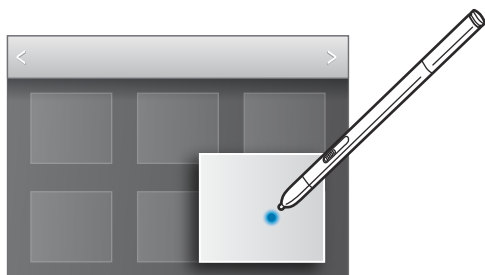

Aviseringar

Aviseringsikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.



Från aviseringspanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på  om du vill använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Flera fönster:** Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Läsläge:** Aktivera eller inaktivera läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten. För att välja vilka program det ska användas till trycker du lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Display** → **Läsläge**.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera funktionen smart viloläge.
- **Smart paus:** Aktivera eller inaktivera funktionen smart paus.
- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.

- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Luftvy:** Aktivera eller inaktivera funktionen Luftvy.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

För att sortera om alternativen på aviseringspanelen, öppna aviseringspanelen, tryck lätt på  → , tryck på ett objekt, håll objektet nedtryckt och dra sedan objektet till en annan plats.

Hemskärm


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner.

Hemskärmen har två olika sorters paneler. Den klassiska hemskärmens panel visar genvägar till program och widgetar och Innehållshemskärmens panel visar Innehållswidgetar.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.



<Klassisk hemskärm>

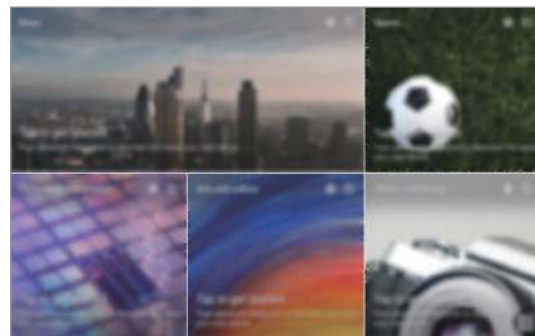

<Innehållshemskärm>

Visa alla program

På hemskärmen trycker du lätt på  för att se alla program.




<Hemskärm>



<Programskärm>


Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.

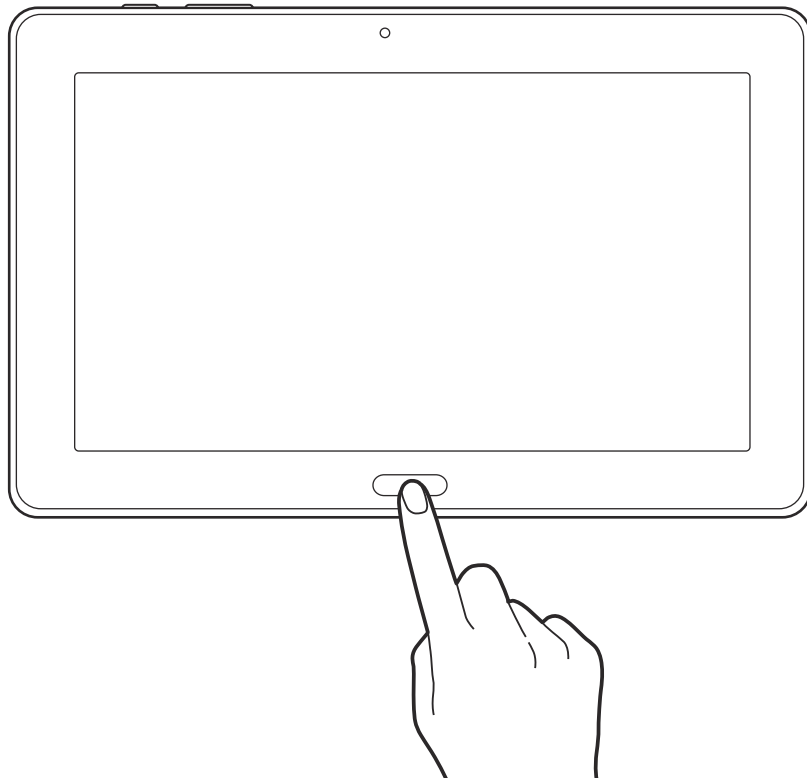


Använda den klassiska hemskärmen

På den klassiska hemskärmen visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Lägga till ett objekt

- 1 Tryck lätt på  på hemskärmen.
- 2 Håll ett program lätt nedtryckt och dra det till önskad plats.

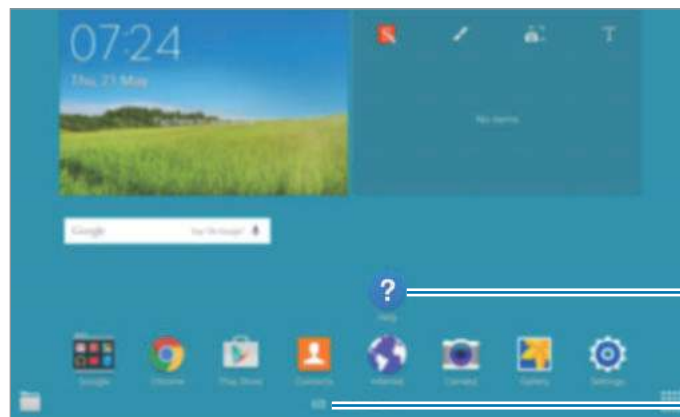


Tillagd ikon

Gå till innehållshemskärmen.

Lägga till eller ta bort en panel från den klassiska hemskärmen

- 1 Nyp ihop fingrarna på den klassiska hemskärmen.

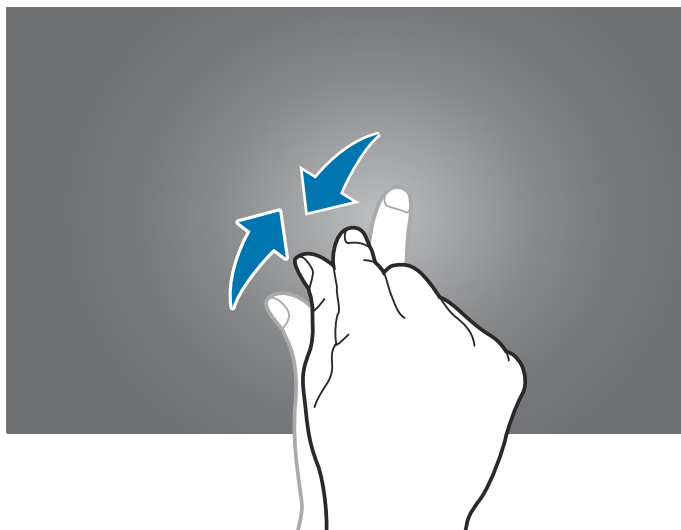

- 2 Tryck lätt på  för att lägga till en panel.

För att ta bort en panel håller du en panel nedtryckt och drar den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som har lagrats på enheten som bakgrund för den klassiska hemskärmen.


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Bakgrundsbild**.
Alternativt håller du nedtryckt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen och trycker sedan lätt på **Bakgrunder** → **Hemskärm**.
- 2 Välj skärmen, vars bakgrund du vill ändra eller tillämpa.
- 3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på **Från Galleri**.
- 4 Tryck lätt på **ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD** eller **KLAR**.


Använda innehållshemskärmen


På innehållsskärmen visas innehållswidgetar. Du kan öppna ett program direkt genom att välja en innehållswidget på innehållshemskärmen.

Lägg till en widget eller panel

- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

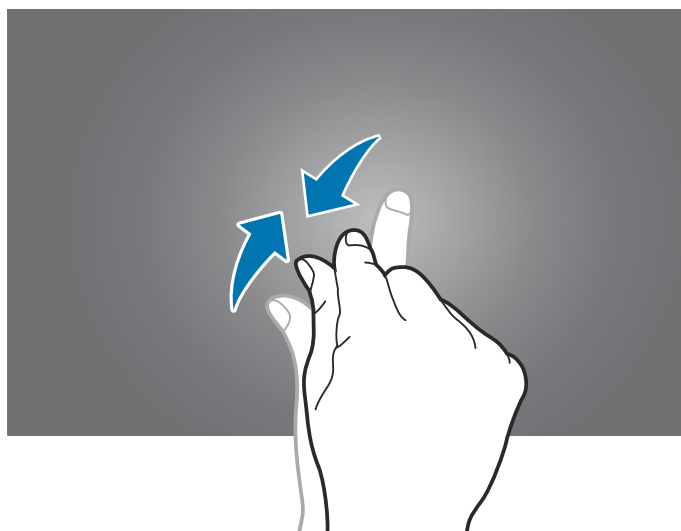

- 2 På widgetskärmen väljer du en panel som du vill redigera eller trycker lätt på  för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som du vill lägga till på panelen från det nedre fältet på skärmen (2).

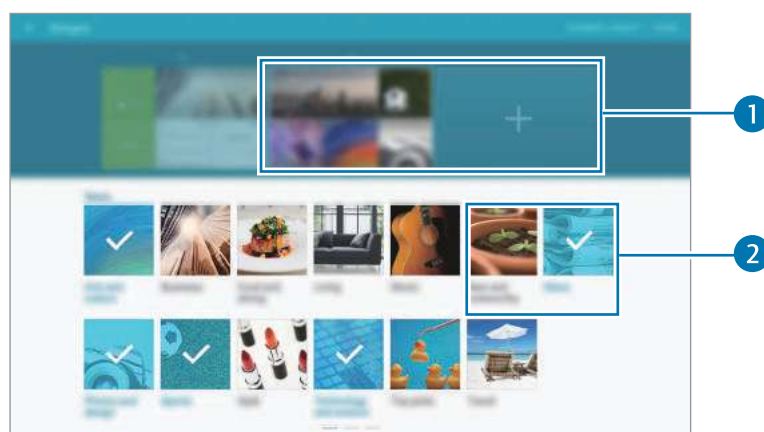


Bläddra till vänster eller höger i det nedre fältet på skärmen för att visa fler widgetar.

3 Tryck lätt på **KLAR**.

Justera widget-storleken

- 1 På innehållshemskärmen håller du widgeten som du vill ändra storlek på nedtryckt.
- 2 Justera storleken på widgeten genom att dra i ramen runt den.

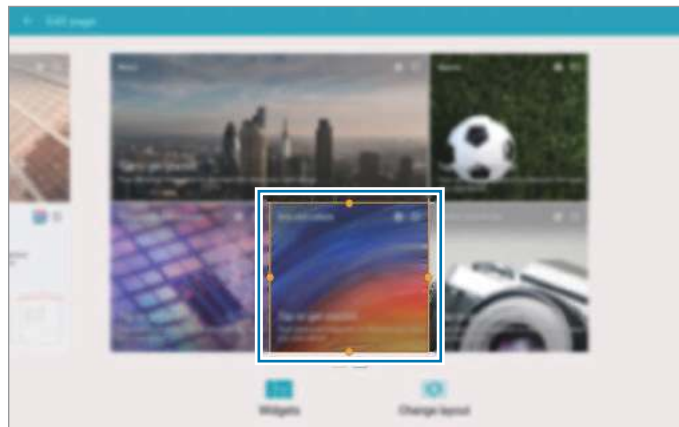

3 Tryck lätt på ↶ för att spara ändringarna.

Ta bort en panel från innehållshemskärmen

- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.
- 2 För att ta bort en panel håller du den nedtryckt på widgetskärmen.
- 3 Dra panelen till papperskorgen längst upp på skärmen.
När papperskorgen blir röd ska du släppa panelen.



Minst en panel måste finnas kvar på innehållshemskärmen.

Programskärm


På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på  för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.


Sortera om program

Den här funktionen är endast tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera med mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **Klar**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **SPARA** för att spara ordningen.


Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Galaxy Apps**, för att hämta och installera program.


Avinstallera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, markerar programmet och trycker sedan lätt på **AKTIVERA**.



- Hämtade program och vissa av standardprogrammen som levereras med enheten kan inte inaktiveras.
- När du använder den här funktionen visas inte inaktiverade program på programskärmen men de finns fortfarande på enheten.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.



Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och tryck sedan lätt på ett program för att öppna det.



Öppna från nyligen använda program

Tryck lätt på  för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck lätt på  → **Uppg.hant.** och tryck sedan lätt på **AVSLUTA** bredvid ett program för att stänga det. Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på **AVSLUTA ALLA**. Du kan även trycka lätt på  → **Stäng alla**.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning trycker du lätt på  → **Sortera efter namn**.

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna aviseringspanelen, tryck lätt på **Välj tangentbord** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

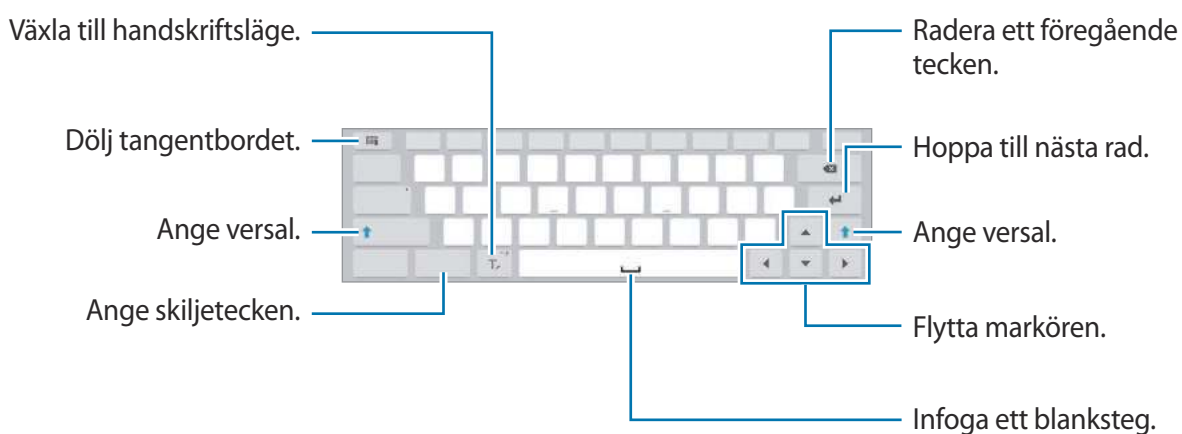

Använda Samsung-tangentbordet



Ange versaler

Tryck lätt på **Shift** innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt på **Caps Lock**.

Ändra tangentbordstypen


Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp.

På det flytande tangentbordet håller du fliken nedtryckt och flyttar det flytande tangentbordet till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift



Tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger eller din S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


Direkt penninmatning

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **KONTROLL** → **S Pen** → **Direkt penninmatning** och drar sedan reglaget längst upp till höger på skärmen åt höger.

När du håller din S Pen över ett textfält visas  i textfältets övre vänstra hörn. Tryck lätt på  för att skriva med din S Pen. För att göra enkla korrigeringar, ändra inmatningsspråk, eller infoga ett mellanslag mellan tecken ska du trycka lätt på varje korrigeringsverktyg som visas på handskriftsblocket.

När den här funktionen är aktiverad kan du göra följande:

- Ställa in ett alarm bara genom att ange siffror.
- Surfa på Internet genom att ange webbadresser.

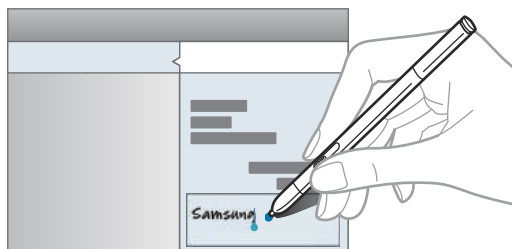



Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på  → **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 133)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ANSLUTNING** → **Wi-Fi** och drar sedan reglaget för **Wi-Fi** åt höger.

Välj ett nätverk i listan över identifierade Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **ANSLUT**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck sedan lätt på **ANSLUT**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **GLÖM**.

Konfigurera konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Galaxy Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Samsung Apps-program utan att logga in för att konfigurera ett Samsung account.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Samsung account ska du gå till programskärmen och trycka lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**. Därefter trycker du lätt på **SKAPA KONTO** för att registrera dig, eller trycker du lätt på **LOGGA IN** och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontokonfigurationen.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Konton** väljer du ett kontonamn under **Mina konton**, väljer det konto du vill ta bort och trycker sedan lätt på **Ta bort konto**.

Konfigurera användarprofiler

Ställ in användarprofiler och välj sedan en när du låser upp enheten för att använda anpassade inställningar. Genom att ange flera användarprofiler kan flera användare dela enheten utan att påverka andras personliga inställningar, som till exempel e-postkonton, bakgrundsinställningar med mera.

Skapa en ny användarprofil genom att gå till programskärmen, trycka lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Användare** → **Lägg till användare eller profil** och sedan följa anvisningarna på skärmen. Om du vill få åtkomst till enheten med en användarprofil går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Användare** och väljer sedan en profil.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta senaste Samsung Kies från Samsungs webbplats.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.


Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

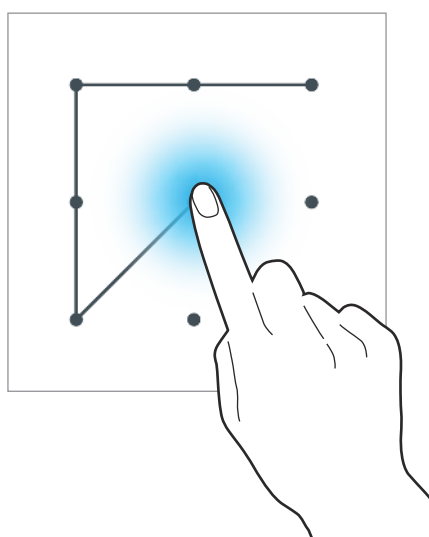

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheter kan uppdateras till den senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppdatera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppdaterar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppdateras.
- När du uppdaterar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware over-the-air).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Om enheten** → **Programvaruuppdateringar** → **Uppdatera nu**.

Kommunikation

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck lätt på **KONTAKTER**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .



Söka efter kontakter

Tryck lätt på **KONTAKTER**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på vänster sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Lägg till i favoritkontakter.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck lätt på **KONTAKTER**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Flytta kontakter

Tryck lätt på **KONTAKTER**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Flytta enhetskontakter till** → **Google**.


Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Flytta enhetskontakter till** → **Samsung account**.


Importera och exportera kontakter

Tryck lätt på **KONTAKTER**.



Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Importera/exportera kontakter**, och välj sedan ett importeringsalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Importera/exportera kontakter**, och välj sedan ett exporteringsalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Välj**, välj kontakter och tryck sedan lätt på  och välj därefter en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck lätt på **FAVORITER**.

Tryck lätt på  för att lägga till kontakter i favoriter.

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Ta bort från favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck lätt på **GRUPPER**.

Skapa en grupp


Tryck lätt på , ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck lätt på **SPARA**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på  → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter du vill lägga till och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Hantera grupper

Välj en grupp, tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **KLAR**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Redigera grupp:** Ändra gruppinställningarna.
- **Lägg till medlem:** Lägg till medlemmar i gruppen.
- **Ta bort från grupp:** Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post:** Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppnamnet och håll nedtryckt, dra det upp eller ned till en annan plats och tryck sedan lätt på **KLAR**.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen om användning av kontakter.


Skicka ett e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Visitkort

Tryck lätt på **KONTAKTER**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **SPARA**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via** och välj sedan en delningsmetod.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.



Konfigurera e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.


Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **NÄSTA** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **MANUELL INST.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden


Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar, händelser med mera.

Tryck lätt på  →  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande tryck lätt på  → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **KLAR**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

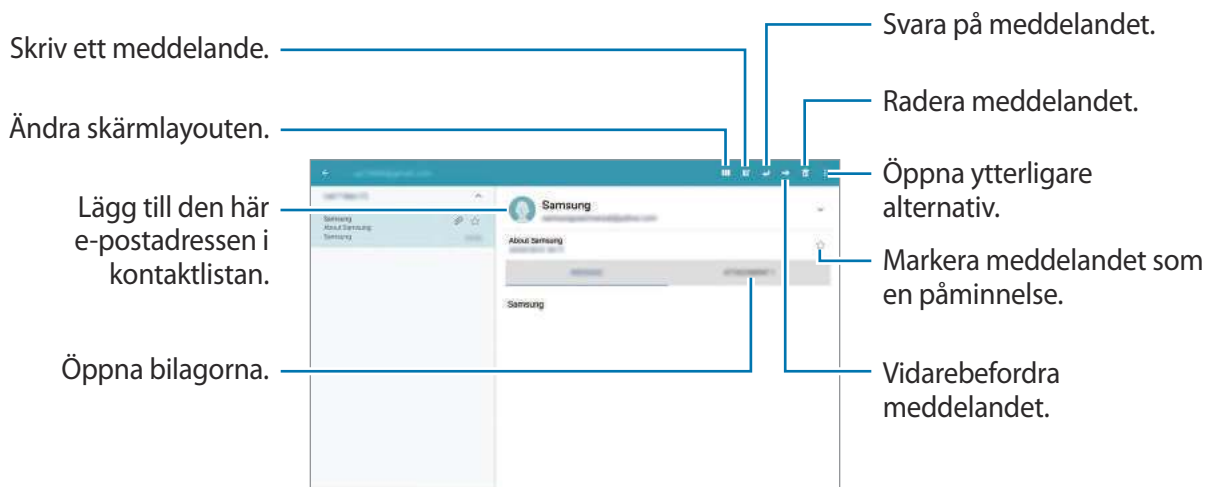

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **SPARA** för att spara den.

Gmail



Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.


Tryck lätt på **Gmail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Tryck lätt på  → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på  → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på  → **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för Google Mail.


Läsa meddelanden

Behåll meddelandet länge.

Lägg till den här e-postadressen i kontaktlistan.

Förhandsgranska bilaga.

Skriv ett meddelande.

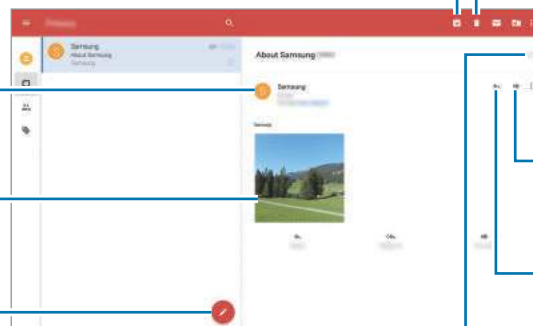

Radera meddelandet.

Öppna ytterligare alternativ.


Vidarebefordra meddelandet till andra.


Svara på meddelandet.

Markera meddelandet som en påminnelse.

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på  för att visa meddelanden i andra etiketter.

Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på  → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Allt** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Foton


Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.






Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA:** Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
- **HÖJDPUNKTER:** Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på  för att visa alla bilder eller videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller en video.

När den visas använder du en av följande ikoner:

- : Modifiera bilden.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Radera bilden eller videon.

Twitter

Använd det här programmet för att hålla dig uppdaterad med ditt sociala nätverk på Twitter.

Tryck lätt på **Twitter** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på **MER** för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

Ändra sökmotor genom att trycka lätt på **MER** → **Inställningar** → **Standardsökmotor**.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på **+**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker sedan lätt på titeln för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på **×** → **🎤**, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke tryck lätt på **BOKMÄRKEN** → **LÄGG TILL**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på **BOKMÄRKEN** och väljer sedan ett bokmärke.

Historik

Tryck lätt på **BOKMÄRKEN** → **HISTORIK** för att öppna en webbsida i listan över nyligen besökta webbsidor. Rensa historiken genom att trycka lätt på **MER** → **Rensa historik**.

Sparade sidor

Visa sparade webbsidor genom att trycka lätt på **BOKMÄRKEN** → **SPARADE SIDOR**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

Om du vill visa sparade länkar trycker du lätt på **Mina filer** → **Enhetslagring** → **Download** på programskärmen.

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på **MER** → **Dela**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på **☰** → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på titeln för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på ☰ → **Bokmärken**, och väljer sedan ett bokmärke.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på 🗣️, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka lätt på ☰ → **Senaste flikarna**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på ☰ → **Bokmärken**.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.




- Samsung är inte ansvarigt om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Om du vill aktivera Bluetooth går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **ANSLUTNING** → **Bluetooth**, och drar sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ANSLUTNING** → **Bluetooth** → **SÖK**, så visas de identifierade enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopkopplade Bluetooth-enheter. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

När en annan enhet skickar data till dig ska du acceptera den Bluetooth-auktorisingsbegäran som görs av en annan enhet. Mottagna filer sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ANSLUTNING** → **Screen Mirroring**. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

e-Meeting

Använd det här programmet för att vara värd för eller delta i ett e-möte. Du kan dela filer med deltagare under ett möte.




Om du vill använda det här programmet måste alla enheter som ska användas i mötet vara anslutna till samma åtkomstpunkt.

Skapa ett möte

Skapa ett möte som värd för mötet.


- 1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Nästa**.
- 3 Läs villkoren och tryck sedan lätt på **Start**.
- 4 Tryck lätt på **SKAPA MÖTE**.

Skapa en mötessession.

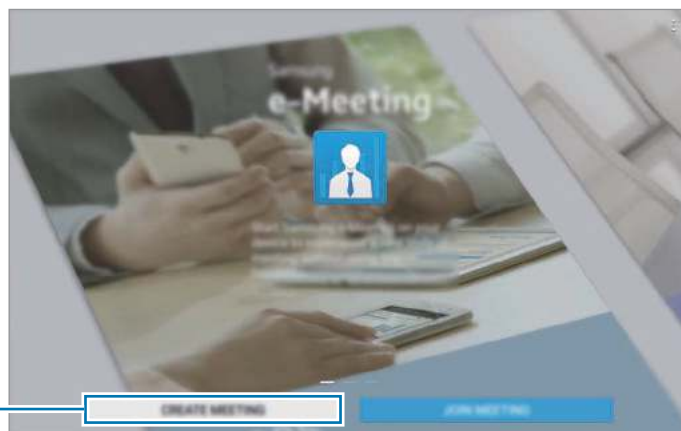

5 Kontrollera den nätverksinformation som ska delas med andra, ange detaljerna för mötet och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Tryck lätt på **+** för att lägga till filer till mötet.

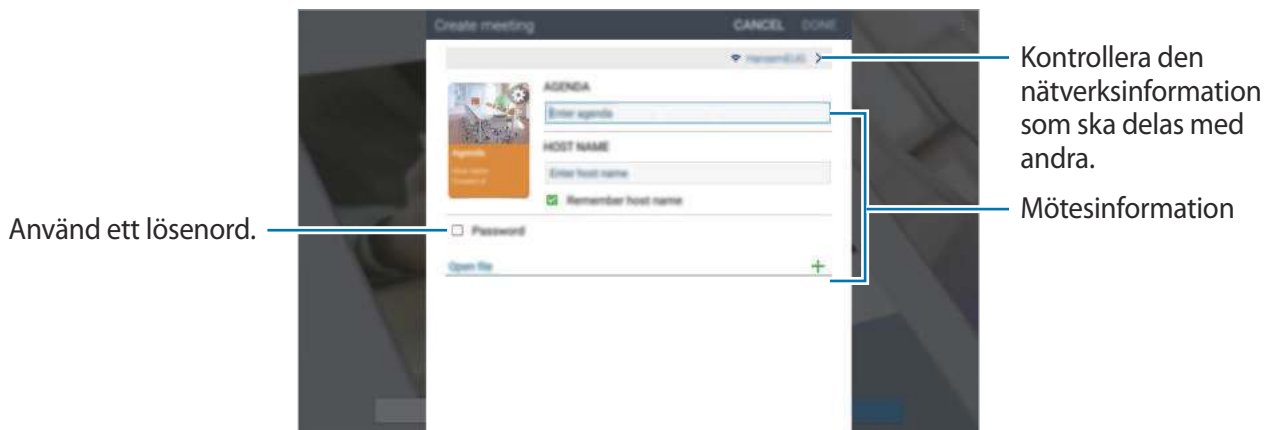


Ställ in ett lösenord och säkerhetsnivån för mötet.

- **Visa lösenord:** Förse deltagarna med lösenordet som ska anges för att delta i mötet.
- **Tillåt gå med automatiskt:** Tillåt deltagarna att delta i mötet när de anger lösenordet utan värdens godkännande.
- **Tillåt filsparning:** Tillåt deltagare att ta skärmbilder och spara mötesfiler under mötet.

6 En mötessession skapas.

Filen som läggs till när mötessessionen skapas, visas på skärmen, eller om ingen fil läggs till visas whiteboardtavlan på skärmen.

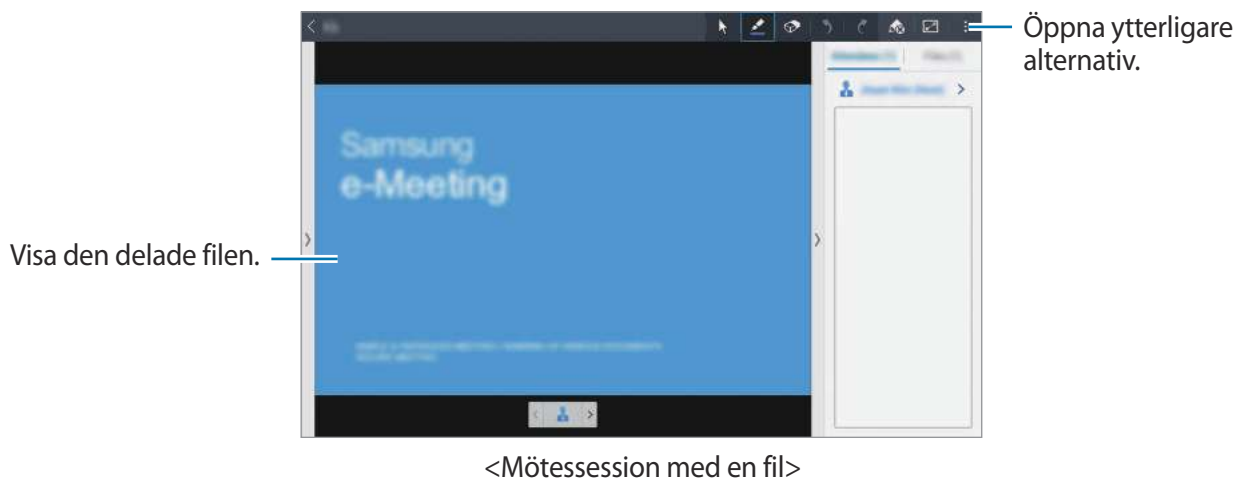


7 Dela nätverksinformation och lösenord för det skapade mötet med deltagarna så att de kan delta i mötet.

Delta i ett möte

Om du har fått nätverksinformationen för ett möte kan du delta i mötet.

1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **DELTA I MÖTE**.

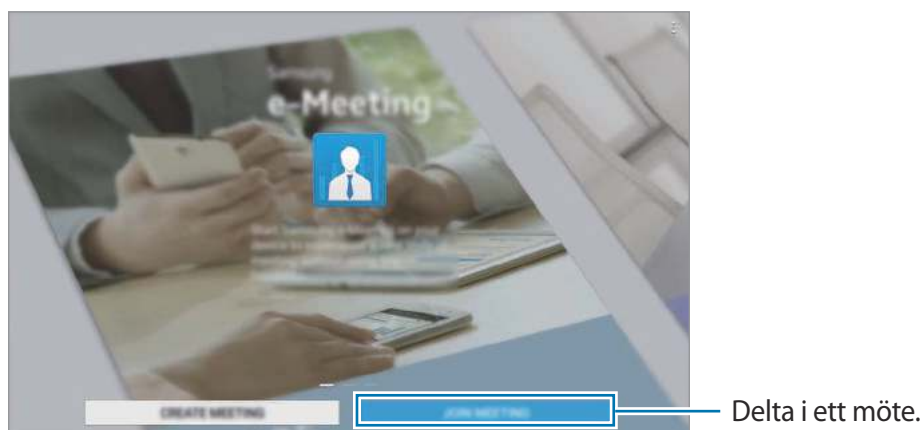

- 3 Välj möte för att delta.
- 4 Skriv in ditt namn och ange vid behov ett lösenord.
- 5 Tryck lätt på **KLAR** eller **OK**. Sedan kan du gå med i mötessessionen.
Du kan se filer eller innehåll som värden delar.

Använda skärmen för mötessession


Värdskärm

När det är du som är värd, kan du öppna en fil och gå till de efterföljande sidorna i filen, eller visa whiteboardtavlan och skriva på den.


Värdskärmen visas på deltagarnas skärmar.

Öppna filer

- 1 Tryck lätt på **Filer** (1) → **LÄGG TILL** (2) och välj sedan en fil.

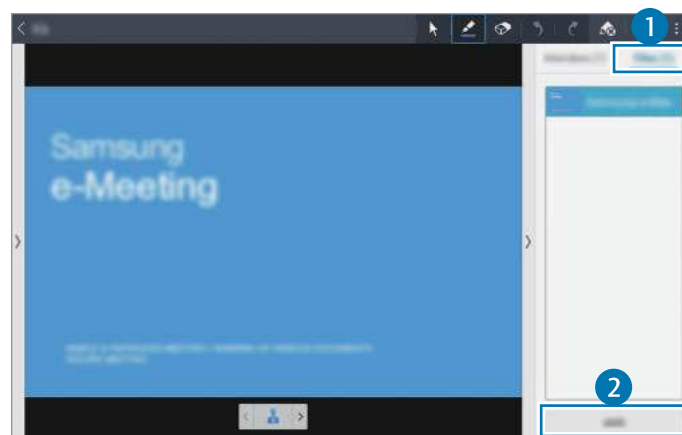

2 Den valda filen läggs till i fillista. Tryck lätt på en fil för att öppna den.

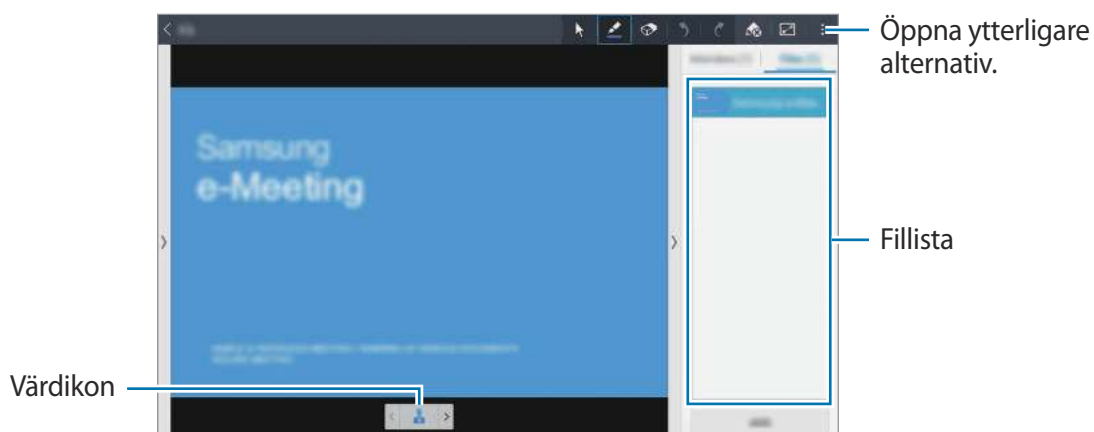


Visa whiteboardtavlan

Tryck lätt på  → **VISA WHITEBOARD.**

Whiteboardtavlan visas på skärmen.

Använda ytterligare alternativ

Tryck lätt på  för att använda något av följande:

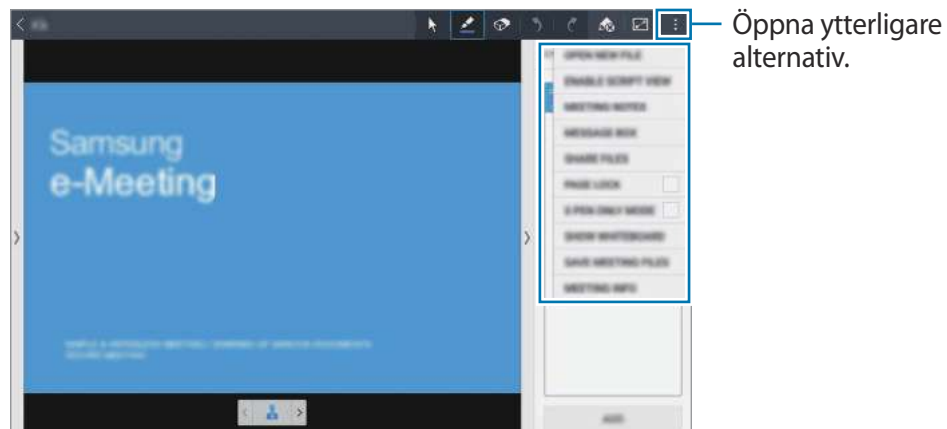



- **ÖPPNA NY FIL:** Öppna nya filer.
- **AKTIVERA SKRIPTVY:** Visa anteckningspanelen under presentationen.

- **MÖTESANTECKNINGAR:** Skapa mötesprotokoll med hjälp av S Note.
- **MEDDELANDERUTA:** Skicka meddelanden till deltagare.
- **SKICKA FILER:** Skicka filer till deltagarna.
- **DELA FILER:** Dela filer med deltagarna.
- **LÅS SIDA:** Lås sidan så att deltagarna endast kan se den sida som värden presenterar.
- **LÄGE FÖR ENDAST S PEN:** Ställ in skärmen på att endast känna igen S Pen.
- **ÄNDRA VÄRD:** Byt värd.
- **SPARA MÖTESFILER:** Spara mötesfilerna och allt som har skrivits ned.
- **MÖTESINFORMATION:** Visa mötesinformation.
- **HJÄLP:** Öppna hjälpinformationen om e-Meeting.
- **AVSLUTA MÖTE:** Avsluta aktuellt möte.

Deltagarens skärm

Se skärmen som värden delar och skriv på skärmen.

Bli presentatör genom att trycka lätt på . Skärmen ändras till presentatörläget. Tryck lätt på  för att gå tillbaka till deltagarläget.

Avsluta eller lämna mötet

Tryck lätt på  eller  → **AVSLUTA MÖTE** eller **LÄMNA MÖTE**.

När nätverksanslutningen bryts under ett möte

När värden kopplas från

Avsluta mötet eller anslut till samma nätverk igen för att fortsätta mötet.

Deltagare kan spara filerna och lämna mötet, eller vänta tills mötet återupptas.

När deltagare kopplas från

Starta **e-Meeting** och delta i mötet igen.

WebEx

Använd det här programmet för att vara värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, såsom delning av innehåll och HD-videomöte.

Innan du använder det här programmet


- Se till att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att du har ett WebEx-konto.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet kan fungera på fel sätt beroende på brandväggar och nätverkstatus.

Registrera ett konto


- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Create an account** på inloggningsskärmen.

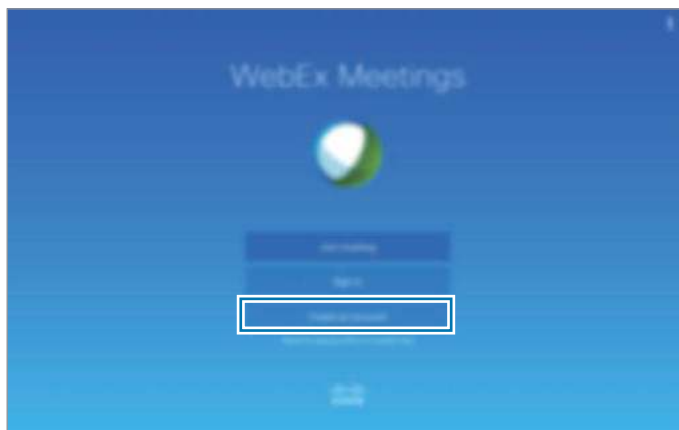

- 3 Webb sidan för att delta i WebEx visas på skärmen.

 Du kan inte använda det här programmet om ett popup-fönster som informerar om att WebEx inte är tillgängligt i området visas på skärmen.


- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera kontot.

 En del funktioner är inte tillgängliga när provperioden går ut. Växla till ett betalkonto för att använda alla funktioner i WebEx. Gå till webbsidan för WebEx för detaljer.

Skapa ett möte


- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen och tryck sedan lätt på **Sign in**.
- 2 Ange den registrerade e-postadressen och tryck lätt på **Next**.
- 3 Ange lösenordet och tryck lätt på **Sign in**.

4 WebEx-skärmen visas på enheten.

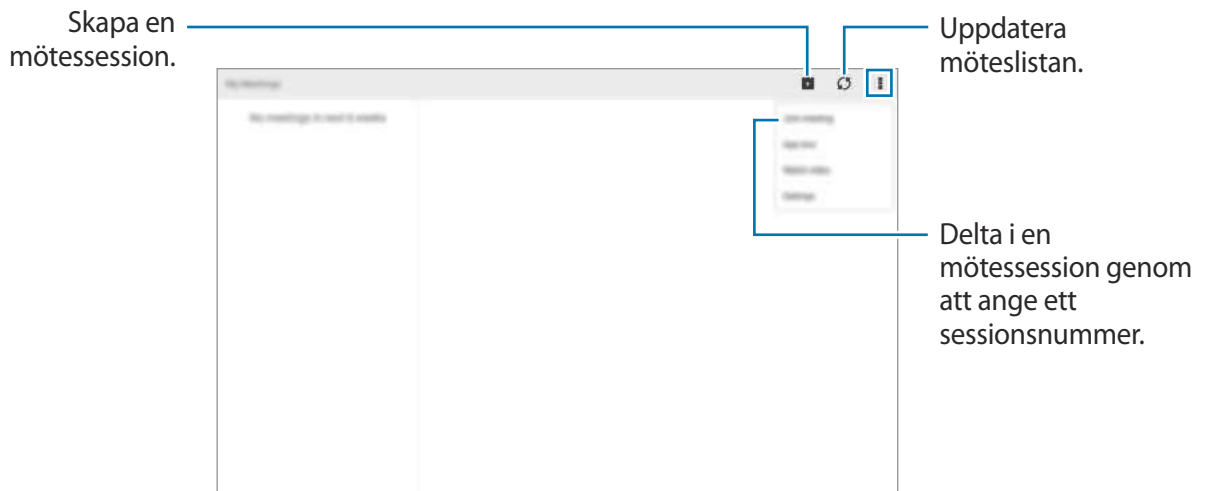


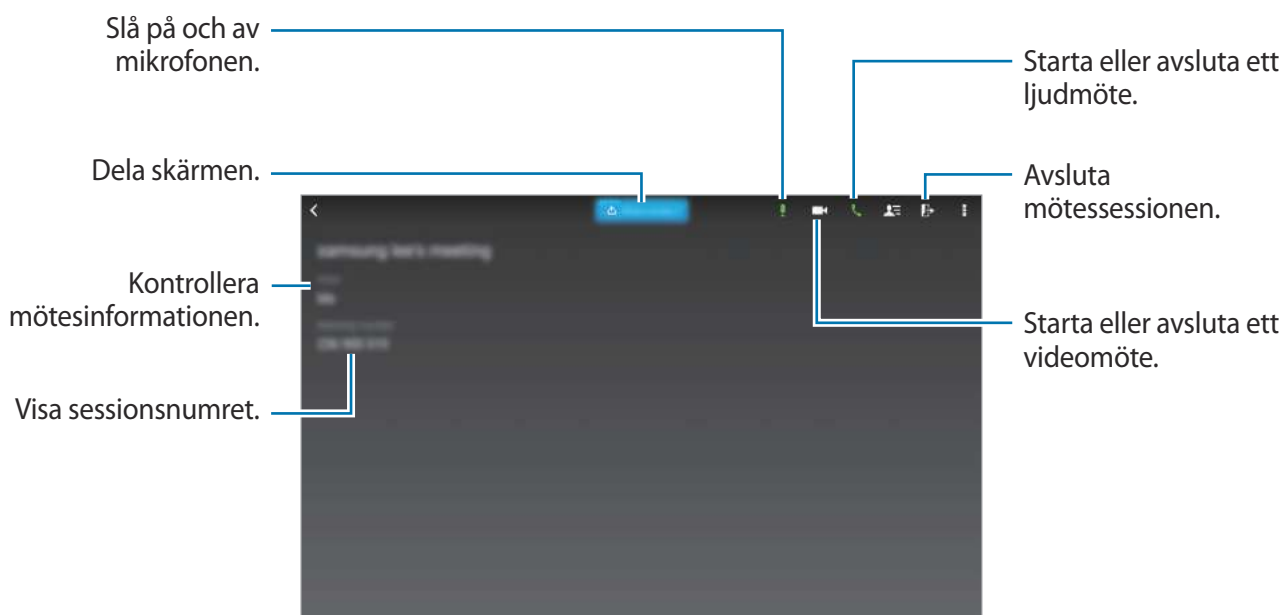
5 Tryck lätt på **+** för att skapa en mötessession.

6 Ange ett ämne för mötet, ange ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

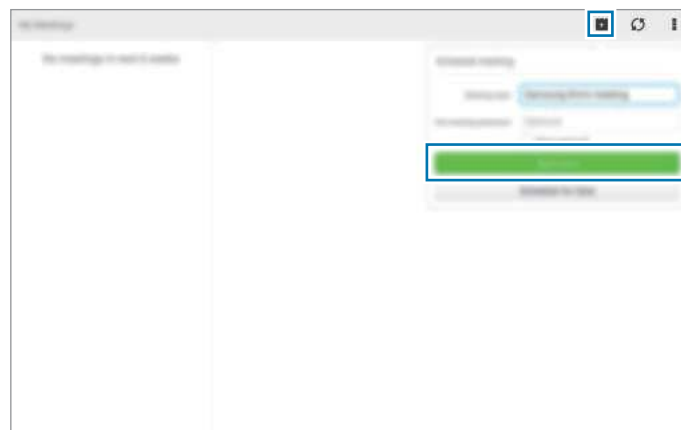

7 Tryck lätt på **📶** → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.



Bjud in till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en e-postinbjudan. Du kan också dela ett sessionsnummer eller telefonnumret för en session med andra för att bjuda in dem till ett möte.

Bjud in människor med e-post

1 Tryck lätt på  →  → **Invite by email.**

2 Ange en e-postadress och tryck lätt på **Send invitation.**

Bjuda in personer genom att skicka ett telefonnummer för en session

Du kan bjuda in andra till ett möte genom att dela telefonnummer för en session. Ett telefonnummer för session skapas när du skapar en mötessession. Det följer med i e-postinbjudan tillsammans med resten av informationen om mötet.




Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Delta i en mötessession


Delta i ett möte genom att vidta en av följande åtgärder.

Delta i ett möte med sessionsnummer

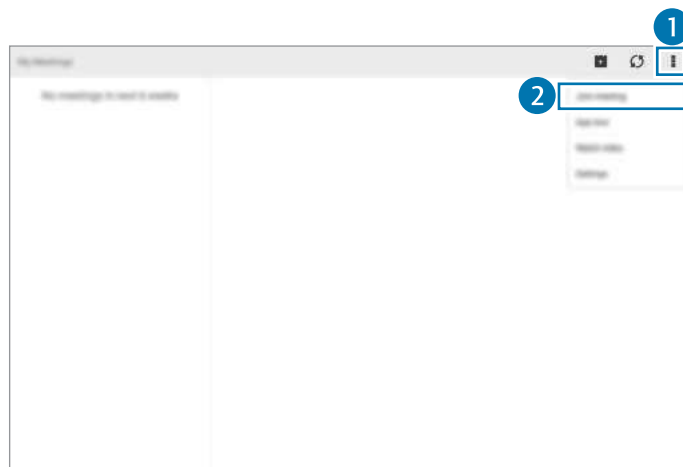

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Logga in på ditt WebEx-konto.
- 3 Tryck lätt på **☰** → **Join meeting**.

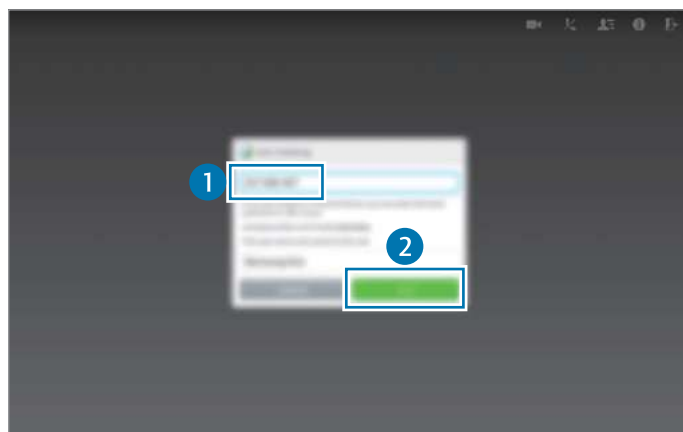

- 4 Ange ett sessionsnummer för att delta och tryck lätt på **Join**.






Ett sessionsnummer skapas när en värd skapar en mötessession. Om du inte känner till numret kontaktar du värden.

- 5 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 6 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

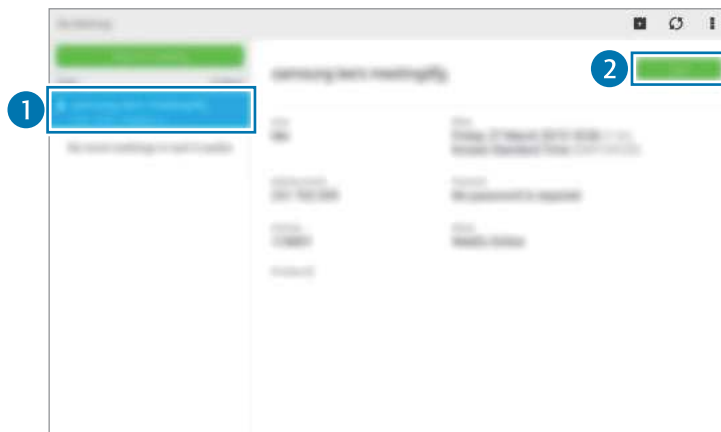

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Logga in på ditt WebEx-konto.
- 3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Start**.



- 4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

Delta i ett möte från en e-postinbjudan

När någon bjuder in dig till ett möte kommer du att få en e-postinbjudan.

- 1 Öppna e-postinbjudan och tryck lätt på länken i e-postmeddelandet.
- 2 WebEx startar och inloggningskärmen visas.
- 3 Logga in på ditt WebEx-konto.
Om du redan är inloggad på ditt konto, visas en mötesskärm på skärmen.
- 4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**
- 5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

Gå med i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session



Du kan delta i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session på en smarttelefon. Ring telefonnumret för en session som följer med i e-postinbjudan.








Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hålla ett möte



Hålla ett videomöte

- 1 Tryck lätt på  → **Start my video.**
- 2 Din bild visas längst ner till vänster på skärmen.
Avsluta videomötet genom att trycka lätt på  → **Stop my video.**

Hålla ett ljudmöte


- 1 Tryck lätt på  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen.
Tysta ditt ljud genom att trycka lätt på . Ikonen ändras till .
Avsluta ljudmötet genom att trycka lätt på  → **Leave audio conference**.

Chatta med deltagare

- 1 Tryck lätt på  för att se deltagarlistan.
- 2 Välj ett kontonamn.
- 3 Ett chattfönster visas på skärmen.
Chatta med alla deltagare genom att trycka lätt på .

Dela skärmen

Dela den nuvarande skärmen på din enhet med deltagare. Endast personen som är utsedd till presentatör kan dela sin skärm. Personen som skapar ett möte är utsedd till presentatör i början på mötet.


- 1 Tryck lätt på **Share screen** längst upp på skärmen om du är presentatör.
- 2 Om du använder den här funktionen för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.
- 4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad, visas  längst upp till höger på skärmen.
Innehållet på skärmen på presentatörens enhet kommer att visas på skärmarna på deltagarnas enheter.


Stoppa skärmdelningsfunktionen

Tryck lätt på  → **Stop sharing**. Enheten slutar dela skärmen och visar mötesskärmen.

Byta presentatör

Mötesvärdar och den nuvarande presentatören kan byta presentatör.

- 1 Tryck lätt på  och välj en deltagare som presentatör.
- 2 Tryck lätt på **Make presenter**.

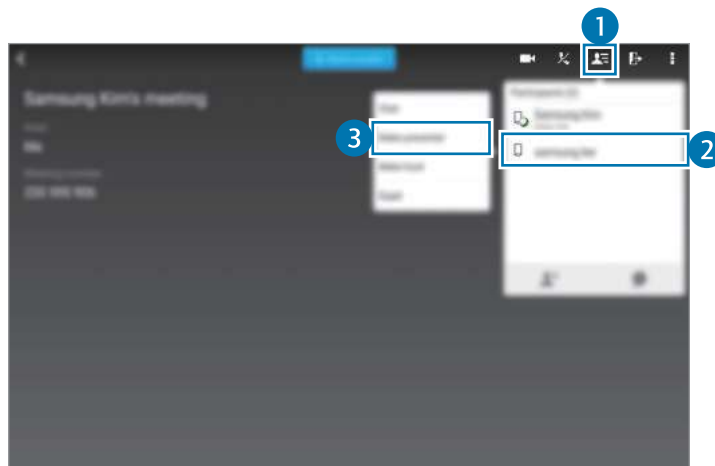

- 3  visas vid presentatörens kontonamn.

Avsluta eller lämna mötet

Tryck lätt på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

När nätverksanslutningen bryts under ett möte

Om mötet fortfarande pågår, återansluter du till mötet.

Om mötet har avslutats, startar du om mötet.

Remote PC


Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta både enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt se och överföra filer mellan din enhet och din dator.

Innan du använder det här programmet

- Se till att du har ett registrerat Samsung account.
- Se till att datorn är påslagen.
- Se till att du har Agent installerat på datorn.
- För att använda den här funktionen utför du följande i numerisk ordning:
 1. Registrera enheten med ditt Samsung account.
 2. Registrera datorn med ditt Samsung account.
 3. Fjärranslut enheten och datorn.

Registrera enheten

- 1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Nästa** på välkomstsidan.

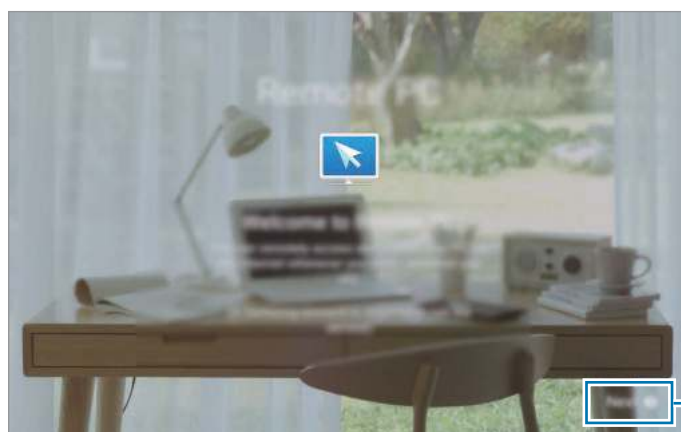

Starta programmet.

- 3 Tryck lätt på **LOGGA IN**, ange ditt Samsung account och lösenord och tryck sedan lätt på **LOGGA IN** igen.

Om inget Samsung account har registrerats trycker du lätt på **SKAPA KONTO** och följer instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account.

Registrera en dator

- 1 Starta webbläsaren på datorn och gå till *remotepc.rview.com*.

- 2 Logga in på ditt Samsung account.


Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på din enhet.

- 3 Installera Agent om det inte har installerats på datorn.

Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord. Kontakta din nätverksadministratör för detaljer angående proxyserverinställningar.


 visas i aktivitetsfältet när installationen är slutförd.


- 4 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (Refresh)**.

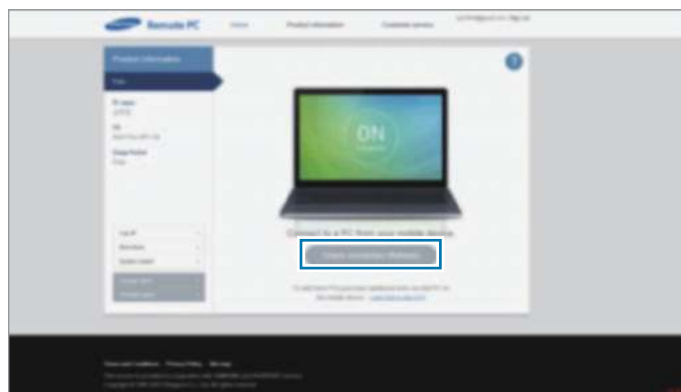

Fjärransluta enheten och en dator


- 1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **uppdatera**.

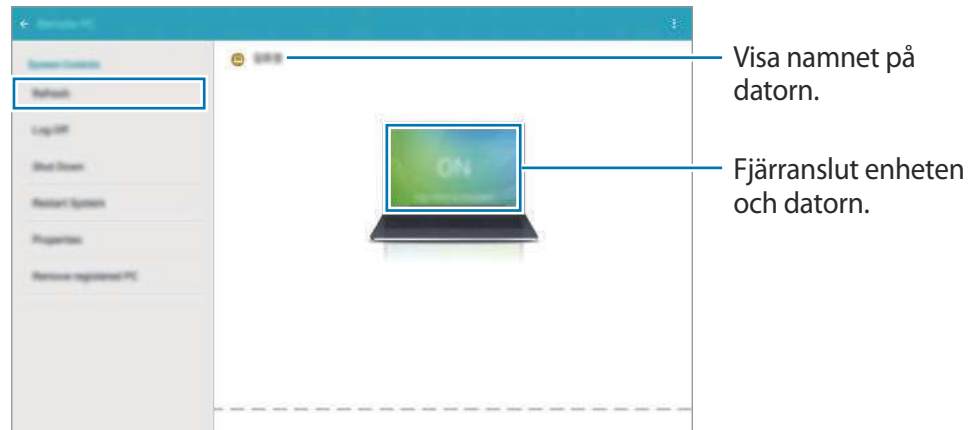


- 3 Tryck lätt på **ON**.
 - 4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.
-  Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du inte kommer ihåg lösenordet.
- 5 Anslutningen görs och du kan fjärrstyra datorn på enheten.

Styra datorn med enheten

När du har anslutit enheterna kan du se och styra datorns skärm med enheten. Du kan också öppna eller redigera filer i datorn och överföra dem till enheten.

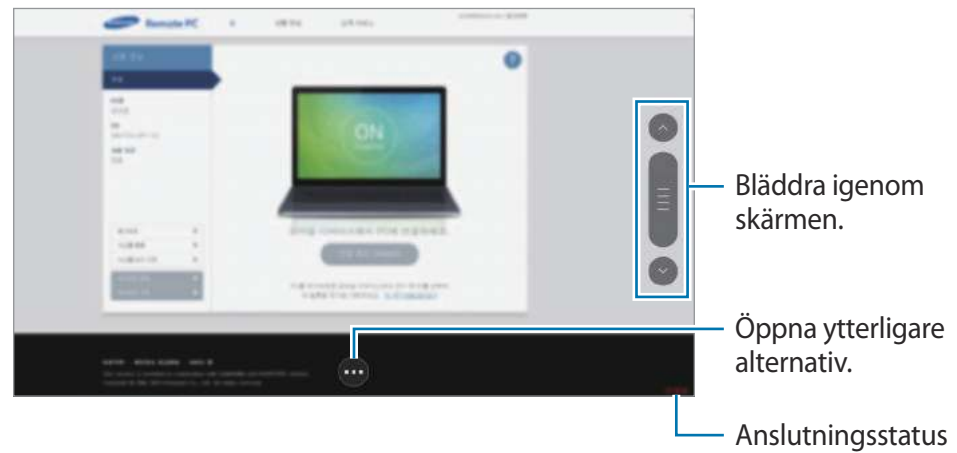


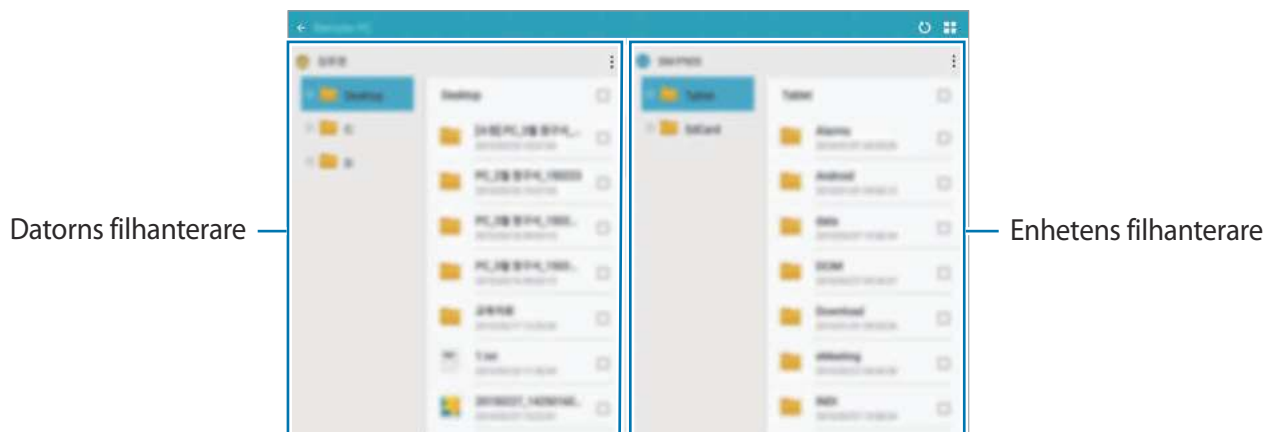
Tryck lätt på skärmen och på  längst ner på skärmen för att använda något av följande:



- **Mus:** Visa muspekaren på enhetens skärm.
- **Tangentbord:** Öppna tangentbordet för att ange text i valt textfält.
- **Fjärrutforskare:** Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra filer mellan de anslutna enheterna.
- **Växla fönster:** Växla mellan två skärmar när datorn är ansluten till två skärmar.

Överföra filer mellan din enhet och datorn

- 1 Tryck lätt på  → **Fjärrutforskare**.
- 2 Håll en fil på datorns filhanterarpanel nedtryckt. Dra den sedan till enhetens filhanterarpanel. Du kan även flytta en fil i omvänd riktning.



Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet för att styra en smarttelefons skärm med en virtuell smarttelefonskärm på din surfplatta.

- På din surfplatta kan du se meddelanden eller använda smarttelefonens chatttrum.
- På din surfplatta kan du titta på en video som spelas på smarttelefonen på en större skärm.
- Överför enkelt filer mellan din surfplatta och smarttelefonen.

Innan du använder det här programmet

- Din surfplatta och smarttelefonen måste stödja Wi-Fi Direct. I annat fall måste båda enheterna vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
- SideSync 3.0 måste installeras på både din surfplatta och smarttelefon.

Om det inte är installerat på någon enhet hämtar och installerar du det från **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

- SideSync 3.0 fungerar bara på enheter med Android version 4.4 eller högre.


Koppla ihop din surfplatta med en smarttelefon

- 1 Tryck lätt på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen på din surfplatta.
För att starta **Sidsynkronisering 3.0** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.
- 2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.
- 3 Surfplattan söker efter tillgängliga smarttelefoner automatiskt.
Välj en av de identifierade smarttelefonerna.



4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonskärmen.

5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på din surfplatta och smarttelefonens skärm slås av.

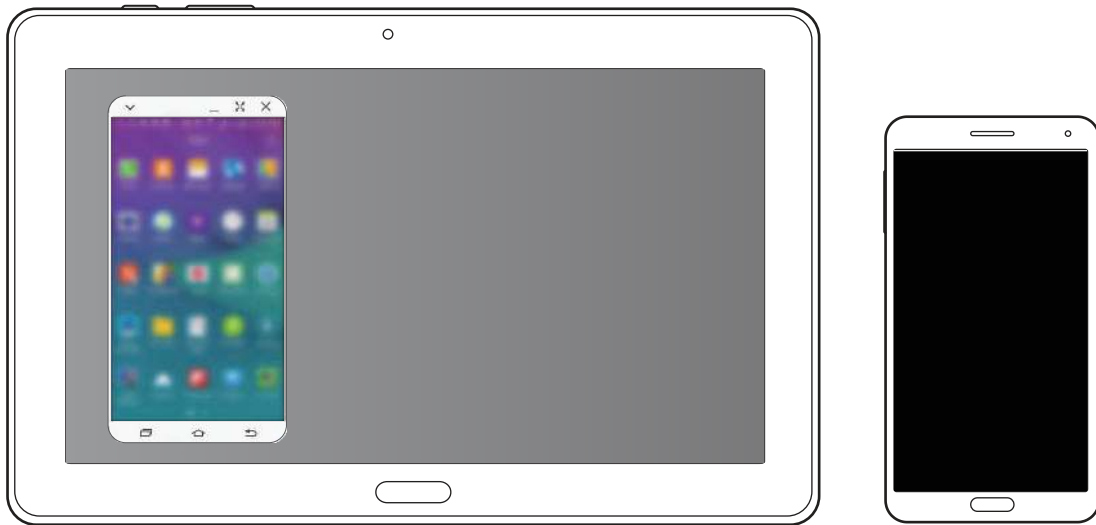


Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka eller ta emot meddelanden, eller chatta med andra.




En del funktioner, t.ex. **Screen Mirroring**, fungerar eventuellt inte på den virtuella smarttelefonskärmen.

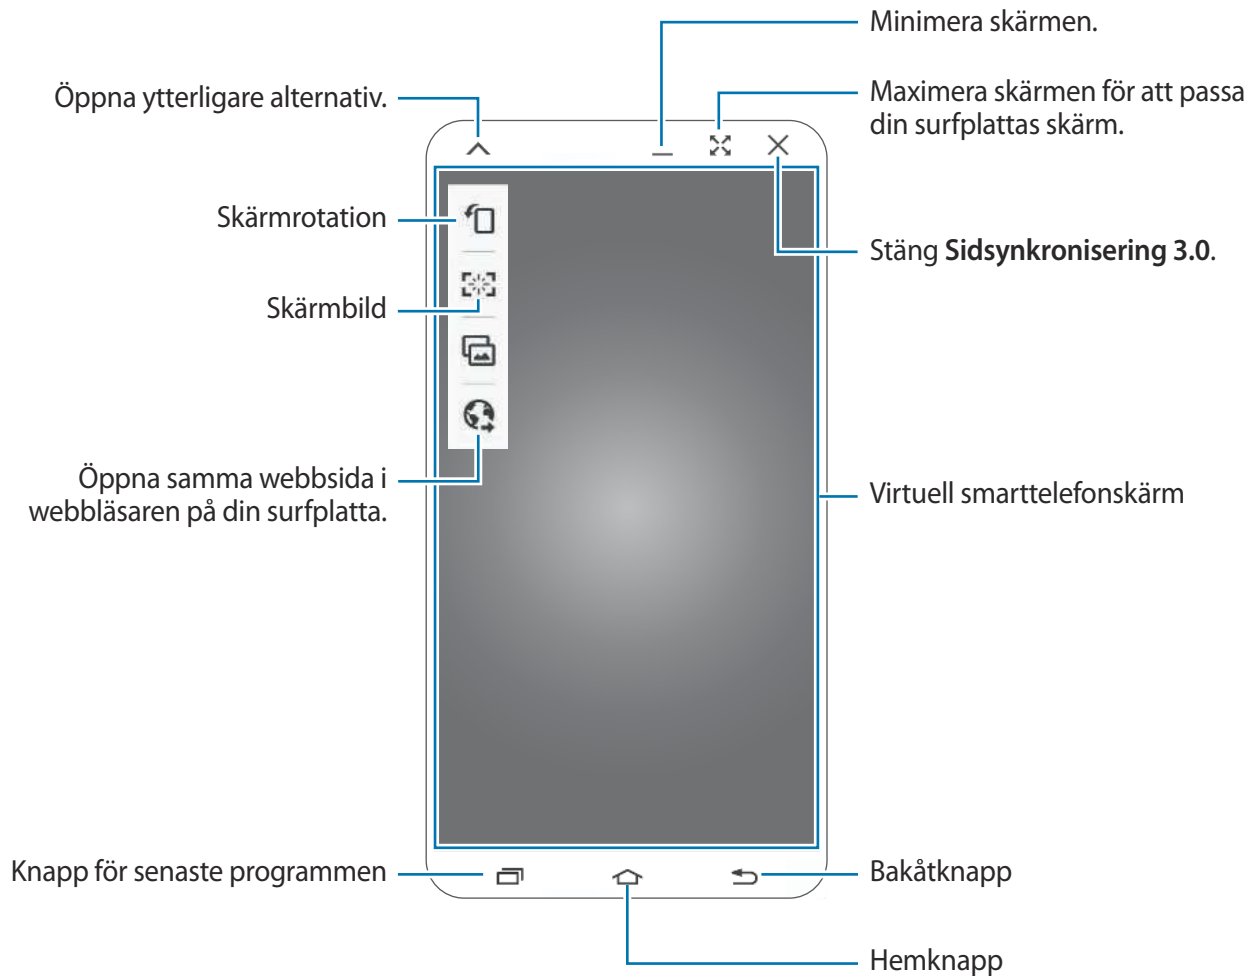


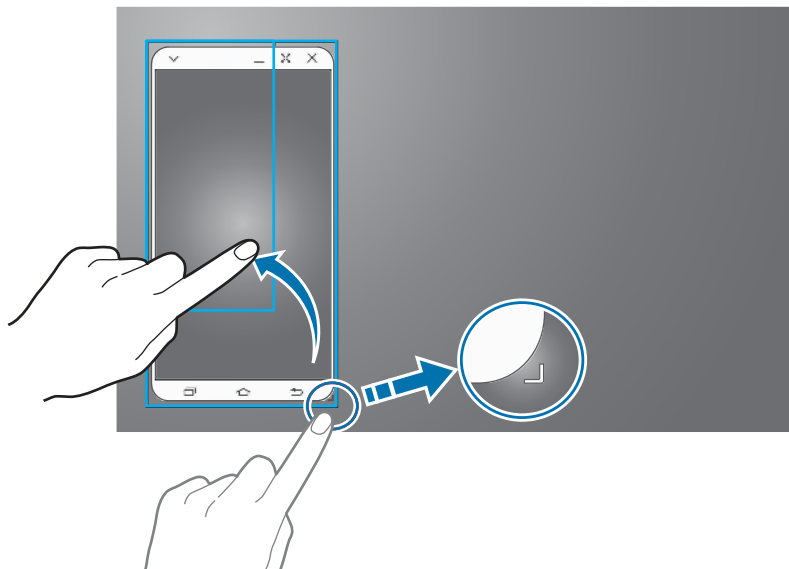
Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på och dra den övre kanten på den virtuella smarttelefonskärmen för att flytta den till en ny plats.

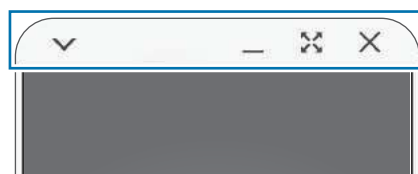

Justera storleken på den virtuella smarttelefonkärmen

- 1 Tryck lätt på och håll ned  längst ner till höger på den virtuella smarttelefonkärmen.
- 2 När ramen visas, drar du i ramen för att justera storleken.



Ange text

När du anger text på den virtuella smarttelefonkärmen, visas surfplattans tangentbord. Ange text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonkärmen och den virtuella smarttelefonkärmen

Det är inte möjligt att använda smarttelefonkärmen och den virtuella smarttelefonkärmen samtidigt. När du använder den virtuella smarttelefonkärmen på surfplattan, slås smarttelefonkärmen av.

Använda smarttelefonkärmen

Tryck på hemknappen på smarttelefonen för att slå på smarttelefonkärmen och slå av den virtuella smarttelefonkärmen på surfplattan.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **VÄXLA TILL SURFPLATTA** på surfplattans skärm för att slå på den virtuella smarttelefonskärmen och stänga av smarttelefonskärmen.

Spela upp musik eller videor på surfplattan

Spela upp musik eller videor som sparats på smarttelefonen via skärmen och högtalarna på surfplattan.

- 1 Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.
- 2 Den markerade filen spelas upp på surfplattans skärm och i surfplattans högtalare.

Justera volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller surfplattan under uppspelning.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

- 1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till surfplattans skärm.
- 3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där du vill spara filen och tryck lätt på **KLAR**.

Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

- 1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till den virtuella smarttelefonskärmen.
- 3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonsskärmen. Välj en mapp där du vill spara filen och tryck lätt på **KLAR**.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.




- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela upp musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

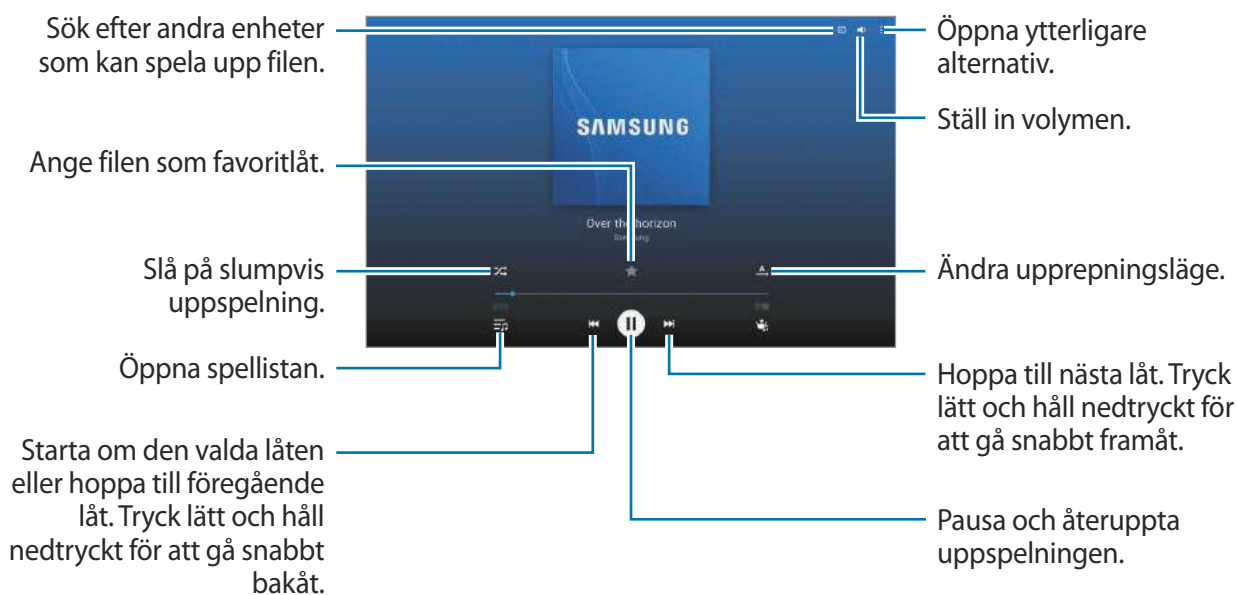


Om du vill lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Avancerat** → **Smart volym**.



När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.

Om du vill ställa in ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt på  → **Inställningar** → **Avancerat** → **Adapt Sound** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som alarmringsignal

För att använda den låt som spelas upp som alarmringsignal trycker du lätt på  → **Använd som**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **SPELLISTOR** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Tryck lätt på , välj de låtar som du vill lägga till och tryck sedan lätt på **KLAR**.

För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på  → **Lägg t. i spelli**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.

Tryck lätt på **MUSIKVÄLJARE** och välj en humörcell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor som spelats in med enhetens kamera. (sid. 99)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.




- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.


Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild.

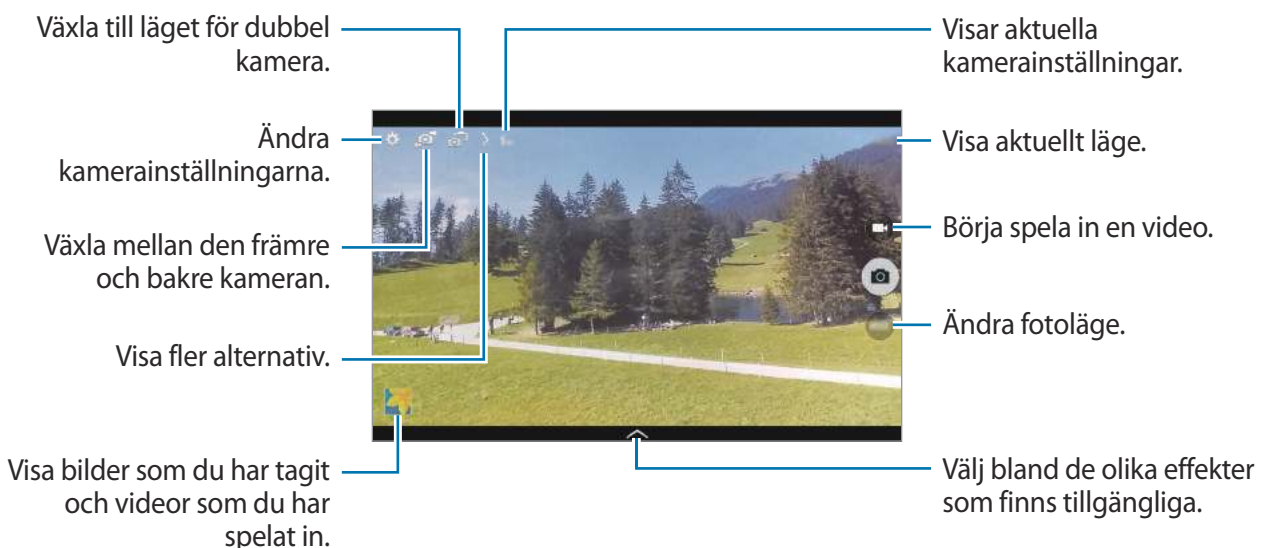


Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto:** Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Vackert ansikte:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte:** Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ ska du trycka lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

- **Ljud & foto:** Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

Tryck lätt på  för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.




När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Drama:** Använd det här alternativet för att ta en serie av bilder och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.

För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte tar bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
- Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
- Undvik att ta foton av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.



- **Fyllig ton (HDR):** Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande.

- **Radera:** Använd det här alternativet för att radera rörelser av rörliga motiv i bakgrunden. Tryck lätt på  för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden trycker du lätt på **Visa rörliga objekt** och sedan på det markerade området.
För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
 - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
 - När du tar bilder där motivet och bakgrunden har liknande färger identifierar kameran eventuellt inte all rörelse.
 - När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
 - Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- **Panorama:** Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
 - Flytta kameran långsamt i en riktning.
 - Håll kamerans sökare inom guideramen.
 - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguiderammar riktats in med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Använda filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på  och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.



Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.



Gör följande under inspelningen:


- Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
- Om du vill ta en bild av videoklipppet under inspelning trycker du lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på  →  för att ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post:** Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Snabb inspelning:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

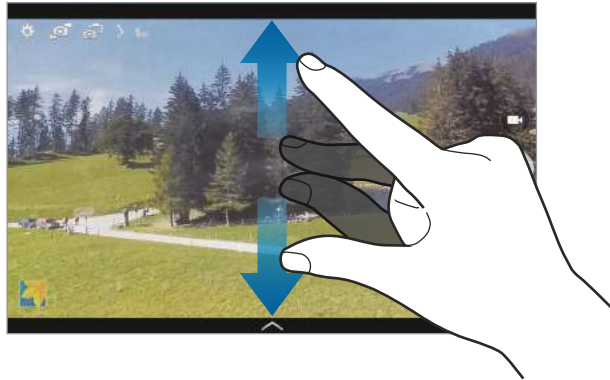

Använd ett av följande sätt:


- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dubbel kamera-läge

När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden som tagits eller videon som spelats in med den främre kameran i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på  för att växla till läget för Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta en bild eller på  för att spela in en video.

Tryck lätt för att ändra storlek eller byta plats.



Välj bland de olika stilar som finns tillgängliga.




- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.
- När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

Dela en bild

Tryck lätt på  →  och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto med kompis:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både kameraläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek / Videostorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Tryck för att ta bild:** Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder av dem.
- **Mätning:** Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela scenen.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i filmkameramotsvarigheter. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Smart stabil.:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan fotolampa.

- **Videostabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Spara som:** Ställ in enheten på att spara både bilden med fyllig ton och originalbilden, eller endast bilden med fyllig ton.
- **Platstagg:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
 - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginginställningarna för att undvika detta.
- **Förh.gr. bilder/vid.:** Ställ in enheten på att visa bilder eller videor när de har tagits eller spelats in.
- **Volymknapp:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för fototagning med fördröjning.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Expon.-värde:** Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Blixt:** Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- **Röststyrning:** Ställ in kameran på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri**.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Återställ:** Återställ kamerainställningarna.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av kameran.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  och tryck lätt på en genvägsikon och håll den nedtryckt.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För två fingrar ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.



Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **KONTROLL** → **Rörelser**, drar reglaget för **Rörelser** åt höger och aktiverar sedan reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Favoriter:** Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Beskär:** Ändra storlek på den vita ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:



- **Rotera:** Rotera bilden.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Färg:** Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
- **Effekt:** Använd effekter för bilden.
- **Klistermärke:** Fäst etiketter.
- **Ritning:** Rita på bilden.
- **Ramar:** Använd ramar på bilden.

Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.




Radera bilder

Använd ett av följande sätt:


- I en mapp tryck lätt på  → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder


Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på  för att skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild tryck lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten


När du visar en bild trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Taggar** och markerar sedan **Ansiktstagga**. En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att skicka meddelanden.




Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera med mappar

Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **KLAR**. Tryck lätt på **KOPIERA** för att kopiera eller **FLYTTA** för att flytta.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Video** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

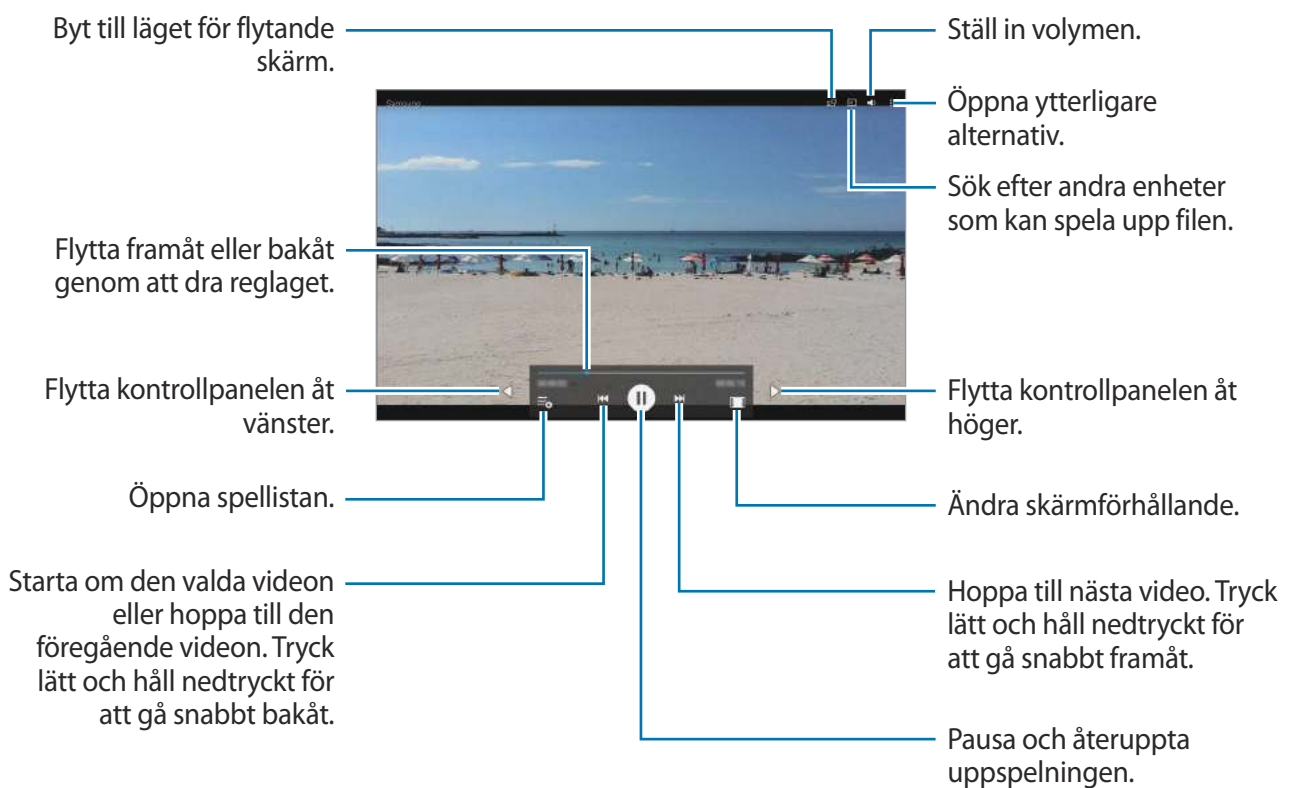


Radera videor

Tryck lätt på  → **Ta bort**, välj videor och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Dela videor

Tryck lätt på  → **Välj**, välj videoklipp, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på  för att använda pop-up-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor



Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck lätt på skärmen och tryck sedan lätt på  för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på  → **Uppladdningar** → , välj en video, ange informationen för videon och tryck sedan lätt på **LADDA UPP**.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välja nya ämnen och sedan trycka lätt på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Businessweek+

Använd det här programmet för att få de senaste nyheterna inom finansvärlden, företagsvärlden, marknadsdata med mera.

Tryck lätt på **Businessweek+** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

NYTimes

Använd det här programmet för att läsa och navigera bland artiklar med mera.

Tryck lätt på **NYTimes** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om du vill söka efter artiklar trycker du lätt på , och anger sedan ett nyckelord i sökfältet.

SketchBook for Galaxy

Använd det här programmet för att skapa ett snabbt koncept eller skissera upp din idé för ett projekt.

Tryck lätt på **SketchBook for Galaxy** på programskärmen.

För att starta **SketchBook for Galaxy** måste du hämta och installera programmet. Tryck lätt på **Installera** och följ anvisningarna på skärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på sökfältet för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Galaxy Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå till sidan apps.samsung.com.

Tryck lätt på **Galaxy Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Bläddra bland program efter kategori eller tryck lätt på **SÖK** för att söka efter ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa anvisningarna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **Galaxy Apps** → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och sedan välja ett alternativ.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Filmer

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Filmer** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Använd programmet för att hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

S Note



Använd det här programmet för att skapa en anteckning med multimediefiler eller röstmemon. Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.


Skapa anteckningar

När du kör S Note för första gången ska du trycka lätt på **NÄSTA** för att ställa in standardomslag och standardmall. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Skriva anteckningar

Skapa anteckningar med mer omfattande innehåll genom att lägga till multimediefiler eller röstmemon.

Tryck lätt på  för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck lätt på  för att ange text med tangentbordet.

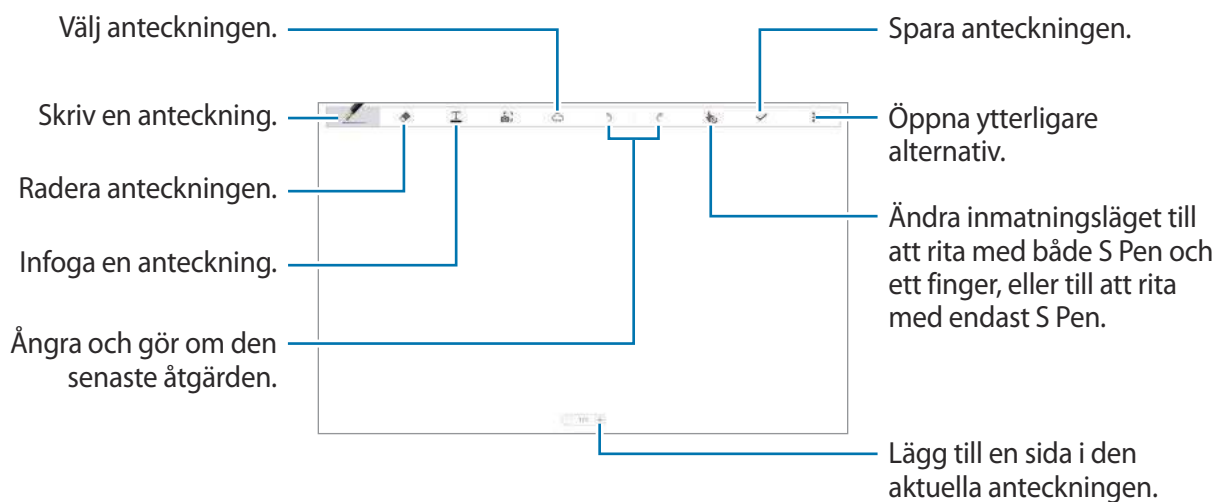

När du använder mallar som har bildramar ska du trycka lätt på en bildram och hålla den nedtryckt och därefter trycka lätt på **Bilder** eller **Ta foto** för att lägga till en bild.

Om du vill ta bort en ram håller du den nedtryckt och trycker sedan lätt på **Ta bort**.

När du skriver en anteckning tryck lätt på  för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.




För två fingrar från varandra eller nyp ihop dem för att zooma in eller ut.

Lägg till en sida genom att trycka lätt på  → **Lägg till sida**.


Ändra sidans mall genom att trycka lätt på  → **Lägg till mall**.


Radera sidan genom att trycka lätt på  → **Radera sida**.

Ändra layouten på sidorna eller importera sidor från andra anteckningar genom att trycka lätt på  → **Redigera sidor**.

Spela in dina rörelser när du skriver en anteckning genom att trycka lätt på  → **Spela in skiss**.

Lägg till eller radera taggar på sidan genom att trycka lätt på  → **Sidalternativ** → **Redigera taggar**.



Lägg till eller radera ett index på sidan genom att trycka lätt på  → **Sidalternativ** → **Redigera index**.

Ändra bakgrunden på sidan genom att trycka lätt på  → **Sidalternativ** → **Ändra bakgrund**.

Visa ett rutnät på sidan genom att trycka lätt på  → **Sidalternativ** → **Riktlinjer**.

Använda raderingsverktyget

En ritad linje känns inte igen som en rad punkter utan som korta streck. Därför kan du välja en hel linje och radera, flytta eller omvandla den. Men du råkar kanske även radera en oönskad del av linjen, eller så kanske du inte kan radera starka eller överlappande linjer när du använder raderingsverktyget.


För att underlätta och sudda med mer precision kan du justera storleken på radergummit genom att trycka lätt på  → .

Radera anteckningen genom att trycka lätt på **RADERA ALLA**.




Du ska dock vara medveten om att även om du använder en mindre storlek på radergummit så kan det ibland vara svårt att sudda med precision.

Redigera handskrivna anteckningar

Markera en handskrivna anteckning som du vill klippa ut, ändra storlek på eller omvandla. När du antecknar eller ritar en anteckning trycker du lätt på . Tryck sedan lätt på anteckningen eller rita en linje runt den för att markera och redigera den.

Om du vill flytta anteckningen till en annan plats markerar du anteckningen och drar den sedan till den nya platsen.

Om du vill ändra storlek på anteckningen ska du markera anteckningen och sedan dra i ramhandtaget.

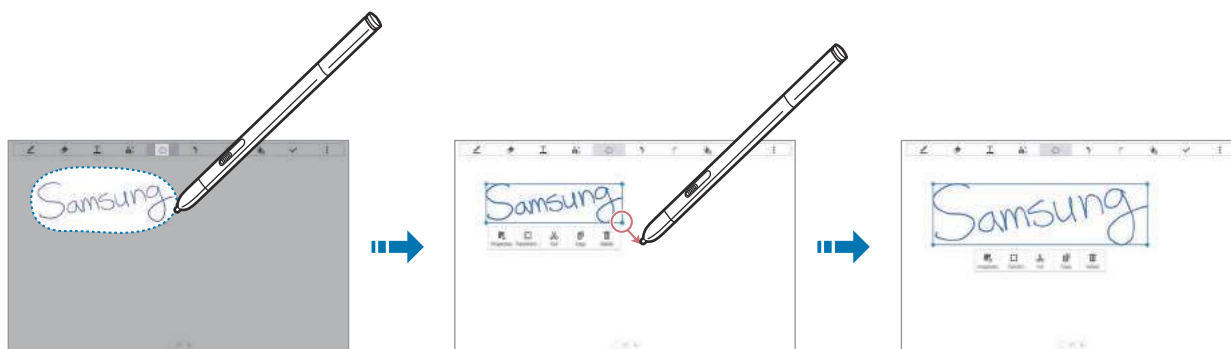


När du har markerat en handskrivna anteckning ska du använda följande alternativ:

- **Egenskaper:** Ändra egenskaper för anteckningen, exempelvis layout, storlek, färg eller tjocklek.
- **Förvandla till:** Omvandla en ritad form eller handskrivna anteckning till en välorganiserad sådan.
- **Klipp ut:** Klipp ut anteckningen. Om du vill klistra in den någon annanstans trycker du på platsen och håller den nedtryckt och sedan trycker du lätt på **Klistra in**.


- **Kopiera:** Kopiera anteckningen. Om du vill klistra in den någon annanstans trycker du på platsen och håller den nedtryckt och sedan trycker du lätt på **Klistra in**.
- **Ta bort:** Radera anteckningen.

Infoga multimediefiler

Tryck lätt på  → **Infoga** för att infoga bilder, videor, röstmemon med mera.

Infoga en idéskiss

Tryck lätt på  → **Infoga** → **Idéskiss** och skriv sedan ett nyckelord eller välj en kategori för att söka efter bilder.



Lägg till dina skisser i listan genom att trycka lätt på  → **Skapa** och rita sedan en bild i teckningspanelen.

Infoga en bild eller video med ram


Tryck lätt på  → **Infoga** → **Bild eller Videoklipp** → **Ta bilden i den ritade ramen** eller **Spela in video på arbetsytan**.

Rita en ram runt anteckningen och tryck sedan lätt inuti ramen med din S Pen eller med fingret för att ta en bild eller spela in en video.

Infoga kartinformation


Tryck lätt på  → **Infoga** → **Kartor**, bläddra igenom kartorna eller tryck lätt på **Sök** för att söka efter en plats och tryck sedan på .

För att visa platsen i helskärm trycker du lätt på kartan och håller den nedtryckt och trycker sedan lätt på **Öppna karta**.

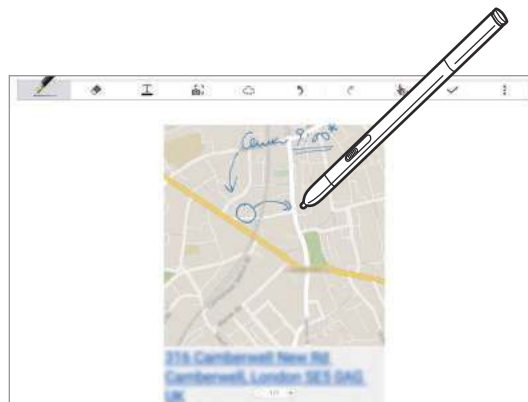


Skapa och hantera diagram

Skapa en tabell

Tryck lätt på  → **Infoga** → **Enkelt diagram** → **Tabell**, ange antal rader och kolumner i tabellen och tryck sedan lätt på **KLAR**.


Ange data i tabellen genom att trycka lätt på en tabellcell.

Lägg till eller radera kolumner genom att trycka lätt på  → **Lägg till kolumn** eller **Ta bort kolumn**.




Lägg till eller radera rader genom att trycka lätt på  → **Lägg till rad** eller **Ta bort rad**.

Skapa ett diagram

Skapa ett diagram genom att trycka lätt på  → **Infoga** → **Enkelt diagram** och välj sedan en diagramtyp. Rita sedan staplar, linjer eller sektorer i diagrammet.



Om du vill skapa ett diagram utifrån de data som finns i tabellen trycker du lätt på tabellen och håller den nedtryckt och trycker lätt på **Redigera diagram** → , och väljer sedan en diagramtyp.

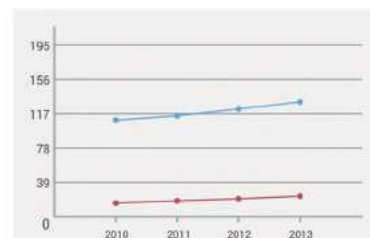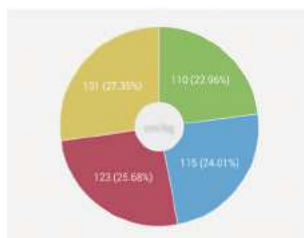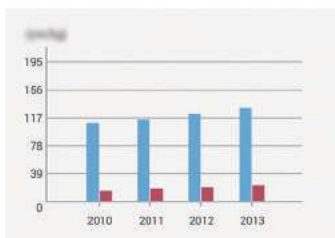	Vegetabiliska	Animaliska
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Redigera ett diagram

Om du vill redigera ett diagram trycker du på ett diagram eller en tabell och håller diagrammet eller tabellen nertryckt och trycker sedan lätt på **Redigera diagram**, och använder sedan något av följande alternativ:

- Tryck lätt på  längst upp till vänster på skärmen för att ändra diagramtyp.
- Tryck lätt på ett objekt, tryck lätt på , och redigera sedan värdena.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på diagramtypen.



Visa anteckningssidor

Under visning av sidor trycker du lätt på  för att använda följande alternativ:

- **Radera sida:** Ta bort sidan.
- **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg på sidan som leder till hemskärmen.
- **Skriv ut:** Skriv ut sidan genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Spara som:** Spara sidan med ett annat namn.
- **Använd som:** Ställ in sidan som bakgrund eller kontaktbild.

Förhandsgranska sidor

Dra en anteckning nedåt för att förhandsgranska sidorna ovanför anteckningen.

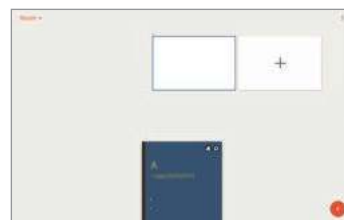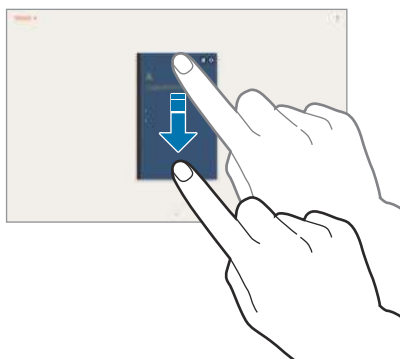


Tryck lätt på  på anteckningens omslag för att få åtkomst till följande alternativ:

- **Ta bort:** Radera anteckningen.
- **Dela:** Dela anteckningen med andra.

- **Exportera:** Exportera anteckningen som en bildfil eller en PDF-fil.
- **Byt namn:** Döp om anteckningen.
- **Redigera omslag:** Ändra anteckningsomslaget.
- **Lägg till i Favoriter:** Lägg till anteckningen i favoritlistan.
- **Lås:** Lås anteckningen så att inte andra kan se den.

Redigera anteckningar

Tryck lätt på en anteckning för att öppna den. Anteckningen visas i visningsläge. Redigera anteckningen genom att trycka lätt på .

Söka efter anteckningar

Använd den här funktionen för att söka efter en anteckning genom att ange sökkriterier, t.ex. namn, taggar, kategorier eller tid.



Tryck lätt på  → **Sök**, tryck lätt på sökfältet längst upp på skärmen och ange sedan sökkriterier.



Åtgärdsmemo

Använd det här programmet för att skriva ett handskrivet memo och snabbt utföra en av de användbara funktioner som medföljer Åtgärdsmemo.

Tryck lätt på **Åtgärdsmemo** på programskärmen.


Skriva memon

Tryck lätt på  skriv ett memo och tryck sedan lätt på . När menyfunktionerna visas ska du välja en funktion för att använda informationen i memot som du skrev.

-  : Skapa en kontakt.
-  : Skicka ett e-postmeddelande.

- 🌐 : Sök på Internet.
- 📍 : Sök efter en plats.
- ☑️ : Skapa en uppgift.

Om du vill använda specifik information från memot ska du trycka lätt för att avmarkera memot och rita en cirkel runt informationen.

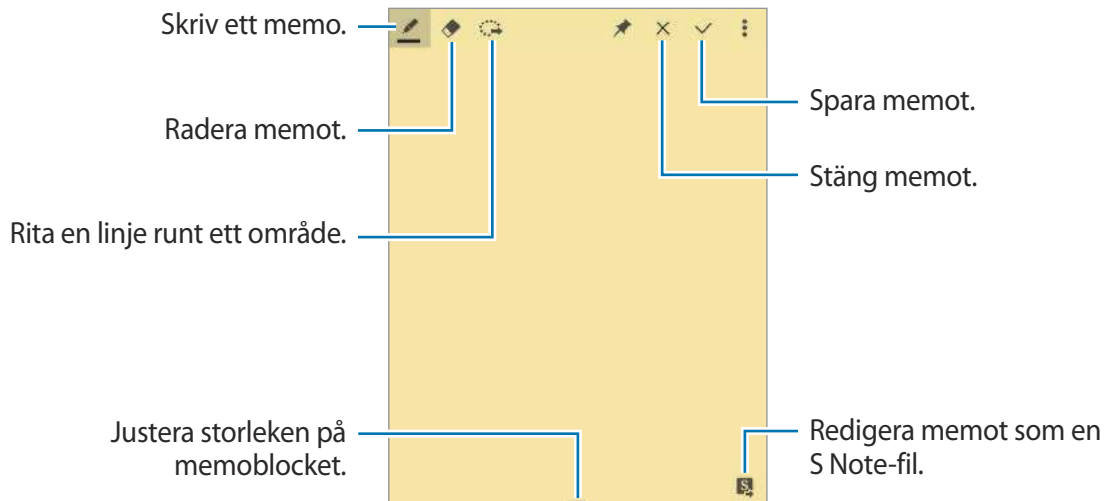

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

För att redigera memot, tryck lätt på memot.

Skapa ett memo genom att trycka lätt på **+**.

För att söka efter ett memo, tryck lätt på **⋮** → **Sök**.

För att visa informationen för Åtgärdsmemo trycker du lätt på **⋮** → **Hjälp**.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.


Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **+** och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **HÄNDELSE:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **UPPGIFT:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

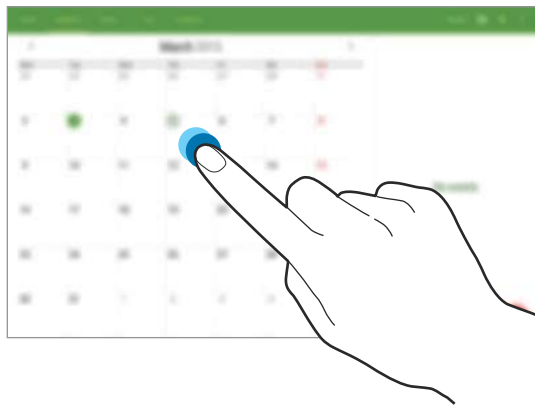



Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **VISA FLER ALTERNATIV** för att lägga till mer information, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när en förvarning visas eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på **📍** intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.


Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Konton** → **Google** under **Mina konton**, väljer Google-kontot och markerar **Synkronisera Kalender**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** →  → **Synkronisera nu**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på  → **Kalendrar**, och markerar sedan Google-kontot.

Handskrift i månadsvy

På månadsvyskärmen trycker du lätt på  för att aktivera den här funktionen. Det här är endast tillgängligt i månadsvy.

Ändra kalendertyp

Välj ett av följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat längst upp på skärmen.

Söka efter händelser eller uppgifter


Tryck lätt på  och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

Om du vill visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på **IDAG** längst upp på skärmen.

Radera händelser eller uppgifter

Välj ett datum, välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på  → **Ta bort**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj ett datum, välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på  → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Logga in på ditt Dropbox-konto. Om du inte har ett Dropbox-konto skapar du ett.

När Dropbox är aktiverat trycker du lätt på **Turn on Camera Upload** för att automatiskt överföra bilder och videor som har tagits eller spelats in med enhetens kamera till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Google Drive

Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.

Tryck lätt på **Google Drive** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hancom Office Viewer






Använd det här programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Söka i dokument

Tryck lätt på **Öppna** för att bläddra i ett dokument.


Använd ett av följande alternativ, när du bläddrar i ett dokument:

-  : Skapa en mapp.
-  : Hämta nya dokument.
-  : Sortera dokument och mappar.
-  : Ändra visningsläge.
-  : Välj dokument eller mappar.

Sök efter senast använda dokument genom att trycka lätt på **Senast använda dokument**.

Läsa dokument

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på  eller  och använd sedan en av följande funktioner:

Ordbehandlare

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Om:** Visa information om Hancm Viewer.

Presentation

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild:** Starta ett bildspel från nuvarande sida.
- **Visa föredragshållarvy:** Visa föredragshållarverktyg på enheten när den ansluts till en extern skärm.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Om:** Visa information om Hancom Viewer.

Kalkylblad

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Sortera:** Sortera celler via specifika kriterier.
- **Visa formler:** Visa formlerna i cellerna istället för deras kalkylerade resultat.
- **Lås fönsterrutor:** Håll den valda raden på plats.
- **Stödlinjer:** Dölj eller visa rutnät.
- **Visa alla kommentarer:** Dölj eller visa memon i dokumentet.
- **Utskriftsområde:** Välj ett område för utskrift.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Om:** Visa information om Hancom Viewer.


PDF

- **Sök:** Sök efter text.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dölja kommentarer:** Dölj eller visa kommentarer till dokumentet.
- **Lodrätt sidrullning / Löpande vy / Vågrät sidrullning:** Ändra visningsläge.
- **Flödesomformningsvy:** Visa endast dokumentinnehållet utan marginaler.
- **Gå till sida:** Gå till vald sida.
- **Bokmärken:** Visa bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Alarm


Använd det här programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

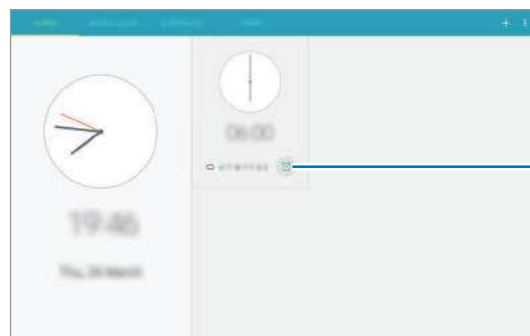

Slå på eller av alarmet.

Ställa in alarm

Tryck lätt på , ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **SPARA**. Du kan även skriva siffror med din S Pen för att ställa in ett alarm.

- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm:** Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck lätt på  → **Ta bort**, välj alarm och tryck sedan lätt på .

Världsklocka

Använd det här programmet för att kontrollera tiden i många större städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck lätt på  och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid genom att trycka lätt på  → **Välj**, välja en klocka och trycka lätt på .

Radera klockor

Tryck lätt på  → **Välj**, välj klockor och tryck sedan lätt på .

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på **RENSA HISTORIK**.

S Voice

Använd det här programmet för att med rösten befälla enheten att utföra olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Det här programmet fungerar inte med alla språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Använda uppvakningskommandon på den låsta skärmen

Du kan använda olika funktioner på den låsta skärmen med förinställda uppvakningskommandon.

Om du vill aktivera den här funktionen går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **ENHET** → **Låsskärm** och drar sedan reglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten


Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Pekdatorsökning** och markera sedan objekten du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Ändra Google Nu-inställningar genom att trycka lätt på  → **Inställningar**, och dra sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Klippbok

Använd det här programmet för att skapa din egen digitala klippbok med innehåll från webbsidor, videor med mera.

Tryck lätt på **Klippbok** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kategorier

Tryck lätt på **:** → **Hantera kategorier** → **+**, ange ett namn och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Samla objekt

När du tittar på en webbsida eller en video trycker du lätt på **Bildklipp** på luftkommandot och ritar en linje runt önskat objekt. Tryck sedan lätt på **☐** → **SPARA**.

Visa objekt

Välj en kategori och välj sedan ett objekt. När du visar ett objekt trycker du lätt på länken för att gå till källan.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Filer som lagras på enheten sorteras efter kriterier. På det vänstra fönstret på skärmen väljer du någon av följande kategorier:





- **Tidslinje:** Visa filer som är grupperade efter datum.
- **Favoritmappar:** Visa genvägar till mappar.
- **Mappar:** Visa filer som lagras i internminnet eller på ett minneskort samt genvägar till FTP-serverar.
- **Kategorier:** Visa filer sorterade efter typ.
- **Program:** Visa filer som lagrats eller skapats i särskilda program.






Välj en kategori och välj sedan en fil eller mapp för att öppna den.

När du har valt en kategori trycker du lätt på  och använder sedan ett av följande alternativ:

- **Välj:** Välj filer eller mappar.
- **Lägg till FTP:** Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**.
- **Sök efter enheter i närheten:** Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
- **Displayalternativ:** Ändra filvisningsalternativ.

Tryck lätt på  → **Välj**, välj en fil eller mapp och använd sedan en av följande funktioner:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.

-  → **Byt namn:** Byt namn på en fil eller en mapp.
-  → **Lägg till i Favoritmappar:** Lägg till en genväg till mappen i **Favoritmappar**.
-  → **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till en fil eller mapp på hemskärmen.
-  → **Zip:** Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Visa detaljer för en fil eller en mapp.

Söka efter en fil

Tryck lätt på  och ange sökkriterier.

Visa lagringsinformation

Tryck lätt på  för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.

Ändra visningsläge

Tryck lätt på  för att ändra visningsläge.

Skapa mappar

Tryck lätt på , ange ett namn på mappen och tryck sedan lätt på **SKAPA**.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till mappar som används ofta i **Favoritmappar**. Välj en mapp och tryck lätt på  → **Lägg till i Favoritmappar**.

Lägga till FTP-servergenvägar på enheten

Lägg till en genväg till en FTP-server i **Mappar**. Tryck lätt på  → **Lägg till FTP**, ange information om FTP-servern och tryck sedan lätt på **KLAR**.

Evernote

Använd det här programmet för att skapa, synkronisera och dela multimedieanteckningar. Du kan lägga till taggar i anteckningarna eller sortera anteckningarna i en anteckningsbok så att du kan hantera dina idéer på ett effektivt sätt.

Tryck lätt på **Evernote** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

KNOX

Använd det här programmet för att separera personliga data och arbetsdata och för att öppna företagsprogram på ett säkert sätt på din enhet.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- För att säkra dina data raderas **KNOX** och tillhörande data när lösenordet anges inkorrekt flera gånger.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på  för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om Inställningar

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

ANSLUTNING

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen tryck lätt på **ANSLUTNING** → **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Ställa in nätverksaviseringar

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen tryck lätt på **ANSLUTNING** → **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markera alternativet **Nätverksaviseringar** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen tryck lätt på **ANSLUTNING** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på mängden för dataanvändning.

- **Dataanvändning:** Ange månatligt återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen inom en period.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Mobila hotspots:** Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter:** Visa vilka program som begär din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **Platstjänster:** Visa vilka program som använder din aktuella platsinformation.
- **Mina platser:** Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.
- **Tagga aktuell plats:** Markera program för att tillåta dem att använda din aktuella platsinformation.

Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Skriva ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

VPN

Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).

Ethernet

Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn:** Visa enhetsnamnet.
- **Innehåll som ska delas:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.

ENHET

Ljud och aviseringar

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Aviseringssignal:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Programaviseringar:** Ändra aviseringsinställningarna för varje program.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för touchknappars bakgrundsljus.

- **Skärmläge:**
 - **Anpassa skärm:** Använd det här läget för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
 - **Dynamisk:** Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
 - **Standard:** Använd det här läget för normal kvalitet.
 - **Biograf:** Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
- **Läsläge:** Välj vilka program som ska använda läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten.
- **Dagdröm:** Ställ in att enheten ska starta en skärmläckare när enheten laddas.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Flera fönster

Aktivera funktionen Flera fönster för att köra flera program samtidigt på skärmen.

- **Öppna i vyn m delad skärm:** Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås:** Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Alternativ för klockwidget:** Konfigurera inställningar för klockwidgeten.
 - **Klockstorlek:** Ändra storlek på klockan.
 - **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Genvägar:** Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Åtgärdsmemo på låsskärmen:** Ställ in enheten på att starta Åtgärdsmemo när du dubbeltrycker på den låsta skärmen och håller S Pen-knappen intryckt.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
- **Hjälpstext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrundsbild.

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnittstyp för skärmtextern.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.

Aviseringspanel

Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.

- **Rekommenderade program:** Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program på aviseringspanelen baserat på dina åtgärder, exempelvis ansluta ett headset till enheten.
- **Ange snabbinst.knappar:** Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på aviseringspanelen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela dem med andra enheter.

KONTROLL

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Autoersätt:** Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.

- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Automatisk interpunktion:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsskärmbild av varje bokstav du trycker på.
- **Pennigenkänning:** Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Googles röstinmatning


Ändra röstinmatningsinställningarna.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstindata

Ändra inställningarna för röstigenkänning.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Visa status för standardspråket för text-till-tal-funktionen.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in enheten på att identifiera röstkommandon för att styra din enhet. Du kan välja funktioner för att använda röststyrning.

S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Inakt. pennidentifiering:** Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
- **Pekare:** Ställ in det här alternativet för att visa S Pen-pekaren när du håller din S Pen över skärmen.
- **Direkt penninmatning:** Ställ in enheten på att starta handskriftsblocket när du håller din S Pen över ett textinmatningsfält.
- **Luftvy:** Ställ in enheten på att aktivera luftvyfunktionen för att förhandsgranska innehåll eller visa information i ett popup-fönster när du pekar på ett objekt med din S Pen.
 - **Info.förhandsgranskning:** Visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt med din S Pen.
 - **Förhandsgranska förlopp:** Vid uppspelning av musik eller videor kan du förhandsgranska en scen eller se den tid som förflutit genom att peka på förloppsindikatorn med din S Pen.
 - **Ikonetiketter:** Visa enkel information för ett objekt i ett popup-fönster genom att peka på objektet med din S Pen.
 - **Bläddra i lista:** När du läser e-post eller webbsidor ska du hålla din S Pen över kanten på skärmen för att bläddra på sidan.
- **Luftkommando:** Ställ in enheten på att aktivera luftkommandofunktionen så att den utför olika åtgärder när S Pen-knappen är intryckt.
- **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du svävar över filer, motiv eller alternativ.

- **Alternativ för bortkoppling:** Ställ in enheten på att starta Åtgärdsmemo eller visa luftkommando när din S Pen dras ut ur skåran.
- **Ljud vid ansl./bortk.:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när din S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Vibrer. vid ansl./bortk.:** Ställ in enheten på att vibrera när din S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Zooma:** Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.

Handflaterörelse

Aktivera handflaterörelsefunktionen för att styra enheten genom att röra vid skärmen.

- **Ta skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt höger eller vänster över skärmen.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus:** Ställ in enheten på att pausa videouppspelning när du tittar bort från skärmen.

ALLMÄNT

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Automatisk upplåsning:** Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.
- **Daynote:** Ställ in enheten på att visa en daglig anteckning som visar datum, tid, väder och händelser när du öppnar fodralet.
- **Enhet:** Välj standardenhet för temperatur när väderinformationen visas i Daglig anteckning.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

- **Hem:** Välj ett standardhemskärmsläge.

Användare

Konfigurera och hantera användarprofiler för anpassade inställningar.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmdata:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Inaktivera vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Upptäck hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
 - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Uppd. av säkerhetspolicy:**
 - **Automatiska uppdateringar:** Ställ in enheten på att söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
 - **Sök efter uppdateringar:** Sök efter säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter:** Ställ in enheten på att skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat från den plats eller tjänst de lagras på.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Google Inställningar

Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som tillhandahålls av Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **ALLMÄNT** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **ÅTERSTÄLL ENHET** → **TA BORT ALLT**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten är mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat dessa tips ska du kontakta Samsung-servicecentret.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Ta bort batteriet

- Om du vill ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de tillhandahållna anvisningarna.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs oaktsamhet.

1 Dra ut din S Pen ur skåran.

2 För in enhetens öppningsverktyg i hålet bredvid skåran för S Pen.

Börja sedan separera bakstycket från enheten med hjälp av verktyget för att bända isär dem.



Var försiktig när du sätter i verktyget så att du inte skadar enhetens inre delar.

3 För in verktyget med jämna mellanrum runt enheten och bänd isär bakstycket från enheten.



Vrid bakstycket försiktigt och se till att hakarna inte skadas.

4 Ta bort bakstycket och placera enheten med framsidan nedåt på en plan arbetsyta.

5 Lossa och skruva ur skruvarna ur enheten.

6 Koppla bort batterianslutaren och ta bort tejpén.

7 Ta bort batteriet.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)