

SONY[®]

Användarhandbok

Xperia[™] E4
E2104/E2105

Innehåll

Komma igång.....	6
Om denna användarhandbok.....	6
Översikt.....	6
Montering.....	7
Skärmskydd.....	9
Starta enheten för första gången.....	9
Varför behöver jag ett Google™-konto?.....	10
Ladda enheten.....	10
Grunderna.....	12
Använda pekskärmen.....	12
Låsa och låsa upp skärmen.....	14
Startskärm.....	14
Programskärmen.....	16
Navigera i program.....	17
Små appar.....	17
Widgetar.....	18
Genvägar och mappar.....	19
Bakgrund och teman.....	20
Ta en skärmbild.....	21
Spela in din skärm.....	21
Status och aviseringar.....	22
Ikoner i statusfältet.....	23
Programöversikt.....	25
Hämta program.....	27
Hämta program från Google Play™.....	27
Hämta program från andra källor.....	27
Internet och nätverk.....	28
Surfa på webben.....	28
Inställningar för Internet och MMS.....	28
Wi-Fi®.....	29
Dela mobildataanslutningen.....	30
Kontrollera dataanvändning.....	31
Välja mobilnät.....	32
Virtuella privata nätverk (VPN).....	33
Synkronisera data på enheten.....	34
Synkronisera med onlinekonton.....	34
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	34
Grundläggande inställningar.....	36
Öppna inställningar.....	36

Ljud, ringsignal och volym.....	36
SIM-kortsskydd	37
Skärminställningar.....	38
Daydream.....	38
Skärmlås.....	39
Språkinställningar.....	40
Datum och tid.....	40
Förbättra ljudet.....	41
Skriva text.....	42
Virtuellt tangentbord.....	42
Telefonknappsats.....	43
Skriva text med röstinmatning.....	44
Redigera text.....	44
Anpassa Xperia-tangentbordet.....	45
Ringa samtal.....	46
Ringa samtal.....	46
Ta emot samtal.....	47
Pågående samtal.....	49
Använda samtalsloggen.....	49
Vidarekoppla samtal.....	50
Begränsa samtal.....	50
Flera samtal.....	51
Konferenssamtal.....	51
Röstbrevlåda.....	51
Nödsamtal.....	52
Kontakter	53
Överföra kontakter.....	53
Söka efter och visa kontakter.....	54
Lägga till och redigera kontakter.....	55
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer.....	56
Favoriter och grupper.....	57
Skicka kontaktinformation.....	58
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	58
Säkerhetskopiera kontakter.....	58
Meddelanden och chatt.....	59
Läsa och skicka meddelanden.....	59
Ordna meddelanden.....	60
Ringa från ett meddelande.....	61
Meddelandeinställningar.....	61
Snabbmeddelanden och videochatt.....	61

E-post.....	62
Ställa in e-post.....	62
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	62
Förhandsgranskningsfönster för e-post.....	63
Ordna e-postmeddelanden.....	64
Inställningar för e-postkonto.....	65
Gmail™	65
Musik	66
Överföra musik till enheten	66
Lyssna på musik.....	66
Walkman®-menyn på startskärmen.....	67
Spellistor.....	68
Dela musik.....	69
Förstärka ljudet.....	69
Visualiser	69
Identifiera musik med TrackID™.....	69
FM-radio.....	72
Lyssna på radion.....	72
Favoritradiokanaler.....	73
Ljudinställningar.....	73
Kamera.....	74
Ta foton och spela in videoklipp.....	74
Ansiktsavkänning.....	75
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	75
Lägga till geografisk position i foton.....	76
Allmänna kamerainställningar.....	76
Inställningar för stillbildskamera.....	79
Inställningar för videokamera.....	83
Foton och videor i Album.....	86
Visa foton och videoklipp.....	86
Dela och hantera foton och videor.....	87
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	88
Redigera videor med programmet Movie Creator.....	89
Dölja foton och videoklipp.....	89
Albummenyn på startskärmen.....	90
Visa dina foton på en karta.....	91
Videor.....	93
Titta på video i Filmer.....	93
Överföra videoinnehåll till enheten	94
Hantera videoinnehåll.....	94
Kommunikation.....	95
Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV.....	95

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	95
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	98
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....	101
Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect.....	101
Resor och kartor.....	103
Använda platstjänster.....	103
Google Maps™ och navigering.....	103
Använda datatrafik när du reser.....	105
Flygplansläge.....	105
Kalender och alarmklocka.....	106
Kalender.....	106
Alarm och klocka.....	107
Support och underhåll.....	110
Enhetssupport.....	110
Datorverktyg.....	110
Uppdatera enheten.....	111
Hitta en förlorad enhet	112
Hitta enhetens identifieringsnummer.....	113
Hantering av batteri och ström.....	113
Minne och lagring.....	115
Hantera filer med en dator.....	116
Säkerhetskopiering och återställning av innehåll.....	117
Köra diagnostester på din enhet.....	119
Starta om och återställa enheten.....	119
Återvinna enheten.....	121
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	121
Juridisk information.....	121

Komma igång


Om denna användarhandbok

Det här är **Xperia™ E4** användarhandboken för programvaruversionen **Android™ 4.4.4**. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera från menyn Inställningar. För mer information om programvaruuppdateringar, se *Uppdatera enheten* på sidan 111 .

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Android-version**.

Översikt

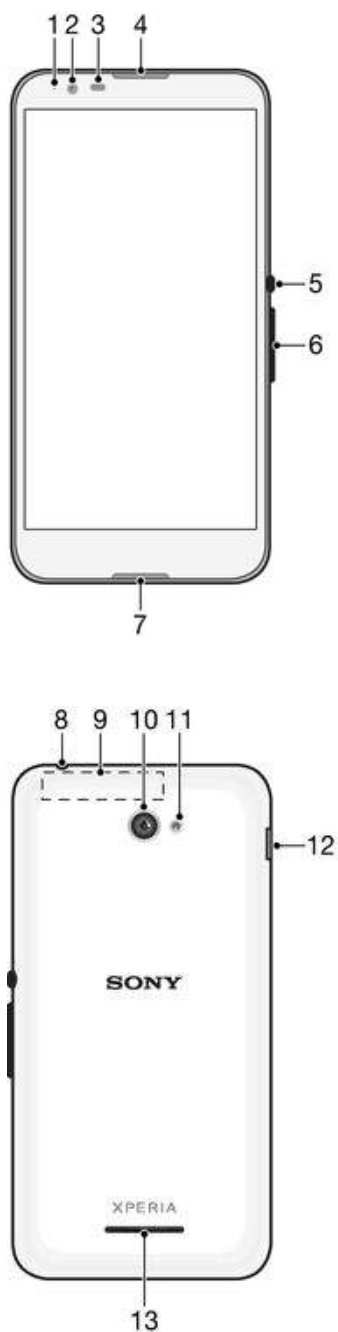

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Laddnings-/aviseringsslampa | 8. Headsetuttag |
| 2. Främre kamerans lins | 9. Antennområde för Wi-Fi/GPS/Bluetooth |
| 3. Närhets-/ljussensor | 10. Huvudkamerans lins |
| 4. Högtalare | 11. Kameralampa |
| 5. Strömknapp | 12. Port för laddare/USB-kabel |
| 6. Volym-/zoomknapp | 13. Högtalare |
| 7. Mikrofon | |

Montering

Ett skyddsblad sitter på skärmen. Du måste peta loss filmen innan du använder pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

Ta bort luckan på baksidan



- Sätt in en nagel i öppningen (se bilden) och lyft sedan upp luckan.


Fästa luckan på baksidan



- 1 Sätt den bakre luckan på enhetens baksida och tryck sedan de nedre hörnen nedåt så att de låses på plats.
- 2 Tryck ned sidorna på luckan uppifrån och nedåt tills luckan snäpps på plats.

Sätta i mikro-SIM-kortet


- ! Om du sätter i ett mikro-SIM-kort när enheten är på, startas enheten om automatiskt.

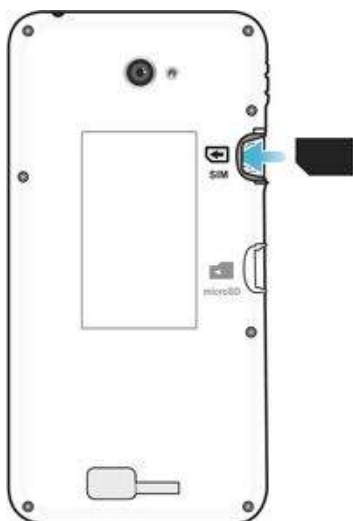

- Ta bort den bakre luckan och sätt i mikro-SIM-kortet i dess plats med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- ! Du måste använda ett mikro-SIM-kort för att enheten ska fungera korrekt. Med vissa SIM-kort av standardstorlek kan du ta loss ett integrerat mikro-SIM-kort. När du har tagit bort mikro-SIM-kortet från SIM-kortet av standardstorlek kan du inte sätta tillbaka det och använda standard-SIM-kortet igen. Om du inte har ett mikro-SIM-kort eller om ditt befintliga SIM-kort


inte innehåller ett borttagbart mikro-SIM-kort kontaktar du din nätoperatör för information om hur du skaffar eller byter ditt SIM-kort.

Sätta i ett minneskort

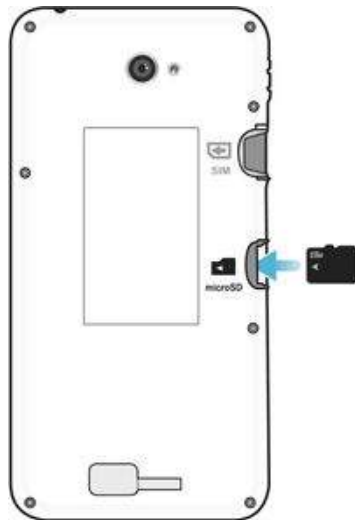


- 1 Ta bort luckan på baksidan.
- 2 Sätt i minneskortet i minneskortplatsen med de guldfärgade kontaktarna nedåt.

Ta bort mikro-SIM-kortet

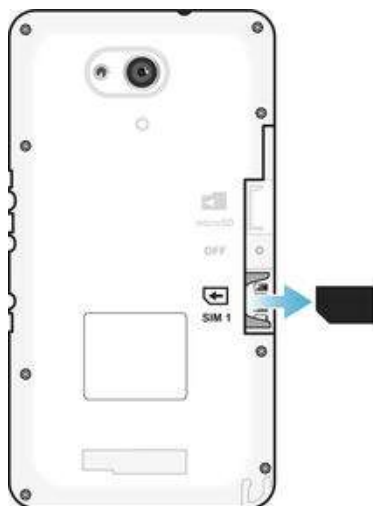

- 1 Ta bort batteriluckan.
- 2 Dra ut mikro-SIM-kortet från platsen och ta bort det helt.

Ta bort minneskortet

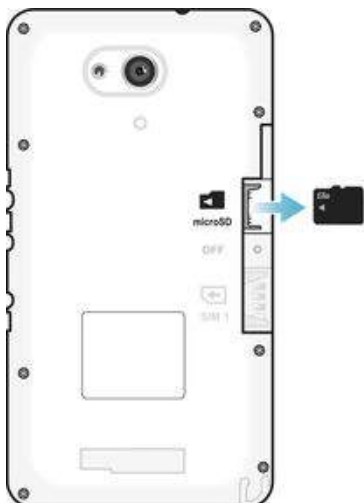

- 1 Stäng av telefonen eller koppla från minneskortet från **Inställningar > Lagring > Koppla från SD-kortet**.
- 2 Ta bort det bakre skyddet och dra sedan minneskortet utåt för att ta bort det.

Skärmskydd

- ! Ta bort den genomskinliga skyddsfilmerna genom att dra i den utskjutande fliken innan du använder enheten.

Vi rekommenderar att du skyddar enheten med ett skärmskydd från Sony som är avsett för din Xperia™-modell. Användning av skärmskyddstillbehör från tredjepart kan göra att enheten inte fungerar som den ska genom att sensorer, högtalare eller mikrofoner täcks och kan ogiltigförklara enhetens garanti.

Starta enheten för första gången




Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som du kan använda för att konfigurera grundläggande inställningar, logga in på onlinekonton och anpassa enheten. Om du till exempel har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in på det här, och komma igång direkt.

- 💡 Du kan också öppna installationsguiden senare från menyn för inställningar.


Starta enheten

- ! Kontrollera att batteriet har laddats i minst 30 minuter innan du använder enheten för första gången.



- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
 - 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på .
 - 3 Vänta en stund medan enheten startar.
- 💡 PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod genom att trycka till på .

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
 - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
 - 3 Tryck till på **OK**.
- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google™-konto?


Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd program och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™ som ger dig tillgång till Google Play™-onlinebutik för att hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Ett Google™-konto krävs till exempel om du vill:

- Hämta och installera program från Google Play™.
- Synkronisera e-post, kontakter och kalendern med Gmail™.
- Chatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™.
- Synkronisera och bläddra i historik och bokmärken med webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia™ Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med my Xperia™ eller Android™ Enhetsadministratör.

Mer information om Android™ och Google™ finns på <http://support.google.com>.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet för ditt Google™-konto. I vissa situationer kan du av säkerhetsskäl vara tvungen att identifiera dig med ditt Google™-konto. Om du misslyckas med att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto i sådana situationer kommer enheten att låsas. Se dessutom till att ange informationen för det relevanta kontot om du har mer än ett Google™-konto.

Konfigurera ett Google™-konto i enheten


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Google**.
 - 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Du kan också gå online och skapa ett konto på www.google.com/accounts.

Ladda enheten

Din enhet har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska ersättas av Sony eller en godkänd Sony-verkstad. Du ska aldrig försöka öppna eller ta isär den här enheten själv. Om du öppnar enheten kan den skadas, vilket upphäver garantin.

Batteriet är delvis laddat när du köper enheten. Du kan använda enheten när den laddas. Läs mer om batteriet och hur du kan förbättra prestanda i *Hantering av batteri och ström* på sidan 113 .

Ladda enheten

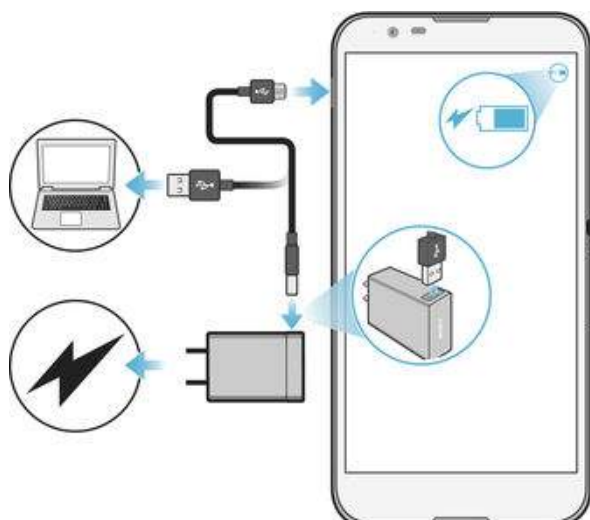

- 1 Anslut laddaren till ett eluttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 - 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.
- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen ⚡ visas.

Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriets laddningsnivå är högre än 90 %
Blinkande röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %

Grunderna


Använda pekskärmen

Trycka till




- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar

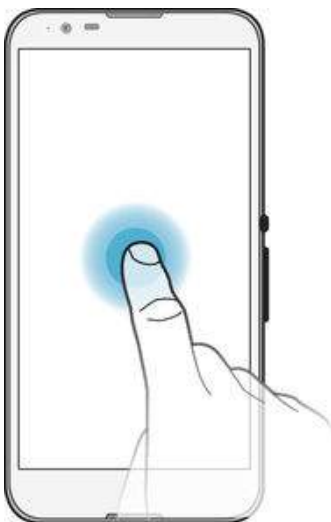


- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

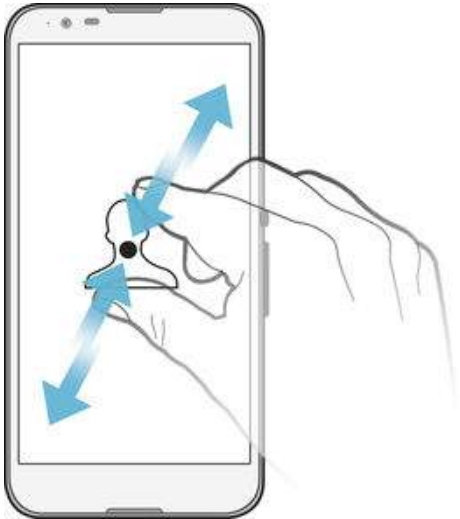


- Zooma in eller ut på en webbsida, ett foto eller en karta.

Svepa

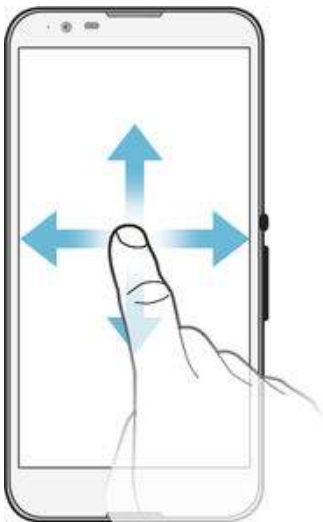

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

Snärta med fingret

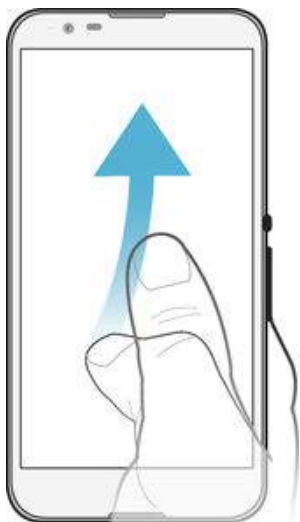


- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett grundläggande skärmlås med gesten "dra" redan inställt. Med andra ord måste du dra uppåt eller nedåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 39 .



Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Startskärm

Startskärm fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till sju fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen visas av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilket fönster du är i för närvarande.



Gå till startskärmen


- Tryck på .

Bläddra på startskärmen




Startskärmsfönster


Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till maximalt sju fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.

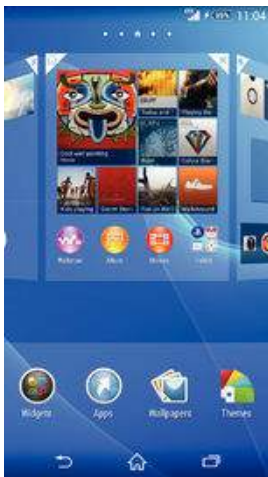


Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Svep till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan till på  i övre hörnet av fönstret.

Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

Ta bort ett fönster från startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.



Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

- Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra det sedan till en ny plats.

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon till skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.


Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.


Söka efter ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Sök appar**.
- 3 Ange namnet på det program som du vill söka efter.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **Avinstallera**.

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Vissa program stängs när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om programmet pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.

Navigera i program – översikt




- 1 Fönster för senast använda program – öppna ett nyligen använt program
- 2 Fältet Favoriter – Använd en genväg för att få tillgång till program eller widgets
- 3 Navigeringsknappen Uppgift – öppna fönstret över de senast använda programmen och fältet med favoriter
- 4 Navigeringsknappen för start – avsluta ett program och gå tillbaka till startskärmen
- 5 Navigeringsknappen för att gå bakåt – gå tillbaka till föregående skärm i ett program eller stäng programmet


Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Stänga alla nyligen använda program

- Tryck till på  och sedan på **Stäng alla**.


Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.


Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen

som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du får tillgång till dina små appar via fältet med favoriter. Om du vill hämta fler små appar går du till Google Play™.




Öppna en liten app




- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

💡 Du kan öppna flera små appar samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Hämta en liten app

- 1 Från fältet med favoriter trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den och slutföra installationen.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.


Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.


Ordna om små appar i fältet med favoriter

- Rör vid och håll kvar på en liten app och dra den till önskad plats.





Ta bort en liten app från fältet med favoriter

- Rör vid och håll på en liten app och dra den sedan till .

Återställa en liten app som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet med favoriter och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på den lilla appen som du vill återställa och dra den sedan till fältet med favoriter.

Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet med favoriter.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar även som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. Men när du trycker till på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.



Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till en ny plats.

Ta bort en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till **X** längst upp på skärmen.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.

Genvägar och mappar – översikt



- 1 Öppna ett program med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller program

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
 - 2 Tryck till på **Appar** på anpassningsmenyn.
 - 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.
- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka till på **Genvägar** och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till **X** längst upp på skärmen.

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman. Du kan också ändra låsskärmens bakgrund.




Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
 - 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.


Ändra bakgrundsbilden för låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Anpassning** > **Låsskärm**.
- 3 Välj ett alternativ och följ sedan instruktionerna för att ändra bakgrunden.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett meddelandefönster visas.
- 2 Tryck till på .

- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och volym ned-knappen samtidigt tills du hör ett klickande ljud.


Visa din skärmbild

- Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan till på skärmbilden du vill visa.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder genom att öppna programmet Album.

Spela in din skärm




Du kan använda skärminspelningsfunktionen för att fånga in videor av vad som händer på enhetens skärm. Denna funktion är användbar när du till exempel vill skapa vägledningar eller spela in videoklipp av dig när du spelare ett spel på enheten. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i Album.

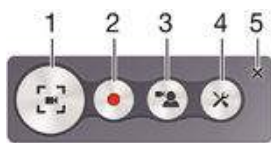Genvägar och mappar – översikt









- | | |
|---|--|
| 1 | Minimera/återställ fönstret för skärminspelning |
| 2 | Spela in din skärm |
| 3 | Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad |
| 4 | Öppna inställningarna för skärminspelning |
| 5 | Stäng fönstret för skärminspelning |

Spela in skärmen

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett meddelandefönster visas.
- 2 Tryck till på .
- 3 Tryck till på  när fönstret för skärminspelning är öppet. Timern för inspelning visas.
- 4 Avbryt inspelningen av skärmen genom att trycka till på timern och sedan på .

Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad.

- 1 När fönstret för skärminspelning är öppet, tryck till på  för att visa fönstret för skärminspelning med den främre kameran.
 - 2 Börja inspelningen av skärmen och videon som fångas in av den främre kameran genom att trycka till på .
 - 3 Avbryt inspelningen genom att trycka till på timern och sedan på .
 - 4 Inaktivera fönstret för skärminspelning med den främre kameran genom att trycka till på .
- 💡 När fönstret för skärminspelning med den främre kameran öppnas, dra  för att ändra storlek på fönstret och tryck till på  för att spela in en stillbild.

Visa de nyaste skärminspelningarna

- Visa de nyaste skärminspelningarna genom att, när skärminspelningen är klar, dra statusfältet nedåt och trycka till.
- 💡 Du kan även visa dina skärminspelningar i programmet Album.

Status och aviseringar

Ikonerna i statusfältet informerar dig om händelser som nya meddelande- och kalenderaviseringar, pågående aktiviteter som filhämtningar och statusinformation som batteristatus och signalstyrka. Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och hantera dina aviseringar. Du kan även anpassa ikonerna och aviseringarna genom att välja vilka systemikoner som ska visas i statusfältet och vilka appar som tillåts skicka aviseringar.

Öppna eller stänga meddelandepanelen



Hantera en avisering

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar


- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Ta bort alla aviseringar från panelen Aviseringar

- Tryck till på **Ta bort**.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal.

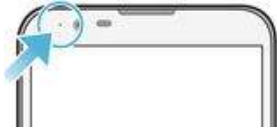

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	GPRS är tillgängligt
	EDGE är tillgängligt
	3G är tillgängligt
	Mobildatanätverk finns tillgängligt
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skickar och hämtar mobildata
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	STAMINA-läge är aktiverat
	Lågt batteri-läget är aktiverat
	Flygplansläge är aktiverat
	Bluetooth® aktiverat
	SIM-kortet är inte isatt
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Tyst läge
	Vibrerande läge
	Ett alarm är inställt
	GPS är aktiverad
	Pågående synkronisering



























 Problem med inloggning eller synkronisering

- ! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänstleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

Hantera ikoner i statusfältet

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Anpassning** > **Ikoner för statusfält**.
- 3 Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

Aviseringsikoner

	Nytt SMS eller MMS
	Obesvarat samtal
	Pågående samtal
	Vidarekoppling används
	Nytt röstmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och data överförs
	Hämtar data
	Laddar upp data
	Mobildata har inaktiverats
	En programvaruuppdatering är tillgänglig
	Tillgängliga systemuppdateringar
	Hämtar systemuppdateringar
	Tryck för att installera hämtade systemuppdateringar
	Skärmbild tagen
	Nytt chattmeddelande har kommit i Hangouts™
	Videochatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™
	Kommande kalenderhändelse
	En liten app körs
	Smart Connect är aktiverat
	En låt spelas upp
	Radio spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Det interna lagringsutrymmet är fullt till 75 %. Tryck för att överföra data till minneskortet
	Varningsmeddelande
	Felmeddelande

Flera (ej visade) aviseringar

- ! Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Hantera aviseringar

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Anpassning** > **Hantera aviseringar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de appar som ska kunna skicka aviseringar.

Programöversikt

-  Använd programmet för alarm och klocka för att ställa in olika sorters alarm.
-  Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken, text och bilder.
-  Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
-  Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
-  Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
-  Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
-  Få tillgång till hämtade program, dokument och bilder.
-  Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden både via privata konton och företagskonton.
-  Använd Facebook™ för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
-  Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
-  Använd albumprogrammet för att visa och arbeta med foton och videoklipp.
-  Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
-  Sök efter information på enheten och på Internet.
-  Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.
-  Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd programmet Filmer för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Använd programmet Walkman® för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd programmet Hangouts™ för att chatta med vänner online.



Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album och dylikt.



Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.



Använd supportprogrammet för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt användarguider, felsökningsinformation och tips och trick.



Hämta och installera nya program och uppdateringar.

- ! Vissa program har inte stöd för samtliga nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.


Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafiksavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™


- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Play Store**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta hämtning av program från andra källor



- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Internet och nätverk

Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Använda Google Chrome™


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

Inställningar för Internet och MMS



Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi®-nätverk är tillgängligt måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.
 - I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och MMS-inställningar första gången du startar enheten när ett SIM-kort sitter i. Du kan också hämta inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn Inställningar.
 - Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-inställningar på enheten. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av misstag, hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.
 - Om du inte kan använda Internet via ett mobilnät eller om MMS inte fungerar, trots att Internet- och MMS-inställningarna har hämtats ned till enheten, se felsökningstipsen för enheten www.sonymobile.com/support/ för problem med nätverkstäckning, mobila data och MMS.
- ! Om STAMINA-läget har aktiverats för att spara energi, avbryts all mobildatatrafik när skärmen är avstängd. Om det orsakar problem med anslutningen, försök utesluta några program och tjänster från att pausas eller stäng av STAMINA-läget mode tillfälligt. Mer information finns i *Översikt över STAMINA-läget* på sidan 114 .



Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Godkänn**. När inställningarna har hämtats ned, visas i statusfältet och mobildata slås på automatiskt.
- ! Kontrollera mobilnätets signalstyrka om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar manuellt

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobilnätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn > +**.
- 4 Tryck till på **Namn** och skriv in önskat namn.
- 5 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 6 Ange all annan information som behövs. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.
- 7 Tryck till på  när du är klar och sedan på **Spara**.
- 8 För att välja den nya åtkomstpunkten du precis lade till trycker du till på radioknappen bredvid namnet på åtkomstpunkten. När åtkomstpunkten har valts blir den standardåtkomstpunkten för Internet- och MMS-tjänster.

Visa de hämtade inställningarna för Internet och MMS



- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobilnätverk**.
 - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
 - 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar indikeras den aktiva nätverksanslutningen med en markerad knapp .

Wi-Fi®-

Använd Wi-Fi®-anslutningar för att surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi®-nätverk kommer enheten ihåg nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.

För en del Wi-Fi®-nätverk krävs det att du loggar in på en webbsida innan du kan få tillgång till dem. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.




De tillgängliga Wi-Fi®-nätverken kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
 - Skyddade nätverk indikeras med  bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.
- 💡 Vissa Wi-Fi®-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.


Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi** åt höger för att slå på Wi-Fi®-funktionen.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
 - 3 Tryck till på **Wi-Fi**. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.
 - 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nät för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 För att söka efter nya tillgängliga nätverk, tryck till på  och sedan på **Skanna**. Om det inte går att ansluta till ett **Wi-Fi**-nät, se de relevanta felsökningstipsen för din enhet på www.sonymobile.com/support/.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tryck till på **+**.
 - 4 Ange informationen om **Nätverksnamn (SSID)**.
 - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Om du vill redigera vissa avancerade alternativ, som proxy- och IP-inställningar markerar du kryssrutan **Visa avancerade alternativ** och redigerar dem sedan.
 - 8 Tryck till på **Spara**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi®-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Öka signalstyrkan för Wi-Fi®-

Det finns olika saker du kan göra för att öka styrkan på en Wi-Fi®-signal:

- Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi®.
- Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi® bort från potentiella hinder eller störningar.
- Täck inte över enhetens Wi-Fi®-antennområde (det markerade området på bilden).



Wi-Fi®-inställningar


Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.

Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten). Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi® till mobila data.


Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på Startskärm på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®



- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Avancerad** > **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 4 Välj ett alternativ.

Dela mobildataanslutningen




Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt:

- Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fem andra enheter via Bluetooth®.
- Bärbar Wi-Fi® hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till 8 andra enheter, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
 - 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
 - 3 Tryck till på  på Startskärm.
 - 4 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
 - 5 Markera kryssrutan **USB-delning** och tryck till på **OK** om du instrueras att göra så.  visas i statusfältet när du är ansluten.
 - 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln.
- ! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange informationen om **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Tryck till på  och markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Om du uppmanas att göra det trycker du till på **OK** för att bekräfta.  visas i statusfältet när den portabla Wi-Fi® hotspot är aktiv.
- 9 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverksnamn (SSID)** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.


Kontrollera dataanvändning

Data är information som skickas från eller tas emot av din mobila enhet. Du kan använda data på enheten när du söker på Internet, kontrollerar din e-post, spelar spel, använder appar (till exempel Facebook™, Twitter™ osv.) med mera. Bakgrundsuppgifter, som synkronisering eller platsjänster, kan också använda data. Dataanvändning faktureras baserat på den datamängd som skickas och tas emot (megabyte eller gigabyte) och det kan debiteras per användning eller som en del av ett datapaket.


Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
 - 3 Dra reglaget bredvid **Mobildatatrafik** för att slå på eller stänga av trafik.
- 💡 När datatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar.


Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat mobildatatrafik.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ange en gräns för mobildataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatraffiken är aktiverad.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
 - 4 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
 - 5 Du anger en gräns för mobildataanvändning genom att dra motsvarande rad till önskat värde.
- ! När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatraffiken på enheten av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs mobildataanvändning

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
 - 3 Sök efter och tryck till på önskat program.
 - 4 Markera kryssrutan **Begränsa bakgrundsdata**.
 - 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.
- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.


Visa data som överförs via Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Visa Wi-Fi-användning** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på fliken **Wi-Fi**.


Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den får tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.


Välja ett nätverksläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobilnätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätverksläge** och välj sedan ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Mer... > Mobilnätverk > Nätverksoperatörer**.
 - 3 Tryck till på **Sökläge** och välj **Manuellt**.
 - 4 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Mer... > Mobilnätverk > Nätverksoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** och välj **Automatiskt**.

Virtuella privata nätverk (VPN)


Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du vill ha detaljerad information om hur du konfigurerar en anslutning till VPN-nätverket.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk


- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Synkronisera data på enheten



Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för alla konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje konto manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** och välj sedan det konto du vill lägga till.
- 3 Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Tryck till på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Markera de objekt du vill synkronisera.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Synkronisera nu**.


Ta bort ett onlinekonto

- 1 Knacka på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Välj kontotypen under **Konton** och tryck sedan till på namnet på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.



Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets nätverksadministratör tillgänglig.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 3 Tryck till på **Inställningar** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
 - 5 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka till på **Nästa**.
 - 6 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
 - 7 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
 - 8 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
 - 9 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.
- ! När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på EAS-kontot på enheten.

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar**, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett EAS-konto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Kontrollfrekvens** och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

- 1 Knacka på  > **Inställningar** från Startskärm.
- 2 Tryck under **Konton** till på **Exchange ActiveSync** och välj sedan det EAS-konto du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Grundläggande inställningar

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen**.

Öppna snabbinställningspanelen

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på **Redigera**.
- 2 I fältet längst ned på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den snabbinställning som du vill lägga till, sedan drar du och släpper den i den övre delen av skärmen.


Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på **Redigera**.
- 2 Rör vid och håll kvar en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.
- 3 Tryck på **Klar**.


Ljud, ringsignal och volym

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för musik- och videouppspelning. Du kan också ställa in telefonen i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.



Justera volymnivåerna

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Volym**.
 - 3 Dra volymreglagen till önskade lägen.
- ! Du kan även trycka på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymnivåerna för ringsignalen och medieuppspelning även när skärmen är låst.

Ställa in enheten i vibrerande läge

- Tryck ned volymknappen tills  visas i statusfältet.



Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck volymknappen nedåt tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
 - 2 Tryck volymknappen nedåt igen.  visas i statusfältet.
- 💡 Tryck volymknappen uppåt för att avsluta det tysta läget.



Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.

Välja en ringsignal

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Ljud** > **Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck till på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Klar**.

Välja aviseringss ljud

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Meddelandeljud**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  och välj en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Tryck på **Klar** för att bekräfta.

 En del program har egna särskilda aviseringss ljud som du kan välja i programinställningarna.

Aktivera pektoner


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

SIM-kortsskydd


Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.


Ställa in ett SIM-kortlås

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Markera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**. SIM-kortlåset är nu aktivt och du blir nu ombedd att skriva in låset varje gång du startar om enheten.




Ta bort ett SIM-kortlås


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck till på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.


Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden


- 1 Ange PUK-koden och tryck till på .
- 2 Ange en ny PIN-kod och tryck till på .
- 3 Ange PIN-koden igen och tryck till på .

 Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka


- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Display > Ljusstyrka**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Anpassa till omgivande belysning** om den är markerad.
- 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

 Lågre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

Aktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Smart bakgrundsbelysning** åt höger.


Daydream

Daydream är en interaktiv skärmläckare som automatiskt visar färger, foton eller ett bildspel när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

Aktivera skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från din startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dagdrömmar** åt höger.

Välja innehåll för skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dagdrömmar** åt höger.
- 4 Välj vad du vill visa när skärmläckaren är aktiv.

Ställa in när skärmläckaren Daydream ska starta

- 1 Utgå från din startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dagdrömmar** åt höger.
- 4 Om du vill aktivera skärmläckaren Daydream direkt trycker du på **Starta nu**.
- 5 Om du vill ställa in automatiska aktiveringsalternativ trycker du på **Då ska dagdrömmar aktiveras** och väljer sedan ett alternativ.


Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i ordning från svagaste till starkaste:

- Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen
- Bluetooth Unlock – låser upp enheten med hjälp av parade Bluetooth-enheter
- Face Unlock – låser upp enheten när du tittar på den
- Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten
- PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten
- Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten


! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg mönstret, PIN-koden eller lösenordet för skärmutplåsningen. Om du glömmet den informationen är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Ändra skärmlåstypen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Följ instruktionerna på enheten och välj en annan skärmlåstyp.


Låsa upp skärmen med hjälp av Bluetooth® Unlock-funktionen

! Kontrollera att din enhet och de andra Bluetooth®-enheter är parkopplade innan du använder Bluetooth® Unlock-funktionen. Mer information om parkoppling finns i *Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet* på sidan 99 .

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet**.
- 2 Tryck till på **Skärmlås** > **Bluetooth unlock**.
- 3 Tryck till på **Fortsätt** och välj den enhet som du vill låsa upp skärmen med och tryck sedan till på **Fortsätt**.
- 4 Välj ett alternativ som reservupplåsning, detta alternativ används för att låsa upp skärmen när det inte finns någon Bluetooth®-enhet ansluten.
- 5 I de andra Bluetooth®-enheter, leta reda på och tryck till på namnet på din enhet under **Inställningar** > **Bluetooth** > **Parkopplade enheter**. Tryck omedelbart på strömknappen på din enhet när **Ansluten** visas på Bluetooth®-enheter.

! Om din enhet kopplas från de andra Bluetooth®-enheter måste du låsa upp skärmen med en PIN-kod eller ett mönster.

Konfigurera Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ sedan instruktionerna på enheten för att ta en bild av ditt ansikte.
- 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
- 4 Välj en reservupplåsningmetod och följ instruktionerna på enheten för att slutföra konfigurationen.


💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för stark och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen


- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du använda reservupplåsningmetoden för att låsa upp skärmen.




Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
 - 3 Följ instruktionerna på enheten.
- ! Om du misslyckas med låsmönstret fem gånger när du försöker låsa upp enheten måste du vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.



Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmutplåsningsmönster.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord** och följ instruktionerna på enheten.

Skapa en skärmlås-PIN-kod

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN**.
- 3 Ange en numerisk PIN-kod.
- 4 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 5 Tryck till på **Fortsätt**.
- 6 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 7 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 8 Tryck till på **OK**.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från Startskärm, tryck till på  > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på **OK**.




Visa aviseringar från låsskärmen

- 1 Dra statusfältet nedåt från låsskärmen.
 - 2 Tryck till på den avisering du vill visa.
- 💡 Du kan endast visa aviseringar från låsskärmen när du läser skärmen med läget **Dra**.

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se *Anpassa Xperia-tangentbordet* på sidan 45 .


Ändra språk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Språk och inmatning** > **Språk**.
 - 3 Välj ett alternativ.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.


Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.


Ange datum manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.

Ange tiden manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra **FM** till **EM** eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.

Ställa in tidszon

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.


Förbättra ljudet

Du kan förbättra ljudet som kommer ut ur högtalarna på enheten med användning av funktioner som Clear Phase™ och xLoud™-teknik.

Använda Clear Phase™-teknik

Använd Clear Phase™-tekniken från Sony för att automatiskt justera ljudet som kommer från enhetens interna högtalare och få ett klarare, mer naturligt ljud.


Förbättra ljudkvaliteten hos högtalaren med användning av Clear Phase™

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
 - 3 Markera kryssrutan **Clear Phase™**.
- ! Aktivering av Clear Phase™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Ljudkvaliteten för röstsamtal påverkas exempelvis inte.

Använda xLOUD™-teknik

Använd xLOUD™-ljudfilterteknik från Sony för att förbättra högtalarvolymen utan att göra avkall på kvaliteten. Lyssna på dina favoritlåtar med ett mer dynamiskt ljud.

Förbättra högtalarvolymen med xLOUD™

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Ljud**.
 - 3 Markera kryssrutan **xLOUD™**.
- ! Aktivering av xLOUD™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Ljudkvaliteten för röstsamtal påverkas exempelvis inte.

Skriva text

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Tangentbordet identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.



- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Skriv in ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck till på += om du behöver andra symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriya in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på **X** för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra Skriya med dragningar-inställningarna


- 1 Tryck till på 12!7 när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriya med dragningar**.

Använda enhandstangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på 12!7.
 - 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbord för en hand**.
 - 3 Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du till på **<** eller **>**.
- 💡 Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på **↩**.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

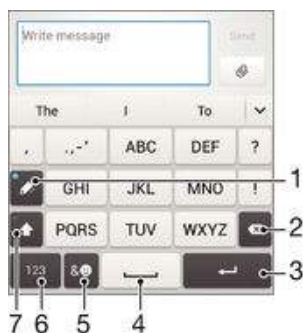




- 1 Välj ett alternativ för textinmatning. Du kan trycka till på varje tecken en gång och använda ordförslag, eller fortsatt att trycka till på tangenten tills önskat tecken valts.
- 2 Radera ett tecken före markören.
- 3 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 4 Skriv in ett mellanslag.
- 5 Visa symboler och uttrycksymboler.
- 6 Visa siffror.
- 7 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget.

Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på 12!7.
- 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Stående tangentbord** och välj ett alternativet **Knappsats**.


Skriya in text med telefonknappsatsen

- När  visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck till på ordet som visas eller tryck till på  om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När  visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka till på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriya in siffror med telefonknappsatsen

- Tryck till på 123 när telefonknappsatsen visas. En telefonknappsats med siffror visas.




Infoga symboler och känsloikoner med telefonknappsatsen

- 1 Tryck till på  när telefonknappsatsen visas. Ett rutnät med symboler och känsloikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känsloikon för att välja den.




Skriya text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på 12!?
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck till på  för att spara inställningarna. Mikrofonikonen  visas på det virtuella tangentbordet.

Skriya text med röstinmatning


- 1 Öppna det virtuella tangentbordet.
- 2 Tryck till på . När  visas ska du tala för att mata in text.
- 3 När du är klar trycker du till på  igen. Den föreslagna texten visas.
- 4 Redigera texten manuellt om det behövs.

- 💡 Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på .


Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsverktygen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsverktygen blir då tillgängliga via ett programfält.

Programfältet



- 1 Stäng programfältet
- 2 Markera all text
- 3 Klipp ut text
- 4 Kopiera text

- !  visas endast när du har sparar text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.



Redigera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan verktygen i programfältet för att göra önskade ändringar.



Anpassa Xperia-tangentbordet

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet kan du öppna tangentbordsinställningar och andra inställningar för textinmatning som hjälper dig att exempelvis ange alternativ för språk, ordförslag och -korrigerig, automatiskt radavstånd och snabbpunkter. Tangentbordet kan använda data från e-post och andra program för att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt.


Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på .
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ändra inställningarna för ordförslag

- 1 Tryck till på .
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** > **Ordförslag**.
- 3 Välj ett alternativ.




Välja en inmatningsmetod

- 1 Om du skriver in text med hjälp av det virtuella tangentbordet drar du statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen och trycker sedan på .
- 2 Välj ett alternativ.

Använda din egen stil när du skriver

- 1 Tryck till på .
- 2 Tryck till på , tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar** > **Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk.
- 1 Tryck till på .
 - 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Inmatningsspråk** och sedan på .
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ringa samtal

Ringa samtal

Ringa samtal – översikt

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg. Om du vill ringa videosamtal kan du använda snabbmeddelande- och videochattprogrammet Hangouts™ på enheten. Se *Snabbmeddelanden och videochatt* på sidan 61 .



- 1 Öppna kontaktlistan
- 2 Visa posterna i samtalsloggen
- 3 Visa dina favoritkontakter
- 4 Visa alla kontaktgrupper som är sparade på enheten
- 5 Ta bort nummer
- 6 Knappsatsen
- 7 Visa fler alternativ
- 8 Samtalsknappen
- 9 Dölja eller visa nummersatsen



Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på 📞.

Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsatsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nollor) och telefonnummer, och tryck sedan till på .


Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck till på **Appar** > **Genvägar** på anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan med program och välj **Direktuppringning**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer du vill använda som nummer för direktuppringning.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör**.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal



Avvisa ett samtal



Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal


- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen


Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem. Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

- ! Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

Spela in en hälsning på telefonsvararen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Telefonsvarare** > **Hälsningar**.
- 3 Tryck till på **Spela in nya hälsning** och följ instruktionerna som visas på skärmen.


Aktivera automatiskt svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Telefonsvarare**.
 - 3 Markera kryssrutan **Telefonsvarare**.
- 💡 Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.




Avvisa ett samtal med telefonsvararen

- Dra **Svarsalternativ** uppåt när ett inkommande samtal kommer och välj sedan **Avvisa med telefonsvarare**.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Telefonsvarare**.
- 3 Tryck på **Svara efter**.
- 4 Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck på **Klar**.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Telefonsvarare > Meddelanden**.
 - 3 Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.
-  Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS


Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade meddelandena.


Avvisa ett samtal med ett SMS

- 1 Dra **Svarsalternativ** uppåt när ett inkommande samtal kommer och tryck sedan till på **Avvisa med meddelande**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på  och skriv ett nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS


- 1 När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck till på  och skriv ett nytt meddelande.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck på **OK**.

Pågående samtal

Pågående samtal - översikt

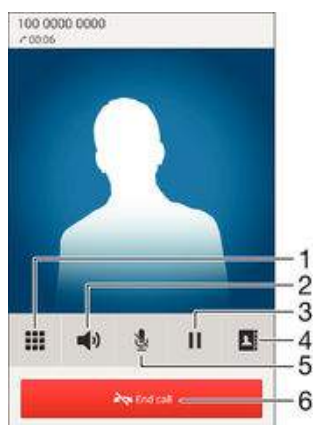

- 1 Skriva siffror under ett samtal
- 2 Använda högtalaren under ett samtal
- 3 Parkera nuvarande samtal eller återuppta samtalet
- 4 Öppna kontaktlistan
- 5 Tysta mikrofonen under ett samtal
- 6 Avsluta ett samtal




Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.


Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på .


Använda samtalsloggen


I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .

Visa dina obesvarade samtal


- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Missat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg



- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på  **Ring upp**.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.


Dölja samtalsloggen

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**.
- 3 Tryck till på  > **Dölj samtalslogg**.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal**.
- 3 Tryck till på **Vidarekoppling** och välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla samtalen till och tryck till på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om du vill blockera ett visst nummer kan du besöka och hämta applikationer från Google Play™ som stöder den här funktionen.

Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal**.
 - 3 Tryck till på **Samtalsblockering** och välj ett alternativ.
 - 4 Ange lösenordet och tryck till på **Aktivera**.
- ! Första gången du konfigurerar samtalsblockering måste du ange ett lösenord för att aktivera samtalsblockering. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtalsblockering.


Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Fasta nummer**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Fasta nummer** > **Fasta nummer**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal**.
- 3 Tryck till på **Fasta nummer** > **Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck på **OK**.


Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Tryck på  på Startskärm.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att trycka på **Samtal väntar**.



Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt höger.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt vänster.

Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens nummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal




- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Konferenssamtal


I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . Den första deltagaren parkeras.
- 3 Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera**.
- 2 Tryck på telefonnumret för den deltagare som du vill ha ett privat samtal med.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker du till på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera**.
- 2 Tryck på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.


Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.


Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Röstmeddelande** > **Inställningar för röstbrevlådan** > **Nummer till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck på **OK**.




Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

Nödsamtal


Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på . Om du vill radera en siffra trycker du till på .

 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Tryck till på **Nödsamtal** på låsskärmen.
- 2 Skriv in nödnumret och tryck till på .

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer är ett program som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Xperia™ Transfer, som du får tillgång till från datorprogrammet Xperia™ Companion, stöder mobila enheter som kör på iOS/iCloud och Android™. Om du byter från en iOS-enhet föreslår appmatchningsfunktionen Android-appar som motsvarar dina iOS-appar.

För att kunna använda Xperia™ Transfer behöver du:

- En Internet-ansluten dator.
 - Din nya Android™-enhet.
 - USB-kabel för din nya Android™-enhet.
 - Din gamla enhet.
 - En USB-kabel för din gamla enhet.
- 💡 Du kanske inte behöver din gamla enhet. För iOS-enheter kan du ansluta direkt till iCloud eller använda en lokal säkerhetskopia. För Sony-enheter du äger sedan tidigare kan du använda lokala säkerhetskopior.





Överföra kontakter till din nya enhet

- 1 Sök efter och hämta Xperia™ Companion (på en PC- eller Mac®-dator) från <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion> om programvaran inte redan är installerad.
- 2 Efter slutförd installation, öppna programvaran Xperia™ Companion, klicka sedan på *Xperia™ Transfer* och följ relevanta anvisningar för att överföra dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.


Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk.**
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu.**
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.




Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importera kontakter > SD-kort.**
- 3 Välj den fil du vill importera och tryck till på **OK.**

Importera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck till på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen.

Importera kontakter från ett SIM-kort

- ! Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett SIM-kort.
- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och sedan på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Importera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Importera enstaka kontakt genom att hitta och trycka till på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importera alla**.



Söka efter och visa kontakter

Skärmen Kontakter – översikt






- 1 Flikarna Kontakter, Ringa, Favoriter och Grupper
- 2 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer
- 3 Visa kontaktuppgifter
- 4 Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 5 Åtkomst till kommunikationsalternativ för kontakten
- 6 Sök efter kontakter
- 7 Lägg till en kontakt
- 8 Visa fler alternativ

Söka efter en kontakt




- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök kontakt**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter




- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera eller avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.

Lägga till och redigera kontakter





Lägga till en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt. När du sparar en kontakt i ett visst konto visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt för att spara tid åt dig. Om du har sparat en kontakt i ett visst konto och vill ändra det måste du skapa en ny kontakt och välja ett annat konto att spara den i.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.






Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Redigera den önskade informationen.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.




Associera en bild med en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
 - 2 Tryck på den kontakt du vill redigera och tryck sedan på .
 - 3 Tryck på  och välj en metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden trycker du på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**. Om du vill lägga till en bild som finns sparad i ett onlinekonto måste du först hämta bilden.

Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ från listan eller tryck till på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten och tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Radera kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv


- 1 Tryck till på och sedan på på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.

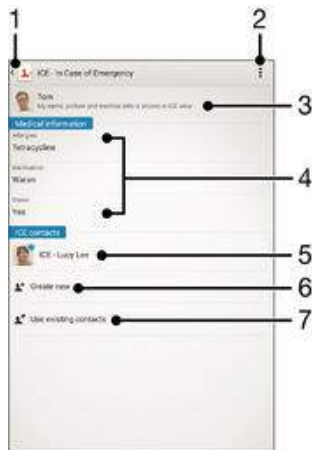

- 1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Visa medicinsk och personlig information som en del av kontaktuppgifterna för nödsituationer
- 4 Medicinsk information
- 5 Kontaktlista för nödsituationer
- 6 Skapa nya kontakter för nödsituationer
- 7 Använd befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer




Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Tryck till på och markera kryssrutan **Visa personlig information**.




Ange medicinsk information

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency**.
- 3 Tryck till på och sedan på **Redigera medicinsk information**.
- 4 Redigera den önskade informationen.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.




Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency** och sedan på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Kontakten för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakten för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakten.




Använda befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency** och sedan på .
 - 3 Markera de kontakter du vill använda för nödsituationer.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! De kontakter du väljer för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakterna för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakterna.

Göra kontaktuppgifter för nödsituationer synliga från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **ICE på låsskärmen**.
- ! Kontaktuppgifterna för nödsituationer är synliga från låsskärmen som standard.




Aktivera samtal till kontakter för nödsituationer från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Aktivera samtal i ICE**.
- ! Vissa nätoperatörer kanske inte stödjer sådana här nödsamtal.




Favoriter och grupper

Kontakter som du markerar som favoriter under fliken favoriter i programmet Kontakter samt de kontakter du använder oftast eller "toppkontakter". Detta ger dig snabbare tillgång till dessa kontakter. Du kan även tilldela kontakter till grupper, så att du snabbare får åtkomst till en grupp kontakter från programmet Kontakter.


Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Tryck på .

Visa dina favorit- och toppkontakter




- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck på .

Tilldela en grupp en kontakt




- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skicka kontaktinformation





Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på Startskärm och sedan på  på .
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk > Särskilj**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort för att säkerhetskopiera kontakter. Se *Överföra kontakter* på sidan 53 om du vill ha mer information om att återställa kontakter till enheten.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Meddelanden och chatt

Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Inställningar för Internet och MMS* på sidan 28 .

- ! Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta operatören om du behöver mer information.





- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp avsändaren av meddelandet
- 3 Visa alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Knappen Skicka
- 6 Lägg till bifogade filer
- 7 Bifoga en plats
- 8 Bifoga en handskriven anteckning eller en bild
- 9 Ta ett foto och bifoga det
- 10 Bifoga ett foto som sparats på enheten
- 11 Textfält

Skapa och skicka ett meddelande



- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
 - 4 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 5 Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du till på och väljer ett alternativ.
 - 6 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande



- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.

 Alla mottagna meddelanden sparas som standard på minnet i enheten.



Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande



- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Ordna meddelanden





Ta bort ett meddelande

- 1 Utgå från Startskärm, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på **Radera meddelande** > **Radera**.




Radera konversationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.




Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på  i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på  för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden





- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden




- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Sök**.
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

Ringa från ett meddelande

Ringa upp en avsändare av ett meddelande





- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på .

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Meddelandeinställningar

Ändra inställningarna för aviseringstillningarna för meddelanden

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill ange ett aviseringssignal trycker du på **Aviseringssignal** och väljer ett alternativ eller trycker på  och väljer en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 4 Tryck till på **Klar** för att bekräfta.
- 5 Andra aviseringstillningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

Starta eller stänga av leveransrapportfunktionen för utgående meddelanden

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Leveransrapport** som du önskar.
- ! När leveransrapportfunktionen är aktiverad visas en bock i de meddelanden som levererats.


Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda programmet Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter eller andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, också när de är offline. Du kan också enkelt visa och dela foton.

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning och ett Google™-konto innan du börjar använda Hangouts™. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer detaljerad information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

Använda programmet Hangouts™


- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Hangouts**.

E-post

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.


Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden

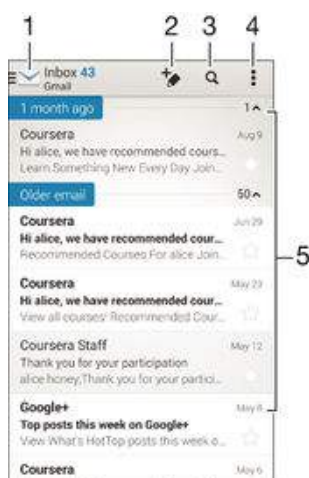

- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

Hämta nya e-postmeddelanden

- När inkorgen för e-post är öppen sveper du nedåt över meddelandelistan.
- ! Se till att du har en fungerande dataanslutning innan du försöker hämta nya e-postmeddelanden. Om du vill ha mer information om att säkerställa fungerande dataanslutningar kan du se *Inställningar för Internet och MMS* på sidan 28 .

Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på ✉ och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, tryck till på ✉ och tryck sedan till på **Kombinerad Inkorg** i den nedrullningsbara menyn.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰ och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på ✉ och markera det konto från vilket du vill skicka e-postbrevet och tryck till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
- 3 Tryck till på ✉ och skriv mottagarens namn eller e-postadress, eller tryck till på 👤 och markera en eller flera mottagare från kontaktlistan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på ✉.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på ✉.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Mata in mottagarens e-postadress manuellt, eller tryck till på 👤 och markera en mottagare på kontaktlistan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på ✉.

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande


- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med 📎.
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats trycker du till på **Läs in**. Den bifogade filen börjar hämtas.
- 3 Tryck till på **Visa** när den bifogade filen har hämtats.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna



- 1 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 3 Markera en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Förhandsgranskningsfönster för e-post

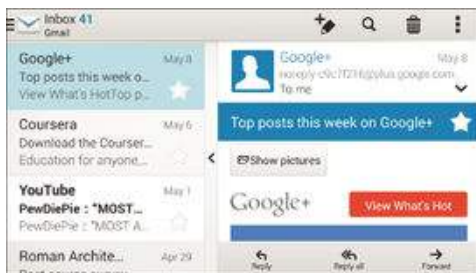Ett förhandsgranskningsfönster är tillgängligt där du kan visa och läsa e-postmeddelanden. När du har aktiverat fönstret kan du använda det samtidigt för både listan med e-postmeddelanden och för ett visst e-postmeddelande.



Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret för e-post





- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Förhandsgranskning**.
- 3 Markera ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Läsa e-postmeddelanden med förhandsgranskningsfönstret






- 1 Kontrollera att förhandsgranskningsfönstret är aktiverat.
- 2 Öppna inkorgen för e-post.
- 3 Bläddra uppåt eller nedåt och tryck till på det e-postmeddelande som du vill läsa.
- 4 Visa e-postmeddelandet i helskämsformat genom att trycka till på delningslisten (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten).
- 5 Om du vill gå tillbaka till den vanliga inkorgsvyn trycker du till på delningslisten igen.

Ordna e-postmeddelanden



Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill sortera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad Inkorg** om du vill ordna alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck till på  och tryck till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera namnet på det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad vy** om du vill söka i alla dina e-postkonton samtidigt.
- 3 Tryck till på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på  på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera.
- 3 Markera **Visa alla mappar** under det konto du vill kontrollera.

Radera ett e-postmeddelande



- Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på höger sida.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto** > **OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Dra reglaget bredvid **Inte på kontoret** åt höger för att starta funktionen.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

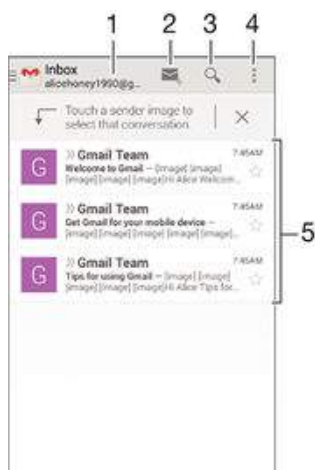

- 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande
- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

Mer information om Gmail™

- När programmet Gmail är öppet drar du skärmens vänstra kant åt höger. Hitta sedan och tryck till på **Hjälp**.

Musik

Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att överföra musik från en dator till din enhet:

- Endast för Windows®: Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra och släpp musikfilerna direkt till datorns filhanteringsprogram. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 116 .
 - Om datorn är en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, abbonera på poddsändningar och annat. Gå till <http://mediago.sony.com/enu/features> om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ .
 - Det går att använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra dina mediefiler mellan datorn och enheten. Gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion för att läsa mer om och hämta Xperia™ Companion.
- ! Music kanske inte stöder alla musikfilformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.

Lyssna på musik

Använd Walkman®-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.



- 1 Öppna Walkman®-menyn på startskärmen
- 2 Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningskö
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 6 Spela upp eller pausa en låt
- 7 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 8 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön
- 9 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 11 Total tid för aktuell låt
- 12 Förfluten tid för aktuell låt

Startskärmen för Walkman®



- 1 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna startskärmen för Walkman®
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med programmet Walkman®
- 4 Återgå till musikspelarskärmen för Walkman®

Spela upp en låt med programmet Walkman®

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.
- 3 Välj en musikkategori.
- 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.

! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Tryck på oändlighetsknappen och tryck sedan på Omslag medan en låt spelas i programmet Walkman®.
- 💡 Oändlighetsknappen ger dig åtkomst till resurser online som är relaterade till låten, till exempel videoklipp på YouTube™, låttexter och artistinformation på Wikipedia.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet Walkman®

- När en låt spelas upp trycker du till på för att gå till Startskärm. Programmet Walkman® fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna programmet Walkman® när det spelar i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden trycker du till på för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på programmet Walkman®.

Walkman®-menyn på startskärmen

Walkman®-menyn på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera dina album och spellistor och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.



Öppna startskärmmenyn för Walkman®

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på .
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.



Gå tillbaka till startskärmen för Walkman®

- När Walkman®-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på **Hem**.
- När Walkman®-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på skärmen till höger om menyn.


Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för Walkman® och tryck till på .
 - 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.
-  Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™ channels

- Utgå från startskärmen för Walkman®, tryck till på  och sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.
-  Detta program kräver en mobil- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Redigera musikinformation

- 1 Tryck på  från programmet Walkman®.
- 2 Tryck på **Redigera musikinfo**.
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck på **Spara** när du är klar.


Radera en låt

- 1 Från startskärmsmenyn för Walkman® bläddrar du till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 3 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Spellistor

På startskärmen för Walkman® kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 Från startskärmen för Walkman® rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
 - 2 Tryck till på **Lägg till ...** > **Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
 - 3 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
-  Du kan också trycka till på albumets omslag och sedan trycka till på **+** om du vill skapa en ny spellista.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du till på **Blanda alla**.

Lägga till låtar i en spellista

- 1 Från startskärmen för Walkman® bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till ...**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista rör du vid och håller kvar titeln på den låt som du vill radera.
 - 2 Tryck på **Radera från spellistan**.
- ! Du kanske inte kan ta bort en låt som finns sparad på minneskortet eller i enhetens interntminne.

Radera en spellista

- 1 Öppna Walkman®-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
 - 3 Tryck till på **Radera**.
 - 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.
- ! Det går inte att ta bort smarta spellistor.

Dela musik

Dela en låt

- 1 Från startskärmen för Walkman® bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Dela**.
 - 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.
- 💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalisern

- 1 När programmet Walkman® är öppet trycker du till på **⋮**.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på **✓** och välja en stil.

Slå på surroundljudfunktionen

- 1 När programmet Walkman® är öppet trycker du till på **⋮**.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudanpassning > Inställningar > Surroundljud (VPT)**.
- 3 Välj en inställning och bekräfta genom att trycka till på **OK**.

Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras till exempel som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck till på **⋮** i programmet Walkman®.
 - 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 💡 Tryck till på skärmen för att växla till helskärmsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 Tryck till på **⋮** i programmet Walkman®.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på **⋮ > Tema** och välj ett tema.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkännings tjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel




och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som har identifierats med TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i övrigt.



- 1 Visa TrackID™-alternativ
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna startskärmen för TrackID™
- 3 Identifiera den musik du lyssnar på

! TrackID™-applikationen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck på **TrackID™** och håll sedan enheten nära musikkällan.
 - 3 Tryck på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till startskärmen för **TrackID™** trycker du på .

Menyn för TrackID™ på startskärmen

Menyn för TrackID™ på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar som du har spelat in och identifierat med hjälp av tjänsten TrackID™. Härifrån kan du också se dina låtar baserat på aktuella musiklistor och sökhistorik.



- 1 Skapa en onlineprofil för TrackID™
- 2 Öppna programmet TrackID™
- 3 Visa sökhistoriken
- 4 Visa aktuella musiklistor

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av programmet **TrackID™** trycker du på **Artistinfo**.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna **TrackID™**-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på namnet på den låt du vill ta bort och tryck sedan på **Radera**.

FM-radio



Lyssna på radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av enheterna har anslutits kan du växla radioljudet till högtalaren om du vill.



- 1 Lista med favoriter
- 2 På/av-knapp för radio
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Aktuell frekvens
- 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit
- 6 Frekvensreglage
- 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal
- 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 9 En sparad favoritkanal
- 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal


Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.




Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.




Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren


- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
-  Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™


- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio trycker du på  och väljer sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-applikationen samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga resultat.
 - 3 När du vill komma tillbaka till FM-radion trycker du på .
-  Programmet TrackID™ och tjänsten TrackID™ stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler


Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Lyssna på en favoritradiokanal



- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en kanal ur favoriterna


- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.

Kamera

Ta foton och spela in videoklipp



- 1 Zooma in eller ut
- 2 Huvudkamerans skärm
- 3 Visa foton och videoklipp
- 4 Ta foton eller spela in videoklipp
- 5 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
- 6 Ändra fotolägesinställningar
- 7 Öppna inställningar och genvägar för kameran
- 8 Främre kamera

Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen .
- 2 Starta kameran genom att röra vid och hålla kvar och dra uppåt.
- 3 Tryck till på när kameran öppnas.

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på och sedan på .
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Pekläge** åt höger.
- 4 Peka med kameran mot föremålet.
- 5 För att aktivera autofokus ska du röra vid och hålla på en punkt på skärmen. När fokusramen blir blå, lyft fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du till på kameraknappen på skärmen . Fotot tas så fort du släpper med fingret.





Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck till på när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.


Använda zoomfunktionen

- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.
- Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot motivet.
- 3 Starta inspelningen genom att trycka till på .
- 4 Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- 5 Stoppa inspelningen genom att trycka på .



Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

- Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.





Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Tryck till på  och sedan på .
- 4 Tryck till på **Fokusläge** > **Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramar in.
- 2 Tryck till på den ram du vill välja som fokus. Tryck inte till om du vill att kameran ska välja fokus automatiskt.
- 3 En färgad ram visar vilket ansikte som är i fokus. Ta fotot genom att trycka till på skärmen.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™



- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™




- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas i en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om inget leende identifieras trycker du till på skärmen och tar fotot manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska platsen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk eller GPS-teknik.













När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggingfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Plats**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck till på  och sedan på .
- 6 Dra skjutreglaget bredvid **Geotagga** åt höger.

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameranläge

-  **Automatisk motivigenkänning**
Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.
-  **Manuellt**
Justera kamerainställningar manuellt.
-  **Live på YouTube**
Skicka live-video till YouTube™.
-  **AR-effekt**
Ta foton eller spela in videoklipp med virtuella motiv och figurer.
-  **Kreativ effekt**
Tillämpa effekter på foton eller videor.
-  **Info-eye™**
Hitta mer information om det du ser i kamerans sökare.
-  **Timeshift burst**
Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.
-  **Social live**
Skicka live-video till Facebook™.
-  **Svepande panorering**
Ta panoramafoton med vidvinkel.
-  **Sound Photo**
Ta foton med bakgrunds ljud.
-  **AR-effekter**
Lek i kamerans sökare med virtuella objekt och berika dina foton och videor.
-  **Porträtteffekter**
Ta foton med porträttstilar i realtid.

Automatisk motivigenkänning

I läget Automatisk motivigenkänning identifieras förhållandena du arbetar i och inställningarna justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller filmar video.

AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.




Kreativ effekt

Du kan använda olika effekter på foton och videor. Du kan till exempel lägga till en nostalgisk effekt om du vill att ett foto ska se äldre ut, eller en teckningseffekt för en roligare bild.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och markera .
- 3 Välj fotoriktning genom att trycka till på .
- 4 Tryck till på skärmen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

Timeshift burst

Kameran tar en sekvens på 31 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att du trycker på kameraknappen på skärmen. Så att du kan gå tillbaka och hitta den perfekta bilden.

Använda Timeshift burst

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.
- 4 Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .

Social live

Social live är ett bildtagningsläge som gör det möjligt att streama live-video till din Facebook™-sida. Du behöver bara en aktiv internetanslutning och vara inloggad på Facebook™. Videoklipp kan vara upp till 10 minuter långa.



Sända live-video med Social live

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och välj .
- 3 Logga in på ditt Facebook™-konto.
- 4 Tryck till på  för att påbörja sändningen.
- 5 Ta ett foto under sändningen genom att trycka till på .
- 6 Tryck till på  om du vill stoppa sändningen.

Porträtteffekter

Du kan använda funktionen Porträtteffekter för att justera porträttbilder när du tar dem, för att se till att du får bästa möjliga resultat. Du kan även använda inställningen **Magisk stråle** för att göra motivets hud ljusare och jämnare, samtidigt som du lägger till ett spotlightmönster för ögonen.

Använda funktionen för porträttretuschering

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Om du vill visa stilväljaren sveper du uppåt på skärmen och väljer sedan en porträttstil för foton.
- 4 Om du vill dölja stilväljaren trycker du till på skärmen eller sveper nedåt.
- 5 Om du vill visa ramväljaren sveper du till vänster och väljer sedan en dekorativ ram.
- 6 Om du vill dölja ramväljaren trycker du till på kameraskärmen eller sveper till höger.


Använda Magic beam-funktionen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  och sedan på .
- 3 Om du vill aktivera Magic beam-funktionen trycker du till på  och drar sedan skjutreglaget bredvid **Magisk stråle** till höger.
- 4 Om du vill använda en spotlighteffekt väljer du ett anpassat mönster.

Hämta kameraprogram

Du kan hämta gratis- eller betalkameraprogram från Google Play™ eller andra källor. Innan du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafiksavgifter.


Hämta kameraprogram

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Kan hämtas**.
- 3 Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra installationen.


Snabbstart

Använd snabbstartinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.


Starta endast

När du dragit  uppåt startas huvudkameran från energisparläge.

Starta och ta bild

När du dragit  uppåt startas stillbildskameran från energisparläge och ett foto tas.

Starta och spela in video

När du dragit  uppåt startas videokameran från energisparläge och inspelningen startar.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.


Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för vitbalansinställningen  visas på kameraskärmen.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.




Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

5MP

2560×1920(4:3)

Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

3MP

2560×1440(16:9)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

2MP

1920×1088(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

2MP

1600×1200(4:3)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den färgade fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspåmining.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Ansiktsigenkänning

Du kan registrera ansikten i programmet Kamera så att sökaren automatiskt fokuserar på dessa ansikten när de dyker upp i sökaren.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker till på blixtkonen  på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.



Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.



Av



Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blix, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blix. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.

Ficklampa

En lykta eller kameralampan tänds när du tar foton.



Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.



Försköning

Ta foton av ansikten med en skönhetseffekt.



Mjuka motiv

Använd till att ta foton mot mjuk bakgrund.



Anti-rörelseoskärpa

Använd för att minimera kameraskakning när du fotar ett ganska mörkt motiv.



Liggande

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



HDR-motljuskorr.

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrekturen analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt belysning.



Nattporträtt

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Handskymning

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.



Hög känslighet

Använd för att ta foton utan blix i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpa.



Gourmet

Använd för att fota mat i starka färger.



Husdjur

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.



Strand

Använd för att ta foton vid vatten.



Snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.




Fyrverkeri

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att videofiler ska få plats i ett MMS.

- ! Inställningarna är bara tillgängliga i fotoläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™ (video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte

som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspåring.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Videostabiliseraren

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

På

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.


Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelat in den.

Av

Videon sparas efter att du spelat in den, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixt

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Videoblixtikonen  är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



På



Av

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp av förprogrammerade videoscener. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till den valda scenen.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.

**Liggande**

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.

**Mörkerläge**

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.

**Strand**

Använd för videor av scener vid vatten.

**Snö**

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.

**Sport**

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.

**Fest**


Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundslys eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Foton och videor i Album

Visa foton och videoklipp

Använd programmet Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat till enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

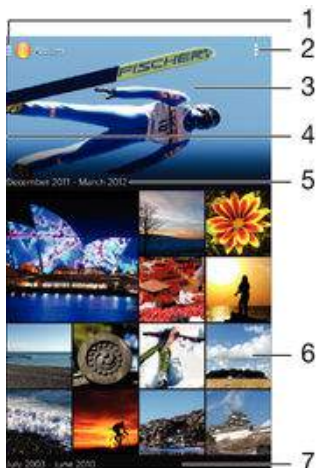

- 1 Tryck till på ikonen för att öppna startskärmen för Album
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Ett bildspel med alla dina bilder, eller de du lagt till i favoriter
- 4 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att öppna startskärmen för Album
- 5 Datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 7 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck på fotot eller videoklippen du vill visa och tryck sedan på **Album > Bara en gång**.
 - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- ! Om du vill ändra ett program som du har valt som standard för att öppna foton eller videoklipp kan du trycka på **Inställningar > Appar** och svepa till fliken **Alla**, välja programmet och sedan trycka på **Rensa standardinställn.** under **Starta som standard**.
- 💡 Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display > Skärmrotation**.


Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.




Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.


Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

Spela upp ett videoklipp

- 1 I Album hittar du och trycker till på videoklippet som du vill spela upp.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Filmer > Bara en gång**.
- 3 Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video


- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor


Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.


Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter > Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.



Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.


Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfälten när du arbetar med de markerade objekten.
-  För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.


Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Ansikten**. Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.


Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskärmssvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.



Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.



Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .

Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på **Använd**.
- 9 Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärt det trycker du till på **Spara**.


Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** > **Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan till på **Spara**.

Redigera videor med programmet Movie Creator

Du kan redigera videor som du har filmat med din kamera. Du kan till exempel beskära en video så att den får önskad längd eller justera hastigheten på en video. När du sparar den redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten.

Beskära ett videoklipp

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Beskär**.
- 2 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 3 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den beskurna videon.


Anpassa hastigheten för en video

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Hastighet**.
- 2 Välj ett alternativ, sedan rör du vid och håller kvar kanten på tidslinjen och drar den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 3 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den redigerade videon.

Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.


Dölja ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Dölj** > **OK**.

Visa dolda foton och videor

- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
- 3 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa ett dolt ett foto eller videoklipp

- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

Albummenyn på startskärmen


På albummenyn på startskärmen kan du bläddra till alla dina fotoalbum, inklusive album med foton och videoklipp som har tagits med kameran samt innehåll som du delar online via tjänster som PlayMemories Online, Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från albumprogrammet kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.




- 1 Visa foton och videoklipp med onlinetjänsten PlayMemories
- 2 Återgå till startskärmen för albumprogrammet
- 3 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 4 Visa alla foton och videoklipp som är sparade på enheten i olika mappar
- 5 Visa dina favoritfoton och -videoklipp
- 6 Visa alla foton med ansikten
- 7 Visa dina foton på en karta eller i handskläget
- 8 Visa foton och videoklipp på samma nätverk
- 9 Visa foton och videor på Facebook™
- 10 Visa foton och videor i Picasa™
- 11 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

- ! Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album** och dra sedan den vänstra kanten av startskärmen för album till höger.
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på **Posta**.

"Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på **Facebook™**.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 76 .

- 💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.



- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats

6 Miniatyrer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge

- Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på 🗺️.
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser**.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en karta.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på 🌐.
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser** > 🌐.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du till på 📏 och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.


Videor

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparad på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

Översikt över filmer

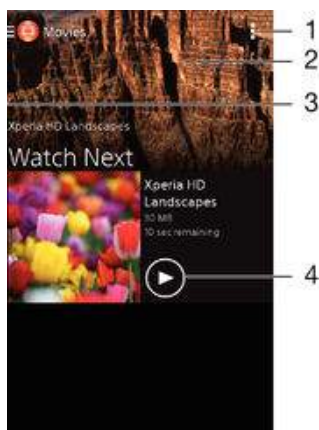

- 1 Visa menyalternativ
- 2 Visa det senast spelade videoklippet
- 3 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att bläddra bland alla hämtade och sparade videoklipp
- 4 Tryck till för att spela upp sparade eller hämtade videofiler

Spela upp ett videoklipp i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Hitta och tryck till på videoklippet som du vill spela upp. Om videoklippet inte visas på skärmen drar du den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och hittar och trycker sedan till på det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom att trycka till på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklippet. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.


Ändra inställningar i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på > **Inställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Dela en video

- 1 Medan en video som sparats under Filmer eller TV-program spelas upp, tryck till på  och tryck sedan till på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.


Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:

- Endast för Windows®: Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 116 .
- Om du har en PC eller Apple® Mac®-dator kan du använda Xperia™ Companion för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten.

Hantera videoinnehåll


Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 3 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill ha information om.
- 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
- 5 I sökningsfältet, ange nyckelord för videon, tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
- 6 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.


! Du kan få information om nyligen tillagda filmer automatiskt varje gång som programmet Filmer öppnas om du markerar kryssrutan **Hämta videodetaljer** under Inställningar.

💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera ett videoklipp

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna filmmenyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och gå till den videofil du vill radera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.


Kommunikation

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV


Du kan använda skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

- ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den ovan beskrivna funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspeglning kanske du måste köpa en trådlös displayadapter separat.
- ! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi® nät.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 TV: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
 - 2 Din enhet: Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Skärmspeglning**.
 - 4 Tryck på **Starta**.
 - 5 Tryck till på **OK** och välj en enhet.
- ! Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspeglning.
 - ! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den ovan beskrivna funktionen ska fungera.

Avbryta skärmspeglning mellan enheter

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **Skärmspeglning**.
- 3 Tryck till på **Koppla från** och sedan på **OK**.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter



Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.


Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät som enheten.


Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Walkman® åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Filmer**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Filmer åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.





Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på **Enheter**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.


Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.


Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.
 - 2 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
 - 4 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.
 - 6 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna för varje enhet.
- ! Anvisningarna för konfigureringen av fildelning med DLNA™ varierar beroende på klientenheten. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten in kan ansluta till en klient på nätet kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till **Medieserver**-menyn under **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**. Om du stänger **Medieserver**-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i bakgrunden.


Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dela media** åt vänster.


Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.



Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter






- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserverinställningar**.
- 3 Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)





Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) och rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En tv med DLNA-funktioner eller en dator som kör Windows® 7 eller högre är exempel på DMR-enheter.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda och tryck till på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna foton eller videoklippen som du vill visa.
 - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfältet, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Det valda innehållet spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj **Koppla från**. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
-  Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet


- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta reda på och tryck till på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Trådlös Bluetooth®-teknik



Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall måste du para din enhet manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth®-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på AV/PÅ-knappen bredvid **Bluetooth** så att Bluetooth®-funktionen aktiveras.
- 4 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck till på enhetens namn för att göra enheten synlig för andra Bluetooth®-enheter.



Anpassa enhetens synlighetstid för andra Bluetooth®-enheter

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din


Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Bluetooth** för att sätta på Bluetooth®-funktionen. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth™

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har startat Bluetooth™ och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 I sändningsenheten öppnar du programmet som innehåller det objekt du vill skicka och bläddrar fram till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 På den meny som visas väljer du **Bluetooth**.
- 6 Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.
- 7 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringen om det behövs.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect

Använd programmet Smart Connect för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan till exempel bestämma att FM-radio ska startas varje gång du ansluter ett headset.

Du kan även använda Smart Connect för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet. När du ansluter headsetet mellan kl. 07.00 och kl. 09.00 kan du till exempel bestämma att:

- Programmet Walkman® startar.
- Webbbläsaren öppnar dagens tidning.
- Ringvolymen är inställd på vibrering.






Med Smart Connect kan du även hantera tillbehör som SmartTags och SmartWatch. Se användarhandboken för det specifika tillbehöret om du vill ha mer information.

Översikt över Smart Connect



- 1 Tryck till här för att visa alla tillagda enheter
- 2 Lägg till en enhet eller en händelse
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till här för att visa alla tillagda händelser
- 5 Tryck till här för att aktivera en händelse
- 6 Tryck till här för att visa information om en händelse



Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
 - 3 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 4 Om du skapar en händelse för första gången ska du trycka till på **OK** igen för att stänga introduktionsskärmen.
 - 5 Lägg till villkor för att händelsen ska utlösas. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
 - 6 Fortsätt genom att knacka på .
 - 7 Lägg till vad du vill ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar som du vill ha dem.
 - 8 Fortsätt genom att knacka på .
 - 9 Ange ett händelsenamn och tryck sedan till på **Slutför**.
-  För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet.
- 2 Tryck till på en händelse på fliken **Händelser**.
- 3 Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger för att aktivera den.
- 4 Tryck till på **Redigera** och anpassa inställningarna som du vill.

Radera en händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet.
 - 2 Gå till fliken **Händelser**, rör vid och håll kvar på den händelse du vill radera och tryck sedan till på **Radera händelse**.
 - 3 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.
-  Du kan även öppna den händelse du vill radera och sedan trycka till på  > **Radera händelse** > **Radera**.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Enheter** och sedan på **+**.
- 3 Tryck till på **OK** för att börja söka efter enheter.
- 4 I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect-programmet.
- 3 Tryck till på **Tillbehör** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.


Resor och kartor

Använda platstjänster

Platstjänster tillåter program såsom Kartor och kameran att utnyttja information från Wi-Fi®-nät och GPS-system för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte är inom synhåll för GPS-satelliterna kan enheten avgöra din position med användning av Wi-Fi®-funktionen.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig.

Aktivera platstjänster

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Plats**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner** för att bekräfta.

Ge Google-appar åtkomst till din plats

- 1 Kontrollera att du är inloggad på ditt Google™-konto från din enhet.
- 2 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Google** > **Plats**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Plats** åt höger.
- 5 Tryck till på **Jag godkänner** för att bekräfta.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.



Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

När du visar en karta använder du datatrafik för att skapa en Internetanslutning och data överförs till enheten. Så det är bra att spara en karta och göra den tillgänglig offline innan du reser bort. Därmed kan du undvika höga roamingkostnader.

- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.



- 1 Ange en adress eller ett namn om du vill söka efter en plats, t.ex. en restaurangs namn eller adress.
- 2 Välj ett transportläge och få en vägbeskrivning till din destination.
- 3 Visa din kontoprofil.
- 4 Platsmarkering – visar en plats du sökt efter på kartan.
- 5 Visa din nuvarande plats.
- 6 Visa hjälp och alternativ.

Visa din plats på kartan

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Kartor** och tryck sedan till på 📍.

Söka efter en plats

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Kartor**.
- 3 I sökfältet anger du namnet på den plats du vill söka efter.
- 4 Tryck till på returtangenten på tangentbordet när du vill starta sökningen eller välj en plats som föreslås i listan. Om sökningen lyckas indikeras platsen med 📍 på kartan.

Få vägbeskrivningar

- 1 Medan du visar en karta trycker du till på 📍.
- 2 Välj ett transportläge och ange sedan din utgångspunkt och destination. Rekommenderade färdvägar visas i en lista.
- 3 Tryck till på ett alternativ i listan med rekommenderade färdvägar om du vill visa vägbeskrivningen på en karta.

Göra en karta tillgänglig offline

- 1 Medan du visar en karta trycker du till på sökfältet.
- 2 Bläddra längst ned och tryck till på **Gör kartområdet tillgängligt offline**. Området som visas på kartan sparas på enheten.


Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på ☰ och sedan på **Hjälp**.

Använda datatrafik när du reser

När du reser utanför ditt hemmobilnät kan du behöva komma åt Internet via mobildatatrafik. I så fall måste du aktivera dataroaming på enheten. Du bör ta reda på gällande dataöverföringsavgifter före användningen.

Aktivera eller inaktivera dataroaming




- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobilnätverk**.
 - 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Dataroaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildataanslutningen är avstängd.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparat på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.


Aktivera flygplansläge

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Mer....**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja **Flygplansläge** i den meny som öppnas.

Kalender och alarmklocka

Kalender


Använd programmet Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har registrerat dig med och synkroniserat din enhet med ett eller flera onlinekonton som inkluderar kalendrar, till exempel, ditt Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto visas händelser från dessa konton även i ditt Kalender-program. Du kan välja vilka kalendrar som du vill integrera i den kombinerade vyn i Kalender.

När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.



- 1 Välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa
- 2 Återgå till aktuellt datum
- 3 Få tillgång till inställningar och andra alternativ
- 4 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare
- 5 Valt datum
- 6 Agenda för den valda dagen
- 7 Lägg till en kalenderhändelse



Skapa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på **+**.
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.
- 5 Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på **Klar**.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.



Visa flera kalendrar

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.



Zooma i kalendervyn

- När vyn **Vecka** eller **Dag** är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna på skärmen.



Visa helgdagar i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Nationella helgdagar**.
- 4 Välj ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Visa födelsedagar i kalenderprogrammet



- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Födelsedagar** åt höger.
- 4 Tryck till på **Födelsedagar** och välj sedan den kontaktgrupp där du vill visa födelsedagarna.

Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Väderprognos** åt höger.
- 4 Om platsjänster är inaktiverade trycker du till på **Hemplats** och söker efter den ort du vill lägga till.

 Mer information om att aktivera platsjänster se *Använda platsjänster* på sidan 103 .

Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är ställd på tyst läge.


Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.



- 1 Öppna startskärmen för alarm
- 2 Visa en världsklocka och justera inställningar
- 3 Öppna tidtagarfunktionen
- 4 Öppna timerfunktionen
- 5 Öppna datum- och tidsinställningar för klockan

- 6 Aktivera och inaktivera ett alarm
- 7 Visa alternativ
- 8 Lägga till ett alarm




Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Använd snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- Dra  åt höger.
-  Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen och sedan trycka till på .

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck till på **Klar**.


Aktivera och inaktivera ett alarm

- Öppna programmet Alarm och klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet till läget för på eller av.

Radera ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på **Radera alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck till på  om du vill välja bland dina musikfiler.
- 3 Tryck till på **Klar** två gånger.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck till på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera**.
- 3 Tryck till på **Klar**.

Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge



- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Alarm i tyst läge** och tryck till på **Klar**.

Support och underhåll


Enhetssupport

Använd supportprogrammet i enheten för att söka i en användarhandbok, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.

Öppna supportprogrammet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på  och markera obligatoriskt supportobjekt.
- ! Se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi®, för att begränsa datatrafikavgifter när du använder supportprogrammet.

Hjälp i menyer och program

Vissa program och inställningar har hjälp tillgänglig i alternativmenyn, vilket vanligtvis visas med  i de specifika programmen.

Hjälp oss förbättra vår programvara

Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att Sony Mobile kan ta emot anonyma buggrapporter och statistik som hjälper oss förbättra vår programvara. Den insamlade informationen innehåller inga personliga uppgifter.

Tillåta att användningsinformation skickas

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Inställningar för användningsinfo**.
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner**.

Datorverktyg

Det finns många verktyg som hjälper dig att ansluta enheten till en dator och hantera innehåll som kontakter, filmer, musik och foton.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion är en datorprogramvara med en uppsättning av verktyg och program som du kan använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia™ Companion kan du:

- Uppdatera eller reparera enhetens programvara.
- Överföra innehåll från enheten med Xperia™ Transfer.
- Säkerhetskopiera och återställa innehåll på datorn.
- Synkronisera multimedieinnehåll – kamerainnehåll, musik och spellistor mellan enheten och datorn.
- Bläddra bland filerna på enheten.

För att kunna använda Xperia™ Companion måste du ha en Internet-ansluten dator med något av följande operativsystemen:

- Microsoft® Windows® 7 eller senare
- Mac OS® X 10.8 eller senare

Du kan hämta Xperia™ Companion på <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


Media Go™ för Microsoft®Windows®

Programmet Media Go™ för Windows®-datorer hjälper dig att överföra foton, videor och musik mellan enheten och en dator. Gå till <http://mediago.sony.com/enu/features> om du vill läsa mer om hur du använder programmet Media Go™.

Om du vill använda programmet Media Go™ måste du ha något av följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Uppdatera enheten


Uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till den senaste funktionaliteten, förbättringarna och felkorrigeringarna för optimala prestanda. När det finns en programvaruuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du använda programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple® Mac®-dator för att uppdatera enheten.

Mer information om programvaruuppdateringar finns på www.sonymobile.com/update.

- ! Om enheten inte har tillräckligt med lagringskapacitet kanske det inte går att uppdatera den. Se till att du har tillräckligt med lagringskapacitet innan du provar att uppdatera.

Sök efter ny programvara

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.


Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Update Center för att uppdatera enheten trådlöst. Det hanterar både programuppdateringar och systemuppdateringar och kan även underlätta hämtningen av nya program som har utvecklats för din enhet. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Vi rekommenderar att du använder ett Wi-Fi®-nät istället för ett mobilt nät när du hämtar ny programvara, så att du undviker kostnaden för data trafik.


Hämta och installera en systemuppdatering

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj önskad systemuppdatering tryck sedan till på **Hämta**.
- 4 Tryck till på **Installera** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj önskad programuppdatering tryck sedan till på **Uppdatera**. Uppdateringen installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Knacka på önskat program och sedan på **Installera**. Programmet installeras automatiskt när det har hämtats.

Hämta och installera en systemuppdatering från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskad systemuppdatering, tryck sedan till på **Hämta**.
- 3 Tryck till på **Installera** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Hämta och installera en programuppdatering från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskad programuppdatering, tryck sedan till på **Uppdatera**. Uppdateringen installeras automatiskt när den har hämtats.

Installera ett nytt program från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
- 2 Bläddra nedåt och välj önskat program, tryck sedan till på **Installera**. Det nya programmet installeras automatiskt när det har hämtats.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

Du kan hämta och installera programvaruuppdateringar på enheten med hjälp av en dator med en Internet-anslutning. Du behöver en USB-kabel och en PC- eller Apple® Mac®-dator med programvaran Xperia™ Companion.

- 💡 Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel och följer installationsanvisningarna på skärmen.

Uppdatera enheten med en dator

- 1 Kontrollera att du har installerat programvaran Xperia™ Companion på PC- eller Apple® Mac®-datorn.
 - 2 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** Starta programvaran Xperia™ Companion. Efter en stund detekterar datorn enheten och söker efter ny programvara.
 - 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är relevanta.
- ! När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel uppmanas du att installera programvaran, eller avbryta, såvida du inte tidigare valde **Visa inte igen**.


Hitta en förlorad enhet



Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten my Xperia hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Du kan:

- Hitta din enhet på en karta.
 - Aktivera en signal även om enheten är i tyst läge.
 - Låsa enheten med fjärrfunktion och göra så att din kontaktinformation visas på enheten för någon som hittar den.
 - Som en sista åtgärd tömma enhetens interna och externa minne med fjärrfunktion.
- ! Tjänsten my Xperia är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Aktivera tjänsten my Xperia

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **my Xperia** > **Aktivera**.
 - 3 Markera kryssrutan och tryck sedan på **OK**.
 - 4 Logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.
 - 5 Aktivera platstjänster på din enhet om den funktionen inte redan är aktiverad.
- ! Du kontrollerar om tjänsten my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till *myxperia.sonymobile.com* och logga in med antingen det Google™-konto eller det Sony Entertainment Network-konto som du har konfigurerat på din enhet.

Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt ID-nummer (identifieringsnummer). I enheten kallas detta nummer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Du bör behålla en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care och för att registrera din enhet. Om enheten stjäls kan dessutom en del nätleverantören använda detta nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa ditt IMEI-nummer



- Ta bort luckan för att visa IMEI-numret.
- Öppna telefonknappsatsen och ange ***#06#**.


Visa enhetens IMEI-nummer

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa **IMEI**-numret.

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Du kan kontrollera batteriförbrukningen och se vilka program som använder mest ström. Du kan ta bort eller begränsa appar och aktivera ett antal energisparlägen för att få ut mer av batteriet. Du kan även visa en uppskattning av hur lång batteritid som är kvar och justera batteriinställningarna för att förbättra prestandan och göra att batteriet varar längre.

Hantera batteriförbrukningen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Strömförbrukning för appar**. En översikt öppnas som visar program med höga datatrafikhastigheter eller program som du inte har använt på länge.
- 3 Granska informationen och agera efter behov, till exempel avinstallera ett program eller begränsa dess användning.

Visa vilka program som använder mest ström




- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** > **Batterianvändning**.

Visa beräknad batteritid


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.

Energisparlägen

Du kan välja mellan flera energisparlägen om du vill att batteriet ska räcka längre:

STAMINA-läge	Inaktiverar Wi-Fi® och mobildata när skärmen är avstängd och begränsar maskinvarans prestanda.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Ultra STAMINA-läget	Begränsar enhetens funktioner till de allra viktigaste, t.ex. SMS- och samtalsfunktionerna.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Låg batterinivå	Ändrar enhetens beteende, t.ex. justering av skärmens ljusstyrka och tidsinställning, när batteriladdningen sjunker under en viss nivå.  visas i statusfältet när det här läget är aktiverat.
Platsbaserad Wi-Fi	Konfigurerar enheten så att Wi-Fi®-funktionen endast aktiveras när enheten är inom räckhåll för ett sparad Wi-Fi®-nätverk.
Köa bakgrundsdata	Optimerar utgående trafik när skärmen är avstängd genom att skicka data enligt fördefinierade intervall.

Aktivera energisparläge


- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering**.
- 3 Aktivera önskat läge genom att dra det relevanta skjutreglaget åt höger eller markera den relevanta kryssrutan och bekräfta vid behov.
- 4 Om det inte finns något skjutreglage eller någon kryssruta trycker du till på namnet på läget du vill aktivera och bekräftar vid behov.

Översikt över STAMINA-läget

STAMINA-läget har flera funktioner som du kan använda för att optimera batteriets prestanda:

Utökad standby	Förhindrar att program använder datatrafik genom att inaktivera Wi-Fi® och mobildata när skärmen är avstängd. Du kan utesluta vissa program och tjänster så att de inte pausas när den här funktionen är aktiv.
STAMINA-klocka	Pausar nätverksanslutningar i situationer då du ofta trycker på strömknappen för att visa klockan.
Utökad användning	Begränsar maskinvarans prestanda när du använder enheten.

Aktivera funktioner i STAMINA-läget

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan till på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Markera kryssrutorna bredvid funktionerna du vill aktivera och tryck sedan till på **Aktivera** om alternativet visas.

Välja vilka program som ska köras i STAMINA-läge

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Strömhantering** och tryck sedan till på **STAMINA-läge**.
- 3 Aktivera STAMINA-läget om det är inaktiverat.
- 4 Se till att kryssrutan **Utökad standby** är markerad och tryck sedan till på **Appar aktiva i standby** > **Lägg till appar**.
- 5 Bläddra åt vänster eller höger för att visa alla program och tjänster, markera sedan de relevanta kryssrutorna för de program som du vill köra.
- 6 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Minne och lagring

Din enhet har olika typer av minnes- och lagringsalternativ.


- Det interna lagringsutrymmet är ungefär **4.8 GB** och används för att lagra hämtat eller överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Några exempel på data som sparas i det interna lagringsutrymmet är larm-, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton, videor och musik.
 - Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till **32 GB** om du vill få mer lagringsutrymme. Mediafiler och en del appar (och deras data) kan flyttas till denna typ av minneskort för att frigöra internt lagringsutrymme. En del appar, till exempel kameraappen, kan spara data direkt på ett minneskort.
 - Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **1 GB** och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.
- ! Du kan behöva köpa ett separat minneskort.
- 💡 Läs mer om minnesanvändning i Android-enheter genom att hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support.

Förbättra minnesprestanda


Enhetens minne kan bli fullt till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om program plötsligt stängs av bör du överväga följande:

- Ha alltid mer än **250 MB** ledigt internt lagringsutrymme och mer än **100 MB** ledigt RAM.
- Stäng öppna program som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla program.
- Avinstallera hämtade program som du inte använder.
- Flytta program till minneskortet om det interna lagringsutrymmet är fullt.
- Överför foton, videor och musik från det interna minnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.


Visa minnesstatus

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.

Visa mängden ledigt och använt RAM


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.

Rensa cacheminnet för alla program

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck till på **Cachelagrade data** > **OK**.

- ! När du rensar cacheminnet förlorar du inte någon viktig information eller inställningar.

Överföra mediefiler till minneskortet


- 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Överför data till SD-kortet**.
- 4 Markera de filtyper som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck till på **Överför**.

Flytta appar till minneskortet


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj den app som du vill flytta och tryck sedan på **Flytta till SD-kort**.

! En del appar går inte att flytta till minneskortet.

Stoppa program och tjänster som körs

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > **Körs**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck sedan till på **Stoppa**.

Formatera minneskortet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Radera SD-kort**.
- 3 Bekräfta genom att trycka till på **Radera SD-kort** > **Radera allt**.

! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 116 .

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med hjälp av datorns filhanteringsprogram.


Om du har en PC eller Apple® Mac®-dator kan du använda Xperia™ Companion för att få tillgång till filsystemet på enheten.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®


Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Förbereda trådlös användning av enheten med en dator

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Kontrollera att du har startat Wi-Fi® -funktionen.
- 3 Gå till Startskärm och tryck på .
- 4 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **USB-anslutning**.
- 5 Tryck till på **Koppla till dator** och sedan på **Nästa**.
- 6 Slutför genom att följa instruktionerna på skärmen.


Ansluta trådlöst till en parkopplad enhet

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
- 2 Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.
- 3 Gå till Startskärm och tryck på .
- 4 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **USB-anslutning**.
- 5 Välj den parkopplade enhet som du vill ansluta till och tryck sedan på **Anslut**.

Koppla från en parkopplad enhet

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **USB-anslutning**.
- 3 Välj den parkopplade enhet som du vill koppla från.
- 4 Tryck på **Koppla från**.

Ta bort en koppling till en annan enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Xperia™-anslutningar** > **USB-anslutning**.
- 3 Välj den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort koppling**.

Säkerhetskopiering och återställning av innehåll

Normalt ska du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart på enhetens interna minne. Om något händer med maskinvaran, eller om enheten förloras eller blir stulen, är datan på det interna minnet borta för alltid. Vi rekommenderar att programvaran Xperia™ Companion används för att skapa säkerhetskopior som sparar din data på ett säkert sätt till en dator, dvs. en extern enhet. Denna metod rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i enheten till en nyare Android-version.

Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du snabbt skapa en säkerhetskopie online av grundinställningar och data med ditt Google™-konto. Du kan även använda programmet för att säkerhetskopiera data lokalt, till exempel till SD-kortet i enheten eller till ett externt USB-minne.

- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg lösenordet som du anger när du säkerhetskopierar data. Om du glömmer lösenordet är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Säkerhetskopiera data på en dator

Använd programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med dessa säkerhetskopieringsprogram kan du säkerhetskopiera följande typer av data:

- Kontakter och samtalsloggar
- Meddelanden
- Kalender
- Inställningar
- Mediefiler som musik och videor
- Foton och bilder

Säkerhetskopiera data med en dator

- 1 Kontrollera att programvaran Xperia™ Companion är installerad på PC- eller Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programvaran Xperia™ Companion. Efter en stund upptäcker datorn enheten.
- 4 Välj **Backup** på huvudskärmen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera data från din enhet.

Återställa data med en dator

- 1 Kontrollera att programvaran Xperia™ Companion är installerad på PC- eller Apple® Mac®-datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Öppna programvaran Xperia™ Companion.
- 4 Klicka på **Återställ**.
- 5 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och tryck till på **Återställ** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

Säkerhetskopiera data med programmet Säkerhetskopiera och återställ






- ! Du kan använda den här metoden för att säkerhetskopiera och återställa data mellan Android-programversioner. Du kan inte använda den för att återställa innehåll efter en systemuppgradering.

Med programmet Säkerhetskopiera och återställ kan du säkerhetskopiera data manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.


Programmet Säkerhetskopiera och återställ rekommenderas för att säkerhetskopiera data innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett SD-kort på din enhet:

- Bokmärken
- Samtalsloggar
- Kontakter
- Konversationer
- Kalenderinformation


Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

- 1 Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till ett SD-kort.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställ**.
- 4 Aktivera den automatiska funktionen för säkerhetskopiering genom att dra reglaget åt höger.
- 5 Välj frekvens för säkerhetskopieringen genom att trycka till på  och sedan välja önskad frekvens för säkerhetskopieringen.
- 6 Välj var säkerhetskopiorna ska sparas genom att trycka till på  > .
- 7 Välj vilka datatyper som ska säkerhetskopieras genom att markera de relevanta kryssrutorna.
- 8 Spara dina inställningar genom att trycka till på .

Säkerhetskopiera manuellt

- 1 Om du säkerhetskopierar till ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställ**.
- 4 Tryck till på **Manuell säk.kop.** och välj sedan en destination för säkerhetskopiering och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.
- 5 Tryck på **Fortsätt**.
- 6 Tryck på **Slutför** när data har säkerhetskopierats.

Återställa säkerhetskopierat innehåll

- 1 Om du återställer innehåll från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck till på **Säkerhetskopiera och återställ**.
 - 4 Tryck till på **Återställ data nu** och välj sedan återställningskälla och de datatyper som du vill återställa.
 - 5 Tryck på **Fortsätt**.
 - 6 Tryck till på **Slutför** när innehållet har återställts.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia, inklusive program som du hämtar, tas bort under en återställningsprocedur.

Köra diagnostester på din enhet

Programmet Xperia™ Diagnostics kan testa en viss funktion eller köra ett fullständigt diagnostest för att kontrollera om Xperia™-enheten fungerar som den ska.


Xperia™ Diagnostics kan:

- Bedöma möjliga maskin- eller programvaruproblem på Xperia™-enheten.
 - Analysera hur bra program fungerar på enheten.
 - Registrera antalet tappade samtal under de senaste 10 dagarna.
 - Identifiera installerad programvara och tillhandahålla användbar information om din enhet.
- 💡 Programmet Xperia™ Diagnostics är förinstallerat på de flesta Android™-enheter från Sony. Om diagnosalternativet inte är tillgängligt under **Inställningar** > **Om mobilen** kan du hämta en enklare version från Google Play™.


Köra ett specifikt diagnostest

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Diagnostik** > **Testenhet**.
- 3 Välj ett test i listan.
- 4 Följ instruktionerna och tryck på **Ja** eller **Nej** för att kontrollera om en funktion fungerar.


Köra alla diagnostester

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Diagnostik** > **Testenhet** > **Kör alla**.
- 3 Följ instruktionerna och tryck på **Ja** eller **Nej** för att kontrollera om en funktion fungerar.

Visa testresultat

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Diagnostik** > **Testresultat**.
- 3 Tryck på ett datum för att visa resultat för tester som har utförts den dagen.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Om mobilen** > **Diagnostik** > **Enhetsfakta**.

Starta om och återställa enheten


Du kan tvinga enheten att starta om eller stänga av om den hänger sig eller inte startar som den ska. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Detta kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne innan du återställer enheten. Mer information finns i *Säkerhetskopiering och återställning av innehåll* på sidan 117 .


Om strömmen till din enhet inte slås på eller om du vill återställa din enhets programvara kan du använda Xperia™ Companion för att reparera enheten. Mer information om Xperia™ Companion finns på *Datorverktyg*.

- ! Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut enheten till en laddare och försök starta om den igen.

Tvinga fram omstart av enheten

- 1 Tryck och håll inne strömbrytaren .
- 2 Utgå från menyn som öppnas och tryck till på **Starta om**, bekräfta sedan genom att trycka till på **OK**. Enheten startar om automatiskt.


Tvinga fram avstängning av enheten

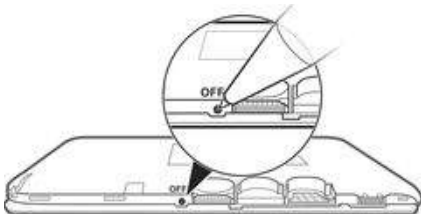

- 1 Ta bort luckan på baksidan.
- 2 Tryck på OFF-knappen med en pennspets eller liknande föremål.

- ! Använd inte vassa föremål som kan skada OFF-knappen.

Återställa fabriksinställningarna

- ! Starta inte om enheten medan återställningen pågår eftersom det kan skada enheten permanent.
- 1 Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Säkerhetskopiering & återställn.** > **Återställ standardinställningar**.
 - 4 Du raderar information som bilder och musik från internminnet genom att markera kryssrutan **Radera internminnet**.
 - 5 Tryck till på **Återställ mobilen**.
 - 6 Om det krävs ritar du skärmutplåsningsmönstret eller anger lösenordet för skärmutplåsningskod eller PIN-koden för att fortsätta.
 - 7 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.
- ! Din enhet går inte tillbaka till en tidigare programvaruversion av Android™ när du utför en fabriksåterställning.
 - ! Om du har glömt lösenordet för skärmutplåsningskod, PIN-koden eller mönstret kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion för att radera säkerhetsskiktet. Du måste tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt Google-konto för att utföra denna åtgärd. När du kör repareringsfunktionen återinstallerar du programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Reparera programvaran på enheten med Xperia™ Companion

- ! Se till att du har dina Google™-kontouppgifter tillgängliga innan du utför en programvarureparation. Beroende på dina säkerhetsinställningar kan du behöva ange dem för att starta enheten efter en programvarureparation.
- 1 Se till att Xperia Companion är installerat på din PC eller Mac®.
 - 2 Öppna programvaran Xperia™ Companion på datorn och tryck på **Reparation av programvara** på huvudskärmen.
 - 3 Följ anvisningarna som visas på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Juridisk information

Sony E2104/E2105

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på www.sonymobile.com/us/legal.

Tjänster och program från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos tredje part, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en tredje parts webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, internt eller kommersiellt samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ MOBILEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBRÖTT ELLER SKADESTÄNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2014 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.