

SONY®

Användarhandbok

Xperia™ V
LT25i

Innehåll

Xperia™ V Användarhandbok.....	6
Komma igång.....	7
Om denna användarhandbok.....	7
Android™ – vad och varför?.....	7
Telefonen – översikt.....	8
Montering.....	9
Starta och stänga av enheten.....	11
Låsa och låsa upp skärmen.....	11
Installationsguide.....	12
Konton och tjänster.....	12
Bekanta dig med enheten.....	13
Använda tangenterna.....	13
Använda pekskärmen.....	13
Batteri.....	15
Låsskärm.....	18
Startskärm.....	18
Ta en skärmbild.....	20
Öppna och använda program.....	21
Status och aviseringar.....	23
Öppna inställningar.....	25
Virtuellt tangentbord.....	25
Telefonknappsats.....	26
Skriva text med röstinmatning.....	27
Redigera text.....	28
Anpassa Xperia-tangentbordet.....	28
Anpassa din enhet.....	29
Minne.....	32
Använda headset.....	32
Internet- och meddelandefunktionsinställningar.....	33
Kontrollera dataanvändning.....	34
Mobilnätinställningar.....	34
Hämta program.....	36
Hämta program från Google Play™.....	36
Hämta program från andra källor.....	36
Ringa samtal.....	37
Ringa samtal.....	37
Ta emot samtal.....	38
Pågående samtal.....	39
Använda samtalsloggen.....	39

Vidarekoppla samtal.....	40
Begränsa samtal.....	40
Flera samtal.....	40
Konferenssamtal.....	41
Röstbrevlåda.....	41
Nödsamtal.....	42
Kontakter.....	43
Överföra kontakter.....	43
Söka efter och visa kontakter.....	44
Lägga till och redigera kontakter.....	45
Favoriter och grupper.....	46
Skicka kontaktinformation.....	46
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	46
Säkerhetskopiera kontakter.....	47
Meddelanden och chatt.....	48
Läsa och skicka meddelanden.....	48
Ordna meddelanden.....	49
Ringa från ett meddelande.....	50
Meddelandeställningar.....	50
Snabbmeddelanden och videochatt.....	50
E-post.....	52
Ställa in e-post.....	52
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	52
Förhandsgranskningsfönster för e-post.....	54
Ordna e-postmeddelanden.....	54
Inställningar för e-postkonto.....	55
Gmail™.....	55
Musik.....	57
Överföra musik till enheten.....	57
Lyssna på musik.....	57
Startskärmen för WALKMAN.....	58
Spellistor.....	59
Dela musik.....	60
Förstärka ljudet.....	61
Visualiser.....	61
Identifiera musik med TrackID™.....	61
FM-radio.....	63
Lyssna på radion.....	63
Favoritradiokanaler.....	64
Ljudinställningar.....	64
Kamera.....	65
Ta foton och spela in videoklipp.....	65

Lägga till geografisk position i foton.....	66
Allmänna kamerainställningar.....	66
Inställningar för stillbildskamera.....	67
Inställningar för videokamera.....	70
Album.....	72
Visa foton och video.....	72
Dela och hantera foton och videor.....	73
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	74
Fotoalbum.....	75
Visa dina foton på en karta.....	77
Filmer.....	79
Titta på video i Filmer.....	79
Överföra videoinnehåll till enheten.....	80
Hantera videoinnehåll.....	80
Webbläsare.....	82
Surfa på webben.....	82
Kommunikation.....	83
Ansluta till trådlösa nät.....	83
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	86
NFC.....	88
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	90
Ansluta enheten till en dator.....	93
Ansluta enheten till en TV med en kabel.....	96
Skärmspeglning.....	96
Smart Connect.....	96
Synkronisera data på enheten.....	98
Synkronisera data på enheten.....	98
Synkronisera med Google™-tjänster.....	98
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	99
Synkronisera med Facebook™.....	99
Kartor och platser.....	101
Platstjänster och platskällor.....	101
Använda GPS.....	101
Google Maps™.....	102
Kalender och alarmklocka.....	103
Kalender.....	103
Alarmklocka.....	103
Support och underhåll.....	106
Uppdatera enheten.....	106
Programmet Säkerhetskopiera och återställa.....	107
Återställa enheten.....	108

Låsa och skydda enheten.....	109
Hitta din enhet.....	111
Supportprogram.....	111
Återvinna enheten.....	111
Referens.....	112
Översikt över status- och aviseringsikoner.....	112
Program – översikt.....	113
Viktig information.....	115
Broschyren Viktig information.....	115
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner.....	115
Vattenbeständighet.....	115
Juridisk information.....	116

Xperia™ V Användarhandbok



Komma igång

Om denna användarhandbok

Detta är Xperia™ V användarhandboken för programvaruversionen Android™ 4.3 (Jelly Bean). Om du inte är säker på vilken programvaruversion enheten kör kan du kontrollera det via menyn Inställningar. För mer information om uppdateringar av programvara, se *Uppdatera enheten*.



Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på Inställningar > Om mobilen > Android-version.


Android™ – vad och varför?

Din Xperia™ från Sony körs på Android™-plattformen. Android™-enheter kan utföra många funktioner på samma sätt som en dator och du kan anpassa dem efter dina behov. Du kan till exempel lägga till och radera program, eller göra tillägg i befintliga program för att förbättra funktionaliteten. På Google Play™ kan du hämta en rad olika program och spel från en samling som bara växer och växer. Du kan också integrera program på din Android™-enhet med andra program och med onlinetjänster som du använder. Du kan exempelvis säkerhetskopiera dina kontakter, öppna dina olika e-postkonton och kalendrar från ett ställe, hålla reda på dina möten och sysselsätta dig med så många sociala nätverk som du vill.

Android™-enheter utvecklas hela tiden. När en ny programvaruversion blir tillgänglig, och enheten kan användas med denna nya programvara, kan du uppdatera enheten för att få nya funktioner och de senaste förbättringarna.

-  Din Android™-enhet är förinstallerad med Google™-tjänster. Du får ut det mesta av de Google™-tjänster som finns genom att ha ett Google™-konto och logga in på det när du först startar enheten. För många av funktionerna i Android™ måste du dessutom ha tillgång till Internet.
-  Nya programvaruuppdateringar kanske inte är kompatibla med alla enheter.

Telefonen – översikt

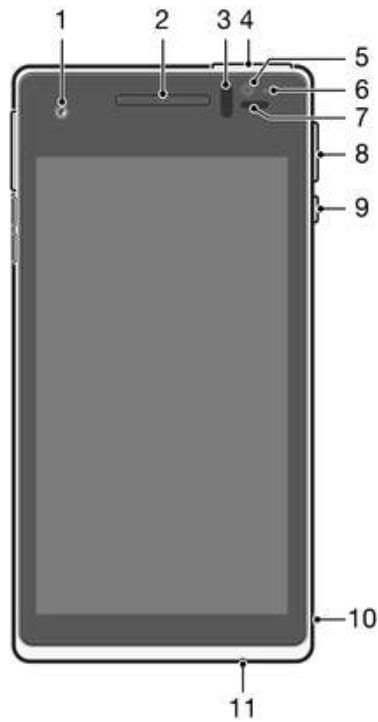

1 Kameralins på framsidan

2 Högtalare

3 Närhetssensor 1

4 Headset-uttag

5 Ljussensor

6 Aviseringslampa


7 Närhetssensor 2

8 Knapp för volym/zoom

9 Strömknapp

10 Remhållare

11 Huvudmikrofon

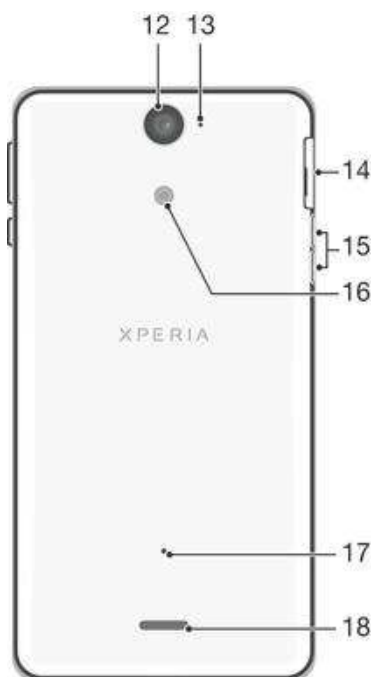

12 Kameralins

13 Andra mikrofon

14 Uttag för laddare/USB-kabel

15 Uttag för laddningsdocka

16 Kameraljus


17 Vattensensor (endast för fabriksbruk)

18 Högtalare

Montering

Sätta i mikro-SIM-kortet

- ! Sätt inte i ett minneskort i platsen för mikro-SIM-kortet.

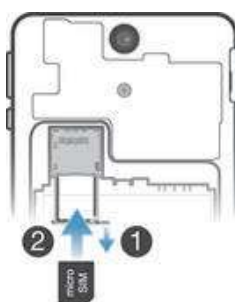

- 1 Ta bort batteriluckan och batteriet och dra sedan ut mikro-SIM-korthållaren.
- 2 Sätt i mikro-SIM-kortet i mikro-SIM-korthållaren med de guldfärgade kontaktarna nedåt.
- 3 Tryck tillbaka mikro-SIM-kortet och -hållaren i telefonen.


Sätta i ett minneskort

- ! Sätt inte i ett mikro-SIM-kort i platsen för minneskortet.




- 1 Ta bort batteriluckan och batteriet.
 - 2 Sätt i minneskortet i telefonen med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.
- ! Minneskortet kan inte inkluderas med inköp på alla marknader.

Sätta i batteriet

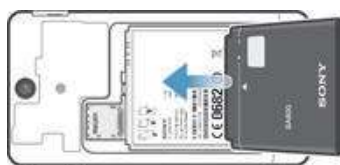


- Sätt i batteriet med etiketterna nedåt och kontaktarna vända mot varandra.

Ta bort mikro-SIM-kortet

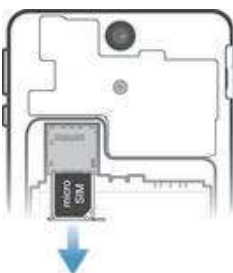

- 1 Stäng av din telefon.
- 2 Ta bort batteriluckan och batteriet.
- 3 Dra ut mikro-SIM-korthållaren.
- 4 Ta bort mikro-SIM-kortet.

Ta bort minneskortet

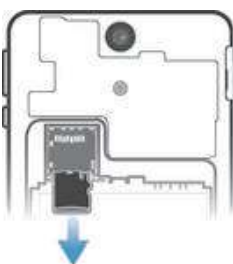

- Stäng av telefonen.


Sätta på batteriluckan








- 1 Sätt på luckan över baksidan av telefonen så att kameralinshålet i luckan passar in över kameralinsen.
- 2 Tryck med ett fast grepp ner alla kanter på batteriluckan så att den blir ordentligt fastsatt.

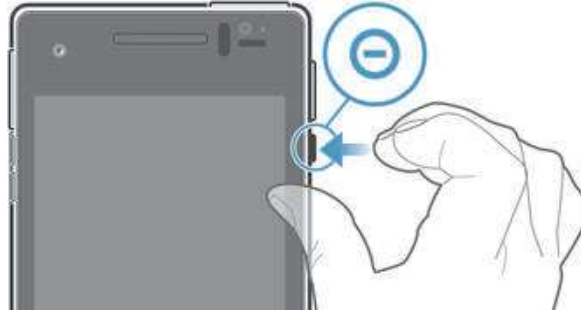

Starta och stänga av enheten

Starta enheten



- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
 - 2 Om skärmen släcks trycker du snabbt på strömknappen  för att aktivera skärmen.
 - 3 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på .
 - 4 Om skärmen är låst placerar du ett finger på skärmen och drar uppåt eller nedåt för att låsa upp den.
 - 5 Vänta en stund medan enheten startar.
-  PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver in PIN-koden för SIM-kortet genom att trycka till på .

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
 - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
 - 3 Tryck till på **OK**.
-  Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tidsperiod förmörkas skärmen för att spara batteri och låses automatiskt. Detta lås förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den.



Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa upp skärmen

- Sätt ett finger på skärmen och dra uppåt eller nedåt.
- 💡 Det finns flera sätt att låsa upp skärmen. Mer information finns i *Konfigurera ett skärmlås* på sidan 109.

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Installationsguide

När du startar enheten för första gången öppnas en installationsguide som hjälper dig konfigurera grundläggande inställningar, logga in på vissa konton och anpassa din enhet. Om du exempelvis har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in på det och börja njuta av musik, videor och spel från Sony Entertainment Network på din enhet. Eller så kan du skapa ett nytt konto direkt på enheten.

- 💡 Du kan öppna den här installationsguiden senare via menyn Inställningar.
- ! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Installationsguide**.

Konton och tjänster

Logga in på dina konton för onlinetjänster från din enhet för att få enkel tillgång när du är på språng. Integrera exempelvis kontakter från ditt Google™-konto i dina Kontakter, så har du allt på ett ställe. Du kan registrera dig för nya onlinetjänster från din enhet såväl som från en dator.

Google™-konto

Ditt Google™-konto är nyckeln till att kunna använda en rad olika program och tjänster på din Android™-enhet. Du måste ha ett Google™-konto för att exempelvis kunna använda programmet Gmail™ på enheten, chatta med vänner via Hangouts™ och för att synkronisera kalenderprogrammet på enheten med Google Calendar™. Du behöver också ha ett Google™-konto om du vill hämta program och spel, musik, filmer och böcker från Google Play™.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto

Synkronisera din enhet med ditt företagskonto hos Microsoft® Exchange ActiveSync®. På det här sättet kan du ha e-posten, kontakterna och kalenderhändelserna från arbetet med dig alltid.




Facebook™-konto

Facebook™ är ett socialt nätverk som hjälper dig att hålla kontakten med dina vänner, familj och kollegor i hela världen. Konfigurera Facebook i din enhet så att du kan hålla kontakten från var som helst.

Bekanta dig med enheten

Använda tangenterna



-  Tillbaka
 - Går tillbaka till föregående skärm
 - Stäng skärmknappsatsen, en dialogruta, en alternativmeny, panelen Aviseringar eller ett program
-  Start
 - Gå till Startskärm
-  Uppgift
 - Tryck till för att öppna ett fönster som visar de senast använda programmen och ett fält för små appar

Använda pekskärmen

Öppna eller markera ett objekt

- Knacka på objektet.

Markeringsalternativ

- Markerad kryssruta
- Avmarkerad kryssruta
- Markerat listalternativ
- Avmarkerat listalternativ


Markera och avmarkera alternativ

- Tryck till önskad kryssruta eller listalternativ.

Zooma

Tillgängliga zoomalternativ är beroende av vilket program du använder.

Zooma

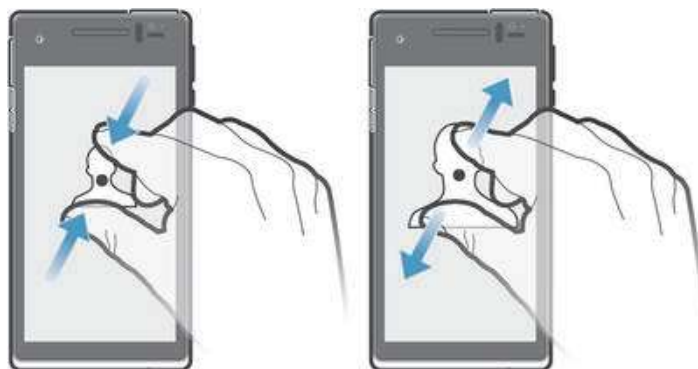


- Sätt två fingrar på skärmen samtidigt och knip ihop dem (för att zooma ut) eller sära dem (för att zooma in).
- 💡 När du använder två fingrar på skärmen för att zooma, är det bara möjligt att zooma om båda fingrar är inom det zoombara området. Om du exempelvis vill zooma in på ett foto, se till att båda fingrar är inom fotoramsområdet.

Rulla skärmen

Rulla genom att flytta ditt finger upp eller ner på skärmen. På vissa webbsidor kan du också bläddra åt sidorna.


- ! Om du drar eller snärtar aktiverar det inte något på skärmen.

Bläddra

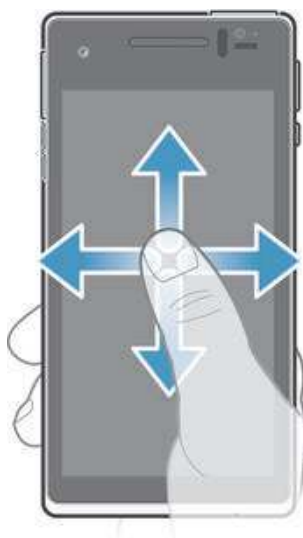

- Dra eller snärta fingret i den riktning som du vill bläddra på skärmen.
- 💡 Bläddra snabbare genom att snärta fingret i den riktning som du vill gå på skärmen.

Snärta

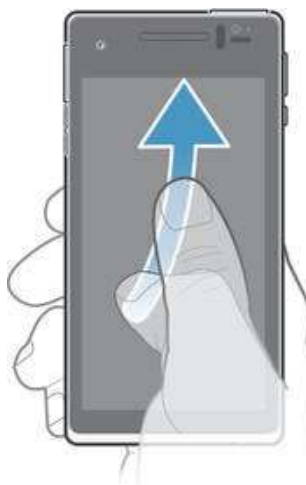


- Rulla snabbare genom att snärta ditt finger i den riktning som du vill gå på skärmen. Du kan vänta tills bläddringsrörelsen stannar av sig själv eller du kan stoppa den direkt genom att knacka på skärmen.

Sensorer


Det finns sensorer i enheten som identifierar både ljus och närhet. Ljussensorn identifierar ljusnivån i den omgivande miljön och justerar skärmens ljusstyrka utifrån den. Närhetssensorn stänger av pekskärmen under röstsamtal när örat är nära skärmen. På det sättet undviker du att andra funktioner oavsiktligt aktiveras under ett samtal.


Batteri

Ladda batteriet

När du köper enheten är batteriet delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen  visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en laddare. Du kan använda enheten när den laddas. Batteriet och enheten tar inte skada om du laddar enheten under lång tid, till exempel över natten.

Ladda enheten

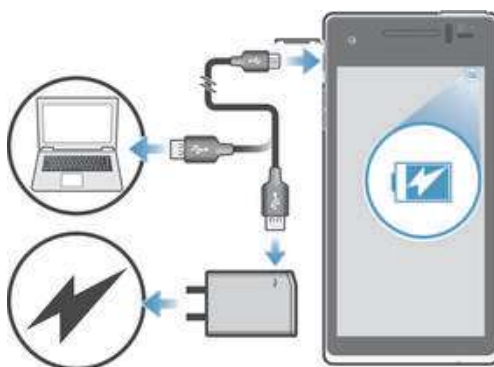


- 1 Anslut laddaren till ett eluttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 - 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.
- ☛ Använd laddaren och USB-kabeln som kommer med enheten för snabbare laddning. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen  visas.

Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriets laddningsnivå är högre än 90 %
Blinkande röd	Batterinivån är låg
Orange	Batteriet laddas och batterinivån är lägre än 90 %

Kontrollera batterinivån


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Status > Batterinivå**.

Förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
- Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
- Stäng av Bluetooth®- och Wi-Fi®-anslutningarna när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå dem på och av lättare från panelen Aviseringar genom att dra ner statusfältet.
- Använd **STAMINA-läge** och **Låg batterinivå** för att minska batterianvändningen. Du kan välja det energibesparingsläge som bäst passar hur du använder enheten. Du kan också anpassa inställningarna i varje energibesparingsläge.
- Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) på manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
- Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömingsprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa nedladdade Google Play™-program förbrukar också mer energi.
- Stäng och avsluta program som du inte använder.
- Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
- Stäng av din enhet eller aktivera inställningen **Flygplansläge** om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony™ för att lyssna på musik. Handsfree-enheter kräver mindre batteridrift än enhetens högtalare.
- Ställ enheten i vänteläge närhelst möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.
- Inaktivera levande bakgrunder.

Öppna batterianvändningsmenyn

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering > Batterianvändning**.

Använda STAMINA-läge

Aktivera **STAMINA-läge** om du vill pausa Wi-Fi®-anslutningen, datatrafik och flera program som förbrukar mycket energi medan skärmen är inaktiv. Medan STAMINA-läget är aktivt kan du ändå ta emot telefonsamtal, SMS och MMS. Du kan även

upprätta en lista på program som tillåts köras medan skärmen är inaktiv. När skärmen blir åter aktiv återupptas alla pausade funktioner.

Aktivera STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Leta reda och tryck till på **Strömhantering**.
- 3 Dra reglaget bredvid **STAMINA-läge** åt höger och tryck sedan till på **Aktivera**.
♥ visas i statusfältet när STAMINA-läget aktiveras.

Inaktivera STAMINA-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.
- 3 Tryck till på ⏻ bredvid **STAMINA-läge**.

Ändra inställningarna för STAMINA-läget

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **STAMINA-läge**.
- 4 Lägga till eller ta bort program efter önskemål.
- 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.

Uppskatta enhetens passningstid

Passningstid syftar på den mängd tid som batteriet räcker när enheten är ansluten till nätet men inte används aktivt, t.ex. för att ta emot eller ringa samtal. När STAMINA-läget är aktiverat beräknas kontinuerligt den återstående passningstiden, vilken kan variera beroende på hur enheten används. STAMINA-läget förlänger passningstiden mer effektivt om skärmen på enheten är låst. Om du sällan låser skärmen är det möjligt att batteriets prestanda inte förbättras avsevärt.

- ! Första gången du använder enheten kan den beräknade passningstiden vara felaktig eftersom användningshistorik saknas.

Visa ungefärlig passningstid

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.

Använda Lågt batteri-läge

Du kan aktivera **Lågt batterinivå**-funktionen för att spara energi när batterinivån är låg. Med den här funktionen justeras inställningarna för ljusstyrkan på skärmen, datatrafik samt vibreringsfunktionen så att du kan minska batterianvändningen.

Aktivera Lågt batteri-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.
- 3 Tryck till på ⏻ bredvid **Lågt batterinivå**, och tryck sedan till på **Aktivera**.

Inaktivera Lågt batteri-läget

- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.
- 3 Tryck till på ⏻ bredvid **Lågt batterinivå**.

Ändra inställningarna för Lågt batteri-läget



- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Strömhantering**.
- 3 Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på **Lågt batterinivå**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.
- 5 Tryck till på ↩ när du är klar.

Låsskärm



Låsskärmen är den skärm som visas när enheten är låst men skärmen är aktiv. Låsskärmen kan ha upp till fem fönster och du kan lägga till en widget i varje fönster. Du kan sedan få tillgång till dessa widgets från låsskärmen. Du kan till exempel lägga till kalenderwidgeten och en e-postwidget och på så sätt få snabbare åtkomst till de här programmen.

- ! Klockwidgeten är som standard placerad i låsskärmens mittersta fönster.


Lägga till en widget på låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Dra inåt från det övre vänstra området av skärmen till  visas och tryck sedan på den.
- 3 Om det behövs anger du PIN-koden, mönstret eller lösenordet för att låsa upp skärmen.
- 4 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.
- 5 Följ instruktionerna som visas på skärmen, om det behövs, för att lägga till widgeten.

Ta bort en widget från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Rör vid och håll kvar på den widget du vill ta bort och dra den sedan till .


Flytta en midget på låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den widget du vill flytta, och dra den sedan till en ny plats.

Startskärm

Startskärmen fungerar som utgångspunkt på enheten. Du kan anpassa den med program, widgets, genvägar, mappar, teman och bakgrundsbilder. Du kan också lägga till extra fönster.

Startskärmen är bredare än en vanlig skärmdisplay. Därför får du bläddra åt vänster eller höger för att visa innehållet i alla fönster på startskärmen.

 visar på vilken del av startskärmen du befinner dig. Du kan ange ett fönster som startskärmens huvudfönster och lägga till eller ta bort fönster.




Gå till startskärmen

- Tryck på .


Bläddra på startskärmen

- Snärta till höger eller vänster.


Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan till på .

Lägga till ett fönster på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

Ta bort ett fönster från startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck sedan till på .

Widgets

Widgets är små program som du kan använda direkt på Startskärm. Med "WALKMAN"-widgeten kan du till exempel spela upp musik direkt.

Det går att ändra storleken på vissa widgets, så du kan förstora dem om du vill se mer innehåll eller förminska dem om du vill spara utrymme på din Startskärm.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget





- 1 Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Ordna om startskärmen

Anpassa utseendet på startskärmen och ändra vilka funktioner du kan komma åt från den. Ändra skärmbakgrunden, flytta runt objekt, skapa mappar och lägg till genvägar och widgets.

Anpassningsalternativ

När du rör vid och håller kvar fingret på ett tomt område på startskärmen visas följande anpassningsalternativ:

-  Lägg till widgets på din startskärm.
-  Lägg till program och genvägar.
-  Välj en bakgrund för startskärmen.
-  Ställ in ett bakgrundstema.

Visa anpassningsalternativ på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsalternativ visas längst ner på skärmen.

Lägga till en genväg på startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck till på **Appar** på anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.

- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka till på **Genvägar** och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till .

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Ändra bakgrunden på startskärmen

Anpassa Startskärm till din egen stil med hjälp av bakgrunder och olika teman.

Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Teman** och välj sedan ett tema.

- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Så tar du en skärmbild

- 1 Håll strömknappen och knappen för volym ner intryckta samtidigt tills det hörs ett klickande ljud.
- 2 Om du vill visa skärmbilden drar du ner statusfältet helt och hållet.

Öppna och använda program

Öppna program från genvägar på din Startskärm eller från skärmen Program.

Skärmen Program

Skärmen Program, som du öppnar från Startskärm, innehåller de program som kommer förinstallerade på enheten såväl som de program du hämtar.

Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

Öppna skärmen Program



- Knacka på  från Startskärm.

Bläddra på Programskärmen

- Snärta höger eller vänster på Programskärmen.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Lägga till en programgenväg på startskärmen




- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon till skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

Öppna och stänga program

Öppna ett program

- Knacka på programmet från Startskärm eller programskärmen.

Stänga ett program

- Tryck på .
-  Vissa program pausas när du trycker på  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

Fönstret Senast använda program

Med det här fönstret kan du växla mellan program som du använder ofta. Du kan även öppna små appar.

Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .


Använda små appar

I fönstret för nyligen använda program kan du få snabb tillgång till flera små appar när som helst med användning av fältet för små appar. En liten app tar upp en mycket liten plats på skärmen. Därför kan du interagera med en liten app och ett annat program samtidigt på samma skärm.

Öppna fältet för små appar


- Tryck på .

Öppna en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små program.
- 2 Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

- Du kan öppna flera små program samtidigt.

Stänga en liten app

- Tryck till på  på fönstret för små appar.

Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.


Ordna om små program i fältet för små program

- Rör vid och håll kvar på ett litet program och dra det till önskad plats.




Ta bort en liten app från fältet för små appar

- Rör vid och håll kvar fingret på en liten app och dra den sedan till .





Återställa ett litet program som tidigare har tagits bort

- 1 Öppna fältet för små program och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar på det lilla program som du vill återställa och dra det sedan till fältet för små program.

Hämta ett litet program

- 1 Från fältet Small apps trycker du till på , sedan på  och på .
- 2 Sök efter ett litet program som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta det och slutföra installationen.


Lägga till en widget som en liten app

- 1 Tryck på  för att öppna fältet för små appar.
- 2 Tryck till på  >  > .
- 3 Välj en widget.
- 4 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på **OK**.

Programmeny

Du kan öppna en meny när som helst när du använder ett program. Menyns utseende varierar beroende på vilket program du använder.

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Ordna om programskärmen

Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.


Ordna program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Välj önskat alternativ under **VISA APPAR**.

Flytta ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Se till att **Egen ordning** har markerats under **VISA APPAR**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till en ny plats.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt höger.
- 2 Tryck till på **Avinstallera**. Alla program som kan avinstalleras är markerade med .
- 3 Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på **Avinstallera**.


Status och aviseringar

Statusfältet längst upp på skärmen visar vad som händer på enheten. Till vänster får du aviseringar när det finns något nytt eller något som pågår. Aviseringar om nya meddelanden och kalenderhändelser visas här. Den högra sidan visar signalstyrkan, batteristatus och annan information.



Med statusfältet kan du justera grundläggande inställningar på enheten, t.ex. Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafik och ljud. Du kan även öppna inställningsmenyn från panelen Aviseringar för att ändra andra inställningar.

En aviseringsslampan ger dig också information om batteristatus och vissa aviseringar. En blinkande blå lampan innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringsslampan kanske inte fungerar när batterinivån är låg.

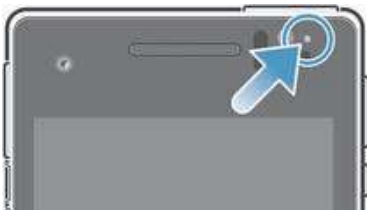

Kontrollera meddelanden och löpande aktiviteter

Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar och få mer information. Du kan till exempel använda panelen till att öppna ett nytt meddelande eller visa en kalenderhändelse. Dessutom kan du öppna en del program som körs i bakgrunden, som musikspelaren.

Öppna panelen Aviseringar



- Dra statusfältet nedåt.

Stänga panelen Aviseringar



- Dra fliken längst ner i panelen Aviseringar uppåt.

Hantera en avisering

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.


Ta bort alla aviseringar från panelen Aviseringar

- Tryck till på Ta bort.


Ställa in enheten från meddelandepanelen

Du kan även öppna inställningsmenyn från meddelandepanelen om du vill ändra enhetens snabbinställningar. Du kan t.ex. aktivera Wi-Fi®.


Öppna enhetsinställningsmenyn från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .


Justera ljudinställningar från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .


Styra Bluetooth®-funktionen från meddelandepanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .

Styra Wi-Fi®-funktionen från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .


Justera ljusstyrkenivån från panelen Aviseringar

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på .



Anpassa snabbinställningar från meddelandepanelen

Du kan anpassa snabbinställningarna från meddelandepanelen genom att välja de snabbinställningar du vill använda och sedan ändra ordningen. Du kan välja upp till tio snabbinställningar, eller inte välja någon inställning alls.

Välja snabbinställningar på meddelandepanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Display > Snabbinställningar**.
- 3 Välj de snabbinställningar du vill ha.

Ordna om snabbinställningarna på meddelandepanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Display > Snabbinställningar**.
- 3 Rör vid och håll kvar  bredvid en snabbinställning och flytta den sedan till den önskade positionen.

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från meddelandepanelen och programskärmen.

Öppna enhetens inställningar

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

 Du kan även dra statusraden nedåt på startskärmen och trycka till på  för att öppna enhetens inställningar.




Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller du kan skriva med dragningar och dra fingret från bokstav till bokstav och forma ord.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Tangentbordet identifierar vilket språk du använder och förslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.



- 1 Radera ett tecken före markören.

- 2 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Skriv in ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Denna tangent försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck till på +=§ om du behöver andra symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver , stora bokstäver  och versalläget . För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.


Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.



Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på  för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra Skriva med dragningar-inställningarna

- 1 Tryck till på  när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar > Inställningar för textinmatning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera gestinmatning genom att markera eller avmarkera kryssrutan **Skriva med dragningar**.

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning. Du kan trycka till på varje tecken en gång och använda ordförslag, eller fortsätt att trycka till på tangenten tills önskat tecken valts.
- 2 Radera ett tecken före markören.
- 3 Skriv in en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 4 Skriv in ett mellanslag.
- 5 Visa symboler och uttryckssymboler.
- 6 Visa siffror.
- 7 Ändra skiffläget för tecken och aktivera versalläget.

Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på **123**.
- 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Tangentbordsutseende > Tangentbordslayout**.
- 4 Välj knappsatsen.

Skriver in text med telefonknappsatsen

- När **☞** visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck till på ordet som visas eller tryck till på **▼** om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
- När **☞** visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka till på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriver in siffror med telefonknappsatsen

- Tryck till på **123** när telefonknappsatsen visas. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- 1 Tryck till på **&☺** när telefonknappsatsen visas. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

Skriver text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på 121? eller 123.
- 2 Tryck till på ✕ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Markera kryssrutan **Knapp för Google-röstinmatning**.
- 4 Tryck på ↶ för att spara dina inställningar. En mikrofonikon 🗣 visas på det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.


Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen.
- 2 Tryck till på 🗣. När 🔴 visas ska du tala för att mata in text. När du är klar trycker du till på 🔴 igen. Den föreslagna texten visas.
- 3 Redigera texten manuellt om det behövs.

Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text när du skriver både i liggande och stående riktning genom att trycka till två gånger på den skrivna texten. I stående riktning är redigeringsverktygen tillgängliga via ett programfält. I liggande riktning är samma verktyg tillgängliga från knappen Redigera.

Programfältet



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Stäng programfältet |
| 2 | Markera all text |
| 3 | Klipp ut text |
| 4 | Kopiera text |
| 5 | Klistra in text |

! 🗣 visas endast när du har sparar text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text i stående riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

Redigera text i liggande riktning

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på den inskrivna texten.
- 2 Markera den text du vill arbeta med, tryck till på **Redigera...** och välj ett alternativ.

Anpassa Xperia-tangentbordet

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen kan du öppna en tangentbordsinställningar och andra inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för språk, ordförslag, automatiskt radavstånd och

snabbpunkter. Du kan exempelvis bestämma hur ordalternativ ska presenteras och hur ord ska korrigeras medan du skriver. Och du kan få meddelandedata skannade så att ordförslagen passar din stil. Du kan också ställa in att textinmatningsprogrammet ska komma ihåg nya ord som du skriver.

Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen

- 1 Tryck till på **121?** eller **123** när du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.
- 2 Tryck till på **X**, sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ändra inställningarna för textinmatning

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen trycker du till på **121?** eller **123**.
- 2 Tryck till på **X**, och sedan på **Tangentbordsinställningar > Inställningar för textinmatning** och markera inställningarna ifråga.


Visa Smiley-knappen

- 1 Tryck till på **121?** när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på **X**, sedan på **Tangentbordsinställningar > Tangentbordsutseende > Ytterligare knappar**.
- 3 Markera kryssrutan **Smiley-knapp**.

Använda din stil

- 1 Tryck till på **121?** eller **123** när du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller knappsatsen.
- 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbordsinställningar > Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.

Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter är endast tillgängliga för det virtuella tangentbordet när du väljer två eller tre skrivspråk och kanske inte är tillgängliga för alla skrivspråk.
- 1 Tryck till på **121?** när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Tryck till på **X** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Inmatningsspråk** och sedan på .
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Anpassa din enhet

Du kan justera flera inställningar för enheten efter dina egna behov. Du kan t.ex. ändra språket, lägga till en personlig ringsignal eller justera ljusstyrkan på skärmen.

Justera volymen

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och meddelanden, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck på uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film.

Justera ljudinställning

Du kan justera flera ljudinställningar. Du kan till exempel ställa enheten i tyst läge så att den inte ringer medan du sitter i möte.

Ställa in enheten i vibrerande läge

- Tryck ned volymknappen tills  visas i statusfältet.

Ställa in enheten i tyst läge

- 1 Tryck ned volymknappen tills enheten vibrerar och  visas i statusfältet.
- 2 Tryck ned volymknappen igen.  visas i statusfältet.


Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutan **Vibrera vid samtal**.


Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.


Ange datum manuellt

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange datum**.
- 5 Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 6 Tryck till på **Ställ in**.

Ange tiden manuellt


- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatiskt datum och tid** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Ange tid**.
- 5 Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.
- 6 Rulla upp för att ändra fm till em eller tvärtom.
- 7 Tryck till på **Ställ in**.

Ställa in tidszon


- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Automatisk tidszon** om den är markerad.
- 4 Tryck till på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

Ringsignalinställningar


Välja en ringsignal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Aktivera pektoner



- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Markera kryssrutorna **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring**.

Välja avisering ljud


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud > Meddelandeljud**.
- 3 Välj det ljud som ska spelas upp när det finns nya aviseringar.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skärminställningar




Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Display > Ljusstyrka**.
 - 3 Avmarkera kryssrutan **Anpassa till omgivande belysning** om den är markerad.
 - 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
-  Lågre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på  > **Ljud**.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera vid beröring**. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.





Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge**.
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för din enhet, och ändra det igen senare.

Ändra språk

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
 - 3 Välj ett alternativ.
 - 4 Tryck till på **OK**.
-  Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparat på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

Aktivera flygplansläge

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer....**
 - 3 Markera kryssrutan **Flygplansläge**.
-  Du kan även trycka på strömbrytaren  och hålla den intryckt, och sedan välja **Flygplansläge** i den meny som öppnas.

Minne

Du kan spara innehåll till enhetens internminne och till ett minneskort.

Visa minnesstatusen

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Lagring** så visas statusen för minnet.

Minneskort

Enheten stöder ett minneskort av formatet microSD™, som används till att lagra innehåll. Minneskortet kan även användas som ett portabelt minne med andra kompatibla enheter.


- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

Formatera minneskortet

Du kan formatera minneskortet i enheten för att exempelvis frigöra minne. Detta innebär att du raderar alla data på kortet.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar allt material du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera filerna till datorn. För mer information, se kapitlet *Ansluta enheten till en dator* på sidan 93.


Formatera minneskortet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Lagring > Radera SD-kort**.
- 3 Bekräfta genom att trycka till på **Radera SD-kort > Radera allt**

Rensa programminnet

Ibland kan du behöva rensa minnet för ett program. Det kan till exempel hända om programminnet blir fullt eller om du vill rensa resultaten i ett spel. Du kanske även vill ta bort inkommande e-post, SMS och MMS i vissa program.

Rensa minnet för ett program

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Appar**.
- 3 Tryck till på det program som du vill rensa minnet för.
- 4 Tryck till på **Rensa cacheminne**.

- ! Det går inte att rensa minnet för vissa program.

Använda headset



- ! För att få bästa möjliga prestanda ska du använda tillbehören som medföljer enheten eller andra kompatibla tillbehör.

Använda headset

- 1 Ansluta headsetet till enheten.
 - 2 Tryck på samtalshanteringsknappen för att besvara ett samtal.
 - 3 Tryck på samtalshanteringsknappen för att avsluta samtalet.
- ! Du kan köpa headset separat om det inte ingår när du köper enheten.
- 💡 Om du lyssnar på musik avbryts den när du svarar på ett samtal och återupptas när samtalet har avslutats.

Internet- och meddelandefunktionsinställningar

För att få åtkomst till Internet och skicka multimediameddelanden krävs det att du har en mobildataanslutning och rätt inställningar, så kallade APN-inställningar (Access Point Name). Ett APN identifierar det nätverk som mobilenheten kan ansluta till.



Du kan vanligtvis hämta Internet- och meddelandeinställningar när du konfigurerar enheten för första gången med ett SIM-kort. Annars kan inställningarna vara förinställda. Om så inte är fallet kan du hämta eller lägga till inställningarna manuellt. Kontakta nätoperatören om du behöver detaljerad information om Internet- och nätverksinställningarna.

- 💡 Om du inte får åtkomst till Internet, saknar dataanslutning eller inte kan skicka eller ta emot multimediameddelanden kan du prova med att ta bort alla Internet- och meddelandeinställningar och sedan lägga till dem igen.

Hämta inställningar för Internet och meddelanden

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Xperia™ > Internetinställningar**.
- 3 Tryck till på **Godkänn**.


Återställa standardinställningarna för Internet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn** och sedan på .
- 4 Tryck till på **Återställ standardinställning**.



Åtkomstpunktsnamn (APN)

Ett APN används för att upprätta dataanslutning mellan din enhet och Internet. APN definierar vilken typ av IP-adress som ska användas, vilka säkerhetsmetoder som ska tillämpas samt vilka anslutningar med fasta ändrar som ska användas. Det är praktiskt att kontrollera APN när du inte kan komma åt Internet, saknar dataanslutning eller inte kan skicka eller ta emot MMS.

Se namn på aktuell APN

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn**.
- ! Om du har flera tillgängliga anslutningar visas en markerad knapp till höger om det aktiva nätverket.

Lägga till Internetinställningar manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Åtkomstpunktsnamn > +**.
- 4 Tryck till på **Namn** och skriv in namnet på den nätverksprofil som du vill skapa.
- 5 Tryck till på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten.
- 6 Skriv in all övrig information som krävs av nätoperatören.
- 7 Tryck till på  när du är klar och sedan på **Spara**.

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi®-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Tryck till på **Dataanvändning**.
 - 3 Dra reglaget bredvid **Mobildatatrafik** för att slå på eller stänga av trafik.
- 💡 När datatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar.

Ställa in varning beträffande dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat datatrafik.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Leta reda och tryck till på **Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ställa in gräns för dataanvändning

- 1 Kontrollera att du har aktiverat datatrafik.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 3 Leta reda och tryck till på **Dataanvändning**.
 - 4 Markera kryssrutan **Ange gräns för mobildata** om den inte redan är markerad, och tryck sedan till på **OK**.
 - 5 För att ställa in gränsen för dataanvändning drar du motsvarande linje till önskat värde.
- ! När din dataanvändning når den angivna gränsen kommer datatrafiken på enheten att stängas av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs dataanvändning

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Dataanvändning**.
 - 3 Sök efter och tryck till på önskat program.
 - 4 Markera kryssrutan **Begränsa bakgrundsdata**.
 - 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på **Visa appinställningar** och utför önskade ändringar.
- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.


Visa data som överförs via Wi-Fi®

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Dataanvändning**.
- 3 Tryck till på ☰ och markera kryssrutan **Visa Wi-Fi-användning** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på fliken **Wi-Fi**.


Mobilnätinställningar

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga i olika områden. Du kan även manuellt ställa in din enhet så att den använder ett visst läge för mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.


Välja ett nätverksläge

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Nätverksläge**.
- 4 Välj ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk > Nätoperatörer**.
 - 3 Tryck till på **Sökläge > Manuellt**.
 - 4 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.


Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Mer... > Mobila nätverk > Nätoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge > Automatiskt**.

Roaming

Vissa nätoperatörer tillåter att du skickar och tar emot mobila data medan du använder roaming utanför hemnätet. Du bör ta reda på gällande dataöverföringshastigheter före användningen.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Mobila nätverk**.
 - 3 Markera kryssrutan **Dataroaming**.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när dataanslutningar har inaktiverats.


Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafikavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™


- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Play Butik**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.

Tillåta hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 3 Markera kryssrutan **Okända källor**.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program du litar på.
 - 💡 Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Ringa samtal

Ringa samtal

Ringa samtal – översikt

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, genom att trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller genom att trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att hitta nummer i din kontaktlista och samtalslogg. För att ringa ett videosamtal kan du använda programmet Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet. Se *Snabbmeddelanden och videochatt* på sidan 50.



När du ringer ett samtal fungerar enhetens huvudmikrofon tillsammans med den andra mikrofonen för att dämpa brus och bakgrundsljud.

- ! Täck inte över den andra mikrofonen när du ringer ett samtal.




- 1 Öppna kontaktlistan
- 2 Visa posterna i samtalsloggen
- 3 Visa dina favoritkontakter
- 4 Visa alla kontaktgrupper som är sparade på enheten
- 5 Ta bort nummer
- 6 Knappsatsen
- 7 Dölja eller rensa samtalsloggen
- 8 Samtalsknappen
- 9 Dölja eller visa nummersatsen



Ringa ett samtal genom att slå ett nummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på .

Ringa med hjälp av smart uppringning

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Använd knappsetsen för att skriva in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. När du skriver in varje bokstav eller nummer visas en lista på möjliga matchningar.
- 4 Välj den kontakt som du vill ringa upp.


Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nolla) och telefonnummer, och tryck sedan till på .

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar > Nummerpresentation**.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal



Avvisa ett samtal



Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas på din enhet.

Det finns sex fördefinierade meddelanden på din enhet. Du kan välja något av dessa fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.


Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

- Dra **Avvisa med meddelande** uppåt och välj sedan ett meddelande.

Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande


- När du hör upprepade pipjud under ett samtal drar du **Avvisa med meddelande** uppåt och väljer sedan ett meddelande.

Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Pågående samtal

Pågående samtal – översikt

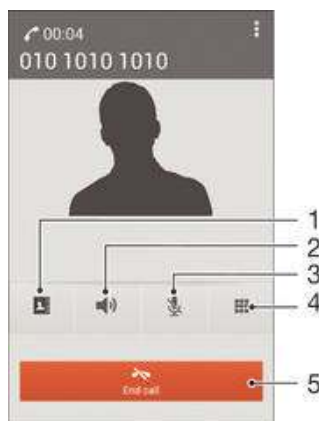

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Öppna kontaktlistan |
| 2 | Använda högtalaren under ett samtal |
| 3 | Tysta mikrofonen under ett samtal |
| 4 | Skriva siffror under ett samtal |
| 5 | Avsluta ett samtal |

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Aktivera skärmen under ett samtal

- Tryck snabbt på

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du visa missade samtal , mottagna samtal och uppringda samtal .

Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- 1 Tryck till på på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt trycker du till på numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer rör du vid numret och håller kvar fingret. Tryck sedan till på **Redigera nummer före samtal**.

- ! Du kan också ringa ett nummer genom att trycka till på > Ring upp.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Tryck till på på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Telefon**. Samtalsloggen visas i den övre delen av skärmen.
- 3 Håll numret intryckt och knacka sedan på **Lägg till i kontakter**.
- 4 Knacka på önskad kontakt eller knacka på **Skapa ny kontakt**.
- 5 Redigera kontaktinformationen och knacka på **Klar**.

Dölja samtalsloggen

- 1 På Startskärm, tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på Telefon.
- 3 Tryck till på ☰ > Dölj samtalslogg.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppling.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck till på Aktivera.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck till på Startskärm på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar > Vidarekoppling.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på Inaktivera.

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal.

Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar.
 - 3 Tryck till på Samtalsblockering och välj ett alternativ.
 - 4 Ange lösenordet och tryck till på Aktivera.
- ! Första gången du konfigurerar samtalsblockering måste du ange ett lösenord för att aktivera samtalsblockering. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtalsblockering.

Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Tryck till på Startskärm på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer (FDN).
- 3 Tryck till på Aktivera FDN eller Inaktivera FDN.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på OK.

Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på Inställningar > Samtalsinställningar > Fasta nummer (FDN) > Fasta nummer (FDN).


Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Knacka på ☰ på Startskärm.
- 2 Leta reda och knacka på Inställningar > Samtalsinställningar > Ytterligare inställningar.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att knacka på Samtal väntar.



Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  åt höger.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  åt vänster.

Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Ange mottagarens nummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal




- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Konferenssamtal


I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.


Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal.
- 2 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . När den andra deltagaren svarar parkeras den första deltagaren.
- 3 Tryck till på  om du vill lägga till den andra deltagaren i konferenssamtalet.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler deltagare i samtalet.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på {0} deltagare under ett pågående konferenssamtal.
- 2 Tryck till på telefonnumret till den deltagare som du vill tala med privat.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet knackar du på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal knackar du på knappen med antalet deltagare. Knacka exempelvis på **3 deltagare** om det finns tre deltagare.
- 2 Knacka på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.


Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på **Avsluta konferenssamtal** under konferenssamtalet.


Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtalsinställningar > Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nr till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck till på **OK**.




Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på **1**.

Nödsamtal


Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Telefon**.
- 3 Skriv in nödnumret och tryck till på . Om du vill radera en siffra trycker du till på .

 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är spärrade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Tryck till på **Nödsamtal** på låsskärmen.
- 2 Skriv in nödnumret och tryck till på .

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Mer information om hur du väljer en överföringsmetod finns på www.sonymobile.com/support.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™-överföring och Contacts Setup är program som ingår i programmen PC Companion och Sony™ Bridge for Mac som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Dessa program är kompatibla med flera enhetsmärken, inklusive iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola och Nokia.

Det här behöver du:

- En Internetansluten dator.
- En USB-kabel för din gamla enhet.
- En USB-kabel för din nya Android™-enhet.
- Din gamla enhet.
- Din nya Android™-enhet.





Överföra kontakter till din nya enhet med en dator

- 1 Se till att *PC Companion* är installerat på PC:n eller att *Sony™ Bridge for Mac* är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 Öppna programmet *PC Companion* eller programmet *Sony™ Bridge for Mac*, klicka på *Xperia™ Transfer* eller *Contacts Setup* och följ anvisningarna för att föra över dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.




Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synk**.
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu**.
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.




Importerera kontakter från ett minneskort

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck på  och tryck till på **Importerera kontakter > SD-kort**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Välj den fil du vill importera.

Importerera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.

Importerera kontakter från ett SIM-kort

- ! Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett SIM-kort.
- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Importerera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
 - 4 Importera enstaka kontakt genom att hitta och knacka på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importerera alla**.




Söka efter och visa kontakter

Skärmen Kontakter – översikt






- 1 Flikarna Kontakter, Ringa, Favoriter och Grupper
- 2 Visa kontaktuppgifter
- 3 Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 4 Åtkomst till kommunikationsalternativ för kontakten
- 5 Sök efter kontakter
- 6 Lägg till en kontakt
- 7 Visa fler alternativ

Söka efter en kontakt




- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och skriv in de första bokstäverna i kontaktnamnet i fältet **Sök kontakt**. Alla kontakter som börjar med dessa bokstäver visas.

Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen Kontakter




- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och knacka sedan på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera och avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Tryck till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.
- 4 Knacka på **OK** när du är klar.

Lägga till och redigera kontakter





Lägga till en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 kommer det kontot att visas som det standardkonto som erbjuds nästa gång du lägger till en kontakt. Men du kan ändra detta konto genom att redigera kontakten efter att du sparar den.
- 💡 Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.





Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Redigera den önskade informationen.
 - 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.




Associera en bild med en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan till på .
 - 3 Tryck till på  och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 - 4 När du har lagt till bilden trycker du till på **Klar**.
- 💡 Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**.




Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.




Radera kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck till på **Klar** när du är klar.




Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.




Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter. Du kan även tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.


Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter




- 1 På Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på .

Tilldela en grupp en kontakt




- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck till på **Klar**.

Skicka kontaktinformation





Skicka ditt visitkort

- 1 Tryck till på Startskärm och sedan på  på .
- 2 Tryck till på **Jag själv**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Skicka kontakt > OK**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka flera kontakter samtidigt




- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Undvika dubletter i applikationen Kontakter




Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen

Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.




Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk > Särskilj**.




Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort eller ett SIM-kort för att säkerhetskopiera kontakterna.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- 1 Knacka på , knacka sedan på  från din Startskärm.
 - 2 Tryck på  och knacka sedan på **Exportera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller knacka på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Knacka på **Export**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.
- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.

Meddelanden och chatt

Läsa och skicka meddelanden

Programmet Meddelanden visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka MMS måste enheten ha rätt inställningar för MMS. Se *Internet- och meddelandefunktionsinställningar* på sidan 33.





- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Visa alternativ
- 3 Skickade och mottagna meddelanden
- 4 Knappen Skicka
- 5 Bifoga en fil
- 6 Bifoga en plats
- 7 Bifoga ett ljudklipp
- 8 Ta ett foto och bifoga det
- 9 Bifoga ett foto som sparats på enheten
- 10 Textfält



Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på .
 - 3 Tryck till på och tryck till på **Lägg till mottagare** och välj en kontakt från listan **Kontakter**. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt och trycker till på .
 - 4 När du har lagt till alla mottagare trycker du till på **Klar**.
 - 5 Tryck till på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 6 Om du vill lägga till en mediefil trycker du till på och väljer ett alternativ.
 - 7 Tryck till på **Skicka** för att skicka meddelandet.
- Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.





Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.



Svara på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på **Skicka**.

Vidarebefordra ett meddelande



- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
 - 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra, tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
 - 4 Tryck till på  och tryck till på **Lägg till mottagare** och välj en kontakt från listan **Kontakter**. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du kontaktens nummer manuellt och trycker till på **+**.
 - 5 När du har lagt till alla mottagare trycker du till på **Klar**.
 - 6 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på **Skicka**.
-  I steg 4 kan du även trycka till på **Till** och skriva in mottagarens telefonnummer manuellt.

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått



- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Ordna meddelanden





Ta bort ett meddelande

- 1 Utgå från Startskärm, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck sedan på **Radera meddelande > Radera**.


Radera konversationer

- 1 På Startskärm, trycker du till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på **🗑️ > Radera**.




Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Tryck till på  i meddelandet som du vill sätta stjärna på.
- 4 Tryck till på  för att ta bort stjärnan på meddelandet.

Visa stjärnmärkta meddelanden




- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden




- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Sök**.
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

Ringa från ett meddelande

Ringa upp en avsändare av ett meddelande




- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på en konversation.
- 3 Tryck till på mottagarens namn eller nummer överst på skärmen och välj mottagarens namn eller nummer i listan som visas.
- 4 Om mottagaren har sparats i dina kontakter trycker du till på det telefonnummer du vill ringa. Om du inte har sparat mottagaren i dina kontakter trycker du till på .

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna




- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Klar**.

Meddelandeinställningar

Ändra inställningarna för aviseringstillningarna för meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Ställ in ett aviseringss ljud genom att trycka till på **Aviseringssignal** och välj ett alternativ.
- 4 Andra aviseringstillningar ställs in genom att markera eller avmarkera relevanta kryssrutor.

Ändra leveransrapportinställningarna för utgående meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera leveransrapporter genom att trycka till på **Leveransrapport**.

Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda programmet Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter eller andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, också när de är offline. Du kan också enkelt visa och dela foton.

Kontrollera att du har en fungerande Internetanslutning och ett Google™-konto innan du börjar använda Hangouts™. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer detaljerad information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.



1 Starta en ny chatt eller ett nytt videosamtal

2 Alternativ

3 Lista över kontakter

Starta ett snabbmeddelande eller ett videosamtal

- 1 Tryck till på ☰ från Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Hangouts**.
- 3 Tryck till på + och ange sedan kontaktens namn, e-postadress och telefonnummer eller ringa in namnet och välj den relevanta posten i listan som föreslås.
- 4 Starta en snabbmeddelandesession genom att trycka till på ☰.
- 5 Starta ett videosamtal genom att trycka till på 📺.

Svara på ett chattmeddelande eller delta i ett videosamtal

- 1 När någon kontaktar dig via **Hangouts** visas 📞 eller 📺 i statusfältet.
- 2 Dra statusfältet nedåt, tryck till på meddelandet eller videosamtalet och börja chatta.

Mer information om Hangouts™


- Tryck till på ☰ när programmet Hangouts™ är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

E-post



Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.



Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.


Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och sedan på **Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Ange ett namn på e-postkontot så att det är lätt att identifiera när du uppmanas till det.
- 6 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Konfigurera ett e-postkonto som ditt standardkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Markera det konto som du vill använda som standardkonto för att skriva och skicka e-postmeddelanden.
 - 5 Markera kryssrutan **Standardkonto**. Inkorgen för standardkontot visas varje gång du öppnar e-postprogrammet.
- 💡 Om du bara har ett e-postkonto blir detta konto automatiskt standardkonto.

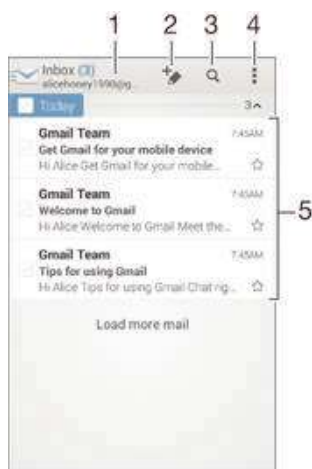


Skicka och ta emot e-postmeddelanden






- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande

- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden






Hämta nya e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer **Inkorgen** för det konto du vill kontrollera.
 - 4 Tryck till på  om du vill hämta nya meddelanden.
- 💡 När inkorgen är öppen, dra nedåt på skärmen för att uppdatera meddelandelistan.


Läsa dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt, tryck till på  och tryck sedan till på **Kombinerad Inkorg** i den nedrullningsbara menyn.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.



Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto från vilket du vill skicka e-postbrevet och tryck till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn.
- 3 Tryck till på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress, eller tryck till på  och markera en eller flera mottagare från kontaktlistan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .


Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på .

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Mata in mottagarens e-postadress manuellt, eller tryck till på  och markera en mottagare på kontaktlistan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande

- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med .
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats, tryck till på **Läs in**. Bilagan börjar laddas ner.
- 3 När bilagan har laddats ner, tryck till på **Visa**.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna

- 1 Hitta och tryck till på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck till på namnet på avsändaren och tryck sedan till på **OK**.
- 3 Markera en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck till på **Klar**.

Förhandsgranskningsfönster för e-post

Ett förhandsgranskningsfönster är tillgängligt där du kan visa och läsa e-postmeddelanden i liggande riktning. När du har aktiverat fönstret kan du använda det samtidigt för både listan med e-postmeddelanden och för ett visst e-postmeddelande.



Aktivera förhandsgranskningsfönstret





- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck till på  och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Allmänt > Förhandsgranskning**.
- 4 Välj ett alternativ eller en kombination av alternativ och tryck till på **OK**.

Läsa e-postmeddelanden med förhandsgranskningsfönstret






- 1 Kontrollera att förhandsgranskningsfönstret är aktiverat.
- 2 Öppna inkorgen för e-post.
- 3 Bläddra uppåt eller nedåt och tryck till på det e-postmeddelande som du vill läsa.
- 4 Visa e-postmeddelandet i helskrämsformat genom att trycka till på delningslistan (som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten).
- 5 Om du vill gå tillbaka till den vanliga inkorgsvyn trycker du till på delningslistan igen.

Ordna e-postmeddelanden



Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera det konto du vill sortera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad Inkorg** om du vill ordna alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 Tryck till på  och tryck till på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.


Söka efter e-postmeddelanden

- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton, tryck till på  och markera namnet på det konto du vill kontrollera och tryck sedan till på **Inkorgen** i den nedrullningsbara menyn. Tryck till på  och sedan på **Kombinerad vy** om du vill söka i alla dina e-postkonton samtidigt.
- 3 Tryck till på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på  på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto



- 1 På Startskärm, tryck till på  och leta reda och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera.
- 3 Markera **Visa alla mappar** under det konto du vill kontrollera.

Radera ett e-postmeddelande



- 1 In din inkorg för e-post, markera kryssrutan för det meddelande som du vill ta bort och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **Radera**.
- 💡 I inkorgsvyn för kan du också svepa på ett meddelande till höger om du vill radera det.

Inställningar för e-postkonto






Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto > OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Intervall för e-postkontroll > Kontrollfrekvens** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **E-post** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Tryck till på  bredvid **Inte på kontoret** så att  ändras till .
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™


Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

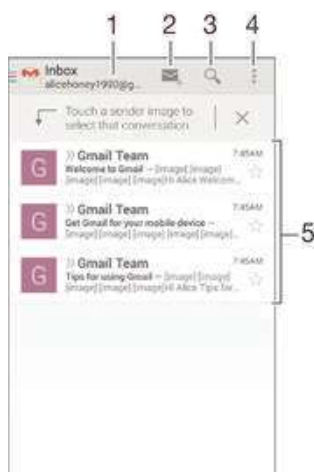

- 1 Visa en lista över alla Gmail-konton och de senaste mapparna
- 2 Skriv ett nytt e-postmeddelande

- 3 Sök efter e-postmeddelanden
- 4 Få tillgång till inställningar och alternativ
- 5 Lista över e-postmeddelanden

[Mer information om Gmail™](#)

- Tryck till på  när programmet Gmail är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

Musik

Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att hämta musik från en dator till din enhet:

- Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel och dra musikfilerna direkt till datorns filhanteringsprogram. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 93.
- Om datorn använder en PC kan du använda programmet Media Go™ från Sony och organisera musikfiler, skapa spellistor, prenumerera på poddsändningar och annat. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda programmet Sony™ Bridge för Mac och överföra dina mediefiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony™ Bridge för Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Lyssna på musik

Använd WALKMAN-programmet och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.






- 1 Bläddra bland din musik
- 2 Sök efter låtar på Music Unlimited och bland de låtar som finns sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningskö
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 6 Spela upp eller pausa en låt
- 7 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 8 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön
- 9 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 10 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 11 Total tid för aktuell låt
- 12 Förfluten tid för aktuell låt

Spela upp en låt

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .
 - 3 Välj en musikkategori, till exempel under **Artister**, **Album** eller **Låtar** och bläddra sedan till den låt du vill öppna.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till det material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- Medan en låt spelas upp i "WALKMAN" kan du trycka på omslaget och visa oändlighetsknappen . Tryck sedan till på .
- 💡 Med oändlighetsknappen  får du åtkomst till flera informationskällor, bland annat videoklipp på YouTube™, texter och artistinformation på Wikipedia.


Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet "WALKMAN"

- När en låt spelas upp trycker du till på  för att gå till Startskärm. Programmet "WALKMAN" fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna "WALKMAN"-programmet när det används i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden, tryck till på  för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på "WALKMAN"-programmet.

Startskärmen för WALKMAN

Startskärmen för WALKMAN innehåller en översikt över alla låtar på enheten samt de låtar som finns tillgängliga på Music Unlimited. Här kan du hantera dina album och spellistor, skapa genvägar och ordna din musik efter humör och tempo med hjälp av SensMe™ channels.



- 1 Listorna tillhandahålls av Music Unlimited
- 2 Nya skivor tillhandahålls av Music Unlimited
- 3 Sponsrade spellistor tillhandahålls av Music Unlimited
- 4 Bläddra bland musik efter artist
- 5 Bläddra bland musik efter låt
- 6 Bläddra bland musik efter album

- 7 Bläddra bland alla spellistor
- 8 Samla in länkar till musik och relaterat innehåll som du och dina vänner har delat via onlinetjänster
- 9 Hantera och redigera din musik med Music Unlimited-kanaler
- 10 Öppna musikspelaren "WALKMAN"

! Sony Entertainment Network med Video Unlimited och Music Unlimited är inte tillgängligt på alla marknader. Kräver separat abonnemang. Andra villkor gäller.

Visa startskärmen för WALKMAN

- 1 Tryck till på  >  på Startskärm.
- 2 Om startskärmen för WALKMAN inte visas trycker du till på .

Lägga till en genväg till en låt


- 1 Från startskärmen för WALKMAN bläddrar du till den låt du vill skapa en genväg till.
- 2 Röd vid och håll kvar fingret på låttiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till som genväg**. Nu visas genvägen på startskärmen för WALKMAN.

! Du kan inte lägga till genvägar till låtar från Music Unlimited.

Ordna om genvägar

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar, dra sedan objektet till en ny plats.


Radera en genväg

- På startskärmen för WALKMAN, rör vid och håll kvar fingret på en genväg tills den förstoras och enheten vibrerar och dra sedan objektet till .

! Du kan endast radera genvägar som du själv har skapat.

💡 Du kan även dra standardgenvägar till , men de raderas inte utan döljs bara.

Uppdatera din musik med den senaste informationen

- 1 Gå till startskärmen för WALKMAN och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Hämta musikinfo** > **Starta**. Enheten söker online och hämtar det senaste tillgängliga omslaget och låtinformationen för din musik.

💡 Programmet SensMe™ channels aktiveras när du hämtar musikinformation.

Aktivera programmet SensMe™-kanaler

- Utgå från startskärmen för WALKMAN, tryck till på  och sedan på **Hämta musikinfo** > **Starta**.

! Detta program kräver en mobil- eller Wi-Fi®-nätverksanslutning.

Radera en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och bläddra till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Radera**.

💡 Du kan också radera album på det här sättet.

Spellistor

På startsskärmen för WALKMAN kan du skapa dina egna spellistor från den musik som sparas på enheten.

Skapa dina egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
 - 2 Om du vill lägga till en artist, ett album eller en låt i en spellista, rör du vid och håller kvar fingret på artistnamnet eller på titeln på albumet eller låten.
 - 3 Tryck till på **Lägg till > Skapa ny spellista** i den meny som öppnas.
 - 4 Ange ett namn för spellistan och tryck till på **OK**.
- 💡 Du kan också trycka till på albumets omslag och sedan trycka till på **+** om du vill skapa en ny spellista.

Lägga till låtar på en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
- 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill lägga till på en spellista och rör sedan vid och håll kvar fingret på albumtiteln.
- 3 Tryck till på **Lägg till**.
- 4 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs till i spellistan.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Tryck till på en spellista under **Spellistor**.
- 3 Tryck till på en låt för att spela upp den.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista, rör vid och håll kvar titeln på den låt som du vill radera.
- 2 Tryck till på **Radera från spellistan** från den lista som visas.

Radera en spellista

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck till på **Radera**.
- 4 Tryck till på **Radera igen** för att bekräfta.

- ! Det går inte att ta bort standardspellistorna.

Dela musik

Skicka en låt

- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN.
 - 2 Bläddra till den låt eller det album som du vill skicka och rör sedan vid och håll kvar på låttiteln.
 - 3 Tryck till på **Dela**.
 - 4 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.
- 💡 Du kan också skicka album och spellistor på samma sätt.

Dela musik på Facebook™

Funktionen Vänners musik samlar länkar till musik och musikrelaterat innehåll som du och dina vänner har delat på Facebook™.

"Gilla" en sång på Facebook™

- 1 Tryck till på omslaget medan sången spelas upp i "WALKMAN"-programmet.
- 2 Tryck till på **👍** för att visa att du "gillar" sången på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarfältet.
- 3 Tryck till på **Dela** för att skicka sången till Facebook™. Om sången tas emot utan problem får du ett bekräftelsemeddelande från Facebook™.

Hantera musik från dina vänner



- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck till på **Vänners musik > Senaste**.
- 2 Tryck till på ett objekt för att öppna det och bearbeta det efter önskemål.
- 3 Tryck till på  för att visa att du "gillar" låten på Facebook™. Om du vill kan du lägga till en kommentar i kommentarsfältet.

Visa din delade musik


- 1 Öppna startskärmen för WALKMAN och tryck sedan till på **Vänners musik > Mina delningar**.
- 2 Bläddra till ett objekt som du vill öppna och tryck till på det. Alla kommentarer om objektet visas (om sådana kommentarer finns).

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 Tryck till på  medan en låt spelas i programmet "WALKMAN".
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudeffekter > Ljudanpassning**.
- 3 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på  och välja en stil.



Aktivera surroundljudet

- 1 När programmet "WALKMAN" är öppet trycker du till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Ljudeffekter > Ljudanpassning > Inställningar > Surroundljud (VPT)**.
- 3 Välj en inställning och bekräfta genom att trycka till på **OK**.



Visualiser

Visualiser lägger till visuella effekter i dina låtar medan du spelar upp dem. Effekterna för varje låt baseras på musikens egenskaper. De ändras till exempel som svar på ändringar i musikens volym, rytm och frekvensnivå. Du kan också ändra bakgrundstemat.

Starta Visualiser

- 1 Tryck till på  i programmet "WALKMAN".
 - 2 Tryck till på **Visualizer**.
-  Tryck till på skärmen för att växla till helskärmsläge.

Ändra bakgrundsteman

- 1 I programmet "WALKMAN", tryck till på .
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Tryck till på  > **Tema** och välj ett tema.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa spår som identifierats av TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst.



- 1 Visa TrackID-alternativ
- 2 Visa aktuella musiklistor
- 3 Visa sökhistorik
- 4 Spela in och identifiera musik

! Programmet TrackID™ och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Identifiera musik med hjälp av TrackID™-teknik

- 1 På Startskärm, trycker du till på
 - 2 Hitta och tryck till på TrackID™, och håll sedan enheten mot musikkällan.
 - 3 Tryck till på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till TrackID™-startskärmen trycker du på

Visa TrackID™-listor

- Öppna TrackID™-programmet och tryck till på **Listor**. En lista från ditt område visas.

Visa TrackID™-listor från ett annat område

- 1 Öppna TrackID™-programmet och tryck till på **Listor**.
- 2 Tryck till på > **Regioner** och välj sedan ett land eller område.

Köpa en låt som identifierats av TrackID™-programmet

- 1 När en låt har identifierats av TrackID™-programmet trycker du till på **Hämta**.
 - 2 Slutför inköpet genom att följa anvisningarna på enheten.
- 💡 Du kan även välja en låt som du vill köpa genom att öppna fliken **Historik** eller **Listor** från TrackID™-startskärmen.

Dela en låt

- 1 När en låt har identifierats av TrackID™-programmet trycker du på **Dela**, och väljer en delningsmetod.
- 2 Slutför proceduren genom att följa anvisningarna i enheten.

Visa artistinformation för en låt

- När en låt har identifierats av TrackID™-programmet trycker du till på **Artistinfo**.


Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna TrackID™-programmet och tryck till på **Historik**.
- 2 Tryck till på en låttitel och tryck sedan till på **Ta bort**.
- 3 Tryck till på **Ja** för att bekräfta.

FM-radio



Lyssna på radion

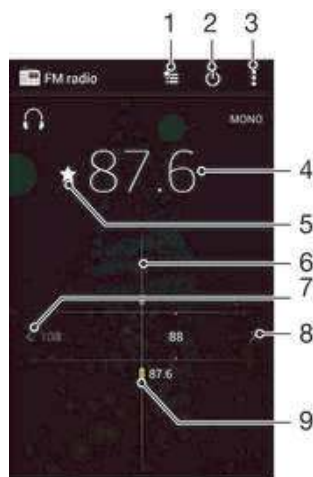FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett kabeldraget headset eller hörlurar till enheten innan du kan använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av enheterna har anslutits kan du växla radioljudet till högtalaren om du vill.



- | | |
|---|--|
| 1 | Favoritlistan |
| 2 | På/av-knapp för radio |
| 3 | Visa menyalternativ |
| 4 | Aktuell frekvens |
| 5 | Spara eller ta bort en kanal ur favoriterna |
| 6 | Frekvensreglage |
| 7 | Flytta frekvensbandet åt vänster för att söka efter en kanal |
| 8 | Flytta frekvensbandet åt höger för att söka efter en kanal |
| 9 | En sparad favoritkanal |


Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.




Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.




Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren


- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
-  Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™


- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio, tryck på  och välj sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga låtar.
 - 3 Tryck på  för att återgå till FM-radion.
-  TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler


Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Lyssna på en favoritradiokanal



- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en kanal ur favoriterna


- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Visualizer**.
- 3 Välj ett alternativ.



Kamera

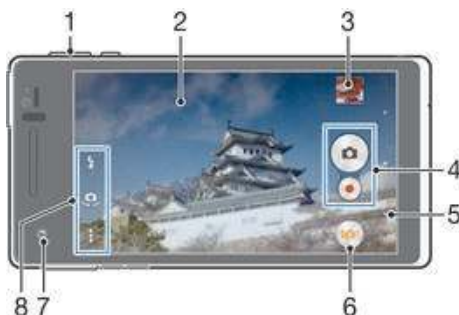Ta foton och spela in videoklipp




- 1 Zooma in eller ut
- 2 Huvudkameraskärm
- 3 Visa foton och videoklipp
- 4 Ta foton eller spela in videoklipp
- 5 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
- 6 Ikon för inställningar för kameraläge
- 7 Främre kameran
- 8 Ikon för kamerainställningar och genvägsikoner


Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Aktivera kameran genom att dra till vänster på den övre delen av skärmen.
- 3 Tryck till på  när kameran öppnas.


Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen  på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.



Ta ett självporträtt med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blix

- 1 Tryck till på  när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Spela in ett videoklipp genom att trycka till på skärmen



- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på  för att påbörja inspelningen.
- 4 Tryck till på  för att avsluta inspelningen.

! Funktionen är bara tillgänglig i fotoläget **Automatisk**.

Visa dina foton och videor



- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp




- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck till på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagging) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi®-nätverk) eller med GPS-teknik.





När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Platstjänster**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Åtkomst till min plats** åt höger.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck till på  och sedan på .
- 6 Dra skjutreglaget bredvid **Geotagga** åt höger.
- 7 Tryck till på **OK**.

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge

-  **Automatisk**
Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.
-  **Manuellt**
Justera kamerainställningar manuellt.
-  **Bildeffekt**
Tillämpa effekterna på foton.
-  **Svepande panorering**
Använd denna inställning för att ta panoramiska foton i vidvinkel. Tryck bara på kameraknappen och flytta kameran stadigt från en sida till den andra.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla kameraknappen intryck.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret. Den här inställningen är endast tillgänglig när fokusläget är inställt på pekfokus.

Slutarljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet medan du spelar in ett videoklipp.

Automatisk uppladdning

Ladda automatiskt upp nya foton till en förinställd social nätverkstjänst.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens interminne.


Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för vitbalansinställningen  visas på kameraskärmen.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.




Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

13MP

4128x3096(4:3)

Upplösning på 13 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

9MP

3920×2204(16:9)

Upplösning på 9 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

5MP

2592×1944(4:3)

Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

2MP

1920×1080(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den gula fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret. Kontinuerligt autofokus är av.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat in dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder.


Redigera

Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker till på blyxtikonen  på kameraskärmen:

Auto



Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blix.

Fyllnadsblix

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.



Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.



Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blix, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blix. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.




Ficklampa

En lykta eller kameranlampa tänds när du tar foton.



Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.
- 3 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD

1980×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9. 1980×1080 bildpunkter.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9. 1280×720 bildpunkter.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att få plats i ett MMS.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videospelningen.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspårning.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot


Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Blixt

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Videoblixtikonen  är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



På



Av

Album



Visa foton och video

Använd fliken Bilder i programmet Album om du vill visa foton och spela upp video som du har skapat med kameran, eller om du vill visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Visa foton och video på fliken Bilder
- 2 Visa foton och video på fliken Mina album
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Datum för objekt i gruppen
- 5 Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det
- 6 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
 - 4 Snärta åt vänster för att visa nästa foto eller video. Snärta åt höger för att visa föregående foto eller video.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar > Display**.


Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.




Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.


Titta på ett bildspel med dina foton med musik

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **SensMe™** slideshow.
- 2 Markera den musik och det tema du vill använda till bildspelet och tryck till på . Album-programmet analyserar dina foton och använder SensMe™-musikdata för att spela ett bildspel.
- 3 Om du vill pausa uppspelningen, tryck till på skärmen för att visa kontrollerna och tryck sedan till på .

Spela ett videoklipp

- 1 Öppna fliken **Bilder** eller fliken **Mina album** i Album.
- 2 Hitta den video du vill öppna i rutnätsvyn eller listvyn.
- 3 Tryck till på en video för att spela upp den.
- 4 Om inga spelkontroller visas, visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video


- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor


Du kan dela foton och videor som du har lagrat på din enhet. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.


Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Om du uppmanas att göra det väljer du **Kontakter** > **Bara en gång** och väljer sedan en kontakt.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.



Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Rotera**. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.


Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 Medan du visar miniatyrer av foton och videor i Album trycker du till på  och sedan på **Välj objekt**.
 - 2 Tryck till på de objekt som du vill arbeta med. Markerade objekt visas med en blå ram.
 - 3 Använd verktygen i verktygsfälten när du arbetar med de markerade objekten.
-  För att aktivera valläget kan du även röra vid och hålla kvar ett objekt tills ramen blir blå. Sedan kan du trycka till på andra objekt för att välja dem.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.


Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Ansikten**.
- 3 Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.


Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskrmsvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar > Lägg till som ny person**.




Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.



Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .



Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare > Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar sedan i hörnet på angett sätt.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på **Beskär**.
- 9 Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärt trycker du till på **Spara**.



Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare > Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.



Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare > Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare > Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare > Bara en gång**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka till på **Spara**.

Fotoalbum


På fliken *Mina album* i albumprogrammet finns alla dina fotoalbum samlade, inklusive album med foton och videoklipp du tagit eller spelat in med kameran och innehåll som du delar online via tjänster som exempelvis PlayMemories, Picasa och Facebook. När du är inloggad på sådana tjänster kan du hantera innehåll, kommentera foton och videoklipp och visa kommentarer från vänner. Från albumprogrammet kan du också lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av metoder som exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik, e-post eller meddelandefunktionen.




- 1 Visa foton och videor med onlinetjänsten PlayMemories
- 2 Visa foton och videor på Facebook™
- 3 Visa foton och videor i Picasa™
- 4 Visa foton med onlinetjänsten Flickr™
- 5 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera
- 6 Visa alla foton och videor som är sparade på enhetens internminne
- 7 Visa dina foton i handskläget
- 8 Visa dina foton på en karta
- 9 Visa alla foton och videor som är sparade på det flyttbara minneskortet
- 10 Visa alla foton med ansikten

! Onlinetjänsten PlayMemories är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.


Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album**.
- 3 Tryck till på den önskade onlinetjänsten.
- 4 Tryck till på **Anslut**. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 5 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 6 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa och lägga till kommentarer i albumets onlineinnehåll

- 1 När du visar ett foto från ett onlinealbum trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa kommentarerna.
- 2 Skriv in dina kommentarer i inmatningsfältet och tryck sedan till på **Posta**.


"Gilla" foto eller video på Facebook™

- Medan du tittar på ett foto eller videoklipp från något av dina Facebook™-album trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten och trycker sedan till på  för att visa att du "Gillar" det på Facebook™.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 66.

- Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

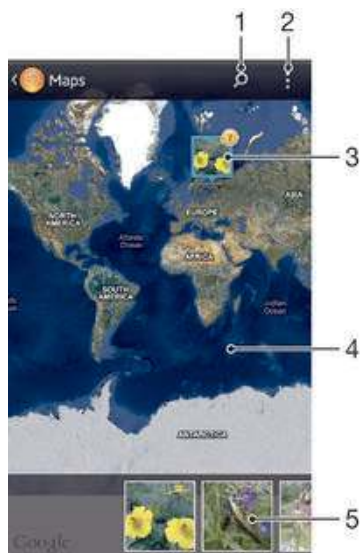

- 1 Sök efter en plats på kartan.
- 2 Visa menyalternativ.
- 3 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats.
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan.
- 5 Miniaturer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge.

- Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniaturerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på **Tryck för att ange plats** för att öppna kartan.
- 2 Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.
- 3 Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta fotot.
- 4 När du är klar trycker du till på **OK** för att spara geotaggen och återgå till fotogranskaren.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Kartor**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.


Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Album > Mina album > Glob**.
- 3 Tryck till på ett foto för att visa det i helskärmsläge.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

Ändra kartvyn

- Medan kartan visas i Album trycker du till på  och markerar sedan **Klassisk vy** eller **Satellitvy**.

Filmer

Titta på video i Filmer

Använd programmet Filmer och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparad på eller hämtat till enheten. Med programmet Filmer kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Videor som spelats in med enhetens kamera visas i programmet Album, inte i programmet Filmer.
- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Filmer.

Översikt över filmer




- 1 Öppna programmet Video Unlimited
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Tryck till för att spela upp den senaste visade videon
- 4 Bläddra bland alla videoklipp som hämtats till eller sparats på enheten
- 5 Tryck till för att spela upp sparade eller hämtade videofiler
- 6 Tryck till om du vill visa alla videor i Video Unlimited
- 7 Tryck till om du vill visa information om en video i Video Unlimited

Spela upp ett videoklipp i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Hitta och tryck till på videoklipppet som du vill spela upp. Om videoklipppet inte visas på skärmen trycker du till på **Alla** på fliken **Min samling** och hittar och trycker till på det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka till på . Återuppta uppspelningen genom att trycka till på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.


Spela upp ett videoklipp på en extern enhet

- 1 Tryck till på skärmen medan ett videoklipp spelas upp för att visa alla kontrollerna.
- 2 Tryck till på  > **Throw**.
- 3 Välj en extern enhet där du vill spela upp videoklippen. Om det inte finns någon tillgänglig extern enhet följer du instruktionerna på skärmen för att lägga till en enhet.


Ändra inställningar i Filmer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på  och ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Ljudinställningar**.
- 3 Markera kryssrutorna för de ljudinställningar som du vill aktivera.
- 4 Tryck till på **OK** när du är klar.

Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 I den meny som öppnas trycker du till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.


Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:


- Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Se *Ansluta enheten till en dator* på sidan 93.
- Om du har en PC använder du programmet Media Go™ från Sony™ för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten via PC:n. Om du vill läsa mer och hämta programmet Media Go™ kan du gå till <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Om datorn är en Apple® Mac® kan du använda Sony™ Bridge för Mac och överföra dina videofiler från iTunes till enheten. Om du vill läsa mer och hämta Sony™ Bridge för Mac kan du gå till www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Hantera videoinnehåll


Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
 - 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
 - 3 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till miniatyrbilden av den fil du vill få information om.
 - 4 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Sök efter info**.
 - 5 Om du blir tillfrågad ska du tillåta att enheten hämtar information om filmen med hjälp av den mobila dataanslutningen.
 - 6 I sökningsfältet, ange nyckelord för videon, tryck sedan till på bekräftelsetangenten på tangentbordet. Alla träffar visas i en lista.
 - 7 Välj ett sökresultat och tryck till på **Klar**. Informationen börjar hämtas.
- ! Du kan få information om nyligen tillagda filmer automatiskt varje gång som programmet Filmer öppnas om du markerar kryssrutan **Hämta videodetaljer** under Inställningar. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.
- 💡 Om den hämtade informationen inte är rätt kan du söka igen med andra nyckelord.

Rensa information om en video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videon du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck sedan till på **Rensa info**.

Radera ett videoklipp

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 2 Tryck till på **Alla** på fliken **Min samling** och bläddra fram till videoklippet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Ta bort** igen för att bekräfta.

Webbläsare

Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Surfa med Google Chrome™

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på 🌐.
- 3 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

Webbläsaröversikt



- 1 Sök- och adressfält
- 2 Uppdatera sidan
- 3 Öppna webbläsarflikar
- 4 Visa hjälp och alternativ
- 5 Gå tillbaka en sida i webbläsarhistoriken

Kommunikation

Ansluta till trådlösa nät


Med hjälp av Wi-Fi®-teknik kan du ansluta trådlöst till Internet med enheten. Därmed kan du surfa på webben och dela mediefiler via samma Wi-Fi®-nät med andra DLNA Certified™-enheter, t.ex. tv-apparater och datorer.

Om ditt företag eller din organisation har ett VPN (virtuellt privat nät), kan du ansluta till detta nät med enheten. Du kan använda ett VPN för att få åtkomst till intranät och andra interna tjänster på ditt företag.

Innan du använder Wi-Fi®

För att surfa på Internet med en Wi-Fi®-anslutning måste du söka efter och ansluta till ett tillgängligt Wi-Fi®-nät och sedan öppna webbläsaren. Hur bra anslutning till Wi-Fi®-nätet du har beror på var enheten befinner sig. Flytta dig närmare kopplingspunkten för Wi-Fi® för att öka signalstyrkan.

Starta Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar**.
- 3 Dra reglaget bredvid **Wi-Fi** åt höger för att slå på Wi-Fi®-funktionen.


! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt


- 1 Kontrollera att du har startat Wi-Fi®-funktionen.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 3 Tryck till på **Wi-Fi**. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.
- 4 Tryck till på ett Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du rätt lösenord. visas i statusfältet när du är ansluten.

💡 Tryck till på  och sedan på **Skanna** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk.


Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**. Identifierade Wi-Fi®-nätverk visas.
- 3 Tryck till på ett annat Wi-Fi®-nätverk för att ansluta till det.

Skanna efter Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Från Startskärm trycker du till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck på och tryck sedan till på **Skanna**.
- 4 Anslut till ett Wi-Fi®-nätverk genom att trycka till på nätverksnamnet.

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

- 1 Kontrollera att du har startat Wi-Fi®-funktionen.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 3 Tryck till på **Wi-Fi**.
- 4 Tryck till på .
- 5 Ange **Nätverks-SSID**-informationen.
- 6 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 7 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 8 Tryck till på **Spara**.



! Kontakta Wi-Fi®-nätverksadministratören om du behöver nätverkets SSID och lösenord.

Avancerade Wi-Fi®-inställningar


Wi-Fi®-nätverksstatus

När du är ansluten till ett Wi-Fi®-nät eller när det finns tillgängliga Wi-Fi®-nät i din omgivning, visas status för dessa Wi-Fi®-nät. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi®-nät identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.
- 2 Tryck till på Startskärm på .
- 3 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 4 Tryck på .
- 5 Tryck till på **Avancerat**.
- 6 Markera kryssrutan **Nätverksmeddelande**.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Vilolägespolicy för Wi-Fi®

Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när det ska växlas från Wi-Fi® till mobila data.

- ! Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nät använder enheten en mobil dataanslutning för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning på enheten).

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Avancerad**.
- 5 Tryck till på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 6 Välj ett alternativ.

Wi-Fi Direct™

Använd Wi-Fi Direct™ för att ansluta till andra enheter direkt utan att gå med i ett vanligt hem-, kontors- eller hotspotnät. Du kan till exempel aktivera din enhet så att den ansluts direkt till en dator så att du kan komma åt innehåll från din enhet på datorn. Enheterna du delar innehåll med måste ha Wi-Fi Direct™-certifiering.

Starta Wi-Fi Direct™



- 1 Se till att Wi-Fi®-funktionen på enheten är på.
- 2 Tryck till på  på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 4 Tryck till på  > **Wi-Fi Direct**.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela enhetens mobildataanslutning med en enskild dator genom att använda en USB-kabel. Denna procedur kallas för USB-sammanlänkning. Du kan också dela enhetens dataanslutning med upp till åtta enheter samtidigt, genom att omvandla din telefon till en bärbar Wi-Fi®-hotspot. När enhetens mobildataanslutning delas kan delningsenheterna använda din enhets dataanslutning för att till exempel surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta emot e-post.




- 💡 Du kan förbereda din dator för att upprätta en nätverksanslutning via USB-kabel. Den senaste informationen finns på www.android.com/tether.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel


- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
- 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
- 3 Tryck till på  på Startskärm.
- 4 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 5 Markera kryssrutan **USB-delning** och tryck till på **OK** om du instrueras att göra så.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 6 Sluta dela dataanslutningen genom att avmarkera kryssrutan **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln.

! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange informationen om **Nätverks-SSID**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck till på **Spara**.
- 7 Tryck till på  och markera kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Om du uppmanas att göra det trycker du till på **OK** för att bekräfta.  visas i statusfältet när den portabla Wi-Fi® hotspot är aktiv.
- 9 Om du vill sluta dela dataanslutningen via Wi-Fi® avmarkerar du kryssrutan **Mobil Wi-Fi-hotspot**.

Ändra namn på eller säkra din bärbara hotspot


- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer... > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck till på **Inst. för portabel Wi-Fi-hotspot > Konfigurera mobil Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Skriv in **Nätverks-SSID** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck till på **Spara**.

Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.

VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du behöver detaljerad information om hur man konfigurerar en anslutning till ditt VPN-nätverk.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på ☰
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Mer... > VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk

- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Serverenheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

Spela upp en delad låt på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på ☰ och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på ☰ och hitta och tryck till på **Filmer**.
- 3 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 4 Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten





- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät som din enhet.
- 2 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 3 Leta reda och tryck till på **Album > Mina album**. Alla dina tillgängliga onlinealbum och anslutna enheter visas.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Förbereda för uppspelning av innehåll från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som

klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.




Upprätta fildelning med användning av funktionen Anslutna enheter[MR2]

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.
 - 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
 - 4 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
 - 5 Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.
 - 6 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna i fråga för andra enheter.
- ! Instruktionerna som beskrivs ovan kan variera beroende på vilken klientenhet det rör sig om. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan ansluta kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.
- 💡 Du har även tillgång till **Medieserver**-menyn under **Inställningar > Xperia™ > Medieserverinställningar**. Om du stänger **Medieserver**-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i bakgrunden.




Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Använd skjutreglaget för att stänga av funktionen **Dela media**.




Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Medieserver**.
- 3 Tryck till på .





Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer), vilket innebär att den kan rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från




enheten. En DMR-enhet kan exempelvis vara en TV med DLNA-funktion eller en dator som kör Windows® 7 eller senare.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för enheten ifråga för mer detaljerad information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna den fil som du vill visa.
 - 5 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. De valda filerna spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
- 💡 Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon och sedan trycka till på .

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.
- 2 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **WALKMAN**.
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck till på  och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välj enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

NFC

Använd NFC (Near Field Communications) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ! NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Aktivera NFC-funktionen



- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer....**
- 3 Markera kryssrutan **NFC**.

NFC-avkänningsområde






- ! Platsen för NFC-avkänningsområdet är inte densamma på alla enheter. När du delar data med en annan enhet med NFC, se användarhandboken för den andra enheten för ytterligare information.



Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakterna genom att gå till Startskärm och tryck till på , och sedan på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att enheternas NFC-avkänningsområden vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av kontakten visas.
- 5 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.



Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
 - 2 Öppna programmet "WALKMAN™" genom att trycka till på . Hitta och tryck sedan till på .
 - 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
 - 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Sedan kan du trycka till på  för att pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
 - 5 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och ett kort ljud spelas upp. En miniatyrbild av låten visas.
 - 6 Tryck till på minatyrbilden för att börja överföringen.
 - 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.
- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
 - 2 Om du vill visa foton eller videoklipp i din enhet går du till Startskärm och trycker till på  och sedan på **Album**.
 - 3 Tryck till på fotot eller videoklippet som du vill dela.
 - 4 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av fotot eller videoklippet visas.
 - 5 Tryck till på miniatyrbilden för att börja överföringen.
 - 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.
-  Du kan även använda NFC för att dela ett videoklipp från programmet Filmer.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 På Startskärm, trycker du till på .
- 3 För att öppna webbläsaren trycker du till på .
- 4 Ladda den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll enheten och den mottagande enheten rygg i rygg så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra. När enheterna ansluts vibrerar de och spelar upp ett kort ljud. En miniatyrbild av webbsidan visas.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att börja överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter


Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna det.
- 3 Tryck till på taggen för att öppna den.


Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

-  Du kan behöva ha Wi-Fi® eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth®-teknik


Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Starta Bluetooth®-funktionen i enheten och skapa en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter, till exempel datorer, handsfree-tillbehör och telefoner. Bluetooth®-anslutningar fungerar bäst inom 10 meter (33 fot) och när inga fasta föremål är i vägen. I vissa fall kan du behöva parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

-  Interoperabilitet och kompatibilitet mellan Bluetooth®-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth®-funktionen och göra enheten synlig

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på kontakten bredvid **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth®-funktionen.
- 3 Tryck till på **Bluetooth**. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 4 Tryck till på enhetens namn för att göra enheten synlig för andra Bluetooth®-enheter.


Anpassa enhetens synlighetstid till andra Bluetooth®-enheter

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Tidsgräns för synlighet**.
- 4 Välj ett alternativ.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på  och välj **Byt namn på mobilen**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck till på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med din enhet har Bluetooth® aktiverat och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**. Alla tillgängliga Bluetooth®-enheter visas i en lista.
- 4 Tryck till på den Bluetooth®-enhet som du vill parkoppla med enheten.
- 5 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna. Din enhet och Bluetooth®-enheten är nu parkopplade.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Om du ansluter till en Bluetooth®-enhet som kräver att du först parkopplar din enhet innan du ansluter, följer du stegen för att parkoppla enheten med den enheten.
- 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 3 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 4 Tryck till på den Bluetooth®-enhet som du vill ansluta enheten till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på ✕ bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Ta bort parkoppling**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot flera typer av objekt med Bluetooth®-funktionen, t.ex.:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Kontakter
- Webbssidor


Skicka objekt via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna det program som innehåller objektet som du vill skicka och bläddra till objektet.
- 3 Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste röra vid och hålla objektet, öppna objektet och trycka på ↵. Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra detta.
- 6 Tryck till på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra detta.
- 9 **Mottagande enhet:** Godkänn inkommande objekt.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Hitta och tryck till på **Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Ansluta enheten till en dator

Anslut enheten till en dator och starta överföringen av bilder, musik och andra filtyper. Det enklaste sättet att ansluta är med hjälp av en USB-kabel eller trådlös Bluetooth®-teknik.

När du ansluter enheten till datorn med en USB-kabel ombeds du att installera programvara på datorn, till exempel programmet PC Companion på en PC eller programmet Sony™ Bridge för Mac på en Apple® Mac®-dator. Med PC Companion och Sony™ Bridge för Mac får du tillgång till fler datorprogram för överföring och sortering av mediefiler, uppdatering av enheten, synkronisering av enhetens innehåll och annat.

- ! Det är möjligt att det inte går att överföra visst upphovsrättsskyddat material mellan enheten och datorn.

Överföra och hantera innehåll med hjälp av en USB-kabel

Använd en USB-kabelanslutning mellan datorn och enheten för enkel överföring och hantering av dina filer. När de två enheterna är anslutna kan du dra och släppa innehållet mellan din enhet och datorn eller mellan enhetens interna lagring och SD-kortet med användning av datorns filhanteringsprogram.

Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler till enheten, är det bäst att använda programmet Media Go™ på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.


Överföra innehåll mellan enheten och en dator med hjälp av en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. Internminne och SD-kort anslutna visas i statusfältet på enhetens skärm.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och datorn.

Överföra innehåll mellan internminnet och ett SD-kort via USB

- 1 Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. Internminne och SD-kort anslutna visas i statusfältet på enhetens skärm.
- 2 **Dator:** Öppna Utforskaren i Microsoft® Windows® från skrivbordet och vänta tills enhetens internminne och SD-kortet visas som externa diskar i Utforskaren i Microsoft® Windows®.
- 3 **Dator:** Dra och släpp de önskade filerna mellan enhetens internminne och SD-kortet.

Överföra filer direkt från internminnet till ett SD-kort i enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Lagring > Överför data till SD-kortet**.
- 3 Markera vilka filtyper du vill överföra till SD-kortet.
- 4 Tryck till på **Överför**.

- 💡 Den direkta överföringsmetoden innebär att det inte krävs någon USB-kabelanslutning till en dator.

Överföra filer med medieöverföringsläget via Wi-Fi®

Du kan överföra filer mellan din enhet och andra MTP-kompatibla enheter, t.ex. en dator, via en Wi-Fi®-anslutning. Innan du ansluter måste du först koppla ihop de två enheterna. Om du överför musik, video, bilder eller andra mediefiler mellan din enhet och en dator, är det bäst att använda Media Go™-programmet på datorn. Media Go™ konverterar mediefiler så att du kan använda dem på enheten.

- 💡 För att kunna använda den här funktionen behöver du en Wi-Fi®-kompatibel enhet med stöd för medieöverföring, t.ex. en dator med Microsoft® Windows Vista® eller Windows® 7.

Parkoppla din enhet trådlöst till en dator med medieöverföringsläget

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** När namnet på enheten visas på skärmen klickar du på *Nätverkskonfiguration* och följer instruktionerna för att koppla datorn.
 - 4 När du är klar med kopplingen kopplar du från USB-kabeln från båda enheterna.
- ! Ovanstående instruktioner fungerar endast om Windows® 7 är installerat på datorn och datorn är ansluten till en Wi-Fi®-åtkomstpunkt via en nätverkskabel.

Ansluta kopplade enheter trådlöst i medieöverföringsläget [MR2]

- 1 Kontrollera att medieöverföringsläget är aktiverat på enheten. Det är normalt aktiverat som standard.
 - 2 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
 - 3 Tryck till på **Xperia™ > USB-anslutning**.
 - 4 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill ansluta till under **Betrodda enheter**.
 - 5 Tryck till på **Anslut**.
- ! Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi®-funktionen.

Koppla från ansluten enhet [MR2]

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Xperia™ > USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den parkopplade enhet som du vill koppla från under **Betrodda enheter**.
- 4 Tryck till på **Koppla från**.

Ta bort från den parkopplade värden [MR2]

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Xperia™ > USB-anslutning**.
- 3 Tryck till på den kopplade enhet som du vill ta bort.
- 4 Tryck till på **Glöm**.

PC Companion

PC Companion är ett datorprogram som ger tillgång till fler funktioner och tjänster som hjälper dig att överföra musik, videoklipp och bilder till och från enheten. Du kan också använda PC Companion till att uppdatera enheten och få de senaste programvaruversionerna som finns tillgängliga. Installationsfiler för PC Companion sparas på enheten och installationen startas från enheten när du ansluten till en dator via en USB-kabel.

Du behöver en Internetansluten dator med något av följande operativsystem för att kunna använda programmet PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 eller senare)

Installera PC Companion [MR2]

- 1 Kontrollera att kryssrutan **Installera programvaran** under **Inställningar > Xperia™ > USB-anslutning** är markerad.
- 2 Anslut enheten till en PC med en USB-kabel.
- 3 **Enhet:** Tryck till på **Installera**.
- 4 **Dator:** PC Companion börjar installeras automatiskt efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att installera PC Companion.

Starta PC Companion

- 1 Kontrollera att PC Companion är installerat på datorn.
- 2 Öppna programmet PC Companion på datorn och klicka på **Start** för att öppna en av de funktioner du vill använda.

Media Go™

Med programmet Media Go™ kan du överföra och hantera mediainnehåll i enheten och datorn. Du kan installera och få åtkomst till Media Go™ från PC Companion-programmet.

Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda Media Go™-programmet:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller högre

Överföra innehåll med programmet Media Go™

- 1 Anslut enheten till en dator med en lämplig USB-kabel.
- 2 **Enhet:** I statusfältet visas **Internminnet har anslutits**.
- 3 **Dator:** Öppna programmet PC Companion på datorn först. I PC Companion, klicka på *Media Go* för att starta programmet Media Go™. I vissa fall måste du kanske vänta tills Media Go™ har installerats.
- 4 Använd Media Go™ och dra och släpp filer mellan datorn och enheten.

Sony™ Bridge for Mac

Med programmet Sony™ Bridge for Mac kan du överföra musik, video, bilder och andra sorters mediefiler mellan din enhet och en Apple® Mac®-dator. Du kan även använda programmet Sony™ Bridge for Mac till att hantera filer via en filbläddrare, uppdatera programvaran i din enhet, samt säkerhetskopiera och återställa innehållet i din enhet.

För att kunna använda programmet Sony™ Bridge for Mac krävs en Apple® Mac®-dator med MacOS version 10.6 eller senare, samt en Internetanslutning.

Installera Sony™ Bridge för Mac på en Apple® Mac®-dator

- 1 Kontrollera att kryssrutan **Installera programvaran under Inställningar > Xperia™-anslutningar > USB-anslutning** är markerad.
- 2 Anslut enheten till en Apple® Mac®-dator med hjälp av en USB-kabel.
- 3 **Enhet:** Tryck till på **Installera**.
- 4 **Dator:** Sony™ Bridge för Mac börjar installeras automatiskt efter några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Öppna programmet Sony™ Bridge for Mac

- 1 Kontrollera att programmet Sony™ Bridge for Mac är installerat på Apple® Mac®-datorn.
- 2 **Dator:** Dubbelklicka ikonen för programmet Sony™ Bridge for Mac i Programmappen.

Överföra innehåll via Sony™ Bridge for Mac


- 1 Anslut enheten till en Apple® Mac®-dator med en USB-kabel.
- 2 **Dator:** Öppna programmet Sony™ Bridge for Mac Efter en liten stund detekteras enheten av programmet Sony™ Bridge for Mac.
- 3 **Dator:** Dra och släpp önskade filer mellan enheten och the Apple® Mac®-datorn.

Ansluta enheten till en TV med en kabel


Anslut enheten till en TV och visa innehåll som du sparat på enheten på en större skärm. När du ansluter enheten till TV-apparaten öppnas Startapp för TV. Med detta program kan du spela upp mediefiler från enheten på TV:n och på andra enheter.

- Du kan behöva köpa en MHL-kabel separat.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

- 1 Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 2 **Startapp för TV**-programmet startar automatiskt. Följ anvisningarna för att visa dina mediefiler på tv-apparaten.

Visa innehåll från enheten på en tv med stöd för HDMI™-inmatning

- 1 Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptorn till en USB-strömförsörjningsenhet.
- 2 Anslut adaptorn till en tv med hjälp av en HDMI™-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 3 Programmet **Startapp för TV** startas automatiskt. Följ anvisningarna för att visa dina mediefiler på tv:n.

Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Avisering medan enheten är ansluten till TV-apparaten.
- 2 Tryck till på **Ansluten via MHL**.

- Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna panelen Aviseringar.

Koppla från enheten från tv-apparaten


- Koppla från MHL™-kabeln eller MHL-adaptorn från enheten.

Skärmspeglning

Använd skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor skärm utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan titta på dina favoritfoton direkt från soffan. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

- ! För att ovannämnda funktioner ska fungera måste det finnas stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ på din TV. Om det inte finns stöd för skärmspeglning på din TV måste du köpa ett trådlöst grafikkort separat.
- ! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi® nätverk.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
 - 2 **Din enhet:** Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
 - 3 Hitta och tryck till på **Xperia™-anslutningar > Skärmspeglning**.
 - 4 Tryck till på **Slå på Skärmspeglning** och välj en enhet.
- ! Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspeglning.

Smart Connect



Använd Smart Connect-programmet för att se vad som händer i enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan även använda Smart Connect för att ange

en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet.


När du till exempel ansluter ditt headset kan du skapa en händelse så att följande åtgärder utförs på enheten:

- Under pendlingen till jobbet varje dag, från kl. 7:00 till 9:00, startar "WALKMAN"-programmet och webbläsaren öppnar dagstidningen. Ringvolymen är inställd på vibrering.
- På väg hem från jobbet startar FM-radion och en anteckningsapp med din inköpslista öppnas.

Starta Smart Connect-programmet

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på .



Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connection-programmet. Om du öppnar Smart Connect för första gången, tryck till på **OK** för att stänga introduktionsskärmen.
- 2 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
- 3 Namnge händelsen och tryck till på **Skapa**.
- 4 Under **När**, lägger du till antingen ett tillbehör eller ett tidsintervall, eller båda.
- 5 Under **Gör detta**, lägger du till vad du vill ska hända i enheten.
- 6 Under **I slutet**, lägger du till vad du vill ska hända när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör. Om båda dessa villkor är inställda startar åtgärderna antingen när du kopplar ur tillbehöret eller när tidsintervallet upphör.
- 7 Tryck på  för att spara händelsen.

 För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connection-programmet.
- 2 Tryck till på en händelse på **Händelser**-fliken.
- 3 Dra reglaget åt höger om händelsen är avstängd.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.

 Om du vill ta bort en händelse, tryck till på raden för händelsen, tryck till på  > **Radera** händelse och tryck till på **Ta bort** för att bekräfta.

Hantera enheter

Använd programmet Smart Connect för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat SmartTags, SmartWatch och Smart Wireless Headset pro från Sony. Smart Connect hämtar alla program som behövs och hittar program från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna enheter visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna på varje enhet.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect. Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Enheter** och sedan på **+**.
- 3 Tryck till på **OK** för att börja söka efter enheter.
- 4 I listan med sökresultatet trycker du på namnet för den enhet du vill lägga till.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect.
- 3 Tryck till på **Enheter** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera data på enheten

Du kan synkronisera kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information med enheten från flera e-postkonton, synkroniseringstjänster och andra typer av konton, beroende på vilka program som är installerade på telefonen. När du synkroniserar enheten med andra informationskällor är det ett enkelt och praktiskt sätt att hålla dig uppdaterad. Du kan synkronisera data automatiskt genom att aktivera autosynkroniseringsfunktionen.

Aktivera autosynkroniseringsfunktionen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Dra skjutreglaget vid **Autosynk** till höger.

Synkronisera med Google™-tjänster

Synkronisera enheten med olika Google™-tjänster och håll din information uppdaterad, oavsett från vilken enhet du använder Google™-kontot. Du kan till exempel synkronisera kontakter, Gmail™ och kalenderdata.

Konfigurera ett Google™-konto för synkronisering

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Lägg till konto > Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.
- 4 Tryck till på ditt nyligen skapade Google™-konto och tryck sedan till på de objekt som du vill synkronisera.

Synkronisera manuellt med ditt Google™-konto

- 1 Från Startskärmtrycker du till på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på ☰ och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Synkronisera ett program med ett Google™-konto

- 1 På Startskärm trycker du till på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med. En lista visas med program som kan synkroniseras med Google-kontot.
- 4 Tryck till på det programmet du vill synkronisera med det markerade Google-kontot.

Synkronisera webbläsardata

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto du vill synkronisera med och tryck sedan till på **Synka webbläsare**.

Ta bort ett Google™-konto

- 1 På Startskärm trycker du till på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Google**.
- 3 Tryck till på det Google™-konto som du vill ta bort från kontolistan.
- 4 Tryck på ☰ och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
- 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.

Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

Konfigurera e-post, kalender och kontakter för företag inför synkronisering

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Lägg till konto > Exchange ActiveSync**.
- 3 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
- 4 Tryck till på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om ett fel uppstår kan du kontakta företagets nätverksadministratör för mer information och sedan ange domän- och serveruppgifter för kontot manuellt.
- 5 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
- 7 Om du vill aktiverar du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
- 8 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.

Redigera konfigurationen av e-post, kalender och kontakter för företagsadressen

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på ☰.
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Ändra önskade inställningar.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett företagskonto

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på ☰.
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett företagskonto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** och välj ett intervallalternativ.

Ta bort ett företagskonto

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Exchange ActiveSync** och välj sedan ditt företagskonto.
- 3 Tryck till på ☰ och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto** igen.



Synkronisera med Facebook™

Det finns två sätt att använda Facebook™ på enheten. Du kan använda standardprogrammet för Facebook för att få tillgång till ditt Facebook-konto online, eller så kan du synkronisera ditt Facebook-konto med enheten och dela innehåll mellan Facebook™ och en mängd andra program. Du kan t.ex. dela musik i programmet "WALKMAN" på enheten via Facebook. För att kunna synkronisera enheten med Facebook måste du först konfigurera ett "Xperia™ med Facebook"-konto.

Upprätta ett "Xperia™ med Facebook"-konto på enheten

- 1 Tryck till på ☰ på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Lägg till konto > Xperia™ med Facebook**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook™-konto eller skapa ett nytt konto.

Synkronisera manuellt med ett "Xperia™ med Facebook"-konto

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Xperia™ med Facebook**.
- 3 Välj det konto du vill synkronisera.
- 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Synkronisera nu**.

Ta bort ett "Xperia™ med Facebook"-konto

- ! När du tar bort ett "Xperia™ med Facebook"-konto från enheten raderas inte det associerade onlinekontot för Facebook; du kan fortfarande öppna det från en dator.
- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Tryck till på **Inställningar > Xperia™ med Facebook**.
 - 3 Välj det konto du vill ta bort.
 - 4 Tryck på  och tryck sedan till på **Ta bort konto**.
 - 5 Bekräfta genom att trycka till på **Ta bort konto igen**.

Kartor och platser

Platstjänster och platskällor

Använd enheten för att få reda på var du befinner dig. Det finns två metoder eller källor: GPS-satelliter och trådlösa nätverk. Aktiver alternativet för trådlösa nätverk (Wi-Fi och mobilnätverk) om du bara behöver en ungefärlig position, och vill ha den fort. Om du vill ha en mer exakt position och har klar sikt till himlen ska du aktivera alternativet GPS-satelliter. I situationer där den trådlösa nätverksanslutningen är svag ska du aktivera båda alternativen för att försäkra dig om att du hittar platsen där du befinner dig. Båda alternativen aktiveras som standard när du aktiverar platstjänster.

- ! Sony ger inga garantier för exaktheten i några platstjänster inklusive men inte begränsat till navigationstjänster.

Aktivera platstjänster

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Platstjänster**.
- 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner** två gånger för att bekräfta.

- ! När du aktiverar platstjänster aktiveras både **GPS-satelliter** och **Googles platstjänst** (Wi-Fi och mobilnätverk) som standard. Du kan inaktivera dessa alternativ manuellt.

Ge Google-program åtkomst till din plats

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Google > Platsinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget vid **Ge Google-appar åtk. till din plats** till höger.

- ! Du måste vara inloggad på ditt Google™-konto om du ska kunna använda platstjänster.

Använda GPS

Din enhet har en GPS-mottagare (Global Positioning System), som använder satellitsignaler för att beräkna var du befinner dig. Din enhet fungerar också med GLONASS (Global Navigation Satellite System). De båda systemen kan komplettera och ersätta varandra, om det behövs, för exakt positionering och smidig navigering. När du aktiverar GPS aktiveras även GLONASS-systemet automatiskt.

- ! När du ska använda funktioner som kräver att GPS- och GLONASS-mottagaren kan beräkna din position bör du se till att du kan se himlen.

Aktivera GPS

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Platstjänster**.
- 3 Dra skjutreglaget vid **Åtkomst till min plats** till höger.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner** för att bekräfta.

- ! När du aktiverar GPS aktiveras GLONASS-systemet automatiskt.

Få bästa prestanda

När du använder GPS-mottagaren för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signalerna kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål så som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.



Google Maps™

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Innan du reser iväg kan du hämta och spara kartor till ditt minneskort för att undvika höga roaming-kostnader.


- ! Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller områden.

Använda Google Maps™

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Kartor**.

- ! Om du vill använda Google Maps™ måste du aktivera en av de positioneringsmetoder som finns tillgängliga under **Inställningar > Platstjänster**.

Få mer information om Google Maps™

- När du använder Google Maps™ trycker du till på  och trycker sedan till på **Hjälp**.

Visa var dina vänner befinner sig med Google Latitude™

Gå med i Google Latitude™ för att visa var dina vänner befinner sig på kartor och dela var du befinner dig och annan information med dem.


Kalender och alarmklocka

Kalender



Om kalendern

Enheten har en kalender där du kan hantera ditt tidsschema. Om du har ett Google™-konto kan du dessutom synkronisera enhetens kalender med webbkalendern. Läs mer under *Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®* på sidan 99.


Ställa in kalendervyn


- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och markera sedan ett alternativ.

Visa flera kalendrar


- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på **Kalender** från Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Kalendrar**.
- 3 Välj de kalendrar som du vill visa.

Skapa en kalenderhändelse



- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på **+**.
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Skriv in ett namn, en tid, en plats och en beskrivning för händelsen.
- 5 Tryck till på **Mer** och välj en påminnelse för händelsen. Om du vill lägga till en ny påminnelse för händelsen trycker du till på **+**.
- 6 Om du vill kan du välja ett annat alternativ under **Uppreping**.
- 7 Tryck till på **Klar**.

 När tiden för mötet närmar sig spelar enheten upp ett kort ljud för att påminna dig. Då visas även  i statusfältet.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Tryck till på  och sedan på **Hämtningar** på Startskärm.
- 2 Tryck till på den händelse som du vill visa.

Ändra kalenderinställningarna


- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Tryck sedan till på den inställning du vill ändra så kan du redigera efter önskemål.

Alarmklocka


Om alarmklockan

Använd din enhet som en alarmklocka och välj valfritt ljud i enheten som alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder om enheten är inställd på tyst läge eller flygplansläge. Om du använder något av dessa lägen kan du ha enheten på medan du sover och inte bli väckt av telefonsamtal.


Öppna alarmklockan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.

Ställa in ett nytt alarm


- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

Redigera ett befintligt alarm


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Tid** och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck till på **Ställ in**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om du vill.
- 7 Tryck till på **Klar**.

- ! Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.


Inaktivera ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Dra skjutreglaget till vänster vid det alarm du vill inaktivera.


Aktivera ett befintligt alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Dra skjutreglaget till höger vid det alarm du vill aktivera.


Radera ett alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Rör vid och håll alarmet du vill radera.
- 4 Tryck till på **Ta bort alarm** och sedan på **Ja**.


Ställa in ringsignal för ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Alarmljud** och välj ett alternativ. Tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **Klar**.


Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Tryck till på **Upprepa**.
- 5 Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på **OK**.
- 6 Tryck till på **Klar**.

Ställa in titel för ett alarm


- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Ange ett namn för alarmet i fältet **Alarmtext**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka**.
- 3 Tryck till på det alarm som du vill redigera.
- 4 Markera kryssrutan **Vibrera**.
- 5 Tryck till på **Klar**.

! Vibrationsfunktionen är aktiverad som standard när du skapar ett nytt alarm.

Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Alarm och klocka** och tryck sedan till för att välja ett alarm.
- 3 Markera kryssrutan **Alarm i tyst läge**.
- 4 Tryck till på **Klar**.

! Alarmet i tyst läge aktiveras som standard när du skapar ett nytt alarm.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Snooze**.

Stänga av ett alarm som låter

- För  åt höger.

Support och underhåll

Uppdatera enheten

Uppdatera enheten med den senaste versionen av programvaran för att få bättre prestanda och de senaste förbättringarna. Du kan använda programmet Update center på enheten och köra en trådlös uppdatering eller använda programmet PC Companion på en dator och köra en uppdatering med hjälp av en USB-kabelanslutning.




Om du utför en trådlös uppdatering kan du använda ett mobilnät eller en Wi-Fi®-nätverksanslutning. Se till att du säkerhetskopierar och sparar alla data som lagrats på enheten innan du kör en uppdatering.

- ! Nya programvaruuppdateringar kanske inte är kompatibla med alla enheter. När du kör en uppdatering med programmet Update center upprättas en dataanslutning och detta kan medföra avgifter. Om uppdateringarna är tillgängliga eller inte via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Kontakta operatören om du vill ha mer information.



Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet Uppdateringscenter för att uppdatera enheten trådlöst. Du kan hämta ner programvaruuppdateringar manuellt eller tillåta Update Service att uppdatera din enhet automatiskt när nedladdningarna blir tillgängliga. När den automatiska uppdateringsfunktionen är aktiverad, visas ett meddelande i statusfältet varje gång en uppdatering blir tillgänglig.

Hämta ner programvaruuppdateringar manuellt från Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Välj önskat program eller önskad systemuppdatering och tryck till på  eller tryck till på  för att hämta alla programuppdateringar.
- ! Programuppdateringar startas automatiskt efter hämtning. För systemuppdateringar installerar du uppdateringen manuellt efter hämtning. Enheten startas om automatiskt när installationen är färdig. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar med användning av programmet Uppdateringscenter

- 1 På startskärmen trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
 - 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Tillåt automatiska hämtningar** och tryck till **Jag godkänner**. Uppdateringar hämtas nu ner automatiskt så fort de blir tillgängliga.
- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du hämtar uppdateringar via mobilnät.

Installera systemuppdateringar

- 1 På startskärmen trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Uppdateringscenter**.
- 3 Välj en systemuppdatering du vill installera, tryck sedan till på .

Uppdatera enheten med en USB-kabelanslutning

Vissa uppdateringar kan inte hämtas trådlöst. Aviseringar visas i statusfältet med information om sådana uppdateringar. För att hämta och köra uppdateringarna behöver du en USB-kabel och en dator med programmet PC Companion. Du kan installera PC Companion på datorn med användning av installationsfilerna som har sparats på enheten, eller hämta programmet direkt från www.sonymobile.com/support.

Starta hämtningen av PC Companion med hjälp av enheten

- 1 Anslut enheten till en dator med USB-kabel.
- 2 Följ anvisningarna på enheten för att starta installationen av PC Companion på datorn.

Hämta programuppdateringar med hjälp av USB-kabelanslutning

- 1 Installera PC Companion-programmet på datorn som du använder, om det inte redan är installerat.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 **Dator:** Starta programmet PC Companion. Efter några sekunder detekterar PC Companion din enhet och söker efter ny programvara.
- 4 **Enhet:** När aviseringar visas i statusfältet följer du instruktionerna på skärmen för att utföra relevanta programvaruuppdateringar.

Uppdatera enheten med en Apple® Mac®-dator

- 1 Installera programmet Sony™ Bridge for Mac på den Apple® Mac®-dator du använder om det inte redan är installerat.
 - 2 Anslut enheten till Apple® Mac®-datorn med en USB-kabel.
 - 3 **Dator:** Starta programmet Sony™ Bridge for Mac. Efter en liten stund identifierar programmet Sony™ Bridge for Mac enheten och söker efter ny programvara för den.
 - 4 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de uppdateringar som är relevanta.
- ! Programmet Sony™ Bridge for Mac går att hämta från www.sonymobile.com/support.

Programmet Säkerhetskopiera och återställa

Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ för att säkerhetskopiera innehållet till ett minneskort eller en USB-lagringskonto. Sådana säkerhetskopior kan användas för att återställa innehåll och vissa inställningar om data förloras eller raderas.

Innehåll som kan säkerhetskopieras


Använd programmet Säkerhetskopiera och återställ, för att säkerhetskopiera följande datatyper:

- Bokmärken
 - Samtalslogg
 - Kontakter
 - Program som har hämtats från Google Play™
 - MMS
 - Systeminställningar (t.ex. alarm, ringsignalvolym och språkinställningar)
 - SMS
- ! Du kan ådra dig ytterligare dataöverföringsavgifter när du återställer program från Google Play™.


Förbereda för att använda programmet Säkerhetskopiera och återställ

Innan du säkerhetskopierar innehållet kan du välja destinationen för säkerhetskopiering samt typerna av data som ska kopieras.


Välja destinationen för säkerhetskopiering

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst.**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera**.
- 4 Tryck till på fältet direkt under **Var ska data lagras**.
- 5 Välj den destination till vilken du vill kopiera innehållet.

Välja vilka typer av data som ska säkerhetskopieras

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera.**
- 4 Markera de typer av data du vill kopiera.


Säkerhetskopiera innehåll

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Säkerhetskopiera** och sedan på **Säkerhetskopiera nu.**
- 4 Ange lösenordet för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK.**

Återställa säkerhetskopierat innehåll med programmet Säkerhetskopiera och återställa

När du återställer säkerhetskopierat innehåll måste du välja den säkerhetskopia från vilken innehållet ska återställas. Om du har säkerhetskopierat innehåll flera gånger kan det finnas flera säkerhetskopior. När du har valt en säkerhetskopia kan du sedan välja vilka typer av data som ska återställas.

Återställa innehåll från en säkerhetskopia




- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck till på **Återställ.**
- 4 Välj den kopia du vill ta återställa från och tryck sedan till på **Återställ nu.**
- 5 Ange lösenordet för säkerhetskopiering och tryck sedan till på **OK.**

- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i uppgifter och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia blir borttagna under en återställningsprocedur.

Hantera säkerhetskopior

Du kan radera eller ändra namn på register på de säkerhetskopior du gör med användning av funktionen **Säkerhetskopiera** och **återställ.**

Byta namn på en säkerhetskopia

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster.**
- 4 Välj den säkerhetskopia du vill byta namn på.
- 5 Tryck till på .
- 6 Skriv in ett nytt namn och tryck till på **Byt namn.**

Radera säkerhetskopior


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Hitta och tryck till på **Säkerhetskop. & återst..**
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Hantera poster.**
- 4 Markera säkerhetskopiering du vill radera eller tryck till på om du vill radera alla säkerhetskopior.
- 5 Tryck till på  > **Radera.**

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till sina ursprungliga inställningar, och ta bort eller inte ta bort alla dina personliga data. Innan du utför en återställning ska du se till att säkerhetskopiera alla viktiga data som sparats på din enhet.

Återställa fabriksinställningarna

- ! Starta inte om enheten medan återställning pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställning > Återställ standardinställningar**.
- 4 Ta bort information, t.ex. bilder och musik, från den interna lagringen genom att markera kryssrutan **Radera internminnet**.
- 5 Tryck till på **Återställ mobilen**.
- 6 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.

Låsa och skydda enheten

IMEI-nummer

Varje enhet har ett unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du ska behålla en kopia av detta nummer. Om enheten stjäls kan din nätleverantör använda ditt IMEI-nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.

Visa enhetens IMEI-nummer

- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Om mobilen > Status**.
- 3 Rulla till **IMEI** för att visa **IMEI-numret**.

Konfigurera ett skärmlås


Det finns flera sätt att låsa skärmen på din enhet. Du kan t.ex. använda Face Unlock-funktionen som använder en bild av ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Du kan även ställa in ett upplåsningmönster för skärmen, ett nummerbaserat PIN-lås eller ett textbaserat lösenord.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden. Se Sony kundsupport för mer information.

Ställa in ett skärmlås

- 1 Tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** från Startskärm.
- 2 Välj ett alternativ.

Upprätta Face Unlock-funktionen

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på  > **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 2 Tryck till på **Face Unlock** och följ anvisningarna i telefonen för att ta en bild av ditt ansikte.
- 3 När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på **Fortsätt**.
- 4 Välj en reservlåsningmetod och följ instruktionerna i enheten för att slutföra konfigurationen.

! Face Unlock-funktionen är mindre säker än ett skärmlåsmönster, PIN-kod eller lösenord. Någon som liknar dig kan låsa upp enheten.


💡 Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning men inte för starkt och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen


- 1 Aktivera skärmen.
- 2 Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

💡 Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du rita reservmönstret eller ange PIN-koden för att låsa upp skärmen.

Inaktivera Face Unlock-funktionen

- 1 På Startskärm, trycker du till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.
- 2 Rita ditt reservskärmupplåsningssmönster eller skriv in din PIN-kod.
- 3 Tryck till på Dra.


Skapa ett upplåsningssmönster för skärmen

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på .
- 2 Tryck till på Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord.
- 3 Följ de anvisningar som visas i enheten.


Låsa upp skärmen med hjälp av ett upplåsningssmönster

- 1 Aktivera skärmen.
 - 2 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- ! Om du misslyckas med att rita upplåsningssmönstret på skärmen fem gånger måste du vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.




Ändra skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.
- 3 Rita ditt upplåsningssmönster för skärmen.
- 4 Tryck till på Grafiskt lösenord.
- 5 Följ de anvisningar som visas i enheten.


Inaktivera skärmens upplåsningssmönster

- 1 Tryck till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås på startskärmen.
- 2 Rita upplåsningssmönstret för skärmen.
- 3 Tryck till på Dra.




Skapa PIN-kod som låser upp skärmen

- 1 Tryck till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN på startskärmen.
- 2 Ange en numerisk PIN-kod.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på Fortsätt.
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på OK.

Inaktivera PIN-koden för skärmupplåsning

- 1 Tryck till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås från Startskärm.
- 2 Ange din PIN-kod och tryck sedan till på Nästa.
- 3 Tryck till på Dra.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Från Startskärm, tryck till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Lösenord.
- 2 Ange ett lösenord.
- 3 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 4 Tryck till på Fortsätt.
- 5 Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.
- 6 Om det behövs trycker du till på  för att minimera tangentbordet.
- 7 Tryck till på OK.

Inaktivera lösenordet för skärmupplåsning

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  > Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.
- 2 Ange lösenordet och tryck till på Nästa.
- 3 Tryck till på Dra.

Hitta din enhet

Det finns flera sätt att hitta och skydda din enhet om du tappar bort den. Med "my Xperia"-tjänsten kan du:

- Leta efter din enhet på en karta.
- Slå på en signal som fungerar även om enheten är i tyst läge.
- Lås enheten per distans och visa din kontaktinformation på den.
- Som en sista utväg kan du radera det interna och externa minnet på enheten per distans.

Innan du använder "my Xperia"-tjänsten måste du aktivera den på din enhet. När tjänsten har aktiverats behöver du bara gå till myxperia.sonymobile.com och logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på enheten.

- ! "my Xperia"-tjänsten finns inte i alla länder/regioner.

Aktivera tjänsten "my Xperia"

- 1 Dra statusfältet nedåt och tryck till på ✕.
- 2 Tryck till på **Säkerhet > MyXperia™ > Aktivera**.
- 3 Markera kryssrutan och tryck sedan till på **OK**.

Supportprogram

Öppna supportprogrammet

- 1 Hitta och tryck till på  från programskärmen.
- 2 Hitta och tryck till på obligatoriskt supportobjekt.

Återvinna enheten





























Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle.

Referens

Översikt över status- och aviseringsikoner

Statusikoner

















Följande statusikoner kan visas på skärmen:

-  Signalstyrka
-  Ingen signal
-  Roaming
-  GPRS finns tillgängligt
-  EDGE finns tillgängligt
-  LTE finns tillgängligt
-  NFC är aktiverat
-  3G finns tillgängligt
-  Skickar och hämtar GPRS-data
-  Skickar och hämtar EDGE-data
-  Skickar och hämtar 3G-data
-  Nätverk finns tillgängligt
-  Skickar och hämtar data
-  STAMINA-läge är aktiverat
-  Batteristatus
-  Batteriet laddas
-  GPS är aktiverat
-  Flygplansläge är aktiverat
-  Bluetooth®-funktionen är aktiverad
-  SIM-kortet är inte isatt
-  Ljudet till mikrofonen är avstängt
-  Högtalartelefonen är på
-  Tyst läge
-  Vibratorläge
-  Ett alarm är inställt
-  Pågående synkronisering
-  Problem med inloggning eller synkronisering
-  En Wi-Fi®-anslutning är aktiverad och trådlösa nätverk finns tillgängliga














! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänstleverantör du använder och på nätverk och/eller område.














Aviseringsikoner

Följande aviseringsikoner kan visas på skärmen:

-  Nytt e-postmeddelande
-  Nytt SMS eller MMS
-  Nytt röstmeddelande
-  Kommande kalenderhändelse
-  En sång spelas upp
-  Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
-  Varningsmeddelande
-  Felmeddelande
-  Obesvarat samtal
-  Pågående samtal
-  Parkerat samtal
-  Vidarekoppling används
-  Tillgängliga programvaruuppdateringar
-  Hämtar data
-  Laddar upp data
-  Flera (ej visade) aviseringar

Program – översikt

-  Använd programmet för alarm och klocka för att ställa in olika sorters alarm.
-  Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken och hantera text och bilder.
-  Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
-  Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
-  Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.
-  Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.
-  Öppna dina hämtade program.
-  Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via både privata konton och företagskonton.
-  Använd Facebook-programmet för sociala nätverksaktiviteter med vänner, familjemedlemmar och kolleger runt om i världen.
-  Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.
-  Använd Album för att visa och arbeta med dina foton och videoklipp.
-  Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
-  Sök efter information på enheten och på Internet.
-  Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.

-  Gå till Google Play™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.
-  Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.
-  Använd programmet Filmer för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Använd programmet WALKMAN för att organisera och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.
-  Visa nyheter och väderprognoser.
-  Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Använd programmet Video Unlimited för att hyra och köpa videor.
-  Optimera inställningarna efter dina egna behov.
-  Använd Hangouts™-programmet för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album o dyl.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Använd supportprogrammet för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och trick.
-  Hämta ner och installera nya program och uppdateringar.

! Vissa program stödjer inte alla nätverk och/eller nätoperatörer i alla områden.

Viktig information

Broschyren Viktig information

Innan du använder enheten ska du läsa broschyren Viktig information som finns i inställningsguiden i enheten eller i lådan.

Öppna inställningsguiden manuellt

- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Tryck till på Inställningar > Installationsguide.

Begränsningar beträffande tjänster och funktioner

Vissa av de tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken stöds inte i alla länder/regioner eller nät och/eller hos alla tjänstleverantörer överallt. Detta gäller bland annat det internationella GSM-nödnumret 112. Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att få reda på vilken tillgänglighet som gäller för en viss tjänst eller funktion och om ytterligare åtkomst krävs eller kostnader tillkommer.

Användning av vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva åtkomst till Internet. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från din enhet. Kontakta nätoperatören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Vattenbeständighet

En förutsättning för att telefonen ska vara vattenbeständig är att luckorna för Micro USB-porten och headset-uttaget är ordentligt stängda. Se också till att batteriluckan är ordentligt fastsatt.

Undvik att utsätta telefonen för miljöer med mycket damm eller fukt. Normalt slitage tillsammans med skada i enheten kan minska dess förmåga att motstå damm eller fukt. Använd inte telefonen i följande miljöer:



Havsvatten



Swimmingpool



Dykning



Hett vatten



Sand/lera



Annan vätska
kemikalier

Sänk aldrig ner mobiltelefonen, Micro USB-porten eller headset-uttaget i vatten, utsätt inte mobiltelefonen för flytande kemikalier och utsätt inte din mobiltelefon för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer. Om det kommer vatten eller vätska på Micro USB-porten och headset-uttaget ska du torka av dessa med en torr duk. Vattenbeständigheten hos Micro USB-porten och headset-uttaget garanteras inte i alla miljöer och under alla förhållanden.

Alla kompatibla tillbehör inklusive batterier, batteriladdare, handsfree-enheter, Micro USB-kablar och microSD™-kort är inte i sig själva damm- och vattenbeständiga.

Din garanti täcker inte skada eller defekter som orsakas av misskötsel eller felaktig användning av din enhet. Om du har ytterligare frågor om användningen av dina produkter kan du få hjälp från vår kundsupport.

Skyddsgrad mot intrång av vätska och damm

Din enhet har en viss skyddsgrad mot intrång av vätska och damm, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta sin resistens mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga skyddsgraden indikerar nivån av skydd mot solida föremål, inklusive damm. Den andra siffran indikerar hur resistent enheten är mot vatten.

Beständig mot solida föremål och damm	Vattenbeständig
IP0X. Inget särskilt skydd	IPX0. Inget särskilt skydd
IP1X. Skyddad mot solida föremål > 50 mm i diameter	IPX1. Skyddad mot droppande vatten
IP2X. Skyddad mot solida föremål > 12,5 mm i diameter	IPX2. Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position
IP3X. Skyddad mot solida föremål > 2,5 mm i diameter	IPX3. Skyddad mot sprutande vatten
IP4X. Skyddad mot solida föremål > 1 mm i diameter	IPX4. Skyddad mot stänkande vatten
IP5X. Skyddad mot dam; begränsat intrång (inga skadliga avlagringar)	IPX5. Skyddad mot vattenstråle
IP6X. Ogenomtränglig för damm	IPX6. Skyddad mot stark vattenstråle
	IPX7. Skyddad mot effekterna av immersion i vatten
	IPX8. Skyddad mot nedsänkning

! För mer information, besök www.sonymobile.com/testresults.

Juridisk information

SonyLT25i

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Med ensamrätt.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du verifiera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Tjänster och program från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Ta bort batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft. Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Detta återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppdaterar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppdatering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC, som gäller privat och icke-kommersiell användning för en konsument att (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller införskaffats från en videoleverantör licensierad av MPEG LA att tillhandahålla video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam-, intern- och kommersiell användning och licenser finns att få från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik har licenserats från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIG FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ TELEFONEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN OCH/ELLER FÖRLUST SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DE BESKRIVNINGAR OCH TIPS SOM GES UNDER DE UNDERORDNADE AVSNITTEN "METODER FÖR ATT ÖVERFÖRA KONTAKTER" OCH "DATALAGRING" I DET HÄR DOKUMENTET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÄNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.