

SONY[®]

Användarhandbok

Xperia[™] Z3
D6603/D6653

Innehåll

Komma igång.....	7
Om den här användarhandboken.....	7
Översikt.....	7
Montering.....	8
Skärmskydd.....	10
Starta enheten för första gången.....	10
Varför behöver jag ett Google™-konto?.....	11
Enhetssäkerhet.....	12
Se till att enheten är skyddad.....	12
Skärmlås.....	12
Låsa upp enheten automatiskt.....	14
SIM-kortsskydd.....	17
Hitta enhetens identifieringsnummer.....	18
Hitta en förlorad enhet	19
Grunderna.....	21
Använda pekskärmen.....	21
Låsa och låsa upp skärmen.....	23
Startskärm.....	23
Programskärmen.....	25
Navigera i program.....	26
Widgetar.....	26
Genvägar och mappar.....	27
Bakgrund och teman.....	28
Ta en skärmbild.....	29
Aviseringar.....	29
Ikoner i statusfältet.....	31
Programöversikt.....	33
Batteri och underhåll.....	35
Ladda enheten.....	35
Hantering av batteri och ström.....	36
Uppdatera enheten.....	37
Underhåll med en dator.....	39
Lagring och minne.....	39
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.....	41
Hämta program.....	45
Hämta program från Google Play™.....	45
Hämta program från andra källor.....	45
Internet och nätverk.....	46
Surfa på webben.....	46

Internet- och MMS-inställningar	46
Wi-Fi.....	47
Dela mobildataanslutningen.....	49
Kontrollera dataanvändning.....	51
Välja mobilnät.....	52
Virtuella privata nätverk (VPN).....	52
Synkronisera data på enheten.....	54
Synkronisera med onlinekonton.....	54
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	54
Grundläggande inställningar.....	56
Öppna inställningar.....	56
Volyminställningar.....	56
Inställningar för Stör inte-läget.....	57
Skärminställningar.....	58
Programinställningar.....	60
Återställa appar.....	61
Daydream.....	62
Språkinställningar.....	62
Datum och tid.....	62
X-Reality™ for mobile.....	63
Superintensivläge.....	63
Bättre ljud.....	63
Brusreducering.....	64
Flera användarkonton.....	64
Skriva text.....	67
Virtuellt tangentbord.....	67
Telefonknappsats.....	68
Skriva text med röstinmatning.....	69
Redigera text.....	69
Anpassa det virtuella tangentbordet.....	70
Ringa samtal.....	72
Ringa samtal.....	72
Ta emot samtal.....	73
Pågående samtal.....	75
Använda samtalsloggen.....	75
Vidarekoppla samtal.....	76
Begränsa samtal.....	76
Flera samtal.....	77
Konferenssamtal.....	77
Röstbrevlåda.....	78
Nödsamtal.....	78

Kontakter.....	79
Överföra kontakter.....	79
Söka efter och visa kontakter.....	80
Lägga till och redigera kontakter.....	81
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer.....	82
Favoriter och grupper.....	83
Skicka kontaktinformation.....	84
Undvika dubletter i applikationen Kontakter.....	84
Säkerhetskopiera kontakter.....	84
Meddelanden och chatt.....	86
Läsa och skicka meddelanden.....	86
Ordna meddelanden.....	87
Ringa från ett meddelande.....	88
Meddelandeinställningar.....	88
Snabbmeddelanden och videochatt.....	88
E-post.....	89
Ställa in e-post.....	89
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	89
Ordna e-postmeddelanden.....	90
Inställningar för e-postkonto.....	91
Gmail™.....	91
Musik.....	93
Överföra musik till enheten.....	93
Lyssna på musik.....	93
Startskärmsmenyn för musik.....	95
Spellistor.....	95
Dela musik.....	96
Förstärka ljudet.....	96
Identifiera musik med TrackID™.....	96
FM-radio.....	98
Lyssna på radion.....	98
Favoritradiokanaler.....	99
Ljudinställningar.....	99
Kamera.....	100
Ta foton och spela in videoklipp.....	100
Ansiktsavkänning.....	101
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden.....	101
Lägga till geografisk position i foton.....	102
Allmänna kamerainställningar.....	102
Inställningar för stillbildskamera.....	106
Inställningar för videokamera.....	110

Foton och videor i Album.....	113
Visa foton och videor.....	113
Dela och hantera foton och videor.....	114
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	115
Redigera videor med redigeringsprogrammet Video.....	116
Dölja foton och videoklipp.....	116
Albummenyn på startskärmen.....	117
Visa dina foton på en karta.....	118
Videor.....	120
Titta på video i Video-programmet.....	120
Överföra videoinnehåll till enheten.....	121
Hantera videoinnehåll.....	121
Movie Creator.....	121
Kommunikation.....	123
Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel.....	123
Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV.....	123
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	124
Ansluta enheten till USB-tillbehör.....	126
Ansluta enheten till en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien.....	127
NFC.....	127
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	129
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....	132
Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™.....	132
Använd din enhet som en träningshubb med ANT+™.....	134
Använda enheten som plånbok.....	134
Resor och kartor.....	135
Använda platstjänster.....	135
Google Maps™ och navigering.....	135
Använda datatrafik när du reser.....	136
Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil.....	136
Flygplansläge.....	137
Kalender och alarmklocka.....	138
Kalender.....	138
Alarm och klocka.....	139
Hjälpmedel.....	142
Förstoringsrörelser.....	142
Stor text.....	142
Färgkorrigering.....	142
Skärmen Enkel start.....	142
Kompatibilitet med hörselhjälpmedel.....	143
TalkBack.....	143

TTY-läget (texttelefon).....	143
Långsamt tal.....	143
Support and juridisk information.....	144
Supportappen.....	144
Hjälp i menyer och program.....	144
Köra diagnostester på enheten.....	144
Starta om, återställa och reparera.....	144
Hjälp oss förbättra vår programvara.....	146
Garanti, SAR och riktlinjer för användning.....	146
Återvinna enheten.....	146
Juridisk information.....	147

Komma igång

Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för **Xperia™ Z3** för programvaruversionen **Android™ 6.0**. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det via menyen Inställningar.

- ! System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas vid en uppdatering. Mer information om programvaruuppdateringar finns under *Uppdatera enheten* på sidan 37.

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Gå till **Inställningar > Om telefonen > Android™-version**.

Hitta enhetens modellnummer och namn

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .


Enhetens modellnummer och namn visas.

Begränsningar i tjänster och funktioner


Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta tjänsteleverantören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

Översikt

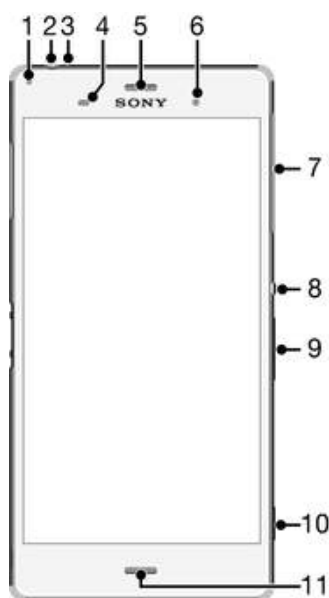


- 1 Laddnings-/aviseringslampa
- 2 Headsetuttag
- 3 Andra mikrofonen
- 4 Närhets-/ljussensor
- 5 Högtalare/andra högtalare
- 6 Främre kamerans lens
- 7 Lucka för nano-SIM-kortets och minneskortets plats
- 8 Strömknapp
- 9 Volym-/zoomknapp
- 10 Kameraknapp
- 11 Huvudmikrofon/högtalare

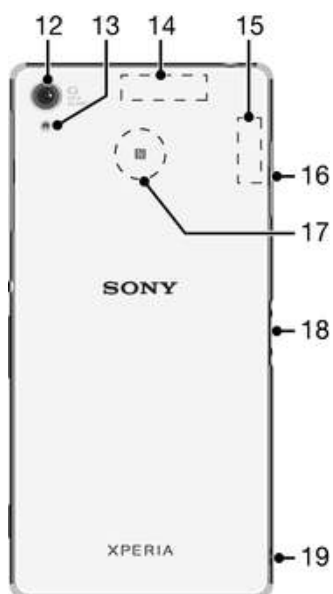

- 12 Huvudkamerans lens
- 13 Kameralampa
- 14 GPS-antennområde
- 15 Antennområde för Wi-Fi/Bluetooth
- 16 Lucka till laddare/USB-kabelport
- 17 NFC™-avkänningsområde
- 18 Kontakt för laddningsdocka
- 19 Plats för rem

Montering

- ! Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort.

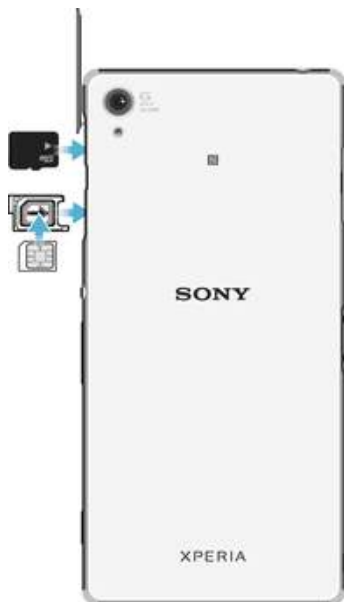

- ! Se till att sätta in nano-SIM-kortet i nano-SIM-korthållaren innan du sätter in det i enheten. Förväxla inte nano-SIM-kortplatsen med platsen för minneskortet.


Sätta i nano-SIM-kortet

- ! Om du sätter in nano-SIM-kortet medan enheten är påslagen, startas enheten om automatiskt.
- 1 Ta loss luckan för nano-SIM-korthållaren.
 - 2 Använd nageln eller ett liknande föremål för att dra ut nano-SIM-korthållaren.
 - 3 Sätt nano-SIM-kortet i nano-SIM-korthållaren och sätt sedan tillbaka hållaren.
 - 4 Sätt tillbaka luckan.
- ! Se till att sätta tillbaka nano-SIM-korthållaren i rätt riktning. Vänd inte på hållaren när du drar ut den för att sätta in nano-SIM-kortet.

Sätta i minneskortet

- 1 Ta bort luckan för minneskortplatsen.
- 2 Sätt i minneskortet i minneskortplatsen och sätt sedan tillbaka luckan till minneskortplatsen.

Avlägsna nano-SIM-kortet

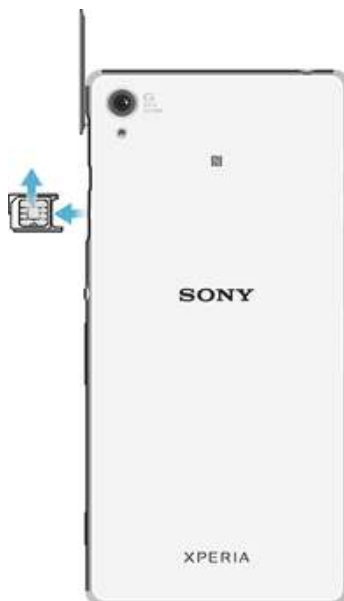

- 1 Ta loss luckan för nano-SIM-kortplatsen.
- 2 Dra ut nano-SIM-korthållaren genom att använda naglarna eller lämpligt föremål.
- 3 Avlägsna nano-SIM-kortet.
- 4 Sätt tillbaka nano-SIM-korthållaren i kortplatsen.
- 5 Sätt tillbaka luckan.

Ta bort minneskortet

- 1 Stäng av enheten och ta loss luckan till minneskortplatsen.
- 2 Tryck minneskortet inåt och släpp det sedan direkt.
- 3 Dra minneskortet utåt helt och ta bort det.
- 4 Sätt tillbaka luckan.

💡 Du kan även ta bort minneskortet utan att stänga av enheten enligt beskrivning i steg 1. Om du vill använda den här metoden måste du först koppla från minneskortet. Tryck på **Inställningar > Lagring**, sedan på **▲** bredvid **SD-kort** och följ därefter anvisningarna ovan.

Skärmskydd

- ! Ta bort skyddsfilmen genom att dra i den utskjutande fliken innan du använder enheten.

Vi rekommenderar att du skyddar enheten med ett skärmskydd från Sony som är avsett för din Xperia™-modell. Användning av skärmskyddstillbehör från tredjepart kan göra att enheten inte fungerar som den ska genom att sensorer, högtalare eller mikrofoner täcks och kan ogiltigförklara enhetens garanti.


Starta enheten för första gången

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten när den laddas. För mer information om laddning, se **Ladda enheten** på sidan 35.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på vissa konton, till exempel ditt Google™-konto.

Starta enheten

- ! Kontrollera att batteriet har laddats i minst 30 minuter innan du använder enheten för första gången.

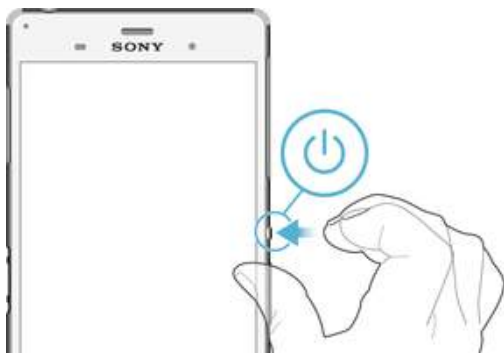

- 1 Tryck på strömknappen **⏻** och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på **✓**.
- 3 Vänta en stund medan enheten startar.

Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren **⏻** intryckt tills alternativmenyn öppnas.
 - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google™-konto?

Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd program och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™ som ger dig tillgång till Google Play™-onlinebutik för att hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Ett Google™-konto krävs till exempel om du vill:

- Hämta och installera program från Google Play™.
- Synkronisera e-post, kontakter och kalendern med Gmail™.
- Chatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™.
- Synkronisera och bläddra i historik och bokmärken med webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia™ Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med my Xperia™ eller Android™ Enhetsadministratör.

Mer information om Android™ och Google™ finns på <http://support.google.com>.



- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet för ditt Google™-konto. I vissa situationer kan du av säkerhetsskäl vara tvungen att identifiera dig med ditt Google™-konto. Om du misslyckas med att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto i sådana situationer kommer enheten att låsas. Se dessutom till att ange informationen för det relevanta kontot om du har mer än ett Google™-konto.

Konfigurera ett Google™-konto på enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.

- 💡 Du kan också logga in på eller skapa ett Google™-konto i inställningsguiden den första gången du startar enheten. Eller så kan du skapa ett konto online på www.google.com/accounts.

Ta bort ett Google™-konto

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Konton** > **Google**.
- 3 Välj det Google™-konto du vill ta bort.
- 4 Tryck till på  > **Ta bort konto**.
- 5 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

- ! Om du tar bort ditt Google™-konto kommer eventuella säkerhetsfunktioner som är kopplade till ditt Google™-konto inte längre att vara tillgängliga.
- 💡 Om du lånar ut enheten till någon under en längre period rekommenderar vi att du tar bort Google™-kontot från enheten.

Enhetssäkerhet

Se till att enheten är skyddad

Du kan förhindra att andra personer använder din enhet utan din tillåtelse. Om till exempel enheten är förlorad, stulen eller rensad kan endast en person med ditt Google™-konto eller skärmlåsinformation använda enheten. För att skydda din enhet är det viktigt att du ställer in ett säkert skärmlås och lägger till ditt Google™-konto till enheten. Det är viktigt att du kommer ihåg informationen för ditt skärmlås och kontouppgifterna för ditt Google™-konto. För att säkerställa att enheten är skyddad kan du:

- Ställa in ett säkert skärmlås på enheten, det vill säga ett skärmlås med PIN-kod, lösenord, mönster som förhindrar någon från att återställa enheten. Mer information finns i *Skärmlås* på sidan 12.
- Lägg till ett Google™-konto för att förhindra någon från att använda enheten om den blir stulen och/eller rensad. Mer information finns i *Varför behöver jag ett Google™-konto?* på sidan 11.
- Aktivera antingen "Skydd med my Xperia" eller webbtjänsten Android™ Enhetsadministratör. Med en av dessa tjänster kan du leta upp, låsa eller rensa en enhet på distans. Mer information finns i *Hitta en förlorad enhet* på sidan 19.

Verifiera ägare för enheten

När enheten är skyddad behöver du antingen låsa upp skärmen med PIN-kod, lösenord, mönster, eller ange uppgifterna för ditt Google™-konto, beroende på vilken skyddsfunktion du använder. Nedan finns exempel på skyddsfunktioner och några av de autentiseringsuppgifter som krävs:

Skydd för fabriksåterställning	Du måste låsa upp skärmen innan du kan göra en fabriksåterställning.
Skyddad av my Xperia	Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot som är kopplat till tjänsten. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen.
Android™ Enhetsadministratör	Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen.
Reparera programvara	Om du använder programvaran Xperia™ Companion för att reparera programvara uppmanas du att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto när du startar enheten efter att reparationen har slutförts.

- ! För Android™ Enhetsadministratör måste du ange uppgifter till ett Google™-konto. Det kan vara vilket Google™-konto som helst som du har konfigurerat på enheten som ägare. Om du inte kan ge relevant kontoinformation under konfigureringsprocessen kan du inte använda enheten alls.


Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa upp skärmen. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i ordning från svagaste till starkaste:

- Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen.
- Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten.
- PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten.

- Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten.
- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg skärmutplåsningsmönstret, -PIN-koden eller -lösenordet. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.


Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 På startskärmen trycker du på .
 - 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord**.
 - 3 Följ instruktionerna på enheten.
- ! Om du misslyckas med låsmönstret fem gånger när du försöker låsa upp enheten måste du vänta i 30 sekunder innan du kan försöka igen.


Ändra skärmlåstyp

- 1 På startskärmen trycker du på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet**.

Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmutplåsningsmönster.
- 4 Tryck till på **Grafiskt lösenord** och följ instruktionerna på enheten.

Skapa en PIN-kod till skärmlåset

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN**.
- 3 Ange en numerisk PIN-kod och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta PIN-koden genom att ange den igen och tryck sedan på **OK**.
- 5 Följ instruktionerna på enheten.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Lösenord**.
- 3 Ange ett lösenord och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta lösenordet genom att skriva det igen och tryck sedan på **OK**.
- 5 Följ instruktionerna på enheten.

Aktivera funktionen för upplåsning genom svepning

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås**.
- 3 Rita skärmutplåsningsmönstret eller ange din PIN eller ditt lösenord om någon av dessa typer av skärmlås är aktiverad.
- 4 Tryck på **Svep** och sedan på **Ja, ta bort** om så begärs.

Konfigurera ett glömt skärmlås

Om du har glömt PIN-koden till skärmlåset, lösenordet eller mönstret kan du kanske återställa det med hjälp av tjänsten Skyddad av my Xperia. Inget innehåll på enheten försvinner efter att du har utfört en skärmlåsåterställning med tjänsten Skyddad av my Xperia.

Om du vill aktivera tjänsten Skyddad av my Xperia går du till *Hitta en förlorad enhet* på sidan 19.

Återställa skärmlåset med tjänsten Skyddad av my Xperia

- 1 Se till att du vet ditt Google™-användarnamn och -lösenord och att du har aktiverat Skyddad av my Xperia på enheten.
 - 2 Gå till *myxperia.sonymobile.com* med en enhet som är ansluten till internet.
 - 3 Logga in med samma Google™-konto som du har konfigurerat på din enhet.
 - 4 Klicka på bilden av din enhet under **Dina enheter**.
 - 5 Välj **Lås** eller **Ändra PIN2-kod** för att ersätta det nuvarande skärmlåset med en ny PIN-kod.
 - 6 Följ anvisningarna på skärmen för tjänsten Skyddad av my Xperia.
- ! Beroende på dina säkerhetsinställningar kan enheten låsas efter en skärmlåsåterställning. Du måste då ange ditt Google™-användarnamn och -lösenord för att kunna använda enheten.

Låsa upp enheten automatiskt

- ! Det är inte säkert att Smart Lock-funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

Smart Lock-funktionen gör det lättare att låsa upp enheten genom att du kan ställa in att den låses upp automatiskt i vissa situationer. Du kan låta enheten vara olåst när den till exempel är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig.

Du kan ange att Smart Lock ska låta enheten vara olåst med följande inställningar:

- **Betrott ansikte:** Lås upp enheten genom att titta på den.
- **Betrodd röst:** Ställ in röstigenkänning för sökning på alla skärmar.
- **Betrodda enheter:** Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®- eller NFC-enhet är ansluten.
- **Betrodda platser:** Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd plats.
- **På kroppen-avkänning:** Låt enheten vara olåst när du har den med dig.

Du måste låsa upp enheten manuellt om du inte har använt den på 4 timmar och om du startar om den.

- ! Smart Lock-funktionen utvecklas av Google™ och de exakta funktionerna kan ändras över tid till följd av uppdateringar från Google™.

Aktivera Smart Lock

- 1 Se till att du har angett ett grafiskt lösenord, en PIN-kod eller ett lösenord för skärmlåset.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Betrodda agenter**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Smart Lock (Google)** åt höger.
- 5 Tryck på bakåtpilen bredvid **Betrodda agenter**.
- 6 Leta upp och tryck på **Smart Lock**.
- 7 Ange ditt grafiska lösenord, PIN-kod eller lösenord. Du måste gå igenom det här skärmlåset när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.
- 8 Välj en typ av Smart Lock.

Ange när enheten automatiskt ska förbli olåst

Du kan ange att Smart Lock ska låta enheten vara olåst med följande inställningar:

- **Betrodda enheter** – Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®-enhet är ansluten.
- **Betrodda platser** – Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd plats.
- **På kroppen-avkänning** – Låt enheten vara olåst när du har enheten med dig.

Du måste låsa upp enheten manuellt om du inte har använt den på fyra timmar och efter att du startar om den.

Ansluta till betrodda Bluetooth®-enheter

Du kan ange att en ansluten Bluetooth®-enhet är en betrodd enhet och låta din Xperia™-enhet vara olåst medan den är ansluten till den betrodda enheten. Så om du har Bluetooth®-enheter som du ansluter till regelbundet, till exempel en bilhögtalare eller ett hemmabiosystem, en Bluetooth®-klocka eller en aktivitetsmätare, kan du lägga till


dem som betrodda enheter och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder dessa enheter på en relativt säker plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan anslutas.

- ! Du bör däremot inte lägga till enheter som är alltid är anslutna till din enhet som betrodda enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord.
- 💡 När en betrodd Bluetooth®-enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

Lägga till en betrodd Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
- 2 Tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Lägg till betrodd enhet > Bluetooth.**
- 3 Välj önskad enhet i listan över anslutna enheter genom att trycka på namnet på den. Endast parkopplade enheter visas i listan.
- 4 Beroende på anslutningens säkerhet kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan den betrodda enheten kan låta den förbli olåst.

Ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda enheter.**
- 3 Tryck på den enhet du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort betrodd enhet.**

Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon försöker imitera den.

Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda enheten kan låta den vara olåst.

Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har, vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter. Om någon får tag på din Xperia™-enhet när den är i närheten av en betrodd enhet är det möjligt att personen i fråga kan få åtkomst till Xperia™-enheten om den är olåst via den betrodda enheten.

Ansluta till betrodda platser

När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via Wi-Fi) och tillåta att enheten använder din nuvarande plats.



När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade platser.

- ! De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats. Funktionen kan låta enheten vara olåst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till särskild utrustning kan låsa upp din enhet.


Lägga till din hemadress

- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm**.
- 4 Tryck på **Aktivera denna plats**.

Redigera din hemadress

- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
 - 2 Utgå från din Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
 - 4 Välj din hemadress.
 - 5 Tryck på **Redigera**.
 - 6 I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.
-  Om ditt hem består av flera byggnader på samma adress kan den betrodda platsen som du vill ha skilja sig från den faktiska adressen. Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i byggnaden som en anpassad plats.

Ta bort din hemadress

- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm**.
- 4 Tryck på **Stäng av denna plats**.

Använda anpassade platser

Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst.


Lägga till en anpassad plats

- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 4 Tryck på **Lägg till betrodd plats**.
- 5 Om du vill använda den nuvarande platsen som en betrodd anpassad plats, trycker du på **Välj denna plats**.
- 6 Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på förstoringsglasikonen och skriva in adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
- 7 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

Redigera en anpassad plats

- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 4 Välj den plats du vill redigera.
- 5 Tryck på **Redigera adress**.
- 6 Du kan ange en annan plats genom att trycka på förstoringsglasikonen och skriva in adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
- 7 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

Ta bort en anpassad plats


- 1 Se till att platsläget är aktiverat och att du använder antingen inställningen **Hög exakthet** eller inställningen **Batterisparfunktion**.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 4 Välj den plats du vill ta bort.
- 5 Tryck på **Radera**.

Låt enheten vara olåst när du har den med dig

Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den med dig, till exempel när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned.

- ! Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

Aktivera Rörelse-/lägesigenkänning


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > På kroppen-avkänning**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Av** åt höger och tryck sedan på **OK**.

Använda Rörelse-/lägesigenkänning

När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden:

- När enheten känner av att du bär den på kroppen förblir den olåst när du har låst upp den.
- När du lägger ifrån dig enheten och den känner av att du inte längre håller i den, låses enheten automatiskt.
- När du har lagt ifrån dig enheten, till exempel om du lägger den på ett bord, kan det ta upp till en minut innan enheten låses.
- När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.
- Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det behövs.
- När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.

Inaktivera Rörelse-/lägesigenkänning


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Smart Lock > På kroppen-avkänning**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **På** åt höger.

SIM-kortsskydd


Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod fler gånger än det högsta tillåtna antalet försök, spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

Ställa in ett SIM-kortlås

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Lås SIM-kort** till På-läget.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**. SIM-kortlåset är nu aktivt och du blir nu ombedd att skriva in låset varje gång du startar om enheten.




Ta bort ett SIM-kortlås

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Lås SIM-kort** till Av-läget.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.

Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck till på .
 - 2 Ange en ny PIN-kod och tryck till på .
 - 3 Ange PIN-koden igen och tryck till på .
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt ID-nummer (identifieringsnummer). I enheten kallas detta nummer IMEI (International Mobile Equipment Identity). Du bör behålla en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care och för att registrera din enhet. Om enheten stjäls kan dessutom en del nätleverantören använda detta nummer för att stoppa enhetens tillgång till nätet i ditt land.


Visa ditt IMEI-nummer



- 1 Ta loss luckan för SD-kortplatsen.
- 2 Tryck in minneskortet med en penna med fin spets eller liknande verktyg och släpp det sedan snabbt.
- 3 Dra minneskortet utåt och avlägsna det fullständigt.
- 4 Sätt in en nagel eller ett vasst föremål, exempelvis en penna, i hålet i etikettbrickan och dra sedan brickan utåt så att IMEI-numret visas.

💡 Du kan även visa IMEI-numret genom att öppna nummersatsen på enheten och skriva in ***#06#**.

Visa IMEI-numret via enhetsinställningarna

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Status > Information om IMEI-kod**.

Hitta en förlorad enhet



Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten my Xperia hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Du kan:

- Hitta din enhet på en karta.
 - Aktivera en signal även om enheten är i tyst läge.
 - Låsa enheten med fjärrfunktion och göra så att din kontaktinformation visas på enheten för någon som hittar den.
 - Som en sista åtgärd tömma enhetens interna och externa minne med fjärrfunktion.
- ! Tjänsten my Xperia är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Aktivera tjänsten my Xperia

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Skydd av my Xperia > Aktivera**.
- 3 Markera kryssrutan och tryck sedan på **OK**.
- 4 Logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.
- 5 Aktivera platstjänster på enheten om funktionen inte redan är aktiverad.

! Du kontrollerar om tjänsten my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till *myxperia.sonymobile.com* och logga in med antingen det Google™-konto eller det Sony Entertainment Network-konto som du har konfigurerat på din enhet.

! Om du använder en enhet med flera användare kan tjänsten my Xperia endast användas av ägaren.

Hitta en förlorad enhet med Android™ Enhetsadministratör

Google™ erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst med namnet Android™ Enhetsadministratör. Du kan använda den parallellt med, eller som ett alternativ till, tjänsten Skyddad av my Xperia. Om du tappar bort din enhet kan du använda Android™ Enhetsadministratör för att:

- Hitta din enhet och visa var den finns.
- Ringa upp och låsa enheten, radera allt innehåll eller lägga till ett telefonnummer till låsskärmen.

Mer information om Android™ Enhetsadministratör finns på www.support.google.com.

- ! Android™ Enhetsadministratör fungerar inte om enheten är avstängd eller inte är ansluten till Internet. Android™ Enhetsadministratör kanske inte finns i alla länder eller regioner.


Aktivera Android™ Enhetsadministratör

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Kontrollera att du har en aktiv dataanslutning och att platstjänster är aktiverat.
- 3 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 4 Hitta och tryck på **Inställningar > Google > Säkerhet**.
- 5 Dra skjutreglagen bredvid **Fjärrlokalisera den här enheten** och **Tillåt fjärrlåsning och fjärrradering** till På-läget.
- 6 Godkänn villkoren om du blir ombedd genom att trycka på **Aktivera**.
- 7 Verifiera att Android™ Enhetsadministratör kan lokalisera din enhet när du har aktiverat tjänsten genom att gå till www.android.com/devicemanager och logga in med ditt Google™-konto.

Grunderna

Använda pekskärmen

Trycka till

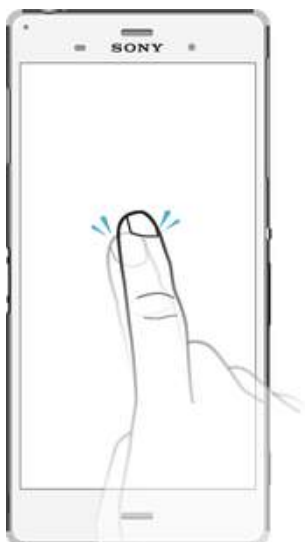


- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

Röra vid och hålla kvar




- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

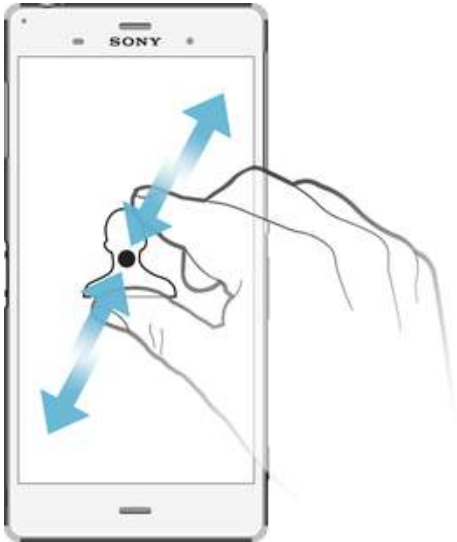


- Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in video.

Svepa

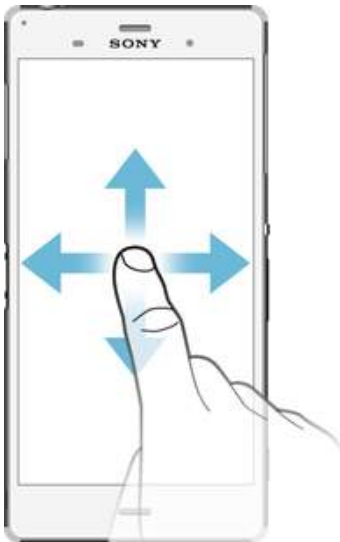

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.

Snärta med fingret

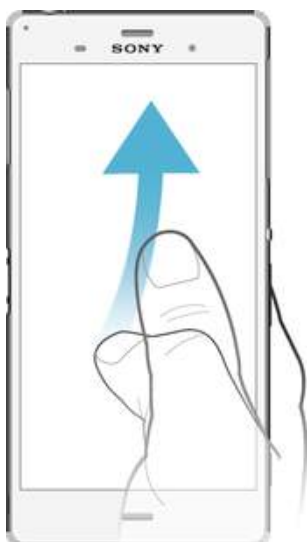


- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa uppåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 12.



Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

- När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .

Startskärm

Startskärm fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till sju fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen visas av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilket fönster du är i för närvarande.



Gå till startskärmen

- Tryck på .

Bläddra på startskärmen




Startskärmsfönster


Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till maximalt sju fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.




Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar på ett tomt område på startskärmen tills enheten vibrerar.
- 2 Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan till på .

Lägga till ett fönster på startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Om du vill bläddra i panelerna bläddrar du hela vägen åt höger eller vänster och trycker sedan på .

Ta bort ett fönster från startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger tills du kommer till det fönster du vill ta bort och tryck på  längst upp till höger i fönstret.

Inställningar på startskärmen

Avinstallera en app från startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra mellan fönstren. Alla appar som kan avinstalleras visas med .
- 3 Tryck på den app som du vill avinstallera och sedan på **Radera**.

Justera ikonernas storlek på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Ikonstorlek** och välj ett alternativ.

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

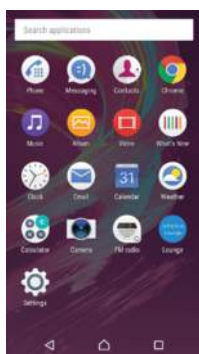

Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

- Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.


Söka efter en app på appskärmen

- 1 Tryck på **Sök appar** när appskärmen är öppen.
- 2 Ange namnet på appen som du vill söka efter.

Öppna programskärmsmenyn

- När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.


Flytta ett program på programskärmen

- 1 Tryck på  när programskärmen är öppen.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **Sortera appar**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på programmet tills det markeras och dra det sedan till önskad plats.

Lägga till en programgenväg på startsidan

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon tills den markeras och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startsidan och släpp upp fingret.


Ordna program på programskärmen

- 1 Tryck på  när programskärmen är öppen.
- 2 Tryck på **Sortera appar** och välj ett alternativ.

Avinstallera ett program på programskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på programskärmen tills enheten vibrerar. Alla program som kan avinstalleras indikeras med ✖.
- 2 Välj appen som du vill avinstallera och tryck till på **Radera**.

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Navigeringsknapparna är startsideknappen, knappen Senaste apparna och bakåtknappen. Vissa program stängs när du trycker på startsideknappen  för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om ett program pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.



- 1 Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app
- 2 Knappen Senaste apparna – öppna fönstret över de senast använda apparna och fältet med favoriter
- 3 Startknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen
- 4 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen


Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .

Stänga alla nyligen använda appar

- Tryck till på  och sedan på .

Öppna en meny i ett program

- Medan du använder programmet trycker du på .
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar även som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. Men när du trycker till på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.



Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och tryck sedan till på **Widgets**.
- 2 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

- 1 Rör vid och håll kvar en widget tills den förstoras och telefonen vibrerar. Släpp sedan widgeten. Om det går att ändra storlek på widgeten visas en markerad ram och punkter för att ändra storlek.
- 2 Dra punkterna inåt eller utåt för att göra widgeten större eller mindre.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och dra sedan objektet till en ny plats.

Ta bort en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den blir markerad. Dra den sedan till **Ta bort från startskärmen**.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.



- 1 Öppna ett program med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller program

Lägga till en programgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
 - 2 Tryck på **Widgets > Genvägar** i anpassningsmenyn.
 - 3 Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet läggs till på Startskärm.
- 💡 I steg 3 kan du som alternativ trycka på **Widgets > Genvägar** och sedan välja ett program från listan som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det blir markerat. Dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills det markeras och dra det sedan till **Ta bort från startskärmen** längst upp på skärmen.

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den blir markerad. Dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills det blir markerat. Dra sedan objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och olika teman.



Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck till på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.

Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.
 - 2 Tryck på **Teman**.
 - 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna i enheten.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.
 - 2 Tryck på + .
- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt. När du har tagit skärmbilden släpper du upp knapparna.

Visa din skärmbild

- Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan till på skärmbilden du vill visa.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder genom att öppna programmet Album.

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:

- i statusfältet
- på meddelandepanelen
- på låsskärmen

Öppna eller stänga meddelandepanelen



- 1 Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt.
- 2 Om du vill stänga meddelandepanelen drar du panelen uppåt.

Agera på en avisering på meddelandepanelen

- Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

- Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på meddelandepanelen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

- Tryck på ≡ .

Agera på en avisering från låsskärmen

- Dubbeltryck på aviseringen.

Stänga en avisering på låsskärmen

- Placera fingret på aviseringen och bläddra åt vänster eller höger.


Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

Hantera aviseringar på låsskärmen

Du kan ställa in enheten så att endast vissa aviseringar visas på låsskärmen. Du kan göra alla aviseringar och deras innehåll tillgängligt, dölja känsligt innehåll för alla aviseringar eller specifika appar eller välja att inte visa några aviseringar alls.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > När enheten är låst**.
- 3 Välj ett alternativ.

Alternativ för aviseringar på låsskärmen

Visa allt aviseringsinnehåll

Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattmeddelanden) på låsskärmen om du inte anger att vissa appar är **Dölj känsligt innehåll** på inställningsmenyn **Appaviseringar**.

Dölj känsligt aviseringsinnehåll

Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås. **Innehåll har dolts** visas på låsskärmen i samband med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

Visa inga aviseringar alls

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

Du kan ställa in olika aviseringsbeteenden för enskilda appar. Du kan till exempel blockera alla e-postaviseringar, prioritera Facebook™-aviseringar och göra innehållet i meddelandeaviseringar osynligt på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Appaviseringar**.
- 3 Välj den app som du vill ändra aviseringsinställningar för.
- 4 Dra relevant skjutreglage åt höger.

Aviseringsnivåer och alternativ för vissa program

Behandla som prioriterad

Ta endast emot aviseringar från det här programmet när Stör inte är inställt till Prioritet.

Tillåt snabbtitt

Betona vissa aviseringar från det här programmet genom att under en kort stund visa dem på skärmen.

Dölj känsligt innehåll

När enheten är låst döljs innehåll i appens aviseringar som kan avslöja privat information.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett

obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.
























- ! När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel om batterinivån sjunker under 15 procent.




Aktivera aviseringslampan

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Aviseringslampan** åt höger.

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	Inget SIM-kort
	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	Skickar och hämtar LTE-data
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skickar och hämtar mobildata
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen kan även visas när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning. På platser där Google™ är blockerat kan utropstecknet även visas när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.
	Batteristatus
	Batteriet laddas
	Lågt batteri-läget är aktiverat
	Flygplansläget är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad
	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Stör ej-läge
	Vibrationsläge
	Ett alarm är inställt



























-  GPS är aktiverat
-  Pågående synkronisering
-  Problem med inloggning eller synkronisering

! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

Hantera ikoner i statusfältet

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Systemikoner**.
- 3 Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

Aviseringsikoner

-  Nytt SMS- eller MMS-meddelande
-  Obesvarat samtal
-  Parkerat samtal
-  Vidarekoppling används
-  Nytt röstmeddelande
-  Nytt e-postmeddelande
-  Hämtar data
-  Laddar upp data
-  Mobildata är inaktiverat
-  Utför en grundkonfiguration av enheten
-  Tillgänglig programvaruuppdatering
-  Tillgängliga systemuppdateringar
-  Hämtar systemuppdateringar
-  Tryck om du vill installera hämtade systemuppdateringar
-  STAMINA-läget är aktiverat
-  Brusreducering är på
-  Skärmbild tagen
-  Nytt Hangouts™-chattmeddelande har anlänt
-  Videochatta med vänner med hjälp av appen Hangouts™
-  Kommande kalenderhändelse
-  En liten app körs
-  Smart Connect är aktiverat
-  En låt spelas upp
-  Radion är på
-  Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
-  Internminnet är 75 % fullt. Tryck för att överföra data till minneskortet



Varning



Flera (ej visade) aviseringar

- ! Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

Blockera ett program från att skicka aviseringar

- 1 På startskärmen trycker du till på
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Ljud och avisering > Appaviseringar**.
- 3 Välj ett program.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Blockera alla** åt höger.

Programöversikt



Använd programmet för alarm och klocka för att ställa in olika sorters alarm.



Använd webbläsaren om du vill visa och navigera på webbsidor, hantera bokmärken, text och bilder.



Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.



Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.



Använd kameran för att ta foton och spela in videoklipp.



Använd Kontakter för att hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information relaterad till dina kontakter.



Få tillgång till hämtade program, dokument och bilder.



Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden både via privata konton och företagskonton.



Använd Facebook™ för att delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runtom i världen.



Sök efter och lyssna på FM-radiostationer.



Använd albumprogrammet för att visa och arbeta med foton och videoklipp.



Använd Gmail™ för att läsa, skriva och ordna e-postmeddelanden.



Sök efter information på enheten och på Internet.



Visa din aktuella plats, hitta andra platser och beräkna färdvägar med Google Maps™.



Använd Play Butik™ för att hämta kostnadsfria program och betalprogram till enheten.



Använd programmet Meddelanden för att skicka och ta emot SMS och MMS.



Använd programmet Video för att spela upp videor på enheten och dela innehåll med dina vänner.



Använd musikspelaren för att ordna och spela upp musik, ljudböcker och poddsändningar.



Visa nyheter och väderprognoser.



Ring samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.



Optimera inställningarna efter dina egna behov.

-  Använd Hangouts™ för att chatta med vänner online.
-  Identifiera låtar som du hör spelas upp i din omgivning och få information om artist, album och dylikt.
-  Använd YouTube™ för att dela och visa videoklipp från hela världen.
-  Använd programmet för säkerhetskopiering och återställning för att säkerhetskopiera eller återställa innehåll på enheten, t.ex. kontakter, SMS, bokmärken, kalenderinformation m.m.
-  Använd programmet Smart Connect™ för att se vad som händer på enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör.
-  Med Xperia™ Movie Creator kan du automatiskt skapa korta videoklipp på runt 30 sekunder baserat på befintliga bilder och videor. Programmet fastställer automatiskt tidslinjen när filmen skapas.
-  Använd programmet Lifelog för att registrera händelser i din vardag automatiskt. Du kan exempelvis ange mål och följa hur det går att nå dem eller skapa bokmärken för särskilda tillfällen.
-  Använd programmet Support för att få tillgång till användarsupport på enheten. Du kan t.ex. komma åt användarguider, felsökningsinformation och tips och trick.

! Vissa program har inte stöd för samtliga nätverk och/eller tjänsteleverantörer i alla områden.

Batteri och underhåll

Ladda enheten


- ! Använd alltid en originalladdare och USB-kabel från Sony som är avsedda för just din Xperia™-modell. Andra laddare och kablar kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten. Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i USB-kabeln.

Det går snabbare att ladda enheten genom ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan skärmen vara helt svart och ingen laddningsikon visas. Observera även att det kan ta upp till fyra timmar för ett urladdat batteri att laddas fullt.

- ! Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska bytas ut av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig att öppna eller montera isär enheten själv. Om du öppnar enheten kan den bli skadad och då gäller inte garantin.

Ladda enheten

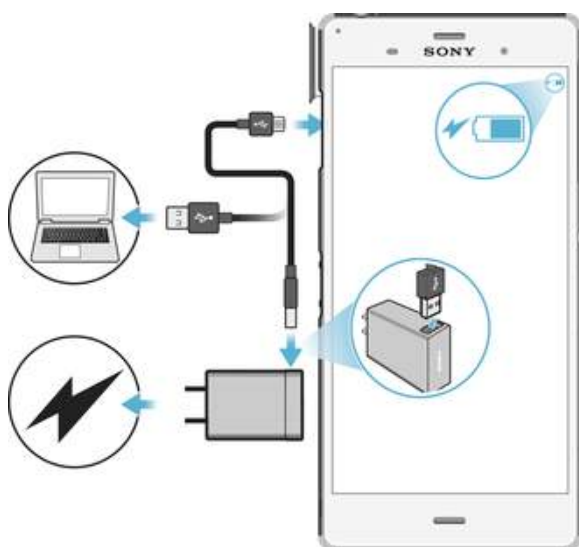

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
 - 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 - 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
 - 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.
- ! Ladda endast enheten med den laddare som medföljde enheten eller en annan laddare från Sony.
 - 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen ⚡ visas.

Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %
Röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer när det behövs.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster, programsynkronisering och Wi-Fi-sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

- ! Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**. En översikt visas med batteriprocent och beräknad batteritid.
- 3 Om du trycker på **VISA BATTERIANVÄNDNING** visas en lista över funktioner och tjänster som har förbrukat batteri sedan senaste laddningen. Tryck på ett objekt om du vill ha information om hur du kan minska dess batteriförbrukning.

Visa appar batterianvändning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj en app och avläs batterianvändningen under **Batterianvändning**.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se *Skärminställningar* på sidan 58.
- Stäng av Bluetooth®, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra med högre uteffekt, se *Wi-Fi* på sidan 47.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se *Synkronisera med onlinekonton* på sidan 54.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app, se *Aviseringar* på sidan 29.
- Stäng av platsdelningen för en app, se *Programinställningar* på sidan 60.
- Avinstallera appar du inte använder, se *Programskärmen* på sidan 25.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony™ för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Batterioptimering

Batterioptimering är ett praktiskt inbyggt läge som förlänger batteriets livslängd avsevärt genom att minska batterianvändningen när du inte använder enheten eller vissa appar.

Detta åstadkoms genom att nätverksaktiviteter som drar på batteriet, t.ex. platstjänster, synkronisering och Wi-Fi bakgrundsskanning avbryts när du inte har använt enheten på länge.

Telefonsamtal och SMS påverkas inte.


Batterioptimering kan inte inaktiveras, men du kan göra undantag för vissa appar.

Göra specifika appar undantagna från batterioptimering

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Tryck till på **Inställningar > Batteri**.
 - 3 Tryck på  och välj **Batterioptimering**. En lista över appar som inte är optimerade visas.
 - 4 För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på **Appar** och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar.
 - 5 Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.
-  Du kan även konfigurera **Batterioptimering** på **Appar**-menyn genom att trycka på .

Energisparlägen



Du kan välja mellan flera energisparlägen om du vill att batteriet ska räcka längre:

STAMINA-läge	Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animationer, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av appdata i bakgrunden, vibrationer (utom för inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd).  visas i statusfältet.
---------------------	---


Aktivera eller inaktivera STAMINA-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Batteri**.
 - 3 Tryck på **STAMINA-läge** och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läget är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt önskemål.
-  Du kan undanta program från att optimeras i STAMINA-läget på menyn Batterioptimering.


Aktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Batteri**.
 - 3 Tryck på **Ultra STAMINA-läget** och sedan på **Aktivera**.
 - 4 Bekräfta för att aktivera.
-  Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Inaktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
 - 2 Tryck på **Inaktivera Ultra STAMINA-läget**.
 - 3 Tryck på **OK**.
-  Om du inaktiverar Ultra STAMINA-läget, så startas enheten om.

Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för bästa möjliga prestanda. När det finns en programvaruuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även manuellt kontrollera om det finns nya uppdateringar eller schemalägga en uppdatering.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple® Mac®-dator.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme innan du försöker uppdatera.
- Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, dvs. som primär användare, för att kunna uppdatera enheten.

- System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas efter en uppdatering.

Mer information om programvaruuppdateringar finns på <http://support.sonymobile.com/software/>.

Söka efter ny programvara


- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.

- ! Om det inte finns ny programvara tillgänglig har du kanske inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. Om Xperia™-enheten har mindre än 500 MB ledigt internt minne får du ingen information om ny programvara. Då får du istället en varning i aviseringspanelen: "Lagringsutrymmet håller på att ta slut. Vissa systemfunktioner kan vara ur funktion." Om du får den här aviseringen måste du frigöra utrymme i internminnet för att få aviseringar om ny tillgänglig programvara.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet för programuppdatering till att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Du rekommenderas att använda ett Wi-Fi-nätverk istället för ett mobilt nätverk när du hämtar ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

Hämta och installera en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.
- 4 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **Hämta** för att hämta den till enheten.
- 5 Tryck på **Fortsätt** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Konfigurera automatisk installation

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar** och välj ett alternativ.

Uppdatera enheten med en dator

- 1 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
 - 2 Kontrollera att enhetens skärm är upplåst och att USB-anslutningsläget är angett som **Överföring av filer (MTP)**.
 - 3 Starta Xperia™ Companion, om det inte startas automatiskt.
 - 4 Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
 - 5 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är relevanta.
- ! Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn och följer installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den USB-kabel som medföljde enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.

Underhåll med en dator

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion är en programvarutjänst med verktyg och program som du kan använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia™ Companion kan du göra följande:

- Uppdatera eller reparera enhetens programvara.
- Överföra innehåll från en gammal enhet med Xperia™ Transfer.
- Säkerhetskopiera och återställa innehåll på datorn.
- Synkronisera multimedieinnehåll, som foton, videoklipp, musik och spellistor, mellan enheten och datorn.
- Bläddra bland filerna på enheten.

För att kunna använda Xperia™ Companion måste du ha en Internetansluten dator med något av följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 7 eller senare
- Mac OS® X 10.11 eller senare

Läs mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer.

När de två enheterna är anslutna kan du välja mellan om du vill ladda enheten, överföra filer eller använda den som MIDI-ingång. Datorn upptäcker enheten när du väljer anslutningsläget **Överföring av filer (MTP)**. Standardanslutningsläget är inställt till **Endast laddning**.

Med Xperia™ Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

- ! Använd alltid en USB-kabel som är avsedd för just din Xperia™-modell och säkerställ att den är helt torr.

USB-anslutningsläge

Du kan använda **Överföring av filer (MTP)**-anslutningsläget för att hantera filer och uppdatera enhetens programvara. Det här USB-läget används med Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.

Med hjälp av läget **MIDI** kan din enhet fungera som MIDI-ingång för appar till musikinstrument.

Ändra USB-anslutningsläge

- 1 Anslut en USB-kontakt till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Endast laddning**.
- 3 Tryck på antingen **Överföring av filer (MTP)** eller **MIDI** enligt önskemål.

Lagring och minne

Det finns flera olika typer av alternativ för minne och lagring på enheten.

- Internminnet är på ungefär **16 GB** och används för att lagra hämtat och överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Exempel på data som sparas i internminnet är larm, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton, videoklipp och musik.
- Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till **128 GB** om du vill ha mer lagringsutrymme. Mediefiler och vissa appar med eventuella tillhörande

data kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internminne. Vissa appar, till exempel kameraappen, kan spara data direkt till minneskort.

- Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **1.5 GB** och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.
- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.
- 💡 Du kan läsa mer om minnesanvändningen på Android-enheter genom att hämta faktabladet för din enhet på www.sonymobile.com/support/.

Förbättra minnesprestanda

Enhetens minne kan bli fullt till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om program plötsligt stängs av bör du överväga följande:

- Ha alltid mer än **500 MB** ledigt internt lagringsutrymme och mer än **100 MB** ledigt RAM.
 - Stäng öppna program som du inte använder.
 - Rensa cacheminnet för alla program.
 - Avinstallera hämtade program som du inte använder.
 - Flytta program till minneskortet om det interna lagringsutrymmet är fullt.
 - Överför foton, videor och musik från det interna minnet till minneskortet.
 - Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.
- ! Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. att överföra data till minneskortet och formatera minneskortet.

Visa minnesstatus

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.

Visa hur mycket ledigt och utnyttjat RAM som finns kvar

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.

Rensa cacheminnet för alla program

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck till på **Internminne** > **Cachelagrade data** > **OK**.

- ! När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inte några inställningar.

Överföra mediefiler till minneskortet

- 1 Kontrollera att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar** > **Lagring** > **Överför data till SD-kortet**.
- 4 Markera de filtyper som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck till på **Överför**.

Flytta program till ditt minneskort


- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj det program du vill flytta och tryck sedan till på **Lagring**, tryck sedan till på **Ändra** > **SD-kort** > **Flytta** under Använt lagringsutrymme.

- ! Vissa program kan inte flyttas till minneskortet.

Stoppa program och tjänster från att köras

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck till på **FRAMTVINGA AVSLUTNING** > **OK**.

Formatera minneskortet

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **SD-kort**, sedan på  och därefter på **Inställningar** > **Formatera** > **Radera och formatera**.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara innan du formaterar minneskortet. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 39.

Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android.

Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera data till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten med en USB-värdadapter.

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram.

Säkerhetskopiera data till en dator

Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Kontakter och samtalsloggar
- SMS
- Kalender
- Inställningar
- Mediefiler som musik och videor
- Foton och bilder

Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföring av filer (MTP)** i enheten.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiering** på startskärmen för Xperia™ Companion.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för säkerhetskopiering av data från enheten.

- ! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

Återställa data med en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
 - 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföring av filer (MTP)** i enheten.
 - 3 Klicka på **Återställ** på startskärmen för Xperia™ Companion.
 - 4 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och klicka sedan på **Nästa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.
- ! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.


Säkerhetskopiera data med säkerhetskopierings- och återställningsprogrammet för Xperia™

Med säkerhetskopierings- och återställningsprogrammet för Xperia™ kan du säkerhetskopiera data online eller skapa en lokal säkerhetskopia. Du kan till exempel säkerhetskopiera data manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.



Vi rekommenderar att du kör programmet innan du återställer fabriksinställningarna. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten via USB-värdadaptorn:

- Bokmärken
- Kontakter och samtalsloggar
- Konversationer
- Kalenderinformation
- E-postkonton
- Wi-Fi-nätverk
- Enhetsinställningar
- Program
- Xperia™-startskärmens layout


Säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto för tjänsten Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på **Auto. säkerhetskopiering** och sedan på på/av-växlingsknappen om du vill aktivera funktionen för automatisk säkerhetskopiering.
- 4 Om du vill aktivera den manuella säkerhetskopieringsfunktionen trycker du på **Mer > Manuell säkerhetskopiering**.
- 5 Om du har aktiverat den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen trycker du på **Onlinekonto** under **Välj lagring**.
- 6 Läs villkoren och om du accepterar trycker du på **Jag instämmer** och följer sedan anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Google™-konto.
- 7 Om den manuella säkerhetskopieringsfunktionen är aktiverad trycker du på **Välj lagring > Onlinekonto** under **Var du kan lagra filer**.
- 8 Välj vilka data som du vill säkerhetskopiera.
- 9 Om den manuella säkerhetskopieringsfunktionen är aktiverad trycker du på **Säkerhetskopiera**.

Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

- 1 Om du säkerhetskopierar innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att det är anslutet till enheten med USB-värdadaptern. Kontrollera att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten om du säkerhetskopierar till ett SD-kort. Om du säkerhetskopierar innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Auto. säkerhetskopiering** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Tryck på på/av-växlingsknappen om du vill aktivera funktionen för automatisk säkerhetskopiering.
- 6 Välj säkerhetskopieringsintervall, var du vill spara säkerhetskopiorna, när du vill köra säkerhetskopieringarna och vilka typer av data du vill säkerhetskopiera.
- 7 Spara inställningarna genom att trycka på .


Säkerhetskopiera manuellt

- 1 Om du säkerhetskopierar innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att det är anslutet till enheten med USB-värdadaptern. Om du säkerhetskopierar till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du säkerhetskopierar innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Tryck till på **Manuell säkerhetskopiering** och välj sedan en destination för säkerhetskopiering och de datatyper som du vill säkerhetskopiera.
- 6 Tryck på **Säkerhetskopiera**.
- 7 Tryck på **Slutför** när alla data har säkerhetskopierats.

Redigera en säkerhetskopia

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 4 Tryck på **Redigera säkerhetskopia** och välj sedan källan till säkerhetskopiering och de datatyper som du vill radera.
- 5 Tryck på **Ta bort data**.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 7 Tryck på **Slutför** när data har raderats.

Återställa säkerhetskopierat innehåll

- 1 Om du återställer innehåll från en USB-lagringsenhet kontrollerar du att lagringsenheten är ansluten till enheten med USB-värdadaptern. Om du återställer innehåll från ett SD-kort ska du se till att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du återställer innehåll från ett online-konto, se till att du är inloggad på ditt Google™-konto.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
 - 4 På **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**, tryck på **Återställ data** och välj sedan en återställningskälla och de datatyper som du vill återställa.
 - 5 Tryck på **Återställ data**.
 - 6 Tryck till på **Slutför** när innehållet har återställts.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du gör i data och inställningar efter det att du skapat en säkerhetskopia, inklusive program som du hämtar, tas bort under en återställningsprocedur.

Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram. Du kan också aktivera den automatiska

återställningsfunktionen om du vill återställa programdata och programinställningar när du installerar om ett program.

Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Appar
- Bokmärken
- Wi-Fi-nätverk
- Andra inställningar

Säkerhetskopiera data till ett Google™-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™** trycker du på **Säkerhetskopiera mina data** och sedan på skjutreglaget.

Aktivera eller inaktivera automatisk återställning när du installerar om ett program

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på skjutreglaget **Automatisk återställning** under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™**.


Hämta program

Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

Hämta ett program från Google Play™

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
 - 2 Leta reda och tryck till på **Play Store**.
 - 3 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
 - 4 Tryck till på objektet för att visa informationen och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program och även ändra deras status genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.
- ! Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av ägaren påverkar samtliga andra användare.

Tillåta hämtning av program från andra källor



- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar > Säkerhet**.
 - 3 Dra skjutreglaget bredvid **Okända källor** åt höger.
 - 4 Tryck till på **OK**.
- ! Vissa program kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till program som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats ett hämtat program och även ändra deras status genom att trycka till på programmet under **Inställningar > Appar**.

Internet och nätverk

Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

Använda Google Chrome™


- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan till på **Kör** på tangentbordet.

Internet- och MMS-inställningar


Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt, måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnät och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.
 - Du kan hämta Internet- och MMS-inställningarna vid ett senare tillfälle från menyn Inställningar.
 - Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-inställningar på enheten. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av misstag, kan du hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.
 - Om du inte kommer åt Internet över ett mobilnät eller om MMS-meddelanden inte fungerar, trots att Internet- och MMS-inställningarna har hämtats korrekt till din enhet, se felsökningstips för din enhet på www.sonymobile.com/support/ för täckning, mobildata och MMS-frågor.
- ! Om STAMINA-läget är aktiverat för att spara energi, kommer all mobil datatrafik stoppas medan skärmen är avstängd. Om detta ger anslutningsproblem, försök utesluta vissa program och tjänster från att stoppas, eller inaktivera STAMINA-läget tillfälligt. Läs mer i *Hantering av batteri och ström* på sidan 36.
- ! Om du använder en enhet med flera användare är det bara ägaren, d.v.s. den primära användaren, som kan hämta Internet- och meddelandeinställningar från Inställningar-menyn. Men de hämtade inställningarna gäller för alla användare.


Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Från Startskärm, tryck till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer > Internetinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Godkänn**. När inställningarna har hämtats ned visas i statusfältet och mobildatatrafik slås på automatiskt.
- ! Kontrollera mobilnätets signalstyrka om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN) > +**.
- 4 Tryck på **Namn** och skriv in önskat namn. Tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange övrig information. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.
- 7 Tryck på **;** när du är klar och sedan på **SPARA**.

Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

Wi-Fi


Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång memorerar enheten nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det.

En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda nätverket. Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket i fråga för mer information.

Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
 - Skyddade nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
- ! Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Aktivera eller inaktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Aktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
 - 4 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk anger du lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck på  och sedan på **Uppdatera** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk. Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se felsökningstipsen för din enhet på www.sonymobile.com/support/.

Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
 - 3 Tryck på  > **Lägg till nätverk**.
 - 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
 - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
 - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
 - 7 Om du vill redigera avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, så trycker du på **Avancerade alternativ** och redigerar dem efter behov.
 - 8 Tryck på **Spara**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Öka signalstyrkan för Wi-Fi





Det finns olika saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi.
- Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar.
- Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde (det markerade området på bilden).


Wi-Fi-inställningar

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på  > **Avancerat**.
- 5 Dra skjutreglaget bredvid **Nätverksavisering** åt höger.



Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Avancerat** > **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 4 Välj ett alternativ.

Hitta enhetens MAC-adress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på . **Mac-adress** visas i listan.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. WPS gör det enkelt för dig att konfigurera Wi-Fi Protected Access®-kryptering (WPA) för att skydda ditt nätverk. Du kan också lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.



Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på  > **Avancerat** > **WPS-tryckknapp** och sedan på WPS-knappen på en enhet med stöd för WPS.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN



- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på  > **Avancerat** > **WPS-PIN**.
- 5 Gå till den WPS-kompatibla enheten och ange PIN-koden som visas på enheten.

Dela mobildataanslutningen



Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt:

- Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fem andra enheter via Bluetooth®.
- Bärbar Wi-Fi hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till 8 andra enheter, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Inaktivera alla anslutningar med USB-kabel till enheten.
 - 2 Använd den USB-kabel som medföljde enheten och anslut enheten till en dator.
 - 3 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 4 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
 - 5 Dra skjutreglaget bredvid **USB-delning** åt höger och tryck på **OK** om du uppmanas att göra det.  visas i statusfältet när du har anslutits.
 - 6 Om du vill sluta dela dataanslutningen drar du skjutreglaget bredvid **USB-delning** åt vänster eller kopplar från USB-kabeln.
- ! Du kan inte dela din enhets dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.




Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet och Bluetooth®-enheten har kopplats till varandra och att mobildata är aktiverad på din enhet.
- 2 **Din enhet:** Gå till Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot** och dra sedan skjutreglaget bredvid **Internetdelning via Bluetooth** åt höger.
- 4 **Bluetooth®-enhet:** Konfigurera enheten så att den upprättar nätverksanslutningen med användning av Bluetooth®. Om enheten är en dator, se de relevanta anvisningarna för att slutföra konfigurationen. Om enheten körs på Android™-operativsystemet, tryck till på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är kopplad till under **Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter** och markera sedan kryssrutan **Internetåtkomst**.
- 5 **Din enhet:** Vänta tills  visas i statusfältet. När det visas är konfigurationen klar.
- 6 Om du vill sluta dela dataanslutningen, dra skjutreglaget bredvid **Internetdelning via Bluetooth** åt vänster.



! **Internetdelning via Bluetooth**-funktionen stängs av varje gång du stänger av enheten eller stänger av Bluetooth®-funktionen.

💡 För mer information om parkoppling och aktivering av mobildatatrafik, se *Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet* på sidan 130 och *Lägga till ett virtuellt privat nätverk* på sidan 52.

Använda enheten som en bärbar Wi-Fi-hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inst. för mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck på **SPARA**.
- 7 Aktivera funktionen genom att trycka på  och sedan på skjutreglaget **Mobil hotspot**.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **OK** om du uppmanas till det.  visas i statusfältet när mobil Wi-Fi-hotspot är aktiverat.

Tillåta att en WPS-kompatibel enhet använder din mobildataanslutning

- 1 Kontrollera att enheten fungerar som mobil Wi-Fi-hotspot.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot > Inst. för mobil hotspot**.
- 4 Kontrollera under **Konfigurera Wi-Fi-hotspot** att din mobila hotspot är skyddad med ett lösenord.
- 5 Tryck på **WPS-tryckknapp** och följ instruktionerna. Alternativt kan du trycka på  > **WPS-PIN** och sedan ange den PIN-kod som visas på den WPS-kompatibla enheten.

Ändra namn på eller säkra en mobil hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inst. för mobil hotspot > Konfigurera Wi-Fi-hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)** för nätverket.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck på **Spara**.

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi-anlutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Slå på eller stänga av datatrafik


- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Tryck på skjutreglaget bredvid **Mobildatatrafik** för att slå på eller stänga av datatrafik.

- 💡 När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta Wi-Fi- och Bluetooth®-anslutningar.


Ställa in en varning om dataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 4 För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ange en gräns för mobildataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
 - 4 Dra skjutreglaget bredvid **Ställa in gräns för mobildata** åt höger och tryck sedan på **OK**.
 - 5 Du anger gränsen för mobildataanvändning genom att dra datagränsen till önskat värde.
- ! När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

Kontrollera enskilda programs dataanvändning

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Tryck på fliken **Mobilt** eller **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på det program som du vill kontrollera, dra skjutreglaget bredvid **Begränsa appbakgrundsdata** åt höger och tryck på **OK**.
- 5 Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns) trycker du till på **Appinställningar** och utför önskade ändringar.

- 💡 Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för dataanvändning.

Kontrollera din dataanvändning

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Visa Wi-Fi**.
- 4 Om du vill se information om mängden data som överförs via Wi-Fi trycker du på fliken **Wi-Fi**.
- 5 Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobil dataanslutning trycker du på fliken **Mobilt**.

Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den får tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på den nättyp eller -läge du är ansluten till. Se *Statusikoner* på sidan 31 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

Välja ett nätverksläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck till på **Önskad nätverkstyp** och välj sedan ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätverksoperatörer**.
- 3 Tryck till på **Sökläge** och välj **Manuellt**.
- 4 Välj ett nätverk.

- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck på **Sökläge** och välj **Automatiskt**.


Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.


VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du vill ha detaljerad information om hur du konfigurerar en anslutning till VPN-nätverket.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna justera inställningarna för VPN.

Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck till på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck till på **Spara**.

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Tryck till på Startskärm på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Tryck till på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som krävs.
- 5 Tryck till på **Anslut**.

Koppla ner sig från ett virtuellt privat nätverk


- 1 Dra statusfältet nedåt.
- 2 Knacka på meddelandet för VPN-anslutningen för att stänga av den.

Synkronisera data på enheten

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för sådana konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje konto manuellt.



Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Konton > Lägg till konto** och välj det konto som du vill lägga till.
- 3 Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  > **Inställningar > Konton**.
- 2 Under **Konton**, tryck till på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Tryck till på de objekt du vill synkronisera.


Ta bort ett onlinekonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på  > **Inställningar > Konton**.
- 2 Tryck till på namnet på det konto du vill ta bort under **Konton**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** på nytt för att bekräfta.



Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter installationen kan du hitta din information i programmen **E-post**, **Kalender** och **Kontakter**.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Se till att du har domän- och serverinformationen från företagets nätverksadministratör till hands.
 - 2 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 3 Tryck till på **Inställningar > Konton > Lägg till konto > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Skriv in din e-postadress och ditt lösenord för företagsadressen.
 - 5 Tryck på **Nästa**. Enheten börjar hämta kontoinformationen. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka till på **Nästa**.
 - 6 Tryck till på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
 - 7 Välj vilka data du vill synkronisera med enheten, till exempel kontakter och kalenderposter.
 - 8 Om du vill aktivera du enhetsadministratören för att tillåta att företagsservern styr vissa säkerhetsfunktioner i enheten. Du kan till exempel tillåta att företagsservern anger lösenordsregler och använder lagringskryptering.
 - 9 När konfigurationen är klar anger du ett namn på företagskontot.
- ! När du ändrar inloggningslösenordet för ett EAS-konto på datorn måste du logga in igen på EAS-kontot på enheten.

Ändra inställningarna för ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar**, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **E-post** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** och välj ett EAS-konto.
- 4 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Kontrollfrekvens** och markera ett intervallalternativ.

Ta bort ett Exchange ActiveSync-konto

- 1 Gå till Startskärm och tryck på  > **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Tryck på **Exchange ActiveSync** under **Konton** och välj det EAS-konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck till på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Grundläggande inställningar

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Tryck till på **Inställningar**.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck till på **Inställningar** > **Om telefonen**.


Aktivera skärmen med läget Tryck till för att väcka

- 1 Kontrollera att läget Tryck till för att väcka är aktiverat. Du aktiverar det genom att trycka på **Inställningar** > **Display** och sedan dra skjutreglaget bredvid **Tryck för att väcka** åt höger.
- 2 Tryck till två gånger på skärmen.


Öppna snabbinställningspanelen

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Starta ficklampan

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på .

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .
- 2 I fältet längst upp på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den snabbinställning som du vill lägga till och drar och släpper den sedan på den nedre delen av skärmen.

Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .
- 2 Rör vid och håll kvar en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.

Volyminställningar

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.



Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film, även när skärmen är låst.

Aktivera vibrationsläget

- Tryck volymknappen uppåt eller nedåt tills  visas i statusfältet.



Justera volymnivåerna

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
 - 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering**.
 - 3 Dra volymreglagen till önskade lägen.
- ! Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen och sedan trycka på  för att separat justera volymnivåerna för ringsignal, medieuppspelning och alarm.



Ställa in enheten att vibrera vid inkommande samtal


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Vibrera även vid samtal** åt höger.

Välja en ringsignal

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  och välj en musikfil som är sparad i enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.

Välja aviseringsljud

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Aviseringsljud**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  och välj en musikfil som är sparad i enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.

-  Vissa program har sina egna specifika aviseringsljud, vilka kan markeras från programinställningarna.

Aktivera pektoner

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Andra ljud**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Toner för knappsats** och **Ljud vid beröring** åt höger.

Inställningar för Stör inte-läget

Du kan ställa in enheten på Stör inte-läget och bestämma hur länge enheten ska vara kvar i Stör inte-läget manuellt. Du kan även ställa in när enheten ska försättas i Stör inte-läget automatiskt.







Ingen tidsgräns Enheten är tyst tills du manuellt slår på ljudet igen.

I en timme Enheten är tyst i en timme. Tryck på minus- och plusikonen för att ändra varaktigheten.


Aktivera läget Stör ej

- Tryck volymknappen nedåt tills  visas.

Växla snabbt mellan lägena Stör ej/Vibration/Ljud

- 1 Tryck på volymknappen nedåt eller uppåt tills ,  eller  visas.
- 2 Växla snabbt mellan lägena Vibration/Ljud genom att trycka på ,  eller . Aktivera läget Stör ej genom att trycka på volymknappen nedåt i läget Vibration.

Schemalägga tidsintervall för läget Stör ej


- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Stör ej** > **Automatiska regler**.
- 3 Välj tid eller händelse att schemalägga läget Stör ej för, eller lägg till en ny regel.
- 4 Hitta och tryck på **Dagar** och markera kryssrutorna för relevanta dagar. Tryck sedan på **Klar**.
- 5 Justera starttiden genom att trycka på **Starttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Justera sluttiden genom att trycka på **Sluttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**. Enheten är i läget Stör ej under det valda tidsintervallet.

Inställning av undantag för läget Stör ej


Du kan välja vilka typer av aviseringar som får höra i läget Stör ej, och du kan filtrera undantagen baserat på från vem aviseringarna kommer. De vanligaste typerna av undantag är:

- Händelser och påminnelser
- Samtal
- Meddelanden
- Alarm


Tillåta undantag i Stör inte-läget

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Stör ej** > **Tillåts endast i Prioritet**.
- 3 Dra i skjutreglaget bredvid önskat alternativ.




Ställa in aviseringar som undantag i läge Stör ej

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Stör ej** > **Tillåts endast i Prioritet**.
- 3 Välj ett alternativ.

Associera undantag med specifika kontaktyper



- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Ljud och avisering** > **Stör ej** > **Tillåts endast i Prioritet**.
- 3 Tryck till på **Samtal** eller **Meddelanden**.
- 4 Välj ett alternativ.

Tillåta att alarm hörs i Stör inte-läget

- 1 Tryck volymknappen nedåt tills  visas.
- 2 Tryck till på  och dra sedan i reglaget bredvid .

Skärminställningar




Anpassa skärmens ljusstyrka

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**.
 - 3 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.
-  Du kan förbättra batteriets prestanda genom att sänka ljusstyrkan.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Andra ljud.**
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Vibrera vid beröring** åt höger. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck till på Startskärm på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Display > Viloläge.**
 - 3 Välj ett alternativ.
-  Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Smart styrning av bakgrundsbelysning


Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

Aktivera smart styrning av bakgrundsbelysning


- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning.**
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.


Skärmfästning

Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app. Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.




-  Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

Aktivera skärmfästning




- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Säkerhet > Fästa skärm.**
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.
- 4 Om du inte har ställt in ett skärmlås med grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord på enheten, drar du skjutreglaget bredvid **Lås enheten när skärmen lossas** åt höger och väljer sedan ett alternativ. Om du redan har ställt in ett skärmlås drar du skjutreglaget för att aktivera säkerhetsalternativet i fråga efter att du har aktiverat skärmfästning.

-  Ett grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord är inte obligatoriskt för att skärmfästning ska fungera.

Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.
- 3 Tryck på .
- 4 Svep uppåt om du vill visa skärmfästningsikonen .
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Ok** i popup-fönstret som visas.

Ta bort en skärmfästning

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på  och  samtidigt på skärmen som är fäst.
 - 2 Släpp båda knapparna.
-  Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange din PIN-kod, lösenord eller grafiska lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

Programinställningar

Vissa appar begär åtkomstbehörighet när du börjar använda dem. Du kan tillåta eller neka åtkomstbehörighet enskilt för varje app, antingen från inställningsmenyn eller från dialogrutan för bekräftelse av åtkomstbehörighet. Kraven för behörighet beror på appens utformning.


Tillåta eller neka behörigheter

Du kan välja om du vill tillåta eller neka behörigheter när dialogrutan visas. Om du har använt en annan Android-version tidigare, kommer de flesta apparna redan ha tilldelats de nödvändiga behörigheterna.

Tillåta en behörighet

- 1 För att tillåta en behörighet trycker du till på **Always allow**.
- 2 När dialogrutan visas för andra gången kan du välja **Fråga aldrig igen**-alternativet om du vill.
- 3 En dialogruta förklarar även varför appen behöver behörigheterna och vad specifikt de används till. Tryck till på **OK** för att stänga den här dialogrutan.

För att neka en behörighet

- För att neka en behörighet, tryck till på **Neka** när dialogrutan visas.
-  Vissa program kan fortfarande användas även om du har nekat behörighet.


Viktiga behörigheter

Vissa behörigheter är obligatoriska för att apparna ska fungera som avsett. I sådana fall visas en dialogruta.

Konfigurera program

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > .
- 3 Välj ett konfigurationsalternativ, exempelvis **App-behörigheter** och välj sedan ett program som du vill konfigurera.

Tillåta viktiga behörigheter

- 1 För att tillåta en behörighet trycker du till på **Fortsätt** > **APPINFO** > **Behörigheter**.
 - 2 Hitta den viktiga behörigheten du behöver.
 - 3 Dra skjutreglaget åt höger.
-  Du kan även hantera behörigheter i **Inställningar** > **Appar**. Tryck till på en app och ändra behörigheterna som du vill.




Tillåta eller neka automatiska programuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering aktiveras, så uppdateras dina program utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering behöver inaktiveras i både Play Store™ och What's New (där detta finns) för att undvika automatisk uppdatering av program.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i Play Store

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i What's New

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Länka appar

Enheten kan bestämma vilken app som ska hantera en viss webblänk som standard. Det betyder att om länken är inställd behöver du inte välja en app varje gång du öppnar en länk. Du kan ändra standardapp när som helst.

Hantera applänkar från inställningsmenyn

- 1 På Startskärm trycker du till på .
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Tryck till på  och hitta **Applänkar**.
- 4 Markera den app för vilken du vill ställa in länkar som stöds.
- 5 Ställ in **Applänkar**-egenskapen på **Öppna i den här appen**-alternativet.

Återställa appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen hänger sig eller orsakar problem med enheten.

Återställa appinställningarna

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Tryck på  och sedan **Återställ inställningarna** > **Återställ appar**.

💡 Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

Rensa appdata

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj en app eller tjänst och tryck på **Lagring** > **RENSA DATA** > **OK**.

! När du rensar appdata, tas data för markerad app bort från din enhet permanent. Alternativet att rensa appdata är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Rensa programcache

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck till på **Lagring** > **RENSA CACHEMINNE**.

! Alternativet att radera programcache är inte tillgängligt för alla program eller tjänster.

Rensa standardinställningen för program

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck till på **Öppna som standard** > **RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR**.


! Alternativet att rensa standardinställningen för program är inte tillgängligt för alla program eller tjänster.

Daydream


Daydream är en interaktiv skärmläckare som automatiskt visar färger, foton eller ett bildspel när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

- ☀ Om en enhet har flera användare kan varje användare ha personliga inställningar för Daydream.

Aktivera skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.

Välja innehåll för skärmläckaren Daydream

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.
- 4 Välj vad du vill visa när skärmläckaren är aktiv.

Ställa in när skärmläckaren Daydream ska starta



- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Dagdrömmar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.
- 4 Om du vill aktivera skärmläckaren Daydream direkt trycker du på  och sedan på **Starta nu**.
- 5 Om du vill ställa in alternativ för automatisk aktivering trycker du på , trycker på **Då ska dagdrömmar aktiveras** och väljer ett alternativ.

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se *Anpassa det virtuella tangentbordet* på sidan 70.

Ändra språk


- 1 Tryck till på  från Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Tryck till på **OK**.

- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck till på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten på menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.


Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.


Ange datum manuellt

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Automatiskt datum och tid** åt vänster.
- 4 Tryck på **Ange datum**.
- 5 Välj önskat datum genom att bläddra uppåt eller nedåt.
- 6 Tryck på **OK**.

Ange tiden manuellt

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Automatiskt datum och tid** åt vänster.
- 4 Tryck på **Ange tid**.
- 5 Välj relevanta värden för timme och minut.
- 6 Tryck på **OK**.

Ställa in tidszon

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Automatisk tidszon** åt vänster.
- 4 Tryck på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

X-Reality™ for mobile

Med Sonys teknik X-Reality™ for Mobile förbättras visningskvaliteten för foton och videor när du har tagit eller spelat in dem, och bilderna blir klarare, skarpare och mer naturliga. X-Reality™ for Mobile används som standard, men du kan stänga av alternativet om du vill minska batterianvändningen.

Aktivera X-Reality™ for Mobile

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Display > Bildförbättring**.
- 3 Tryck på alternativknappen **X-Reality for mobile** om den inte redan är vald.

Superintensivläge

Superintensivläge förstärker färgernas ljusstyrka och mättnaden i dina bilder och videoklipp när du visar dem på enheten.


Aktivera superintensivläget

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Display > Bildförbättring**.
- 3 Tryck på alternativknappen **Läget för extra livfulla** om den inte redan är vald.


Bättre ljud


Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan också använda dynamisk normalisering för att minimera volymskillnaderna mellan låtar eller videor.

Förbättra ljudet manuellt


- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **ClearAudio+** åt höger.

Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **ClearAudio+** åt vänster.
- 4 Tryck på **Ljudeffekter > Equalizer**.
- 5 Justera ljudinställningarna genom att dra frekvensbandsknapparna uppåt eller nedåt.

-  Den manuella justeringen av ljudinställningar påverkar inte röstkommunikationsprogrammen. Ljudkvaliteten för röstsamtal påverkas exempelvis inte.

Minimera volymkillnader med dynamisk normalisering


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Ljudinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dynamisk normalisering** åt höger.

Brusreducering

Enheten har stöd för headsetts med brusreducering. Genom att använda ett headset med brusreducering tillsammans med enheten kan du få mycket bättre ljudkvalitet när du till exempel lyssnar på musik i en bullrig miljö, kanske på en buss, ett tåg eller ett flygplan. Du kan också använda funktionen om du vill skapa en tyst miljö för att plugga, arbeta eller läsa.


- 💡 För bästa funktion rekommenderas brusreducerande headsetts från Sony.

Använda ett brusreducerande headset

- 1 Anslut det brusreducerande headsetet till enheten.
- 2 Gå till startskärmen, tryck på  > **Inställningar > Ljud och avisering > Tillbehörsinställningar > Brusreducering** och dra skjutreglaget bredvid **Brusreducering** åt höger.
- 3 Om du bara vill att **Brusreducering** ska vara aktiverat under musik- eller videouppspelning eller när skärmen är aktiv drar du skjutreglaget bredvid **Energisparläge** åt höger.
- 4 Om du vill att **Brusreducering** ska vara aktiverat så länge headsetet är anslutet drar du skjutreglaget bredvid **Energisparläge** åt vänster.

- ! Ett brusreducerande headset kanske inte medföljer enheten vid köpet.

Anpassa inställningarna efter ljudmiljön

- 1 Se till att ett brusreducerande headset är anslutet till enheten.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Hitta och tryck på **Inställningar > Ljud och avisering > Tillbehörsinställningar > Brusreducering > Bullrig miljö**.
- 4 Välj relevant typ av ljudmiljö och tryck sedan till på **OK**.

Flera användarkonton




Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som konfigurerar enheten första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det två olika typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.
 - Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.
- ! Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempelvis kan endast ägaren komma åt SD-kortet.

Om kontot för vanliga användare

Om du lägger till konton för vanliga användare kan olika användare ha olika startskärmar, skrivbordsunderlägg och allmänna inställningar. Användarna har också separat åtkomst till program och minneslagring för filer, t.ex. musik och foton. Du kan lägga till upp till tre konton för vanliga användare på enheten.



Lägga till ett konto för vanliga användare

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Lägg till användare**.
 - 4 Tryck på **OK**. Det nya kontot skapas.
 - 5 Tryck på **KONFIGURERA NU**. Skärmen låses och en ikon som representerar den nyligen tillagda användaren visas längst upp till höger.
 - 6 Lås upp skärmen genom att svepa uppåt.
 - 7 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren.
-  I fall där personen som använder det nya kontot vill konfigurera kontot själv men inte är tillgänglig just då, kan du trycka på **INTE NU** i steg 5. När användaren är redo kan han eller hon välja **Användare** under **Inställningar** och se det nya kontot, vilket visas som **Ny användare**. Tryck helt enkelt på kontot och följ anvisningarna för att slutföra konfigurationen.
-  Du kan också lägga till ett konto för en vanlig användare från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till användare**.

Tillåta en vanlig användare att ringa telefonsamtal

- 1 Se till att du är inloggad som ägare.
- 2 Tryck på  på startskärmen.
- 3 Hitta och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på relevant användare och dra skjutreglaget bredvid **Aktivera telefonsamtal** åt höger.



Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten

- 1 Se till att du är inloggad som ägare.
- 2 Tryck på  på startskärmen.
- 3 Hitta och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på den användare som du vill radera och tryck sedan på **Ta bort användare > Ta bort**.

Om kontot för gäst användare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för användaren. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de förinstallerade apparna. När din gäst är klar med din enhet kan du rensa sessionen så att nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästanvändarkontot är förinstallerat och kan inte tas bort.



Aktivera gäst användarkontot

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
 - 2 Tryck på  från startskärmen.
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Gäst**.
-  Du kan också aktivera gäst användarkontot från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till gäst**.

Tillåta gäst användare att ringa samtal



- 1 Se till att du är inloggad som ägaren.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid **Gäst** och dra skjutreglaget bredvid **Aktivera telefonsamtal** åt höger.

Rensa data från gästsessioner

- 1 Kontrollera att du är inloggad på gästkontot.
 - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
 - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Användare**.
 - 4 Leta upp och tryck på **Ta bort gäst**.
 - 5 Tryck på **Ta bort**.
-  Du kan också rensa gästsessionen i statusfältet på alla skärmar så länge du är inloggad på gästkontot. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Ta bort gäst**.

Växla mellan flera användarkonton

Växla mellan flera användarkonton

- 1 Om du vill visa listan över användare drar du statusfältet nedåt med två fingrar och trycker sedan på användarikonerna längst upp till höger på skärmen.
 - 2 Tryck på ikonerna som representerar det användarkonto som du vill växla till. Låsskärmen för detta användarkonto visas.
-  När du växlar till gästkontot trycker du på **Starta igen** om du vill rensa den föregående sessionen eller på **Ja, fortsätt** om du vill fortsätta med den föregående sessionen.
-  Varje användare kan ställa in en egen låsskärm. Se *Skärmlås* på sidan 12.

Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare:

- Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och Bluetooth®.
- Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrund.
- Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN-inställningar.

Skriva text

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.



- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Infoga ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck på 1|2 om du vill visa ännu fler symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.


Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.







Skriya in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på  för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra inställningarna för gestinmatning


- 1 Tryck till på  när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för gestinmatning drar du skjutreglaget bredvid **Skriva med dragningar** till läget på eller av.

Använda enhandstangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbord för en hand**.
 - 3 Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du till på  eller .
-  Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på .

Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

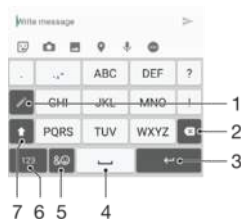



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning. Du kan trycka på varje tecken en gång och använda ordförslag, eller fortsatt att trycka på tangenten tills önskat tecken valts.
- 2 Radera ett tecken före markören.
- 3 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 4 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget.
- 5 Visa siffror.
- 6 Visa symboler och uttryckssymboler.
- 7 Infoga ett mellanslag.

Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Stående tangentbord** och välj ett alternativet **Knappsats**.


Skriva in text med telefonknappsatsen

- När  visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck och håll kvar på raden med alternativ för att visa fler förslag på ord och välja ett ord från listan.
- När  visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

Skriva in siffror med telefonknappsatsen

- Tryck till på 123 när telefonknappsatsen visas. En telefonknappsats med siffror visas.

Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- 1 Tryck till på &  när telefonknappsatsen visas. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.






Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner.

Aktivera röstinmatning

- 1 Tryck till på 121? när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Knapp för Google™-röstinmatning** åt höger.
- 4 Tryck till på  för att spara inställningarna. Mikrofonikonen  visas på det virtuella tangentbordet.

Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet.
 - 2 Tryck till på . När  visas ska du tala för att mata in text.
 - 3 När du är klar trycker du till på  igen. Den föreslagna texten visas.
 - 4 Redigera texten manuellt om det behövs.
-  Öppna tangentbordet och ange text manuellt genom att trycka till på .

Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsalternativen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsalternativen blir då tillgängliga via ett programfält.

Programfältet

Beroende på den valda texten är följande åtgärder tillgängliga:

- **Klipp ut**
- **Kopiera**
- **Klistra in**
- **Dela**
- **Markera allt**

-  Alternativet **Klistra in** visas endast när du har sparat text i urklipp.

Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

Redigera text

- 1 Skriv in text och tryck till två gånger på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Välj den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

Använda förstora


- När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet.

Anpassa det virtuella tangentbordet

När du skriver text med det virtuella tangentbordet kan du öppna tangentbordsinställningarna och andra inställningar för textinmatning och ange alternativ för språk, ordförslag, textkorrigering m.m. Du kan visa förslag på ord för ett språk i taget genom att inaktivera smart språkidentifiering.

Tangentbordet kan använda text som du har skrivit in i meddelanden och andra program för att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt. Du kan välja att använda andra tangentbord och växla mellan tangentbord. Du kan till exempel välja det kinesiska eller japanska tangentbordet för Xperia™.


Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på ¹².
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ändra inställningarna för ordförslag

- 1 Tryck till på ¹² när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** > **Ordförslag**.
- 3 Välj ett alternativ.

Välja ett tangentbord

- 1 När du anger text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på  längst ned till höger på skärmen.
 - 2 Välj ett alternativ.
- Om du vill aktivera fler tangentbordsalternativ trycker du på **Fler tangentbord** och drar relevanta skjutreglage åt höger.

Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet

- ! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har lagt till mer än ett inmatningsspråk och funktionen för smart språkidentifiering är avstängd, eller om de språk som du valde inkluderar sådana med icke-latinskt alfabet.
- När du skriver text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på ikonen för skrivspråk för att växla mellan de valda skrivspråken. Tryck till exempel på **EN** tills önskat skrivspråk visas.

Använda din egen stil när du skriver

- 1 Tryck till på **12!?** när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på **⚙**, tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar** > **Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.

Ändra inställningar för smart språkidentifiering

- ! Om du vill använda smart språkidentifiering måste fler än ett språk väljas i **Inmatningsspråk**. Observera att det endast går att används språk som använder det latinska alfabetet.
- 1 Tryck på **12!?** när det virtuella tangentbordet visas.
 - 2 Tryck på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för smart språkidentifiering drar du skjutreglaget bredvid **Smart språkidentifiering** till läget på eller av.


Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk. Du kan välja olika tangentbordslayouter för olika skrivspråk.
- 1 Tryck till på **12!?** när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
 - 2 Tryck till på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
 - 3 Tryck på **Inmatningsspråk** och sedan på **⌨** bredvid ett skriftspråk.
 - 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
 - 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Ringa samtal

Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, trycka till på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller trycka till på telefonnumret i din samtalslogg. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer i kontaktlistan och samtalsloggen genom att ange en del av en kontakts nummer eller namn och välja bland förslagen som visas. Om du vill ringa videosamtal kan du använda snabbmeddelande- och videochattprogrammet Hangouts™ på enheten. Se *Snabbmeddelanden och videochatt* på sidan 88.

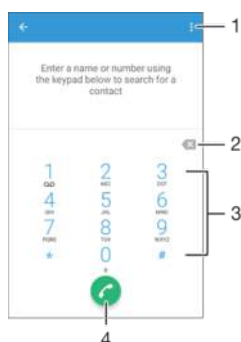



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Visa fler alternativ |
| 2 | Ta bort nummer |
| 3 | Knappsatsen |
| 4 | Samtalsknappen |

Öppna knappsatsen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på .
- 3 Om knappsatsen inte visas trycker du på .


Slå ett telefonnummer

- 1 Öppna knappsatsen.
 - 2 Ange telefonnumret och tryck på .
- 💡 Om du vill ta bort en siffra som du angett av misstag trycker du på .

Ringa med hjälp av smartuppringningsfunktionen

- 1 Öppna knappsatsen.
- 2 Skriv in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. För varje bokstav eller nummer du skriver in visas en lista över möjliga matchningar.
- 3 Tryck på den kontakt som du vill ringa upp.

Ringa ett utlandssamtal

- 1 Öppna knappsatsen.
- 2 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nollor) och telefonnummer, och tryck sedan till på .

Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck på **Widgets** > **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra i listan med appar och välj **Direktuppringning**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer du vill använda som nummer för direktuppringning.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja att visa eller dölja det telefonnummer som visas på mottagarens display när du ringer ett samtal.

Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör**.

Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal medan enheten står i energisparläge eller när skärmen är låst, öppnas telefonprogrammet i helskrämsformat. Om du får ett inkommande samtal medan skärmen är aktiv visas det inkommande samtalet som en avisering, dvs. i ett minimerat fönster som svävar ovanpå den öppna skärmen. När det kommer en sådan avisering kan du välja att svara på samtalet och öppna skärmen för telefonprogrammet eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

Besvara ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

- Dra  åt höger.

Så besvarar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

- Tryck till på **SVARA** i aviseringsmeddelandet högst upp på skärmen.
- Istället för att svara på samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka till på den övre delen av fönstret med aviseringsmeddelandet. På det här sättet får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

- Dra  åt vänster.

Så avvisar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

- Tryck till på **AVVISA** i aviseringsmeddelandet högst upp på skärmen.
- Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka till på den övre delen av fönstret med aviseringsmeddelandet. På det här sättet får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen



Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem. Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

- Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.


Spela in en hälsning på telefonsvararen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare > Hälsningar**.
- 3 Tryck till på **Spela in ny hälsning** och följ instruktionerna som visas på skärmen.


Aktivera automatiskt svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare**.
 - 3 Dra skjutreglaget bredvid **Telefonsvarare** åt höger.
-  Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.




Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare**.
- 3 Tryck på **Svara efter**.
- 4 Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck på **Klar**.

Vidarekoppla ett inkommande samtal till telefonsvararen

- När du får ett samtal drar du **Svarsalternativ** uppåt och väljer sedan **Avvisa med telefonsvarare**.
-  När du tar emot ett samtal kan du också välja att vänta tills den förinställda tidsfördröjningen är slut så att telefonsvararen tar samtalet automatiskt.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare > Meddelanden**.
 - 3 Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.
-  Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

- 1 Tryck på **Svarsalternativ** vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

- 1 Vid ett inkommande samtal trycker du i överkant på det flytande aviseringsfönstret där telefonnumret eller kontaktpersonens namn visas.
- 2 Tryck på **Svarsalternativ**.
- 3 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 När du hör upprepade pipjud under ett samtal trycker du på **Svarsalternativ**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på ☰.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > Snabbsvar.
- 3 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.
- 4 Tryck på **OK**.

Pågående samtal



- 1 Avsluta ett samtal
- 2 Ring ett andra samtal
- 3 Parkera det nuvarande samtalet eller återuppta ett parkerat samtal
- 4 Mata in siffror under ett samtal
- 5 Tysta mikrofonen under ett samtal
- 6 Använd högtalaren under ett samtal

Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du visa missade samtal 📞, mottagna samtal 📩 och uppringda samtal 📞.

Öppna samtalsloggen

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på ☰.
- 2 Hitta och tryck på 📞.

Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas 📞 i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Missat samtal**.


Ringa upp ett nummer från din samtalslogg

- Tryck på numret.
- 💡 Om du vill redigera numret innan du ringer upp rör du vid numret i samtalsloggen och håller kvar fingret. Tryck sedan på **Redigera nummer före samtal**.

Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Rör vid och håll kvar ett nummer som visas i samtalsloggen och tryck på **Lägg till i kontakter**.
- 2 Markera en befintlig kontakt som du vill lägga till numret till eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 3 Redigera kontaktinformationen och tryck på **SPARA**.

Visa alternativ för samtalsloggen

- När samtalsloggen är öppen trycker du på .
- 💡 Du kan också komma åt allmänna samtalsinställningar genom att följa anvisningen ovan.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till någon annan, t.ex. till ett annat telefonnummer, en annan enhet eller till en svarstjänst.

Vidarekoppla samtal

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Vidarekoppling** och välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer till vilket du vill vidarekoppla samtalen och tryck på Aktivera.

Stänga av vidarekoppling


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan du skicka alla inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan. Om du vill blockera ett visst nummer kan du gå till Google Play™ och hämta program som stöder den funktionen.

- ! FDN stöds inte av alla nätverksoperatörer. Kontakta din nätverksoperatör för att verifiera om SIM-kortet eller nätverkstjänsten stöder funktionen.

Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
 - 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Samtal**.
 - 3 Tryck på **Samtalsblockering** och välj ett alternativ.
 - 4 Ange lösenordet och tryck på **OK**.
- ! Första gången du konfigurerar samtals spärr måste du ange ett lösenord för att aktivera samtals spärr. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtals spärr.


Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Fasta nummer**.
- 3 Tryck till på **Aktivera FDN** eller **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck till på **OK**.





Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Fasta nummer > Fasta nummer**.

Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck till på **Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck på **OK**.

Skicka inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på .
- 3 Markera den kontakt för vilken du vill skicka alla inkommande samtal automatiskt till röstbrevlådan.
- 4 Tryck på  > .
- 5 Markera kryssrutan bredvid **Alla samtal till röstbrevlådan**.
- 6 Tryck på **SPARA**.


Flera samtal

Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Tryck på  på Startskärm.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du kan aktivera och inaktivera samtal väntar genom att trycka på **Samtal väntar**.




Besvara ett andra samtal och parkera ett pågående samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt höger.

Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du  åt vänster.

Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  så att knappens visas.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

Växla mellan samtal





- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du till på **Växla till detta samtal**.

Konferenssamtal


I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.


Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  för att visa knappens.
- 3 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . Den första deltagaren parkeras tillfälligt.
- 4 Om du vill lägga till den andra deltagaren i samtalet och starta konferensen trycker du på .
- 5 Om du vill lägga till fler deltagare i samtalet upprepar du de relevanta stegen ovan.

Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på telefonnumret för den deltagare som du vill ha ett privat samtal med.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker du till på .

Avsluta med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

Avsluta ett konferenssamtal

- Knacka på  under samtalet.


Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nummer till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck på **OK**.


Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Öppna knappsatsen.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på **1** tills numret till din röstbrevlåda rings upp.
-  Första gången du ringer upp numret till din röstbrevlåda uppmanar nätoperatörens röstbrevlådesystem dig normalt att konfigurera röstbrevlådan. Du kan till exempel bli ombedd att spela in en hälsning och ange ett lösenord.

Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.




Ringa ett nödsamtal

- 1 Öppna knappsatsen.
 - 2 Ange nödnumret och tryck på .
-  Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är blockerade.

Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst

- 1 Tryck på **Nödsamtal**.
- 2 Skriv in nödnumret och tryck på .

Ringa ett nödsamtal när enheten är låst

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
- 2 Svep åt vänster eller uppåt och tryck på ikonen för nödsituationer .
- 3 Skriv in nödnumret och tryck på .

Kontakter

Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

Överföra kontakter med en dator

Xperia™ Transfer är ett program som hjälper dig samla in kontakter från din gamla enhet och föra över dem till din nya enhet. Xperia™ Transfer, som du får tillgång till från programmet Xperia™ Companion, stöder mobila enheter som kör iOS/iCloud och Android™. Om du byter från en iOS-enhet föreslår appmatchningsfunktionen Android-appar som motsvarar dina iOS-appar.

För att kunna använda Xperia™ Transfer behöver du:

- En Internetansluten dator.
 - Din nya Android™-enhet.
 - En USB-kabel för din nya Android™-enhet.
 - Din gamla enhet.
 - En USB-kabel för din gamla enhet.
- 💡 Du kanske inte behöver din gamla enhet. För iOS-enheter kan du ansluta direkt till iCloud eller använda en lokal säkerhetskopia. För Sony-enheter du äger sedan tidigare kan du använda lokala säkerhetskopior.





Överföra kontakter till din nya enhet

- 1 Sök efter och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> om programvaran inte redan är installerad.
- 2 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
- 3 Efter slutförd installation öppnar du programmet Xperia™ Companion om det inte automatiskt startas. Klicka sedan på *Xperia™ Transfer* och följ relevanta anvisningar för att föra över dina kontakter.

Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™, Facebook™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till den nya enheten med det kontot.




Synkronisera kontakter till din nya enhet med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar > Konton och synkronisering**.
 - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan till på  > **Synkronisera nu**.
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.



Importerera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Importerera kontakter** > **SD-kort**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Välj de filer du vill importera och tryck till på **OK**.

Importerera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.

Importerera kontakter från ett SIM-kort




- ! Du kan förlora information eller få flera kontaktposter om du överför kontakter med hjälp av ett SIM-kort.
- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Importerera kontakter** > **SIM-kort**.
 - 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
 - 4 Importera enstaka kontakt genom att hitta och knacka på kontakten. För att importera alla kontakter trycker du till på **Importerera alla**.

Söka efter och visa kontakter



- 1 Sök efter kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Flikarna Kontakter, Favoriter och Grupper
- 4 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer
- 5 Visa kontaktuppgifter
- 6 Hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 7 Lägg till en kontakt

Söka efter en kontakt




- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på  och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök kontakt**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.


Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Filtrera**.
- 3 I den lista som visas, markera eller avmarkera önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ.




Lägga till och redigera kontakter

Lägga till en kontakt






- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Ingen säkerhetskopia** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! När du har valt ett synkroniseringskonto i steg 3 visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt. När du sparar en kontakt i ett visst konto visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt för att spara tid åt dig. Om du har sparat en kontakt i ett visst konto och vill ändra det måste du skapa en ny kontakt och välja ett annat konto att spara den i.

-  Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
 - 2 Tryck på den kontakt du vill redigera och tryck sedan på .
 - 3 Redigera den önskade informationen.
 - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.




Associera en bild med en kontakt

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
 - 2 Tryck på den kontakt du vill redigera och tryck sedan på .
 - 3 Tryck på  och välj sedan en metod för att lägga till kontaktbilden och redigera den som du vill.
 - 4 När du har lagt till bilden trycker du på **SPARA**.
-  Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**. Om du vill lägga till en bild som finns sparad i ett onlinekonto måste du först hämta bilden.




Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ från listan eller tryck till på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten och tryck sedan till på **Klar**.
- 5 Tryck till på **SPARA**.



Radera kontakter

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Du kan radera alla kontakter genom att trycka till på den nedåtriktade pilen för att öppna den nedrullningsbara menyn och sedan markera **Markera alla**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Redigera kontaktinformation om dig själv


- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på **Jag själv** och sedan på .
- 3 Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Tryck på  från Startskärm och leta upp och tryck på .
- 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck på **SPARA**.

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.

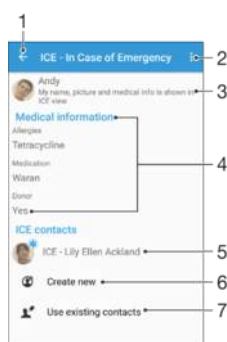




- 1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Visa medicinsk och personlig information som en del av kontaktuppgifterna för nödsituationer
- 4 Medicinsk information
- 5 Kontaktlista för nödsituationer
- 6 Skapa nya kontakter för nödsituationer
- 7 Använd befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer




Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)**.
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Visa personlig information**.




Ange medicinsk information

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Redigera medicinsk information**.
- 4 Redigera den önskade informationen.
- 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.




Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)** och sedan på .
 - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Ingen säkerhetskopia** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 - 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! Kontakten för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakten för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakten.




Använda befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
 - 2 Tryck på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)** och sedan på .
 - 3 Markera de kontakter du vill använda för nödsituationer.
 - 4 Tryck på **Klar** när du är klar.
- ! De kontakter du väljer för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakterna för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakterna.

Göra kontaktuppgifter för nödsituationer synliga från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **ICE på låsskärmen**.
- ! Kontaktuppgifterna för nödsituationer är synliga från låsskärmen som standard.




Aktivera samtal till kontakter för nödsituationer från låsskärmen

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck till på **ICE – In Case of Emergency (i nödsituation)**.
 - 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 4 Markera kryssrutan **Aktivera samtal i ICE**.
- ! Vissa nätoperatörer kanske inte stödjer sådana här nödsamtal.



Favoriter och grupper

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter. Du kan även tilldela kontakter till grupper, så att du snabbare får åtkomst till en grupp kontakter från programmet Kontakter.


Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

- 1 På Startskärm, knacka på  och knacka sedan på .
- 2 Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Knacka på .

Visa dina favoritkontakter




- 1 Gå till Startskärm och tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Favoriter**.

Tilldela en grupp en kontakt




- 1 I Kontakter trycker du till på den kontakt du vill tilldela till en grupp.
- 2 Tryck till på  och tryck sedan till på fältet direkt under **Grupper**.
- 3 Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten.
- 4 Tryck på **SPARA**.

Skicka kontaktinformation

Skicka ditt visittkort

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Jag själv**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

Skicka en kontakt

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Markera flera**.
- 3 Markera de kontakter som du vill skicka eller markera alla om du vill skicka alla kontakter.
- 4 Tryck till på  och välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




Undvika dubletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Länka kontakt**.
- 4 Tryck till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten och tryck sedan till på **OK** för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.




Separera länkade kontakter

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och tryck till på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Ta bort kontaktlänk > Särskilj**.




Säkerhetskopiera kontakter

Du kan använda ett minneskort, ett SIM-kort eller en USB-lagringsenhet för att säkerhetskopiera kontakterna. Se *Överföra kontakter* på sidan 79 om du vill ha mer information om att återställa kontakter till enheten.




Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck till på  och sedan på  på Startskärm.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Exportera kontakter > SD-kort**.
- 3 Tryck till på **OK**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.
- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på .
 - 2 Tryck på  och tryck till på **Exportera kontakter > SIM-kort**.
 - 3 Markera de kontakter som du vill exportera eller tryck till på **Markera alla** om du vill exportera alla kontakter.
 - 4 Tryck till på **Export**.
 - 5 Välj **Lägg till kontakter** om du vill lägga till kontakterna i befintliga kontakter på ditt SIM-kort, eller välj **Ersätt alla kontakter** om du vill ersätta befintliga kontakter på ditt SIM-kort.

Exportera alla kontakter till en USB-lagringsenhet


- ! När du exporterar kontakter med hjälp av den här metoden måste du först ansluta enheten till en USB-lagringsenhet, t.ex. ett flash-minne eller en extern hårddisk, med hjälp av en USB-värdadapterkabel. Mer information om hur du ansluter enheten till en USB-lagringsenhet finns i avsnittet *Ansluta enheten till USB-tillbehör* på sidan 126.
- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Exportera kontakter > USB-minne**.
 - 3 Tryck på **OK**.

Meddelanden och chatt

Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Internet- och MMS-inställningar* på sidan 46.

- ! Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta operatören om du behöver mer information.

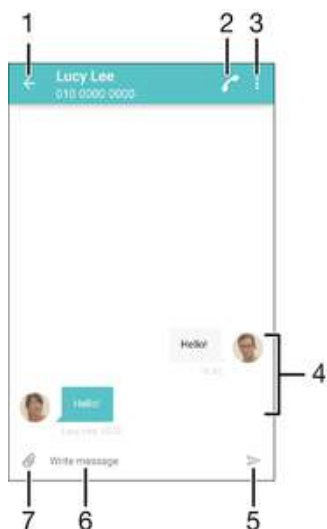



- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp meddelandets avsändare
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Skicka ett färdigt meddelande
- 6 Lägg till bifogade filer

Skapa och skicka ett meddelande




- 1 Utgå från Startskärm och tryck på och hitta och tryck sedan på .
 - 2 Tryck på .
 - 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparad om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
 - 4 Om du vill skicka ett gruppmeddelande upprepar du proceduren som beskrivs ovan för att lägga till fler mottagare.
 - 5 Tryck på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
 - 6 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du alternativ för bifogade filer.
 - 7 Tryck på för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

Läsa ett mottaget meddelande




- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på önskad konversation.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.

 Alla mottagna meddelanden sparas som standard på minnet i enheten.


Svara på ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck till på .

Vidarebefordra ett meddelande




- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan till på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet om det behövs och tryck till på .

Spara en fil som finns i ett meddelande som du har fått

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Om meddelandet ännu inte har hämtats, tryck till och håll kvar på meddelandet och tryck sedan till på **Hämta meddelande**.
- 4 Rör vid och håll kvar på filen som du vill spara, välj sedan önskat alternativ.

Ordna meddelanden



Ta bort ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och sedan på .
- 2 Tryck till på konversationen som innehåller meddelandet du vill ta bort.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort. Tryck på  och sedan på **Radera**.

Radera konversationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **Radera**.




Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Rör vid och håll kvar meddelandet som du vill sätta en stjärna på och tryck sedan på **Lägg till stjärna**.
- 4 Om du vill ta bort en stjärna från ett meddelande rör du vid och håller kvar det stjärnförsedda meddelandet och trycker sedan på **Radera stjärna**.

Visa stjärnmärkta meddelanden


- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

Söka efter meddelanden




- 1 Tryck på  från Startskärm och hitta och tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

Ringa från ett meddelande

Ringa upp en avsändare av ett meddelande




- 1 Tryck på  från Startskärm och hitta och tryck på .
- 2 Tryck till på en konversation och sedan på .

Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Tryck på  > **Spara**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck till på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen och tryck till på **Spara**.

Meddelandeinställningar

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck på  från Startskärm och hitta och tryck på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill ange ett aviseringsljud trycker du på **Aviseringsljud** och väljer ett alternativ eller trycker på **+** och väljer en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.
- 5 För andra aviseringsinställningar drar du tillämpligt skjutreglage åt höger eller vänster.

Starta eller stänga av leveransrapportfunktionen för utgående meddelanden

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 3 Dra skjutreglaget bredvid **Leveransrapport** åt höger eller vänster.
- ! När leveransrapportfunktionen är aktiverad visas en bock i de meddelanden som levererats.


Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter och andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, även när de är offline. Du kan även enkelt visa och dela foton.

Hangouts™ kräver Internetåtkomst och ett Google™-konto. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

Använda programmet Hangouts™


- 1 På Startskärm, trycker du till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Hangouts**.

E-post

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **E-post**.
 - 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
- 💡 Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och tryck sedan till på **Inställningar > Lägg till konto**.
- 4 Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på **Nästa**. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck till på **Nästa** när du är klar.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden




- 1 Visa en lista över alla e-postkonton och de senaste mapparna
- 2 Sök efter e-postmeddelanden
- 3 Öppna inställningar och alternativ
- 4 Lista över e-postmeddelanden
- 5 Skriv ett e-postmeddelande




Hämta nya e-postmeddelanden

- När inkorgen för e-post är öppen sveper du nedåt över meddelandelistan.
- ! Se till att du har en fungerande dataanslutning innan du försöker hämta nya e-postmeddelanden. Om du vill ha mer information om att säkerställa fungerande dataanslutningar kan du se *Internet- och MMS-inställningar* på sidan 46.


Läsa e-postmeddelanden

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill kontrollera. Om du vill kontrollera alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.


Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 3 Tryck på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .


Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på .

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

Visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande



- 1 Tryck till på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer är markerade med .
- 2 När e-postmeddelandet har öppnats trycker du till på **Läs in**. Den bifogade filen börjar hämtas.
- 3 Tryck till på **Visa** när den bifogade filen har hämtats.

Spara en avsändares e-postadress i kontakterna


- 1 Hitta och tryck på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck på namnet på avsändaren och tryck sedan på **OK** och **Lägg till i kontakter**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck på **Spara**.

Ordna e-postmeddelanden


Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer kontot med den e-post som du vill sortera. Om du vill sortera e-post i alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 4 Tryck till på  och sedan på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.

Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton drar du skärmens vänstra kant åt höger och väljer det konto som du vill söka i. Om du vill söka i alla e-postkonton samtidigt drar du skärmens vänsterkant åt höger och trycker på **Kombinerad Inkorg**.
- 3 Tryck på **Q**.
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på **Q** på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på **E-post**.
- 2 Dra skärmens vänstra kant åt höger och välj önskat konto.
- 3 Välj **Visa alla mappar** under önskat konto.

Radera ett e-postmeddelande



- Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på höger sida.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck till på **Radera konto > OK**.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **E-post**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens > Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på **E-post**.
- 2 Tryck på  och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck till på **Inte på kontoret**.
- 5 Dra reglaget bredvid **Inte på kontoret** åt höger för att starta funktionen.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

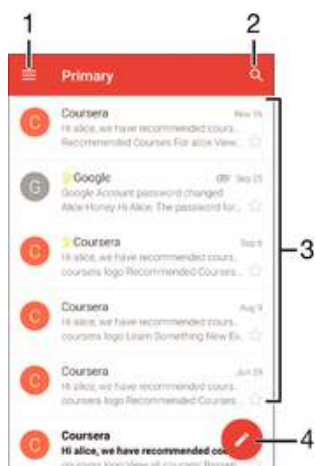

1 Visa en lista över alla Gmail-konton och Gmail-mappar

2 Sök efter e-postmeddelanden

3 Lista över e-postmeddelanden

4 Skriva ett e-postmeddelande

Mer information om Gmail™

- Tryck till på ☰ när programmet Gmail är öppet, och tryck sedan till på **Hjälp**.

Musik


Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att överföra musik från en dator till enheten:

- Du kan överföra musikfiler mellan enheten och en dator via den medföljande USB-kabeln. När datorn och enheten kopplats ihop väljer du **Överföring av filer (MTP)** på enheten och sedan kopierar och klistrar du helt enkelt in eller drar och släpper filerna på datorn. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 39.
 - Du kan använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra mediefiler mellan datorn och enheten. Du kan läsa mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Musikkappen stöder kanske inte alla musikformatsformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på www.sonymobile.com/support/.


Lyssna på musik

Använd musikkappen och lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

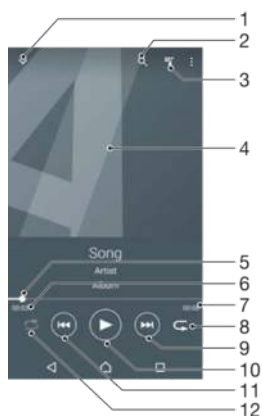

- 1 Gå till startskärmen för musik
- 2 Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningskö
- 4 Omslag (om tillgängligt)
- 5 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck till längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 6 Förfluten tid för aktuell låt
- 7 Total tid för aktuell låt
- 8 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 9 Tryck till om du vill gå till nästa låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola fram den aktuella låten
- 10 Spela upp eller pausa en låt
- 11 Tryck till om du vill gå till föregående låt i uppspelningskön
Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 12 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön

Startskärmen för musik

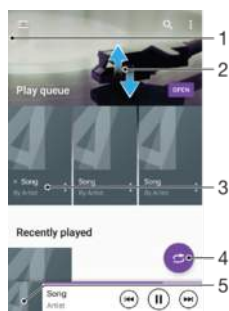

- 1 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna musikmenyn på startskärmen
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med musikappen
- 4 Spela alla sånger i slumpningsläget
- 5 Gå tillbaka till musikspelarskärmen

Spela upp en låt med appen Musik

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .
 - 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.
 - 3 Välj en musikkategori.
 - 4 Tryck till på en låt för att spela upp den.
- ! Det kanske inte går att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Verifiera att du äger de nödvändiga rättigheterna till material du tänker dela.

Hitta låtrelaterad information online

- När en låt spelas upp i appen Musik trycker du på omslaget och sedan på **Mer om detta**.
- 💡 Onlineresurser som rör låten kan innefatta videor på YouTube™, låttexter och information om artisten på Wikipedia.

Redigera musikinformation och hämta omslag

- 1 I programmet Musik trycker du på albumets omslag och sedan på **Redigera musikinfo**.
 - 2 Redigera informationen enligt önskemål.
 - 3 Tryck på och välj ett alternativ för att ställa in eller hämta omslag.
 - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- 💡 Du kan även ställa in att omslag ska hämtas automatiskt på menyn Musik under Inställningar.

Justera ljudvolymen

- Tryck på volymknappen.

Minimera programmet Musik

- När en låt spelas upp trycker du till på för att gå till Startskärm. Programmet Musik fortsätter uppspelningen i bakgrunden.

Öppna programmet Musik när det används i bakgrunden

- 1 Medan en låt spelas upp i bakgrunden trycker du på för att öppna fönstret för nyligen använda program.
- 2 Tryck till på programmet Musik

Startskärmsmenyn för musik

Musikmenyn på startskärmen innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera dina album och spellistor.



- 1 Gå tillbaka till startskärmen för musik
- 2 Visa aktuell uppspelningsskö
- 3 Bläddra bland alla artister
- 4 Bläddra bland alla album
- 5 Bläddra bland alla låtar
- 6 Bläddra i ditt musikbibliotek och filtrera efter artist, album och låtnamn
- 7 Bläddra bland alla spellistor
- 8 Spela upp delad musik på en annan enhet
- 9 Visa alla filer som du prenumererar på eller har hämtat i Podcast
- 10 Öppna inställningsmenyn för musikappen
- 11 Öppna supportmenyn för musikappen

Öppna Musik-menyn på startskärmen

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på .
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger.

Gå tillbaka till startskärmen för Musik

- När Musik-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på **Hem**.
- När Musik-menyn på startskärmen är öppen trycker du till på skärmen till höger om menyn.

Radera en låt

- 1 Från Musik-menyn på startskärmen bläddrar du till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck på **Radera** i listan som visas.
- 3 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Spellistor

På startskärmen för Musik kan du skapa egna spellistor med den musik som sparas på enheten.

Skapa egna spellistor

- 1 På startskärmen för Musik rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
 - 2 Tryck på **Lägg till i spellista** > **Skapa ny spellista** i menyn som öppnas.
 - 3 Ange ett namn för spellistan och tryck på **OK**.
- Du kan också trycka på albumets omslag och sedan trycka på **Lägg till i spellista** om du vill skapa en ny spellista.

Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Musik-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du till på **Blanda alla**.

Lägga till låtar i en spellista

- 1 På startskärmen för Musik bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs nu till i spellistan.

Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista rör du vid och håller kvar titeln på den låt som du vill radera.
 - 2 Tryck på **Ta bort från spellistan**.
- ! Du kanske inte kan ta bort en låt som finns sparad på minneskortet eller i enhetens interminne.

Radera en spellista

- 1 Öppna Musik-menyn på startskärmen och tryck till på **Spellistor**.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
 - 3 Tryck på **Radera**.
 - 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.
- ! Det går inte att ta bort smarta spellistor.

Dela musik

Dela en låt

- 1 Från startskärmen för Musik bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
 - 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Share**.
 - 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.
- 💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

- 1 Öppna musikmenyn på startskärmen och tryck till på **Inställningar > Ljudinställningar > Ljudeffekter > Equalizer**.
- 2 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Justera ljudet automatiskt genom att trycka till på **✓** och välja en stil.


Slå på surroundljudfunktionen

- 1 Öppna musikmenyn på startskärmen och tryck till på **Inställningar > Ljudinställningar > Ljudeffekter > Surroundljud (VPT)**.
- 2 Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan genom att trycka till på **OK**.

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkännings tjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats med TrackID™ och

du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i övrigt.

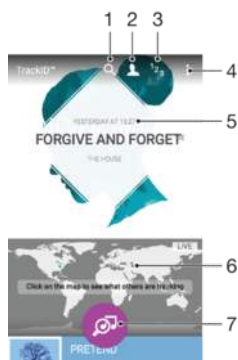

- 1 Sök efter låtar, album och artister
- 2 Skapa en TrackID™-profil online
- 3 Visa aktuella musiklistor
- 4 Visa TrackID™-alternativ
- 5 Visa historiken för dina tidigare sökresultat
- 6 Se vad andra söker efter
- 7 Identifiera musiken du lyssnar på

! TrackID™-appen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer. TrackID™ kan anslutas till musikströmningstjänster som är tillgängliga i ditt land.

Identifiera musik som använder TrackID™-teknik

- 1 Gå till Startskärm och tryck på
 - 2 Hitta och tryck på **TrackID™** och håll sedan enheten nära musikkällan.
 - 3 Tryck på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till startskärmen för **TrackID™** trycker du på .

Visa artistinformation för en låt

- 1 När en låt har identifierats av programmet **TrackID™** visas resultatet på startskärmen för TrackID™.
- 2 Bläddra till det resultat du vill visa och tryck på det så att det öppnas.

Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna programmet **TrackID™** och bläddra till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar skärmen så att visas.
- 3 Tryck på .

Använda TrackID™ LIVE


Med TrackID™ LIVE kan du visa LIVE-spår i realtid från hela världen. Det finns två sätt att starta TrackID™ LIVE:

- Tryck på kartan på startskärmen för TrackID™.
 - Eller tryck på och sedan TrackID™ LIVE.
- 💡 Du kan ändra hur snabbt du vill få spårningar och du kan stänga av eller slå på förhandslyssningar av låtar.

FM-radio

Lyssna på radion

FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av dessa enheter är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.

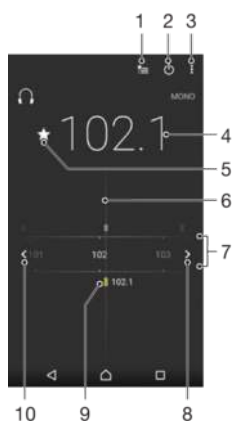

- 1 Lista med favoriter
- 2 På/av-knapp för radio
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Aktuell frekvens
- 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit
- 6 Frekvensreglage
- 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal
- 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 9 En sparad favoritkanal
- 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på
 - 3 Hitta och tryck till på **FM-radio** . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.




Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.




Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck på när radion visas.
- 2 Knacka på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

Växla radioljud till högtalaren


- 1 Tryck på  när radion visas.
 - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
-  Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™

- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio trycker du på  och väljer sedan **TrackID™**.
 - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-applikationen samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga resultat.
 - 3 När du vill komma tillbaka till FM-radion trycker du på .
-  Programmet TrackID™ och tjänsten TrackID™ stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av alla nätoperatörer i alla områden.

Favoritradiokanaler

Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck till på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

Lyssna på en favoritradiokanal

- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Radera**.

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.

Kamera

Ta foton och spela in videoklipp



- 1 Främre kamerans lins
- 2 Välja foto-/inspelningsläge
- 3 Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
- 4 Zooma in eller ut
- 5 Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp
- 6 Visa foton och videoklipp
- 7 Ta foton eller spela in videoklipp
- 8 Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran
- 9 Ikon för inställningar för kameraläge
- 10 Blixinställningar

Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen (⏻).
- 2 Aktivera kameran genom att röra vid och hålla kvar kameraikonen och dra den sedan åt vänster.
- 3 När kameran har öppnats trycker du till på .

Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck ned kameraknappen helt.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Peka med kameran mot föremålet.
- 3 Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta en selfie med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blix


- 1 Tryck till på när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixinställning.
- 3 Ta fotot.

Använda zoomfunktionen






- När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.

- Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.


Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja .
- 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Om videoläget inte är valt drar du på skärmen för att välja .
- 3 Rikta kameran mot motivet.
- 4 Starta inspelningen genom att trycka på .
- 5 Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- 6 Stoppa inspelningen genom att trycka på .


Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

- Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck till på skärmen så att  visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden. Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

- 1 Dra på skärmen för att välja foto-/inspelningsläget  **Manuellt**.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Mer > Fokusläge > Ansiktsavkänning**.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Ansiktsavkänning** är inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.
- 2 Tryck ned kameraknappen halvvägs. En färgad ram visar vilket ansikte som är i fokus.
- 3 Tryck ned fotoknappen helt när du vill ta ett foto.

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Leendeavkänning



- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på .
- 3 Leta reda på och tryck till på **Leendeavkänning** och välj en leendenivå.

Ta ett foto med Smile Shutter™


- 1 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 2 Det valda ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt.
- 3 Om personen inte ler trycker du ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotagging om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en geotagg) i dina foton när du tar dem. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk (mobiltelefoninätverk eller Wi-Fi-nätverk) eller med GPS-teknik.

När  visas på kameraskärmen är geotagging aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När  visas är geotagging aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, så att fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Plats**.
- 3 Tryck på av/på-knappen.
- 4 Aktivera kameran.
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Mer > Spara plats**. Dra skjutreglaget åt höger.

Allmänna kamerainställningar

Inspelningslägen



Bättre autojustering

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.



Manuellt

Justera kamerainställningarna manuellt.



Sound Photo

Ta foton med bakgrundsljud.



Multikamera

Spela in samma motiv från flera vinklar på en enda skärm.



Ansikte i bild

Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.



4K-video

Filma video med 4K ultrahög upplösning.



Timeshift-video

Filma video med fler bildrutor per sekund och använd slow motion-effekter.



AR-effekt

Ta foton eller video med virtuella motiv och figurer.



Kreativ effekt

Tillämpa effekter på foton eller video.



Timeshift burst

Hitta det bästa fotot i en sekvenstaging med bilder.



Svepande panorering

Ta vidvinkelfoton och panoramiska foton.



Oskarp bakgrund

Gör bakgrunden på foton suddig för att få motivet att se skarpare ut i jämförelse.



Porträttstil

Ta foton med porträttstilar i realtid.



Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på www.sonymobile.com/support/.

Växla mellan inspelningslägen

- 1 Håll kameraknappen intryckt.
- 2 Dra på skärmen till önskat foto-/inspelningsläge.

Bättre autojustering

I läget Bättre autojustering identifieras förhållandena du arbetar i och inställningarna justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.



Den högsta upplösningen som stöds i läget Bättre autojustering är 8 MP. Om du vill ta foton med en högre upplösning kan du i stället använda läget **Manuellt**.

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller filmar video.

AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.




Kreativ effekt

Du kan använda olika effekter på foton och videor. Du kan till exempel lägga till en nostalgisk effekt om du vill att ett foto ska se äldre ut, eller en teckningseffekt för en roligare bild.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att gå till  och välj sedan .
- 3 Välj fotoriktning genom att trycka till på .
- 4 Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

Timeshift burst

Kameran tar en sekvens på 61 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att du trycker på kameraknappen på skärmen. Så att du kan gå tillbaka och hitta den perfekta bilden.

Använda Timeshift burst

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att gå till  och välj sedan .
- 3 Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.
- 4 Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .

Video med tidseffekt

Du kan spela in video med 120 bilder per sekund och sedan använda effekter så att du kan spela upp delar av eller hela videon i slow motion.

Läget för oskarp bakgrund

Använd kameraeffekten för oskarp bakgrund för att få motiven att se skarpare och mer levande ut i jämförelse med bakgrunden. I läget för oskarp bakgrund tar kameran två bilder, identifierar bakgrunden och gör den sedan oskarp samtidigt som motivet är skarpt och i fokus. Det är precis som att ta bilder med en digital SLR-kamera. Du kan välja mellan tre olika varianter av oskärpa och justera nivån för oskärpa i förhandsgranskningen.

Ansikte i bild

Du kan använda läget för ansikte i bild om du vill aktivera den främre kameran och huvudkameran samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med motivet.






Läget Multikamera

Med läget Multikamera kan du ta ett foto som kombinerar bilder från två olika vinklar och enheter. Du ser två bilder i kamerans sökare på enheten – en från din egen kamera och en från en ansluten Xperia™-enhet eller en Sony-kamera som stöder NFC och Wi-Fi Direct™-teknik. Du kan sedan redigera det du ser i sökaren innan du tar ett foto.

Så om du t.ex. befinner dig på en konsert och vill ta ett foto som kombinerar en vy av bandet från en vinkel och publiken från en annan så kan du använda läget Multikamera för bästa effekt.

Du kan konfigurera läget Multikamera med hjälp av NFC och starta parkopplingen av de två enheterna med hjälp av Wi-Fi Direct™-teknik.



Använda multikameraläge

- 1 Slå på NFC-funktionen på båda enheterna som du vill ansluta.
- 2 Aktivera kameran på din enhet.
- 3 Dra på skärmen för att gå till  och välj sedan .
- 4 Tryck till på  på skärmarna på båda enheterna.
- 5 Rör NFC-avkänningsområdena på vardera enhet mot varandra. Båda enheterna ska nu anslutas via Wi-Fi Direct™-teknik.
- 6 När enheterna är anslutna visas två bilder i sökaren på enheten – en från sökaren på kameran och en annan från sökaren på den anslutna enheten.
- 7 Tryck till på  för att redigera bilderna i sökaren.
- 8 Redigera bilderna efter önskemål. Du kan trycka till på och hålla en bild och dra den till andra sidan av sökaren för att ändra ordningen.
- 9 När du är klar med redigeringen och är redo att ta den slutliga kombinerade bilden, trycker du till på **Klar** > .

Hämta kameraappar

Du kan hämta gratis- eller betalkameraappar från Google Play™ eller andra källor. Innan du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

Hämta kameraprogram

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Dra på skärmen för att gå till  och tryck till på .
- 3 Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

Snabbstart

Använd snabbstartsställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och ta bild

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Starta och spela in video

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryckt.

Av

Spara plats

Lägg till information om geografisk plats (geotagg) i dina foton när du tar dem.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.


SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Touch Block

Du kan inaktivera pekskärmen för att undvika att du trycker på den av misstag när du använder kameran.

Vitbalans

Med den här inställningen, som bara är tillgänglig i kameranläget **Manuellt**, justerar du färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när inställningsikonen för vitbalans  visas.



Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.




Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Upplösning på 20,7 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Upplösning på 15,5 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

8MP

3264×2448(4:3)

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

8MP

3840×2160(16:9)

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

3MP

2048×1536(4:3)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

2MP

1920×1080(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

- ! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd den här funktionen när du vill ta självporträtt eller gruppfoto där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

0,5 sek.

Ange en halv sekunds fördröjning från det att du trycker på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills fokusramen ändrar färg, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Multiautofokus

Fokus ställs automatiskt in på flera områden på bilden. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills fokusramen ändrar färg, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret. Kontinuerligt autofokus är av.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker på kameraskärmen visar en färgad ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motityper. Kontinuerligt autofokus är på.

Pekfokus

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av. Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills fokusramen ändrar färg, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspåring

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för både mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

50

Ställer in ISO-känsligheten på 50.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

3200

Ställer in ISO-känsligheten på 3200.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Ansikte

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

Multi

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt efter att du har tagit dem.

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippen visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippen visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklippen öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippen sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Ansiktsigenkänning

Du kan registrera ansikten i programmet Kamera så att kameran automatiskt fokuserar på dessa ansikten när de dyker upp i sökaren.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på blyxtikonen  på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om blixt krävs beroende på de aktuella ljusförhållandena.

Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Denna inställning tar bort oönskade mörka skuggor.

Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.

Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren för att undvika suddiga foton.

Ficklampa

Blixtlampan startas när du tar foton.

Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.



Försköning

Ta foton av ansikten med en skönhetseffekt.



Mjuka motiv

Använd till att ta foton mot mjuk bakgrund.



Anti-rörelseoskärpa

Använd för att minimera kameraskakning när du fotar ett ganska mörkt motiv.



Landskap

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



HDR-motljuskorrigerig

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrekturen analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt belysning.



Nattporträtt

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Handskymning

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.



Hög känslighet

Använd för att ta foton utan blix i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpa.



Gourmet

Använd för att fota mat i starka färger.



Husdjur

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.



Strand

Använd för att ta foton vid vatten.



Snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.



Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.



Fyrverkeri

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra till .
- 3 Tryck till på  för att visa inställningarna.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 30 fps och bildformatet 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 60 fps och bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att videofiler ska få plats i ett MMS.

Självtlösare

Med hjälp av självtlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Använd den här funktionen om du vill spela in gruppvideor där alla kan vara med. Du kan också använda självtlösaren för att undvika kameraskakningar när du spelar in video.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

0,5 sek.

Ange en halv sekunds fördröjning från det att du trycker på kameraskärmen tills videoklipppet börjar spelas in.

Av

Videoklipppet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™(video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av motivet i ett videoklipp som ska vara i skärpa. När kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen. Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är på.

Objektspåring

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

HDR-video

Använd HDR-videoinställningen (High-Dynamic Range) för att spela in en video vid starkt motljus eller under förhållanden med skarp kontrast. HDR-video kompenserar förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Ansikte

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

Multi

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

SteadyShot™

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabiliseraren kan du kompensera små handrörelser.

Intelligent aktiv

Aktivera den för att ta bort de allmänna och detaljerade skakningarna av kameran.

Standard

Aktivera den för att ta bort de högfrekventa skakningarna av kameran.

Av

Stabiliseraren är avstängd.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

På

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.


Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelat in den.

Av

Videon sparas efter att du spelat in den, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixtlampa

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Videoblixtikonen  är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.



På



Av

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp av förprogrammerade videoscener. Varje motivinställning är utformad för att producera video av högsta möjliga kvalitet i en viss inspelningsmiljö.

SCN Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.



Landskap

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.



Nattmotiv

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



Strand

Använd för videor av scener vid vatten.



Snö

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.



Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

Foton och videor i Album

Visa foton och videor

Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videor visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Tryck till på ikonen för att öppna albummenyn på startskärmen
- 2 Visa ett bildspel med alla bilder eller bara de som du lagt till som favoriter
- 3 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen
- 4 Datumintervall för objekt i den aktuella gruppen
- 5 Tryck på ett foto eller en video för att visa det i helskrmsläge
- 6 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

- 1 På Startskärm trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Album**.
 - 3 Tryck till på ett foto eller videoklipp som du vill visa. Tryck till på  > **Video** > **BARA EN GÅNG** om alternativet visas.
 - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
-  Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder enheten sidledes, aktivera knappen **Rotera skärmen automatiskt** under **Inställningar** > **Display** > **Skärmrotation**.


Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.


Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på  > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Spela upp en video

- 1 I Album hittar du och trycker till på den video du vill spela upp.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Video > BARA EN GÅNG**.
- 3 Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen. Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

Anpassa volymen för en video


- Tryck på volymknappen.

Dela och hantera foton och videor


Du kan dela foton och videor som du har sparat på enheten. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i satser, ta bort foton och länka dem till kontakter. Om du har många foton sparade på enheten kan det vara en bra idé att regelbundet överföra dem till en dator eller till en extern lagringsenhet för att undvika oförutsedd dataförlust. Genom att göra så frigör du också utrymme på enheten. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 39.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.


Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.


Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Kontaktbild**.
- 2 Välj en kontakt och redigera fotot efter önskemål.
- 3 Tryck till på **Spara**.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på  > **Använd som > Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.


Rotera ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Rotera** och välj ett alternativ. Fotot sparas med den nya riktningen.

Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Tryck till på **Radera**.


Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 När du visar miniatyrer av foton och videor i Album rör du vid och håller kvar ett objekt tills det blir markerat.
- 2 Tryck på andra objekt som du vill arbeta med så att de blir markerade. Om du vill markera alla objekt trycker du på  och sedan på **Markera allt**.
- 3 Använd verktygen i verktygsfältet när du arbetar med de markerade objekten.

Analysera foton med ansikten i Album

Du kan analysera alla foton på enheten som innehåller ansikten. När analysfunktionen för foton ha aktiverats fortsätter den att vara aktiv och nya foton analyseras när de läggs till. När du har kört en analys kan du gruppera alla foton på samma person i en mapp.


Aktivera fotoanalysfunktionen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Ansikten**. Alla foton på enheten analyseras och grupperas i mappen med ansikten utan namn.

Ge ett ansikte ett namn

- 1 Utgå från rutan **Ansikten**, tryck till på mappen **Ansikten utan namn**, bläddra till mappen **Andra ansikten** och välj det ansikte du vill ge ett namn.
- 2 Tryck till på **Lägg till namn**.
- 3 Skriv ett namn och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.


Redigera ett ansiktsnamn

- 1 När du visar ett ansikte i helskärmssvy kan du visa verktygsfälten genom att trycka till på skärmen och sedan trycka till på  > **Redigera namntaggar**.
- 2 Tryck till på **OK**.
- 3 Tryck till på namnet på det ansikte du vill redigera.
- 4 Redigera namnet och tryck sedan till på **Klar** > **Lägg till som ny person**.




Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.



Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .



Beskära ett foto

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .
- 2 Välj **Fotoredigerare** om du uppmanas till det.
- 3 Tryck till på  > **Beskär**.
- 4 Tryck till på **Beskär** och välj ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När cirkelarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt. När cirkelarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt i hörnet.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck till på .
- 9 Tryck till på **Spara** för att spara en kopia av fotot som du har beskärts det.



Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan på **Spara**.



Förbättra ett foto med avancerade inställningar

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **Spara**.

Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ och redigera inställningarna efter behov.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **Spara**.


Ställa in mättnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **Spara**.

Redigera videor med redigeringsprogrammet Video

Du kan redigera videor som du har tagit med kameran. Du kan exempelvis trimma en video till önskad längd eller ändra hastigheten på ett videoklipp. När du sparar den redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten.

Beskära ett videoklipp

- 1 I Album hittar du och trycker till på den video du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Beskär**.
- 3 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 4 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den beskurna videon.


Anpassa hastigheten för en video

- 1 I Album hittar du och trycker till på den video du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  > **Hastighet**.
- 3 Välj ett alternativ, rör sedan vid och håll kvar kanten på tidslinjen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 4 Tryck på **Spara** för att spara en kopia av den redigerade videon.

Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.


Dölja ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.
- 2 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 3 Tryck till på **Dölj** > **OK**.

Visa dolda foton och videor


- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.
- 3 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa ett dolt foto eller videoklipp

- 1 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på **Dolda**.
- 2 Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

Albummenyn på startskärmen

Från albummenyn på startskärmen kan du bläddra i dina fotoalbum, inklusive foton och videoklipp som har tagits med specialeffekter, samt innehåll som du har lagt upp online via tjänster som Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana plattformar kan du hantera innehåll och visa onlinebilder. I albumprogrammet kan du också sätta geotaggar på foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.

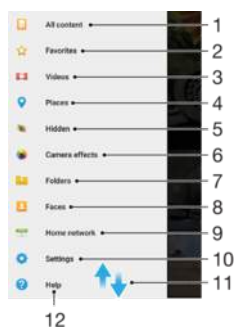

- 1 Gå tillbaka till startskärmen för albumprogrammet för att se allt innehåll
- 2 Visa dina favoritfoton och videoklipp
- 3 Visa alla foton och videoklipp som är sparade på enheten
- 4 Visa dina foton på en karta eller i jordglobsvy
- 5 Visa foton eller videoklipp som du har dolt
- 6 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera med användning av specialeffekter
- 7 Visa alla foton och videoklipp som är sparade på enheten i olika mappar
- 8 Visa alla foton med ansikten
- 9 Visa foton och videoklipp på enheter på samma nätverk
- 10 Öppna inställningsmenyn för albumprogrammet
- 11 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 12 Öppna webbsupporten

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Album** och dra sedan den vänstra kanten av startskärmen för album till höger.
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan instruktionerna på skärmen för att komma igång med tjänsten. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck till på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan till på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Lägga till geografisk position i foton* på sidan 102.

- 💡 Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.




- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats
- 6 Miniaturer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge

- 💡 Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel 📷. För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniaturerna längst ner på skärmen.


Lägga till en geotagg i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten medan du visar ett foto.
- 2 Tryck på ☰ och sedan på **Lägg till geotagg** för att öppna kartskrmen.
- 3 Tryck på kartan för att ange platsen för fotot.
- 4 Om du vill återställa platsen för fotot trycker du på den nya platsen på kartan.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.

Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser**.
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en karta.

Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på **Platser** > .
- 4 Tryck till på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.


Ändra kartvyn

Videor

Titta på video i Video-programmet

Använd programmet Video och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Med programmet Video kan du även hämta affischer, sammanfattningar av handlingen, uppgifter om genre och regissör för varje film. Du kan även spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i programmet Video.

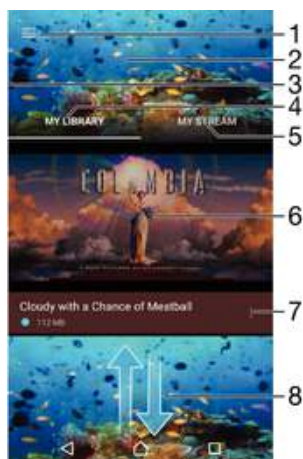

- 1 Tryck till på ikonen för att öppna videomenyn på startskärmen
- 2 Visa den senast spelade videon
- 3 Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att bläddra igenom alla hämtade och sparade videor
- 4 Visa alla videor som har sparats på enheten
- 5 Visa onlinevideor
- 6 Tryck till för att spela sparade eller hämtade videofiler
- 7 Visa menyalternativen för en video
- 8 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt


Spela upp ett videoklipp i Video

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på och leta upp och tryck till på **Video**.
- 2 Hitta och tryck till på den video du vill spela upp. Om videon inte visas på skärmen drar du den vänstra kanten på skärmen till höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och hittar och trycker sedan till på den video du vill spela upp.
- 3 Tryck till på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka på . Återuppta uppspelningen genom att trycka på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.


Ändra inställningar i Video

- 1 Utgå från Startskärm, tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på **Video**.
- 2 Dra den vänstra kanten av skärmen till höger för att öppna startskärmen för Video och tryck sedan till på **Inställningar**.
- 3 Ändra inställningarna efter önskemål.

Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck på  > **Ljudinställningar** och ändra inställningarna efter behov.
- 3 Tryck på **OK** när du är klar.

Dela ett videoklipp

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ de relevanta stegen för att skicka den.


Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda filmprogrammet kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:


- Endast för Windows®: Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 39.
- Om du har en PC eller Apple® Mac®-dator kan du använda Xperia™ Companion för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten.

Hantera videoinnehåll

Skaffa information om en film manuellt

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning.
- 2 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 3 Tryck på  > **Information**.


Radera en video

- 1 Gå till startskärmen, tryck till på  och hitta och tryck till på **Video**.
- 2 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna Video-menyn på startskärmen och bläddra sedan bland de olika kategorierna och till den videofil du vill redigera.
- 3 Rör vid och håll kvar videominiatyren och tryck till på **Radera** i listan som visas.
- 4 Tryck till på **Radera** igen för att bekräfta.

Movie Creator

Med Xperia™ Movie Creator kan du automatiskt skapa korta videoklipp på runt 30 sekunder baserat på befintliga bilder och videor. Programmet fastställer automatiskt tidslinjen när filmen skapas. Det kan till exempel ta ett urval foton och videor från en utflykt en lördagseftermiddag eller från en slumpmässigt vald sjudagarsperiod och skapa en film åt dig. Du meddelas när filmen är klar, och kan redigera den om du vill. Du kan till exempel redigera titeln, ta bort scener, ändra musiken eller lägga till fler foton och videor.


Öppna Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
 - 2 Leta upp och tryck på **Movie Creator**.
- ! Om inga foton eller videoklipp har sparats på enheten är inga funktioner tillgängliga när du öppnar Movie Creator.

Inaktivera aviseringar från Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Movie Creator**.
- 3 Tryck på , tryck på **Inställningar** och inaktivera **Aviseringar**.

Inaktivera Movie Creator

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar > Appar**.
- 3 Leta redan på och tryck till på **Movie Creator > INAKTIVERA**.


Kommunikation

Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel


Du kan ansluta enheten till en kompatibel TV med hjälp av en MHL-kabel och spegla enhetens skärm på TV-skärmen.

- 💡 MHL- och HDMI™-kablar och -adaptrar säljs separat.
- ! Sony garanterar inte att alla typer av MHL- och HDMI™-kablar och -adaptrar stöds av enheten.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

- 1 Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
 - 2 TV-apparaten visar skärmen från din enhet.
- ! Om enheten inte kan känna av displayen som är ansluten till MHL-kabeln tar du bort MHL-kabeln, ansluter den igen och trycker till på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet**.

Visa innehåll från enheten på en TV som stöder HDMI™-indata

- 1 Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptern till en USB-port med strömförsörjning.
- 2 Anslut adaptern till en TV med hjälp av en HDMI™-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 3 Enhetens skärm visas på TV:n.

Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

- 1 Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt när enheten är ansluten till TV:n.
 - 2 Tryck på **Ansluten via MHL**. MHL-inställningarna visas på TV-skärmen.
 - 3 Välj **Använda fjärrkontrollen**.
- ! Du kan välja **Storlek på videobilden** om du vill justera storleken på bilden som visas på TV-skärmen. Den här inställningen visas inte under MHL-inställningarna om ett alternativ för automatisk skalförändring redan är aktiverat på TV:n.
 - 💡 Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna meddelandepanelen.

Koppla från enheten från TV:n


- Koppla från MHL-kabeln eller MHL-adaptern från enheten.

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

Du kan använda skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

- ! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi nät.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 TV: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
- 2 Din enhet: Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglning**.
- 4 Tryck på **Starta**.
- 5 Tryck på **OK** och välj en enhet.

! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspeglning kanske du måste köpa en trådlös displayadapter separat. Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglning.

Avbryta skärmspeglning mellan enheter

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglning**.
- 3 Tryck till på **Koppla från** och sedan på **OK**.

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter



Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. en TV eller dator. Dessa enheter måste finnas i samma trådlösa nätverk och kan vara TV-apparater eller högtalare från Sony eller produkter som är DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av media mellan enheter kan du till exempel lyssna på musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits med din enhetskamera på en storbilds-TV.


Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi-nät som enheten.


Spela upp ett delat musikspår på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi-nät som din enhet.
- 2 Utgå från Startskärm, tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på .
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för musik till höger och tryck till på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. När låten valts spelas den upp automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi-nät som din enhet.
- 2 Tryck på  från Startskärm och leta upp och tryck på **Video**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för video till höger och tryck på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.



Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi-nät som din enhet.
- 2 Utgå från Startskärm, tryck till på  och leta sedan reda på och tryck till på **Album**.
- 3 Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.
 - 2 Utgå från Startskärm, tryck på  och leta sedan reda på och tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
 - 3 Slå på funktionen **Dela media** genom att dra reglaget.  visas i statusfältet. Enheten kan nu fungera som mediaserver.
 - 4 Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi-nät som enheten.
 - 5 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in åtkomstbehörigheterna för varje enhet.
- ! Anvisningarna för konfigureringen av fildelning med DLNA™ varierar beroende på klientenheten. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten in kan ansluta till en klient på nätet kontrollerar du att ditt Wi-Fi-nät fungerar.
- 💡 Du kan också öppna **Medieserver**-menyn från vissa program, t.ex. Music, Album eller Video, genom att dra den vänstra kanten av programmets startskärm åt höger och sedan trycka till på **Inställningar > Medieserver**.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dela media** åt vänster.


Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Ange ett nytt namn för klientenheten och tryck på **OK**.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck till på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter




- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta redan och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Hjälp**.

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)





Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi-nät. Den andra enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) och rendera, eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En tv med DLNA-funktioner eller en dator som kör Windows® 7 eller högre är exempel på DMR-enheter.

- ! Inställningarna för aktivering av Digital Media Rendererer kan variera beroende på vilken enhet som används. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck på .
 - 3 Hitta och tryck på **Album**.
 - 4 Bläddra till och öppna foton eller video som du vill visa.
 - 5 Tryck på skärmen för att visa verktygsfältet, sedan på , därefter på **Throw** och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Det valda innehållet spelas upp i kronologisk ordning på den valda enheten.
 - 6 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja **Koppla från**. Filen spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.
- 💡 Du kan även dela en video från programmet Video på enheten genom att trycka på videon, sedan på  och därefter på **Throw**.

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet


- 1 Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.
- 2 Tryck på  från Startskärm och hitta och tryck på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.
- 4 Tryck på , sedan på **Throw** och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på  och välja enheten. Låten spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Ansluta enheten till USB-tillbehör


Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör såsom ett USB-minne, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus. Om USB-tillbehöret har en Micro USB-kontakt behöver du ingen USB-värdadapter.

- ! USB-värdadapterar säljs separat. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör stöds av enheten.

Ansluta ett USB-tillbehör med hjälp av en USB-värdadapter

- 1 Anslut USB-värdadaptern till enheten och anslut sedan adaptern till USB-tillbehöret.
 - 2 På Startskärm trycker du till på .
 - 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet.**
- ! Det kan krävas ytterligare steg eller programvara för att konfigurera spelkontroller, USB-ljud och Ethernet-tillbehör med USB-anslutning. Sony garanterar inte att alla USB-tillbehör stöds av enheten.

Komma åt innehåll på en USB-masslagringsenhet med användning av en USB-värdadapter

- 1 Anslut USB-värdadaptern till din enhet och anslut sedan adaptern till USB-masslagringsenheten.
 - 2 På Startskärm trycker du till på .
 - 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet.**
 - 4 För att komma åt filer och mappar på USB-lagringsenheten, använd en filhanteringsapp, såsom Filhanteraren.
- 💡 Du kan även öppna det relevanta mediaprogrammet på din enhet för att visa innehållet direkt. Du kan till exempel öppna appen Album för att visa foton som lagrats på USB-masslagringsenheter.

Koppla från en USB-masslagringsenhet

- 1 Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt, sedan trycker du på **USB-minnet är anslutet.**
- 2 Tryck på **OK.**
- 3 Koppla från USB-värdadaptern från enheten.

Ansluta ett USB-tillbehör med hjälp av en micro-USB-kontakt

- 1 Anslut micro-USB-kontakten för USB-tillbehöret till din enhet.
 - 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 3 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet.**
- ! Sony garanterar inte att alla USB-tillbehör med en micro-USB-kontakt stöds av enheten.

Ansluta enheten till en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien

Du kan spela spel som lagras på enheten med en trådlös kontroll i DUALSHOCK™-serien. Du kan också spegla enheten på en TV eller annan skärm. Mer information om skärmspeglning finns i relevanta avsnitt i användarhandboken.

Ansluta en trådlös DUALSHOCK™4-kontroller till enheten

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > DUALSHOCK™4.**
- 3 Tryck på **Parkoppla handkontroll** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.


NFC

Använd NFC (Near Field Communications) för att dela data med andra enheter, t.ex. video, foto, webbadress, musikfil eller kontakt. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.



NFC är en trådlös teknologi med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du först aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

- ! NFC kanske inte finns i alla länder eller regioner.




Aktivera NFC-funktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Mer**.
- 3 Tryck på av/på-växlingsknappen bredvid **NFC**.


Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakter genom att gå till din Startskärm, trycka till på  och sedan trycka till på .
- 3 Tryck till på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.



Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Öppna programmet Musik genom att trycka på . Tryck sedan på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till spåret du vill dela.
- 4 Tryck till på låten för att spela upp den. Därefter kan du trycka på  för att pausa låten. Överföringen fungerar oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att starta överföringen.
- 7 När överföringen är klar spelas musikfilen upp på den mottagande enheten med en gång. Samtidigt sparas filen på den mottagande enheten.

Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa foton och videor på enheten genom att gå till din Startskärm, tryck till på , hitta och trycka till på **Album**.
- 3 Tryck till på det foto eller videoklipp som du vill dela.
- 4 Håll enheten och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att enheternas NFC-avkänningsområden rör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 5 Tryck till på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videon på skärmen på den mottagande enheten. Samtidigt sparas filen i den mottagande enheten.

Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Hitta och tryck till på  för att öppna webbläsaren.
- 4 Läs in den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten med baksidorna mot varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr.
- 6 Tryck till på miniatyrbilden för att starta överföringen.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-etiketter

Din enhet kan skanna diverse sorters NFC-etiketter. Den kan till exempel skanna inbyggda etiketter på en affisch, affischtavlor eller bredvid en produkt i en butik. Du kan ta emot ytterligare information, t.ex. en webbadress.

Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck till på innehållet på taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre inom ett 10 meters område, utan att stora föremål står i vägen. I vissa fall måste du para din enhet manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabilitet och kompatibilitet mellan Bluetooth®-enheter kan variera.
- ! Om du använder en enhet med flera användare kan varje användare ändra Bluetooth®-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.



Starta Bluetooth®-funktionen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på AV/PÅ-knappen bredvid **Bluetooth** så att Bluetooth®-funktionen aktiveras. Nu är din enhet synlig för enheter i närheten och en lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth®-funktionen.
- 2 Gå till Startskärm och tryck på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  > **Byt namn på den här enheten**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck på **Byt namn**.

Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och använda de andra enheterna för att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet kanske du måste ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din Bluetooth®-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! En del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, kräver att du först kopplar och ansluter med en annan enhet.
- ! Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth®-enheter men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Dra skjutreglaget bredvid **Bluetooth** för att sätta på Bluetooth®-funktionen. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet


- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Glöm**.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Skicka objekt via Bluetooth™

- 1 **Kontrollera i den mottagande enheten** att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet till har startat Bluetooth™ och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.
- 2 I sändningsenheten öppnar du programmet som innehåller det objekt du vill skicka och bläddrar fram till objektet.
- 3 Beroende på programmet och det objekt du vill skicka kanske du till exempel måste röra vid och hålla kvar objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra sätt att skicka ett objekt.
- 4 Välj menyalternativet att dela eller skicka.
- 5 Välj **Bluetooth** på menyn som visas.
- 6 Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.
- 7 Tryck på namnet på den mottagande enheten.
- 8 **Mottagande enhet:** Acceptera anslutningen om du uppmanas att göra detta.
- 9 Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den sifferkod som föreslås.
- 10 **Mottagande enhet:** Acceptera det inkommande objektet. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringen om det behövs.

Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™

Använd appen Smart Connect™ för att se vad som händer på enheten när du ansluter eller kopplar ur ett tillbehör. Du kan till exempel bestämma att appen för FM-radio ska startas varje gång du ansluter ett headset.

Du kan också ställa in Smart Connect™ så att inkommande sms läses upp. Eller så kan du använda appen för att ange en specifik åtgärd eller grupp åtgärder som ska utföras på din enhet vid vissa tider på dygnet. När du ansluter headsetet mellan kl. 07.00 och kl. 09.00 kan du till exempel bestämma att:

- Appen för FM-radio ska startas.
- Din favoritapp för sociala nätverk ska öppnas, till exempel Facebook.
- Ringvolymen ska ställas in på vibrering.






Med Smart Connect™ kan du även hantera tillbehör som Xperia™ SmartTags eller en klocka från Sony SmartWatch-serien. Se användarhandboken till det specifika tillbehöret om du vill ha mer information.

- ! Om du har en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna använda appen Smart Connect™.



- 1 Tryck till här för att visa alla tillagda enheter
- 2 Lägg till en enhet eller en händelse
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till här för att visa alla tillagda händelser
- 5 Tryck till här för att aktivera en händelse
- 6 Tryck till här för att visa information om en händelse



Skapa en Smart Connect-händelse

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och hitta och tryck till på .
 - 2 Om du öppnar Smart Connect för första gången trycker du till på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
 - 3 Tryck till på **+** på **Händelser**-fliken.
 - 4 Om du skapar en händelse för första gången ska du trycka till på **OK** igen för att stänga introduktionsskärmen.
 - 5 Lägg till villkor för att händelsen ska utlösas. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
 - 6 Fortsätt genom att knacka på .
 - 7 Lägg till vad du vill ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar som du vill ha dem.
 - 8 Fortsätt genom att knacka på .
 - 9 Ange ett händelsenamn och tryck sedan till på **Slutför**.
-  För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.



Redigera en Smart Connect-händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet.
- 2 Tryck till på en händelse på fliken **Händelser**.
- 3 Om händelsen är inaktiverad drar du skjutreglaget till höger för att aktivera den.
- 4 Tryck till på **Redigera** och anpassa inställningarna som du vill.

Radera en händelse

- 1 Starta Smart Connect-programmet.
 - 2 Gå till fliken **Händelser**, rör vid och håll kvar på den händelse du vill radera och tryck sedan till på **Radera händelse**.
 - 3 Tryck till på **Radera** för att bekräfta.
-  Du kan även öppna den händelse du vill radera och sedan trycka till på  > **Radera händelse** > **Radera**.

Ställa in Smart Connect så att inkommande sms läses upp

- 1 Starta appen Smart Connect.
 - 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
 - 3 Markera kryssrutan bredvid **Text till tal** och bekräfta sedan aktiveringen om det behövs.
-  Om den här funktionen är aktiverad läses alla inkommande meddelanden upp högt. Skydda din integritet genom att inaktivera funktionen om du till exempel använder enheten på en offentlig plats eller på jobbet.

Hantera tillbehör

Använd appen Smart Connect™ för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat Xperia™ SmartTags, en klocka i SmartWatch-serien eller ett trådlöst headset från Sony. Smart Connect™ hämtar alla appar som behövs och hittar appar från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna tillbehör visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna för varje tillbehör.

Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect™. Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
- 2 Tryck till på **Tillbehör** och sedan på **+**.
- 3 Aktivera Bluetooth®-funktionen om den inte redan är aktiverad och tryck på namnet på tillbehöret som du vill parkoppla och ansluta med.
- 4 Om det behövs anger du ett lösenord eller bekräftar samma lösenord både på enheten och tillbehöret.

Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect-programmet.
- 3 Tryck till på **Tillbehör** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.

Använd din enhet som en träningshubb med ANT+™

Du kan använda enheten med hälso- och träningsprodukter som också har stöd för ANT+™-teknik. Om du till exempel joggar med en ANT+™-kompatibel pulsmätare och en stegräknare (för att mäta hastighet och avstånd) kan du samla alla data från löprundan på enheten. Du kan sedan analysera din prestation och se vad du kan förbättra.


Du kan hämta en mängd program från Google Play™ som har stöd för ANT+™-enheter för sport, träning och hälsa. Om du vill ha mer information om ANT+™-kompatibla produkter kan du gå till www.thisisant.com/directory.

Använda enheten som plånbok

Använd enheten som en plånbok för att betala för varor utan att behöva ta fram din riktiga plånbok. Alla installerade betalningstjänster sammanställs för att kunna visas och hanteras. Observera att vid en betalning måste du först slå på NFC-funktionen innan enheten rör vid en kortläsare. Mer information om NFC finns i **NFC** på sidan 127.

- ! Mobila betalningstjänster kanske ännu inte finns tillgängliga i alla regioner.

Hantera betalningstjänster

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsten efter behov, till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

Resor och kartor

Använda platstjänster

Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig.

- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten.

Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Plats** och tryck sedan på på/av-växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera platstjänster.

Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta 5 till 10 minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.




Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder det här programmet går du till <http://support.google.com> och klickar på länken "Maps för mobilen".

- ! Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

Använda Google Maps™

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Kartor**.

Använda datatrafik när du reser

När du är utanför ditt hemnätverk kan du behöva använda mobildata för att koppla upp dig mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Aktivering av dataroaming kan medföra extra kostnader. Du bör ta reda på gällande avgifter för dataöverföring före användningen.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming.

Aktivera dataanslutningar och roaming

- 1 På Startskärm trycker du till på .
 - 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Mer > Mobila nätverk**.
 - 3 Dra skjutreglaget bredvid **Dataroaming** åt höger.
- ! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildatrafik är avstängd.

Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil

Anslut enheten till ett MirrorLink™-certifierat informations- och underhållningssystem i bilen med hjälp av en USB-kabel om du till exempel vill använda en navigeringsapp eller spela upp musik från enheten medan du kör. När enheten är ansluten kan du navigera i apparna med hjälp av bilens informations- och underhållningssystem.


- ! Vissa program kanske inte är tillgängliga med en MirrorLink™-anslutning. Skyddade data, till exempel videor som skyddas med Digital Rights Management (DRM), är inte heller tillgängliga via MirrorLink™.



Ansluta enheten till informations- och underhållningssystemet i en bil

- Anslut enheten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel. Enhetsskärmen visas på bilsystemets skärm.
- ! Du kanske måste starta MirrorLink™ manuellt om anslutningen mellan din enhet och bilsystemet inte upprättas automatiskt.

Starta MirrorLink™ manuellt

- 1 Se till att enheten är ansluten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel.
- 2 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 3 Leta reda och tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > MirrorLink™**.
- 4 Tryck till på **Starta MirrorLink™** och sedan på **OK**.
- 5 Om anslutningen fortfarande inte fungerar, tryck till på **Nätverksadress** för att ändra till en annan nätverksadress (om samma nätverksadress används av andra tjänster såsom Bluetooth® eller Wi-Fi) och försök sedan igen.

Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparat på ditt minneskort eller i den interna lagringen. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

-  Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.


Använda flygplansläge

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Mer**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Flygplansläge** åt höger.

Kalender och alarmklocka

Kalender



Använd programmet Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har registrerat dig med och synkroniserat din enhet med ett eller flera onlinekonton som inkluderar kalendrar, till exempel, ditt Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto visas händelser från dessa konton även i ditt Kalender-program. Du kan välja vilka kalendrar som du vill integrera i den kombinerade vyn i Kalender.

När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.



- 1 Välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa
- 2 Återgå till aktuellt datum
- 3 Få tillgång till inställningar och andra alternativ
- 4 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare
- 5 Valt datum
- 6 Agenda för den valda dagen
- 7 Lägg till en kalenderhändelse



Skapa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på .
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.
- 5 Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på **Spara**.

Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.



Visa flera kalendrar

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.



Zooma i kalendervyn

- När vyn **Vecka** eller **Dag** är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna på skärmen.



Visa helgdagar i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Nationella helgdagar**.
- 4 Välj ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

Visa födelsedagar i kalenderprogrammet



- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och sedan **Inställningar** > **Födelsedagar**.
- 3 Dra skjutreglaget åt höger.

Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Väderprognos** och dra sedan skjutreglaget åt höger.
- 4 Om platstjänster är inaktiverade trycker du till på **Hemplats** och söker efter den ort du vill lägga till.

 Mer information om att aktivera platstjänster finns i *Använda platstjänster* på sidan 135.

Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.

Alarm och klocka



Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.



- 1 Öppna startskärmen för alarm
- 2 Visa en världsklocka och justera inställningar
- 3 Öppna tidtagarurfunktionen
- 4 Öppna timerfunktionen
- 5 Visa alternativ
- 6 Öppna datum- och tidsinställningar för klockan
- 7 Aktivera och inaktivera ett alarm




Ställa in ett nytt alarm

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Klocka**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Tid** och välj önskat värde.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om det behövs.
- 7 Tryck på **Spara**.

Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Använd snooze**.

Stänga av alarmet när det låter

- Dra  åt höger.
-  Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på .

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck på **Spara**.


Aktivera och inaktivera ett alarm

- Öppna programmet Alarm och klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet till läget för på eller av.

Radera ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck till på **Radera alarm** och sedan på **Ja**.

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck på  och välj en musikfil.
- 3 Tryck till på **Klar** och sedan på **Spara**.

Justera volymnivån för ett alarm

- 1 Öppna appen Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Dra volymreglaget under **Alarmvolym** till önskad position.
- 3 Tryck på **Spara**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Spara**.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill redigera.
- 2 Markera kryssrutan **Vibrera**.
- 3 Tryck på **Spara**.

Ställa in sidoknapparnas beteende

- 1 Öppna appen Alarm och klocka och välj sedan det alarm som du vill redigera.
- 2 Tryck på **Sidoknappsfunktion** och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmer.
- 3 Tryck på **Spara**.

Hjälpmedel

Förstoringsrörelser

Med förstoringsrörelser kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd.

Aktivera och inaktivera förstoringsgester

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Förstoringsrörelser**.
- 3 Tryck till på av/på-knappen.

Förstora ett område och panorera över skärmen

- 1 Se till att **Förstoringsrörelser** är aktiverat.
- 2 Tryck på ett område tre gånger. Håll sedan ned och dra ditt finger över skärmen.

Stor text

Du aktivera alternativet Stor text när du vill öka standardstorleken på text som visas på enheten.

Aktivera eller inaktivera Stor text

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
- 3 Dra i skjutreglaget bredvid **Stor text**.

Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.


Aktivera färgkorrigering

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering**.
 - 3 Tryck till på av/på-knappen.
 - 4 Tryck till på **Korrigeringsläge** och välj sedan lämplig färgkänslighet.
- ! Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens prestanda.

Skärmen Enkel start

Skärmen Enkel start är en alternativ startskärm som visar de appar du använder mest och innehåller kortnummer så att du snabbt kan ringa upp specifika kontakter. Skärmen har även större teckensnitt och ikoner för förinstallerade appar som Kontakter, Meddelanden och Kalender.

Aktivera skärmen Enkel start

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Startsida** > **Enkel start**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och tryck på **OK**.

Växla till den vanliga startskärmen

- Utgå från din Startskärm och tryck på **Inställningar** > **Avsluta Enkel start** > **OK**.

Kompatibilitet med hörselhjälpmedel

Alternativet för kompatibilitet med hörselhjälpmedel säkerställer att enhetens ljud fungerar med standardhörselhjälpmedel.

Aktivera eller inaktivera kompatibilitet för hörselhjälpmedel

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Samtal > Tillgänglighet**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Hearing aids** till önskat läge.

TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talad feedback för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden.

Aktivera TalkBack

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack**.
 - 3 Tryck till på av/på-omkopplaren för att aktivera **OK**.
- ! Ändra inställningar för tal, återkoppling och beröring för TalkBack genom att trycka till på **Inställningar**.
-  TalkBack startar en självstudie omedelbart efter det att du aktiverar funktionen. Avsluta självstudien genom att trycka till två gånger på knappen **Avsluta**.

Inaktivera TalkBack

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till två gånger på .
- 2 Hitta och tryck till två gånger på **Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack**.
- 3 Tryck till två gånger på av/på-omkopplaren och tryck sedan till två gånger på **OK**.

TTY-läget (texttelefon)

TTY-funktionen (texttelefon) på enheten gör det möjligt för användare som är döva, har nedsatt hörsel eller har tal- och språksvårigheter att kommunicera med en TTY-enhet eller en relätjänst.

Aktivera TTY-läget

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Samtal > Tillgänglighet > TTY mode**.
- 3 Välj lämpligt TTY-läge.

Långsamt tal

Funktionen Långsamt tal sänker hastigheten på den andra partens tal under ett samtal.

Aktivera eller inaktivera Långsamt tal




- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Långsamt tal** till läget för på eller av.

Support and juridisk information

Supportappen

I supportappen på enheten kan du söka i användarhandböcker, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.

Öppna supportappen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
 - 2 Tryck på  och välj sedan önskat supportalternativ.
-  Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder supportappen.


Hjälp i menyer och program

I vissa program och inställningar finns det hjälp i alternativmenyn, vilket brukar visas med  i respektive program.


Köra diagnostester på enheten

Programmet Xperia™ Diagnostics kan testa en viss funktion eller köra ett fullständigt diagnostest för att kontrollera om Xperia™-enheten fungerar som den ska.


Xperia™ Diagnostics kan:

- Utvärdera möjliga maskin- eller programvaruproblem på Xperia™-enheten.
 - Analysera hur bra program fungerar på enheten.
 - Registrera antalet tappade samtal under de senaste 10 dagarna.
 - Identifiera installerad programvara och tillhandahålla användbar information om din enhet.
-  Programmet Xperia™ Diagnostics är förinstallerat på de flesta Android™-enheter från Sony. Om diagnosalternativet inte är tillgängligt under **Inställningar > Om telefonen** kan du hämta en enklare version från Play Butik™.

Köra ett specifikt diagnostest

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Test**.
- 3 Välj ett test i listan.
- 4 Följ instruktionerna och tryck på **Ja** eller **Nej** för att kontrollera om en funktion fungerar.

Köra alla diagnostester

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Test > Kör alla**.
- 3 Följ instruktionerna och tryck på **Ja** eller **Nej** för att kontrollera om en funktion fungerar.

Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Fakta**.

Starta om, återställa och reparera

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.


Du kan även återställa enhetens ursprungliga fabriksinställningar. Det kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill

behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. Mer information finns i avsnittet *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 41.


Om det inte går att slå på enheten eller om du vill återställa programvaran i den kan du reparera den med Xperia™ Companion. För mer information om hur du använder Xperia™ Companion, se *Xperia™ Companion* på sidan 39.

- ⚠ Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs. som primär användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten.

Starta om enheten


- ⚠ Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.
- 1 Håll in strömknappen .
 - 2 I menyn som öppnas trycker du på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram avstängning av enheten

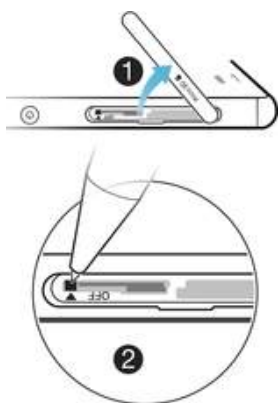

- 1 Öppna luckan för nano-SIM-kortets och minneskortets plats.
 - 2 Håll OFF-knappen intryckt i ca tio sekunder med en pennspets eller liknande föremål.
 - 3 Släpp OFF-knappen när enheten vibrerar tre gånger i snabb följd. Enheten stängs av automatiskt.
- ⚠ Använd inte vassa föremål som kan skada OFF-knappen.

Återställa fabriksinställningarna

- ⚠ Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt. Fabriksåterställningen raderar alla data från enhetens internminne och du kommer inte att kunna öppna filerna på något av dina krypterade SD-kort igen.
 - ⚠ Starta inte om enheten medan återställningen pågår eftersom det kan skada enheten permanent.
- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
 - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar**.
 - 3 Tryck till på **Återställ mobilen**.
 - 4 Om det krävs ritar du skärmupplåsningens mönster eller anger lösenordet för skärmupplåsning eller PIN-koden för att fortsätta.
 - 5 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.
- ⚠ Din enhet går inte tillbaka till en tidigare programvaruversion av Android™ när du utför en fabriksåterställning.
 - ⚠ Om du har glömt lösenordet för skärmupplåsning, PIN-koden eller mönstret kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion för att radera säkerhetsskiktet. Du måste tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt Google-konto för att utföra denna åtgärd.

När du kör repareringsfunktionen återinstallerar du programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Reparera enhetens programvara

Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller mönstret för skärmlåsning kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion och radera säkerhetsskiktet. Om du vill utföra åtgärden måste du ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto. Genom att köra repareringsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om du inte kan stänga av enheten innan du reparerar programvaran gör du en tvångsavstängning.

- ⚠ När du får ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google™-konto är det inte säkert att du kan använda dem för att logga in på och återställa enheten på 72 timmar.

Reparera enhetens programvara med Xperia™ Companion

- ! Innan du påbörjar programvarureparationen bör du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google™-konto. Du kan behöva ange säkerhetsinställningarna, beroende på dina specifika inställningar, när du vill starta om enheten efter programvarureparationen.

Om enheten verkar låsa sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia™-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning av data provar du att tvinga fram en avstängning och försöker sedan slå på enheten igen. Om problemet kvarstår tvingar du fram en avstängning av enheten och utför sedan en programvarureparation enligt stegen nedan:

- 1 Kontrollera att Xperia™ Companion är installerat på din PC eller Mac®.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn och klicka på **Reparation av programvara** på startskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Hjälp oss förbättra vår programvara

Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att vi på Sony Mobile får anonyma buggrapporter och statistik som hjälper oss förbättra vår programvara. Den insamlade informationen innehåller inga personuppgifter.

Tillåta att användningsinformation skickas

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på ☰.
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Inställningar för användningsinfo**.
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner**.

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) och säkerhetsriktlinjer finns i **Viktig information** som du hittar under **Inställningar > Om telefonen > Juridisk information** i enheten.

Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på www.sonymobile.com/recycle/.

Juridisk information

Sony D6603/D6653

Denna användarhandbok publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på www.sonymobile.com/us/legal/.

Tjänster och program från tredje part kan beskrivas i den här användarhandboken. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos tredje part, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en tredje parts webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på www.sonymobile.com.

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion för att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du avvisar en uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive bestämmelser gällande användning i marknadsföringssyfte, internt eller kommersiellt bruk samt licensiering kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV PERSONLIGA DATA SOM RADERAS OCH/ELLER SKRIVS ÖVER ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.