

SONY®

# Användarhandbok

Xperia™ Z5 Premium  
E6853

# Innehåll

<b>Komma igång.....</b>	<b>7</b>
Om den här användarhandboken.....	7
Översikt.....	7
Montering.....	8
Skärmskydd.....	9
Starta enheten för första gången.....	9
Varför behöver jag ett Google™-konto?.....	10
<b>Enhetssäkerhet.....</b>	<b>12</b>
Se till att enheten är skyddad.....	12
Skärmlås.....	12
Fingeravtryckshanteraren.....	14
Låsa upp enheten automatiskt.....	14
SIM-kortsskydd.....	18
Hitta enhetens identifieringsnummer.....	19
Hitta en förlorad enhet .....	20
<b>Grunderna.....</b>	<b>22</b>
Använda pekskärmen.....	22
Låsa och låsa upp skärmen.....	23
Startskärm.....	24
Navigera i program.....	25
Programskärmen.....	27
Små appar.....	28
Widgetar.....	29
Genvägar och mappar.....	30
Bakgrund och teman.....	30
Ta en skärmbild.....	31
Spela in din skärm.....	31
Aviseringar.....	32
Ikoner i statusfältet.....	34
Appöversikt.....	36
<b>Batteri och underhåll.....</b>	<b>38</b>
Ladda enheten.....	38
Hantering av batteri och ström.....	39
Uppdatera enheten.....	40
Underhåll med en dator.....	42
Lagring och minne.....	43
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.....	44
<b>Hämta program.....</b>	<b>48</b>
Hämta program från Google Play™.....	48

Hämta program från andra källor.....	48
<b>Internet och nätverk.....</b>	<b>49</b>
Surfa på webben.....	49
Internet- och MMS-inställningar .....	49
Wi-Fi.....	50
Dela mobildataanslutningen.....	52
Kontrollera dataanvändning.....	53
Välja mobilnät.....	54
Virtuella privata nätverk (VPN).....	55
<b>Synkronisera data på enheten.....</b>	<b>56</b>
Synkronisera med onlinekonton.....	56
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	56
<b>Grundläggande inställningar.....</b>	<b>58</b>
Öppna inställningar.....	58
Volyminställningar.....	58
Stör inte-läge.....	59
Skärminställningar.....	60
Programinställningar.....	62
Återställa appar.....	63
Skärmläckare.....	64
Språkinställningar.....	64
Datum och tid.....	64
X-Reality™ for mobile.....	65
Superintensivläge.....	65
Bättre ljud.....	65
Brusreducering.....	66
Flera användarkonton.....	67
<b>Skriva text.....</b>	<b>69</b>
Virtuellt tangentbord.....	69
Telefonknappsats.....	70
Skriva text med röstinmatning.....	71
Redigera text.....	71
Anpassa det virtuella tangentbordet.....	72
<b>Ringa.....</b>	<b>74</b>
Ringa samtal.....	74
Ta emot samtal.....	75
Smart samtalshantering.....	77
Pågående samtal.....	77
Använda samtalsloggen.....	77
Vidarekoppla samtal.....	78
Begränsa samtal.....	78
Flera samtal.....	79

Konferenssamtal.....	80
Röstbrevlåda.....	80
Nödsamtal.....	81
<b>Kontakter.....</b>	<b>82</b>
Söka efter och visa kontakter.....	82
Lägga till och redigera kontakter.....	83
Överföra kontakter.....	84
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer.....	85
Favoriter.....	86
Skicka kontaktinformation.....	86
Undvika dubletter i appen Kontakter.....	86
Säkerhetskopiera kontakter.....	87
<b>Meddelanden och chatt.....</b>	<b>88</b>
Läsa och skicka meddelanden.....	88
Ordna meddelanden.....	89
Ringa från ett meddelande.....	90
Meddelandeinställningar.....	90
Snabbmeddelanden och videochatt.....	90
<b>E-post.....</b>	<b>91</b>
Konfigurera e-post.....	91
Skicka och ta emot e-postmeddelanden.....	91
Ordna e-postmeddelanden.....	92
Inställningar för e-postkonto.....	93
Gmail™.....	94
<b>Musik och FM-radio.....</b>	<b>95</b>
Överföra musik till enheten.....	95
Lyssna på musik.....	95
Musik-menyn.....	97
Spellistor.....	97
Dela musik.....	98
Förstärka ljudet.....	98
Identifiera musik med TrackID™.....	99
Lyssna på radion.....	100
Favoritradiokanaler.....	101
Inställningar för radioljud.....	101
<b>Kamera.....</b>	<b>102</b>
Ta foton och spela in videoklipp.....	102
Allmänna kamerainställningar.....	103
Inställningar för stillbildskamera.....	108
Inställningar för videokamera.....	112

<b>Foton och videor i Album.....</b>	<b>114</b>
Visa foton och videor.....	114
Dela och hantera foton och videor.....	115
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto.....	116
Redigera videor med redigeringsprogrammet Video.....	117
Dölja foton och videoklipp.....	117
Albummenyn på startskärmen.....	118
Visa dina foton på en karta.....	118
<b>Videor.....</b>	<b>120</b>
Öppna Video-appen.....	120
Överföra videoinnehåll till enheten.....	121
Hantera videoinnehåll.....	121
Movie Creator.....	121
<b>Kommunikation.....</b>	<b>123</b>
Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel.....	123
Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV.....	123
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter.....	124
Ansluta enheten till USB-tillbehör.....	126
Ansluta enheten till en trådlös DUALSHOCK™ 4-kontroll.....	126
NFC.....	127
Trådlös Bluetooth®-teknik.....	129
<b>Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig.....</b>	<b>132</b>
Översikt över Smart Connect.....	132
Hantera tillbehör.....	133
Google Sök och Nu.....	133
Använda appen News Suite.....	134
Använda enheten som plånbok.....	134
<b>Resor och kartor.....</b>	<b>135</b>
Använda platstjänster.....	135
Google Maps™ och navigering.....	135
Använda datatrafik när du reser.....	135
Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil.....	136
Flygplansläge.....	136
<b>Klocka och Kalender.....</b>	<b>137</b>
Kalender.....	137
Klocka.....	138
<b>Hjälpmedel.....</b>	<b>141</b>
Förstoringsrörelse.....	141
Stor text.....	141
Visningsstorlek.....	141
Färgkorrigering.....	141

TalkBack.....	142
Monoljud.....	142
TTY-läget (texttelefon).....	142
Brytarstyrning.....	142
<b>Support and juridisk information.....</b>	<b>144</b>
Supportappen.....	144
Xperia™ Tips.....	144
Hjälp i menyer och program.....	144
Köra diagnostester på enheten.....	144
Starta om, återställa och reparera.....	145
Hjälp oss förbättra vår programvara.....	146
Använda enheten i våta och dammiga miljöer.....	147
Garanti, SAR och riktlinjer för användning.....	148
Återvinna enheten.....	148
Juridisk information.....	148

# Komma igång

## Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för **Xperia™ Z5 Premium** för programvaruversionen **Android™ 7.0**. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

- ! System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas vid en uppdatering. Mer information om programvaruuppdateringar finns under *Uppdatera enheten* på sidan 40.

### Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Om telefonen** > **Android™-version**.

### Hitta enhetens modellnummer och namn

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .


Enhetens modellnummer och namn visas.


## Begränsningar i tjänster och funktioner

Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnymret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och program som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta tjänsteleverantören för det trådlösa nätverket om du vill ha mer information.

## Översikt

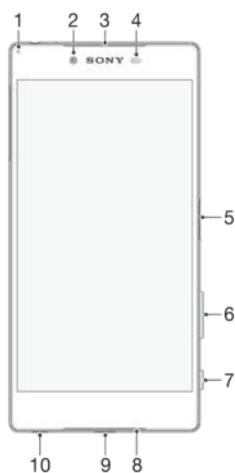

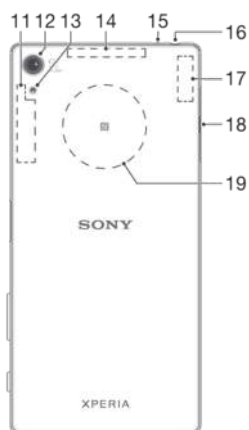

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Laddningsljus/aviseringsslampa  | 10. Plats för rem                            |
| 2. Främre kamerans lins            | 11. Primärt antennområde för Wi-Fi/Bluetooth |
| 3. Högtalare                       | 12. Huvudkamerans lins                       |
| 4. Närhets-/ljussensor             | 13. Kameralampa                              |
| 5. Strömknapp/fingeravtryckssensor | 14. GPS-antennområde                         |
| 6. Volym-/zoomknapp                | 15. Andra mikrofon                           |
| 7. Kameraknapp                     | 16. Headsetuttag                             |
| 8. Huvudmikrofon/högtalare         | 17. Sekundärt antennområde för Wi-Fi         |
| 9. Port för laddare/USB-kabel      | 18. Lucka för nano-SIM-/minneskortållare     |
|                                    | 19. NFC™-avkänningsområde                    |

## Montering

- ! Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort.



### Sätta i nano-SIM-kortet

- 1 Vänd enheten med skärmen nedåt och öppna luckan för nano-SIM- och minneskortets hållare.
  - 2 Dra ut hållaren med nageln.
  - 3 Placera nano-SIM-kortet korrekt i hållaren och sätt sedan in hållaren igen.
  - 4 Stäng luckan.
- ! Om du sätter i ett nano-SIM-kort när enheten är på startas den om automatiskt.




### Sätta i ett minneskort

- 1 Stäng av enheten.
  - 2 Vänd enheten med skärmen nedåt och öppna luckan för nano-SIM-kortets och minneskortets hållare.
  - 3 Dra ut hållaren med nageln.
  - 4 Placera minneskortet korrekt i hållaren och sätt sedan in hållaren igen.
  - 5 Stäng luckan.
- ! Om du drar ut hållaren när enheten är på, startas enheten om automatiskt.

### Ta bort nano-SIM-kortet

- 1 Öppna luckan till nano-SIM-kortets och minneskortets platser.
- 2 Dra ut nano-SIM-korthållaren genom att använda naglarna eller lämpligt föremål.
- 3 Ta bort nano-SIM-kortet och sätt sedan in hållaren igen.
- 4 Stäng luckan.

### Ta bort ett minneskort

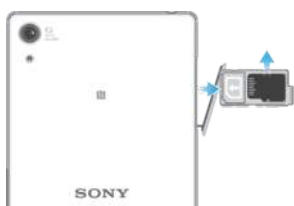

- 1 Stäng av enheten.
- 2 Vänd enheten med skärmen nedåt och öppna luckan för nano-SIM-kortets och minneskortets hållare.
- 3 Dra ut hållaren med nageln.
- 4 Ta bort minneskortet och sätt sedan in hållaren igen.
- 5 Stäng luckan.

## Skärmskydd

- ! Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen genom att dra i den utskjutande fliken innan du använder enheten.


Vi rekommenderar att du skyddar enheten med ett skärmskydd från Sony som är avsett för din Xperia™-modell. Användning av skärmskyddstillbehör från tredjepart kan göra att enheten inte fungerar som den ska genom att sensorer, högtalare eller mikrofoner täcks och kan ogiltigförklara enhetens garanti.



## Starta enheten för första gången

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten när den laddas. För mer information om laddning, se *Ladda enheten* på sidan 38.


Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på vissa konton, till exempel ditt Google™-konto.
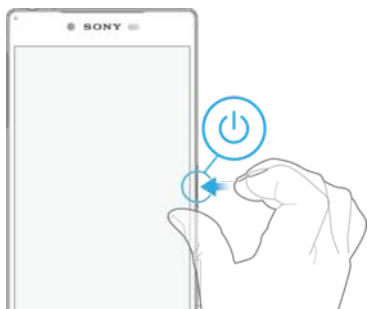
## Starta enheten



- 1 Tryck på strömknappen  och håll den intryckt tills enheten vibrerar.
- 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till på .
- 3 Vänta en stund medan enheten startar.

## Stänga av enheten

- 1 Håll strömbrytaren  intryckt tills alternativmenyn öppnas.
  - 2 Tryck till på **Stäng av** på alternativmenyn.
- ! Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

## Varför behöver jag ett Google™-konto?


Din Xperia™-enhet från Sony körs på Android™-plattformen som utvecklats av Google™. En mängd appar och tjänster från Google™ finns tillgängliga på din enhet vid köpet, exempelvis Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™ som ger dig tillgång till Google Play™-onlinebutik för att hämta Android™-program. För att få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google™-konto. Med ett Google™-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play™.
- Synkronisera e-post, kontakter och kalendern med Gmail™.
- Chatta med vänner med hjälp av programmet Hangouts™.
- Synkronisera och bläddra i historik och bokmärken med webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia™ Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med my Xperia™ eller Android™ Enhetsadministratör.

Mer information om Android™ och Google™ finns på <http://support.google.com>.


- ! Det är mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet för ditt Google™-konto. I vissa situationer kan du av säkerhetsskäl vara tvungen att identifiera dig med ditt Google™-konto. Om du misslyckas med att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto i sådana situationer kommer enheten att låsas. Se dessutom till att ange informationen för det relevanta kontot om du har mer än ett Google™-konto.

## Konfigurera ett Google™-konto på enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Kontosynkning** > **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Följ registreringsguidens anvisningar för att skapa ett Google™-konto eller logga in om du redan har ett konto.

- 💡 Du kan också skapa ett Google-konto med hjälp av inställningsguiden när du startar enheten första gången, eller skapa ett konto online senare på [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Ta bort ett Google™-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Konton och synkronisering > Google**.
  - 3 Välj det Google™-konto du vill ta bort.
  - 4 Tryck på **⋮ > Ta bort konto**.
  - 5 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.
- ! Om du tar bort ditt Google™-konto kommer eventuella säkerhetsfunktioner som är kopplade till ditt Google™-konto inte längre att vara tillgängliga.

# Enhetssäkerhet

## Se till att enheten är skyddad

Enheten innehåller flera säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Alternativen är följande:

- Ställa in ett säkert skärmlås för enheten, det vill säga en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som förhindrar någon från att få åtkomst till eller återställa enheten.
- Lägga till ett Google™-konto för att förhindra någon från att använda enheten om den blir stulen eller rensad.
- Aktivera antingen "Skyddad av my Xperia" eller webbtjänsten Android™ Enhetsadministratör. Med en av dessa tjänster kan du leta upp, låsa eller rensa en enhet på distans.

## Verifiera ägare för enheten

När enheten är skyddad behöver du antingen låsa upp skärmen med PIN-kod, lösenord, mönster, eller ange uppgifterna för ditt Google™-konto, beroende på vilken skyddsfunktion du använder. Nedan finns exempel på skyddsfunktioner och några av de autentiseringsuppgifter som krävs:

Skydd för fabriksåterställning	Du måste låsa upp skärmen innan du kan göra en fabriksåterställning.
Skyddad av my Xperia	Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot som är kopplat till tjänsten. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen.
Android™ Enhetsadministratör	Om du fjärråterställer enheten med denna tjänst måste du ange användarnamnet och lösenordet för Google™-kontot. Enheten måste vara ansluten till Internet innan konfigurationen kan slutföras. I annat fall kan du inte använda enheten efter återställningen.
Reparera programvara	Om du använder programvaran Xperia™ Companion för att reparera programvara uppmanas du att ange användarnamn och lösenord för ditt Google™-konto när du startar enheten efter att reparationen har slutförts.

- ! För Android™ Enhetsadministratör måste du ange uppgifter till ett Google™-konto. Det kan vara vilket Google™-konto som helst som du har konfigurerat på enheten som ägare. Om du inte kan ge relevant kontoinformation under konfigureringsprocessen kan du inte använda enheten alls.

## Skärmlås

- ! Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

Du kan välja mellan flera alternativ för skärmlås. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i ordning från svagaste till starkaste:

- Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen.
- Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten.
- PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten.
- Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten.
- Fingeravtryck: sätt ditt registrerade finger mot strömbrytaren för att låsa upp enheten.

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg mönstret, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att återställa

viktiga data som kontakter och meddelanden. Om du har konfigurerat ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) på Xperia™-enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter. Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

💡 För mer inställningar för varje typ av skärmlås trycker du på ⚙️ bredvid **Skärmlås**.

### Ändra skärmlåstyp

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Följ anvisningarna på enheten.

### Skapa ett skärmlåsmönster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.
- 3 Följ anvisningarna på enheten.

! Om du anger fel låsmönster fem gånger i rad måste du vänta 30 sekunder innan du kan försöka igen.

### Ändra skärmlåsmönstret

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita ditt skärmupplåsningsmönster.
- 4 Tryck på **Grafiskt lösenord** och följ instruktionerna på enheten.

### Skapa en PIN-kod för skärmupplåsning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås** > **PIN**.
- 3 Ange en numerisk PIN-kod och tryck sedan på **Fortsätt**.
- 4 Bekräfta PIN-koden genom att ange den igen och tryck sedan på **OK**.

### Skapa ett lösenord för skärmupplåsning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås** > **Lösenord**.
- 3 Följ anvisningarna på enheten.

### Aktivera funktionen för upplåsning med sveprörelse

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på ⋮.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Skärmlås**.
- 3 Rita skärmupplåsningsmönstret eller ange din PIN-kod eller ditt lösenord beroende på vilken typ av skärmlås som är inställd.
- 4 Tryck på **Svep** och sedan på **JA, TA BORT**.

### Låsa upp enheten med fingeravtryck

! Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

Du kan använda ditt fingeravtryck för att snabbt låsa upp enheten. Innan du kan använda den här funktionen måste du registrera ett fingeravtryck och aktivera funktionen i fingeravtryckshanteraren.

Mönstret, PIN-koden eller skärmlösenordet som du anger fungerar som en extra upplåsningsmetod om du inaktiverar fingeravtryckslåset.

! Alla fingeravtrycksinställningar raderas om du väljer en annan typ av skärmlås.

### Låsa upp enheten med ett fingeravtryck

- När låsskärmen är aktiv sätter du fingret mot strömbrytaren så att enheten kan låsa av ditt fingeravtryck och låsa upp skärmen. Var noga med att använda ett finger som du har registrerat i fingeravtryckshanteraren.
- 💡 Om du inte lyckas låsa upp skärmen med fingret efter fem försök kan du ange mönstret, din PIN-kod eller ditt lösenord.


## Fingeravtryckshanteraren

- ! Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

Fingeravtryckshanteraren registrerar fingeravtrycksinformation som kan användas som en extra säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp. Du kan registrera upp till 5 fingeravtryck på enheten.

- 💡 Innan du använder fingeravtryckssensorn kontrollerar du att sensorn är ren och utan synlig fukt.

### Registrera ett fingeravtryck för första gången

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
  - 3 Tryck på **Fortsätt**. Bekräfta sedan det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet om du uppmanas till det.
  - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringen av fingeravtryck.
- ! När du registrerar ett fingeravtryck första gången uppmanas du även att ange ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som säkerhet om du inte redan har gjort det.
  - 💡 Fingeravtryckssensorn är på strömknappen och inte på enhetens skärm. Innan du använder fingeravtryckssensorn kontrollerar du att sensorn är ren och utan synlig fukt.


### Registrera fler fingeravtryck

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 3 Bekräfta det mönstret, PIN-koden eller lösenordet.
- 4 Tryck på **+** och följ anvisningarna på skärmen.

### Ta bort ett registrerat fingeravtryck

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 3 Tryck på det registrerade fingeravtrycket och sedan på **RADERA** > **RADERA**.

### Byta namn på ett registrerat fingeravtryck

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 3 Tryck på ett registrerat fingeravtryck i listan och ange ett namn för fingeravtrycket.
- 4 Tryck på **OK**.

## Låsa upp enheten automatiskt

- ! Det är inte säkert att Smart Lock-funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

Smart Lock-funktionen gör det lättare att låsa upp enheten genom att du kan ställa in att den låses upp automatiskt i vissa situationer. Du kan låta enheten vara olåst när den till exempel är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig.

Du kan ange att Smart Lock ska låta enheten vara olåst med följande inställningar:

- **Betrott ansikte:** Lås upp enheten genom att titta på den.
- **Betrodd röst:** Ställ in röstigenkänning för sökning på alla skärmar.
- **Betrodda enheter:** Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®- eller NFC-enhet är ansluten.
- **Betrodda platser:** Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd plats.
- **På kroppen-avkänning:** Låt enheten vara olåst när du har den med dig.

Du måste låsa upp enheten manuellt om du inte har använt den på 4 timmar och om du startar om den.

- ! Smart Lock-funktionen utvecklas av Google™ och de exakta funktionerna kan ändras över tid till följd av uppdateringar från Google™.

### Aktivera Smart Lock

- 1 Ställ in ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som skärmlås om du inte redan har gjort det.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Betrodda agenter**.
- 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Smart Lock (Google)**.
- 5 Tryck på bakåtpilen bredvid **Betrodda agenter**.
- 6 Hitta och tryck på **Smart Lock**.
- 7 Ange det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du behöver ange de här uppgifterna när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.
- 8 Välj en typ av Smart Lock.

### Konfigurera betrott ansikte

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrott ansikte**.
- 3 Tryck på **STÄLL IN > NÄSTA** och följ anvisningarna i enheten.

### Konfigurera betrodd röst

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodd röst**.
- 3 Följ anvisningarna på enheten.

## Låt enheten vara olåst när du har den med dig


Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att enheten lagts ned.

När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om följande beteenden:

- Enheten känner av när du inte längre bär på den och låser sig automatiskt.
- Det kan ta upp till en minut att låsa enheten.
- När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.
- Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det behövs.
- När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.

- ! Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

## Aktivera eller inaktivera på kroppen-avkänning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > På kroppen-avkänning**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på **FORTSÄTT**. Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget bredvid **På**.

## Ansluta till betrodda enheter


Du kan ange en ansluten enhet som betrodd och låta din Xperia™-enhet vara olåst medan den är ansluten till den. Om du har en enhet som du ansluter till regelbundet via Bluetooth® eller NFC, till exempel ett hemmabiosystem eller en aktivitetsmätare, kan du lägga till den som en betrodd enhet och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder dessa enheter på en relativt säker plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan anslutas.

- ! Du bör däremot inte lägga till enheter som alltid är anslutna till din enhet som betrodda enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord.
- 💡 När en betrodd enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

## Lägga till en betrodd Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock**.
- 3 Tryck på **Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > Bluetooth** på menyn Smart Lock.
- 4 Välj önskad enhet i listan över anslutna och parkopplade enheter genom att trycka på dess namn och sedan på **JA, LÄGG TILL**.
- 5 Beroende på anslutningens säkerhet kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan den betrodda enheten kan låta den förbli olåst.

## Ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda enheter**.
- 3 Tryck på den enhet du vill ta bort.
- 4 Tryck på **Ta bort betrodd enhet**.

## Lägga till en betrodd NFC-enhet

- 1 Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill lägga till som betrodd enhet.
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock**.
- 3 Tryck på **Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > NFC**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

## Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon försöker imitera den.



Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda enheten kan låta den vara oläst.

- 💡 Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har, vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter.



## Ansluta till betrodda platser

När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via Wi-Fi) och tillåta att enheten använder din nuvarande plats.



När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade platser.

- ! De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats. Funktionen kan låta enheten vara oläst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till särskild utrustning kan låsa upp din enhet.

### Lägga till hemadress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar > Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Läge** och välj sedan platsläge **Hög exakthet** eller **Batterisparfunktion**.
- 4 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 5 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm**.
- 6 Du kan ange önskad plats genom att skriva adressen i sökfältet. Enheten söker efter den angivna platsen.

### Redigera din hemadress

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar > Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Läge** och välj sedan platsläge **Hög exakthet** eller **Batterisparfunktion**.
- 4 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 5 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 6 Välj din hemadress.
- 7 Tryck på **Redigera**.
- 8 I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.

- 💡 Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i byggnaden som en anpassad plats.



### Ta bort din hemadress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser > Startskärm**.
- 3 Tryck på **Redigera > **.



## Använda anpassade platser

Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara oläst.



### Lägga till en anpassad plats

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar > Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Läge** och välj sedan platsläge **Hög exakthet** eller **Batterisparfunktion**.
- 4 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 5 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 6 Tryck på **Lägg till betrodd plats**.
- 7 Om du vill använda den nuvarande platsen som en anpassad plats trycker du på **Välj denna plats**.
- 8 Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på **Q** och skriva adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
- 9 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

### Redigera en anpassad plats

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar > Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Läge** och välj sedan platsläge **Hög exakthet** eller **Batterisparfunktion**.
- 4 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 5 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 6 Välj den plats du vill redigera.
- 7 Tryck på **Redigera adress**.
- 8 Du kan ange en annan plats genom att trycka på **Q** och skriva adressen. Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser genom att trycka på en adress.
- 9 Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar platsnålen till önskad plats och trycker på **Välj denna plats**.

### Radera en anpassad plats

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar > Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Läge** och välj sedan platsläge **Hög exakthet** eller **Batterisparfunktion**.
- 4 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 5 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda platser**.
- 6 Välj den plats du vill ta bort.
- 7 Tryck på **Radera**.

## SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod för många gånger spärras ditt SIM-kort. Om kortet är spärrat måste du skriva in din PUK-kod och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.

### Ställa in eller ta bort ett SIM-kortlås

- 1 Tryck på **☰** på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Aktivera eller inaktivera SIM-kortslåset genom att trycka på skjutreglaget **Lås SIM-kort**.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**. SIM-kortlåset är nu aktivt och du blir nu ombedd att skriva in låset varje gång du startar om enheten.

### Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på **☰**.
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Ställ in lås för SIM-kort**.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Skriv den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.


### Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck på **✓**.
  - 2 Ange en ny PIN-kod och tryck på **✓**.
  - 3 Ange PIN-koden igen och tryck på **✓**.
- ! Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

## Hitta enhetens identifieringsnummer

Din enhet har ett unikt identifieringsnummer. Det här numret kallas IMEI (International Mobile Equipment Identity). Du bör förvara en kopia av detta nummer. Du kan till exempel behöva det när du går in på supporttjänsten Xperia™ Care för att registrera din enhet. Om enheten blir stulen kan dessutom en del nätleverantörer använda detta nummer för att hindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region.

### Visa IMEI-numret på etikettremsan

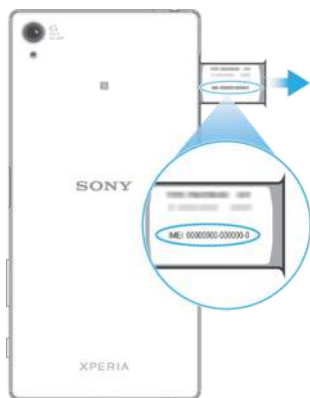

- 1 Öppna luckan för nano-SIM- och minneskortets plats.
  - 2 Ta bort SIM-/minneskortluckan. Sätt in en nagel eller annat föremål med lång, smal spets under kanten på etikettremsan och dra sedan remsan utåt. IMEI-numret visas på remsan.
- 💡 Du kan även visa IMEI-numret genom att öppna knappsatsen och skriva **\*#06#**.

### Visa IMEI-numret via enhetsinställningarna

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på **☰**.
- 2 Tryck på **Inställningar > Om telefonen > Status > Information om IMEI-kod**.


## Hitta en förlorad enhet



Om du har ett Google™-konto kan webbtjänsten "Skyddad av my Xperia" hjälpa dig att hitta och skydda din enhet om du någon gång förlorar den. Om du har aktiverat tjänsten på enheten kan du:

- Hitta din enhet på en karta.
  - Aktivera en signal även om enheten är i läget Stör ej.
  - Låsa enheten med fjärrfunktionen och få enheten att visa din kontaktinformation för den som hittar den.
  - Tömma enhetens interna och externa minne via fjärrfunktionen som en sista åtgärd.
- ! Om du har tömt enhetens internminne med hjälp av webbtjänsten "Skyddad av my Xperia" måste du logga in på ett Google™-konto som tidigare synkats på den här enheten nästa gång du startar enheten.
- ! Tjänsten "Skyddad av my Xperia" är kanske inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

### Aktivera Skyddad av my Xperia

- 1 Se till att enheten har en aktiv dataanslutning och att plats-tjänsterna är aktiverade.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skydd av my Xperia > AKTIVERA**.
  - 4 Godkänn villkoren för att använda tjänsten genom att markera kryssrutan. Tryck sedan på **ACCEPTERA**.
  - 5 Logga in på ditt Google™-konto om du uppmanas att göra det eller skapa ett nytt konto om du inte har ett.
  - 6 Du kan kontrollera om tjänsten Skyddad av my Xperia kan hitta din enhet genom att gå till [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) och logga in med det Google™-konto som du har konfigurerat på din enhet.
- ! Om du använder en enhet med flera användare bör du tänka på att tjänsten Skyddad av my Xperia endast är tillgänglig för den användare som loggade in som ägare.

## Hitta en förlorad enhet med Android™ Enhetsadministratör

Google™ erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst med namnet Android™ Enhetsadministratör. Du kan använda den parallellt med, eller som ett alternativ till, tjänsten Skyddad av my Xperia. Om du tappar bort din enhet kan du använda Android™ Enhetsadministratör för att:

- Hitta din enhet och visa var den finns.
- Ringa upp och låsa enheten, radera allt innehåll eller lägga till ett telefonnummer till låsskärmen.

Mer information om Android™ Enhetsadministratör finns på [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Android™ Enhetsadministratör fungerar inte om enheten är avstängd eller inte är ansluten till Internet. Android™ Enhetsadministratör kanske inte finns i alla länder eller regioner.

## Aktivera Android™ Enhetsadministratör

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
  - 2 Kontrollera att du har en aktiv dataanslutning och att platstjänster är aktiverat.
  - 3 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 4 Tryck på **Inställningar > Google > Säkerhet**.
  - 5 Tryck på reglaget bredvid **Fjärrlokalisera den här enheten** och **Tillåt fjärrlösning och fjärrradering** för att aktivera båda funktionerna.
  - 6 Godkänn villkoren om du blir ombedd genom att trycka på **Aktivera den här enhetsadministratören**.
  - 7 Verifiera att Android™ Enhetsadministratör kan lokalisera din enhet när du har aktiverat tjänsten genom att gå till [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) och logga in med ditt Google™-konto.
-  Du kan även aktivera Android™ Enhetsadministratör från **Låsskärm och säkerhet** under Enhetsadministratörer.

# Grunderna

## Använda pekskärmen

### Trycka till




- Öppna eller markera ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Skriv in text med det virtuella tangentbordet.

### Röra vid och hålla kvar




- Flytta ett objekt.
- Aktivera en objektspecifik meny.
- Aktivera valläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

### Nypa ihop och dra isär

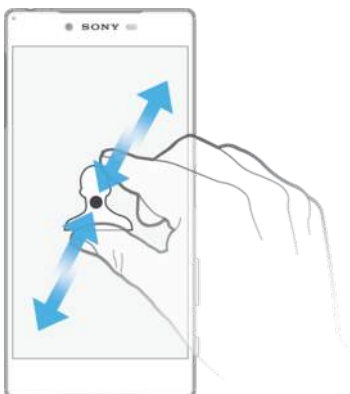

- Zooma in eller ut på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in video.

## Svepa

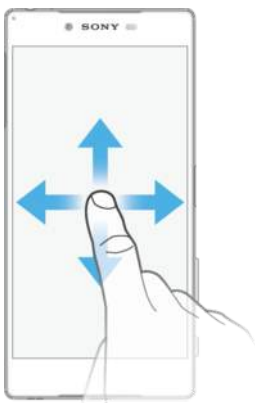

- Rulla uppåt eller nedåt i en lista.
- Rulla åt vänster eller åt höger, till exempel mellan startskärmsfönster.
- Svep åt höger eller vänster för att visa fler alternativ

## Snärta med fingret




- Bläddra snabbt i till exempel en lista eller på en webbsida. Du kan stoppa rullningen genom att trycka till på skärmen.

## Låsa och låsa upp skärmen



När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa uppåt på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till andra typer av lås. Se *Skärmlås* på sidan 12.



### Aktivera skärmen

- Tryck snabbt på strömknappen .

## Låsa skärmen

- 1 När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .
- 2 Annars trycker du två gånger på ett tomt område på startskärmen. Aktivera den här funktionen genom att röra vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på  och tryck på skjutreglaget bredvid tryck två gånger för att vila.

## Startskärm

Startskärmen fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till 20 fönster som sträcker sig utanför den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen representeras av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade prickken visar vilket fönster som för närvarande visas.



- 1 Välkommen till Xperia™-widgeten – tryck för att öppna widgeten och välj en åtgärd, t.ex. att kopiera innehåll från din gamla enhet eller för att konfigurera Xperia™-tjänster.
- 2 Prickar – representerar antalet fönster på startskärmen.

## Gå till startskärmen

- Tryck på .

## Bläddra på startskärmen




## Startskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till högst 20 fönster) och ta bort fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på startskärmen.







### Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Snärta till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för startskärmen och tryck sedan på  i det övre vänstra hörnet.
- ! När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här tjänsten och startskärmens huvudpanel kan inte ändras. För mer information, se *Google Sök och Nu* på sidan 133.

### Lägga till ett fönster på startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Snabbladdra i panelerna hela vägen åt höger eller vänster och tryck sedan på .
- ! När Google Sök och Nu är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den här tjänsten och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster. Om du vill ha mer information kan du läsa *Google Sök och Nu* på sidan 133.

### Ta bort ett fönster från startskärmen


- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
- 2 Bläddra till vänster eller höger tills du kommer till det fönster du vill ta bort och tryck på  längst upp till höger i fönstret.

## Inställningar på startskärmen


### Avinstallera eller inaktivera ett program på startskärmen

- ! Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från **Inställningar > Appar**. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.
- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra mellan fönstren. Alla appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras med .
  - 3 Tryck på appen och sedan på **Inaktivera** om appen var förinstallerad på enheten eller **OK** om appen hämtades och du vill avinstallera den.


### Justera ikonernas storlek på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på .
- 2 Tryck på **Ikonstorlek** och välj ett alternativ.

## Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda program. Navigeringsknapparna är bakåtknappen, startsideknappen och knappen Senaste apparna. Du kan även ha två appar öppna på skärmen samtidigt genom att använda skärmdelningsläget, förutsatt att apparna har stöd för flera fönster. Vissa program stängs när du trycker på startsideknappen  för att avsluta, medan andra

program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om ett program pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar programmet.

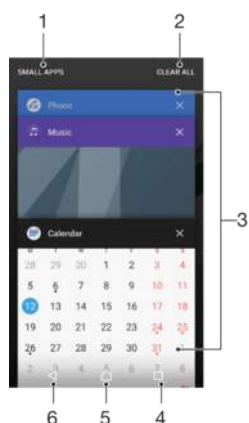


- 1 Små appar – öppna fönstret för små appar
- 2 Rensa alla – stäng alla nyligen använda appar
- 3 Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app
- 4 Knappen Senaste apparna – öppna fönstret över de senast använda apparna
- 5 Startknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen
- 6 Bakåtknapp – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

### Öppna fönstret för nyligen använda program

- Tryck på .


### Snabbt växla mellan nyligen använda appar

- Tryck snabbt på  två gånger.

### Stänga alla nyligen använda appar


- Tryck på  och sedan på **RENSA ALLA**.

### Öppna en meny i ett program

- Tryck på  medan du använder programmet.
- ! En meny är inte tillgänglig i alla program.

## Skärmdelningsläge

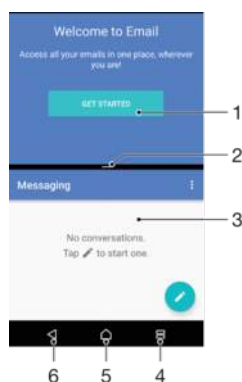

I skärmdelningsläget kan du visa två appar på en gång, om du till exempel vill se din inkorg och en webbläsare samtidigt.



- 1 Första appen i övre fönstret
- 2 Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren
- 3 Andra appen i nedre fönstret
- 4 Knapp för skärmdelning – välj en nyligen använd app
- 5 Startsideknapp – återgå till startskärmen
- 6 Bakåtknapp – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen


! Alla appar har inte stöd för skärmdelningsläge.

### Använda skärmdelningsläge

- 1 Se till att de två appar du vill använda i skärmdelningsläget är öppna och körs i bakgrunden.
- 2 Öppna den app du vill använda i skärmdelningsläget och tryck sedan på och håll ned . Appen tilldelas den första delen av den delade skärmen.
- 3 Välj den andra önskade appen i miniatyrlistan.
- 4 Om du vill ändra storlek på fönstren i skärmdelningsläget drar du i skärmdelningsgränsen i mitten.
- 5 Om du vill avsluta skärmdelningsläget trycker du på och håller ned  medan skärmdelningsfönstren visas.

## Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

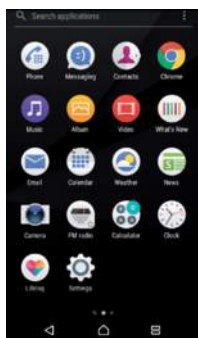


### Visa alla program på programskärmen

- 1 Tryck till på  på startskärmen.
- 2 Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

### Aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar

Första gången du visar programskärmen får du alternativet att aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar. Du kan även aktivera eller inaktivera funktionen senare genom att följa stegen nedan.

- 1 Rör vid och håll kvar ett område på startskärmen tills enheten vibrerar och tryck sedan på .
- 2 Tryck på skjutreglaget **Apprekommendationer**.

### Öppna ett program från programskärmen

- När programskärmen är öppen bläddrar du åt vänster eller höger tills du hittar programmet och trycker sedan på det.

### Söka efter en app på appskärmen

- 1 Tryck på **Sök appar** när appskärmen är öppen eller dra nedåt på appskärmen eller startskärmen.
- 2 Ange namnet på appen som du vill söka efter.


### Ordna program på programskärmen

- 1 Tryck på  när programskärmen är öppen.
- 2 Tryck på **Sortera appar** och välj ett alternativ.


### Lägga till en appgenväg på startsidan

- 1 Gå till Appskärmen, håll fingret på en appikon tills skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där.

### Flytta en app på Appskärmen

- 1 Tryck på  när appskärmen är öppen.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **Sortera appar**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på en app tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till dess nya plats.

### Avinstallera eller inaktivera ett program på programskärmen


- ! Om du inaktiverar en förinstallerad app raderas alla data, men du kan aktivera appen igen från **Inställningar > Appar**. Endast hämtade appar kan avinstalleras helt.
- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på programskärmen tills enheten vibrerar. Alla appar som kan inaktiveras eller avinstalleras markeras då med .
  - 2 Tryck på appen och sedan på **INAKTIVERA** om appen var förinstallerad på enheten eller **OK** om appen hämtades och du vill avinstallera den.

## Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du kan öppna fönstret för små appar från skärmen med de senast använda programmen. Om du vill hämta fler små appar går du till Google Play™.



### Öppna en liten app




- 1 Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR**.
- 3 Tryck på den lilla app du vill öppna.

- 💡 Du kan öppna flera små appar samtidigt.

### Stänga en liten app

- Tryck på  i fönstret för små appar.


### Hämta en liten app

- 1 Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på .
- 5 Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den och slutföra installationen.

### Flytta en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.




### Minimera en liten app

- Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.
- 💡 Vissa små appar kan minimeras genom att trycka på ikonen .




### Ta bort en liten app

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Avinstallera liten app** och välj sedan den lilla app du vill ta bort.
- 5 Tryck på **OK**.

### Lägga till en widget som en liten app





- 1 Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR** och sedan på .
- 3 Tryck på .
- 4 Välj en widget.
- 5 Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck sedan på **OK**.

### Byta namn på en widget

- 1 Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Byt namn på widget** och välj den widget du vill byta namn på.
- 5 Ange namnet och tryck sedan på **OK**.
- 6 Tryck på .

- 💡 Det går inte att byta namn på alla widgetar.

### Ta bort en widget

- 1 Öppna skärmen för nyligen använda program och tryck på .
- 2 Tryck på **SMÅ APPAR**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Radera widget**.
- 5 Markera ikonen för den widget du vill ta bort och tryck sedan på  **OK**.
- 6 Tryck på .

- 💡 Alla widgetar går inte att ta bort.

## Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar också som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. När du trycker på widgeten öppnas hela väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.

### Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på **Startskärm** tills enheten vibrerar och tryck sedan på **Widgets**.
- 2 Sök efter och tryck till på den widget du vill lägga till.

### Ändra storlek på en widget

- 1 Tryck på och håll kvar en widget tills enheten vibrerar, och släpp sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten) visas en markerad ram och prickar.
- 2 Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.
- 3 Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka var som helst på **Startskärm**.

### Flytta en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till dess nya plats.

### Ta bort en widget

- Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills enheten vibrerar, och dra sedan objektet till **Ta bort från startskärmen**.

## Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på startskärmen.



- 1 Öppna ett program med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller program

### Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm**.
- 2 Tryck på **Widgets** > **Genvägar** i Anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på **Startskärm**.

### Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid och håll kvar objektet tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

### Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills enheten vibrerar och dra det sedan till **Ta bort från startskärmen** längst upp på skärmen.

### Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar på en appikon eller genväg tills enheten vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan appikon eller genväg.

### Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

- Rör vid och håll kvar ett objekt tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till mappen.

### Ändra namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck till på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck till på mappens namnlista för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck till på **Klar**.

## Bakgrund och teman

Du kan anpassa startskärmen med bakgrunder och teman.

## Ändra startskärmens bakgrund

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på **Bakgrunder** och välj ett alternativ.
- 💡 Du kan även ändra låsskärmens bakgrund eller ställa in samma bild för både start- och låsskärmen. Följ stegen ovan och tryck sedan på **Album**. Tryck på önskad bild och välj ett alternativ.

## Ange ett tema

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på **Teman**.
  - 3 Välj ett alternativ:
    - Om du vill använda ett befintligt tema markerar du temat och trycker på **TILLÄMPA TEMA**.
    - Om du vill hämta ett nytt tema trycker du på **HÄMTA FLER TEMAN**.
- ! När du byter tema ändras även bakgrunden i vissa program.

## Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

### Ta en skärmbild

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.
  - 2 Tryck på [+].
- 💡 Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt.

### Visa din skärmbild

- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
  - 2 Tryck på skärmbilden.
- 💡 Du kan även visa dina skärmbilder i programmet Album.

## Spela in din skärm




Du kan använda skärminspelningsfunktionen för att fånga in videor av vad som händer på enhetens skärm. Denna funktion är användbar när du till exempel vill skapa vägledningar eller spela in videoklipp av dig när du spelare ett spel på enheten. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i Album.

## Översikt över fönstret för skärminspelning







- 1 Minimera/återställ skärmens inspelningsfönster
- 2 Spela in din skärm
- 3 Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad
- 4 Spela in din skärm med/utan ljud
- 5 Öppna inställningarna för skärminspelning
- 6 Stäng fönstret för skärminspelning

### Spela in skärmen

- 1 Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på  när fönstret för skärminspelning har öppnats. Funktionen för att spela in skärmen startar och en timerknapp visas.
- 4 Avbryt inspelningen genom att trycka på timerknappen och sedan på .

### Spela in din skärm när den främre kameran är aktiverad

- 1 Tryck till på  när skärminspelningsfönstret visas. Ett fönster öppnas som visar sökaren för den främre kameran.
- 2 Börja inspelningen av skärmen och videon som fångas in av den främre kameran genom att trycka till på .
- 3 Avbryt inspelningen genom att trycka till på timerknappen och sedan på .
- 4 Stäng skärminspelningsfönstret med sökaren för den främre kameran genom att trycka till på .

### Visa de nyaste skärminspelningarna

- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
- 2 Peka på skärminspelningen.

 Du kan även visa dina skärminspelningar i programmet Album.


## Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:



- i statusfältet
- på meddelandepanelen
- på låsskärmen

### Öppna eller stänga aviseringspanelen



- 1 Om du vill öppna aviseringspanelen drar du statusfältet nedåt eller dubbelklickar på det.
  - 2 Om du vill stänga aviseringspanelen drar eller snärtar du panelen uppåt.
-  När du har öppnat meddelandepanelen kan du öppna snabbinställningspanelen genom att dra statusfältet nedåt igen.

### Agera på en avisering på meddelandepanelen

- Tryck på aviseringen.
-  Du kan svara direkt på chatt- eller e-postmeddeladen på meddelandepanelen. Om du vill ändra inställningarna för meddelanden sveper du åt vänster eller höger på meddelandet och trycker sedan på .



### Ignorera en avisering på aviseringspanelen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.
- ! Alla aviseringar kan inte avvisas.

### Expandera en avisering på meddelandepanelen

- Tryck för att expandera och visa mer information om aviseringen utan att öppna appen.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

### Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

- Tryck på **RENSA ALLA**.

### Agera på en avisering från låsskärmen

- Dubbeltryck på aviseringen.

### Stänga en avisering på låsskärmen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

### Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.
- ! Det går inte att expandera alla aviseringar.

## Hantera aviseringar på låsskärmen

#### Visa allt aviseringsinnehåll

Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattmeddelanden) på låsskärmen om du inte anger att vissa appar är **Dölj känsligt innehåll** på inställningsmenyn **Appaviseringar**.



#### Dölj känsligt aviseringsinnehåll

Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som skärmlås. **Innehåll har dolts** visas på låsskärmen i samband med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

#### Visa inga aviseringar alls

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

### Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
- 3 Tryck på  och sedan på **På låsskärmen**.
- 4 Välj ett alternativ.

- ! Du kan behålla aviseringar på låsskärmen tills du sveper för att stänga dem. Du aktiverar funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Visa aviseringar på låsskärmen**.

## Ställa in aviseringsnivån för en app

#### Blockera alla

Ta aldrig emot aviseringar från den valda appen.

#### Stäng av ljud och vibrationer

Ta emot aviseringar, men utan ljud, vibrationer eller förhandstitt.

#### Endast avbrott för prioriterade

Ta endast emot aviseringar från det här programmet även när Stör ej-läget är inställt på Prioritet.

## Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
- 3 Välj önskad app.
- 4 Tryck på skjutreglagen för att justera aviseringsinställningarna efter behov.

## Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.












- ! När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel om batterinivån sjunker under 15 procent.

## Aktivera eller inaktivera aviseringslampan

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar** > .
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget bredvid **Aviseringslampa**.

## Ikoner i statusfältet


### Statusikoner

	Inget SIM-kort
	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	Skickar och hämtar LTE-data
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skicka och hämta HSPA+-data
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen kan även visas när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning. På platser där Google™ är blockerat kan utropstecknet även visas när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.
	60% Batteristatus
	Batteriet laddas
	Flygplansläget är aktiverat
	Bluetooth®-funktionen är aktiverad






















	Ljudet till mikrofonen är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Stör inte-läget är aktiverat
	Vibrationsläget
	Ett alarm är inställt
	GPS är aktiverat
	Pågående synkronisering
	Problem med inloggning eller synkronisering








! Det är möjligt att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikonerna i listan inte är tillgängliga. Detta beror på vilken tjänsteleverantör du använder och på nätverk och/eller område.

### Hantera ikoner i statusfältet

- 1 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Systemikoner**.
- 3 Markera kryssrutorna för de systemikoner som du vill visa i statusfältet.

### Aviseringsikoner

	Nytt SMS- eller MMS-meddelande
	Pågående samtal
	Obesvarat samtal
	Parkerat samtal
	Vidarekoppling används
	Nytt röstmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Hämtar data
	Laddar upp data
	Mobildata är inaktiverat
	Utför en grundkonfiguration av enheten
	Tillgänglig programvaruuppdatering
	Tillgängliga systemuppdateringar
	Hämtar systemuppdateringar
	Tryck om du vill installera hämtade systemuppdateringar
	STAMINA-läget är aktiverat
	Ultra STAMINA-läget är aktiverat
	Brusreducering är på
	Skärmbild tagen
	Nytt Hangouts™-chattmeddelande
	Videochatta med vänner med appen Hangouts™

	En liten app körs
	En låt spelas upp
	Radion är på
	Enheten är ansluten till en dator via USB-kabel
	Internminnet är 75 % fullt. Tryck om du vill överföra data till minneskortet
	Varning
	Flera (ej visade) aviseringar

- ! Alla ikoner som visas på din enhet kanske inte finns med här. Dessa ikoner är endast avsedda som referenser och ändringar kan göras utan föregående meddelande.

### Blockera ett program från att skicka aviseringar

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Aviseringar**.
- 3 Välj ett program.
- 4 Tryck på skjutreglaget **Blockera alla**.

## Appöversikt

- ! Vissa appar ingår kanske inte i din enhet eller så stöds de inte av alla nät eller nätoperatörer i alla områden.

	Med albumappen kan du hantera, visa och redigera dina foton och videoklipp.
	Bläddra, sök och handla bland tusentals produkter på din enhet.
	Den här appen skyddar din enhet mot virus, spionprogram, nätfiskeförsök och onlinebedrägerier.
	Använd miniräknaren för att utföra enklare beräkningar.
	Använd kalendern för att hålla reda på händelser och hantera dina möten.
	Med kameran kan du ta foton och spela in videoklipp.
	Med webbläsaren Chrome kan du surfa och visa webbsidor och hantera bokmärken, text och bilder.
	Med klockappen kan du att ställa in olika typer av alarm och timers.
	I kontaktappen kan du hantera telefonnummer, e-postadresser och annan information om dina kontakter.
	Öppna dina hämtade appar, dokument och bilder.
	Spara dina dokument och filer så att de är lätta att komma åt från alla enheter, dela dem med dina vänner och samarbeta med kollegor.
	I e-postappen kan du skicka och läsa e-postmeddelanden på både privata konton och jobbkonton.
	Med Facebook™-appen kan du delta i sociala nätverk tillsammans med vänner, familj och kolleger runt om i världen.
	Med den här appen kan du söka efter och lyssna på FM-radiostationer.
	Använd Gmail™ för att läsa, skriva och organisera e-postmeddelanden.
	Här kan du söka efter information i enheten och på internet.

-  Med appen Hangouts™ kan du chatta med vänner online.
-  Här kan du njuta av musik, filmer, appar och spel på din enhet och få exklusiv tillgång till unikt innehåll som endast är tillgängligt på Xperia™-enheter.
-  Här kan du se din aktuella plats, hitta andra platser och planera färdvägar med Google Maps™.
-  I meddelandeappen kan du skicka och läsa SMS och MMS.
-  Använd Musik för att organisera och spela upp musik och ljudböcker.
-  Här kan du se nyheter från News Suite.
-  Här kan du ringa samtal genom att slå telefonnummer manuellt eller med smartuppringningsfunktionen.
-  Organisera, sök eller bläddra bland foton och videoklipp.
-  Använd Google Play Movies & TV för att titta på filmer och TV-program som du köpt eller hyrt på Google Play.
-  Upptäck och spela upp tusentals låtar med Google Play Music-appen.
-  I Play Butik™ kan du hämta kostnadsfria appar och betalappar till enheten.
-  Här kan du hålla kontakten med dina gamervänner och de spel som du älskar att spela, handla i PlayStation®Store och mycket mer.
-  Här kan du optimera inställningarna efter hur du vill ha det.
-  Direktuppspela musik, bläddra igenom dina vänners samlingar eller artisters diskografier, eller skapa en egen radiostation.
-  Använd Support för att få tillgång till användarsupport i enheten. Du kan t.ex. komma åt en användarguide, felsökningsinformation samt tips och tricks.
-  Med den här appen kan du identifiera låtar som du hör och få information om artist, album osv.
-  Med videoappen kan du spela upp videoklipp på enheten och dela innehåll med dina vänner.
-  Sök efter information på webben med din egen röst.
-  Använd Väder om du vill visa väderprognoser.
-  I appen What's New kan du upptäcka nya spel och appar och nytt medieinnehåll.
-  På YouTube™ kan du se videoklipp från hela världen och lägga upp dina egna.

# Batteri och underhåll

## Ladda enheten


- ! Använd alltid en originalladdare och USB-kabel från Sony som är avsedda för just din Xperia™-modell. Andra laddare och kablar kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten. Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i USB-kabeln.

Det går snabbare att ladda enheten genom ett vägguttag än via datorn. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan skärmen vara helt svart och ingen laddningsikon visas. Observera även att det kan ta upp till fyra timmar för ett urladdat batteri att laddas fullt.


- ! Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska bytas ut av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig att öppna eller montera isär enheten själv. Om du öppnar enheten kan den bli skadad och då gäller inte garantin.

## Ladda enheten

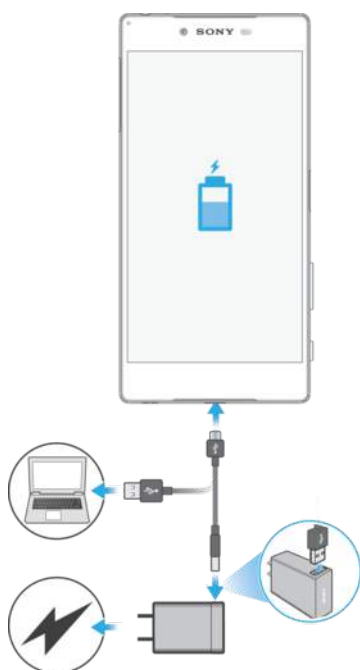

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 3 Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt.
- 4 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.

- ! Ladda endast enheten med den laddare som medföljde enheten eller en annan laddare från Sony.

- 💡 Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen  visas.

## Aviseringslampan för batteristatus

Grön	Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %

## Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer när det behövs.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster, programsynkronisering och Wi-Fi-sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

- ! Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

### Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**. En översikt visas med batteriprocent och beräknad batteritid.
- 3 Om du trycker på **VISA BATTERIANVÄNDNING** visas en lista över funktioner och tjänster som har förbrukat batteri sedan senaste laddningen. Tryck på ett objekt om du vill ha information om hur du kan minska dess batteriförbrukning.

### Visa appar batterianvändning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj en app och avläs batterianvändningen under **Batterianvändning**.

### Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda


Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se *Skärminställningar* på sidan 60.
- Stäng av Bluetooth®, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra med högre uteffekt, se *Wi-Fi* på sidan 50.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se *Synkronisera med onlinekonton* på sidan 56.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app, se *Aviseringar* på sidan 32.
- Stäng av platsdelningen för en app, se *Programinställningar* på sidan 62.
- Avinstallera appar du inte använder, se *Programskärmen* på sidan 27.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

## Lägga till undantag till energisparfunktioner för appar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
  - 3 Tryck på  och välj **Batterioptimering**. En lista över appar som inte är optimerade visas.
  - 4 För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på **APPAR** och markerar eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar.
  - 5 Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.
- ! Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.
-  Du kan även konfigurera **Batterioptimering** från **Inställningar** > **Appar** >  > **Särskild åtkomst**.

## STAMINA-läge


Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av programdata i bakgrunden, vibrationer (utom för inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd).  visas i statusfältet.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera STAMINA-läget.

### Aktivera eller inaktivera STAMINA-läget


- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
  - 3 Tryck på **STAMINA-läge** och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När STAMINA-läget är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt önskemål.
-  Du kan undanta program från att optimeras i STAMINA-läget på menyn Batterioptimering.

## Ultra STAMINA-läge

Batteritiden förlängs avsevärt, men tillgängliga program begränsas och mobildata och Wi-Fi inaktiveras. Samtal and SMS är fortfarande tillgängliga. Startskärmen ändras och  visas i statusfältet.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

### Aktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
  - 3 Tryck på **Ultra STAMINA-läget** och sedan på **Aktivera**.
  - 4 Bekräfta för att aktivera.
- ! Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.


### Inaktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.
  - 2 Tryck på **Inaktivera Ultra STAMINA-läget**.
  - 3 Tryck på **OK**.
- ! Om du inaktiverar Ultra STAMINA-läget, så startas enheten om.

## Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för bästa möjliga prestanda. När det



finns en programvaruuppdatering visas  i statusfältet. Du kan även manuellt kontrollera om det finns nya uppdateringar eller schemalägga en uppdatering.


Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple® Mac®-dator.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme innan du försöker uppdatera.
- Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, dvs. som primär användare, för att kunna uppdatera enheten.
- System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen påverkas efter en uppdatering.

Mer information om programvaruuppdateringar finns på <http://support.sonymobile.com/software/>.

### Söka efter ny programvara


- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.

- ! Om det inte finns ny programvara tillgänglig har du kanske inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. Om Xperia™-enheten har mindre än 500 MB ledigt internminne får du ingen information om ny programvara. Då får du istället en varning i aviseringspanelen: "Lagringsutrymmet håller på att ta slut. Vissa systemfunktioner kan vara ur funktion." Om du får den här aviseringen måste du frigöra utrymme i internminnet för att få aviseringar om ny tillgänglig programvara.

### Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet för programuppdatering till att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Du rekommenderas att använda ett Wi-Fi-nätverk istället för ett mobilt nätverk när du hämtar ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

### Hämta och installera en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.
  - 4 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **Hämta** för att hämta den till enheten.
  - 5 Tryck på **Fortsätt** när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
- 💡 Du kan schemalägga när telefonen ska uppdateras efter att du har tryckt på **Fortsätt**.

### Konfigurera automatisk installation

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar** och välj ett alternativ.

## Uppdatera enheten med en dator

- 1 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.
  - 2 Kontrollera att enhetens skärm är upplåst och att USB-anslutningsläget är angett som **Överföra filer**.
  - 3 Starta Xperia™ Companion, om det inte startas automatiskt.
  - 4 Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
  - 5 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är relevanta.
- ! Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn och följer installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den USB-kabel som medföljde enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.

## Underhåll med en dator

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion är en programvarutjänst med verktyg och program som du kan använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia™ Companion kan du göra följande:

- Uppdatera eller reparera enhetens programvara.
- Överföra innehåll från en gammal enhet med Xperia™ Transfer.
- Säkerhetskopiera och återställa innehåll på datorn.
- Synkronisera multimedieinnehåll, som foton, videoklipp, musik och spellistor, mellan enheten och datorn.
- Bläddra bland filerna på enheten.

För att kunna använda Xperia™ Companion måste du ha en Internetansluten dator med något av följande operativsystem:

- Microsoft® Windows® 7 eller senare
- Mac OS® X 10.11 eller senare

Läs mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

### Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows®-dator och enheten om du vill överföra och hantera filer.

När de två enheterna är anslutna kan du välja mellan om du vill ladda enheten, överföra filer eller använda den som MIDI-ingång. Datorn upptäcker enheten när du väljer anslutningsläget **Överföra filer**. Standardanslutningsläget är inställt till **Ladda enheten**.

Med Xperia™ Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

- ! Använd alltid en USB-kabel som är avsedd för just din Xperia™-modell och säkerställ att den är helt torr.

### USB-anslutningsläge

Du kan använda **Överföra filer**-anslutningsläget för att hantera filer och uppdatera enhetens programvara. Det här USB-läget används med Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.

Med hjälp av läget **Använda enheten som MIDI** kan din enhet fungera som MIDI-ingång för appar till musikinstrument.

## Ändra USB-anslutningsläge

- 1 Anslut en USB-kontakt till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Ladda enheten**.
- 3 Tryck på antingen **Överföra filer** eller **Använda enheten som MIDI** enligt önskemål.

## Lagring och minne

Det finns flera olika typer av alternativ för minne och lagring på enheten.

- Internminnet är på ungefär **32 GB** och används för att lagra hämtat och överfört innehåll samt personliga inställningar och data. Exempel på data som sparas i internminnet är larm, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton, videoklipp och musik.
  - Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till **200 GB** om du vill ha mer lagringsutrymme. Mediefiler och vissa appar med eventuella tillhörande data kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internminne. Vissa appar, till exempel kameraappen, kan spara data direkt till minneskort.
  - Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär **3 GB** och kan inte användas för lagring. RAM används för att hantera program som körs och operativsystemet.
- ! Du måste kanske köpa ett minneskort separat.
- 💡 Du kan läsa mer om minnesanvändningen på Android-enheter genom att hämta faktabladet för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Förbättra enhetens minnesprestanda



Minnet i enheten kan lätt bli fullt vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs bör du tänka på följande:

- Försök att alltid ha mer än **500 MB** ledigt internminne.
  - Stäng appar som du inte använder.
  - Rensa cacheminnet för alla appar.
  - Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
  - Flytta appar till minneskortet om internminnet är fullt.
  - Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till minneskortet.
  - Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.
- ! Om du delar en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. överföra data till minneskortet och formatera minneskortet.


## Visa minnesstatus

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Lagring och minne**.

## Visa hur mycket ledigt och utnyttjat RAM som finns kvar


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Lagring och minne**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Avancerat > Minne**.

## Rensa cacheminnet för alla appar


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Lagring och minne**.
- 3 Tryck på **Delad intern lagring** och sedan på **Cachelagrade data > OK**.
- 4 Om det sitter ett minneskort i telefonen trycker du på **Lagring > Delad intern lagring**.

- 💡 När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inte några inställningar.

### Överföra mediefiler till minneskortet

- 1 Se till att det finns ett minneskort isatt i enheten.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne** > **Överföra data**.
- 4 Markera filerna som du vill överföra till minneskortet.
- 5 Tryck på **Överför**.

### Stoppa program och tjänster från att köras

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **FRAMTVINGA AVSLUTNING** > **OK**.

### Formatera minneskortet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Lagring och minne**.
- 3 Tryck på , och sedan **Avancerat** > **Lagring** > **SD-kort** > , och sedan **Lagringsinställningar** > **Formatera** > **Radera och formatera**.

- ! Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 42.

## Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Generellt bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i telefonens internminne. Om enheten tappas bort, blir stulen eller går sönder kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet på internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten på en extern enhet. Den här metoden rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i telefonen till en nyare version av Android.

Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera data till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten med en USB-värdadapter.

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram.

### Säkerhetskopiera data till en dator

Använd Xperia™ Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC- eller Apple® Mac®-dator. Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Samtalsloggar
- SMS
- Kalender
- Inställningar
- Mediefiler som musik och videor
- Foton och bilder

### Säkerhetskopiera data med hjälp av en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföra filer** i enheten.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiering** på startskärmen för Xperia™ Companion.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för säkerhetskopiering av data från enheten.

- ! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

## Återställa data med en dator

- 1 Lås upp skärmen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
  - 2 Starta Xperia™ Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja läget **Överföra filer** i enheten.
  - 3 Klicka på **Återställ** på startskärmen för Xperia™ Companion.
  - 4 Välj en säkerhetskopia från reservkopiorna och klicka sedan på **Nästa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.
- ! Om du inte har Xperia™ Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.



## Säkerhetskopiera data med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning

Med appen Xperia™ säkerhetskopiering och återställning kan du säkerhetskopiera data online eller skapa en lokal säkerhetskopia. Du kan göra detta manuellt eller aktivera den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen för att regelbundet spara data.

Vi rekommenderar att du kör appen innan du återställer fabriksinställningarna. Med den här appen kan du säkerhetskopiera följande datatyper till ett onlinekonto, ett SD-kort eller till ett externt USB-minne som du har anslutit till enheten via USB-värdadaptern:

- Kontakter
- Konversationer
- Samtalslogg
- Kalender
- E-postkonton
- Wi-Fi-konton
- Enhetsinställningar
- Appar
- Xperia™-startskärmens layout


## Ställa in den automatiska funktionen för säkerhetskopiering

- 1 Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Auto. säkerhetskopiering** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Aktivera den automatiska säkerhetskopieringen genom att trycka på på/av-knappen.
- 6 Välj var säkerhetskopiorna ska sparas.
- 7 Om du vill väljer du när och hur ofta säkerhetskopiering ska göras och vilka data som ska säkerhetskopieras. Annars görs säkerhetskopieringen enligt standardinställningarna.
- 8 Spara inställningarna genom att trycka på .


## Säkerhetskopiera manuellt

- 1 Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via en USB-värdadapter. Om du ska säkerhetskopiera till ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet är ordentligt isatt i enheten. Om du ska säkerhetskopiera innehåll till ett onlinekonto kontrollerar du att du är inloggad på ditt Google™-konto.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 4 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 5 Tryck på **Manuell säkerhetskopiering** och välj sedan var säkerhetskopiorerna ska sparas och vilka data som ska säkerhetskopieras.
- 6 Tryck på **Säkerhetskopiera**.
- 7 Tryck på **Slutför** när alla data har säkerhetskopierats.

## Redigera en säkerhetskopia

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på **Mer** under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™**.
- 4 Tryck på **Redigera säkerhetskopia** och välj sedan källan till säkerhetskopian och de datatyper som du vill radera.
- 5 Tryck på **Ta bort data**.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta.
- 7 Tryck på **Slutför** när data har raderats.

## Återställa säkerhetskopierat innehåll

- 1 Om du ska återställa innehåll från ett USB-minne kontrollerar du att minnet är anslutet till enheten via USB-värdadaptern. Om du ska återställa innehåll från ett SD-kort kontrollerar du att SD-kortet sitter som det ska i enheten. Om du återställer innehåll från Xperia säkerhetskopiering och återställning, se till att du är inloggad på ditt Google™-konto.
  - 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
  - 4 Under **Säkerhetskopiering och återställning för Xperia™** trycker du på **Återställ data** och välj sedan en återställningskälla och de data som du vill återställa.
  - 5 Tryck på **Återställ data**.
  - 6 Tryck på **Slutför** när innehållet har återställts.
- ! Kom ihåg att alla ändringar som du har gjort i data och inställningar efter det att du skapade en säkerhetskopia, exempelvis nya appar som du har installerat, tas bort vid återställning.

## Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsprogram. Du kan också aktivera den automatiska återställningsfunktionen om du vill återställa programdata och programinställningar när du installerar om ett program.

Med det här programmet kan du säkerhetskopiera följande datatyper:

- Appar
- Bokmärken
- Wi-Fi-nätverk
- Andra inställningar

## Säkerhetskopiera data till ett Google™-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™** trycker du på **Säkerhetskopiera mina data** och sedan på skjutreglaget.

## Aktivera eller inaktivera automatisk återställning när du installerar om ett program

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn..**
- 3 Tryck på skjutreglaget **Automatisk återställning** under **Säkerhetskopiering och återställning för Google™**.


# Hämta program

## Hämta program från Google Play™

Google Play™ är den officiella Google-butiken online för att hämta program, spel, musik, filmer och böcker. Där finns kostnadsfria program och program som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play™ ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

- ! Innan du kan använda Google Play™ måste du ha ett Google™-konto. Google Play™ kanske inte finns i alla länder eller områden.

### Hämta en app från Google Play™


- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Play Store**.
  - 3 Leta fram den app som du vill hämta genom att bläddra i kategorierna eller använda sökfunktionen.
  - 4 Om du trycker på en app visas informationen om den. Installera appen enligt instruktionerna.
- ! Vissa appar kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten för att fungera ordentligt. Installera endast, och ge endast behörighet till, appar som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats en hämtad app och även ändra deras status genom att trycka på appen under **Inställningar > Appar**.

## Hämta program från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™ kan du hämta program direkt från andra webbplatser genom att följa relevanta hämtningsinstruktioner.

- ! Enheten kan skadas om du installerar program av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast program från tillförlitliga källor. Kontakta programleverantören om du har frågor eller problem.
- ☀ Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, d.v.s. den primära användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™. Ändringarna som görs av ägaren påverkar samtliga andra användare.

### Aktivera eller inaktivera hämtning av program från andra källor

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget **Okända källor**.
  - 4 Tryck på **OK**.
- ! Vissa appar kanske behöver komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten om de ska fungera ordentligt. Installera endast och ge endast behörighet till appar som du litar på. Du kan visa vilka behörigheter som tilldelats en hämtad app och även ändra deras status genom att trycka på appen under **Inställningar > Appar**.



# Internet och nätverk

## Surfa på webben

Webbläsare Google Chrome™ för Android™-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Gå till <http://support.google.com/chrome> och klicka på länken "Chrome for Mobile" om du vill ha mer information om hur webbläsaren används.

### Surfa på webben

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .
- 3 Om du använder Google Chrome™ för första gången väljer du om du vill logga in på ett Google™-konto eller använda Google Chrome™ anonymt.
- 4 Ange en sökterm eller webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan på  på tangentbordet.

## Internet- och MMS-inställningar



Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt, måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-inställningar. Här är några tips:

- I de flesta mobilnät och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.
- Du kan även hämta inställningarna via Wi-Fi.
- Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-inställningar på enheten. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av misstag, kan du hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.
- Om du inte kommer åt Internet över ett mobilnät eller om MMS-meddelanden inte fungerar, trots att Internet- och MMS-inställningarna har hämtats korrekt till din enhet, se felsökningstips för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/) för täckning, mobildata och MMS-frågor.
- Om STAMINA-läget är aktiverat för att spara energi, kommer all mobil datatrafik stoppas medan skärmen är avstängd. Om detta ger anslutningsproblem, försök utesluta vissa program och tjänster från att stoppas, eller inaktivera STAMINA-läget tillfälligt.
- Om du använder en enhet med flera användare är det bara ägaren, d.v.s. den primära användaren, som kan hämta Internet- och meddelandeinställningar från Inställningar-menyn. Men de hämtade inställningarna gäller för alla användare.


### Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetinställningar**.
  - 3 Tryck på **ACCEPTERA**. När inställningarna har hämtats visas  i statusfältet och mobildatatrafik slås på automatiskt.
- ! Kontrollera täckningen i mobilnätet eller för Wi-Fi-nätverksanslutningen om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

### Lägga till Internet- och MMS-inställningar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)** > **+**.
- 4 Tryck på **Namn** och skriv in önskat namn. Tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange övrig information. Om du inte vet vilken information som krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.
- 7 Tryck på  när du är klar och sedan på **SPARA**.

## Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

## Wi-Fi


Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång memorerar enheten nätverket och ansluter automatiskt nästa gång du är inom räckvidd för det.

En del Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda nätverket. Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket i fråga för mer information.


Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade:

- Öppna nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
  - Skyddade nätverk är markerade med  bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.
- ! Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.



### Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
  - 3 Aktivera eller inaktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget.
- ! Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi aktiveras.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
  - 3 Aktivera Wi-Fi genom att trycka på skjutreglaget. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
  - 4 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk anger du lösenordet.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 💡 Tryck på  och sedan på **Uppdatera** om du vill söka efter nya tillgängliga nätverk. Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, se felsökningstipsen för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
  - 3 Bläddra nedåt och tryck på  i slutet av de listade objekten.
  - 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
  - 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
  - 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
  - 7 Om du vill redigera avancerade alternativ, t.ex. proxy- och IP-inställningar, så trycker du på **Avancerade alternativ** och redigerar dem efter behov.
  - 8 Tryck på **SPARA**.
- ! Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

## Öka signalstyrkan för Wi-Fi





Det finns olika saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi.
- Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi bort från potentiella hinder eller störningar.
- Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde (det markerade området på bilden).


## Wi-Fi-inställningar

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din omgivning kan du visas dessa nätverks status. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.



### Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

- 1 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 4 Tryck på  och sedan på skjutreglaget **Nätverksavisering**.



### Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till för tillfället. Detaljerad nätverksinformation visas.

### Lägga till en vilolägesprincip för Wi-Fi

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Behåll Wi-Fi vid viloläge**.
- 4 Välj ett alternativ.

### Hitta enhetens MAC-adress

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 3 Tryck på . **Mac-adress** visas i listan.

## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) är en standard för trådlösa nätverk som hjälper dig upprätta säkra trådlösa nätverksanslutningar. WPS gör det enkelt för dig att konfigurera Wi-Fi Protected Access®-kryptering (WPA) för att skydda ditt nätverk. Du kan också lägga till nya enheter i ett befintligt nätverk utan att skriva in långa lösenord.



Använd någon av dessa metoder för att aktivera WPS:

- Tryckknappsmetod – tryck bara på en knapp på en enhet med WPS-stöd, t.ex. en router.
- PIN-kodsmetod – din enhet skapar en slumpmässig PIN-kod, som du anger på enheten med WPS-stöd.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på , sedan på **Fler funktioner > WPS-tryckknapp** och därefter på WPS-knappen på en enhet med stöd för WPS.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN



- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Wi-Fi**.
- 3 Starta Wi-Fi om det inte redan är på.
- 4 Tryck på  > **Fler funktioner > WPS-PIN**.
- 5 Gå till den WPS-kompatibla enheten och ange PIN-koden som visas på enheten.

## Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt:



- Internetdelning med USB – dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- Internetdelning med Bluetooth® – dela din mobildataanslutning med upp till fyra andra enheter via Bluetooth®.
- Bärbar hotspot – dela din mobildataanslutning samtidigt med upp till tio andra enheter via Wi-Fi, inklusive enheter som stöder WPS-teknik.

### Dela dataanslutningen med en USB-kabel




- 1 Anslut enheten till en dator med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot**.
- 4 Tryck på skjutreglaget **USB-delning** och sedan på **OK** om du uppmanas till det.  visas i statusfältet när du är ansluten.
- 5 Tryck på reglaget **USB-delning** eller koppla från USB-kabeln för att sluta dela dataanslutningen.

- ! Du kan inte dela enhetens dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel samtidigt.



### Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att din enhet och den andra Bluetooth®-enheten har parkopplats med varandra och att mobildatatrafik har aktiverats på enheten.
  - 2 **Din enhet:** Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på **Inställningar > Mer > Internetdelning & mobil hotspot** och tryck sedan på skjutreglaget **Internetdelning via Bluetooth** för att aktivera funktionen.
  - 4 **Bluetooth®-enheten:** Gör inställningar i enheten så att den ansluts till nätverket via Bluetooth®. Om enheten är en dator läser du i anvisningarna för datorn hur du går vidare med konfigurationen. Om enheten har Android™ som operativsystem trycker du på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är parkopplad med under **Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter**, och markerar sedan kryssrutan **Internetåtkomst**.
  - 5 **Din enhet:** Vänta tills  visas i statusfältet. När ikonen visas är konfigurationen klar.
  - 6 Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget **Internetdelning via Bluetooth** igen.
- ! Funktionen **Internetdelning via Bluetooth** inaktiveras varje gång du stänger av enheten eller Bluetooth®-funktionen.

### Använda enheten som en bärbar Wi-Fi-hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot** > **Konfigurera hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Tryck på **SPARA**.
- 7 Aktivera funktionen genom att trycka på  och sedan på skjutreglaget **Mobil hotspot**.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **OK** om du uppmanas till det.  visas i statusfältet när mobil Wi-Fi-hotspot är aktiverat.

### Tillåta att en WPS-kompatibel enhet använder din mobildataanslutning

- 1 Kontrollera att enheten fungerar som mobil hotspot.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot** > **Inställningar för mobil hotspot**.
- 4 Kontrollera under **Konfigurera hotspot** att din mobila hotspot är skyddad med ett lösenord.
- 5 Aktivera **Möjlig att upptäcka**, om det var inaktiverat.
- 6 Tryck på **WPS-tryckknapp** och följ instruktionerna. Alternativt kan du trycka på  > **WPS-PIN** och sedan ange den PIN-kod som visas på den WPS-kompatibla enheten.

### Ändra namn på eller säkra en mobil hotspot

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Internetdelning & mobil hotspot**.
- 3 Tryck på **Inställningar för mobil hotspot** > **Konfigurera hotspot**.
- 4 Ange **Nätverksnamn (SSID)**.
- 5 Tryck till på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 6 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 7 Tryck på **SPARA**.

## Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila dataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, dvs den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

### Minska dataanvändningen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning** > **Databesparing**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.


### Slå på eller stänga av datatrafik

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
  - 3 Slå på eller stäng av datatrafik genom att trycka på skjutreglaget **Mobildatatrafik**.
- 💡 När datatrafik är avstängt kan enheten ändå upprätta Wi-Fi- och Bluetooth®-anslutningar.


### Ställa in en varning om dataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning** > **Faktureringsperiod**.
- 4 Om du vill ställa in varningsnivån trycker du på **Datavarning**, anger önskad datagräns och trycker på **STÄLL IN**. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

### Ange en gräns för mobildata

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
  - 4 Tryck på skjutreglaget vid **Ange datagräns**.
- ! När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av automatiskt.

### Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar**.
  - 3 Tryck på den app du vill kontrollera och sedan på **Dataanvändning**.
- 💡 Prestanda för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

### Kontrollera din dataanvändning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Dataanvändning**.
- 3 Om du vill visa information om mängden data som överförs via mobildataanslutning trycker du på **Användning av mobildata**.
- 4 Om du vill visa information om mängden data som överförs via Wi-Fi-anslutning trycker du på **Dataanvändning via Wi-Fi**.

## Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan olika mobilnät beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den använder en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.

Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på den nättyp eller -läge du är ansluten till. Se **Statusikoner** på sidan 34 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

### Välja ett nätverksläge

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk**.
- 3 Tryck på **Önskad nätverkstyp** och välj sedan ett nätverksläge.

### Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätverksoperatörer**.
  - 3 Tryck på **Sökläge** och välj sedan **Manuellt**.
  - 4 Välj ett nätverk.
- ! Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk även om du går utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

### Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** > **Nätoperatörer**.
- 3 Tryck på **Sökläge** och välj sedan **Automatiskt**.

## Virtuella privata nätverk (VPN)

Använd din enhet för att ansluta till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan få åtkomst till resurser i ett skyddat lokalt nätverk från ett offentligt nätverk. VPN-anslutningar används exempelvis ofta av företag och utbildningsinstitut för användare som behöver få åtkomst till intranät och andra interna tjänster när de befinner sig utanför det interna nätverket, till exempel när de är på resande fot.


VPN-anslutningar kan konfigureras på många sätt, beroende på nätverket. Vissa nätverk kräver att du överför och installerar ett säkerhetscertifikat på enheten. Kontakta företagets eller organisationens nätverksadministratör om du vill ha detaljerad information om hur du konfigurerar en anslutning till VPN-nätverket.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna justera inställningarna för VPN.

### Lägga till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > VPN**.
- 3 Tryck på **+**.
- 4 Välj vilken typ av VPN som ska läggas till.
- 5 Ange dina VPN-inställningar.
- 6 Tryck på **SPARA**.

### Ansluta till ett virtuellt privat nätverk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > VPN**.
- 3 Tryck på det VPN som du vill ansluta till i listan med tillgängliga nätverk.
- 4 Ange den information som efterfrågas.
- 5 Tryck på **Anslut**.

### Avbryta anslutningen till ett virtuellt privat nätverk


- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
- 2 Du stänger av VPN-anslutningen genom att trycka på ikonen för den.

# Synkronisera data på enheten


## Synkronisera med onlinekonton

Du kan synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync, Facebook™ och Flickr™. Data kan synkroniseras automatiskt för sådana konton om du aktiverar autosynkronisering eller så kan du synkronisera kontona ett och ett manuellt.

### Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto** och välj det konto som du vill lägga till.
- 3 Följ anvisningarna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

### Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på namnet på det konto du vill synkronisera med. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Tryck på skjutreglaget bredvid det objekt du vill synkronisera.

### Ta bort ett onlinekonto


- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar > Konton och synkronisering**.
- 2 Välj kontotyp och tryck sedan på det konto du vill ta bort.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **TA BORT KONTO** igen för att bekräfta.

## Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Om företaget använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du få åtkomst till företagskontots e-postmeddelanden, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter konfigurationen kan du hitta din information i apparna **Mejl**, **Kalender** och **Kontakter**.



- !
- Om du har konfigurerat ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) på Xperia™-enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda, till exempel endast PIN-kod eller lösenord. Det här händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl ställer in en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som används för mobila enheter. Fingeravtrycksfunktionen kan inte användas i USA.

### Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering



- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Konton och synkronisering > Lägg till konto > Exchange ActiveSync**.
- 3 Ange din e-postadress och ditt lösenord för företaget.
- 4 Tryck på **NÄSTA**. Om det misslyckas kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka på **NÄSTA**.
- 5 Tryck på **OK** om du vill tillåta att företagsservern styr enheten.
- 6 Välj en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och vilka data du vill synkronisera med enheten.
- 7 Tryck på **NÄSTA** och välj hur du vill aviseras när du får nya e-postmeddelanden.
- 8 Tryck på **NÄSTA**, skriv ett namn för företagskontot och tryck på **Avsluta konfigurationen**.
- 9 Om du uppmanas att göra det aktiverar du enhetsadministratören så att företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler, t.ex. för att inaktivera röstinspelning och använda lagringskryptering.



### Ändra inställningarna för ett EAS-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Mejl** och sedan på .
- 3 Tryck till på **Inställningar**, välj ett EAS-konto och ändra sedan inställningarna för EAS-kontot som du vill.

### Ange ett synkroniseringsintervall för ett EAS-konto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl** och sedan på .
- 3 Tryck på **Inställningar** och välj ett EAS-konto.
- 4 Tryck på **Kontrollfrekvens**.
- 5 Under **Inställningar - lågbelastningstid** trycker du till på **Intervall för kontroll** och väljer ett intervallalternativ.

### Ta bort ett EAS-konto

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på **Exchange ActiveSync** och välj det EAS-konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **TA BORT KONTO** igen för att bekräfta.

# Grundläggande inställningar

## Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

### Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar**.


### Visa information om enheten

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Om telefonen**.


### Aktivera skärmen med läget Tryck till för att väcka

- 1 Kontrollera att läget Tryck till för att väcka är aktiverat. Du aktiverar det genom att trycka på **Inställningar** > **Display** och sedan dra skjutreglaget bredvid **Tryck för att väcka** åt höger.
- 2 Tryck till två gånger på skärmen.

### Öppna eller stänga snabbinställningspanelen

- Om du vill öppna snabbinställningspanelen drar du statusfältet nedåt.
-  Om du vill öppna snabbinställningspanelen drar du statusfältet nedåt med två fingrar.

### Starta ficklampan

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på .

### Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet hela vägen ned med två fingrar och tryck sedan på **Redigera**.
- 2 I avsnittet längst ned på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den snabbinställning som du vill lägga till, sedan drar du och släpper den i den övre delen av skärmen.

### Ordna om snabbinställningspanelen

- 1 Dra statusfältet helt nedåt, tryck på användarikonerna och tryck sedan på **Redigera**.
- 2 Håll en ikon intryckt och dra den sedan till önskad position.

## Volyminställningar

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för musik- och videouppspelning.

### Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.



### Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller tittar på film, även när skärmen är låst.


### Aktivera vibrationsläget

- Tryck volymknappen nedåt eller uppåt tills  visas.

### Justera volymnivåerna

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Ljud**.
  - 3 Dra volymreglagen till önskade lägen.
- ! Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen och sedan trycka på  för att separat justera volymnivåerna för ringsignal, medieuppspelning och alarm.



### Ställa in så att enheten vibrerar vid inkommande samtal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera även vid samtal**.

### Välja en ringsignal

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal**.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  och välj en musikfil som är sparad i enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.

### Välja aviseringsljud

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Aviseringsljud**.
  - 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  och välj en musikfil som är sparad i enheten.
  - 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.
- 💡 Vissa program har sina egna specifika aviseringsljud, vilka kan markeras från programinställningarna.


### Aktivera pektoner

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Andra ljud**.
- 3 Aktivera eller inaktivera olika pektoner genom att trycka på skjutreglagen.






## Stör inte-läge

Du kan ställa in enheten på Stör inte-läget och bestämma hur länge enheten ska vara kvar i Stör inte-läget manuellt. Du kan även ställa in när enheten ska försättas i Stör inte-läget automatiskt.

### Aktivera läget Stör ej

- 1 Om du vill öppna snabbinställningspanelen drar du statusfältet nedåt hela vägen med två fingrar.
- 2 Tryck till på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **Klar**.

### Växla snabbt mellan lägena Stör ej/Vibration/Ljud

- 1 Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills ,  eller  visas.
- 2 Växla snabbt mellan lägena Vibration/Ljud genom att trycka på  eller . Aktivera läget Stör ej genom att trycka på volymknappen nedåt i läget Vibration.

## Schemalägga tidsintervall för stör ej-läget

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Stör ej > Automatiska regler**.
- 3 Välj den tid eller händelse som stör ej-läget ska schemaläggas för, eller lägg till en ny regel.
- 4 Ange önskat namn på regeln och tryck på **OK**.
- 5 Hitta och tryck på **Dagar** och markera kryssrutorna för relevanta dagar. Tryck sedan på **Klar**.
- 6 Justera starttiden genom att trycka på **Starttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**.
- 7 Justera sluttiden genom att trycka på **Sluttid** och välja ett värde. Tryck sedan på **OK**. Enheten är i läget Stör ej under det valda tidsintervallet.

## Inställning av undantag för läget Stör ej

Du kan välja vilka typer av aviseringar som får höra i läget Stör ej, och du kan filtrera undantagen baserat på från vem aviseringarna kommer. De vanligaste typerna av undantag är:

- Händelser och påminnelser
- Samtal
- Meddelanden
- Alarm

## Associera undantag med specifika kontaktyper

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Stör ej > Tillåts endast i Prioritet**.
- 3 Tryck på **Samtal** eller **Meddelanden**.
- 4 Välj ett alternativ.

## Skärminställningar

### Justera skärmens ljusstyrka oavsett ljusförhållanden


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar > Display**. Stäng av funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Anpassad ljusstyrka**, om den inte redan är avstängd.
- 3 Tryck på **Ljusstyrka**.
- 4 Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

 När ljusstyrkan sänks räcker batteriet längre.

### Aktivera eller inaktivera haptisk återkoppling

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Andra ljud**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera vid tryck**.

### Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Viloläge**.
- 3 Välj ett alternativ.

 Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

### Justera teckenstorlek

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Teckenstorlek**.
- 3 Välj önskat alternativ.

### Justera visningsstorleken

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Display > Visningsstorlek**.
- 3 Dra i skjutreglaget för att välja önskat alternativ.

### Justera skärmens vitbalans

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Vitbalans**.
- 3 Dra reglagen till önskat läge för att justera vitbalansen

 Tryck på  > **Standardvärden** för att återställa vitbalansinställningen till standardvärdet.

## Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt vilolägesinställningen.

### Aktivera eller inaktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

## Handskläget

I handskläget kan du ha handskar på dig och ändå navigera på skärmen på enheten. När du använder handskläget visas en markör i det område av skärmen där en pekning registreras.


### Aktivera handskläget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på  > **Inställningar > Display > Handskläge**.
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.


 Känsligheten beror på storleken på kontaktytan mellan skärmen och fingret med handsken som du använder för att navigera på skärmen.


## Skärmfästning

Använd skärmfästning om du vill ställa in enheten så att skärmen för en specifik app visas. Om du till exempel spelar ett spel och du oavsiktligt trycker på navigeringsknappen för startskärmen så förhindrar skärmfästningsfunktionen att skärmen för den aktiva spelappen minimeras. Du kan också använda den här funktionen om du lånar ut din enhet till någon annan om du vill göra det svårare för dem att komma åt mer än en app. Du kan till exempel låna ut din enhet till någon som behöver ta en bild och fästa skärmen till kameraappen så att det blir svårare att använda andra appar som E-post.




-  Skärmfästning är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte helt att andra kan ta bort en skärmfästning och komma åt din enhet. För att skydda dina data rekommenderar vi att du ställer in enheten att begära en PIN-kod, ett lösenord eller ett mönster som krävs för att låsa upp skärmen och inaktivera skärmfästningen.

### Aktivera eller inaktivera skärmfästning



- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fästa skärm**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Om du har aktiverat skärmfästning kan du trycka på reglaget **Lås enheten när skärmen lossas** för att aktivera eller inaktivera den här ytterligare säkerhetsfunktionen.

 Ett grafiskt lösenord, PIN-kod eller lösenord är inte obligatoriskt för att skärmfästning ska fungera.

## Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att skärmfästning är aktiverat på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till den skärm som du vill fästa.
- 3 Tryck på .
- 4 Svep uppåt om du vill visa skärmfästningsikonen .
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Ok** i fönstret som visas.

## Ta bort en skärmfästning

- Rör vid och håll kvar fingret på  på skärmen som är fäst tills skärmfästningen tas bort.
-  Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange din PIN-kod, lösenord eller grafiska lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

## Programinställningar

Vissa appar begär åtkomstbehörighet när du börjar använda dem. Du kan tillåta eller neka åtkomstbehörighet enskilt för varje app, antingen från inställningsmenyn eller från dialogrutan för bekräftelse av åtkomstbehörighet. Kraven för behörighet beror på appens utformning.


### Tillåta eller neka behörigheter

Du kan välja om du vill tillåta eller neka behörigheter när dialogrutan visas. Om du har använt en annan Android-version tidigare, kommer de flesta apparna redan ha tilldelats de nödvändiga behörigheterna.

#### Tillåta en behörighet

- 1 För att tillåta en behörighet trycker du till på **Tillåt**.
- 2 När dialogrutan visas för andra gången kan du välja **Fråga inte igen**-alternativet om du vill.
- 3 En dialogruta förklarar även varför appen behöver behörigheterna och vad specifikt de används till. Tryck till på **OK** för att stänga den här dialogrutan.

#### För att neka en behörighet

- För att neka en behörighet, tryck till på **Neka** när dialogrutan visas.
-  Vissa program kan fortfarande användas även om du har nekat behörighet.

### Viktiga behörigheter

Vissa behörigheter är obligatoriska för att apparna ska fungera som avsett. I sådana fall visas en dialogruta.

#### Konfigurera program

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
- 2 Leta reda och tryck till på **Inställningar** > **Appar** > .
- 3 Välj ett konfigurationsalternativ, exempelvis **App-behörigheter** och välj sedan ett program som du vill konfigurera.

#### Tillåta viktiga behörigheter




- 1 För att tillåta en behörighet trycker du på **Fortsätt** > **APPINFO** > **Behörigheter**.
- 2 Hitta den viktiga behörigheten du behöver.
- 3 Tryck på skjutreglaget.

### Tillåta eller neka automatiska programuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering aktiveras, så uppdateras dina program utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För

att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering behöver inaktiveras i både Play Store™ och What's New (där detta finns) för att undvika automatisk uppdatering av program.

#### Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i Play Store

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar > Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

#### Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla program i What's New

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar > Uppdatera program automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

## Länka appar

Enheten kan bestämma vilken app som ska hantera en viss webblänk som standard. Det betyder att om länken är inställd behöver du inte välja en app varje gång du öppnar en länk. Du kan ändra standardapp när som helst.



#### Hantera applänkar från inställningsmenyn

- 1 På Startskärm trycker du till på .
- 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar > Appar**.
- 3 Tryck till på  och hitta **Länköppning**.
- 4 Markera den app för vilken du vill ställa in länkar som stöds.
- 5 Ställ in **Länköppning**-egenskapen på **Öppna i den här appen**-alternativet.

## Återställa appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen hänger sig eller orsakar problem med enheten.


#### Återställa appinställningar

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på .
  - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Appar**.
  - 3 Tryck till på  och sedan på **Återställ inställningarna**.
- ! Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.


#### Rensa programdata

- 1 Gå till Startskärm och tryck till på .
  - 2 Leta redan på och tryck till på **Inställningar > Appar**.
  - 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck till på **Lagring > RENSA DATA**.
- ! När du raderar programdata, tas data för, det markerade programmet bort från din enhet permanent. Alternativet att radera programdata är inte tillgängligt för alla program eller tjänster.

#### Rensa programcache

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på **Inställningar > Appar**.
  - 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **Lagring > RENSA CACHEMINNE**.
- ! Alternativet att rensa programcacheminnet är inte tillgängligt för alla program och tjänster.

## Rensa standardinställningen för program

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Appar**.
- 3 Välj ett program eller en tjänst och tryck på **Öppna som standard > RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR**.

- ! Alternativet att rensa programmets standardinställning är inte tillgängligt för alla program och tjänster.

## Skärmläckare

Konfigurera en interaktiv skärmläckare som automatiskt visar färger, foton eller bildspel när enheten står i en docka eller laddas och skärmen är inaktiv.

- 💡 Om det är flera användare som använder en enhet kan varje användare ha egna skärmläckarinställningar.

## Aktivera eller inaktivera skärmläckaren

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Skärmläckare**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

## Välja innehåll för skärmläckaren

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Skärmläckare**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Välj vad du vill visa när skärmläckaren är aktiv.

## Starta skärmläckaren manuellt



- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Skärmläckare**.
- 3 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Om du vill aktivera skärmläckaren direkt trycker du på  och sedan på **Starta nu**.

## Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan också ändra skrivspråket för textinmatning. Se *Anpassa det virtuella tangentbordet* på sidan 72.

## Byta språk

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
- 3 Om du vill byta språk drar du önskat språk och släpper det överst i listan. Om önskat språk saknas i listan trycker du på  för att lägga till det.
- 4 Tryck på **OK**.


- ! Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck på . Markera sedan texten bredvid  och markera den första posten i menyn som öppnas. Du kan sedan välja det språk du vill ha.

## Datum och tid


Du kan ändra tid och datum på enheten.




### Ställa in datum manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatiskt datum och tid**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Ange datum**.
- 5 Bläddra till vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.
- 6 Tryck på **OK**.

### Ställa in tiden manuellt

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatiskt datum och tid**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Ange tid**.
- 5 Välj önskade värden för timme och minut.
- 6 Tryck på **OK**.

### Ställa in tidszonen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Datum och tid**.
- 3 Inaktivera **Automatisk tidszon**-funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Tryck på **Välj tidszon**.
- 5 Välj ett alternativ.

## X-Reality™ for mobile

Med Sonys teknik X-Reality™ for Mobile förbättras visningskvaliteten för foton och videor när du har tagit eller spelat in dem, och bilderna blir klarare, skarpare och mer naturliga. X-Reality™ for Mobile används som standard, men du kan stänga av alternativet om du vill minska batterianvändningen.

### Aktivera X-Reality™ för mobilen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Display > Bildförbättring**.
- 3 Tryck på alternativknappen **X-Reality for mobile** om den inte redan är vald.

## Superintensivläge

Superintensivläge förstärker färgernas ljusstyrka och mättnaden i dina bilder och videoklipp när du visar dem på enheten.

### Aktivera superintensivläget

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Display > Bildförbättring**.
- 3 Tryck på alternativknappen **Läget för extra livfulla** om den inte redan är vald.



## Bättre ljud

Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, exempelvis equalizer och surroundljud. Du kan använda dynamisk normalisering för att minimera volymkillnaderna mellan låtar eller videor. Du kan också optimera kvaliteten på komprimerade musikfiler till nära högupplöst ljud när du använder trådbundna hörlurar.

### Förbättra ljudet automatiskt

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar**.
- 3 Aktivera funktionen **ClearAudio+** genom att trycka på skjutreglaget.

### Justera ljudinställningarna manuellt

- 1 Tryck på  på startskärmen.
  - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar**.
  - 3 Om **ClearAudio+**-funktionen är aktiverad drar du i skjutreglaget för att inaktivera den.
  - 4 Tryck på **Ljudeffekter > Equalizer**.
  - 5 Justera ljudinställningarna genom att dra frekvensbandsknapparna uppåt eller nedåt.
-  Manuell justering av ljudinställningar påverkar inte röstkommunikationsapparna. Ljudkvaliteten i röstsamtal påverkas exempelvis inte.

### Minimera volymskillnader med dynamisk normalisering

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar**.
- 3 Om den är aktiverad, inaktivera funktionen **DSEE HX** genom att trycka på skjutreglaget.
- 4 Aktivera funktionen **Dynamisk normalisering** genom att trycka på skjutreglaget.

### Optimera kvaliteten på komprimerade musikfiler


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Inställningar > Ljud > Ljudinställningar**.
  - 3 Aktivera funktionen **DSEE HX** genom att trycka på skjutreglaget.
-  Den här inställningen är endast tillgänglig för trådbundna hörlurar som stöder högupplöst ljud.

## Brusreducering

Enheten har stöd för headsetts med brusreducering. Genom att använda ett headset med brusreducering tillsammans med enheten kan du få mycket bättre ljudkvalitet när du till exempel lyssnar på musik i en bullrig miljö, kanske på en buss, ett tåg eller ett flygplan. Du kan också använda funktionen om du vill skapa en tyst miljö för att plugga, arbeta eller läsa.

-  För bästa funktion rekommenderas brusreducerande headsetts från Sony.

### Använda ett brusreducerande headset

- 1 Anslut det brusreducerande headsettet till enheten.
- 2 På **Startskärm** letar du reda på och trycker på  > **Inställningar > Ljud > Tillbehörsinställningar > Brusreducering** och aktiverar sedan funktionen **Brusreducering** genom att trycka på skjutreglaget.
- 3 Tryck på **Typ för headset/hörlurar** och välj din typ av headset/hörlurar.
- 4 Om du vill att **Brusreducering** endast ska vara aktiverat vid uppspelning av musik eller video eller när skärmen är aktiv ska du trycka på skjutreglaget **Energisparläge** för att aktivera den här funktionen.
- 5 Om du vill att **Brusreducering** ska vara aktiverat så länge som headsetet är anslutet ska du trycka på skjutreglaget **Energisparläge** för att avaktivera den här funktionen.

-  Ett brusreducerande headset kanske inte medföljer enheten vid köpet.

-  Du kan även aktivera funktionen **Brusreducering** via aviseringspanelen när ett brusreducerande headset är anslutet till enheten.

### Anpassa inställningarna efter ljudmiljön

- 1 Se till att ett brusreducerande headset är anslutet till enheten.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Ljud > Tillbehörsinställningar > Brusreducering > Bullrig miljö**.
- 4 Välj relevant ljudmiljö och tryck på **OK**.

## Flera användarkonton


Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som konfigurerar enheten första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det två olika typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.
  - Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.
- ! Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempelvis kan endast ägaren tillåta hämtningar från andra källor än Google Play™.

## Om kontot för vanliga användare

Om du lägger till konton för vanliga användare kan olika användare ha olika startskärmar, skrivbordsunderlägg och allmänna inställningar. Användarna har också separat åtkomst till program och minneslagring för filer, t.ex. musik och foton. Du kan lägga till upp till tre konton för vanliga användare på enheten.



### Lägga till ett konto för vanliga användare

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga den användare som konfigurerade enheten första gången.
- 2 Tryck på  på startskärmen.
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Användare > Lägg till användare**.
- 4 Tryck på **OK**. Det nya kontot skapas.
- 5 Välj bland följande alternativ:
  - 1 Tryck på **KONFIGURERA NU**. Skärmen låses och en ikon som representerar den nytilagda användaren visas i övre högra hörnet.
  - 2 Om du skapar kontot åt någon annan och denne inte befinner sig hos dig kan du trycka på **INTE NU**. När användaren är redo kan han eller hon välja **Användare** under **Inställningar** och se det nya kontot, vilket visas som **Ny användare**. Tryck till på kontot och följ anvisningarna för att slutföra inställningarna.
- 6 Lås upp skärmen genom att svepa uppåt.
- 7 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren.




- ! Du kan även lägga till ett reguljärt användarkonto från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till användare**.

### Tillåta en vanlig användare att ringa telefonsamtal och använda SMS

- 1 Se till att du är inloggad som ägaren.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på relevant användare och dra skjutreglaget bredvid **Aktivera telefonsamtal och SMS** åt höger.

### Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten


- 1 Se till att du är inloggad som ägare.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid namnet på den användare som du vill radera och tryck sedan på **Ta bort användare > Ta bort**.

## Om kontot för gästanvändare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för användaren. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de förinstallerade apparna. När din gäst är klar med din enhet kan du rensa sessionen så att

nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästanvändarkontot är förinstallerat och kan inte tas bort.


### Aktivera gästanvändarkontot

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, d.v.s. den användare som konfigurerade enheten första gången.
  - 2 Tryck på  från startskärmen.
  - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare > Gäst**.
- 💡 Du kan också aktivera gästanvändarkontot från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Lägg till gäst**.

### Tillåta gästanvändare att ringa samtal

- 1 Se till att du är inloggad som ägaren.
- 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
- 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
- 4 Tryck på  bredvid **Gäst** och dra skjutreglaget bredvid **Aktivera telefonsamtal** åt höger.

### Rensa data från gästsessioner

- 1 Kontrollera att du är inloggad på gästkontot.
  - 2 Utgå från startskärmen och tryck till på .
  - 3 Leta upp och tryck på **Inställningar > Användare**.
  - 4 Leta upp och tryck på **Ta bort gäst**.
  - 5 Tryck på **Ta bort**.
- 💡 Du kan också rensa gästsessionen i statusfältet på alla skärmar så länge du är inloggad på gästkontot. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på användarikonerna och sedan på **Ta bort gäst**.

## Växla mellan flera användarkonton

### Växla mellan olika användarkonton

- 1 Du tar fram listan med användare genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar och sedan trycka på användarikonerna längst upp till höger på skärmen.
  - 2 Tryck på ikonen för det användarkonto du vill byta till. Låsskärmen för det användarkontot visas.
- 💡 När du växlar till gästkontot trycker du på **Starta igen** om du vill rensa den föregående sessionen eller på **Ja, fortsätt** om du vill fortsätta med den föregående sessionen.

## Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare:

- Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och Bluetooth®.
- Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrund.
- Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN-inställningar.

# Skriva text

## Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera enhandstangentbordet.

Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och SMS-program.



- 1 Radera ett tecken före markören.
- 2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 3 Infoga ett mellanslag.
- 4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.
- 5 Visa siffror och symboler. Tryck på 1|2 om du vill visa ännu fler symboler.
- 6 Växla mellan små bokstäver ⇧, stora bokstäver ⇧ och versalläget ⇧. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.

### Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Knacka på ett textinmatningsfält.

### Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

- Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.
- ! Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

### Skriva text tecken för tecken

- 1 Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på tecknet.
- 2 Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

### Ange en period

- När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

### Skriya in text med gestinmatningsfunktionen

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver som du skrivit in.
- 3 Om det önskade ordet inte visas, tryck till på **X** för att se andra alternativ och välj det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

### Aktivera eller inaktivera gestinmatning

- 1 Tryck på 12!?.
- 2 Tryck på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Skriva med dragningar**.

### Använda enhandstangentbordet

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan på 12!?.
  - 2 Tryck på **⚙** och sedan på **Tangentbord för en hand**.
  - 3 Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida trycker du på **<** eller **>**.
- 💡 Om du vill återgå till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du på **🔍**.

## Telefonknappsats

Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.



- 1 Välj ett alternativ för textinmatning. Du kan trycka på varje tecken en gång och använda ordförslag, eller fortsätt att trycka på tangenten tills önskat tecken valts.
- 2 Radera ett tecken före markören.
- 3 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.
- 4 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget.
- 5 Visa siffror.
- 6 Visa symboler och uttryckssymboler.
- 7 Infoga ett mellanslag.

### Öppna telefonknappsatsen för första gången

- 1 Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck till på 12!?.
- 2 Tryck till på **⚙** och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck till på **Stående tangentbord** och välj ett alternativet **Knappsats**.

### Skriva in text med telefonknappsatsen

- När ✎ visas på telefonknappsatsen trycker du endast till en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Tryck och håll kvar på raden med alternativ för att visa fler förslag på ord och välja ett ord från listan.
- När ✎ visas på telefonknappsatsen trycker du till på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

### Skriva in siffror med telefonknappsatsen

- Tryck till på 123 när telefonknappsatsen visas. En telefonknappsats med siffror visas.

### Infoga symboler och känslöikoner med telefonknappsatsen

- 1 Tryck till på &😊 när telefonknappsatsen visas. Ett rutnät med symboler och känslöikoner visas.
- 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känslöikon för att välja den.

## Skriva text med röstinmatning

När du skriver text kan du använda röstinmatningsfunktionen istället för att skriva orden. Du uttalar bara ordet som du vill skriva. Röstinmatning är en experimentell teknik från Google™ och finns tillgänglig för ett antal språk och regioner. Du måste aktivera röstinmatning innan du kan börja använda det.

### Aktivera röstinmatning

- 1 Tryck till på 12!? när det virtuella tangentbordet är öppet.
- 2 Tryck till på ⚙ och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Knapp för Google™-röstinmatning** åt höger.
- 4 Tryck till på ⏪ för att spara inställningarna. Mikrofonikonen 🎤 visas på det virtuella tangentbordet.

### Skriva text med röstinmatning

- 1 Öppna det virtuella tangentbordet och kontrollera att röstinmatningsfunktionen är aktiverad.
- 2 Tryck på 🎤. När 🔊 visas börjar du mata in text genom att tala.
- 3 När du är klar trycker du på 🔊 igen. Den föreslagna texten visas.
- 4 Redigera texten manuellt om det behövs.

## Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsalternativen genom att trycka till två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsalternativen blir då tillgängliga via ett programfält.

### Textredigeringsfält

Om du markerar text genom att trycka två gånger på ett ord öppnas redigeringsfältet med flera olika verktyg:

- **Klipp ut**
  - **Kopiera**
  - **Klistra in**
  - **Dela**
  - **Markera allt**
  - **Hjälp**
- ! **Klistra in** visas endast när du har text sparad i urklipp.

### Markera text

- 1 Skriv in någon text och dubbelklicka på texten. Det ord du trycker till på blir markerat av flikar på båda sidor.
- 2 Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

### Redigera text

- 1 Skriv in text och tryck till två gånger på den inskrivna texten för att öppna programfältet.
- 2 Välj den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.

### Använda förstoraren


- När du skriver in text trycker du till på och håller kvar textfältet för att förstora texten och placera markören där du vill inuti textfältet.

## Anpassa det virtuella tangentbordet

När du skriver text med det virtuella tangentbordet kan du öppna tangentbordsinställningarna och andra inställningar för textinmatning och ange alternativ för språk, ordförslag, textkorrigering m.m. Du kan visa förslag på ord för ett språk i taget genom att inaktivera smart språkidentifiering.

Tangentbordet kan använda text som du har skrivit in i meddelanden och andra program för att lära sig ditt skrivsätt. Det finns också en anpassningsguide som visar de mest grundläggande inställningarna så att du kommer igång snabbt. Du kan välja att använda andra tangentbord och växla mellan tangentbord. Du kan till exempel välja det kinesiska eller japanska tangentbordet för Xperia™.


### Öppna inställningarna för det virtuella tangentbordet

- 1 När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på <sup>12</sup>.
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** och ändra inställningarna efter önskemål.
- 3 Om du vill lägga till ett skrivspråk trycker du till på **Inmatningsspråk** och markerar relevanta kryssrutor.
- 4 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

### Ändra inställningarna för ordförslag

- 1 Tryck till på <sup>12</sup> när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på , sedan på **Tangentbordsinställningar** > **Ordförslag**.
- 3 Välj ett alternativ.

### Välja ett annat tangentbord

- 1 När du anger text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på  längst ned till höger på skärmen.
- 2 Välj ett alternativ.

### Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet

- ! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har lagt till mer än ett inmatningsspråk och funktionen för smart språkidentifiering är avstängd, eller om de språk som du valde inkluderar sådana med icke-latinskt alfabet.
- När du skriver text med hjälp av det virtuella tangentbordet trycker du på ikonen för skrivspråk för att växla mellan de valda skrivspråken. Tryck till exempel på **EN** tills önskat skrivspråk visas.

### Använda din egen stil när du skriver


- 1 Tryck till på <sup>12</sup> när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på , tryck sedan till på **Tangentbordsinställningar** > **Använd mitt skrivsätt** och välj en källa.



### Aktivera eller inaktivera smart språkidentifiering

- ! Smart språkidentifiering är endast tillgänglig för språk med latinskt alfabet.
- 1 Tryck på  när det virtuella tangentbordet visas.
- 2 Tryck på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck på **Inmatningsspråk** och markera kryssrutorna för de språk du vill använda.
- 4 Tryck på skjutreglaget **Smart språkidentifiering**.

### Välja en layoutvariant för tangentbordet

- ! Layoutvarianter för det virtuella tangentbordet kanske inte finns för alla skrivspråk. Du kan välja olika tangentbordslayouter för olika skrivspråk.
- 1 Tryck till på  när du skriver in text med det virtuella skrivbordet.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Tangentbordsinställningar**.
- 3 Tryck på **Inmatningsspråk** och sedan på  bredvid ett skriftspråk.
- 4 Välj en layoutvariant för tangentbordet.
- 5 Tryck till på **OK** för att bekräfta.

# Ringa

## Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal genom att slå ett telefonnummer manuellt, trycka på ett nummer som sparats i kontaktlistan eller trycka på ett telefonnummer i samtalsloggen. Du kan även använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer i kontaktlistan och samtalsloggen genom att ange en del av ett kontaktnummer eller -namn och välja bland förslagen som visas. Om du vill ringa videosamtal kan du använda snabbmeddelande- och videochattprogrammet Hangouts™ på enheten.



1	Visa fler alternativ
2	Radera nummer
3	Knappsats
4	Samtalsknapp

### Öppna knappsatsen

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck på ☰.
- 2 Leta upp och tryck på 📞.
- 3 Om knappsatsen inte visas trycker du på 📞.

### Slå ett telefonnummer

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Leta reda på och tryck på 📞.
- 3 Om samtalsloggen visas trycker du på 📞 så att knappsatsen visas.
- 4 Slå telefonnumret och tryck på 📞.

💡 Om du vill ta bort en siffra som du angett av misstag trycker du på ✖.

### Ringa med hjälp av smartuppringningsfunktionen

- 1 Öppna knappsatsen.
- 2 Skriv in bokstäver eller nummer som motsvarar kontakten du vill ringa upp. För varje bokstav eller nummer du skriver in visas en lista över möjliga matchningar.
- 3 Tryck på den kontakt som du vill ringa upp.

### Ringa ett utlandssamtal

- 1 Öppna knappsatsen.
- 2 Rör vid 0 och håll kvar fingret tills ett plustecken (+) visas.
- 3 Skriv in landskod, riktnummer (utan inledande nollor) och telefonnummer, och tryck sedan till på 📞.


### Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din **Startskärm** tills enheten vibrerar och anpassningsmenyn visas.
- 2 Tryck på **Widgets** > **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra i listan med appar och välj **Direktuppringning**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer du vill använda som nummer för direktuppringning.

### Visa eller dölja ditt telefonnummer

Du kan välja om du vill visa eller dölja ditt telefonnummer på mottagarens display.

#### Visa eller dölja ditt telefonnummer

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör**.

### Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal medan enheten står i energisparläge eller när skärmen är låst, öppnas telefonprogrammet i helskrämsformat. Om du får ett inkommande samtal medan skärmen är aktiv visas det inkommande samtalet som en avisering, dvs. i ett minimerat fönster som svävar ovanpå den öppna skärmen. När det kommer en sådan avisering kan du välja att svara på samtalet och öppna skärmen för telefonprogrammet eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

#### Besvara ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

- Dra  åt höger.

#### Så besvarar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

- Tryck till på **SVARA** i aviseringsmeddelandet högst upp på skärmen.
- Istället för att svara på samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka till på den övre delen av fönstret med aviseringsmeddelandet. På det här sättet får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

#### Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

- Dra  åt vänster.

#### Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal kommer in trycker du på **AVVISA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.
- Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

#### Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

### Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem. Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

- Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.


### Spela in en hälsning på telefonsvararen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Xperia™-telefonsvarare** > **Hälsningar**.
- 3 Tryck till på **Spela in ny hälsning** och följ instruktionerna som visas på skärmen.

### Aktivera eller inaktivera automatiska svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Xperia™-telefonsvarare**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Telefonsvarare**.



### Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Xperia™-telefonsvarare**.
- 3 Tryck på **Svara efter**.
- 4 Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.
- 5 Tryck på **Klar**.

### Vidarekoppla ett inkommande samtal till telefonsvararen

- När du får ett samtal trycker du på **SVARSALTERNATIV** och väljer sedan **Avvisa med telefonsvarare**.
- 💡 När du tar emot ett samtal kan du också välja att vänta tills den förinställda tidsfördröjningen är slut så att telefonsvararen tar samtalet automatiskt.

### Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
  - 2 Leta upp och tryck på **Inställningar** > **Samtal** > **Xperia™-telefonsvarare** > **Meddelanden**.
  - 3 Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.
- 💡 Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att trycka till på .

## Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade meddelandena.

### Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

- 1 Tryck på **SVARSALTERNATIV** vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

### Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

- 1 När ett du får ett samtal trycker du på aviseringsfönstret där telefonnumret eller kontaktens namn visas.
- 2 Tryck på **SVARSALTERNATIV**.
- 3 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

### Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 När du hör upprepade pippljud under ett samtal trycker du på **SVARSALTERNATIV**.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

## Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal > Avvisa samtal med meddelande**.
- 3 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför önskade ändringar.
- 4 Tryck på **OK**.

## Smart samtalshantering



Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att använda smart samtalshantering. När du har aktiverat funktionen kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svvara: sätt enheten till örat.
- Avvisa: skaka enheten.
- Stäng av ringsignal: lägg ned enheten med skärmen nedåt.

### Aktivera smart samtalshantering

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Smart samtalshantering**.
- 4 Tryck på skjutreglaget under **Smart samtalshantering**.

## Pågående samtal

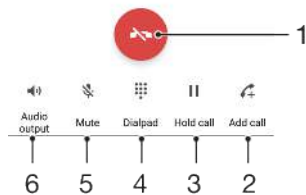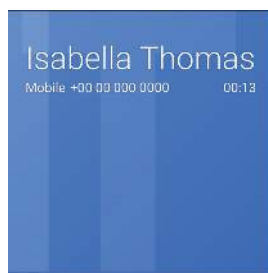




- 1 Avsluta ett samtal
- 2 Ring ett andra samtal
- 3 Parkera det nuvarande samtalet eller återuppta ett parkerat samtal
- 4 Mata in DTMF-tonval under ett samtal
- 5 Tysta mikrofonen under ett samtal
- 6 Använd högtalaren under ett samtal

### Ändra volymen för högtalaren under ett samtal

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

## Använda samtalsloggen

I samtalsloggen kan du se missade samtal , mottagna samtal  och uppringda samtal .




## Öppna samtalsloggen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på .

## Visa dina obesvarade samtal

- 1 När du har ett obesvarat samtal visas  i statusfältet. Dra statusfältet nedåt.
- 2 Tryck till på **Obesvarat samtal**.

## Ringa ett nummer från samtalsloggen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på . Samtalsloggen visas.
- 3 Om du vill ringa ett nummer direkt från samtalsloggen trycker du på  bredvid numret. Om du vill redigera ett nummer innan du ringer det håller du numret intryckt och trycker sedan på **Redigera nummer före samtal**.

## Lägga till ett nummer från samtalsloggen i dina kontakter

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på .
- 3 Tryck på ett nummer som visas i samtalsloggen och välj sedan **Skapa ny kontakt** eller **Lägg till i kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

## Visa alternativ för samtalsloggen

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .

 Du kan också komma åt allmänna samtalsinställningar genom att följa anvisningarna ovan.

## Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till någon annan, t.ex. till ett annat telefonnummer, en annan enhet eller till en svarstjänst.

### Vidarekoppla samtal


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Vidarekoppling > Röst** och välj ett alternativ.
- 4 Ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och tryck sedan på **Aktivera**.

### Stänga av vidarekoppling

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Vidarekoppling**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan till på **Inaktivera**.

## Begränsa samtal

Du kan blockera alla eller vissa kategorier av inkommande och utgående samtal. Om du har fått en PIN2-kod från din operatör kan du även ange vissa telefonnummer i en lista med fasta uppringningsnummer för att begränsa utgående samtal. Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan du skicka alla inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan. Om du vill blockera ett visst nummer kan du gå till Google Play™ och hämta program som stöder den funktionen.

 FDN stöds inte av alla nätverksoperatörer. Kontakta din nätverksoperatör för att verifiera om SIM-kortet eller nätverkstjänsten stöder funktionen.

### Blockera inkommande eller utgående samtal

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Samtalsblockering** och välj ett alternativ.
- 4 Ange lösenordet och tryck på **Aktivera**.

! Första gången du konfigurerar samtals spärr måste du ange ett lösenord för att aktivera samtals spärr. Du måste använda samma lösenord senare om du vill redigera inställningarna för samtals spärr.


### Aktivera och inaktivera fast uppringning

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Fasta nummer**.
- 3 Om du vill aktivera fast uppringning väljer du **Aktivera FDN**. Om du vill inaktivera fast uppringning väljer du **Inaktivera FDN**.
- 4 Ange din PIN2-kod och tryck på **OK**.





### Öppna listan över godkända samtalsmottagare

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Fasta nummer > Fasta nummer**.

### Ändra SIM-kortets PIN2-kod

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck till på **Fasta nummer > Ändra PIN2-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN2-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Bekräfta den nya PIN2-koden och tryck på **OK**.

### Skicka inkommande samtal från en specifik kontakt direkt till röstbrevlådan

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på .
- 3 Markera den kontakt för vilken du vill skicka alla inkommande samtal automatiskt till röstbrevlådan.
- 4 Tryck på  > .
- 5 Markera kryssrutan bredvid **Alla samtal till röstbrevlådan**.
- 6 Tryck på **SPARA**.

## Flera samtal


Du kan hantera flera samtal samtidigt om du har aktiverat samtal väntar. Om du har aktiverat samtal väntar, meddelas du med ett ljud om du får ett annat samtal.

! Mobildata är inaktiverat under samtal. Appar som e-post, Internet och sociala nätverk fungerar om du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.

### Aktivera och inaktivera Samtal väntar

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal > Ytterligare inställningar**.
- 3 Du aktiverar eller inaktiverar Samtal väntar genom att trycka på **Samtal väntar**.




### Besvara ett andra samtal och parkera det pågående samtalet

- 1 När du hör upprepade pippljud under ett samtal drar du  åt höger.
- 2 Tryck på **Parkera samtal**.

### Avvisa ett andra samtal

- När du hör upprepade pippljud under ett samtal drar du  åt vänster.

### Ringa ett andra samtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  så att knappsatsen visas.
- 3 Ange mottagarens telefonnummer och tryck till på . Det första samtalet parkeras.

### Växla mellan samtal





- Om du vill växla till ett annat samtal och parkera det aktuella samtalet trycker du på **Parkerat**.

## Konferenssamtal


I ett konferenssamtal eller flerpartssamtal kan du föra ett samtal med två eller flera andra personer samtidigt.

- ! Kontakta nätoperatören för detaljer om antalet deltagare som kan läggas till i ett konferenssamtal.


### Ringa ett konferenssamtal

- 1 Tryck till på  under ett pågående samtal. Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  för att visa knappsatsen.
- 3 Slå numret till den andra deltagaren och tryck till på . Den första deltagaren parkeras tillfälligt.
- 4 Om du vill lägga till den andra deltagaren i samtalet och starta konferensen trycker du på .
- 5 Om du vill lägga till fler deltagare i samtalet upprepar du de relevanta stegen ovan.

### Skapa ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på den separata knappen för den deltagare du vill ha ett privat samtal med.
- 3 Om du vill avsluta det privata samtalet och gå tillbaka till konferenssamtalet trycker du på .

### Avsluta en deltagare i ett konferenssamtal

- 1 Under ett pågående konferenssamtal trycker du till på **Hantera konferens**.
- 2 Tryck på  bredvid den deltagare som du vill avsluta.

### Avsluta ett konferenssamtal

- Tryck på  under konferenssamtalet.

## Röstbrevlåda

Om ditt abonnemang inkluderar en röstbrevlåda kan den som ringer lämna röstmeddelande åt dig när du inte kan besvara samtal. Din röstbrevlådas nummer sparas normalt på ditt SIM-kort. Om så inte är fallet kan du få numret från din tjänstleverantör och skriva in det manuellt.

### Ange numret till röstbrevlådan

- 1 Tryck till på  på Startskärm.
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Samtal > Röstbrevlåda > Inställningar för röstbrevlådan > Nummer till röstbrevlåda**.
- 3 Ange numret till din röstbrevlåda.
- 4 Tryck på **OK**.




### Ringa upp röstbrevlådan

- 1 Öppna knappsatsen.
  - 2 Rör vid och håll kvar fingret på **1** tills numret till din röstbrevlåda rings upp.
- 💡 Första gången du ringer upp numret till din röstbrevlåda uppmanar nätoperatörens röstbrevlådesystem dig normalt att konfigurera röstbrevlådan. Du kan till exempel bli ombedd att spela in en hälsning och ange ett lösenord.

## Nödsamtal

Din enhet hanterar de internationella nödnumren, till exempel 112 och 911. Du kan i normala fall använda dessa nummer för att ringa nödsamtal i alla länder, med eller utan SIM-kort, om du befinner dig inom ett näts täckningsområde.





### Ringa ett nödsamtal

- 1 Öppna knappsatsen.
  - 2 Ange nödnumret och tryck på .
- 💡 Du kan ringa nödsamtal även om inget SIM-kort sitter i eller om utgående samtal är blockerade.

### Ringa ett nödsamtal när SIM-kortet är låst


- 1 Tryck på **NÖDSITUATIONER**.
- 2 Slå nödnumret och tryck på .

### Ringa ett nödsamtal när skärmen är låst

- 1 Om skärmlåstypen **Svep** är inställd sveper du uppåt och trycker på . Tryck sedan på  så att knappsatsen visas. Därefter slår du nödnumret och trycker på .
- 2 Om skärmen är låst med mönster, PIN-kod eller lösenord sveper du uppåt och trycker på **NÖDSITUATIONER**. Sedan slår du nödnumret och trycker på .

# Kontakter

## Söka efter och visa kontakter

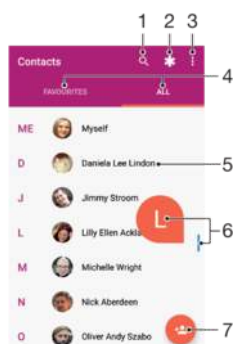

- 1 Sök efter kontakter
- 2 Redigera och visa medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Flikar med favoriter och alla kontakter
- 5 Visa kontaktinformation
- 6 Använd skjutreglaget för att hoppa till kontakter som börjar med den valda bokstaven
- 7 Lägg till en kontakt

### Söka efter en kontakt




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck till på och ange ett telefonnummer, namn eller annan information i fältet **Sök efter kontakter**. Resultatlistan filtreras efter varje tecken du anger.

### Välja vilka kontakter som ska visas i programmet Kontakter




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
- 2 Tryck på och tryck sedan på **Välj grupper/konton**.
- 3 Välj önskat alternativ i listan som visas. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan.
- 4 Om du vill expandera listan med alternativ ytterligare trycker du på **Välj grupper**, väljer lämplig listruta och markerar eller avmarkerar kryssrytorna enligt önskemål.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.

## Lägga till och redigera kontakter





### Lägga till en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på .
  - 3 Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja kontot där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på **Telefonkontakt** om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
  - 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
  - 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! När du har sparat en kontakt i ett konto visas det kontot som standardkonto nästa gång du lägger till en kontakt för att spara tid åt dig. Om du vill ändra vilket konto en kontakt sparas på behöver du skapa kontakten igen och spara den på rätt konto.
- ☀ Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal utomlands.






### Redigera en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
  - 3 Redigera den önskade informationen.
  - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- ! Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktuppgifter.





### Lägga till en bild för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
  - 3 Tryck på  och välj sedan en metod för att lägga till kontaktbilden och redigera den som du vill.
  - 4 När du har lagt till bilden trycker du på **SPARA**.
- ☀ Du kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen **Album**. Om du vill lägga till en bild som finns sparad i ett onlinekonto måste du först hämta bilden.




### Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
- 3 Tryck på  > **Ställ in ringsignal**.
- 4 Välj ett alternativ från listan eller tryck på  för att välja en musikfil som är sparad på enheten och tryck sedan på **KLAR**.
- 5 Tryck på **SPARA**.




### Skicka alla samtal till röstbrevlådan för en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill redigera och tryck sedan på .
- 3 Tryck till på  och markera kryssrutan **Alla samtal till röstbrevlådan**.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.




### Blockera ett telefonnummer

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Blockera nummer**.
- 3 Tryck på **Lägg till ett telefonnummer** och ange sedan det telefonnummer du vill blockera samtal och meddelanden från.
- 4 Tryck på **BLOCKERA**.



### Radera kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill radera.
- 3 Om du vill radera flera eller alla kontakter markerar du kryssrytorna bredvid de kontakter du vill radera.
- 4 Tryck på  och sedan på **Radera kontakt**.
- 5 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

### Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **MIG** och sedan på .
- 3 Skriv in den nya informationen eller gör andra ändringar.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

### Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på **SPARA**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.




## Överföra kontakter

Det finns flera sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.

### Överföra kontakter med ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du överföra kontakterna till din nya enhet med det kontot.




### Synkronisera kontakterna på den nya enheten med ett synkroniseringskonto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på  och sedan på **Hantera konton**.
  - 3 Välj det konto som du vill synkronisera dina kontakter med och tryck sedan på  > **Synkronisera nu**.
- ! Du måste vara inloggad på det aktuella synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

### Andra metoder att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth®-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om att överföra kontakter från din gamla enhet hittar du i motsvarande användarhandbok.

### Importera kontakter från ett minneskort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och tryck på **Importera/exportera** > **Importera från SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Tryck på **SD-kort**.
- 5 Välj de filer du vill importera genom att trycka på dem.

## Importerera kontakter med hjälp av Bluetooth®-teknik

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är inställd så att den är synlig.
- 2 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck till på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.


## Importerera kontakter från ett SIM-kort

- ! När kontakter överförs till eller från ett SIM-kort kan vissa kontakter dupliceras vid destinationen. För information om hur detta åtgärdas, se *Undvika dubletter i appen Kontakter* på sidan 86.

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importerera/exportera** > **Importerera från SIM-kort**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Välj kontakter att importera. Importera en enstaka kontakt genom att leta reda på och trycka på kontakten. Om du vill importera alla kontakter trycker du på  och sedan på **Importerera alla**.




## Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

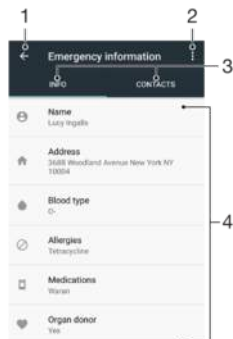Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.



- 1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
- 2 Visa fler alternativ
- 3 Flik för medicinsk och personlig information samt kontaktuppgifter för nödsituationer
- 4 Medicinsk och personlig information

## Ange medicinsk information

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Redigera den önskade informationen.

## Lägga till en ny kontakt för nödsituationer




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **KONTAKTER > Lägg till kontakt**.
- 3 Tryck på den kontakt du vill använda som kontakt för nödsituationer.

- ! Kontakten för nödsituationer måste ha ett telefonnummer som räddningspersonal kan ringa till. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till nödkontakten, även om annan information har angetts i appen Kontakter.



## Favoriter

Kontakter som du markerar som favoriter under fliken favoriter i programmet Kontakter samt de kontakter du använder oftast eller "toppkontakter". Detta ger dig snabbare tillgång till dessa kontakter.

### Markera och avmarkera en kontakt som en favorit




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och tryck sedan på .
- 2 Tryck på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
- 3 Tryck på .

### Visa dina favoritkontakter




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Favoriter**.

## Skicka kontaktinformation




### Skicka ditt visittkort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **MIG**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka en kontakt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den kontakt vars information du vill skicka.
- 3 Tryck på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.

### Skicka flera kontakter samtidigt

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på en kontakt och markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de kontakter du vill dela.
- 3 Tryck på  och sedan på **Dela**.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




### Skicka alla kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importer/exportera > Dela alla kontakter** för att börja exportera alla kontakter.
- 3 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när exporten har slutförts.
- 4 Välj en tillgänglig överföringsmetod och följ instruktionerna på skärmen.




## Undvika dubletter i appen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubletter i appen Kontakter. Om detta händer kan du länka sådana dubletter för att skapa en enda post. Och om du länkar poster av misstag kan du separera dem igen senare.

### Länka kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck länge på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt.
- 3 Markera kryssrutan bredvid den kontakt du vill länka.
- 4 Tryck på  och sedan på **Länka**. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den länkade kontakten visas inte längre som en enskild kontakt i listan Kontakter.
- 5 Tryck på **Länka** för att bekräfta.

### Separera länkade kontakter

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck till på den länkade kontakten du vill redigera och tryck sedan till på .
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort länk**.
- 4 Tryck på **Ta bort länk** för att bekräfta.




## Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera dina kontakter i internminnet, på ett minneskort eller på ett SIM-kort. Se *Överföra kontakter* på sidan 84 om du vill ha mer information om att återställa kontakter till enheten.

### Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera** > **Exportera till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på  > **SD-kort**.
- 4 Tryck på **SPARA**.

### Exportera kontakter till ett SIM-kort

- ! När du exporterar kontakter till ett SIM-kort, kanske inte all information exporteras. Detta sker på grund av SIM-kortens minnesbegränsningar.
- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
  - 2 Tryck på  > **Importera/exportera**.
  - 3 Tryck på **Exportera till SIM-kort**.
  - 4 Tryck på **OK**.

### Exportera alla kontakter till internminnet


- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Importera/exportera** > **Exportera till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på  > **Visa internminne**.
- 4 Tryck på  och sedan på enhetens modellnummer bredvid .
- 5 Välj en målmapp eller tryck helt enkelt på **SPARA**.

# Meddelanden och chatt

## Läsa och skicka meddelanden

Meddelandeprogrammet visar dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas tillsammans. Om du vill skicka MMS måste din enhet ha rätt inställningar för MMS. Se *Internet- och MMS-inställningar* på sidan 49.

- ! Antalet tecken du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Maximal storlek för ett MMS, vilket inkluderar storleken på eventuella tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta operatören om du behöver mer information.

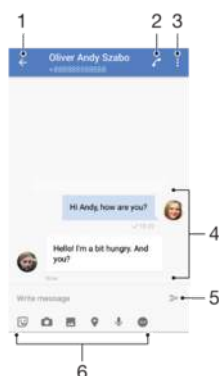

- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp meddelandets avsändare
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Skicka ett färdigt meddelande
- 6 Lägg till bifogade filer

## Skapa och skicka ett meddelande




- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på och sedan på .
  - 2 Tryck på .
  - 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparat om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
  - 4 Om du vill skicka ett gruppmeddelande upprepar du proceduren som beskrivs ovan för att lägga till fler mottagare.
  - 5 Tryck på **Skriv meddelande** och skriv in meddelandetexten.
  - 6 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du alternativ för bifogade filer.
  - 7 Tryck på för att skicka meddelandet.
- 💡 Om du avslutar ett meddelande innan det skickas, sparas det som ett utkast. Konversationen märks med ordet **Utkast**.

## Läsa ett mottaget meddelande




- 1 Tryck på från Startskärm och leta upp och tryck på .
  - 2 Tryck på önskad konversation.
  - 3 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.
- 💡 Alla mottagna meddelanden sparas som standard i enhetens minne.





### Svara på ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv in ditt svar och tryck på .

### Vidarebefordra ett meddelande



- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen som innehåller det meddelande du vill vidarebefordra.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på det meddelande du vill vidarebefordra och tryck sedan på **Vidarebefordra meddelande**.
- 4 Ange mottagarens namn eller telefonnummer, eller annan kontaktinformation som du har sparad om mottagaren, och välj sedan i listan som visas. Om mottagaren inte visas som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet om det behövs och tryck på .

### Spara en fil som ingår i ett mottaget meddelande

- 1 Tryck på  från Startskärm och leta upp och tryck på .
- 2 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på filen som du vill spara och välj sedan önskat alternativ.

## Ordna meddelanden



### Ta bort ett meddelande

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på konversationen med meddelandet som du vill ta bort.
- 3 Håll det meddelande som du vill ta bort intryckt och tryck sedan på **Radera meddelande** > **RADERA**.

### Radera konversationer

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på  och sedan på **Radera konversationer**.
- 3 Markera kryssrutorna för de konversationer som du vill radera och tryck sedan till på  > **RADERA**.




### Sätta stjärna på ett meddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på .
- 2 Tryck till på den konversation som du vill öppna.
- 3 Rör vid och håll kvar meddelandet som du vill sätta en stjärna på och tryck sedan på **Lägg till stjärna**.
- 4 Om du vill ta bort en stjärna från ett meddelande rör du vid och håller kvar det stjärnförsedda meddelandet och trycker sedan på **Radera stjärna**.

### Visa stjärnmärkta meddelanden

- 1 Tryck till på  och hitta sedan och tryck till på  på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Stjärnmärkta meddelanden**.
- 3 Alla stjärnmärkta meddelanden visas i en lista.

### Söka efter meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .
- 3 Skriv sökorden. Sökresultaten visas i en lista.

## Ringa från ett meddelande

### Ringa upp en avsändare av ett meddelande

- 1 Tryck på ☰ från Startskärm och hitta och tryck på 📍.
- 2 Tryck till på en konversation och sedan på 📞.

### Spara en avsändares telefonnummer i kontakterna

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på ☰ och sedan på 📍.
- 2 Tryck på ikonen bredvid telefonnumret och tryck sedan på **SPARA**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA**.

## Meddelandeinställningar

### Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på ☰ och sedan på 📍.
- 2 Tryck på ⋮ och sedan på **Inställningar**.
- 3 Om du vill ange ett aviseringssljud trycker du på **Aviseringssljud** och väljer ett alternativ eller trycker på + och väljer en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.
- 5 Tryck på skjutreglagen för att göra ytterligare aviseringsinställningar.

### Aktivera eller inaktivera leveransrapporter för utgående meddelanden

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på ☰ och sedan på 📍.
  - 2 Tryck på ⋮ och sedan på **Inställningar**.
  - 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Leveransrapport**.
- ! När leveransrapportfunktionen är på visas en bock i de meddelanden som har levererats.

## Snabbmeddelanden och videochatt

Du kan använda Google Hangouts™ för snabbmeddelanden och videochatt på din enhet och chatta med vänner som använder programmet på datorer, Android™-enheter och andra enheter. Du kan omvandla en konversation till ett videosamtal med flera vänner och du kan skicka meddelanden till vänner, även när de är offline. Du kan även enkelt visa och dela foton.

Hangouts™ kräver Internetåtkomst och ett Google™-konto. Gå till <http://support.google.com/hangouts> och klicka på länken "Hangouts on your Android" (Hangouts på din Android) för mer information om hur du använder det här programmet.

- ! Funktionen för videosamtal fungerar bara på enheter med en främre kamera.

### Använda programmet Hangouts™


- 1 På Startskärm, trycker du till på ☰.
- 2 Leta reda och tryck till på **Hangouts**.

# E-post

## Konfigurera e-post

Använd e-postprogrammet i enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

### Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Mejl**.
  - 3 Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
- ! Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänsteleverantör för information om specifika inställningar för e-postkontot.

### Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 5 Tryck på **NÄSTA** när du är klar.

## Skicka och ta emot e-postmeddelanden






- 1 Visa meny och en lista över alla e-postkonton och mappar
- 2 Sök efter e-postmeddelanden
- 3 Öppna inställningar och alternativ
- 4 Lista över e-postmeddelanden
- 5 Skriv ett e-postmeddelande





### Hämta nya e-postmeddelanden

- När inkorgen för e-post är öppen sveper du nedåt över meddelandelistan.
- ! Se till att du har en fungerande dataanslutning innan du försöker hämta nya e-postmeddelanden. Om du vill ha mer information om att säkerställa fungerande dataanslutningar kan du se *Internet- och MMS-inställningar* på sidan 49.


## Läsa e-postmeddelanden

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill kontrollera. Tryck på  och sedan på **Kombinerad Inkorg** om du vill kontrollera alla dina e-postkonton samtidigt.
- 4 I inkorgen för e-post bläddrar du uppåt eller nedåt och trycker till på det e-postmeddelande som du vill läsa.


## Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 3 Tryck på  och skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 4 Skriv in ämnet för e-postmeddelandet och meddelandetexten och tryck till på .


## Svara på ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för e-post letar du reda på och trycker till på det meddelande du vill svara på och trycker sedan till på **Svara** eller **Svara alla**.
- 2 Skriv svaret och tryck sedan till på .

## Vidarebefordra ett e-postmeddelande

- 1 I inkorgen för din e-post trycker du till på det meddelande du vill vidarebefordra och trycker sedan till på **Vidarebefordra**.
- 2 Skriv mottagarens namn eller e-postadress och välj en eller flera mottagare i den nedrullningsbara listan.
- 3 Ange meddelandetexten och tryck sedan till på .

## Spara eller visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande





- 1 Tryck på det e-postmeddelande som innehåller den bifogade fil som du vill öppna. E-postmeddelanden med bifogade filer indikeras med .
- 2 När e-postmeddelandet öppnats letar du reda på den bifogade filen i meddelandetexten och trycker sedan på **SPARA** eller **VISA** bredvid den.

## Spara en avsändares e-postadress i kontakterna






- 1 Hitta och tryck på ett meddelande i din inkorg för e-postmeddelanden.
- 2 Tryck på namnet på avsändaren och tryck sedan på **Lägg till i kontakter** och **OK**.
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt**.
- 4 Redigera kontaktinformationen om så önskas, och tryck på **SPARA**.

## Ordna e-postmeddelanden



### Ordna dina e-postmeddelanden

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på .
- 2 Hitta och tryck på **E-post**.
- 3 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer kontot med den inkorg du vill ordna. Om du vill ordna e-postmeddelandena i alla e-postkonton samtidigt trycker du till på  och sedan på **Kombinerad Inkorg**.
- 4 Tryck på , och tryck sedan på **Ordna**.
- 5 Välj ett sorteringsalternativ.


### Söka efter e-postmeddelanden

- 1 Tryck på  från Startskärm och hitta och tryck på **E-post**.
- 2 Om du använder flera e-postkonton trycker du till på  och väljer det konto du vill söka efter. Om du vill söka i alla e-postkonton samtidigt trycker du till på  och sedan på **Kombinerad Inkorg**.
- 3 Tryck på .
- 4 Skriv in söktexten och tryck till på  på tangentbordet.
- 5 Sökresultatet visas i en lista som är sorterad efter datum. Tryck till på det e-postmeddelande som du vill öppna.

### Visa alla mappar för ett e-postkonto

- 1 Utgå från Startskärm och tryck på  och hitta och tryck sedan på **E-post**.
- 2 Tryck på  och välj det konto som du vill kontrollera.
- 3 Välj **Visa alla mappar** under önskat konto.

### Radera e-postmeddelanden

- 1 Håll det meddelande som du vill radera intryckt tills enheten vibrerar.
  - 2 Markera kryssrutorna för de meddelanden som du vill radera.
  - 3 Tryck på .
- ! Du kan också dra ett meddelande till höger om du vill radera det.

### Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp



- 1 Utgå från inkorgen för e-post och bläddra till meddelandet du vill radera på vänster sida.
- 2 Tryck till på **Flytta** och välj sedan en mapp.

## Inställningar för e-postkonto

### Ta bort ett e-postkonto från enheten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj det konto du vill ta bort.
- 5 Tryck på **Radera konto** > **OK**.

### Ändra frekvensen för inkorgskontrollen


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Mejl**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 4 Välj önskat konto.
- 5 Tryck till på **Kontrollfrekvens** > **Intervall för kontroll** och välj ett alternativ.

### Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Mejl**.
- 2 Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt frånvarosvar.
- 4 Tryck på **Inte på kontoret**.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.
- 6 Markera kryssrutan **Ange tidsintervall** om det behövs och ställ in tidsintervallet för det automatiska frånvarosvaret.
- 7 Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.
- 8 Tryck på **OK** för att bekräfta.

## Gmail™

Om du har ett Google™-konto kan du använda programmet Gmail™ för att läsa och skriva e-postmeddelanden.

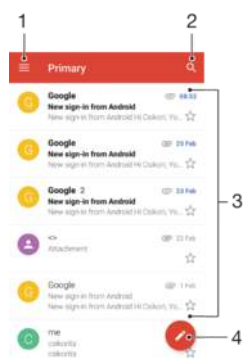

1 Visa en lista över alla Gmail-konton och Gmail-mappar

2 Sök efter e-postmeddelanden

3 Lista över e-postmeddelanden

4 Skriva ett e-postmeddelande

### Lär dig mer om Gmail™

- Tryck på ≡ när Gmail är öppet, och tryck sedan på **Hjälp och feedback**.

# Musik och FM-radio


## Överföra musik till enheten

Det finns olika sätt att överföra musik från en dator till enheten:

- Du kan överföra musikfiler mellan enheten och en dator via den medföljande USB-kabeln. När datorn och enheten kopplats ihop väljer du **Överföra filer** på enheten och sedan kopierar och klistrar du helt enkelt in eller drar och släpper filerna på datorn. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 42.
  - Du kan använda programvaran Xperia™ Companion för att överföra mediefiler mellan datorn och enheten. Du kan läsa mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion för Mac på <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Musikappen stöder kanske inte alla musikformatsformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Lyssna på musik

Använd Musik för att lyssna på den musik och de ljudböcker du gillar bäst.

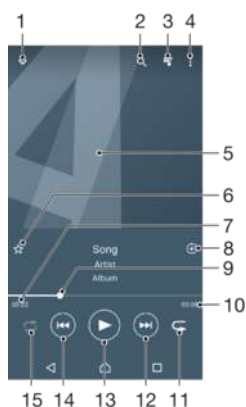

- 1 Minimera hela skärmspelaren
- 2 Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
- 3 Visa aktuell uppspelningskö
- 4 Visa menyalternativ
- 5 Omslag (om tillgängligt)
- 6 Lägga till eller ta bort en låt som favorit
- 7 Förfluten tid för aktuell låt
- 8 Lägga till en låt i en spellista
- 9 Förloppsindikator – dra indikatorn eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 10 Total tid för aktuell låt
- 11 Upprepa alla låtar i den aktuella uppspelningskön
- 12 Tryck för att gå till nästa låt i uppspelningskön. Håll intryckt om du vill spola framåt i den aktuella låten
- 13 Spela upp eller pausa en låt
- 14 Tryck för att gå till den föregående sången i uppspelningskön. Rör vid knappen och håll kvar om du vill spola tillbaka den aktuella låten
- 15 Blanda låtar i den aktuella uppspelningskön

## Startskärmen för musik



- 1 Tryck på ☰ längst upp i vänstra hörnet för att öppna Musik-menyn
- 2 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Spela upp en låt med musikappen
- 4 Spela alla sånger i slumplingsläget
- 5 Gå tillbaka till musikspelarskärmen

### Spela upp en låt med appen Musik

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på ☰ och sedan på 🎵.
- 2 Tryck på ☰.
- 3 Välj en musikkategori.
- 4 Tryck på en låt för att spela upp den.

- ! Det går kanske inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Se till att du äger de nödvändiga rättigheterna till innehållet du vill använda.

### Hitta låtrelaterad information online

- När en låt spelas upp i appen Musik trycker du på omslaget och sedan på **Mer om detta**.
- 💡 Onlineresurser som rör låten kan innefatta videor på YouTube™, låttexter och information om artisten på Wikipedia.

### Redigera musikinformation och hämta omslag

- 1 I programmet Musik trycker du på albumets omslag och sedan på **Redigera musikinfo**.
  - 2 Redigera informationen enligt önskemål.
  - 3 Tryck på ✎ och välj ett alternativ för att ställa in eller hämta omslag.
  - 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.
- 💡 Du kan även ställa in att omslag ska hämtas automatiskt på menyn Musik under Inställningar.

### Justera ljudvolymen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

### Minimera programmet Musik

- När en låt spelas upp trycker du på ⏏ för att gå till **Startskärm**. Programmet Musik fortsätter att köras i bakgrunden.

### Öppna programmet Musik när det används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt och tryck på Musik-appen medan en låt spelas upp i bakgrunden.
- Eller tryck på ☰ från **Startskärm** och hitta och tryck på 🎵.





## Musik-menyn

Musik-menyn innehåller en översikt över alla låtar på enheten. Här kan du hantera album och spellistor.



- 1 Gå tillbaka till startskärmen för musik
- 2 Visa aktuell uppspelningskö
- 3 Bläddra bland alla spellistor
- 4 Bläddra bland alla artister
- 5 Bläddra bland alla album
- 6 Bläddra bland alla låtar
- 7 Bläddra bland alla genrer
- 8 Bläddra bland alla mappar
- 9 Spela upp delad musik på en annan enhet
- 10 Visa alla filer som du prenumererar på eller har hämtat i Podcast
- 11 Öppna inställningsmenyn för musikappen
- 12 Öppna supportmenyn för musikappen

### Öppna Musik-menyn

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på .

### Gå tillbaka till startskärmen för Musik

- När musikmenyn öppnas trycker du på **Hem** eller helt enkelt på skärmen till höger om menyn.

### Radera en låt

- 1 Från Musik-menyn bläddrar du till den låt du vill radera.
  - 2 Rör vid och håll kvar låttiteln och tryck på **Ta bort från lagringsutrymme** i listan som visas.
  - 3 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.
- ! Det går inte att radera en låt som för tillfället spelas.

## Spellistor

På startskärmen för Musik kan du skapa egna spellistor med den musik som sparas på enheten.

## Skapa egna spellistor

- 1 På startskärmen för Musik rör du vid och håller kvar namnet på albumet eller låten du vill lägga till i spellistan.
  - 2 Tryck på **Lägg till i spellista** > **Skapa ny spellista** i menyn som öppnas.
  - 3 Ange ett namn för spellistan och tryck på **OK**.
- 💡 Du kan också öppna Musik-menyn på startskärmen och trycka **Spellistor** och sedan på **+** för att skapa en ny spellista.

## Spela upp egna spellistor

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Spellistor**.
- 2 Under **Spellistor** markerar du den spellista du vill öppna.
- 3 Om du vill spela upp alla låtar trycker du på en låt och **Blanda alla**.

## Lägga till låtar i en spellista

- 1 På startskärmen för Musik bläddrar du till låten eller albumet som du vill lägga till i en spellista.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på albumtiteln och tryck sedan till på **Lägg till i spellista**.
- 3 Tryck till på namnet på spellistan där du vill lägga till albumet eller låten. Albumet eller låten läggs nu till i spellistan.

## Ta bort en låt från en spellista

- 1 I en spellista rör du vid och håller kvar titeln på den låt som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Ta bort från spellistan**.

## Radera en spellista

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Spellistor**.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den spellista du vill radera.
- 3 Tryck på **Ta bort från lagringsutrymme**.
- 4 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

! Det går inte att radera smarta spellistor.

## Dela musik

### Dela en låt

- 1 Från startskärmen för Musik bläddrar du till den låt eller det album du vill dela.
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på låttiteln och tryck sedan till på **Dela**.
- 3 Välj ett program från listan och följ anvisningarna på skärmen.

💡 Du kan också dela album och spellistor på samma sätt.

## Förstärka ljudet

### Förbättra ljudkvaliteten med equalizern


- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Inställningar** > **Ljudinställningar** > **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 2 Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned. Om du vill välja en förinställning trycker du på **✓** för att välja den och sedan på **OK** för att bekräfta.

### Slå på surroundljudfunktionen

- 1 Öppna Musik-menyn och tryck på **Inställningar** > **Ljudinställningar** > **Ljudeffekter** > **Surroundljud (VPT)**.
- 2 Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

## Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkännings-tjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats med TrackID™ och du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter. Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i övrigt.

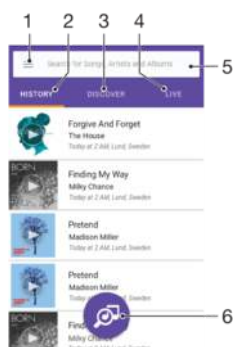

- 1 Tryck på ☰ för att öppna TrackID™-menyn på startskärmen
- 2 Visa historiken för dina tidigare sökresultat
- 3 Utforska favoritlåtar, populära spellistor, nya låtar med mera
- 4 Se vad andra söker efter
- 5 Sök efter låtar, album och artister
- 6 Identifiera musiken du lyssnar på

- ! TrackID™-appen och vissa funktioner i TrackID™-tjänsten kan kanske inte användas i alla länder och regioner eller med alla nätverk eller tjänsteleverantörer. TrackID™ kan anslutas till musikströmningstjänster som finns i ditt land.

### Identifiera musik som använder TrackID™-teknik

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på 🎧.
  - 2 Hitta och tryck på **TrackID™** och håll sedan enheten nära musikkällan.
  - 3 Tryck på 🎧. Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på skärmen.
- 💡 Om du vill återgå till startskärmen för **TrackID™** trycker du på ⏪.

### Visa artistinformation för en låt

- 1 När en låt har identifierats av programmet **TrackID™** visas resultatet på startskärmen för TrackID™.
- 2 Bläddra till det resultat du vill visa och tryck på det så att det öppnas.

### Ta bort en låt från låthistoriken

- 1 Öppna programmet **TrackID™** och bläddra till den låt du vill radera.
- 2 Rör vid och håll kvar skärmen så att 🗑 visas.
- 3 Tryck på 🗑.

### Använda TrackID™ LIVE


Med TrackID™ LIVE kan du visa LIVE-spår i realtid från hela världen.

- Öppna **TrackID™**-programmet och tryck sedan på **LIVE**.

- 💡 Du kan ändra hur snabbt du vill få spårningar och du kan stänga av eller slå på förhandslyssningar av låtar.



## Lyssna på radion

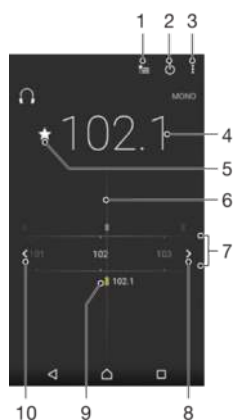FM-radion i enheten fungerar som en vanlig FM-radio. Du kan till exempel söka efter och lyssna på FM-radiostationer och spara dem som favoriter. Du måste ansluta ett headset eller hörlurar med sladd till enheten för att kunna använda radion. Det beror på att headsetet eller hörlurarna fungerar som antenn. När en av dessa enheter är ansluten kan du växla ljudet till högtalaren om du vill.



- 1 Lista med favoriter
- 2 På/av-knapp för radio
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Aktuell frekvens
- 5 Spara eller ta bort en kanal som favorit
- 6 Frekvensreglage
- 7 Frekvensband – dra åt vänster eller höger för att byta kanal
- 8 Gå uppåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal
- 9 En sparad favoritkanal
- 10 Gå nedåt i frekvensbandet för att söka efter en kanal

### Lyssna på FM-radio

- 1 Anslut ett headset eller hörlurar till enheten.
  - 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
  - 3 Tryck på . Tillgängliga kanaler visas när du rullar genom frekvensbandet.
- ! När du startar FM-radion visas tillgängliga kanaler automatiskt. Om en kanal har RDS-information visas den efter några sekunder när du har börjat lyssna på kanalen.




### Byta mellan radiokanaler

- Dra frekvensbandet åt vänster eller höger.
- Alternativt trycker du på pilarna på sidan av bandet för att hoppa till nästa tydliga radiosignal.




### Starta en ny sökning efter radiokanaler

- 1 Tryck till på  när radion visas.
- 2 Tryck på **Sök efter kanaler**. Hela frekvensbandet genomsöks och alla tillgängliga kanaler visas.

### Växla radioljud till högtalaren


- 1 Tryck på  när radion visas.
  - 2 Tryck till på **Spela upp i högtalaren**.
-  Om du vill växla tillbaka ljudet till kabeldraget headset eller hörlurar trycker du på  och trycker till på **Spela upp i hörlurar**.

### Identifiera en låt på FM-radion med TrackID™

- 1 När låten spelas upp på enhetens FM-radio trycker du på  och väljer sedan **TrackID™**.
  - 2 En förloppsindikator visas när TrackID™-programmet samplar låten. Om det fungerar får du ett låtresultat eller en lista med möjliga resultat.
  - 3 När du vill komma tillbaka till FM-radion trycker du på .
-  TrackID™-programmet och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller regioner och inte heller av alla nätverk eller tjänsteleverantörer.

## Favoritradiokanaler

### Spara en kanal som favorit

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill spara som favorit.
- 2 Tryck på .
- 3 Skriv in ett namn och välj en färg på kanalen; tryck sedan på **Spara**.

### Lyssna på en favoritradiokanal

- 1 Tryck till på .
- 2 Välj ett alternativ.

### Ta bort en kanal ur favoriterna

- 1 Öppna radion och navigera till kanalen som du vill ta bort.
- 2 Tryck på  och sedan på **RADERA**.

## Inställningar för radioljud

### Växla mellan mono- och stereoljudläge


- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Aktivera stereoljud**.
- 3 För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på  och trycker till på **Använd endast monoljud**.

### Välja område för radion

- 1 Tryck på  när radion visas.
- 2 Tryck till på **Ställ in radioregion**.
- 3 Välj ett alternativ.



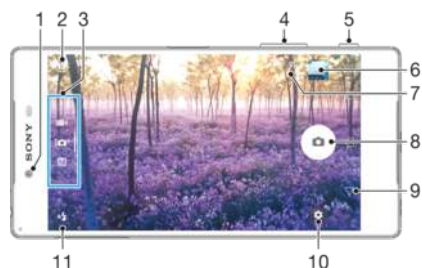

# Kamera

## Ta foton och spela in videoklipp



- 1 Främre kamerans lens
- 2 Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
- 3 Välja foto-/inspelningsläge
- 4 Zooma in eller ut
- 5 Kameraknapp – Aktivera kameran/Ta foton/Spela in videoklipp
- 6 Visa foton och videoklipp
- 7 Spara plats
- 8 Ta foton eller spela in videoklipp
- 9 Gå tillbaka ett steg eller stänga av kameran
- 10 Ändra inställningar för kameraläge
- 11 Blixtinställningar


### Ta ett foto från låsskärmen

- 1 Aktivera skärmen genom att trycka snabbt på strömknappen .
  - 2 Aktivera kameran genom att trycka på och hålla ned  och dra den sedan vart som helst.
  - 3 När kameran har öppnats trycker du på .
-  Du kan starta kameran när skärmen är låst och inaktiv. Tryck in kameraknappen helt. Tryck igen för att ta en bild.


### Ta ett foto med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck ned kameraknappen helt.


### Ta en selfie med den främre kameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Om du vill ta fotot trycker du på kameraknappen.


### Använda stillbildskamerans blixt

- 1 Tryck till på  när kameran är öppen.
- 2 Välj önskad blixtinställning.
- 3 Ta fotot.






### Använda zoomfunktionen

- Nyp ihop eller för isär fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.
- Du kan även zooma genom att trycka uppåt eller nedåt på volymknappen. Aktivera den här funktionen genom att trycka på  och sedan på **Mer** > **Volymknapp för**.


### Spela in ett videoklipp med kameraknappen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja .
- 3 Tryck på kameraknappen om du vill starta inspelning av ett videoklipp.
- 4 Tryck på kameraknappen igen för att avsluta inspelningen.

### Spela in ett videoklipp

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Om videoläget inte är valt drar du på skärmen för att välja .
- 3 Rikta kameran mot motivet.
- 4 Starta inspelningen genom att trycka på .
- 5 Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- 6 Stoppa inspelningen genom att trycka på .


### Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

- Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort du släpper kameraknappen.

### Visa dina foton och videor

- 1 Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på en miniatyr.
- 2 Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

### Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfältet.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.

## Allmänna kamerainställningar

### Inspelningslägen

- 💡 Dra på skärmen till önskat inspelningsläge eller applistan.



#### Manuellt

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning, vitbalans och ISO-tal.



Här kan du optimera inställningarna efter aktuellt motiv.



#### Videokamera

Här ställer du manuellt in sådant som upplösning och fokusläge.



#### Kameraappar

Här kan du välja kameraappar manuellt.














- Du kan läsa mer om hur du kan ta bättre foton på [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com).

### Kameraappar



#### Sound Photo




Ta foton med bakgrundsljud.

-  **AR-effekt**  
Ta foton eller videoklipp med virtuella motiv och figurer.
-  **Kreativ effekt**  
Lägg in effekter i foton och videoklipp.
-  **Svepande panorering**  
Ta vidvinkelfoton och panoramafoton.
-  **Ansikte i bild**  
Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.
-  **Style Portrait**  
Ta foton med porträttstilar i realtid.
-  **Timeshift-video**  
Spela in videoklipp med fler bildrutor per sekund och använd slow motion-effekter.
-  **4K-video**  
Spela in videoklipp med 4K UHD.
-  **Timeshift burst**  
Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.
-  **Dekalskapare**  
Skapa unika dekaler av dina favoritfoton eller från kameran sökaren.
-  **Multikamera**  
Spela in samma motiv från flera vinklar på en enda skärm.
-  **AR-mask**  
Lägg andra ansikten över ditt eget.

## Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med en enkel tryck-och svep-rörelse.




### Ta ett panoramafoto

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja  och välj sedan .
- 3 Välj fotoriktning genom att trycka på .
- 4 Tryck på kameraknappen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som indikeras på skärmen.

## Porträtteffekter


Du kan använda funktionen Porträtteffekter för att justera porträttbilder när du tar dem, för att se till att du får bästa möjliga resultat. Du kan också använda inställningen **Magisk stråle** och lägga till ett strålkastarmönster för ögonen.

### Använda porträttstilfunktionen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja  och välj sedan .
- 3 Du kan visa alla effekter genom att trycka på det effektnamn som visas för tillfället, exempelvis **Bubbla**.
- 4 Om du vill lägga till fler effekter trycker du på **Mer**.
- 5 Välj den effekt som du vill använda och tryck sedan på  för att ta ett foto.



## Använda Magic beam-funktionen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja  och tryck sedan på  > .
- 3 Om du vill lägga till en ljusglimt i ögonen väljer du ett anpassat mönster.

## AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.

## Video med tidseffekt

Du kan spela in video med 120 bilder per sekund och sedan använda effekter så att du kan spela upp delar av eller hela videon i slow motion.

## Ansikte i bild

Du kan använda läget för ansikte i bild om du vill aktivera den främre kameran och huvudkameran samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med motivet.

## Timeshift burst

Kameran tar en sekvens på 61 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att du trycker på kameraknappen på skärmen. Så att du kan gå tillbaka och hitta den perfekta bilden.

## Använda Timeshift burst

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja  och välj sedan .
- 3 Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.
- 4 Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .






## Läget Multikamera

Med läget Multikamera kan du ta ett foto eller spela in en video som kombinerar vinklar från två olika källor. Två kamerabilder visas på enheten – en från enhetens kamera och en från en ansluten Xperia®-enhet eller en Sony-kamera som har stöd för NFC och Wi-Fi Direct®-teknik.

Om du till exempel befinner dig på en konsert och vill ta ett foto eller ett videoklipp som kombinerar en vy av bandet från en vinkel och publiken från en annan så kan du använda läget Multikamera.

Du kan konfigurera läget Multikamera med hjälp av NFC och starta parkopplingen av de två enheterna med hjälp av Wi-Fi Direct®-teknik.






## Använda multikameraläge

- 1 Slå på NFC-funktionen på båda enheterna som du vill ansluta.
- 2 Aktivera kameran på din enhet.
- 3 Dra på skärmen för att välja  och välj sedan .
- 4 Tryck på  på skärmarna för båda enheterna.
- 5 För NFC-avkänningsområdena på vardera enheten mot varandra. Båda enheterna ska nu anslutas via Wi-Fi Direct®-teknik.
- 6 När enheterna är anslutna visas två kamerabilder på enhetens skärm – en från enhetens kamera och en från den anslutna enhetens kamera.
- 7 Tryck på  för att omstrukturera eller omordna kameraskärmarna.
- 8 När du har redigerat klart och är redo att ta den slutliga kombinerade bilden eller videon trycker du på **Klar** > .

## AR mask

Använd funktionen AR mask för att maskera en selfie av ditt ansikte med ansiktsdrag från en annan människa eller ett djur. Du kan exempelvis sammanfoga ditt ansikte med en väns ansikte för att skapa roliga hybridselves.



### Använda AR-maskfunktionen

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att gå till  och välj sedan .
- 3 Peka kameran mot ett ansikte och välj sedan masken som du vill använda.
- 4 För att ta ett foto trycker du först till på  för att dölja alla masker och sedan på .
- 5 För att visa alla masktyper på nytt, hitta ett ansikte i den färgade ramen som visas i kamerans sökare och tryck till på .

## Hämta kameraappar

Du kan hämta gratis- eller betalkameraappar från Google Play™ eller andra källor. Innan du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifter.

### Hämta kameraprogram

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Dra på skärmen för att välja  och tryck sedan på .
- 3 Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

## Automatisk ansiktsavkänning

Kameran identifierar automatiskt ansikten och visar dem med ramar. En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus ställs in på det ansikte som är närmast kamerans mitt. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska fokusera på genom att trycka på någon av ramarna.

## Automatisk bildtagning

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt med ett av alternativen nedan.

### Leendeavkänning

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeigenkänning och autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

### Av

När automatisk bildtagning är avstängt kan du ta bilder med slutarknappen eller kameraknappen.

### Slå på Smile Shutter™

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck till på **Automatisk fotografering > Leendeavkänning**.
- 4 Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och **Leendeavkänning** används. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.
- 5 Ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt så fort som ett leende identifieras.
- 6 Om personen inte ler kan du trycka ned kameraknappen för att ta ett foto manuellt.

## Spara den geografiska positionen för ett foto

Aktivera funktionen Spara plats om du vill geotagga dina foton, vilket sparar den ungefärliga geografiska positionen när du fotar. Den geografiska positionen fastställs med hjälp av trådlösa nätverk och GPS-teknik.

När 📍 visas på kameraskärmen är Spara plats aktiverat, men den geografiska positionen har inte hittats. När 📍 visas är Spara plats aktiverat och den geografiska positionen är tillgänglig, och den geografiska positionen kan läggas till i fotot. Om ingen av dessa två symboler visas är Spara plats avstängt.

### Aktivera geotagging

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på ⚙️.
- 3 Tryck på **Mer** och sedan på skjutreglaget bredvid **Spara plats** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 4 Om du aktiverar geotagging uppmanas du att aktivera platstjänsterna om de inte redan är aktiverade. Tryck på **OK** och sedan på skjutreglaget **Plats**.

### Ta foton med pekläget

Med pekläget kan du trycka var som helst på kameraskärmen när du vill ta ett foto.

#### **På**

**Endast främre kameran**

#### **Av**

### Stömlinjer

Du kan använda stömlinjer som ett visuellt hjälpmedel när du fotograferar, så att du lättare hittar rätt komposition för fotot.

- 💡 Stömlinjerna visas endast på kameraskärmen under fotograferingen, och syns inte i det tagna fotot.

### Automatisk fotoförhandsgranskning

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt efter att du har tagit dem.

#### **På**

När du tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

#### **Endast främre kameran**

När du tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder.

#### **Av**

Fotot eller videoklippen sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

### Använda volymknappen som

Du kan välja hur du vill använda volymknappen när du fotograferar.

#### **Zoom**

Använd volymreglaget för att zooma in eller ut.

#### **Volym**

Använd volymreglaget för att justera volymen för aviseringar, ringsignaler och musik.

#### **Slutare**

Använd volymreglaget för att fotografera.

### Ljud

När du tar ett foto eller börjar spela in ett videoklipp avger kameran ett slutarljud. Om du använder självutlösaren hör du flera pip ljud som markerar nedräkningen. Du kan välja att slå på eller stänga av dessa ljud.

## Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens internminne.

### Interminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

### SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

## Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

### Starta endast

När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran fast skärmen är låst genom att hålla kameraknappen intryck.

### Starta och ta bild


När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och ta ett foto automatiskt, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

### Starta och spela in video


När den här inställningen är aktiverad kan du starta kameran och spela in ett videoklipp, fast skärmen är låst, genom att hålla kameraknappen intryck.

### Av

## Ställa in färg och ljusstyrka

- 1 Aktivera kameran.
  - 2 Tryck på  > **Färg och ljusstyrka**.
  - 3 Ställ in färg och ljusstyrka genom att dra skjutreglagen till önskade lägen.
- ! Inställningen kan bara göras i lägena för bättre autojustering och videokamera.

## Vitbalans

Med den här inställningen, som bara är tillgänglig i kameranläget **Manuellt**, justerar du färgbalansen efter ljusförhållandena. Du kan även justera exponeringen manuellt i intervallet -2,0 EV till +2,0 EV. Du kan exempelvis öka ljusstyrkan eller minska den totala exponeringen genom att trycka på plus- eller minustecknen när inställningsikonen för vitbalans  visas.



### Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.



### Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.



### Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.



### Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.




### Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

## Inställningar för stillbildskamera

### Justera inställningarna för stillbildskameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck till på  för att visa alla inställningar.
- 3 Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

## Inställningar för stillbildskamera – översikt

### Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre upplösning kräver mer minne.

#### **23MP**

**5520×4140(4:3)**

Upplösning på 23 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

#### **20MP**

**5984×3366(16:9)**

Upplösning på 20 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

#### **8MP**

**3264×2448(4:3)**

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

#### **8MP**

**3840×2160(16:9)**

Upplösning på 8 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

#### **3MP**

**2048×1536(4:3)**

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm eller skriva ut med hög upplösning.

#### **2MP**

**1920×1080(16:9)**

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

### Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta bilder utan att hålla i enheten. Med den här funktionen kan du ta självporträtt eller gruppfoto där alla är med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du tar foton.

#### **10 sek.**

Fotot tas tio sekunder efter att du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

#### **3 sek.**

Fotot tas tre sekunder efter att du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

#### **Av**

Fotot tas så fort du trycker på avtryckaren eller kameraknappen.

### Försköningsseffekt

Du kan aktivera i **Försköningsseffekt** enheten om du vill göra hudtoner något mjukare när du tar selfies i bildtagningsslägena **Manuellt** och **Bättre autojustering**.

### Objektspårning

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

### HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

## ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir oskarp. Du kan minska detta genom att öka ISO-känsligheten. Om du vill ta en klar bild även under mörka förhållanden kan du ställa in ISO-känsligheten på ett högre värde.

### **Auto**

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

### **50**

Ställer in ISO-känsligheten på 50.

### **100**

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

### **200**

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

### **400**

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

### **800**

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

### **1600**

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

### **3200**

Ställer in ISO-känsligheten på 3200.

! Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget **Manuellt**.

## Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer automatiskt en välbalanserad exponering.

### **Ansikte**

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

### **Multi**

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

### **Mitten**

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

### **Spot**

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

! Inställningen är bara tillgänglig i kameranläget **Manuellt**.

## Blixt

Du använder blixten när du ska ta foton i dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ visas när du trycker på blyxtikonen  på kameraskärmen:

### **Auto**

Kameran avgör automatiskt om blixt behövs beroende på aktuella ljusförhållanden.

### **Fyllnadsblixt**

Använd den här inställningen när bakgrunden är ljusare än motivet. På så sätt slipper du oönskade mörka skuggor.

### **Reducering av röda ögon**

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar foton.

### **Av**

Blixten är avstängd. Ibland får foton bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga. Kameran måste hållas stadigt för att fotona ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd gärna självutlösaren för att undvika suddiga foton.

### **Ficklampa**

Blixten är på hela tiden medan du tar foton.

## Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

### **SCN Av**

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.



### **Försköning**

Ta foton av ansikten med skönhetseffekt.



### **Mjuka motiv**

Använd för att ta foton mot mjuk bakgrund.



### **Anti-rörelseoskärpa**

Använd för att minimera kameraskakningar när du fotar ett ganska mörkt motiv.



### **Landskap**

Används för landskapsfoton. Skärpan ställs in på motiv som är långt bort.



### **HDR-motljuskorrigerings**

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrekturen analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt ljus.



### **Nattporträtt**

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



### **Nattmotiv**

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



### **Handskymning**

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.



### **Hög känslighet**

Använd för att ta foton utan blix i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpan.



### **Gourmet**

Använd för att fota mat i starka färger.



### **Husdjur**

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.



### **Strand**

Använd för att ta foton vid vatten.



### **Snö**

Använd i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.



### **Fest**

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Bakgrundsljus eller levande ljus inomhus fångas upp. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.



### **Sport**

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



### **Dokument**

Använd för fotografering av text eller ritningar. Fotot får mer och skarpare kontrast.





### **Fyrverkeri**

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

! Inställningarna är bara tillgängliga i fotoläget **Manuellt**.

## Inställningar för videokamera

### Justera inställningarna för videokameran

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Dra på skärmen för att välja .
- 3 Tryck på  för att visa inställningarna.
- 4 Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

## Inställningar för videokamera – översikt

### Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp av förprogrammerade videoscener. Varje motivinställning är utformad för att producera video av högsta möjliga kvalitet i en viss inspelningsmiljö.

#### **AUTO** Auto

Scenval är automatiskt.

#### **SCN** Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.



#### **Mjuka motiv**

Används för videoklipp mot mjuk bakgrund.



#### **Landskap**

Används för videoklipp av landskap. Skärpan ställs in på motiv som är långt bort.



#### **Nattmotiv**

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.



#### **Strand**

Använd för videor av scener vid vatten.



#### **Snö**

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.



#### **Sport**

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.



#### **Fest**

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motivläge fångar upp bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd.

## Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

#### **Full HD (30 fps)**

**1920×1080(16:9)**

Full HD-format (Full High Definition) med 30 fps och bildformatet 16:9.

#### **Full HD (60 fps)**

**1920×1080(16:9)**

Full HD-format (Full High Definition) med 60 fps och bildformatet 16:9.

#### **HD**

**1280×720(16:9)**

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

#### **VGA**

**640×480(4:3)**

VGA-format med bildformatet 4:3.

#### **MMS**

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad för att videofiler ska få plats i ett MMS.



## Automatisk bildtagning (video)

Du kan slå på automatisk bildtagning om du vill ta bilder automatiskt samtidigt som du spelar in videoklipp. Om du använder funktionen Smile Shutter™ tar kameran automatiskt ögonblicksbilder av leende ansikten samtidigt som du kan fortsätta att spela in videoklipp.

### Slå på Leendeavkänning™ (video)

- 1 Aktivera kameran.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck till på **Automatisk bild (video) > Leendeavkänning**.

## SteadyShot™

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av stabiliseraren kan du kompensera små handrörelser.

### Intelligent aktiv

Aktivera den för att kompensera för små och stora kamerarörelser.


### Standard

Aktivera den för att ta bort de högfrekventa skakningarna av kameran.

### Av

Stabiliseraren är avstängd.

## Ficklampa

Du kan använda ficklampan som belysning för videoklipp när den omgivande belysningen är dålig eller i motljus. Videoblixtikonen  är tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.




**På**



**Av**

### Information om extra kamerasupport

Du kan använda hjälpmenyn till att söka efter kameratester och annan användbar information. Du kan nå supporten genom att följa stegen nedan.

- 1 Öppna kameraprogrammet.
- 2 Tryck på  och sedan på **Mer > Hjälp**

# Foton och videor i Album

## Visa foton och videor

Använd albumprogrammet för att visa foton och spela upp videor som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videor visas i ett rutnät med kronologisk ordning.



- 1 Tryck till på ☰ för att öppna albummenyn på startskärmen
- 2 Visa menyalternativ
- 3 Ett bildspel med alla dina foton och videoklipp, eller de du lagt till i favoriter
- 4 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna albummenyn på startskärmen
- 5 Datum för objekt i gruppen
- 6 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.
- 7 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

### Visa foton och videor

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
  - 2 Tryck till på **Album**.
  - 3 Tryck på ett foto eller videoklipp som du vill visa. Tryck på ▶ om det alternativet visas.
  - 4 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.
- 💡 Om du vill att skärmbilden ska rotera automatiskt när enheten vänds trycker du på **Rotera skärmens innehåll** under **Inställningar > Display > När enheten roterar**.
  - ! Programmet Album kanske inte stöder alla filformat. Om du vill ha mer information om vilka filformat som stöds och användningen av multimediefiler (ljud, bild och video) kan du hämta rapporten för din enhet på [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Ändra storleken på miniatyrerna

- När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

### Zooma i ett foto

- När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar för att zooma ut.

### Titta på ett bildspel med dina foton

- 1 Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten, tryck sedan till på ☰ > **Bildspel** för att börja spela upp alla foton i ett album.
- 2 Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

### Spela upp en video

- 1 I Album letar du upp och trycker på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på ▶.
- 3 Om inga uppspelningskontroller visas kan du visa dem genom att trycka på skärmen. Tryck på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

### Pausa ett videoklipp

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck på ⏸.

### Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Tryck på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola framåt.

### Anpassa ljudvolymen för en video

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

## Dela och hantera foton och videor

Du kan dela foton och videor som du har sparat på enheten. Du kan också hantera dem på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta med foton i grupper, ta bort foton och koppla dem till kontakter. Om du har många foton sparade på enheten kan det vara en bra idé att regelbundet överföra dem till en dator eller till en extern lagringsenhet för att undvika oförutsedda dataförluster. Genom att göra så frigör du också utrymme på enheten. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 42.

- ! Det kanske inte går att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddat material. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.

### Dela ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck till på det foto eller videoklipp i Album som du vill dela.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på ↵.
- 3 Tryck till på programmet som du vill använda för att dela fotot och följ sedan anvisningarna för att skicka det.

### Använda ett foto som kontaktbild

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på ⋮ > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Välj en kontakt och redigera fotot efter önskemål.
- 3 Tryck på **SPARA**.

### Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på ⋮ > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.


### Rotera ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på ⋮.
- 2 Tryck på **Rotera** och välj ett alternativ. Fotot sparas med den nya riktningen.

### Radera ett foto eller videoklipp

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på 🗑️.
- 2 Tryck på **RADERA**.


## Arbeta med satser med foton eller videor i Album

- 1 När du visar miniatyurer av foton och videor i Album rör du vid och håller kvar ett objekt tills det blir markerat.
- 2 Tryck på andra objekt som du vill arbeta med så att de blir markerade. Om du vill markera alla objekt trycker du på  och sedan på **Markera allt**.
- 3 Använd verktygen i verktygsfältet när du arbetar med de markerade objekten.




## Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran. Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.





### Redigera ett foto

- Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och tryck sedan till på .



### Beskära ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  > **Beskär**.
- 4 Tryck på **Beskär** för att välja ett alternativ.
- 5 Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt. När cirkelarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra storleken på ramen.
- 6 Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av de fyra hörnen intryckt. När cirkelarna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt i hörnet.
- 7 Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen intryckt och drar den till önskad plats.
- 8 Tryck på .
- 9 Du kan spara en kopia av det beskurna fotot genom att trycka på **SPARA**.



### Använda specialeffekter på ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på ,  eller  och välj ett alternativ.
- 4 Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan på **SPARA**.



### Lägga till en fotoram i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.

### Justera ljusinställningarna för ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ och redigera inställningarna efter behov.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.


### Ställa in mätnadsnivån för färger i ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto och tryck sedan på .
- 2 Välj **Fotoredigerare**, om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på  och välj ett alternativ.
- 4 Spara en kopia av det redigerade fotot genom att trycka på **SPARA**.


## Redigera videor med redigeringsprogrammet Video

Du kan redigera videor som du har tagit med kameran. Du kan exempelvis trimma en video till önskad längd eller ändra hastigheten på ett videoklipp. När du sparar den redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på enheten.


### Beskära ett videoklipp

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill redigera.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Beskär** om du uppmanas till det.
- 4 Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 5 Tryck på **SPARA** för att spara en kopia av den beskurna videon.

### Anpassa hastigheten för en video

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Hastighet** om du uppmanas till det.
- 4 Välj ett alternativ, rör sedan vid och håll kvar kanten på tidslinjen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på **Tillämpa**.
- 5 Tryck på **SPARA** för att spara en kopia av den redigerade videon.


### Ta ett foto från en video

- 1 Utgå från Album, leta upp och tryck på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Välj **Videoredigerare** och tryck sedan på **Ta bild** om du uppmanas till det.
- 4 Med hjälp av pilarna, eller genom att dra markören på förloppsindikatorn, markerar du önskad ram som du vill ta en bild av och trycker sedan på **Spara**.

## Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.

### Dölja ett foto eller videoklipp

- 1 Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på .
- 3 Tryck på **Dölj** > **OK**.

### Visa dolda foton och videor


- 1 Tryck till på  i Album och sedan på **Dolda**.
- 2 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det.
- 3 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

## Visa ett dolt foto eller videoklipp

- 1 Tryck till på ≡ i Album och sedan på **Dolda**.
- 2 Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.
- 3 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på ⋮.
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

## Albummenyn på startskärmen

Från albummenyn på startskärmen kan du bläddra i dina fotoalbum, inklusive foton och videoklipp som har tagits med specialeffekter, samt innehåll som du har lagt upp online via tjänster som Picasa™ och Facebook. När du är inloggad på sådana plattformar kan du hantera innehåll och visa onlinebilder. I albumprogrammet kan du också sätta geotaggar på foton, utföra enklare redigering och dela innehåll med hjälp av exempelvis trådlös Bluetooth®-teknik och e-post.

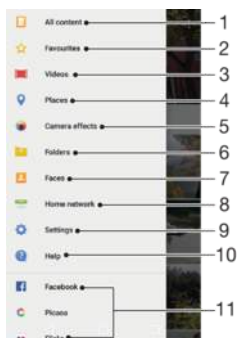

- 1 Gå tillbaka till startskärmen för albumprogrammet för att se allt innehåll
- 2 Visa dina favoritfoton och videoklipp
- 3 Visa alla videoklipp som finns sparade på enheten
- 4 Visa dina foton på en karta eller i jordglobsvy
- 5 Visa alla foton och videor som du har tagit med enhetens kamera med användning av specialeffekter
- 6 Visa alla foton och videor som finns sparade på enheten i andra mappar
- 7 Visa alla foton med ansikten
- 8 Visa foton och videoklipp på andra enheter i samma nätverk
- 9 Öppna inställningsmenyn för albumappen
- 10 Öppna webbsupporten
- 11 Visa foton från onlinetjänster

## Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på ☰.
- 2 Tryck till på **Album** och sedan ≡.
- 3 Tryck till på önskad onlinetjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen för att komma igång. Alla tillgängliga onlinealbum som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 4 Tryck på ett album för att visa dess innehåll och tryck sedan på ett foto i albumet.
- 5 Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa föregående foto eller video.

## Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer information finns i *Spara den geografiska positionen för ett foto* på sidan 106.



- 1 Visa geotaggade foton i jordglobsvyn
- 2 Sök efter en plats på kartan
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av kartan
- 5 En grupp foton eller videor som har geotaggats med samma plats
- 6 Miniatyrer av den markerade gruppen foton eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i helskärmsläge

### Lägga till eller redigera geotaggen för ett foto

- 1 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten medan du visar ett foto.
  - 2 Tryck på och sedan på **Lägg till geotagg** eller **Redigera geotagg** för att öppna kartskärm.
  - 3 Tryck på kartan för att ange platsen för fotot.
  - 4 Om du vill återställa platsen för fotot trycker du på den nya platsen på kartan.
  - 5 Tryck på **OK** när du är klar.
- Om du har aktiverat platsidentifiering och geotagging på kameran kan du tagga foton direkt och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

### Visa geotaggade foton på en karta

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Album**.
  - 3 Tryck på och sedan på **Platser**.
  - 4 Tryck på fotot du vill visa på en karta.
- Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel . För att visa alla foton i gruppen trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

### Visa geotaggade foton på en jordglob

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Album**.
- 3 Tryck på och sedan på **Platser** > .
- 4 Tryck på fotot du vill visa på en jordglob.

### Ändra geotaggen för ett foto

- 1 Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.
- 2 Tryck till på **OK**.

### Ändra kartvyn


- Medan kartan visas i Album trycker du på och växlar sedan mellan **Klassisk vy** och **Satellitvy**.

# Videor

## Öppna Video-appen

Använd appen Video och spela upp film och annat videoinnehåll som du har sparat på eller hämtat till enheten. Appen är även en TV-programguiden där du kan visa detaljerad programinformation och relaterat innehåll, inklusive inlägg på sociala medier om det program som du är intresserad av. Du kan använda appen som en fjärrkontroll med din kompatibla hemmaenhet. Du kan också spela upp dina filmer på andra enheter som är anslutna till samma nätverk eller som finns sparade i molnet.

- ! Vissa videofiler kanske inte kan spelas upp i appen Video. Tillgängligheten för TV-programguiden och fjärrkontrollen kan variera beroende på marknad och ansluten enhet.

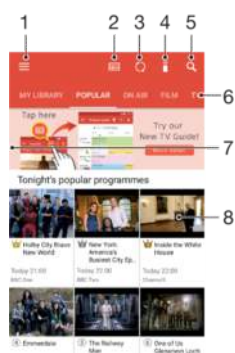

- 1 Tryck på ☰ för att öppna videomenyn på startskärmen
- 2 Visa programguide
- 3 Uppdatera innehåll
- 4 Fjärrkontroll
- 5 Sök innehåll
- 6 Växla mellan att visa innehållet i biblioteket, populära program, program som visas, filmer, TV-serier och rekommenderade program
- 7 Dra den vänstra kanten på skärmen åt höger för att öppna menyn, bläddra bland innehållet och anpassa inställningarna
- 8 Tryck på ett program för att få detaljerad information och relaterat innehåll

## Använda enheten som en fjärrkontroll

Om du vill använda enheten som en fjärrkontroll med en kompatibel hemmaenhet måste du först parkoppla enheterna. För att göra detta måste båda enheterna vara anslutna till samma nätverk. Mer information om kompatibla enheter finns i listan *Kompatibel enhet*.





- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på 🍌 och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på ☰ för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Lägg till enhet**.
- 3 Välj en hemmaenhet från listan.
- 4 Ange registreringsnumret som visas på hemmaenheten och följ anvisningarna för att slutföra parkopplingen.
- 5 Efter parkopplingen visas ikonen 📺 för fjärrkontrollfunktionen. Nu kan du använda enheten som en fjärrkontroll för hemmaenheten.

## Ändra inställningar


- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på 🍌 och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på ☰ för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Ändra inställningarna efter önskemål.




### Spela upp en video

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Hitta och tryck på den video du vill spela upp. Om videoklippen inte visas på skärmen trycker du på  på startskärmsmenyn och går till det videoklipp du vill spela upp.
- 3 Tryck på skärmen för att visa eller dölja kontrollerna.
- 4 Pausa uppspelningen genom att trycka på . Återuppta uppspelningen genom att trycka på .
- 5 Spola tillbaka genom att dra förloppsindikatorn åt vänster. Spola framåt genom att dra förloppsindikatorn åt höger.

### Ändra ljudinställningar medan videon spelas upp

- 1 Tryck till på skärmen medan en video spelas upp för att visa kontrollerna.
- 2 Tryck på  > **Ljudinställningar** och ändra inställningarna efter behov.

### Dela en video

- 1 När en video spelas upp trycker du till på  och sedan på **Dela**.
- 2 Tryck till på det program som du vill använda för att dela den valda videon och följ anvisningarna.



## Överföra videoinnehåll till enheten

Innan du kan börja använda appen Video kan det vara en bra idé att överföra filmer, tv-program och annat videoinnehåll till din enhet från andra enheter, exempelvis en dator. Du kan överföra ditt innehåll på olika sätt:




- Endast för Windows®: Anslut enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel och dra videofilerna direkt till datorn med hjälp av filhanterarprogrammet. Mer information finns i *Hantera filer med en dator* på sidan 42.
- Om du har en PC eller Apple® Mac®-dator kan du använda Xperia™ Companion för att organisera innehåll och överföra videofiler till enheten.

## Hantera videoinnehåll

### Visa filminformation

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på  för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Mobilenhet**.
- 3 Bläddra bland de olika kategorierna för att hitta den önskade videon.
- 4 Tryck på videominiatyren.

### Ta bort en video

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på **Video**.
- 2 Tryck på  för att öppna startskärmen och tryck sedan på **Mobilenhet**.
- 3 Bläddra bland de olika kategorierna för att hitta den önskade videon.
- 4 Tryck på videominiatyren och tryck sedan på .
- 5 Tryck på **Radera** igen för att bekräfta.



## Movie Creator

Xperia™ Movie Creator skapar automatiskt korta videoklipp baserade på befintliga foton och videoklipp. Appen bedömer automatiskt tidslinjen när filmen skapas. Det kan till exempel ta ett urval foton och videor från en utflykt en lördagseftermiddag eller från en slumpmässigt vald vecko-/månads-/årslång period och skapa en film åt dig. Du meddelas när filmen är klar, och kan redigera den om du vill. Du kan till exempel redigera titeln, ta bort scener, ändra musiken eller lägga till fler foton och videor. Du kan manuellt skapa en Film med highlights genom att välja foton och videor. Om du loggar in på ditt Facebook-konto kan du skapa en Film med highlights från dina Facebook-händelser, med bilder från händelsen, namn på vänner med mera.

## Öppna Movie Creator

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Movie Creator**.



## Aktivera eller inaktivera Movie Creator-aviseringar

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Movie Creator**.
- 3 Aktivera eller inaktivera aviseringar genom att trycka på , på **Inställningar** och sedan på skjutreglaget **Aviseringar**.

## Aktivera eller inaktivera automatisk generering av filmer med highlights

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Movie Creator**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på , på **Inställningar** och sedan på skjutreglaget **Skapa automatiskt**.

## Skapa en Film med highlights manuellt

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Movie Creator**.
- 3 Tryck på  > **Skapa ny**.
- 4 Välj de önskade fotona eller videoklippen genom att trycka på dem.
- 5 Tryck på **Skapa**. Om du vill redigera en Film med highlights trycker du på **Visa historia** och använder sedan verktygen i verktygsfältet för att göra önskade ändringar.

## Skapa en Film med highlights för Facebook-händelser

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Movie Creator**.
- 3 Tryck på  > **Inställningar**.
- 4 Tryck på skjutreglaget vid **Länka Facebook**.
  - Movie Creator är nu kopplat till ditt Facebook-konto om du redan är inloggad på Facebook.
  - Om du inte är inloggad på Facebook än följer du instruktionerna på skärmen.
- 5 Tryck till på  och bläddra ned till dina Facebook-händelser.
- 6 Välj en händelse som du vill skapa en Film med highlights för och tryck på **Skapa**.


# Kommunikation

## Spegla enhetens skärm på en TV med hjälp av en kabel


Du kan ansluta enheten till en kompatibel TV med hjälp av en MHL-kabel och spegla enhetens skärm på TV-skärmen.

- 💡 MHL- och HDMI™-kablar och -adaptrar säljs separat.
- ! Sony garanterar inte att alla typer av MHL- och HDMI™-kablar och -adaptrar stöds av enheten.

### Visa innehåll från enheten på en TV som stöder MHL-inmatning

- 1 Anslut enheten till TV-apparaten med en MHL-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
  - 2 TV-apparaten visar skärmen från din enhet.
- ! Om enheten inte kan känna av displayen som är ansluten till MHL-kabeln tar du bort MHL-kabeln, ansluter den igen och trycker till på **Inställningar > Enhetsanslutning > USB-anslutning > Identifiera USB-enhet**.

### Visa innehåll från enheten på en TV som stöder HDMI™-indata

- 1 Anslut enheten till en MHL-adapter och anslut adaptern till en USB-port med strömförsörjning.
- 2 Anslut adaptern till en TV med hjälp av en HDMI™-kabel.  visas i enhetens statusfält när en anslutning har upprättats.
- 3 Enhetens skärm visas på TV:n.

### Visa hjälp om hur du använder TV:ns fjärrkontroll

- 1 Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt när enheten är ansluten till TV:n.
  - 2 Tryck på **Ansluten via MHL**. MHL-inställningarna visas på TV-skärmen.
  - 3 Välj **Använda fjärrkontrollen**.
- ! Du kan välja **Storlek på videobilden** om du vill justera storleken på bilden som visas på TV-skärmen. Den här inställningen visas inte under MHL-inställningarna om ett alternativ för automatisk skalförändring redan är aktiverat på TV:n.
  - 💡 Du kan också trycka på den gula knappen på TV:ns fjärrkontroll och öppna meddelandepanelen.

### Koppla från enheten från TV:n


- Koppla från MHL-kabeln eller MHL-adaptern från enheten.

## Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

Du kan använda skärmspeglning för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på musik från din enhet via högtalarna på TV:n.


- ! När du använder skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

### Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 TV: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
- 2 Din enhet: Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Leta reda på och tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglning**.
- 4 Tryck på **Starta**.
- 5 Tryck på **OK** och välj en enhet.

! Din TV måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspeglning kanske du måste köpa en trådlös displayadapter separat. Täck inte över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglning.

### Avbryta skärmspeglning mellan enheter

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Skärmspeglning**.
- 3 Tryck på **Koppla från** och sedan på **OK**.

## Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter




Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra enheter, t.ex. en TV eller dator. Enheterna måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk, och det kan vara TV-apparater eller högtalare från Sony eller produkter som är DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-enheter på din enhet.

När du har konfigurerat delning av media mellan enheter kan du till exempel i din enhet lyssna på musikfiler som finns lagrade på datorn och på en storbilds-TV visa foton som har tagits med kameran i enheten.





## Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nätverk. Servernheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi-nät som enheten.




### Använda enheten till att spela upp en låt som finns på en annan enhet

- 1 Kontrollera att enheten som du vill dela filer med är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 3 Tryck på  och sedan på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp. När låten valts spelas den upp automatiskt.

### Spela upp en delad video på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och leta sedan reda på och tryck på  eller .
- 3 Tryck på  och sedan på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.


### Visa ett delat foto på enheten

- 1 Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 3 Tryck på  och sedan på **Hemnätverk**.
- 4 Välj en enhet från listan med anslutna enheter.
- 5 Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.


### Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet. Din enhet fungerar som en mediaserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter. När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter. Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.


### Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.
  - 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och tryck sedan på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Medieserver**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget vid **Dela media**.
  - 4 Använd din dator eller andra DLNA™-klientenheter på samma Wi-Fi-nätverk för att ansluta till din enhet.
  - 5 En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in behörigheter för varje klientenhet som försöker få tillgång till din enhet.
- ! Stegen för att få åtkomst till media på din enhet med en DLNA™-klient varierar mellan olika klientenheter. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten inte kan komma åt från en klient i nätverket kontrollerar du att ditt Wi-Fi-nätverk fungerar.
- 💡 Du kan även öppna **Medieserver**-menyn från vissa appar, t.ex. Musik, Album eller Video genom att dra den vänstra kanten av appens startskärm åt höger och sedan trycka på **Inställningar** > **Medieserver**.

### Sluta dela filer med andra enheter i hemnätet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Medieserver**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Dela media**.


### Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Väntande enheter**-listan.
- 4 Välj åtkomstbehörighetsnivå.



### Ändra namnet på en registrerad enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet i listan med **Registrerade enheter**, välj sedan **Ändra namn**.
- 4 Ange ett nytt namn för klientenheten och tryck på **OK**.

### Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Medieserver**.
- 3 Välj en enhet från **Registrerade enheter**-listan.
- 4 Tryck på **Ändra åtkomstnivå** och välj ett alternativ.

## Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > Medieserver**.
- 3 Tryck till på  och sedan på **Hjälp**.


### Visa filerna på en annan enhet med Cast

Med DLNA™-teknologi kan du flytta medieinnehåll från din enhet till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi-nät. Den mottagande enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet och spela upp innehåll som mottagits från din enhet. En tv med stöd för DLNA™ eller en dator som kör Windows® 7 eller senare är exempel på DMR-enheter.





- 💡 Stegen för att spela upp delad media kan variera beroende på klientenheten. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.
- ! Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-enhet med DLNA™-teknologi.

### Visa foton och videor på en klientenhet med Cast

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nät som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Album**.
- 4 Bläddra till och öppna foton eller video som du vill visa.
- 5 Svep nedåt på statusfältet med två fingrar. Tryck sedan på  och välj den enhet som du vill dela ditt innehåll med.
- 6 För att sluta dela fotot eller videon med klientenheten trycker du på  och väljer **Sluta casta**.

- 💡 Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på .

### Spela upp musikspår på en klientenhet med hjälp av Cast

- 1 Se till att du har konfigurerat DMR- eller DLNA™-klientenheten korrekt och att den är ansluten till samma Wi-Fi-nät som din enhet.
- 2 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck på den.
- 4 Tryck på  och välj en klientenhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas automatiskt upp på den enhet du har valt.
- 5 Koppla från klientenheten genom att trycka till på  och sedan välja **Sluta casta**.

- 💡 Du kan även se Google Cast-enheter i listan när du trycker på .

## Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör som USB-masslagringsenheter och USB-möss. Om USB-enheten har en micro-USB-kontakt behövs ingen USB-värdadapter. USB-värdadapterar säljs separat. Sony garanterar inte att alla typer av USB-tillbehör fungerar med enheten.

- ! Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har blivit blöt är det viktigt att USB-porten är helt torr innan du sätter i en USB-kabel.

## Ansluta enheten till en trådlös DUALSHOCK™ 4-kontroll

Du kan använda en trådlös DUALSHOCK™ 4-kontroll till att spela spel på din Xperia-enhet eller spelkonsol med en fjärrspelsanslutning.

## Ansluta en trådlös DUALSHOCK™4-kontroller till enheten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Enhetsanslutning > DUALSHOCK™4**.
- 3 Tryck på **Parkoppla handkontroll** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.

## NFC

NFC (närfältskommunikation) kan användas för överföring av data till andra enheter, t.ex. videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig mer information om en produkt eller tjänst såväl som taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd av en centimeter, så enheterna som ska dela data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv.

Avkänningsområdet för NFC finns på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra.





- ! NFC är kanske inte tillgängligt i alla länder eller områden. I vissa appar kan vissa NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.




## Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Mer**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **NFC**.


## Dela en kontakt med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa kontakter genom att gå till din **Startskärm**, trycka på  och sedan på .
- 3 Tryck på den kontakt som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även i den mottagande enheten.



### Dela en musikfil med en annan enhet genom att använda NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Öppna musikappen genom att trycka på  och sedan på .
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela.
- 4 Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på  om du vill pausa låten. Överföringen görs oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Se till att låten visas i helskrämsläge.
- 6 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 7 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 8 När överföringen är klar sparas musikfilen på den mottagande enheten.
- 9 Du kan visa musikfilen genom att trycka till två gånger på statusfältet så att meddelandepanelen öppnas och sedan trycka på **Överföringen har slutförts**.

### Dela foto eller video med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Visa foton och videor på enheten genom att gå till din **Startskärm**, trycka på , hitta och trycka på **Album**.
- 3 Tryck på fotot eller videoklippet som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. En miniatyrbild av fotot eller videoklippet visas när enheterna är anslutna.
- 5 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas fotot eller videoklippet på skärmen på den mottagande enheten.

### Dela en webbadress med en annan enhet med NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Hitta och tryck på  för att öppna webbläsaren.
- 4 Läs in den webbsida som du vill dela.
- 5 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av webbsidan.
- 6 Tryck på miniatyrbilden. Överföringen börjar.
- 7 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

## Skanna NFC-etiketter

Du kan skanna olika typer av NFC-etiketter med enheten och på så sätt få extra information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna etiketter på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

### Skanna en NFC-tag

- 1 Se till att din enhet har NFC-funktionen påslagen och att skärmen är aktiv och upplåst.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Din enhet skannar taggen och visar det insamlade innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.



## Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter tillverkade av Sony, t.ex. högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten när du ska upprätta den här sortens anslutning.

- ! Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktiverat på båda enheter för att anslutningen ska fungera.

## Trådlös Bluetooth®-teknik

Med Bluetooth®-funktionen kan du skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla enheter och ansluta till handsfreetillbehör. Bluetooth®-anslutning fungerar bäst inom tio meters omkrets utan stora föremål i vägen. I vissa fall måste du parkoppla din enhet manuellt till andra Bluetooth®-enheter.

- ! Om och hur väl Bluetooth®-enheter fungerar med varandra kan variera.
- 💡 Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth®-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

### Aktivera eller inaktivera Bluetooth®-funktionen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Bluetooth**.

## Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat Bluetooth®-funktionen och enheten är inställd som synlig.

### Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad.
- 2 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Tryck på  > **Byt namn på den här enheten**.
- 5 Skriv in ett namn på enheten.
- 6 Tryck på **BYT NAMN**.


## Parkoppla med en annan Bluetooth®-enhet

Du kan parkoppla enheten till en annan enhet, exempelvis ett Bluetooth®-headset eller en Bluetooth®-bilsats och spela upp musik från enheten på de andra enheterna.


När du parkopplar enheten till en annan Bluetooth®-enhet lagras parkopplingen i enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth®-enhet första gången kanske du måste ange en sifferkod. Enheten försöker automatiskt med den allmänna sifferkoden 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken till den andra Bluetooth®-enheten om hur du hittar sifferkoden till den enheten. Du behöver inte ange sifferkoden nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth®-enhet.

- ! Med en del Bluetooth®-enheter, till exempel de flesta Bluetooth®-headset, måste du både parkoppla och sedan ansluta till den andra enheten.
- 💡 Enheten kan vara parkopplad till flera Bluetooth®-enheter samtidigt men du kan bara ansluta till en Bluetooth®-profil åt gången.

### Parkoppla enheten med en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth®-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Gå till din enhets **Startskärm** och tryck till på .
- 3 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 4 Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Bluetooth**. En lista över tillgängliga Bluetooth®-enheter visas.
- 5 Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill parkoppla.
- 6 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

### Ansluta enheten till en annan Bluetooth®-enhet

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck på den Bluetooth®-enhet du vill ansluta till.

### Ta bort parkoppling med en Bluetooth®-enhet


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Under **Parkopplade enheter** trycker du till på  bredvid namnet på den enhet vars parkoppling du vill ta bort.
- 4 Tryck på **GLÖM**.

### Skicka och ta emot objekt med Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth®-kompatibla enheter så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor



### Skicka innehåll via Bluetooth®

- 1 **Mottagande enhet:** Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 **Sändande enhet:** Öppna appen som innehåller objektet som du vill skicka och leta fram det.
- 3 Beroende på appen och vad det är du vill skicka måste du kanske exempelvis hålla objektet intryckt, öppna det och trycka på .
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Starta Bluetooth® om du uppmanas att göra det.
- 6 Tryck på namnet på den mottagande enheten.
- 7 **Mottagande enhet:** Acceptera anslutningen om du uppmanas att göra det.
- 8 **Sändande enhet:** Bekräfta överföringen till den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
- 9 **Mottagande enhet:** Acceptera det inkommande innehållet.

### Ta emot objekt via Bluetooth®

- 1 Kontrollera att Bluetooth®-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth®-enheter.
- 2 Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.
- 3 Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller bekräftar det föreslagna lösenordet.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck till på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på den relevanta aviseringen.

### Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Tryck till på  och välj **Visa mottagna filer**.

# Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

## Översikt över Smart Connect



- 1 Tryck för att visa tillgängliga tillbehör
- 2 Tryck för att visa tillgängliga händelser
- 3 Lägg till en händelse
- 4 Visa menyalternativ
- 5 Tryck här för att aktivera en händelse
- 6 Tryck här för att visa information om en händelse

### Skapa en Smart Connect™-händelse

- 1 Tryck på från Startskärm och leta upp och tryck på **Other** > .
  - 2 Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på **OK** för att stänga välkomstskärmen.
  - 3 Tryck på **+** på fliken **Händelser**.
  - 4 Om du skapar en händelse för första gången trycker du på **OK** igen för att stänga introduktionsskärmen.
  - 5 Lägg till villkor som ska utlösa händelsen. Ett villkor kan vara att ett tillbehör ansluts, ett visst tidsintervall eller både och.
  - 6 Fortsätt genom att trycka på **→**.
  - 7 Välj vad som ska hända när du ansluter ett tillbehör och ange andra inställningar efter behov.
  - 8 Fortsätt genom att trycka på **→**.
  - 9 Ange ett händelsenamn och tryck på **SLUTFÖR**.
- För att kunna lägga till ett Bluetooth®-tillbehör måste du först parkoppla det med din enhet.

### Redigera en Smart Connect™-händelse

- 1 Starta Smart Connect™.
- 2 Tryck på en händelse på fliken **Händelser**.
- 3 Om händelsen är avstängd trycker du på skjutreglaget för att aktivera den.
- 4 Tryck på **REDIGERA HÄNDELSE** och anpassa inställningarna som du vill.

### Ta bort en händelse

- 1 Starta Smart Connect™.
  - 2 Gå till fliken **Händelser**, rör vid och håll kvar på den händelse du vill ta bort och tryck sedan på **Radera händelse**.
  - 3 Tryck på **RADERA** för att bekräfta.
- 💡 Du kan även trycka på den händelse du vill ta bort och sedan trycka på **> Radera händelse > RADERA**.

### Ställa in Smart Connect™ så att inkommande SMS läses upp

- 1 Starta Smart Connect™.
  - 2 Tryck på **>** och sedan på **Inställningar**.
  - 3 Markera kryssrutan bredvid **Text till tal > SLÅ PÅ**.
- ! Om den här funktionen är aktiverad läses alla inkommande meddelanden upp högt. Skydda din integritet genom att inaktivera funktionen om du till exempel använder enheten på en offentlig plats eller på jobbet.

## Hantera tillbehör

Använd appen Smart Connect™ för att hantera en rad smarta tillbehör som du kan ansluta till enheten, bland annat Xperia™ SmartTags, en klocka i SmartWatch-serien eller ett trådlöst headset från Sony. Smart Connect™ hämtar alla appar som behövs och hittar appar från andra leverantörer när det finns tillgängligt. Tidigare anslutna tillbehör visas i en lista där du kan få mer information om funktionerna för varje tillbehör.


### Parkoppla och ansluta ett tillbehör

- 1 Starta Smart Connect™. Om du öppnar Smart Connect™ för första gången trycker du på **OK** för att stänga välkomstkärmen.
- 2 Tryck till på **Tillbehör** och sedan på **+**.
- 3 Aktivera Bluetooth®-funktionen om den inte redan är aktiverad och tryck på namnet på tillbehöret som du vill parkoppla och ansluta med.
- 4 Om det behövs anger du ett lösenord eller bekräftar samma lösenord både på enheten och tillbehöret.

### Justera inställningarna för ett anslutet tillbehör

- 1 Parkoppla och anslut ett tillbehör till enheten.
- 2 Starta Smart Connect™.
- 3 Tryck till på **Tillbehör** och tryck sedan till på namnet på det anslutna tillbehöret.
- 4 Välj önskade inställningar.


## Google Sök och Nu

Du kan använda Google-appen till att söka på internet. Dessutom kan du aktivera ett flöde för att få regelbundna uppdateringar. Exempelvis kan du få trafikinformation innan du åker till jobbet, hitta populära restauranger i närheten, visa resultatet för ditt favoritlag med mera. Du kommer åt appen genom att trycka på  i applistan eller så kan du reservera ett fönster på startskärmen så att den är enkel att komma åt och läsa.

### Aktivera eller inaktivera Now-kort

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Google > Search och Now > Now-kort**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Visa kort**.

## Reservera en panel på startskärmen för Google Sök och Nu

- 1 Rör vid och håll kvar på ett område på startskärmen tills enheten vibrerar.
  - 2 Tryck på  och sedan på skjutreglaget **Google-flöde**.
  - 3 Du kan svepa till den vänstra panelen på startskärmen för att komma åt gränssnitten Google Sök och Nu.
- ! Om du reserverar den vänstra panelen för gränssnitten Google Sök och Nu går det inte att ändra den huvudsakliga startskärmen och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster. Endast den vänstra panelen kan reserveras.

## Använda appen News Suite

News Suite är en nyhetsapp med två flikar med olika funktioner. På nyhetsfliken kan du visa nyheter om alla de senaste aktuella frågorna och på fliken för mina flöden kan du läsa de nyheter som är mest relevanta för dig.

- ! Programmet News Suite finns inte tillgängligt på alla marknader.

### Öppna appen News Suite


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck till på .

## Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din verkliga plånbok och du kan hantera alla betalningstjänster du har upprättat på enheten på ett ställe. Kom ihåg när du gör en betalning att aktivera NFC-funktionen innan rör vid en kortläsare med enheten. Mer information om NFC finns i **NFC** på sidan 127.

- ! Mobila betalningstjänster kanske inte finns tillgängliga i alla regioner.

### Hantera betalningstjänster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsten efter behov. Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

# Resor och kartor


## Använda platstjänster

Med platstjänster kan program, t.ex. Kartor och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten avgöra din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckvidd för ett nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnätverk.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten till att ta reda på var du befinner dig.

- ! Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten.

### Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på **Inställningar** > **Plats** och sedan trycka på skjutreglaget.

## Förbättra GPS-precision

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position beräknats. Bistå sökningen genom att se till att du kan se himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen (det markerade området på bilden). GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål, t.ex. byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.



## Google Maps™ och navigering

Använd Google Maps™ och håll reda på var du befinner dig, visa trafiksituationer i realtid och få detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Programmet Google Maps™ kräver en Internetanslutning när det används online. Det kan medföra dataanslutningsavgifter när du ansluter till Internet från enheten. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder det här programmet går du till <http://support.google.com> och klickar på länken "Maps för mobilen".

- ! Det är inte säkert att programmet Google Maps™ finns på alla marknader eller i alla länder eller regioner.

### Använda Google Maps™

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Google** > **Kartor**.

## Använda datatrafik när du reser

När du är utanför ditt hemnätverk kan du behöva använda mobildata för att koppla upp dig mot Internet. I så fall behöver du aktivera dataroaming på enheten. Aktivering av dataroaming kan medföra extra kostnader. Du bör ta reda på gällande avgifter för dataöverföring före användningen.

- ! Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs som den primära användaren, för att kunna aktivera och inaktivera dataroaming.

### Aktivera eller inaktivera dataroaming


- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer > Mobila nätverk**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Dataroaming**.

! Du kan inte aktivera dataroaming när mobildatatraffiken är avstängd.

## Använda enheten med informations- och underhållningssystemet i en bil

Anslut enheten till ett MirrorLink™-certifierat informations- och underhållningssystem i bilen med hjälp av en USB-kabel om du till exempel vill använda en navigeringsapp eller spela upp musik från enheten medan du kör. När enheten är ansluten kan du navigera i apparna med hjälp av bilens informations- och underhållningssystem.


! Vissa program kanske inte är tillgängliga med en MirrorLink™-anslutning. Skyddade data, till exempel videor som skyddas med Digital Rights Management (DRM), är inte heller tillgängliga via MirrorLink™.

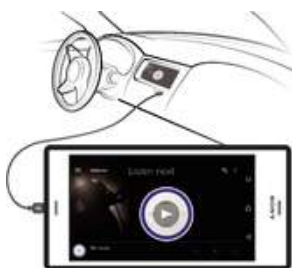

### Ansluta enheten till informations- och underhållningssystemet i en bil

- Anslut enheten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel. Enhetsskärmen visas på bilsystemets skärm.
- ! Du kanske måste starta MirrorLink™ manuellt om anslutningen mellan din enhet och bilsystemet inte upprättas automatiskt.

### Starta MirrorLink™ manuellt

- 1 Se till att enheten är ansluten till bilens informations- och underhållningssystem med en USB-kabel.
- 2 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 3 Tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > MirrorLink™**.
- 4 Tryck på **Starta MirrorLink™** och sedan på **OK**.
- 5 Om anslutningen fortfarande inte fungerar, tryck på **Nätverksadress** för att ändra till en annan nätverksadress och försök igen.

## Flygplansläge

I flygplansläge är sändare/mottagare för nät och radio avstängda för att förhindra störningar i känslig utrustning. Du kan dock ändå ringa nödsamtal, spela spel, lyssna på musik, titta på videor och annat innehåll, under förutsättning att allt detta innehåll finns sparad på minneskortet eller i internminnet. Du kan också informeras av alarm, om det finns aktiverade alarm.

💡 Batteriförbrukningen reduceras när du slår på flygplansläget.

### Aktivera eller inaktivera Flygplansläge


- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Mer**.
- 3 Tryck på skjutreglaget **Flygplansläge**.



# Klocka och Kalender

## Kalender



Använd programmet Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har registrerat dig med och synkroniserat din enhet med ett eller flera onlinekonton som inkluderar kalendrar, till exempel, ditt Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto visas händelser från dessa konton även i ditt Kalender-program. Du kan välja vilka kalendrar som du vill integrera i den kombinerade vyn i Kalender.

När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att påminna dig. Dessutom visas  i statusfältet.



- 1 Välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa
- 2 Återgå till aktuellt datum
- 3 Få tillgång till inställningar och andra alternativ
- 4 Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare
- 5 Valt datum
- 6 Agenda för den valda dagen
- 7 Lägg till en kalenderhändelse



### Skapa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck på  och tryck sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck på .
- 3 Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på enheten trycker du till på **Enhetskalender**.
- 4 Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.
- 5 Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på **Spara**.

### Visa en kalenderhändelse

- 1 Utgå från din Startskärm, tryck till på  och tryck sedan till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på den händelse du vill visa.



### Visa flera kalendrar

- 1 Gå till Startskärm, tryck till på  och leta upp och tryck till på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.

### Zooma i kalendervyn

- När vyn **Vecka** eller **Dag** är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna på skärmen.



### Visa helgdagar i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Nationella helgdagar**.
- 4 Välj ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på **OK**.

### Visa födelsedagar i kalenderprogrammet

- 1 Gå till Startskärm, tryck på  och sedan på **Kalender**.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar** > **Födelsedagar**.
- 3 Dra skjutreglaget bredvid **Födelsedagar** åt höger.

### Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos** och dra sedan skjutreglaget bredvid **Väderprognos** åt höger.
- 4 Om platstjänster är inaktiverade trycker du till på **Hemplats** och söker efter den ort du vill lägga till.

 Mer information om att aktivera platstjänster finns i *Använda platstjänster* på sidan 135.


### Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

- 1 Tryck till på  och sedan på **Kalender** på Startskärm.
- 2 Tryck till på  och sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck till på **Väderprognos**.
- 4 Justera inställningarna efter önskemål.

## Klocka



Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som sparats på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.

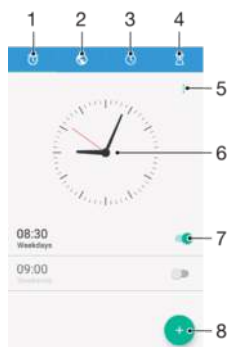Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12 eller 24 timmar.



- 1 Öppna filen för alarm
- 2 Öppna filen för världsklocka
- 3 Öppna filen för tidtagaruret
- 4 Öppna filen för timern
- 5 Visa alternativ för den aktuella filen
- 6 Öppna inställningarna för datum och tid
- 7 Slå på eller stänga av ett alarm
- 8 Lägga till ett nytt alarm



### Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Hitta och tryck på **Klocka**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Tid** och välj önskat värde.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Redigera andra alarminställningar om det behövs.
- 7 Tryck på **Spara**.

### Använda snooze för ett alarm som låter

- Tryck till på **Använd snooze**.

### Stänga av alarmet när det låter

- Dra  åt höger.
- 💡 Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att trycka två gånger på statusfältet för att öppna panelen Aviseringar och sedan trycka på .

### Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Utför önskade ändringar.
- 3 Tryck på **Spara**.

### Slå på eller stänga av ett alarm

- Tryck på **Klocka** och sedan på skjutreglaget för det alarm som du vill slå på eller av.

### Ta bort ett alarm

- 1 Hitta och tryck på **Klocka** och håll sedan fingret på det alarm som du vill ta bort.
- 2 Tryck på **Radera alarm** och sedan på **Ja**.

### Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck på **+** och välj en musikfil.
- 3 Tryck på **Klar** och sedan på **Spara**.

- 💡 Mer information om hur du ändrar volymnivåerna för alarmet finns i *Volyminställningar* på sidan 58.

### Justera volymnivån för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Dra volymreglaget under **Alarmvolym** till önskad position.
- 3 Tryck på **Spara**.

### Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Upprepa**.
- 3 Markera kryssrutorna för relevanta dagar och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Spara**.

### Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget **Vibrera**.
- 3 Tryck på **Spara**.

### Ställa in sidoknapparnas beteende

- 1 Tryck på **Klocka** och sedan på det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Sidoknappsfunktion** och välj sedan önskat beteende för sidoknapparna när du trycker på dem under alarmet.
- 3 Tryck på **Spara**.

# Hjälpmedel


## Förstoringsrörelse

Med förstoringsrörelsen kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd.

### Aktivera och inaktivera förstoringsgesten

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Förstoringsrörelse**.
- 3 Tryck på skjutreglaget under **Förstoringsrörelse**.

### Förstora ett område och panorera över skärmen

- 1 Se till att **Förstoringsrörelse** är aktiverat.
  - 2 Förstora ett område tillfälligt genom att trycka på det tre gånger.
  - 3 Flytta området genom att dra med två eller fler fingrar.
  - 4 Stäng det förstora läget, tryck på området igen tre gånger.
-  Med en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa ett område.

## Stor text

Du aktivera alternativet Stor text när du vill öka standardstorleken på text som visas på enheten.

### Ange teckenstorlek

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på **Teckenstorlek** och ange sedan önskad teckenstorlek genom att trycka på skalan.

## Visningsstorlek

Du kan använda inställningen **Visningsstorlek** för att öka eller minska storleken på alla element på skärmen, inte bara text.


### Ställa in visningsstorlek

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta reda på och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på **Visningsstorlek** och ange sedan önskad visningsstorlek genom att trycka på skalan.

## Färgkorrigering

Med inställningen för färgkorrigering justerar du hur färger visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

### Aktivera färgkorrigering

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
  - 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering**.
  - 3 Tryck till på av/på-knappen.
  - 4 Tryck till på **Korrigeringsläge** och välj sedan lämplig färgkänslighet.
-  Färgkorrigering är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens prestanda.


## TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talad feedback för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden.

### Aktivera TalkBack

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck till på **Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack**.
  - 3 Tryck på skjutreglaget under **TalkBack** och sedan på **OK**.
- ! Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på **Inställningar** och sedan trycka två gånger på skärmen.
- 💡 En informationspresentation av funktionen startas direkt efter att du har aktiverat TalkBack. Du kan stänga presentationen genom att trycka på  och sedan på skärmen två gånger.

### Inaktivera TalkBack

- 1 Gå till **Startskärm**, tryck på  och sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 2 Gå till **Inställningar** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 3 Gå till **Tillgänglighet** genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 4 Gå till **TalkBack** genom att bläddra genom listan med två eller fler fingrar och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 5 Tryck på på/av-knappen och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 6 Tryck på **OK** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

## Monoljud

Med monoljudinställningen spelas både vänster och höger ljudkanal upp samtidigt när du spelar upp ljud. Att använda mono- istället för stereouppspelning är mest användbart för användare med vissa typer av hörselskador eller av säkerhetsskäl, till exempel när du behöver lyssna på omgivningen.

### Aktivera eller inaktivera monoljud

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 3 Tryck på skjutreglaget vid **Monoljud**.

## TTY-läget (texttelefon)

TTY-funktionen (texttelefon) på enheten gör det möjligt för användare som är döva, har nedsatt hörsel eller har tal- och språksvårigheter att kommunicera med en TTY-enhet eller en relätjänst.

### Aktivera TTY-läget

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Samtal**.
- 3 Tryck på **Tillgänglighet > TTY-läge**.
- 4 Välj önskat TTY-läge.

## Brytarstyrning

Med brytarstyrning kan du interagera med Xperia™-enheten genom att använda en eller flera brytare. En brytare är en enhet som används för att skicka en knapptryckningssignal till Android-enheten. Dessa kan vara praktiska för användare med rörelsenedsättningar. För mer information om brytarstyrning, se **Inställningar > Tillgänglighet > Brytarstyrning > INSTÄLLNINGAR > Hjälp**.

### Aktivera eller inaktivera brytarstyrning




- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Brytarstyrning**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på **OK**.

# Support and juridisk information

## Supportappen

I supportappen på enheten kan du söka i användarhandböcker, läsa felsökningsguider och hitta information om programvaruuppdateringar och annan produktrelaterad information.


### Öppna supportappen

- 1 Utgå från **Startskärm** och tryck på .
  - 2 Tryck på  och välj sedan önskat supportalternativ.
-  Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder supportappen.

## Xperia™ Tips

Med Xperia™ Tips kan du få användbar information om enheten genom notiser och lära dig allt du behöver för att komma igång.

### Aktivera eller inaktivera Xperia™-tips

- 1 Gå till **Startskärm** och tryck på .
- 2 Tryck på **Tips för Xperia™**.
- 3 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget bredvid **På**.


## Hjälp i menyer och program

Vissa program och inställningar har hjälp tillgänglig i alternativmenyn, vilket vanligtvis visas med  i de specifika programmen.

## Köra diagnostester på enheten

I appen Xperia™ Diagnostics kan du testa en viss funktion eller köra ett fullständigt diagnostest för att kontrollera om Xperia™-enheten fungerar som den ska.

Xperia™ Diagnostics kan

- utvärdera möjliga maskin- eller programvaruproblem på Xperia™-enheten
  - analysera hur bra program fungerar på enheten
  - registrera antalet avbrutna samtal under de senaste tio dagarna
  - identifiera installerad programvara och tillhandahålla användbar information om enheten.
-  Appen Xperia™ Diagnostics är förinstallerat på de flesta Android™-enheter från Sony. Om diagnosalternativet inte finns under **Inställningar > Om telefonen** eller på menyn **VERKTYG** i supportappen kan du hämta en enklare version från Play Butik™-appen.

### Köra ett specifikt diagnostest

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Test**. Om du vill köra alla diagnostester trycker du på **Kör alla**.
- 3 Välj ett test i listan.
- 4 Följ instruktionerna och bekräfta att de olika funktionerna fungerar genom att trycka på **Ja** eller **Nej**.

### Köra alla diagnostester

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Test > Kör alla**.
- 3 Följ instruktionerna och tryck på **Ja** eller **Nej** för att kontrollera om en funktion fungerar.



## Visa information om enheten

- 1 Gå till Startskärm och tryck på .
- 2 Leta upp och tryck på **Inställningar > Om telefonen > Diagnostik > Fakta**.

## Starta om, återställa och reparera


Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enhetens ursprungliga fabriksinställningar. Det kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill behålla viktiga data måste du säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. Mer information finns i avsnittet *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 44.


Om det inte går att slå på enheten eller om du vill återställa programvaran i den kan du reparera den med Xperia™ Companion. För mer information om hur du använder Xperia™ Companion, se *Xperia™ Companion* på sidan 42.

- 💡 Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, dvs. som primär användaren, för att kunna återställa de ursprungliga fabriksinställningarna på enheten.

## Starta om enheten

- ! Enheten kanske inte kan startas om batterinivån är låg. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.
- 1 Håll in strömknappen .
  - 2 I menyn som öppnas trycker du på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.


## Tvinga fram avstängning av enheten

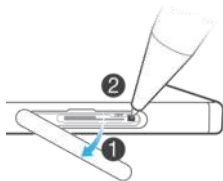

- 1 Öppna luckan för nano-SIM-kortets och minneskortets platser.
  - 2 Håll AV-knappen intryckt i några sekunder med en pennspets eller liknande föremål.
  - 3 Släpp upp AV-knappen när enheten piper tre gånger i snabb följd. Enheten stängs av automatiskt.
- ! Använd inte vassa föremål som kan skada OFF-knappen.

## Återställa fabriksinställningarna

- ! Innan du börjar ska du se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga data som har sparats i enhetens interna minne på ett minneskort eller annat minne som inte är internt. Fabriksåterställningen raderar alla data från enhetens internminne och du kommer inte att kunna öppna filerna på något av dina krypterade SD-kort igen.
- ! Starta inte om enheten medan återställningen pågår eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Utgå från Startskärm och tryck till på .
  - 2 Leta reda på och tryck till på **Inställningar > Säkerhetskopiering & återställn. > Återställ standardinställningar.**
  - 3 Tryck till på **Återställ mobilen.**
  - 4 Om det krävs ritar du skärmmupplåsningmönstret eller anger lösenordet för skärmmupplåsning eller PIN-koden för att fortsätta.
  - 5 Tryck till på **Radera allt** för att bekräfta.
- ! Din enhet går inte tillbaka till en tidigare programvaruversion av Android™ när du utför en fabriksåterställning.
- ! Om du har glömt lösenordet för skärmmupplåsning, PIN-koden eller mönstret kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion för att radera säkerhetsskiktet. Du måste tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt Google-konto för att utföra denna åtgärd. När du kör repareringsfunktionen återinstallerar du programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

## Reparera enhetens programvara

Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller mönstret för skärmmupplåsning kan du använda repareringsfunktionen för enheten i Xperia™ Companion och radera säkerhetsskiktet. Om du vill utföra åtgärden måste du ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto. Genom att köra repareringsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om du inte kan stänga av enheten innan du reparerar programvaran gör du en tvångsavstängning.

- 💡 När du får ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google™-konto är det inte säkert att du kan använda dem för att logga in på och återställa enheten på 72 timmar.

### Reparera enhetens programvara med Xperia™ Companion

- ! Innan du påbörjar programvarureparationen bör du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google™-konto. Du kan behöva ange säkerhetsinställningarna, beroende på dina specifika inställningar, när du vill starta om enheten efter programvarureparationen.

Om enheten verkar låsa sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia™-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning av data provar du att tvinga fram en avstängning och försöker sedan slå på enheten igen. Om problemet kvarstår tvingar du fram en avstängning av enheten och utför sedan en programvarureparation enligt stegen nedan:

- 1 Kontrollera att Xperia™ Companion är installerat på din PC eller Mac®.
- 2 Starta Xperia™ Companion på datorn och klicka på **Reparation av programvara** på startskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

## Hjälp oss förbättra vår programvara

Du kan tillåta att användningsinformation skickas från din enhet så att Sony Mobile kan ta emot anonyma buggrapporter och statistik som hjälper oss förbättra vår programvara. Den insamlade informationen innehåller inga personliga uppgifter.

### Tillåta att användningsinformation skickas

- 1 Utgå från din Startskärm och tryck till på .
- 2 Hitta och tryck till på **Inställningar > Om telefonen > Inställningar för användningsinfo.**
- 3 Markera kryssrutan **Skicka användningsdata** om den inte redan är markerad.
- 4 Tryck till på **Jag godkänner.**


## Använda enheten i våta och dammiga miljöer

Enheter är vattenskyddad och skyddad mot damm så oroa dig inte om du är ute i regnet eller vill spola bort smuts under kranen, men kom ihåg att alla portar och luckor ska vara ordentligt stängda. Sänk inte ned enheten helt under vatten eller utsätt den för havsvatten, saltvatten klorerat vatten eller vätskor såsom drycker. Missbruk och felaktig användning av enheten upphäver garantin. Enheten har IP-klassning IP65/68. Mer information finns på [www.sonymobile.com/waterproof/](http://www.sonymobile.com/waterproof/).

Din garanti täcker inte skada eller defekter som orsakas av misskötsel eller användning av din enhet på ett sätt som strider mot anvisningarna från Sony Mobile. Mer information om garantin finns under Viktig information, som du hittar på [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) eller **Inställningar > Om telefonen > Juridisk information**.

Enheter har en USB-port utan lock. USB-porten måste vara helt torr innan en kabel för laddning eller dataöverföring får anslutas. Om enheten utsatts för vatten torkar du den torr med en mikrofibertrasa och skakar enheten minst 15 gånger med USB-porten nedåt. Upprepa proceduren om det fortfarande är fukt i USB-porten. Sätt bara i USB-kabeln i USB-porten om porten har torkat helt.

### Torka USB-porten

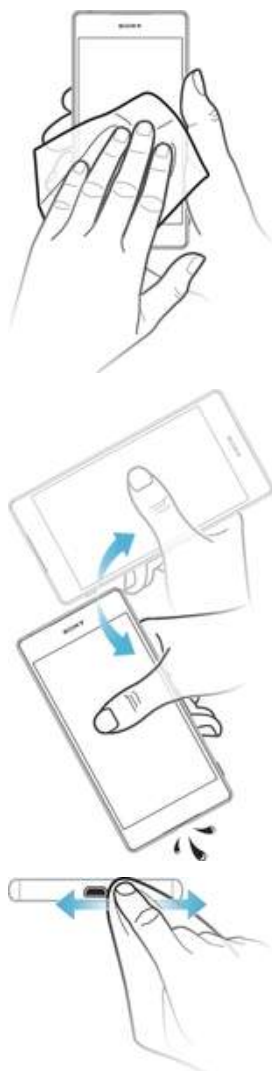

- 1 Torka bort fukt från enheten med en mikrofiberduk.
- 2 Håll i enheten ordentligt med USB-porten neråt och skaka enheten kraftigt minst 15 gånger.
- 3 Om du fortfarande ser fukt i USB-porten skakar du enheten igen flera gånger.
- 4 Torka bort fukt som kan ha blivit kvar från USB-porten med en mikrofiberduk.

## Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) och säkerhetsriktlinjer finns i **Viktig information** som du hittar under **Inställningar > Om telefonen > Juridisk information** i enheten. För information om FCC-ID trycker du på **Inställningar > Om telefonen > Certifikat**.

## Återvinna enheten

Har du en gammal enhet i en låda någonstans? Varför inte återvinna den? Genom att göra det hjälper du oss återvinna dess material och komponenter och du skyddar dessutom miljön! Läs mer om återvinning i din region på [www.sonymobile.com/recycle/](http://www.sonymobile.com/recycle/).

## Juridisk information

### Sony E6853

Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska enheten avbildas.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Mer information finns på [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder appar via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy före användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

Du kan använda den mobila enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra extra innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobila enhet. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av innehållet är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Mer information finns på [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med den här produkten att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

Innehållsägare använder WMDRM-teknik (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. I den här enheten används WMDRM-programvara för att få åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om WMDRM-programvaran inte kan skydda innehållet kan innehållsägarna begära att Microsoft återkallar programvarans funktion att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Det här återkallandet påverkar inte oskyddat innehåll. När du hämtar licenser för skyddat innehåll accepterar du att Microsoft kan leverera en återkallningslista tillsammans med licenserna. Innehållsägarna kan kräva att du uppdaterar WMDRM för att få tillgång till deras innehåll. Om du nekar till en uppdatering kommer du inte åt till innehåll som kräver uppdateringen.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat eller icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive bestämmelser gällande användning i marknadsföringssyfte, internt eller kommersiellt bruk samt licensiering kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Teknik för kodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN MED NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY MOBILE ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ÅTGÄRDSORSAKER (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÄNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) SOM ÖVERSTIGER DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.