

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på officiellt språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



WARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 15 Kamerafunktioner
- 18 Gallerifunktioner
- 25 Funktioner för ljudinspelning
- 27 Fingeravtrycksidentifiering
- 30 Ansiktsidentifiering
- 34 Multikörningsfunktionen
- 36 Always-on display
- 37 Vattenbeständighet

02

Grundläggande funktioner

- 41 Produktkomponenter och tillbehör
- 42 Komponentöversikt
- 45 Starta och stänga av enheten
- 46 Sätt i SIM-kortet
- 48 Sätta i minneskortet
- 50 Ta ur minneskortet
- 50 Batteri
- 52 Pekskärm
- 56 Hemskärm

- 65 Skärmlås
- 70 Kryptering av minneskort
- 71 Ta skärmdumpar
- 71 Ange text
- 77 Innehållsdelning
- 80 Stör ej

03

Användbara program

- 82 Installera och avinstallera program
- 83 Programpapperskorgen
- 84 Genvägar för program
- 85 Samtal
- 89 SMS/MMS
- 90 Kamera
- 105 Galleri
- 110 Kontakter
- 112 QuickMemo+
- 115 Klocka
- 116 Kalender
- 117 Uppgifter
- 117 Musik
- 118 Miniräknare
- 118 E-post
- 119 FM-radio

119	Uppdateringscenter
120	Filhanterare
120	Smart Doctor
120	LG Mobile Switch
121	Hämtningar
121	SmartWorld
122	RemoteCall Service
122	CBS-meddelande
122	Google-program

04

Inställningar

126	Inställningar
126	Nät
139	Ljud
140	Skärm
142	Allmänt

05

Bilaga

154	LG-språkinställningar
154	LG Bridge
155	Uppdatering av telefonmjukvara
157	Stöldskyddsguide
158	Information om programvara med öppen källkod
158	Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)
159	Varumärken
160	REGELEFTERLEVNAD
160	Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad
160	Wi-Fi (WLAN)
161	Mer information
165	Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,327 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,544 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.

- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.
- En mobil enhet behöver korrekt luftcirkulation för att förstöra värmen. På grund av otillräcklig cirkulation av direkt hudkontakt och luftflöde på enheten kan enheten värmas för mycket. Enheten ska vara minst 1,0 cm mellan användarens kropp.
- Förhindra att damm av något främmande ämne kommer in i laddaren / USB-kabelporten. Det kan generera värme eller brand.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.

- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 35 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
- Strömförbrukning (nätverksanslutet viloläge): 0,5 W

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopiering när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.

- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.



Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Batteribytten av andra än kvalificerad personal kan leda till skador på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänstleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Skräddarsydda funktioner

Kamerafunktioner

Porträtt

Du kan ta skarpa porträtt genom att använda kameralinsens oskärpaffekt på bakre kameran.

- 1 Tryck på   och tryck sedan på **Porträtt**.
- 2 Tryck på  om du vill ta en bild.
 - För att justera oskarpa, dra reglaget åt vänster eller höger.



- Hålla avståndet till ditt motiv inom 40-150 cm när du använder den bakre kameran.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om omgivningen är för mörk.

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran känner igen objekt när ett foto tas eller en video spelas in.

- 1 Tryck på , tryck sedan på **AI CAM**.
- 2 Efter objektet har känts igen tillämpas de bästa effekterna för scenen.
 - För att tillämpa andra effekter, tryck på scenikonen.
 - Porträtt, husdjur, livsmedel, soluppgång, solnedgång, natur, stadsutsikt, blommor, bebisar, himmel, strand, m.m., totalt 19 kategorier kan identifieras automatiskt.



Porträtt



Solnedgång



Blomma



- Resultatet av scen igenkännande kan variera beroende på belysning eller platsen för föremål när du tar foton. Nyckelordet syns inte på det egentliga fotot eller den egentliga videon.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när främre och bakre kameran är i autoläge.

Flash Jump-Cut

Bilder tagna på regelbundna mellanrum sparas som GIF-filer.

- 1 Tryck på  och sedan tryck på **LÄGE > Flash Jump-Cut** .
- 2 Tryck på  om du vill ta en bild.
 - Bilder tas var tredje sekund och sparas som en GIF-fil.
 - Tryck på  på skärmen för att välja antalet bilder vill du ta.
 - Medan du tar bilder, tryck på  för att skapa GIF-filer med tidigare tagna foton.



- Blixten aktiveras automatiskt för att agera som en timer.
- Bilder som tagits denna gång och det totala antalet bilder visas längst ned på skärmen.
- Alla tagna bilder sparas endast som GIF-filer.
- Du kan inte ändra GIF hastighet eller bildordning.

Stabil inspelning

Du kan använda funktionen för stabil inspelning för att minska rörelseoskärpan när du spelar in en video.

Tryck på  och sedan på  **Fast inspelning**.



- Mer information finns i [*Starta kameran*](#).
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Gallerifunktioner

Närliggande innehåll

Du kan redigera och anpassa närliggande innehåll i galleriet.

- 1 Tryck på  när du tittar på en förhandsgranskning av en bild.
- 2 När ikonen som är kopplad till det datum eller den plats där fotot togs visas, trycker du på skärmen.



- Du kan visa foton kopplade till valt datum eller vald plats.



- Tryck på  om du vill se fler alternativ.

Skapa en GIF

Du kan skapa en GIF-fil från galleriet.

- 1 När du visar ett album trycker du på  > **Skapa GIF**.
- 2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.
- 3 Tryck på **SPARA**.



- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.


Skapa ett kollage

Du kan skapa ett kollage från det associerade innehållet.

- 1 När du visar ett album trycker du på **Skapa kollage**.
- 2 Välj de önskade bilderna du vill lägga till i kollaget och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Välj den önskade layouten längst ned på skärmen.
- 3 Tryck på **SKAPA**.



- Högst 9 bilder kan användas för att skapa ett kollage.

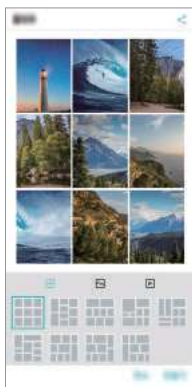

Skapa en video från det relaterade innehållet

Du kan samla ihop relaterat innehåll för att skapa ett videoklipp genom att trycka på **►** på videon som visar datum eller plats.

Välj tema och bakgrundsmusik, justera texteffekter och ordning eller lägg till datum och din signatur och tryck sedan på **SPARA**.

- : Välj videons tema.
 - Hämta temat genom att trycka på **↓**.

-  : Lägg till bakgrundsmusik eller justera uppspelningstiden.
 - Välj en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på .
 - Hämta en fil för bakgrundsmusiken genom att trycka på .
 - Justera volymen för bakgrundsmusiken och originalvideon genom att trycka på .
-  : Välj ett typsnitt.
 - Hämta ett typsnitt genom att trycka på .
-  : Ändra ordning på filerna som ska spelas upp som en video.
 - Om du vill lägga till filer trycker du på .



- Hämta programmet VASSET från Play Store för att lägga till videoteman, bakgrundsmusik eller typsnitt.
Om du använder mobildata utan en Wi-Fi-anslutning, kan du debiteras för dataanvändning.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

- 1 Tryck på   > **bilder** tryck sedan på  > **skapa film**.
Du kan också trycka på   > **Spela** tryck sedan på **Skapa film**.
- 2 Välj bilder eller videor för din film och tryck på **NÄSTA**.
- 3 Redigera de valda bilderna och videorna och tryck sedan på **SPARA**.



Ta bort filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att trycka på  i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du trycker på  längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.



- Tryck och håll in på en fil och tryck sedan på en annan fil för att välja flera filer.

Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, trycker du och håller in på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.

Lägga till fileffekter

Tryck på  för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik eller ändra typsnittet.

Återställa filmredigeringar

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att trycka på .

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att trycka på . Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.



- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Det går inte att ändra. Videor kan beskäras ned till ett minimum på 1 sekund.
- Funktionen kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.

Skapa en GIF

Du kan enkelt skapa en GIF-fil från en inspelad video eller foton.

Att skapa en GIF med hjälp av inspelade videor

- 1 Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på .
- 2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
 - GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
 - För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.

Att skapa en GIF med hjälp av foton

- 1 När du visar ett album trycker du på  > **Skapa GIF**.
Du kan också trycka på  på **Spela** på fliken spela i programmet Galleri.
- 2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
 - Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.



- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning fransäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.
- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

Funktioner för ljudinspelning

Med HD-ljudinspelare kan du konfigurera ljudinställningarna manuellt så att du kan spela in ljud baserat på din omgivning.

Inspelningslägen

Du kan spela in en högdefinierad ljudfil genom att välja och konfigurera det önskade ljudläget så att det passar inspelningsmiljön.

Tryck på  > **Grunder** > **HD-ljudinspelare** > .

Normal

Används för att spela in ljud utan extra inställningar.

Konsert

Används för att spela in ljud under en konsert eller andra musikevenemang.

Anpassad

Här kan du konfigurera önskade inställningar manuellt för ljudinspelning.

Studioläge

I studioläget kan du spela in en ljudfil eller musik och spela in din egen röst samtidigt, skapa ett ackord genom att spela in din egen röst flera gånger samt spela in dina kommentarer över presentatörens eller talarens ursprungliga ljudfil.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **HD-ljudinspelare** >  > **Anpassad**.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj en ljudfil att använda som bakgrundsmusik.
- 4 Tryck på  om du vill spela in röst.
- 5 Tryck på  om du vill spara den inspelade filen.



- Bakgrundsmusik kan enbart spelas upp via hörlurar. Anslut hörlurar innan du använder den här funktionen.

Andra användbara funktioner för användning av programmet HD-ljudinspelare

FÖRSTÄRKNING

Du kan justera känsligheten hos det inspelade ljudet via mikrofonen.

Ju högre inställningsvärde för FÖRSTÄRKNING, desto känsligare spelas ljudet in.

LCF

Används för att filtrera bort brus med låg tonhöjd, som ett lågt surrande från en luftkonditioneringsanläggning.

Ju högre nivå LCF-värdet (Low Cut Filter) är inställt på, desto bättre blir filtreringen av högfrekvent brus.

Begr.

Kan användas för att förhindra att det inspelade ljudet klipps av. Ju högre inställningsvärde för Begr. (Begränsning), desto färre lågfrekventa ljud blir bortklippta.



- Om du vill ändra fler inställningar trycker du på  > **Inställningar** och anpassar sedan filtyp, bitdjup, samplingsfrekvens och övriga inställningar.
- När du väljer ett läge från Konsert och Anpassad, visas . Tryck på  och välj sedan den mikrofon som ska användas.
- Du kan övervaka ljudkvaliteten med de anslutna hörlurarna samtidigt som du spelar in ljud. När ljud spelas in i studioläget stöds inte ljudövervakning. Du kan enbart höra bakgrundsmusiken.

Fingeravtrycksidentifiering

Översikt för Fingeravtrycksidentifiering

Du måste registrera ditt fingeravtryck på enheten innan du använder funktionen för fingeravtrycksidentifiering.

Du kan använda fingeravtrycksidentifiering för att göra följande:

- Används för att låsa upp skärmen.
- Används för att visa låst innehåll i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekräfta ett köp genom att logga in till ett program eller identifiera dig med fingeravtryck.



- Fingeravtryck kan användas för att identifiera användaren. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren.
- Om enheten inte kan identifiera ditt fingeravtryck, eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig enheten och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.

Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksidentifiering

Exaktheten vid identifiering av fingeravtryck kan minska av ett antal skäl. Du kan förbättra precisionen på identifieringen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Enhet har en fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensor har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.
- När vatten, damm eller andra främmande ämnen är på fingeravtryckssensor eller på fingret kan fingeravtrycksregistrering eller identifiering inte fungera. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksigenkänning.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.

- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela fingeravtryckssensor.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämrast för både registrering och identifiering.
- I torra miljöer kan telefonen generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer. Vidrör alternativt ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel, för att minska den statiska elektriciteten innan du skannar ett fingeravtryck.

Registrera fingeravtryck

Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på telefonen för att använda fingeravtrycksidentifiering.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.




- Ett skärmlås måste ställas in för att det ska gå att använda den här funktionen.
- Om skärmlåset inte är aktiverat konfigurerar du funktionen genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i [Ställa in ett skärmlås](#).

- 2 Sätt försiktigt ett finger på fingeravtryckssensor på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.



- Tryck försiktigt på fingeravtryckssensor så att sensorn känner igen ditt fingeravtryck.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan av fingeravtryckssensorn.

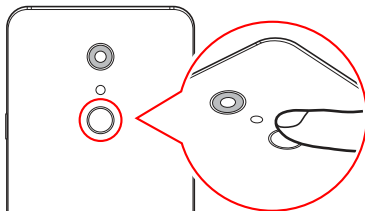

- 3 Följ anvisningarna på skärmen.
 - Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.
- 4 Tryck på **OK** när du har registrerat fingeravtrycket.
 - Tryck på **LÄGG TILL FLER** om du vill registrera ett annat fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksidentifieringen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.

Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Låsskärm & Säkerhet > Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Tryck på **⏏** om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp med den angivna låsmetoden.
- 3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar.
 - **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
 - **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.

Ansiktsidentifiering

Översikt för Ansiktsidentifiering

Du kan låsa upp skärmen genom att använda sparade ansiktsdata.



- Funktionen kan vara mer sårbar för säkerhet än andra skärmlås som Knock Code, grafiskt lösenord, PIN eller lösenord.
- När ett liknande ansikte eller ett foto av ditt ansikte används kan skärmen låsas upp.
- Identifierade ansiktsdata lagras på ett säkert sätt i enheten.
- När ansiktsidentifiering har valts till skärmlås måste du ange den Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord som användes för att registrera ansiktet utan att direkt använda ansiktsidentifieringen efter att strömmen slås på. Se till att inte glömma det angivna värdet.
- Om enheten inte kan identifiera ditt ansikte eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig telefonen och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.
- För att spara ström fungerar inte funktionen Ansiktsidentifiering när batterinivån är lägre än 5 %.

Försiktighetsåtgärder vid Ansiktsidentifiering

Ansiktsidentifieringens precision kan försämrats i följande fall. Du kan förbättra precisionen genom att kontrollera följande innan du använder telefonen.

- Om ditt ansikte täcks av en hatt, glasögon eller en mask, eller om ansiktet ser annorlunda ut på grund av mycket smink eller skugg.
- Om det finns fingeravtryck eller främmande ämnen på framsidan av kameraobjektivet, eller om enheten inte kan känna igen ditt ansikte på grund av för starkt eller svagt ljus.

Registrera ansiktsdata

Innan du använder ansiktsidentifieringsfunktionen, måste du registrera dina ansiktsdata på enheten.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.



- Om du vill använda den här funktionen måste skärmlåset ställas in med Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Om skärmlåset inte är inställt registrerar du data genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i ***Ställa in ett skärmlås***.

- 2 Tryck på **NÄSTA** och låsa upp enheten enligt den angivna metoden.
- 3 Tryck på **START** och håll din enheten framför dina ögon.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - Registrera ditt ansikte i ett rum som inte är för ljust eller mörkt.
 - Placera hela ansiktet innanför riktlinjen på skärmen och justera det sedan genom att långsamt röra det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
 - Håll stilla när du registrerar ditt ansikte. Du kan förbättra igenkännande genom stadigt fotografera flera gånger.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Låsa upp skärmen med ansiktet

Du kan låsa upp skärmen med ansiktet i stället för Knock Code, mönster, PIN-kod eller lösenord.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Välj skärmlås**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Tryck på **Tillåt ansiktsidentifiering**  för att tillåta att du låser upp skärmen med ansiktsidentifiering.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan lägga till ansiktsdata under olika förhållanden för att förbättra ansiktsidentifieringen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Förbättra ansiktsidentifiering**.
- 4 Registrera ditt ansikte genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 5 Tryck på **OK** när du har registrerat ansiktet.

Radera ansiktsdata

Du kan radera registrerade ansiktsdata och registrera dem igen om ansiktsidentifieringen inte fungerar korrekt.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Välj **Radera ansikte** för att radera ansiktsdata.

Låsa upp skärmen med ansiktet när skärmen är avstängd

När skärmen är avstängd höjer du enheten och tittar på framsidan av skärmen. Enheten kan identifiera ditt ansikte och skärmen låses upp. Inaktivera funktionen genom att följa anvisningen nedan.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Tillåt när skärmen är släckt**  för att inaktivera funktionen.
 - Funktionen för ansiktsidentifiering är bara tillgänglig när skärmen är låst.

Låsa upp skärmen med ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen

När skärmen är avstängd kan du låsa upp skärmen genom att göra ansiktsidentifiering och sedan svepa på skärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Svep för att låsa upp efter att ansiktet identifierats**  för att aktivera funktionen.

Förbättra ansiktsidentifieringen

Du kan förhindra att enheten låses upp av foton, bilder eller videor.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Ansiktsidentifiering**.
- 2 Lås upp skärmen med den angivna låsmetoden.
- 3 Dra **Avancerad ansiktsidentifiering**  för att aktivera funktionen.



- Ansiktsidentifieringens hastighet kan försämrast när du aktiverar funktionen.

Multikörningsfunktionen


Multi-fönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multi-fönster.

- 1 Tryck på  från navigationsknapparna.
 - Nyligen använda program visas.
- 2 Tryck på  överst i det önskade programmet för att använda Multi-fönsterfunktionen.
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.

Du kan också:

- 1 Trycka och hålla in  när du använder ett program.
 - Nyligen använda program visas på den delade skärmen.
- 2 Tryck på  överst i det önskade programmet för att använda Multi-fönsterfunktionen.
 - Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.

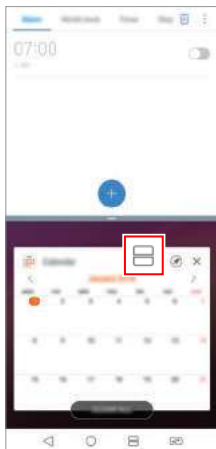

- Inaktivera Multi-fönsterfunktionen genom att trycka på och hålla nere  på navigationsknapparna.
- Justera storleken på den delade skärmen genom att dra  i mitten av skärmen.
- Multi-fönsterfunktionen stöds inte av vissa LG-program och program som hämtats från Play Store.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på  på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.

- Tryck på och håll nere ett program och dra det till skärmens övre del för att starta programmet med Multi-fönsterfunktionen. Du kan även trycka på  längst upp på varje program.

Always-on display

Du kan visa datum, tid eller signatur när huvudskärmen är inaktiverad.

Svep botten av Always-on display för att aktivera funktioner som Kamera, Capture+, Wi-Fi, ljudinställningar, **Bluetooth®**, Blixt, Musik och mer.

- 1 Tryck på  **Inställningar > Skärm > Always-on display**.
- 2 Välj den bild du vill visa och tryck på **SPARA**.
 - Klicka på önskad bild bland **Digital klocka**, **Analog klocka**, **Dubbel klocka**, **Signatur**, **Kalendar**, eller **Bild**.
 - Dra **Snabba verktyg och musikspelare**  att svepa över statusikoner för snabba verktyg och musikspelaren.
 - Om du vill ställa in en tidsperiod när funktionen Always-on display inte ska aktiveras, trycker du på **Daglig paus**.
 - Om du vill höja ljusstyrkan för funktionen Always-on display, trycker du på **Ljusare skärm**.



- Batteriet kan ta slut fortare när du använder Always-on display. Stäng av funktionen för att spara batteriström.
- För att avaktivera Always-on display-funktionen, tryck på  **Inställningar > Skärm > Always-on display**, och sedan tryck på .

Vattenbeständighet

Den här produkten är vatten- och dammtät i enlighet med kapslingsklassen IP68.

Produkten har genomgått tester i en kontrollerad miljö och har visat sig vara vatten- och dammtålig under vissa omständigheter (uppfyller kraven för klassificering IP68 enligt beskrivningen i den internationella standarden IEC 60529 – års Kapslingsskydd [IP-kod]; testvillkor: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter i 30 minuter). Utsatt inte enheten för förhållanden som skiljer sig från testförhållandena. Resultaten kan variera vid faktisk användning.



VARNING

Trots att din enhet är IP68-värderad kan den påverkas av förhållanden som inte testats i LG:s kontrollerade miljö. Observera att eventuella skador som uppstår på grund av sådana förhållanden ändrar färg på LDI:n (Liquid Damage Indicator). Om färgen på LDI:n inuti produkten ändras ska inte någon avgiftsfri reparation, enligt produktens begränsade garanti, vara berättigad.

Undvik att utsätta produkten för miljöer med mycket damm eller hög fuktighet. Använd inte produkten i följande miljöer.



Sänk inte ned produkten i några flytande kemikalier (tvål, m.m.) förutom vatten.



Sänk inte ned produkten i saltvatten, inklusive havsvatten.



Sänk inte ned produkten i varma källor.



Simma inte med produkten.



Placera inte produkten direkt på sand (t.ex. på stranden) eller lera.



För inte ner produkten på mer än 1,5 meters djup i vatten.
Doppa inte produkten i vatten i mer än 30 minuter.

- Om produkten blir våt ska du se till att torka av mikrofonen, högtalarutgången och stereouttaget med en torr trasa före användning.
- Om produkten eller dina händer blir våta ska du torka dem innan du handskas med produkten.
- Använd inte produkten på platser där den kan besprutas med vatten under högt tryck (t.ex. nära en vattenkran eller ett duschmunstycke), och sänk inte ned produkten i vatten under lång tid, eftersom den inte är konstruerad för att stå emot högt vattentryck.
- Den här produkten är inte stöttålig. Se till att inte tappa produkten eller utsätta den för stötar. Annars kan huvudenheten skadas eller deformeras, vilket leder till vattenläckage.
- Produktens vatten- och dammtålighet kan skadas om den tappas eller utsätts för stötar.

- Om produkten blir våt torkar du av den ordentligt med en ren och mjuk duk.
- Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används när den är våt.
- Din produkt är bara vattentålig när SIM-/minneskortsfacket är ordentligt isatt i produkten.
- Öppna och stäng inte SIM-/minneskortsfacket när produkten är våt eller nedsänkt i vatten. Produkten kan skadas om det öppna facket utsätts för vatten eller fukt.
- SIM-/minneskortets fack innehåller gummi [förpackning] som förhindrar att damm, vatten eller fukt tränger in i produkten. Skada inte gummit [förpackning] eftersom det kan leda till att damm, vatten och fukt tränger in i produkten och orsakar skador.



- Om du inte följer de medföljande instruktionerna kan enhetens begränsade garanti upphöra.
- Om enheten är våt, ändrar LDI inuti enheten färg. I detta fall är enheten ej berättigad till kostnadsfria reparationstjänster under enhetens garanti.
- Trots betyget IP68 är enheten inte helt ogenomtränglig för vatten i alla situationer.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Följande delar medföljer enheten.

- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Utmatningsverktyg




- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.
- Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas. Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.
- Ta bort skyddsfilmen från fingeravtryckssensorn innan du använder funktionen för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Komponentöversikt

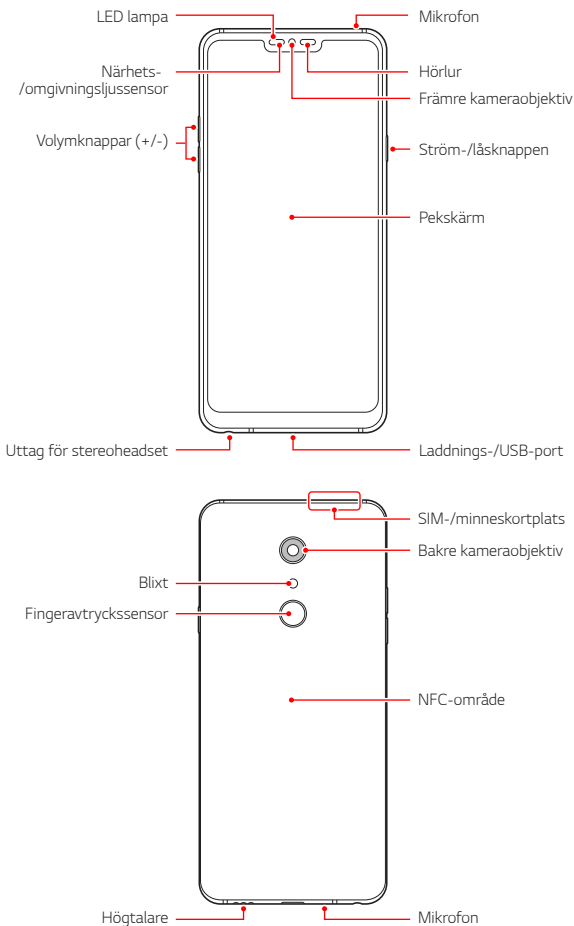



Försök INTE ta bort bakstycket

I den här enheten finns ett batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort bakstycket. Det kan allvarligt skada batteriet och enheten, vilket kan leda till överhettning, brand och skada.


- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta Kameran när skärmen är låst eller avstängt. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.
- Ström-/låsknappen
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
- Fingeravtryckssensor
 - Aktivera funktionen för identifiering med fingeravtryck för att underlätta skärmutplåsningsprocessen. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.




- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Enhetens baksida har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig när du hanterar enheten för att undvika skador på antennen, och se till att inte täcka över den.
- Placera inga tunga föremål på enheten och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.

Håll enheten korrekt enligt vad som visas nedan. Om du täcker mikrofonhålet med en hand, ett finger eller ett skyddsfodral när du använder enheten, kan ljudet bli otydligt under ett samtal.

Bra exempel

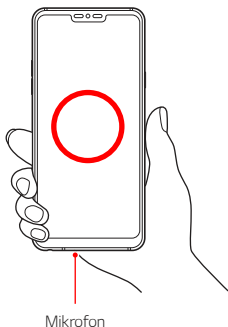

Dåligt exempel

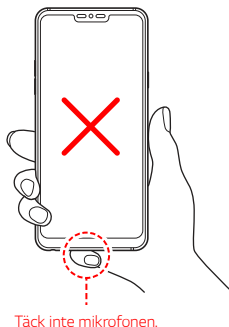

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Tryck på och håll nere ström-/låsknappen, välj sedan Stäng av.

Starta om enheten

Om enheten inte fungerar korrekt eller inte svarar, startar du om den genom att följa instruktionerna nedan.

- 1 Tryck på och håll nere ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) samtidigt tills strömmen har stängts av.
- 2 Släpp knappen när enheten startar om.

Alternativ för strömkontroll

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om:** Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.

Sätt i SIM-kortet

För in det SIM-kort (Subscriber Identity Module) som din tjänsteleverantör tillhandahåller för att börja använda enheten.




- Var försiktig med utmatningsverktyget eftersom det har en vass kant.




- För att de vatten- och dammbeständiga funktionerna ska fungera effektivt måste kortfacket föras in korrekt.

- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.

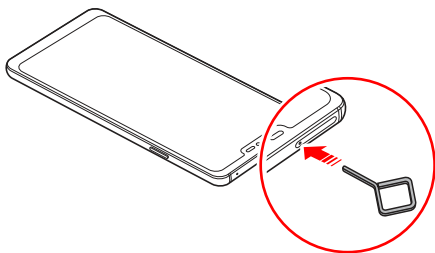

- 2 Dra ut kortfacket.

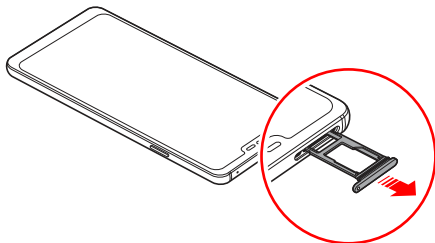


3 Lägga SIM-kortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.


Placera det primära SIM-kortet i SIM-kortfack 1 och det sekundära SIM-kortet i SIM-kortfack 2.



- SIM-kortfack 2 fungerar även som minneskortfack. Däremot kan du inte placera både SIM-kortet och minneskortet (valfritt) samtidigt.

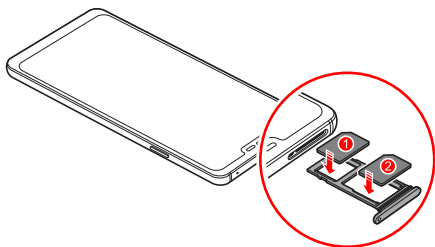

4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

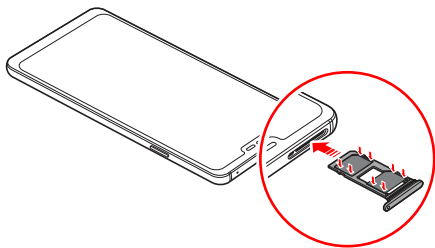



- Enheten kan enbart användas med nano-SIM-kort.



Micro



Standard



- Du bör använda rätt typ av SIM-kort i enheten för att den ska fungera på rätt sätt. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.
- Om du för in kortfacket i enheten när facket är vått kan enheten skadas. Se alltid till att kortfacket är torrt.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort

- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar bort det.


Sätta i minneskortet

För in minneskortet i enheten.

Minneskort från vissa tillverkare/av vissa typer är ibland inte kompatibla med enheten.

- 1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.
- 2 Dra ut kortfacket.

- 3 Lägg minneskortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

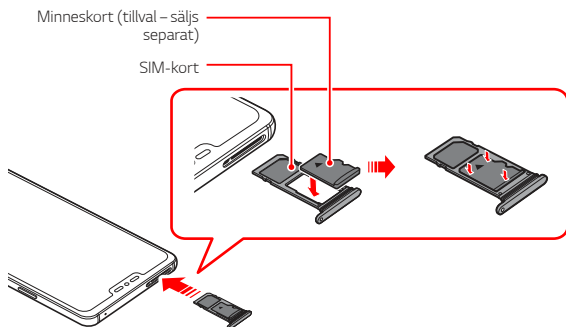

- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.



- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Lagring > △**.
- 2 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut korthållaren från enheten.
- 3 Ta bort minneskortet från korthållaren.
- 4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.

Ladda enheten med USB-kabeln av typ C.

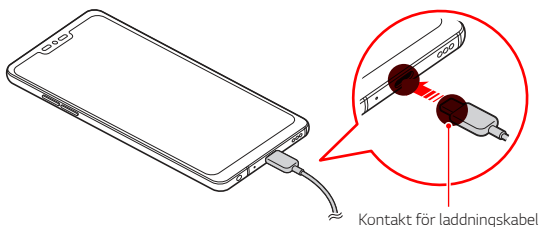



- Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Avlägsna inte det inbyggda batteriet; det kan innebära risker.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.



- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- En laddningsadapter med stöd för snabbbladdning medföljer.
- Snabbbladdningsfunktionen fungerar eventuellt inte om en annan snabbbladdningsadapter än den äkta adapter som medföljer produkten används.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av funktionen för Bluetooth eller trådlöst nätverk när du inte använder den.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du använder hämtade program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

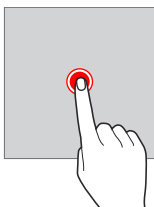


Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.

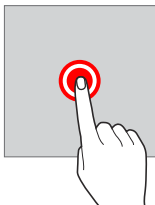


Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.

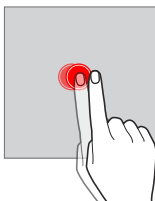


Dra

Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

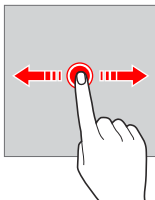



Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.

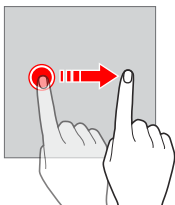

För samman och dra isär

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

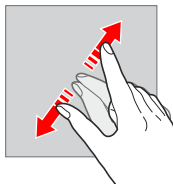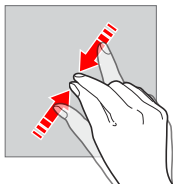

- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskrmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett svagt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskrmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Slep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



- Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy, användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.


- **Statusfältet:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väder-widget:** Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google sök widget:** Skriv eller tala för att öppna Google Sök.
- **Sida ikon:** Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.
- **Navigationsknappar**
 -  : Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
 -  : Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-Assistent
 -  : Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multi-fönster, håller du ner knappen samtidigt som du använder ett program.
 -  : Välj vilket SIM-kort som ska användas. Tryck på och håll nere knappen för att konfigurera Dubbla SIM-kortsinställningar.

Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.

Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, Meddelande och Capture+.

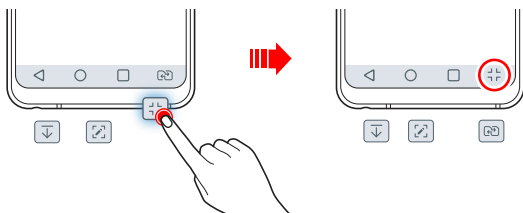

Dölja navigationsknapparna

Du kan dölja navigationsknapparna för att se en större skärm medan du använder ett program.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Skärm > Navigationsknappar > Dölj navigeringsknappar**.
- 2 Välj program att dölja navigationsknapparna medan du använder programmet och tryck på **○**.
 - Navigationsknapparna försvinner 3 sekunder efter sista beröringen.
 - För att visa navigationsknapparna igen, dra från längst ner på skärmen uppåt.

Lås/dölj knappar

Ikonen visas i nedre vänstra delen av skärmen för att låsa eller dölja navigationsknapparna.

Om du vill låsa navigeringsknapparna medan de är dolda, tryck på **□** vänster om navigeringsknappar.

Om du vill dölja navigationsknapparna igen, dubbelklicka på **■**.



- Vissa funktioner kan inte användas när navigationsknapparna döljs.

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av aviseringsikonerna som visas i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	Läs-/skriv-P2P-läget för NFC är på




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- För att öppna listan snabbåtkomst ikoner, dra panelen aviseringar nedåt.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.
- Tryck på  att öka skärmens ljusstyrka till max 1.000 nits.

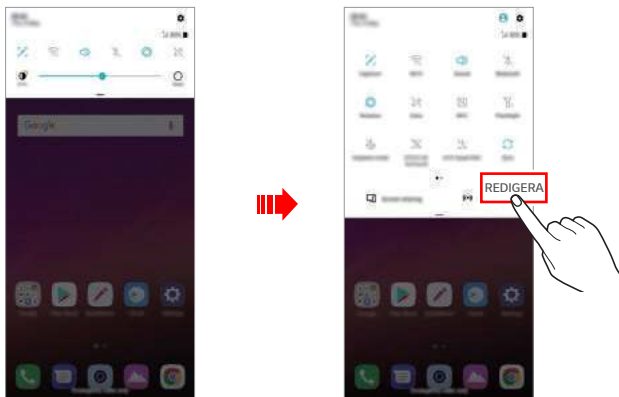

- Du kan använda meddelandepanelen även på låsskärmen. Dra meddelandepanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende på enhetens fysiska orientering.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på  **Inställningar > Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra bakgrunden, tema, ikoner och AOD håller du på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Bakgrund & Tema**.

Du kan även trycka på  **Inställningar > Skärm > Bakgrund & Tema** och välj sedan bakgrund, tema, ikoner och AOD för att tillämpa på enheten.

- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Programpapperskorgen*.
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på , och trycker sedan på skärmen en gång till.

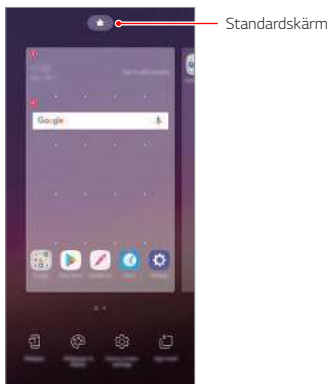


Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◀.

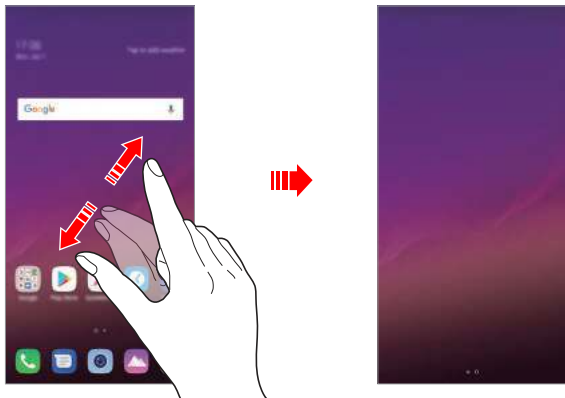

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på ⊕ i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida:** Välj ett läge för hemskärmen.
- **Bakgrundsbild:** Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
- **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.

- **Ikonformer:** Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program:** Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen:** Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Sök:** Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på ström-/låsknappen. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Välj skärmlås** och välj sedan den metod du föredrar.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
 - **Knock Code**: Tryck på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Mönster**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
 - **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.
 - **Tillåt ansiktsidentifiering**: Lås upp skärmen genom att tillåta att enheten identifierar ditt ansikte.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.

Inställningar för säker start

När du väljer Knock Code, mönster, PIN eller lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera att enheten ska låsas när du startar enheten för att säkra dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att behålla dina skärmlåslösenord separat.
- Om du anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen avsiktligt kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.

Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Anpassa låsskärmen**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Bakgrundsbild**: Låter dig ange bakgrunden till låsskärmen.
 - **Klocka**: Låter dig ange var du ska placera klockan på låsskärmen.
 - **Genvägar**: Låter dig välja program att starta från låsskärmen. Denna inställning visas endast när ett skärmlås är inställt.
 - **Skärmeffekter**: Låter dig ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp.
 - **Kontaktinformation för försvunnen telefon**: Ange text som ska visas på låsskärmen för att identifiera telefonens ägare.

Säkra låsinställningar

Du kan ställa in säkra låsinställningar.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Säkra låsinställningar**.
- 2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
 - **Låstimer:** Låter dig ange tid innan skärmen automatiskt låsas efter bakgrundsbelysningen stängs av (Paus på grund av inaktivitet).
 - **Strömbrytaren låser direkt:** Aktivera den funktionen för att låsa skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknapp. Den här inställningen ändrar säkerhetslås timerinställningen.
 - **Smart Lock:** Låter dig ange betrodda enheter, platser, röst eller påkroppsdetektering som gör att telefonen blir olåst.



- Menyer som du kan konfigurera kan vara olika beroende på skärmlåsmetoder du valt.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Starta skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.

Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockON-funktionen.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Låsskärm & Säkerhet > Välj skärmlås > Knock Code.**
- 2 Tryck på kvadraterna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck på **NÄSTA.**
- 3 Knacka in den skapade koden igen för att bekräfta den, och tryck sedan på **BEKRÄFTA.**

Låsa upp skärmen med en Knock Code

Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Du kan även knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när låsskärmen är aktiverad.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Kryptering & Referenser** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**.
 - **Ny filkryptering:** Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering:** Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediafiler:** Kryptera alla filer utom mediafiler, till exempel musik, foton och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknapp och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Skärmdumpar** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på .



- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Om du vill använda den här funktionen trycker du på  **> Inställningar > Allmänt > Genvägstangent** och sätter du på **Öppna Capture+**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.

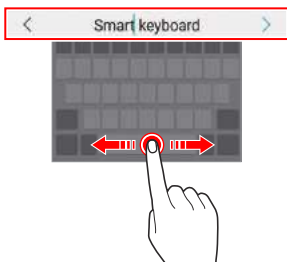



- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.

- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

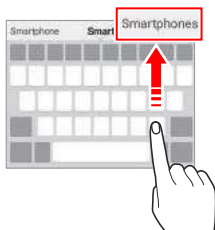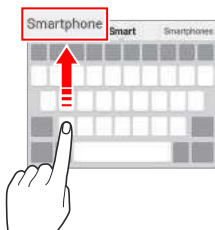


Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Inmatning > Tangentbord på skärmen > LG-tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-tangentbordslayout.**

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout.**

- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.
 - Du kan välja och ordna vanliga symboler.

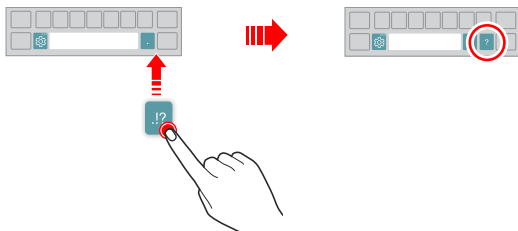

- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.


Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Inmatning > Tangentbord på skärmen > LG-tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordshöjd**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordshöjd**.

- 2 Justera tangentbordets höjd.

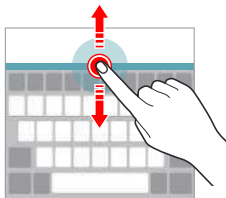

Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Inmatning > Tangentbord på skärmen > LG-tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordstyp i liggande läge**.


Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > Tangentbordstyp i liggande läge**.

- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Dela tangentbordet genom att vända enheten horisontellt och sprida den på båda sidorna genom att hålla tangentbordet med två fingrar. Om du vill sätta ihop tangentbordet stänger du det genom att trycka med två fingrar.

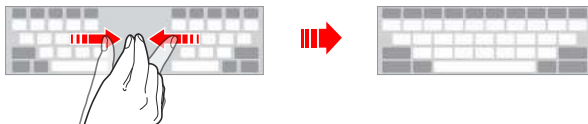

Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

- 1 Tryck på **O > Inställningar > Allmänt > Språk & Inmatning > Skrivbord på skärmen > LG-tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > Enhandsfattning**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout > Enhandsfattning**.

- 2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.

- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  /  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
- 4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Ange text med rösten

På tangentbordet, trycker du på .



- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 På tangentbordet, trycker du på .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.



- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

- 1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.
- 2 När du ser objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på  eller  > **Spela upp på en annan enhet**.
Eller tryck på  > **Inställningar** > **Nät** > **Skärmdelning** och sedan tryck på  för att aktivera den.
- 3 Välj den tv du vill ansluta till.



- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Tryck på  > **Inställningar** > **Nät** > **Mediaserver** och tryck sedan på **Innehållsdelning**  för att aktivera det.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.



- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten

Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.

Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på  > **Dela** eller  och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusfältet nedåt och tryck sedan på **Fildelning**.

Om din enhet inte stödjer för fildelningsfunktionen, tryck på  **Inställningar > Nät > Fildelning > SmartShare Beam** .



- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och den andra enheten.

Visa innehåll i molnet

Du kan visa innehållet på ditt molnkonto direkt utan att först ladda ned det till telefonen.

- 1 I programmet **Galleri** eller **Musik** väljer du  **> Moln**.
Eller från **Filhanteraren** Välj  **> Hantera konto**.
- 2 Välj ett molnkonto och logga in.
- 3 Spara eller spela upp innehåll i molnet.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.

- **Läge** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
 - **Total tystnad:** Inaktivera både ljud och vibrering.
- **Välj prioriteringar:** Ta emot larm- och aviseringar för valda program.
 - **Programaviseringar:** Välj program att ta emot aviseringar.
 - **Samtal från:** Ställa in valda aviseringar när du tar emot ett samtal.
 - **Upprepade samtal:** Andra samtal från samma nummer i 15 minuter är inte tystas.
 - **Meddelande från:** Ställa in valda aviseringar när du tar emot meddelandet.
- **Använda stör ej:** Använda stör ej funktionen.
- **SCHEMA:** Ange det schema som du vill aktivera stör ej funktionen.



03

**Användbara
program**

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Programpapperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program & Aviseringar** > **Programinfo**, välj ett program, tryck sedan på **Avinstallera**.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.

Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade program.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Programpapperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

1 Tryck på > **Hantering** > **Papperskorgen**.

Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Programpapperskorgen**.

2 Aktivera önskad funktion:

- **Återställ**: Installera om det valda programmet.
-  : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.



- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller in på en programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.

- Tryck på  för att konfigurera inställningarna för widget för önskat program.
- Tryck på  för att visa informationen för önskat program.



- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalerna.

Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .



- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Se [Lägga till kontakter](#) för mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan

Ringa ett samtal via kontaktlistan

- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .

Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara-/avslutaknappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal utan att slå av skärmen trycker du på 
> Inställningar > Nät > Samtal > Gemensamt > Besvara och avsluta samtal och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra  på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du alternativet för avvisningsmeddelandet  över skärmen.
- För att lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande, tryck på 
> Inställningar > Nät > Samtal > Gemensamt > Samtalsblockering och avböj med meddelande > Avböj med meddelande.
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.



- Tryck på  > **Inställningar** > **Nät** > **Samtal** > **Gemensamt** > **Ytterligare inställningar** > **Popup för inkommande röstsamtal** och välj sedan det sätt du önskar visar det inkommande samtalet på medan du använder ett program.

Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:

- Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- Pausa:** Pausa samtal.
- Knappsatts:** Visa eller dölj knappsatsen.
- Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Avsluta ett samtal.
-  : Visa ytterligare samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

- 1 Tryck på  **> Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Före att visa senaste samtalshistoriken, tryck på  **>**  **>**

Samtalshistorik. Sedan kan du använda följande funktioner:

- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på  **> Ta bort**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Borttagna samtal historik kan inte återställas.
- Dra ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att justera teckenstorleken för samtalshistorikeller kontakter.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  **>**  **> Samtal** eller **Samtalshistorik**.
- 2 Tryck på  **> Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina önskemål.

SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på   .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - För att använda multimediaalternativ, tryck .
 - Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck  för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på   .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på   .
- 2 Tryck på   **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  .



- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i [Översikt över Galleri](#).

Ändra kameraläge

Du kan välja ett kameraläge som passar miljön för att snabbt och enkelt ta en bild eller spela in en video.

Tryck på   **LÄGE**, välj sedan önskat läge.

- Tryck och håll ikonen och dra den till önskad plats för att ändra läge.



Autoläge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad kameralägen och alternativ.

- 1 Tryck på  >  och sedan på **LÄGE > Automatiskt** ().
- 2 Ta ett foto genom att trycka på . Tryck på  för att spela in en video.



Ta en bild

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på  om du vill ta en bild.
 - Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+) volymen när du vill ta en bild.



- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Tryck på **Inställningar > Allmänt > Genvägstangent** och tryck sedan på **Öppna kamera**  för att aktivera det.

Spela in en video

- 1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.
- 2 Tryck på .
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  för att återuppta inspelningen.
 - Medan du spelar in en video, kan du sprida eller använd ihåp två fingrar för att zooma in eller ut.
 - Medan du spelar in en video, kan du trycka på önskat plats för att justera ljusstyrkan.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



- För att kontrollera bildformat innan du spelar in en video, tryck och håll .

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål. Tryck på  på skärmen.



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

- : Ta en bild i FULLVISION (18,9:9 bildformat).
- : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
- : Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
- : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor efter en viss tidsperiod.

Visuell sökning	Använd kameran för att söka efter information om ett ämne.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Stabil inspelning	Minimerar rörelseoskärpan när du spelar in en video.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Ta en selfie genom att välja alternativet mellan Gesture shot och Auto shot .
Spara som vänd	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.
Handrörelsevy	Gör att du kan visa bilden omedelbart efter att du tagit en bild.



- När du använder den främre kameran kan du justera filter och hudton.

Olika kameralägen

Mat

Du kan justera skjutreglaget för färg och vitbalans när tar en bild eller spelar in en video.

- 1 Tryck på  , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Ta ett foto genom att trycka på 
 - Dra i färgskjutreglaget på skärmen för att justera vitbalansen och välja den mest lämpliga färgen.
 - Om skjutreglaget inte syns trycker du på  när du vill justera vitbalansen.



Tidsförskjutning

Du kan ta en serie stillbilder mellan fasta intervall för att spela in långsamma förändringar över tid, till exempel moln som förflyttar sig, stjärnhimlen, trafik och annat.

- 1 Tryck på  , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



- När du spelar in en tidsförskjutningsfilm spelas inga röster in.



Panorama

Du kan skapa en panoramabild genom att ta flera foton i rad medan du flyttar kameran i en riktning, och sedan sätta ihop dem till en bred bild.

- 1 Tryck på > , och tryck sedan på **LÄGE** >
- 2 Tryck på och flytta sedan kameran långsamt i en riktning.
 - Flytta telefonen i pilens riktning på hjälplinjen.
- 3 Tryck på när du vill sluta ta panoramabilden.



Slow Motion

Du kan skapa en underhållande video genom att ändra tempot på det som rör sig i filmen. Med den här funktionen kan du spela in en video i högre hastighet och spela upp den i normal hastighet så att filmen ser ut att gå långsammare.

- 1 Tryck på  , och tryck sedan på **LÄGE** > .
- 2 Tryck på  och spela in en video.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.



Flash Jump-Cut

Du kan skapa en GIF genom att ta bilder med jämna mellanrum.

Mer information finns i *Flash Jump-Cut*.

Porträtt

Du kan ta skarpa porträtt genom att tillämpa suddig kameralins.

Mer information finns i *Porträtt*.

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran känner igen objekt när ett foto tas eller en video spelas in.

Mer information finns i *AI CAM*.

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.


Tryck ned  i autoläge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.

Manuellt kameraläge

Du kan skapa bilder med proffsigt utseende med flera olika avancerade funktioner. Ställ in vitbalans, fokus, ljusstyrka, ISO, slutartid och andra alternativ.

- 1 Tryck på  >  och sedan på **LÄGE > Manuellt** (.
- 2 Anpassa följande kamerainställningar:

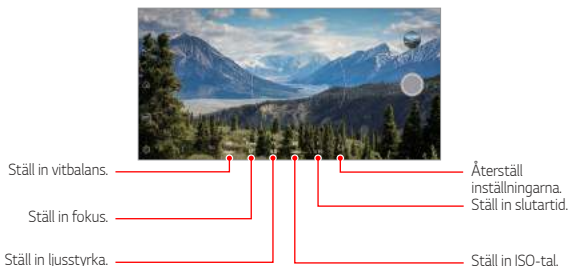

- 3 Tryck på  för att ta bilden.

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på  på skärmen.

- : Ta en bild i FULLVISION (18,9:9 bildformat).
- : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
- : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.

Spara som RAW	Bilden sparas i RAW-filformat så att du kan ändra den. DNG- och JPEG-filerna skapas medan du tar ett foto och sparas sedan som en okomprimerad högupplöst bild.
Brusreducering	Reducera bruset vid höga ISO-inställningar.
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Guide	Visa ett rutnät så att du kan ta bilder baserat på vågräta och lodräta linjer.
Lägg till signatur	Visa en personligt utformad signatur på fotona.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet

Lås autoexponering/autofokus

Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att vidröra och hålla fingret på skärmen i Automatiskt-läget. Tryck på ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.



- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Focus peaking

Du kan justera fokus på motivet med funktionen Focus peaking.

Du kommer åt Focus peaking genom att trycka på knappen Manuellt fokus (MF). När Focus peaking är aktiverad visas motivet du fokuserar på i grönt. För hjulet uppåt eller nedåt för att fokusera på det önskade området och ta sedan bilden.




- Funktionen är bara tillgänglig i Manuellt kameraläge.
- Inaktivera funktionen genom att trycka på knappen **Focus peaking** igen.



Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön. Tryck på  på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.

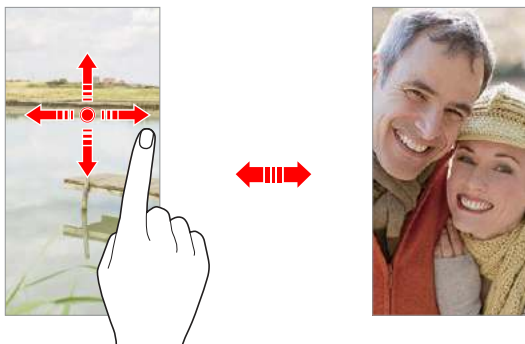

- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.
- Du kan också dra knappen  uppåt eller nedåt. Funktionen är bara tillgänglig i Auto-läge och Manuellt kameraläge.



- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.



Gesture shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.

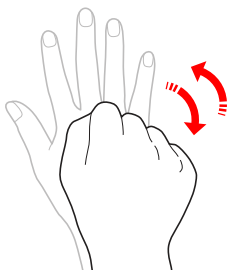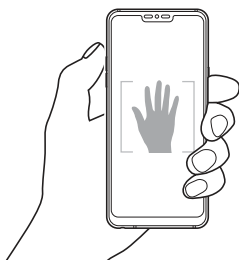

- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och trycker sedan på  > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kamerafunktioner används.

Auto shot

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om guiden slutar att spela motivet inom ramen, blir ledningsramens färg gul, då tar kameran ett foto.



- Tryck på  > **Selfie-bild** > **Auto shot** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.

Seriefotografering


Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.

Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med jämna mellanrum efter en timerfördröjning på tre sekunder.

Handrörelsevy

När du har tagit en selfie med den främre kameran kan du förhandsgranska den direkt genom att sätta skärmen nära ansiktet.

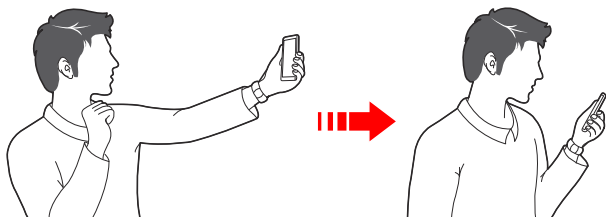

- Tryck på  > **Handrörelsevy** om du vill aktivera den här funktionen.
- Endast en förhandsgranskning kan visas varje gång ett foto tas.
- Om du vrider på telefonen när du är i förhandsgranskningsläge växlar skärmen till kameraläge.

Spara som vänd

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på  > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.



- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i *Anpassa kameraalternativen*.

Signatur

Du kan skapa ett personligt foto med en signatur.


- 1 Tryck på  >  och sedan på  > **Lägg till signatur**.
- 2 Ange signaturen enligt önskemål och tryck på **LÄGG TILL**.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

- 1 Tryck på   och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.

Du kan även svepa ikonen i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.

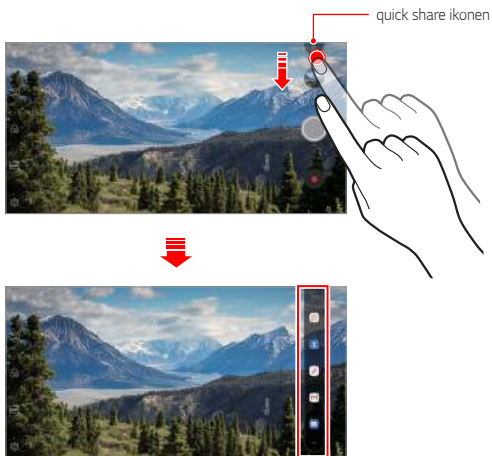

- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på .
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskrämsläge.
 - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
 - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.
 - När du tar ett foto med hjälp av funktionen AI CAM, skapas en tagg mapp under fliken album i programmet galleri. Bilderna klassificeras automatiskt av taggar under mappen tagg.
 - Du kan se foton eller videor organiseras av år, månad eller dag på fliken bilder.
 - För att se bilder efter plats där fotot togs, trycker du på  >  > **tagga platser**, sedan trycker du på . Foton grupperas automatiskt efter plats under fliken minne av programmet galleri.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Du behöver aktivera GPS-funktionen för att skapa minne album.

Visa foton

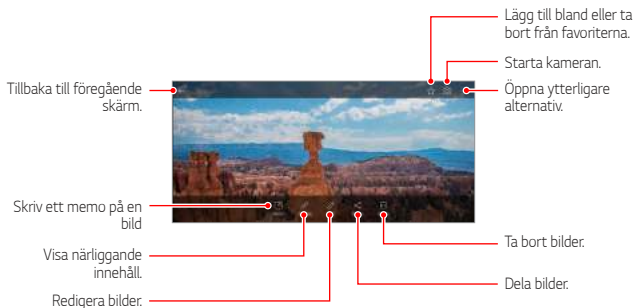

- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.

Skriva ett memo på fotot

- Tryck på  när du tittar på en bild.
- Skriv ett memo på bilden och tryck på **SPARA**.
 - Memot tillämpas på bilden.



- En del foton har eventuellt inte stöd för funktionen fotomemo.

Närliggande innehåll

Du kan redigera relaterade bilder i galleriet.

Mer information finns i *Närliggande innehåll*.

Redigera foton

- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - För att spara den redigerade bilden som en annan fil, tryck på   **Spara kopia**.


Spela upp en video



- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor

- 1 Tryck på  när du tittar på en video.
- 2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.

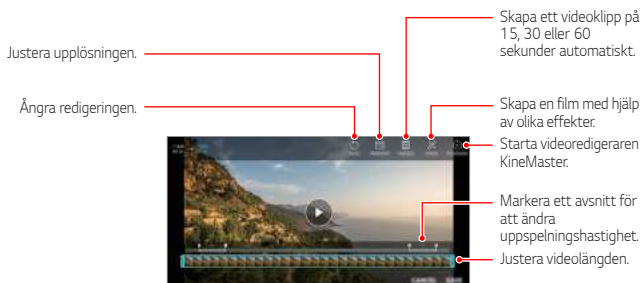

- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

Mer information finns i *Skapa en film*.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

Mer information finns i *Skapa en GIF*.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- Tryck på  för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer.

- Tryck på  medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Kontakter

Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **Grunder** > **Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter

- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 På skärmen med kontaktlistan, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Importera**.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakterna och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 På kontaktlistans skärm, tryck på  > **Kortnummer**
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.



- Tryck på  när du lägger till en ny kontakt för att lägga till ett snabbuppringningsnummer.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Tryck på **Q** överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.



- Tryck på **Q** överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter och grupper.

Kontaktlista

Redigera kontakter

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:

- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på  **> Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.



- Borttagna kontakter kan inte återställas.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på ☆ på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

- 1 Tryck på + på kontaktgrupplistan.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+

Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.

Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skriva en anteckning.
 -  : Spara en anteckning.
 -  : Ångra den föregående redigeringen.
 -  : Gör om de senast borttagna redigeringarna.
 - **T** : Mata in en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Ta bort handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskriven anteckning.
 -  : Öppna ytterligare alternativ.
- 3 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

- 1 Tryck på  **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Tryck på **T** eller  om du vill skriva anteckningar på fotot.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
 - Ange texten under fotot.
- 4 Tryck på  om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
- Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
 - Skriv anteckningar för hand på fotot.
- 3 Tryck på  och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - För att spara anteckningar på samma plats hela tiden, markera kryssrutan **Använd som standardprogram** och välj ett program.



- Du kan ta en bild av hela skärmen genom att använda funktionen för rullande bildtagning.
- När du använder ett program som Meddelande eller Chrome, drar du meddelandepanelen nedåt och trycker sedan på **Capture+**  **Utökad** för att ta en bild av hela skärmen du visar för närvarande som en enda fil.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program som stöder funktionen för rullande bildtagning.
- Använd ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att ändra memo layout.

Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Larm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ange larminställningar och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.

Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Världsklocka**.
- 2 Tryck på  och lägg till en ort.

Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - För att pausa timern, tryck på **Pausa**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
- 3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Tidtagarur**.
- 2 Tryck på **Starta** för att starta stoppuret.
 - För att ta en varvtid, tryck på **Varv**.
- 3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
 - För att återuppta tidtagningen, tryck på **Fortsätt**.
 - Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **Kalender**.
- 2 Välj ett datum och tryck på .
- 3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.

Synkronisera händelser

Tryck på  > **Kalendrar att synkronisera**, och välj en kalender som ska synkroniseras.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Uppgifter


Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

- 1 Tryck på **O** > **Grunder** > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på **+** för att lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.

Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

- 1 Tryck på **O** > **Grunder** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.

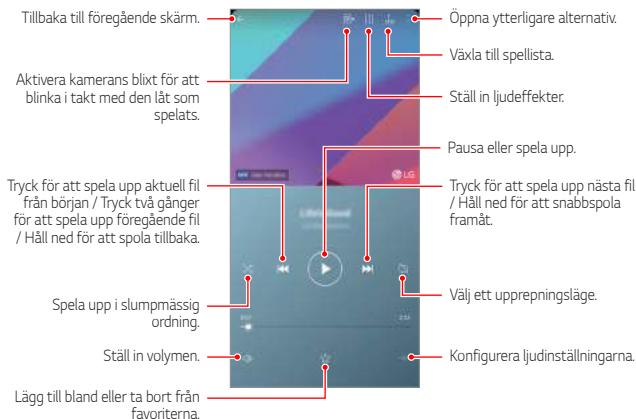



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.
- Den här modellen har stöd för uppspelning av hifi-ljud. En hifi-ikon visas vid hifi-filer.

Miniräknare

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på **○ > Grunder > Miniräknare**.
- 2 Använd knappsetsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen **DEL**.

E-post

Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-post från ditt webbkonto eller andra konton, använd POP3 eller IMAP, eller ditt Exchange-konto för ditt företags e-postbehov.

Installera E-postkonto

Din telefon stödjer flera olika typer av e-postkonton och låter dig ha flera inställda e-postkonton på samma gång.

Innan du ställer in ett e-postkonto, se till att du har användarnamn (användar-ID), lösenord, servernamn etc., så att alla inställningar går att genomföra.

- 1 Tryck på  > **Grunder** > **E-post**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt e-postkonto.
 - E-postkontot har ställt in och du kommer att kunna få e-post.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Tryck på  > **Grunder** > **FM-radio**.



- Anslut först hörlurar till enheten när du tänker använda det här programmet. Hörlurarna fungerar som en radioantenn.
- Den här funktionen finns inte på alla enheter beroende på område.

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

Tryck på  > **Hantering** > **Uppdateringscenter**.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer sparade på telefonen eller i molnet.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på  > **Hantering** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **LG Mobile Switch**.
Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhetsuppdatering** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memo programdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Hämtningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Hantering** > **Hämtningar**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.



- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på  > **Tjänster** > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på  > **LG-konton** och logga in.
- 3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Tjänster > Fjärrsamtalsservice**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på **○ > Tjänster > CBS-meddelande**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpaavsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Chrome

En snabb, enkel och säker webbläsare byggd för den moderna webben.

Dokument

Docs är ett samarbete, ordbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använd Docs för att skapa, redigera och arbeta tillsammans i realtid.

Google Drive

Drive är en fillagring och delning program som gör det enkelt att hitta, dela och samarbeta på projekt var som helst, direkt.

Duo

Gör enkel, hög kvalitet videosamtal till vänner och familj på Android och iPhone telefoner

Gmail

Gmail är en lättanvänd e-post program som skyddar dina meddelanden, gör din inkorg smartare och hjälper dig att hålla ordning.

Google

Google-programmet håller dig informerad om saker som du bryr om. Hitta svar snabbt, utforska dina intressen och få ett flöde av berättelser och uppdateringar om ämnen som är viktiga för dig.

Maps

Kommer någonstans? Kom med Maps, programmet du kan lita på för realtid GPS-navigering, trafik, transit, och detaljer om miljontals platser som recensioner och populära tider.

Foton

Hem för alla dina foton och videor, automatiskt organiseras så att du kan dela och spara det som är viktigt.

Spela filmer och TV

Använd Google-konto för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Spela musik

Köp musik från Play Store. Spela musik på telefonen.

Kalkylark

Kalkylark är ett samarbete, kalkylark behandlings verktyg som driver produktivitet. Använda kalkylark för att importera, ordna och analysera information tillsammans i realtid.

Presentationer

Google Slides är ett samarbete, presentationsbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använda Slides för att organisera information, presentera resultat, och fatta beslut tillsammans i realtid.

YouTube

Titta på dina favoritkanaler, lyssna på musik du gillar och ladda upp videor för att dela med människor runt om i världen.

Google Assistant

Enheten har Google Assistant inbyggd. Ställ frågor till den. Be den göra saker. Den är ditt eget personliga Google. Tryck och håll nere  så visas "Hi, how can I help?". Sedan kan du säga ditt röstkommando.



• Google Assistant finns ej tillgänglig på alla språk.



04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.

Tryck på  > **Inställningar**.



- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder Flikvy.

Nät

Dubbla SIM-kort

Du kan konfigurera de dubbla SIM-inställningarna.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Dubbla SIM-kort**.
- 2 Anpassa följande funktioner:
 - **SIM-kort 1**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 1.
 - **SIM-kort 2**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 2.
 - **Färgtema för SIM-kort**: Ändra på färgtemat för SIM-korten.
 - **Kostnadssparläge**: Aktivera eller inaktivera kostnadssparläge. Om du i kostnadssparläge ringer en kontakt med ett specifikt tilldelat SIM-kort, används det SIM-kortet för samtalet även om det andra SIM-kortet är aktivt och till exempel använder mobildata.
 - **Mobildata**: Välj ett SIM-kort som du vill använda för mobildatatjänsten. Du kan också stänga av funktionen.
 - **Data-roaming**: Välj det här alternativet om du vill att enheten ska använda mobildata när du är roaming-ansluten utanför hemnätverket.

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Wi-Fi**
- 2 Tryck på  för att aktivera det.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, trycker du på nätverket och trycker sedan på **Glöm nätverk**.

Inställningar för trådlöst nätverk

På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Wi-Fi**

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.



• Funktionens tillgänglighet beror på tjänstleverantör.

-  : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Wi-Fi > ⋮ > Avancerad Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

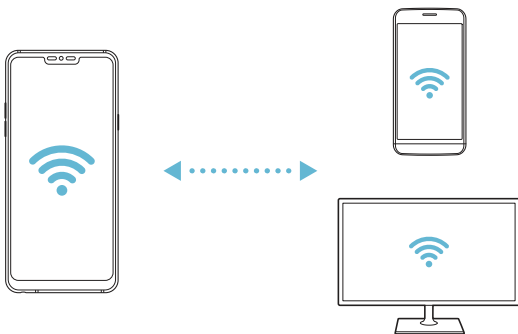

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Bluetooth**.
- 2 Tryck på  för att aktivera det.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - För att uppdatera enhetslistan, tryck på .



- Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



- Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  > **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.



- Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.

Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Mobildata**.
- 2 Tryck på  för att aktivera det.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Mobildata**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
 -  : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.



- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Samtalsinställningar**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Internetdelning > Internetdelning via USB** och tryck sedan på  för att aktivera den.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

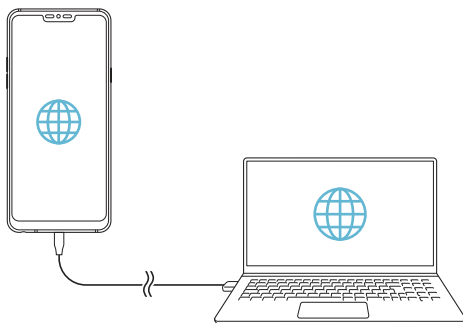


Trådlös surfzon

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Internetdelning > Wi-Fi-delning** och tryck sedan på ☐ för att aktivera den.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
<http://www.android.com/tether#wifi>

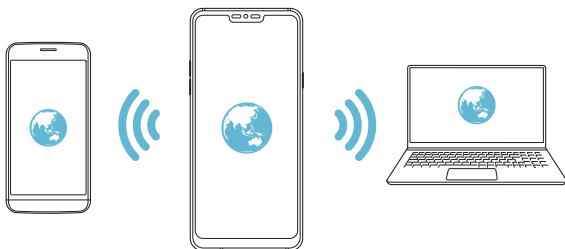

Tidsgräns

När Wi-Fi-delning inte har använts under en specifik tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk fränkoppling.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Internetdelning > Delning via Bluetooth** och tryck sedan på  för att aktivera den.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Internetdelning > Hjälp**

Skärmdelning

Du kan spela upp telefonens bild och ljud på en annan enhet, t.ex. en tv, som har stöd för Miracast-funktionen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Skärmdelning**.
- 2 Tryck på  för att aktivera det.
- 3 Välj en enhet i listan över enheter i närheten.
 - Om en önskad enhet inte visas i listan, tryck på **SÖK** för att uppdatera listan.
 - När du har anslutit telefonen till tv:n visas telefonens skärm på tv:n.



- Skärmdelning inaktiveras automatiskt om det inte finns någon delningskompatibel enhet i närheten.

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > NFC**.
- 2 Tryck på  för att aktivera det.
 - Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.



- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Se *Komponentöversikt* för information om NFC-antennområdet.

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Android Beam**.
- 2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.



• NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon.

Delningspanel

Du kan dela innehåll från Galleri, Musik och Filhanteraren med närliggande enheter. Du kan även dela innehåll med vissa personer i program som fungerar med Google Direkt delning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Delningspanel**.
- 2 Tryck på  för att inaktivera varje alternativ.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Fildelning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **G7 Fit:** Ändra namn på telefonen.
 - **Spara till:** Ange en målmapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
 - **Fildelning:** Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
 - **SmartShare Beam:** Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
 - **Hjälp:** Du kan visa hjälp om att dela filer.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Mediaserver**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
 - **G7 Fit**: Ange telefonens namn.
 - **Innehåll att dela**: Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
 - **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
 - **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > LG AirDrive**.
- 2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
 - Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från www.lg.com.
- 3 Hantera filer på telefonen från datorn.

Utskrift

Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på enheten.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Utskrift**.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Tryck på  för att aktivera det.
- 3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
 - För att lägga till en skrivare, tryck på  > **Lägg till skrivare**.
 - För att söka efter skrivarnamn, tryck på  > **Sök**.
 - Tryck på  > **Inställningar** i skrivarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på  > **Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto, tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att skapa ett konto.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Flygplansläge**.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > Mobilnät**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Nätverksläge**: Välj typ av nätverk.
 - **Åtkomstpunkter**: Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer**: Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät > VPN**.
- 2 Tryck på **+**.



- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

På inställningsskärmen, tryck på **Ljud** och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläget till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **SIM1 ringsignal/SIM2 ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ringsignal med vibration:** Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Blinkning vid inkommande samtal:** Ställ in blixten blinka enligt LG ringsignal.
- **SIM1 notifieringsljud/SIM2 notifieringsljud:** Välj en ringsignal för meddelande. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för meddelande.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.

- **Ljudkvalitet och effekter:** Använd funktionen för att ställa in ljudkvaliteten och effekter medan du spelar en låt eller video.
- **SIM1 vibrationstyp/SIM2 vibrationstyp:** Välj typen av vibration för när ett samtal tas emot.
- **Knappsatsljud:** Välj ljudeffekt för tangenterna.
- **LG-tangentbordsljud:** Välj ljudeffekt för LG-tangentbord.
- **Ljud för skärmklick:** Välj ljudeffekt för knackning på en symbol etc.
- **Skärmlåsljud:** Välj en ljudeffekt för när skärmen är låst eller olåst.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

På inställningsskärmen, tryck på **Skärm** och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärm:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Bakgrund & Tema:** Välj skärm bakgrund, tema, ikon, och AOD för din enhet.
- **Typsnitt:** Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
- **New Second Screen:** Välj hur statusfältet och programhörnen kommer se ut.
- **Navigationsknappar** Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Always-on display:** Visa alltid information, till exempel datum, tid och aviseringar, även när skärmen är avstängd. För ytterligare uppgifter, se *Always-on display*.

- **Programskalning:** Används för att justera programmens skärmstorlek.



Bildförhållande

- Enheten har ett bildförhållande på 19,5:9.
 - En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 19,5:9.
Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.
 - Du kan välja bildformat för enskilda program genom att trycka  **Inställningar > Skärm > Programskalning**. Välj önskat bildformat för **Kompatibilitet (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, och **Helskärm**.

- **Anpassa till skärm:** Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Skärmupplösning:** Justera skärmupplösningen.



- När du ändrar skärmupplösningen stängs alla program som körs.

- **Skärmfärg:** Justera färg, färgtemperatur eller RGB-värden för önskad skärmen.



- Tryck på  för att återställa inställningarna.

- **Komfortvy:** Används för att ställa in mängden blått ljus på skärmen i syfte att minska belastningen på ögonen.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Paus för ökad ljusstyrka:** Stäng automatiskt av ljusstyrka efter en viss tidsperiod.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.

- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Skärmläckare:** Visa en skärmläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmläckare.
- **Minivy:** Minska skärmstorleken så att du kan använda enheten bekvämt med en hand. Dra navigationsknapparna längst ned på skärmen åt vänster eller höger.

Allmänt

Låsskärm & Säkerhet

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.

- **Google Play Protect:** Skanna enheten regelbundet för att hitta potentiellt skadliga program.
- **Hitta min enhet:** Fjärrspåra platsen för din enhet. Du kan också skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
- **Säkerhetsuppdatering:** Sök efter uppdatering av programvara och konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
- **Välj skärmlås:** Välj önskad skärmlåsningsmetod. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.
- **Anpassa låsskärmen:** Ändra informationen som visas på den låsta skärmen
- **Säkra låsinställningar:** Ändra de säkra låsinställningarna.
- **Fingeravtryck:** Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.
- **Ansiktsidentifiering:** Låter dig låsa upp skärmen med ansiktet. Mer information finns i *Översikt för Ansiktsidentifiering*.
- **Innehållslås:** Låter dig ställa in en låstyp (lösenord eller mönster) för dina QuickMemo+ och Gallerifiler.

- **Position:** Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.
- **Kryptering & Referenser:** Konfigurera inställningarna för kryptering av SD-kort och autentisering.
 - **Kryptera SD-kortminne:** Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Säker start:** Skydda din telefon med ett lås när den startas. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
 - **Skydd av personuppgifter:** Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
 - **Betrodda referenser:** Visa ditt systems CA-rotcertifikat och användarinstallerade CA-certifikat.
 - **Användaruppgifter:** Visa och ändra säker certifikatinformation lagrad på din enhet.
 - **Installera från lagring:** Installera ett säkert certifikat som finns lagrat på din enhet.
 - **Rensa lagring:** Ta bort säkra användarinstallerade certifikat och relaterad autentisering.
- **Konfigurera SIM-kortslås:** Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
- **Gör lösenord synlig:** Aktivera den här funktionen för att snabbt visa och kunna se varje tecken som du knappar in av lösenordet.
- **Enhetsadministratörer:** Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst:** Visa information om programanvändning på telefonen.

Program & Aviseringar

Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera inställningarna för meddelanden, program-behörighet m.m.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Program & Aviseringar**
- 2 Anpassa inställningarna.

Batteri

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Batteri**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
 - **Undantag från energisparläge:** Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Lagring**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Intern lagring**: Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **Minneskort**: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .

Konton

Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Konton**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tillgänglighet**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn > TalkBack**: Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
 - **Syn > Röstmeddelanden**: Ställ in enheten på att läsa upp information om uppringare via röst.
 - **Syn > Typsnitt**: Ändra storlek, tjocklek eller typ för teckensnittet.
 - **Syn > Anpassa till skärm**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.

- **Syn > Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn > Fönsterzoom:** Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
- **Syn > Stor muspekare:** Förstora muspekaren.
- **Syn > Högkontrastskärm:** Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
- **Syn > Skärmfärgsinvertering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn > Avsluta samtal med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Blink LED:** Ställ in för att aktivera LED ljus för inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel > Tysta alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel > Ljudkanal:** Välj typ av ljud.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Touchinmatning:** Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva > Fysiskt keyboard:** Anpassa tangentbordsinställningarna.

- **Fysiska och kognitiva > Automusklick:** Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Amazon Assistant:** Amazon Assistant ger automatiskt en jämförelse av din produkt, eftersom du gör ett köp i ett program på din enhet.
- **Textuppläsning:** Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Google

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Google**.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på **Allmänt > Smart Doctor** på inställningsskärmen.

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- **Spelverktyg:** Tryck på  för att aktivera funktionen. Starta funktionen genom att trycka på ikonen för spelverktyget längst ned på skärmen medan du spelar spel.
- **Spelgrafik:** Justera spelgrafiken.



- När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.

- **Paus:** Minska skärmljusstyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Genvägstangent

Du kan anpassa snabbkortsinställningarna.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Genvägstangent**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Öppna kamera:** Tryck två gånger på strömknappen för att öppna kameran.
 - **Öppna Capture+:** Tryck uppåt på volym knappen två gånger för att öppna **Capture+** när skärmen är låst eller stängd.
 - **Öppna kamera:** Tryck ner två gånger på volym knappen för att öppna **kameran** när skärmen är låst eller stängd.

KnockON

Dubbelknacka på skärmen för att sätta på och stänga av skärmen.

Mer information finns i *KnockON*.

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Uppdateringscenter**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Programuppdateringar**: Kontrollera om en programuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.
 - **Mjukvaruuppdatering**: Kontrollera om en mjukvaruuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.

Språk & Inmatning

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Språk & Inmatning**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk**: Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord**: Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **Tangentbord på skärmen**: Ändra inställningarna för LG-tangentbordet eller funktionen för röstigenkänning för Google Voice.
 - **Fysiskt tangentbord**: Välj att använda fysiskt tangentbord eller använd tangentbordets kortkommandon.
 - **Autofylltjänst**: Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda knackning. Du kan också avaktivera det alternativet, använda Googles komplettera automatiskt eller lägga till ett nytt tjänstkonto.
 - **Text-till-tal-output**: Ange inställningar för text till tal-utdata.
 - **Pekarhastighet**: Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Vänd musknappar**: Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Tid & Datum**.
- 2 Anpassa inställningarna.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Minne**.
- 2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Säkerhetskopia

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto.

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Säkerhetskopia**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Mobile Switch:** Gör det möjligt att överföra data från en gammal LG-enhet till en ny. Mer information finns i *LG Mobile Switch*.
 - **Säkerhetskopiera och återställ:** Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.



- Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.

- **Google Säkerhetskopia:** Ändra inställningarna för säkerhetskopiering av Google drive. Du kan också kontrollera nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt konto för säkerhetskopiering.

Omstart & Återställ

Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och programinställningar.

- 1 På inställningsskärmen, Tryck på **Allmänt > Omstart & Återställ**.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatisk omstart:** Starta om och optimera telefonen vid en viss tid. Tryck på  för att aktivera funktionen. Enheten automatiskt startas om vid en viss tid och optimerar själv. Välj ett datum och tid för omstart.



- Du kan ställa in enheten att starta om sig själv en gång i veckan. Enheten startar om automatiskt innan en timme från den förinställda tiden.
- När enheten startar om, aviseringar och märken raderas. Spara viktiga data innan förinställd tid.
- Funktionen automatisk omstart aktiveras inte i följande situationer: När skärmen aktiveras, när enheten är i bruk, när batterinivån är 30% eller mindre, när SIM-kortet är låst, eller när enhetslåset aktiveras medan du startar enheten.

- **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ programinställningar:** Återställ inställningarna för ett program. Data som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du startar om och återställer din enhet raderas alla data. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Om telefonen** och visa informationen.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa kontrollmärkningar och tillhörande information på telefonen.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt > Förordning & Säkerhet**.



05

Bilaga

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
 - Tryck och håll ned  och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Välj region.
- 3 Klicka på **Support > Programvara och fast programvara**.
- 4 Ange namnet på din enhet.
ELLER
Välj efter produktkategori.
- 5 Gå till **PC Sync > LG Bridge** och hämta installationsfilen.
 - Gå till **Detaljer** om du vill visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > Allmänt > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet**.

Varumärken

- För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkad enligt licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans, DTS: X och DTS: X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Alla rättigheter förbehållna. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- G7 Fit är ett varumärke som tillhör LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foton, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokument, Google Drive, Google Plattor och andra relaterade varumärken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LM-Q850EMW** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150-5350 MHz-bandet är endast avsett för användning inomhus.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer information

Delar i härdat glas

De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta och kan slitas ut med tiden.

- Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas.

Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.

- Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador. Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget garanterat skydd.

Bildförhållande

Enheten har ett bildförhållande på 19.5:9.

- En del hämtade program har eventuellt inte stöd för bildförhållandet 19.5:9.

Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.

Guide till dataöverföringar

- Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.

Typ	Objektdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android- enhet från annan tillverkare → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlig data	Kontakter, meddelanden, samtalshistorik, kalender, röstinspelningar	○	○	○
	Memon	○	X	○
	Alarm	○	X	X
Media data	Foton, videor, låtar, dokument	○	○	○
Skärminställningar	Hemskärmsinställningar (mappar och widgets)	○	X	X
	Låskärmsinställningar (skärmlåsinställningar utesluts)	○	X	X
Program	Ladda ned program	○	○	-
	Personlig data i det hämtade programmet	○	X	
Övriga	Offentligt certifikat	○	○	X
	Inställningar (Wi-Fi, Bluetooth, Samtal, Ljud & Meddelande, tillgänglighet, batteri)	○	X	X



- Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion, programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	33.5 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.3 dBm
WCDMA B3	24.0 dBm
WCDMA B8	24.6 dBm
LTE B1	23.5 dBm
LTE B3	24.0 dBm
LTE B7	24.0 dBm
LTE B8	24.8 dBm
LTE B20	24.8 dBm
LTE B28	24.8 dBm
LTE B38	24.5 dBm
LTE B40	24.6 dBm
BT 2.4GHz	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz	13.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz	12.0 dBm
NFC	-21 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din enhet. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Enheten överhettas

Enheten överhettas medan den används.

I följande fall batterianvändning ökar och enheten kan överhettas:

- När du startar enheten för första gången eller säkerhetskopiera data.
- När du använder flera program samtidigt.
 - När flera program körs i bakgrunden.
 - När du hämtar stora filer medan du ringer ett videosamtal eller en videoinspelning.
- När du använder funktioner som kräver hög effekt.
 - När du tittar på videostreaming på internet eller en lång videoinspelning.
 - När du spelar avancerade spel under lång tid.
 - När du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka under lång tid.
- När du använder massor av mobildata.
 - När du använder Wi-Fi hotspot eller internetdelning.
 - När synkroniseras data för flera konton samtidigt.

- Andra fall.
 - Vid roaming utomlands.
 - När du använder enheten i områden med svaga signaler eller ingen mottagning.
 - När enheten laddas med laddare/USB kabel-port som är skadad eller förorenade med främmande ämne.



- Några av ovanstående fall är inte tillämpliga beroende på de funktioner och program.

Enheten överhettas under laddning.

- Enheten och laddaren kan bli varm under laddning. Under trådlös laddning och snabbbladdning, kan enheten bli ännu varmare. Om batteriets temperatur stiger över en viss nivå, kan enheten sluta ladda.
 - Koppla bort laddaren från enheten och stäng alla program. Låt enheten svalna innan du laddar enheten eller öppna ett program igen.
 - Sluta ladda om laddaren/USB-kabelporten på den nedre delen av enheten överhettas, och besöka närmaste LG kundtjänst.

Hur man löser överhettning av enheten

- Stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Alltid uppdatera programvaran till den senaste versionen.
- Stäng av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner när du inte använder dem.
- Stäng program som du inte använder.
- Om du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka, minska ljusstyrkan.
- Om enheten blir överhettad under en längre period, sluta använda den ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas, besök LG kundtjänst.

Användningsbegränsningar när enheten överhettas

Om enheten överhettas medan du använder den eller laddar, vissa funktioner, program eller till och med enheten stängas av.

Detta är en vanlig funktion för de enheter som stöder den här funktionen.

- Om enhetstemperatur stiger över en viss nivå, visas ett varningsmeddelande.
 - Om du spelar avancerade spel, spela in videoklipp eller ladda upp stora filer, kan enheten överhettas under en längre tid. I det här fallet kan ett varningsmeddelande visas för att meddela automatisk avstängning.
Stäng av enheten eller stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Skärmens ljusstyrka och driftshastigheten kan vara begränsad för att kyla ner enheten. Alla program eller funktioner kan sakta ner eller stoppas. Enheten kan sluta ladda.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Ett nytt nätverk har inte godkänts.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Det går inte att starta enheten

När batteriet är helt urladdat startas inte enheten.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Ladda alltid enheten i normal temperatur.

Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.

Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämrast.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämrast med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om telefonen.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

- Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

- En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.
- Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänkings- och strömknapparna tills enheten startas om.

Återställa enheten

- Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning.
- På inställningsskärmen trycker du på **Allmänt > Omstart & Återställ > Återställ fabriksdata**.
 - Den här metoden återställer alla inställningar av enheten och raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
 - Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximal Bluetooth-räckvidden (10 meter)

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Problem har uppstått i ett program.

Ta bort och installera om programmet.