

# HUAWEI P smart 2019

## Bruksanvisning



HUAWEI

# Innehåll

## Spännande funktioner

Användningstips som visas	1
Hantera telefonen	2

## Ny enhet

Ställa in den nya enheten	6
---------------------------	---

## Startsida

Navigeringsfält	9
Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt	10
Meddelandepanel och statusfält	10
Låsa och låsa upp skärmen	13
Hantera startsidan	14

## Kontakter

Söka efter kontakter	18
Hantera kontakter	18

## Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner	21
VoLTE	22
Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse	23

## Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner	24
------------------------------------	----

## Kamera

Grundläggande kamerafunktioner	26
Professionellt läge	28
Ljusmålningsläge	30
Fler fotograferingslägen	35

## Galleri

Fotohantering	37
---------------	----

## Telefon-hanterare

Använda enpekningsoptimering	40
Hantera mobil dataanvändning	40
Aktivera virusskanning	40

## E-post

Lägga till e-postkonton	41
Hantera e-postkonton	41

	Innehåll
Hantera VIP-e-postkontakter	42
<b>Kalender</b>	
Navigera i Kalender	43
<b>Klocka</b>	
Använda klockan	44
<b>Anteckningar</b>	
Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster	46
<b>Enhetsanslutning</b>	
Bluetooth	47
NFC	49
Huawei Share	52
<b>Säkerhet och sekretess</b>	
Ansiktsuppläsning	55
Fingeravtryck	56
Aktivera eller avaktivera platstjänster	59
Aktivera applås	59
Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet	60
<b>Säkerhetskopiera och återställa</b>	
Återställa enheten	61
<b>Wi-Fi och nätverk</b>	
Wi-Fi	62
Ansluta till internet	64
Dela ditt mobilnätverk med andra enheter	65
<b>Appar och meddelanden</b>	
Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt	67
<b>Ljud och bildskärm</b>	
Konfigurera läget Stör ej	68
Konfigurera ljudinställningarna	68
Fler bildskärmsinställningar	69
<b>Lagring</b>	
Aktivera lagringsrensare	70
<b>Smart assistans</b>	
Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan	71
<b>System</b>	

	Innehåll
Tillgänglighet	72
Allmänna inställningar	73
<b>Systemuppdatering</b>	
Genomföra en onlineuppdatering	77
<b>Juridisk information</b>	
Juridisk information	78
Personlig information och datasäkerhet	80
Få hjälp	80

# Spännande funktioner


## Användningstips som visas

### Registrera din ansiktsinformation för att aktivera Ansiktsupplåsning

Ansiktsupplåsning gör att du snabbt kan låsa upp din enhet genom att hålla den framför ansiktet.

- ⚠ • Ansiktsupplåsning är inte tillgänglig om lösenordet för att låsa upp skärmen inte har angetts under tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har fjärrlåsts eller har startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning för att låsa upp enheten, håll ögonen öppna, håll enheten rakt mot dig och håll ansiktet på 20 cm till 50 cm avstånd från enheten. För att skanna ansiktet korrekt, undvik att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller när du tittar mot direkt ljus.

**1** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.


-  Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen följer du anvisningarna på skärmen, för att göra det. Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningssättet är inställt på **Grafiskt lösenord, 4-siffrig PIN-kod, Egen PIN-kod, eller Lösenord**.



**2** Om du har valt **Aktivera ta upp för att vakna**, slår enheten på skärmen och känner igen ditt ansikte för att låsa upp skärmen automatiskt, när du tar upp enheten och håller den mot ansiktet. Om du inte vill använda den här funktionen, avmarkerar du det här alternativet. Peka på **Registrera ansikte** och följ anvisningarna på skärmen för att registrera ansiktsinformationen.

**3** Metoder för att ställa in Ansiktsupplåsning:

- **Direkt upplåsning**: Slå på skärmen. Enheten kommer att känna igen dina ansiktsdrag och låsa upp skärmen, när de matchar varandra.
- **Låsa upp genom att svepa**: Slå på skärmen. När enheten har identifierat dina ansiktsdetaljer, sveper du med fingret på låsskärmen för att låsa upp enheten.
- **Meddelandevisning för smart låsskärm**: Om du har aktiverat **Svep för att låsa upp** och **Meddelanden om smart låsskärm**, kommer meddelandedetaljer inte att visas på låsskärmen innan enheten känner igen dina ansiktsdrag.
- **Komma åt applås**: Om du aktiverar **Få åtkomst till applåset**, kan funktionen för ansiktsupplåsning användas för att komma åt appar och låsta appar.


### Lyft för att låsa upp

Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningssättet på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsgenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan  **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Rörelsestyrning** > **Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

## Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.

Öppna  **Inställningar**. Gå till **System** > **Systemnavigering** > **Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka:** Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.

## Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.





## Hantera telefonen


### Aktivera applås

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp skärmen, blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången.

Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

**Aktivera applås:** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Applås**. När du öppnar appen för första gången, följer du instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ange applåset. Vid senare åtkomst, kan du ange lösenordet direkt för applåset. På Applåsskärmen aktiverar du Applås för de appar som du vill skydda. När du öppnar en låst app för första gången, behöver du ange lösenordet i textrutan för lösenord. Om du glömmer lösenordet, peka på **Glömt lösenordet**, och skriv in svaret i frågerutan för lösenordsskydd och återställ lösenordet. Om du inte har angett lösenordsskyddet är alternativet **Glömt lösenordet** inte tillgängligt.

 Om du har konfigurerat ett fingeravtryck och ansiktsgenkänning för att låsa upp enheten och öppnar Applås för första gången, kan du följa anvisningarna på skärmen för att associera ditt fingeravtryck och ansiktsgenkänning med Applås för att låsa upp appen.



**Ändra ditt lösenord för Applås och lösenordsskydd:** Peka på  på skärmen Applås och peka sedan på **Byt lösenord** or **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra på lösenordet eller lösenordsskyddet för Applås.

## Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startside.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund > Bakgrundsbild**. Du kan:

**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startside** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som > Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

## Hantera widgetar på startsidan

Vill du hantera widgetar snabbt på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

**Lägga till widgetar:** Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka på och håll på en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.




- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

## Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.





Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

## Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst

TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.




- 1 Öppna  **Inställningar** och gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > TalkBack > ** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
- 2 Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
- 3 Peka på  och aktivera **Upptäck genom beröring**. När **Upptäck genom beröring** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.

**Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen?** Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

## Aktivera lagringsrensare

Din enhet kan sakta ned med tiden då lagringsutrymmet blir mindre. Du kan använda minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Rensa** och rensa minnet och cacheminnet enligt skanningresultaten för att påskynda din enhets prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är litet, kan du göra en djuprensning för att frigöra mer lagringsutrymme baserat på skanningresultaten och rensningsrekommendationerna.


# Ny enhet

## Ställa in den nya enheten




### Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk


- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.



### Anslutning med mobildata

-  Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
  - 2 Peka på  för att aktivera mobildata.
    -  När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

### Registrera din ansiktsinformation för att aktivera Ansiktsupplåsning

Ansiktsupplåsning gör att du snabbt kan låsa upp din enhet genom att hålla den framför ansiktet.


-  • Ansiktsupplåsning är inte tillgänglig om lösenordet för att låsa upp skärmen inte har angetts under tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har fjärrlåsts eller har startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning för att låsa upp enheten, håll ögonen öppna, håll enheten rakt mot dig och håll ansiktet på 20 cm till 50 cm avstånd från enheten. För att skanna ansiktet korrekt, undvik att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller när du tittar mot direkt ljus.



- 1 Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.
  -  Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen följer du anvisningarna på skärmen, för att göra det. Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord, 4-siffrig PIN-kod, Egen PIN-kod, eller Lösenord**.
- 2 Om du har valt **Aktivera ta upp för att vakna**, slår enheten på skärmen och känner igen ditt ansikte för att låsa upp skärmen automatiskt, när du tar upp enheten och håller den mot ansiktet. Om du inte vill använda den här funktionen, avmarkerar du det här alternativet. Peka på **Registrera ansikte** och följ anvisningarna på skärmen för att registrera ansiktsinformationen.

### 3 Metoder för att ställa in Ansiktsupplåsning:

- **Direkt upplåsning:** Slå på skärmen. Enheten kommer att känna igen dina ansiktsdrag och låsa upp skärmen, när de matchar varandra.
- **Låsa upp genom att svepa:** Slå på skärmen. När enheten har identifierat dina ansiktsdetaljer, sveper du med fingret på låsskärmen för att låsa upp enheten.
- **Meddelandevisning för smart låsskärm:** Om du har aktiverat **Svep för att låsa upp** och **Meddelanden om smart låsskärm**, kommer meddelandedetaljer inte att visas på låsskärmen innan enheten känner igen dina ansiktsdrag.
- **Komma åt applås:** Om du aktiverar **Få åtkomst till applåset**, kan funktionen för ansiktsupplåsning användas för att komma åt appar och låsta appar.

### Lyft för att låsa upp

Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Rörelsestyrning > Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

### Registrera ett fingeravtryck

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet och sedan använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller öppna Safe eller Applås utan ett lösenord.

- ⚠️ • Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord, PIN** eller **Lösenord**. Du måste låsa upp din enhet med skärmens upplåsninglösenord efter att enheten startats om eller om ditt fingeravtryck inte känns igen.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

**1** Öppna **Inställningar** .

**2** Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering > Ändra upplåsningmetod**, välj, **Grafiskt lösenord, 4-siffrig PIN-kod, Egen PIN-kod** eller **Lösenord**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord för upplåsning.

**3** När du har angett ett lösenord för upplåsning pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att registrera fingeravtrycket.

**4** Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.


**5** När registreringen är klar pekar du på **OK**.


För att låsa upp skärmen sätter du endast fingret på fingeravtryckssensorn.

## Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

- i** För att förhindra eventuella säkerhetsrisker ( t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iakta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

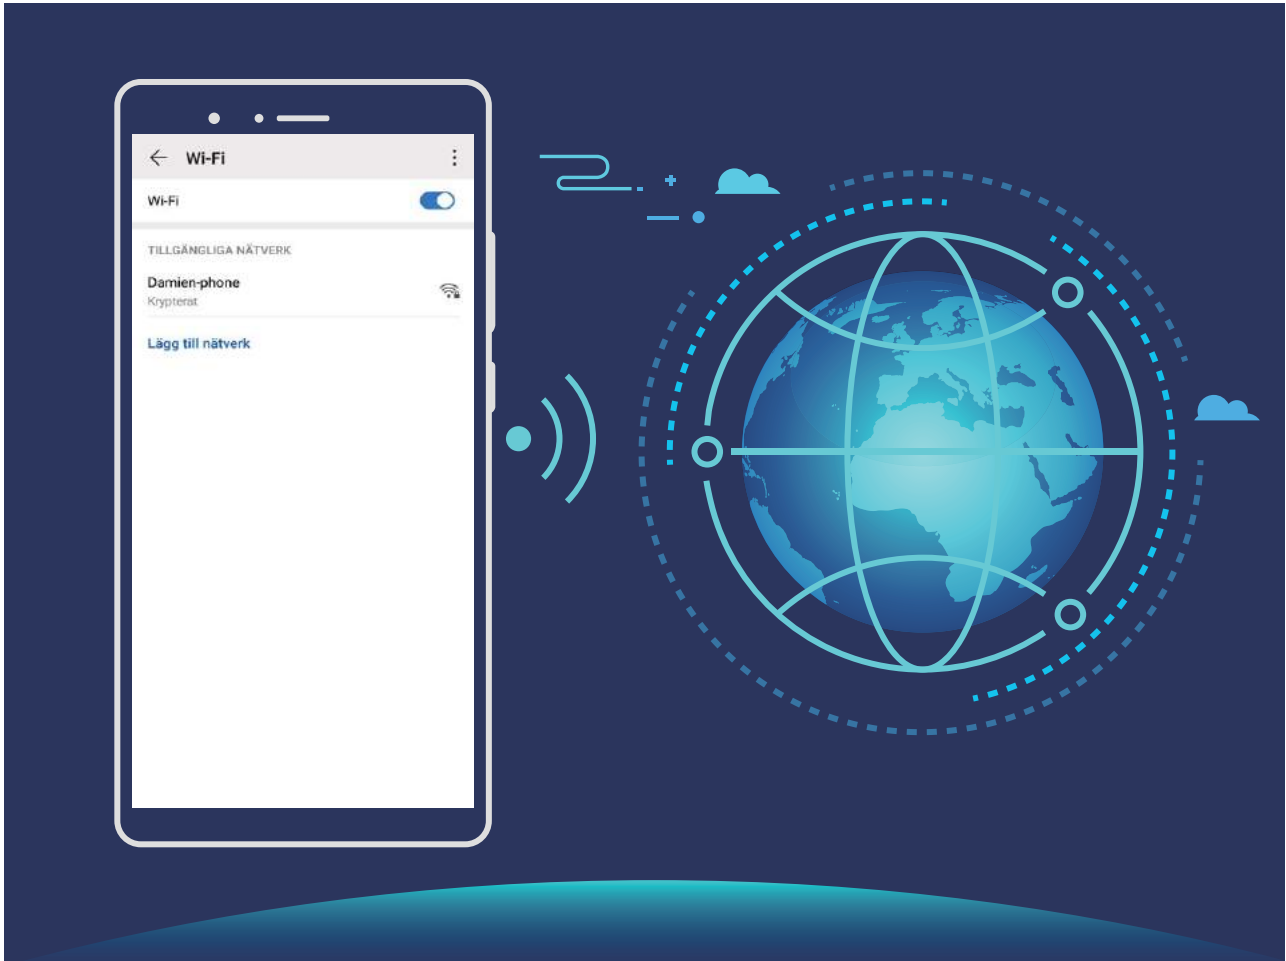


**Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.

# Startsida

## Navigeringsfält

### Navigera med hjälp av Gester


Vill du inte att din skärm blockeras av navigeringstangenterna, men vill ändå navigera med enkla steg? Du kan prova Gester. Med Gester kan du snabbt återgå till föregående meny, växla till startskärmen och visa senaste uppgifter.


Öppna  **Inställningar**, gå till **System** > **Systemnavigering**, och välj **Gester**. Du kan:




- **Tillbaka till föregående meny:** Svep från vänster eller höger kant av skärmen till området i mitten.
- **Återgå till startskärmen:** Svep uppåt från mitten av skärmen längst ner.
- **Se senaste uppgifter:** Svep uppåt från mitten av skärmen längst ner och pausa.

### Konfigurera navigeringsfältets layout

Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startskärmen, gå tillbaka till föregående sida, avsluta en app eller visa senast använda appar.

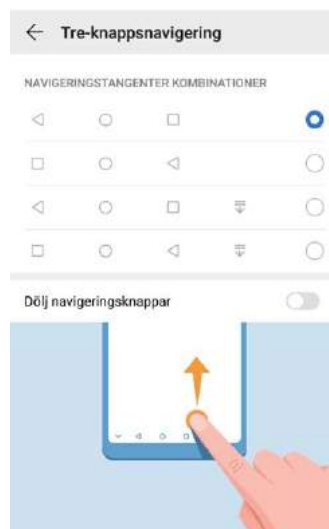För att konfigurera navigeringsfältets layout ska du gå till  **Inställningar**, gå till **System** > **Systemnavigering** > **Tre-knappsnavigering** > **Inställningar** och sedan välja knappkombinationen för navigering och aktivera eller avaktivera **Dölj navigeringsknappar** baserat på användarvanor.





-  **Knappen Bakåt:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
-  **Knappen Hem:** Peka för att gå tillbaka till startskärmen. Peka och håll kvar för att visa HiVoice-ikonen och svep uppåt på ikonen för att aktivera HiVoice-funktionerna.
-  **Knappen Senaste:** Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera läget delad skärm.

-  **Svepa nedåt på meddelandetangenten:** Peka för att öppna meddelandepanelen.

## Använda tangenten Senaste för att hantera bakgrundsappar

Om du vill växla snabbt till en nyligen använd app kan du försöka använda tangenten Senaste. Tangenten Senaste kan hjälpa dig att snabbt växla mellan flera nyligen använda appar. Du kan även använda den för att stänga dina bakgrundsappar och öka enhetens operationshastighet.

Peka på . Du kan visa, växla till, stänga eller låsa nyligen använda bakgrundsappar:

- **Visa nyligen använda appar:** Nyligen använda appar visas på skärmen och du kan kontrollera dem genom att svepa åt vänster eller höger.
- **Växla till en nyligen använd app:** Sveg åt vänster eller höger på skärmen för att hitta appen du vill använda och peka på appfliken.
- **Stänga en app:** Sveg uppåt på en appflik för att stänga motsvarande app.
- **Stänga alla appar:** Peka på  för att stänga alla appar.

## Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svepa nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.



















## Meddelandepanel och statusfält


### Meddelanden och statusikoner och beskrivningar

Ikonerna i statusfältet ger dig en snabb bild av enhetens övergripande status, inklusive nätverksanslutning, batterinivå och eventuella nya meddelanden som mottas när enheten är i Tyst läge.





**Statusikoner:** Genom att kontrollera statusikonerna kan du snabbt lära dig statusen för enheten, till exempel nätverksanslutning, signalstyrka, batterinivå, tid och mer.

 Ikonerna för nätverksstatus kan variera mellan regioner och tjänsteleverantörer.

	Signalstyrka		Ingen signal.
<b>4G<sup>+</sup></b>	Ansluten till 4G + -nätverk	<b>3G</b>	Ansluten till 3G-nätverk
<b>4G</b>	Ansluten till 4G-nätverk	<b>H</b>	Ansluten till HSPA-nätverk
<b>2G</b>	Ansluten till 2G-nätverk	<b>LTE</b>	Ansluten till LTE-nätverk (Long Term Evolution)
<b>LTE<sup>+</sup></b>	Ansluten till LTE + -nätverk		NFC aktiverat
<b>H<sup>+</sup></b>	Ansluten till utvecklat HSPA+ - nätverk (High Speed Packet Access)		Flygplansläge aktiverat
<b>HD</b>	VoLTE tillgänglig		Ansluten till Wi-Fi-nätverk
<b>R</b>	Roaming		Tar emot platsdata från GPS
	Bluetooth aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Wi-Fi-nätverk upptäckt		Laddar
	Vibrationsläge aktiverat		Låg batterinivå
	Larm aktiverat		Inget SIM-kort hittades
	Batteriet fulladdat		Headset inkopplat

 Endast POT-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.

**Meddelandeikoner:** När det finns ett nytt meddelande, meddelande eller påminnelse på din enhet, visas den aktuella ikonen i statusfältet.


	Missat samtal		Nya e-postmeddelanden
	Laddar ner data		Nya röstmeddelanden
	Händelsepåminnelse		Laddar upp data
	Synkroniserar data		Telefonminne fullt
	Inloggnings- eller synkroniseringsproblem		Det gick inte att synkronisera
	Ansluten till VPN		Fler meddelanden


## Öppna meddelandepanelen för att få viktig information

Vill du se till att du inte missar några viktiga meddelanden? Från enhetens statusfält kan du visa information om realtidsmeddelanden och enhetens driftstatus.

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att visa meddelandet. Du kan komma åt inställningar för meddelande och statusfält på följande sätt:

**Komma åt panelinställningar för meddelande och statusfält när skärmen är upplåst:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Du kan slå på eller av genvägar, eller peka på meddelanden för att visa detaljer.

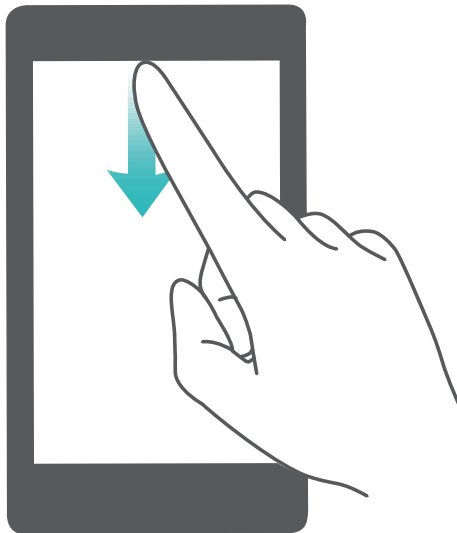

Vill du att meddelande- och statusfältet endast visar antalet meddelanden eller inte visar några meddelanden? Peka på  **Inställningar**, och gå till **Aviseringar > Fler meddelandeinställningar > Aviseringsmetod**. Välj sedan **Ingen** eller **Siffror** enligt vad som krävs.

## Avaktivera störande appmeddelanden

Tycker du det är irriterande att ta emot många olika typer av appmeddelanden? Du kan ställa in och avaktivera appmeddelanden för att förhindra att det händer.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Aviseringar**. Du kan:

- **Förhindra att alla appar trycker på meddelanden:** Peka på **Batchhantering**, och stäng sedan av **Alla**.

## Anpassa meddelanden

Gillar du inte standardmeddelandet för påminnelser? Du kan anpassa meddelandepåminnelser så att du får meddelanden så som du vill ha dem.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Aviseringar > Fler meddelandeinställningar**. Här kan du:



- **Aktivera skärmen som slås på vid meddelanden:** Aktivera **Skärmen slås på vid aviseringar**. Om enhetens skärm är avstängd slås den på när ett meddelande tas emot.
- **Ställa in pulserande ljusavisering:** Slå på **Pulserande ljusavisering**, så blinkar meddelandeljuset när du tar emot nya meddelanden.
- **Ställa in meddelandemetod:** Peka på **Aviseringsmetod**. Beroende på dina inställningar kan du välja **Ikoner**, **Siffror**, eller **Ingen**.

## Låsa och låsa upp skärmen

### Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess

Din enhet lagrar mycket känslig information, till exempel personliga foton, kontaktinformation, bankappar (till exempel Alipay). Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

**Ställa in ett lösenord för låsskärmen:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Låsskärlösenord**, och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod:** Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använda en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod. Alternativt, peka på **Ändra upplåsningssmetod**, och ställ in **4-siffrig PIN-kod** eller **Egen PIN-kod**.
- **Ange ett grafiskt lösenord:** Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningssmetod > Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.
- **Ange ett lösenord:** Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Se till att memorera lösenordet så att du inte blir uteläst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningssmetod > Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord.

- **Lås upp enheten med ett fingeravtryck:** Om enheten stöder upplåsning med fingeravtryck är detta den rekommenderade upplåsningmetoden. Att använda ett fingeravtryck är ett säkert och snabbt sätt att låsa upp enheten. När du har angett ett lösenord för låsskärmen pekar du på **Registrera** i dialogrutan som visas och följer anvisningarna på skärmen för att registrera fingeravtrycken.
- **Av säkerhetsskäl ska du inte avaktivera lösenordet för låsskärmen:** Ett lösenord för låsskärmen förhindrar obehörig åtkomst till enheten. För enhetens säkerhet ska du inte välja **Inaktivera ditt lösenord för låsskärmen** som låsmetod för skärmen.
- **Regelbundna lösenordsuppmärksamheter hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord:** Om du inte har angett lösenordet för låsskärmen på 3 dagar kräver systemet att du anger lösenordet för att låsa upp enheten.

## Lås skärmen för att snabbt säkra enheten

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod stängs skärmen av och låser sig. Så länge som skärmen är på kan du använda enheten utan att behöva låsa upp skärmen. Lås skärmen när du inte använder enheten för att skydda din sekretess och förhindra felaktiga ingångar.

- Ställ in ett lösenord för låsskärmen för att hjälpa till att skydda sekretessen. Du kan låsa skärmen på följande sätt:

**Låsa skärmen omedelbart med strömbrytaren:** Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen när som helst.

**Låsa skärmen med en pekning:** Nyp ihop två fingrar på startsidan för att öppna redigerings-skärmen. Peka på **Widgetar > Skärmlås** och lägg till widgeten **Skärmlås** på startsidan. Detta hjälper till att minska slitage på strömbrytaren. När du har lämnat redigeringsläget för startsidan pekar du på widgeten **Skärmlås** för att låsa skärmen omedelbart. För att låsa skärmen på så sätt växlar du först till startsidan där widgeten **Skärmlås** finns.

## Hantera startsidan

### Hantera ikoner på startsidan


Är din startsida full av appikoner? Du kan flytta eller radera ikoner från startsidan eller sortera och flytta dem till mappar för bekvämare användning.

**Flytta en ikon på startsidan:** Gå till startsidan, peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra den sedan till önskad position på startsidan.

**Radera en app:** Gå till startsidan, peka och håll kvar på den appikon du vill avinstallera tills enheten vibrerar och peka sedan på **Avinstallera**. Följ anvisningarna på skärmen för att radera appen.

- För att säkerställa att systemet fungerar som det ska kan vissa förinstallerade systemappar inte avinstalleras.

**Skapa en mapp:** Gå till startsidan, peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra den sedan ovanpå en annan ikon. Dessa två ikoner placeras nu i en ny mapp.

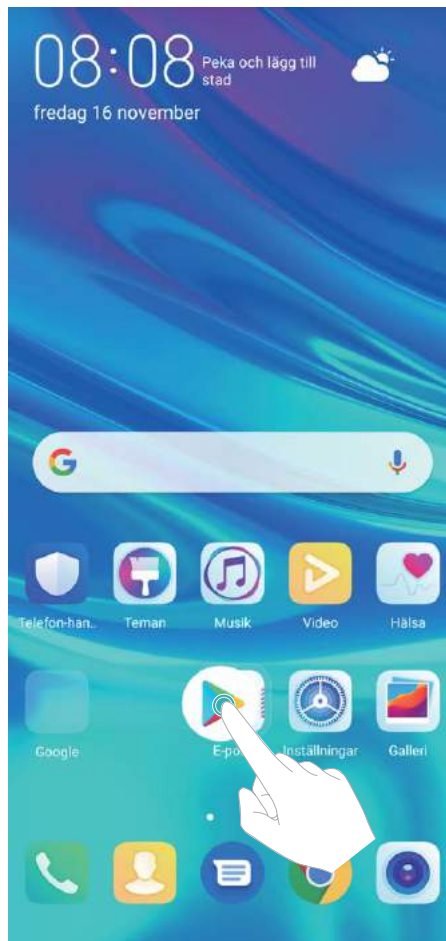

**Radera en mapp:** Öppna mappen, peka på  $+$ , avmarkera samtliga appar och peka sedan på **OK**. Mappen raderas sedan automatiskt och alla appikoner i mappen flyttas till din startsida.

**Byta namn på en mapp:** Öppna mappen, peka på mappnamnet och ange ett nytt namn.

**Lägga till eller ta bort appikoner i en mapp:** Öppna mappen, peka på  $+$ , markera eller avmarkera önskade appar och peka sedan på **OK**. De markerade appikonerna läggs automatiskt till i mappen medan de avmarkerade apparna tas bort från mappen.


- i** Ett annat sätt för att ta bort en appikon från en mapp är att peka och hålla kvar på ikonen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till startsidan.

## Hantera din startsida

Har du för många ikoner på startsidan? Du kan lägga till en ny sida på startsidan och anpassa den efter din smak.

Pecka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Du kan göra följande:

- **Lägga till en ny sida på startsidan:** Pecka på  $+$  på vänster eller höger sida av skärmen för att lägga till en ny sida på skärmen.
- **Radera en tom sida på startsidan:** Pecka på  $\times$  för att ta bort sidan.
- i** Sidor på skärmen som har appikoner eller widgetar kan inte raderas.



- **Ändra ordningen på startsidans sidor:** Peka och håll kvar på den skärmens sida som du vill flytta och dra den till önskad plats.
- **Ställa in en standardstartsida:** Peka på  på den övre delen av startsidan för att ange den aktuella sidan som standardstartsida.

## Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund > Bakgrundsbild**. Du kan:

**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som > Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

## Hantera widgetar på startsidan

Vill du hantera widgetar snabbt på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

**Lägga till widgetar:** Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka på och håll på en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.



- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

## Använda applådan för att lagra appar


Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.





Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsiden väljer du **Standard**.

- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

# Kontakter

## Söka efter kontakter

Öppna  **Kontakter**. I kontaktlistan kan du använda följande sökmetoder:

-  För de mest exakta sökresultaten ska du se till att enheten visar alla kontakter. På kontaktlistans skärm ska du gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och peka på **Alla kontakter**.
- Dra i indexet på sidan för att snabbt bläddra igenom listan.
- I sökfältet högst upp i kontaktlistan anger du kontaktnamnet, initialerna, telefonnumret eller e-postadressen och sökresultaten visas under sökfältet. Du kan även ange flera nyckelord för din sökning, till exempel "John London", så hittar systemet snabbt alla matchande kontakter.
-  Om ett fel uppstår när du söker efter en kontakt ska du gå till  > **Inställningar** > **Ordna kontakter**, på kontaktlistans skärm och sedan peka på **Bygg om indexdata** > **OK**.

## Hantera kontakter

### Importera och exportera kontakter

När du byter till en ny enhet måste du överföra dina befintliga kontakter.


Öppna  **Kontakter**, gå till  > **Inställningar** > **Importera/exportera**, och välj sedan ett av följande:

- **Importera kontakter:** Välj **Importera från lagring**, **Importera via Bluetooth**, eller **Importera från SIM** och följ instruktionerna på skärmen.
- **Exportera kontakter:** Välj **Exportera till lagring**, **Exportera till SIM**, eller **Dela kontakter** och följ instruktionerna på skärmen. Som standard, sparas **.vcf**-filer som exporterats genom **Exportera till lagring** i rotkatalogen på din enhets interna lagring. Öppna **Filer** för att visa exporterade filer.


### Hantera dina kontakter



Appen Kontakter ger dig en mängd funktioner för hantering av dina kontakter. Du kan förenkla din kontaktlista, välja att bara visa kontakter på enheten eller SIM-kortet och enkelt hitta dina ofta använda kontakter.

**Slå ihop dubletter av kontakter:** Om det finns dubletter i kontaktlistan kan du använda

funktionen **Slå ihop dubletter** för att slå ihop dem. Från kontaktlistan, gå till  > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubletter** markera de kontakter du vill slå ihop och peka sedan på **Slå ihop**.

**Visa kontakter för olika konton:** Vill du endast visa kontakter på din enhet eller SIM-kortet? Gå till



 > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och välj de konton du vill visa. Du kan också:

- **Aktivera Enkel layout:** Vill du dölja profilbilderna, företagen och titlar i kontaktlistan? Från kontaktlistans skärm ska du gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och aktivera **Enkel vy**.
- **Visa lagringsutrymmet för kontakter:** Vill du kontrollera lagringsutrymmet för kontakter? Från kontaktlistan, gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**. I fältet **Konton** kan du se det tillgängliga och totala lagringsutrymmet som finns på enheten eller SIM-kortet.



**Lägga till kontakter i Favoriter:** Trött på att hela tiden söka igenom dina kontakter för en viss post? Du kan göra dina frekventa kontakter till Favorit för snabb och enkel åtkomst. På din Kontaktlista pekar du på den post som du vill göra till Favorit, och sedan pekar du på **Favorit** för att lägga till den på skärmen Favoriter.



## Hantera kontaktgrupper

Vill du skicka ett meddelande till en grupp kollegor eller vara värd för ett möte? Smarta grupper grupperar automatiskt dina kontakter enligt företag, stad och senaste kontakttid så att du snabbt kan skicka en e-post eller ett meddelande till en grupp.

**Skapa en kontaktgrupp:** Från grupplistan pekar du på , anger gruppnamnet (t.ex. Familj eller Vänner) och pekar sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter och sedan peka på .

**Skicka ett meddelande till smarta gruppkontakter:** Öppna en grupp från grupplistan i avsnittet



**Grupper** och peka på  för att skicka ett meddelande eller  för att skicka ett e-postmeddelande.

**Redigera en grupp:** Från grupplistan väljer du gruppen du vill redigera och pekar på  för att lägga till en kontakt eller pekar på  för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.



**Radera en grupp:** Peka och håll kvar på en grupp i grupplistan och peka sedan på **Ta bort**.

## Lägg till kontakter i svartlistan

Du kan lägga till kontakter i svartlistan för att undvika att ta emot trakasserier eller skräppost från dem.



Öppna  **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill lägga till i svartlistan och gå sedan till  > **Lägg till i svartlistan**. Enheten blockerar alla samtal och meddelanden från kontakter i svartlistan.

**Se svartlistade kontakter:** Öppna  **Telefon-hanterare**, gå till **Blockerad** > , och peka sedan på **Svartlista** för att visa svartlistan.

**Ta bort en kontakt från svartlistan:** Öppna  **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill ta bort från svartlistan och gå sedan till  > **Ta bort från svartlista**.

## **Radera samtals- och meddelandeposter**

Använd Radera spår för att radera samtals- och meddelandeposter för en kontakt för att skydda din sekretess.

Öppna  **Kontakter**, markera en kontakt och gå till  > **Radera spår** > **Radera**. Alla dina samtals- och meddelandeposter för den kontakten raderas.






# Ringer


## Grundläggande samtalsfunktioner


### Ringa samtal

På telefonskärmen anger du en del av telefonnumret eller första bokstaven i kontaktens namn. Enheten söker automatiskt efter relevanta kontakter.

Öppna  **Telefon**. Från telefonskärmen anger du telefonnummer eller första bokstaven i kontaktens namn (skriv t.ex. in hwkf för Huawei kundtjänst). Din enhet söker automatiskt efter motsvarande nummer i dina Kontakter och samtalshistorik. Peka på den kontakt som du vill ringa till i listan. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort pekar du på  eller  för att ringa. Du kan kontrollera kontaktens status på skärmen (om till exempel ringning eller vidarebefordran av samtal är aktiverat).


Peka på  för att avsluta samtalet.



 När du har kopierat ett telefonnummer som du vill ringa, uppmanar systemet dig att klistra in numret när du går till telefonskärmen.

**Trycka på strömbrytaren för att lägga på:** Ringde du oavsiktligt fel nummer och dolde uppringningsskärmen och vill lägga på snabbt? Du kan ställa in **På-/av-knappen avslutar samtal**. På skärmen **Telefon** gå till  > **Inställningar** > **Mer** och aktivera **På-/av-knappen avslutar samtal** för att snabbt avsluta samtal.

### Ringa nödsamtal


Om enheten är påslagen i en nödsituation och inom serviceområdet, kan du ringa nödsamtal även om skärmen är låst eller om det inte finns någon mobil mottagning.



 Funktionen för nödsamtalet är föremål för lokala bestämmelser och nätverksoperatör. Nätverksproblem eller miljöinterferens kan leda till misslyckade nödsamtal. I nödsituationer ska du inte lita på enheten som din enda kommunikationsmetod.

Öppna  **Telefon** eller peka på **Nödsamtal** på låsskärmen, ange det lokala nödnumret på telefonen och peka sedan på . Om platsen har en stark mobil mottagning och enheten är ansluten till internet där platstjänsten är aktiverad, kommer platsen att erhållas och visas på skärmen för din referens.

### Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal

Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.



Öppna  **Telefon** och gå till  > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av**

**samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

## Radera samtalsloggar


Du kan radera samtalsloggar som du inte längre behöver.

Öppna  **Telefon** och peka på  för att dölja knappsatsen. Du kan nu göra ett av följande:

- **Radera en enskild logg:** Peka och håll kvar på en post och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Radera flera loggar:** Gå till  > **Radera flera poster**, markera posterna du vill radera eller **Markera alla** och peka sedan på .

## Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när enheten använder roaming utan att behöva ringa landskoden.

-  Den här funktionen kräver att operatören stöder tjänsten. Se till att roaming eller internationell roaming har aktiverats för SIM-kortet. Kontakta operatören för mer information.


Öppna  **Telefon** eller  **Kontakter** för att ringa ett samtal.

## VoLTE


### VoLTE: Ring och använd data samtidigt


VoLTE (Voice over LTE) gör att både samtal och datatjänster kan utföras i 4G-nätverket, vilket innebär att du kan använda Internet även när du ringer samtal. VoLTE ger dig också kortare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet i röst- och videosamtal.

Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G, VoLTE och VoWiFi, så du behöver inte byta SIM-kort hela tiden.

- **Dubbel 4G:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G.
- **Dubbel VoLTE:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoLTE, vilket gör att du kan använda Internet medan du ringer HD-samtal.
- **Dubbel VoWiFi:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoWiFi, vilket gör att du kan ringa samtal med Wi-Fi. Du kan använda VoWiFi för att ringa samtal även i Flygläge.
-  Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.


### Aktivera VoLTE för att använda HD-samtal

-  • Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.
- Endast mobiltelefoner med dubbelt SIM-kort stödjer båda SIM-kortfacken för aktivering av 4G, VoLTE och VoWiFi.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Mobilnätverk**. I inställningssektionen för SIM 1 eller 2 (om de stöds av din nätverksoperatör) kan du:


- **Aktivera 4G:** Slå på **4G**. Beroende på operatörens anpassning, kanske det inte finns en **4G** -brytare på din enhet. Det betyder att 4G redan har aktiverats och inte behöver sättas på manuellt.
- **Aktivera VoLTE-samtal:** Slå på **VoLTE-samtal**.
- **Aktivera Wi-Fi-samtal:** Slå på **Wi-Fi-samtal**.



När inställningen är klar, välj den kontakt du vill ringa och peka på  för att göra ett videosamtal.

Du kan också peka på  på skärmen under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

## Använda VoWi-Fi för en ny uppringsningsupplevelse

Du kan använda **VoWi-Fi** för att ringa röst- och videosamtal på alla platser som har ett Wi-Fi-nätverk, även när det inte finns någon mottagning för enhetens mobilnätverksmottagning.

-  Din operatör måste ha stöd för den här funktionen. Kontakta din operatör för mer information, inklusive avgifter.


Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**, aktivera **Wi-Fi-samtal**. Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in önskat nätverk.

# Meddelande


## Grundläggande meddelandefunktioner


### Hantera meddelanden

Meddelandeappen gör det enkelt att kontrollera dina meddelanden.


Öppna  **Messages**. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.

**Svara på meddelanden:** Ange meddelandets innehåll i textrutan och peka på .

**Arkivera meddelande:** Orolig för att du oavsiktligt raderar ett viktigt meddelande? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att arkivera meddelandet.

**Radera ett meddelande:** Trött på röran som skapats av för många meddelanden? Radera onödiga konversationer eller meddelanden för att städa upp i Meddelandelistan. Om du vill ta bort samtal eller meddelanden, peka och håll på samtal eller meddelanden för att gå till redigeringskärmen, välj samtalet eller meddelandet och peka på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

**Söka efter meddelanden:** Vill du kunna hitta ett meddelande snabbt? I Meddelandelistan anger du nyckelorden i sökfältet och de relaterade resultaten visas under sökfältet.


**Blockera en kontakt:** Vill du stoppa någon från att skicka skräppost till dig? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera kontakten.



### Blockera skräppostmeddelanden

Trött på att ta emot skräppostmeddelanden? Aktivera meddelandeblockering och säg hej då till skräppostmeddelanden!

Öppna  **Messages**.

Använd integritetsfiltret för att göra följande:

**Blockera meddelanden:** Peka och håll på ett meddelande och peka på  för att blockera meddelanden och samtal från det numret.

**Avblockera meddelanden:** Peka på  och peka på **Blockerade kontakter**. Peka på  i slutet av telefonnumret för att avblockera numret.

### Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelande

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelanden, för att förhindra dyra kostnader vid användning av mobila data.

Öppna  **Messages** och peka på . Gå till **Inställningar > Avancerat**.

Härifrån kan du konfigurera följande:

**Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt:** Avaktivera **Hämta mms automatiskt** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden.

**Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt under roaming:** Avaktivera **Hämta mms automatiskt vid roaming** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden i läget roaming.


# Kamera

## Grundläggande kamerafunktioner


### Använda grundläggande kamerafunktioner


Förstå kamerans grundläggande funktioner för att hjälpa dig ta bättre bilder.





**Grundläggande fotograferingsläge:** Öppna  **Kamera**. I sökaren, peka på  för att ta ett foto. Du kan även ställa in volymknapp ned, så att den fungerar som slutarknapp för kameran.


**Välj ett kameraläge:** Öppna  **Kamera**. I sökaren väljer du ett kameraläge från de förinstallerade lägena.


**Zooma kameran in eller ut:** I sökaren pekar du på skärmen med två fingrar och klämmer ihop dem för att zooma ut, eller flyttar isär dem för att zooma in. Om du zoomar förbi kamerans optiska zoomgräns minskar bildkvaliteten. När du pekar på skärmen med två fingrar och zoomar in eller ut visas ett zoomfält på sidan av skärmen, som du även kan använda för att zooma kameran in eller ut.


**Justera kamerans exponering:** Kameran justerar exponeringen automatiskt beroende på ljusnivån i omgivningen. Om du ökar exponeringen blir bilderna ljusare medan en minskning av exponeringen gör bilderna mörkare. Du kan justera exponeringen manuellt från sökaren genom att trycka på skärmen och dra ikonen  uppåt eller nedåt.

**Aktivera eller avaktivera blixten:** Blixten används för att ge extra belysning för att ta foton i svagt ljus. I sökaren pekar du på  för att välja ett av följande blixtlägen:

-  **Auto:** Kameran aktiverar eller avaktiverar automatiskt blixten beroende på ljusnivån i omgivningen.
-  **Av:** Avaktivera blixt.
-  **På:** Aktivera blixt.
-  **Lyser konstant:** Blixten är alltid på när du är i sökaren.

**Fotografera leenden automatiskt:** Från sökaren, peka på , och aktivera **Fånga leenden**. Kameran tar nu en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.

**Tyst fotografering:** Från sökaren, peka på , och aktivera **Ljud av**.

**Aktivera geolokalisering:** Din geografiska plats registreras när du tar en bild, så att du kan söka igenom bilderna efter plats. Från sökaren, peka på , och aktivera **GPS-tag**.

### Justera kamerainställningar



På inställningsskärmen för kameran kan du justera en mängd olika kamerainställningar, lägen och specifikationer för att passa dina behov.

**Fotografera leenden automatiskt:** I **Inställningar**, aktivera **Fånga leenden**. Kameran tar nu en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.

**Dämpad fotografering:** Gå till skärmen **Inställningar** och aktivera **Ljud av**.

### Använda rutnät som hjälpmedel för att komponera bilder

Har du någonsin blivit irriterad över att dina bilder ser skeva ut eller att motivet verkar ligga utanför centrum? Du kan använda kamerans rutnät som hjälpmedel, för att ställa in den perfekta bilden.

För att välja rutnät som hjälpmedel, öppna  **Kamera** och peka på  för att gå till **Inställningar**. Peka sedan på **Rutnät för kamera** och välj den typ av rutnät eller linjer du vill använda.

**Tredelningsregeln för komposition:** Använd antingen **Rutnät** eller **Fi-rutnät**. De fyra skärningspunkterna i rutnätet är fokusområdena på bilden. Placera motivet på fotot på en av skärningspunkterna för att få en bra komposition.



**Spiralkomposition:** Använd antingen **Fibonaccispiral (vänster)** eller **Fibonaccispiral (höger)**. Placera motivet på fotot i mitten av spiralen.




## Professionellt läge

### Använda Pro-läge för att ta natursköna foton

Vill du göra dina natursköna foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga natursköna foton.

Öppna  **Kamera > Mer > Pro.**


**Välj ett mätläge baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på , och välj ett mätläge i enlighet med detta.


Mätläge	Tillämpningsscenario
<b>Matris</b>	Breda landskap och hav
<b>Centrum</b>	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.
<b>Punkt</b>	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.


### Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:


- **Justera ISO:** I skärmen Pro-läge, peka på <sup>ISO</sup>, och svep åt vänster eller höger på ISO-reglaget för att justera värdet.








 För att undvika alltför mycket brus är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och över 400 för nattmotiv.


• **Justera slutartiden:** I skärmen Pro-läge, peka på  (slutartid), skjut på reglaget för slutartid och dra önskad hastighet till mitten.

 Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125; och snabbare (mindre än 1 sekund) för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.


• **Justera EV-kompensation:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på EV-reglaget och dra önskat värde till mitten.


**Justera AWB:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AWB-reglaget och dra önskat värde till mitten.

-  När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
- Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, välj ett lägre K-värde.

**Justera AF baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AF-reglaget och dra önskat läge till mitten.

AF-lägen	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska motiv (t.ex. berg).
AF-C-läge	Rörliga motiv (som flytande vatten och havsvågor).
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma).



**Håll enheten stadigt när du fotograferar:** I skärmen Pro-läge, peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två hjälplinjer i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är parallell med den horisontella nivån.

-  Vissa inställningar i Pro-läge, kan ändras när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på det faktiska tillståndet för att uppnå önskad effekt.

## Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Öppna  **Kamera > Mer > Pro.**

**Välj ett Mätläge:**  eller läget  rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina fotomotiv (t.ex. deras ansikten) i mitten av sökaren.



## Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön

- **Justera ISO:** För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du justerar ISO till en låg nivå när du fotograferar porträtt. Du kan justera ISO baserat på aktuella fotograferingsmiljöer.


Fotograferingsmiljö	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutartid:** Slutartiden bör vara långsam om det omgivande ljuset är svagt och snabbt när det omgivande ljuset är starkt. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera rörliga motiv, välj en slutartid på eller över 1/125.
- **Justera EV-kompensation:** Du kan öka EV-kompensationen om ljuset på motivet eller bakgrunden är svagt och minska EV-kompensationen om det är för mycket ljus.

**Justera AWB:** Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja

 . I en miljö med svagt ljus, kan du välja  .

**Justera fokus:** För att betona ett motiv bättre, rekommenderas att man använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. I sökaren, peka för att fokusera på den del (motivets ansikte till exempel) du vill betona.

-  I Pro-läge kan vissa inställningar ändras, när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

## Ljasmålningsläge

### Ljasmålning: fotografera ljusspår

Ljasmålningsläget ställer automatiskt in en långsam slutartid för att ta bilder av ljusspår med lång exponering. Detta läge ger fantastiska foton som har en eterisk kvalitet.


Ljasmålningsläget erbjuder fyra kreativa fotograferingslägen för olika motiv och ljusförhållanden:

- **TGrafikspår:** Fotograferar ljusspår från bilar på natten.
- **Ljusgraffiti:** Fotograferar spår som skapas av en rörlig ljuskälla i svagt ljus.
- **Silkesvatten:** Fotograferar silkeslena foton av vattenfall och flödande vatten.
- **Stjärnspår:** Tar fantastiska foton av stjärnspår på natthimlen.





## Använda bakljusspår för att fånga stadens ljus

Bakljusspår låter dig skapa konstnärliga bilder av bilars bakljusspår på natten.

-  Fotografera på avstånd och lite över motivet för bästa resultat. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna  **Kamera > Mer > Ljusbildning > TGrafiKspår**. Håll enheten stadigt och peka sedan på

 för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.





## Använda Ljusgrafitti för att skapa ljusmönster

Med Ljusgrafitti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- Hitta en mörk plats borta från andra ljuskällor och se till att motivets silhuett inte är synlig. Välj en lämplig ljuskälla i lämplig färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna  **Kamera** > **Mer** > **Ljusbildning** > **Ljusgrafitti**. Håll enheten stadigt och peka sedan på




 för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



## Använda Silkesvatten för att fånga floder och vattenfall

Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

- Hitta en ström eller ett vattenfall med mycket vatten för bättre resultat.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.




- 1 Öppna  **Kamera** > **Mer** > **Ljusbildning** > **Silkesvatten**.
- 2 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 3 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



## Använda Stjärnspår för att fånga stjärnornas skönhet

Du kan använda Stjärnspår för att fånga rörelsen av stjärnorna i himlen på natten.

- För bästa resultat ska du välja en plats utan föroreningar i ljuset, med fri utsikt över himlen och på en klar natt.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.




- 1 Öppna  **Kamera** > **Mer** > **Ljusbildning** > **Stjärnspår**.
- 2 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 3 En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på  när du är klar.



## Fler fotograferingslägen

### Använda intervallvideo för att skapa en kort video

Du kan använda läget Intervall för att ta bilder över en lång tidsperiod och kondensera dem till en kort video, så att du kan se blommor som blommar, moln som rör sig, stadstrafik och stjärnor som rör sig på natthimlen.




- i • Undvik att använda intervall under för lång tid eftersom detta förbrukar mycket batteri och tar upp stort lagringsutrymme.
  - Använd ett stadigt stativ när du använder intervallinspelning.
- 1** Se till att du befinner dig i en väl upplyst miljö och att kameran är i fokus innan du startar intervall. Var noggrann med att placera kameran på rätt ställe för att undvika oönskade objekt i bakgrunden.
- 2** Öppna  **Kamera > Mer > Intervall**. Peka på  för att starta inspelningen.
- 3** Peka på  för att avsluta inspelningen.
- 4** Gå till **Galleri** för att spela upp din intervallvideo.
  - i För att få det bästa resultatet, bestäms uppspelningshastigheten av systemet. Du kan inte justera inspelningshastigheten eller uppspelningshastigheten manuellt.





## Ta rörliga bilder



Vill du göra dina foton mer intressanta och dynamiska? Ta en rörlig bild och förläng livets underbara stunder.


Med rörliga bilder kan du spela in en scen ungefär en sekund före och efter att slutarknappen trycks ned. När du bläddrar bland dessa bilder i Galleri, kan du både visa den statiska bilden som togs när du tryckte på slutarknappen, och även spela upp den dynamiska bilden och ljudet.

**Ta rörliga bilder:** Öppna  **Kamera**, peka på  längst upp på skärmen och peka sedan på  för att ta den.

**Visa rörliga bilder:** Den tagna rörliga bilden sparas i **Galleri** i JPG-format. Gå till  **Galleri** >

**Album** > **Kamera**. Peka på bilder med ikonen  och peka på  högst upp på bilden för att visa den dynamiska effekten. Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

**Dela rörliga bilder:** Gå till  **Galleri** > **Album**, peka på den rörliga bilden du vill dela och peka sedan på , välj en delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra delningen.

 Rörliga bilder kan delas direkt via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share och mer. Den mottagande enheten måste vara en Huawei-enhet som stöder tagning av rörliga bilder för att kunna spela upp de rörliga fotoeffekterna. När du delar rörliga bilder till tredje parts appar eller enheter som inte stöds, visas de rörliga bilderna som statiska bilder.











# Galleri

## Fotohantering

### Redigera foton


Vill du redigera en bild du precis tagit för att göra den ännu bättre? Du kan använda redigeringsfunktionerna i galleriet för att beskära, rotera och lägga till en rad olika effekter (som graffiti, anpassade vattenstämplar och filter) på dina foton för att göra dem ännu mer slående.



Gå till  **Galleri**, välj vilket foto du vill redigera och peka på  för att gå till skärmen för fotoredigering. Du kan använda följande funktioner för att redigera dina foton:



- **Rotera ett foto:** Peka på  och dra vinkelmätaren för att anpassa fotots rotationsvinkel. Du kan även peka på **Rotera** eller **Spegel** för att rotera ditt foto 90 grader eller vända på det.
- **Beskära ett foto:** Peka på  och dra hela verktygslådan för rutnät eller i dess hörn för att välja. Du kan även välja angivna beskärningsproportioner och dra i rutnätverktygets hörn för att beskära fotot.
- **Tillämpa filtereffekter:** Peka på  och välj en förinställd effekt.
- **Färgbevaring:** Peka på  och följ instruktionerna på skärmen för att välja vilka färger du vill behålla. Områden som väljs där färg ska behållas kommer att markeras.
- **Göra en bild suddig:** Peka på  och välj önskat läge för suddighet och dra skjutreglaget för att justera graden av suddighet.
- **Justera fotoeffekter:** Peka på  och justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra parametrar.
- **Göra ett porträttfoto vackrare:** När systemet upptäcker ett porträttfoto erbjuds du automatiskt funktionen **Porträtt**. Du kan peka på  på skärmen för fotoredigering för att lägga till funktioner som **Mjuk**, **Skönhetsfläckar**, **Ändra form**, och **Framhäv ögon** för att göra ditt porträttfoto mer attraktivt.
- **Skapa fotomosaik:** Peka på  och välj en storlek på din mosaik för att skapa en fotomosaik.
- **Graffiti på foton:** Peka på  och välj en borste och färg för att lägga till graffiti på foton.
- **Lägga till vattenstämpel:** Peka på  och välj en vattenstämpel (t.ex. **Tid**, **Plats**, **Väder**, eller **Stämning**) för att anpassa dina foton.
- **Lägga till en tagg:** Peka på  och välj en anteckningsstil och ett teckensnitt för att berika dina foton.


## Bläddra och dela foton och videor

Genom att bläddra igenom gamla bilder eller videoklipp kan du få tillbaka några av dina mest värdefulla minnen. Dina foton och videor lagras i din enhets Galleri. Du kan visa dem efter tid, plats eller genom att välja ett album.


**Visa foton i helskärm:** Öppna **Galleri** , och peka på ett foto för att visa det i helskärmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja meny. När du visar foton i helskärmsläge kan du:

- **Visa grundläggande information om ett foto eller en video:** Svep uppåt på ett foto eller en video för att visa dess grundläggande information.
- **Zooma in eller ut på ett foto:** Placera två fingrar på skärmen och separera dem för att zooma in på fotot eller kläm ihop dem för att zooma ut. Om ett foto har en högre upplösning än skärmen, kan fotot förstöras maximalt två gånger, när du använder två fingrar för att zooma in på fotot och sedan tar bort fingrarna från skärmen.
- **Visa fotograferingsparametrar:** Du kan peka på  och svepa uppåt och nedåt i informationsfönstret för att visa ISO (känslighet), EV (exponeringskompensation), upplösning och andra parametrar för fotot.
- **Byta namn på foton:** Gå till  > **Byt namn**, och ange ett nytt namn.
- **Ställa in foto som en kontaktbild eller bakgrundsbild på startsidan:** Gå till  > **Använd som**, och ställ in fotot som en **Bakgrundsbild** eller **Kontaktbild**.


**Dela ett foto eller en video:** Öppna  **Galleri**, tryck på och håll på ett objekt för att komma in i urvalskärmen och välj de objekt du vill dela och tryck sedan på  för att välja en delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra delningsprocessen.

**Visa efter fotograferingstiden:** Från fliken **Foton**, visas foton och videor efter deras fotograferingstider. Om du vill visa fotograferingsdatum när du visar bilder i helskärmsläge, gå till  > **Inställningar**, och aktivera **Visa tid och plats**. Under fliken **Foton**, kan du separera eller klämma ihop två fingrar för att zooma in eller ut på skärmen och växla mellan visning genom dag och visning genom månad.

**Visa efter fotograferingsplats:** Om bilderna eller videoklippen tagits medan **Kamera** är aktiverad i



**GPS-tagga** inställningsmenyn kan du visa dem i Kartläget. På fliken  pekar du på **Foton**. De foton eller videor som innehåller platsinformation markeras på motsvarande fotograferingsplatser på kartan. Du kan också separera två fingrar på skärmen för att zooma in på kartan och visa detaljer om fotograferingsplatsen. Peka på fotots miniatyr för att visa alla foton och videor som tagits på den platsen.



**Visa efter album:** Från fliken **Album** kan du visa foton och videoklipp via album. Vissa foton och videor lagras i standardalbum som anges av systemet. Videor som spelats in med kameran sparas till exempel i albumet **Videor**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.


**Spela upp bildspel:** På fliken **Foton** peka på  > **Bildspel**, så spelar systemet automatiskt upp ett bildspel. Tryck på skärmen för att sluta spela upp.

## Organisera fotoalbum




**Lägga till foton eller videor i ett nytt album:** På fliken **Album** peka på **Lägg till album** och ange ett albumnamn och peka sedan på **OK**. Välj ett foto eller en video och lägg till det valda objektet till ett nytt album.



**Omplacera foton och videoklipp:** Du kan flytta foton och videor från olika platser till samma album för att kunna hantera och bläddra på ett enhetligt sätt. När du har angett motsvarande album, trycker du på och håller ett foto eller en video tills ikonen  visas och väljer sedan de foton och videoklipp du vill flytta. Peka på , och välj det album som du vill flytta objekten till. När objekten flyttas, kommer de inte längre att behållas på sina ursprungliga platser.

**Favoritfoton och videoklipp:** Vill du spara dina favoritbilder och videoklipp separat? Du kan göra dina speciella bilder och videoklipp till en Favorit, för enkel visning. Öppna fotot eller videon som du vill göra till en Favorit och peka sedan på  för att lagra det i albumet **Mina favoriter**. Dina Favorit-objekt kommer att bli kvar på sina ursprungliga platser. En  ikon kommer dock att visas på miniatyrbilderna.

**Dölja album:** Har du viktiga personliga album som du inte vill att andra ska se? Du kan dölja dem för att skydda personuppgifter. Från fliken **Album** går du till  > **Dölj album** och slår på omkopplarna för album som du vill dölja.

 Album som **Kamera**, **Videor**, **Mina favoriter**, och **Skärmbilder** kan inte döljas.


**Ta bort foton och videoklipp:** Tryck och håll på ett foto eller album tills ikonen  visas, välj de objekt du vill radera, gå sedan till  > **Ta bort**. Raderade foton eller videor sparas i albumet **Nyligen raderade**, tillsammans med en tagg, som anger antalet dagar som återstår tills objektet tas bort permanent från systemet. För att radera ett foto eller en video permanent innan den går ut, välj från **Nyligen raderade** det foto eller den video du vill radera permanent och gå till  > **Ta bort**.

**Återställa raderade foton och videor:** Gå till albumet **Nyligen raderade**, tryck och håll på ett foto eller video tills ikonen  visas och välj sedan de objekt du vill återställa och peka på  för att återställa dem till sina ursprungliga album. Om det ursprungliga albumet raderas, kommer systemet att återskapa ett nytt album för dig.

# Telefon-hanterare

## Använda enpekningsoptimering

Har du märkt att enheten har blivit långsammare nyligen? Oroar du dig för att den kan vara sårbar för skadliga program och andra säkerhetshot? Använd enpekningsoptimering för att enheten ska fungera smidigare och skydda den mot säkerhetshot.

Öppna  **Telefon-hanterare**, och peka sedan på **OPTIMERA**. Din enhet utför automatiskt övergripande prestandaoptimering, säkerhetsoptimering, optimering av batteriprestanda och optimering av enhetshantering. Du kan anpassa optimeringsalternativen. Systemet rekommenderar emellertid, att du utför en enpeknings manuell optimering för att öka körhastigheten, kontrollera säkerhetsrisker, optimera strömförbrukningen och övervaka och blockera okända telefonnummer och störande samtal.

## Hantera mobil dataanvändning

Hantera mobil dataanvändning för att undvika extra kostnader.



Öppna  **Telefon-hanterare**, och peka på **Dataanvändning** för att visa dataanvändningsstatistik eller aktivera **Smart datasparare**.

- **Dataanvändning denna månad:** Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera tillstånd för internetåtkomst för varje app.
- **Smart datasparare:** Aktivera läget datasparande (förhindrar bakgrundsappar från att använda mobildata) och välj de appar som har obegränsad dataåtkomst.


## Aktivera viruskanning

Att öppna fel annons eller peka på fel länk kan infektera din enhet med trojaner och skadlig kod, som i hemlighet kommer att installera sig på enheten och eventuellt stjäla dina personuppgifter.

Viruskanning kan lokalisera och ta bort potentiella hot för att hålla enheten i gott skick.

**Viruskanning** är aktiverad som standard. Du kan visa den på följande sätt: Öppna  **Telefon-hanterare** och peka på **Viruskanning**. Om du ser **Bankfack**-ikonen, indikerar den att enheten är säker. Samtidigt kan du peka på  för att konfigurera följande alternativ:


**Tillåt cloud-baserad virussökning och uppdatering av virusdatabasen i datanätverket:** Om det här alternativet är aktiverat använder enheten datanätverket för att göra cloud-baserad virussökning och uppdaterar virusdatabasen.


-  Virusskanningspåminnelsen är aktiverad som standard. Systemet meddelar dig om du inte utför en skanning efter virus inom 30 dagar.

# E-post

## Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto till din enhet för att ha enkel tillgång till e-postkonto när som helst. Om du har frågor om särskilda inställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto ber vi dig kontakta din e-postleverantör.

**Lägg till ett personligt e-postkonto:** Öppna , välj en e-postleverantör och peka på **Annan**, ange din e-postadress och ditt lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.





**Lägg till ett Exchange-konto:** Exchange har utvecklats av Microsoft och används av företag som internt e-postsystem. Om din företags-e-post använder Exchange-serverar kan du logga in på denna via din enhet. Gå till  > **Exchange**, ange din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.



När konfigurationen är slutförd öppnar **Inkorg** skärmen som standard.

## Hantera e-postkonton

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt på din Huawei-enhet.



Öppna  **E-post**. Du kan:



- **Kontrollera e-post:** Gå till skärmen **Inkorg**, peka på , och välj ett e-postkonto för att visa en lista över din e-post. Svep nedåt för att uppdatera listan med e-post. Öppna ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det. Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande. För att radera flera e-postmeddelanden pekar du och håller kvar på ett e-postmeddelande, för att gå till skärmen e-posthantering, markerar önskade e-postmeddelanden och pekar på .
- **Synkronisera e-postmeddelanden:** Svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera listan med e-postmeddelanden. Gå till  > **Inställningar**, peka på ett konto och aktivera sedan **Synkronisera e-post**. För automatisk synkronisering pekar du på **Synkroniseringsschema** och väljer synkroniseringstid för att slutföra konfigurationen.
- **Söka efter e-postmeddelanden:** Peka på sökfältet på listan med e-postmeddelanden och ange ett sökord som ämne för e-postmeddelande eller innehåll.
- **Lägga till flera e-postkonton:** Gå till  > **Inställningar** > **Lägg till konto**, välj din e-postleverantör och ange din information.

- **Växla mellan e-postkonton:** Gå till kontoskärmen, peka på , och peka sedan på ett kontonamn för att växla.
- **Konfigurera e-postkonton:** På kontoskärmen, gå till  > **Inställningar**, och välj ett konto för att ställa in **Kontonamn**, **Standardkonto**, och **Ta bort konto**.

## Hantera VIP-e-postkontakter

Oroar du dig över att du missar e-postmeddelanden från viktiga kontakter i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan lägga till viktiga kontakter i VIP-listan. Din enhet flyttar e-postmeddelanden från VIP-kontakter automatiskt till VIP-inkorgen.


Öppna  **E-post**, och gå till  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. Från skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.




**Lägg till eller ta bort VIP-kontakter:** På skärmen **VIP-lista** pekar du på  eller  för att hantera VIP-kontakter.


# Kalender


## Navigera i Kalender

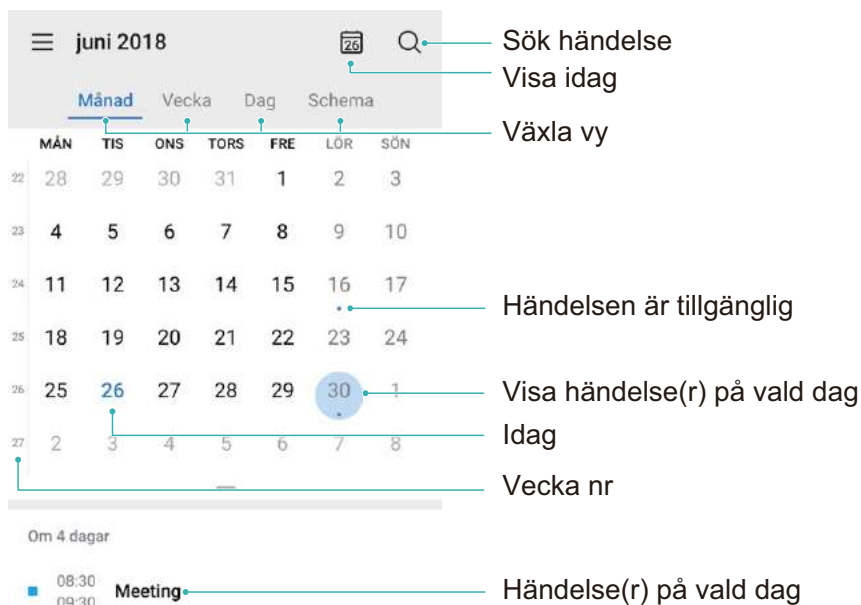Vill du få ordning i ett upptaget liv? Försök använda appen **Kalender** på Huawei-enheten för att hantera ditt dagliga schema.



**Skapa en händelse:** Öppna  **Kalender**, peka på , ange din händelseinformation, inklusive titel, plats samt start- och sluttider. Gå till **Lägg till påminnelse** för att lägga till en påminnelse för din händelse och peka sedan på .


**Söka händelser:** På sidan **Kalender** pekar du på  och skriver in ett sökord för händelsen, till exempel titel eller plats.




**Konfigurera Kalender:** På sidan **Kalender** går du till  > **Inställningar** om du vill anpassa kalendervisning och påminnelser.



# Klocka
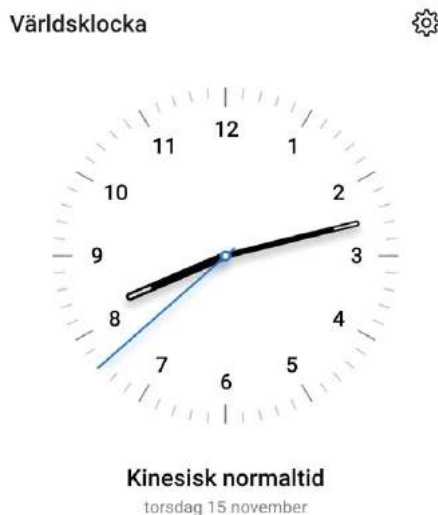
## Använda klockan


Med många kraftfulla funktioner och massor av information har den enkla klockan mycket att erbjuda. Klockan kan användas som ett larm, en världsklocka, stoppur eller en timer.



**Visa tiden över hela världen:** Gå till  **Klocka**, peka på  på fliken **Världsklocka** och ange namnet på en stad eller välj en stad i listan över städer. Peka på  för att ställa in datumet och tiden.

**Visa tiden i två olika regioner:** Gå till  **Klocka** och gå sedan till  > **Datum och tid** i fliken **VÄRLDSKLOCKA**. Aktivera **Dubbel klocka**, peka på **Hemort** och välj din hemstad i listan över städer.



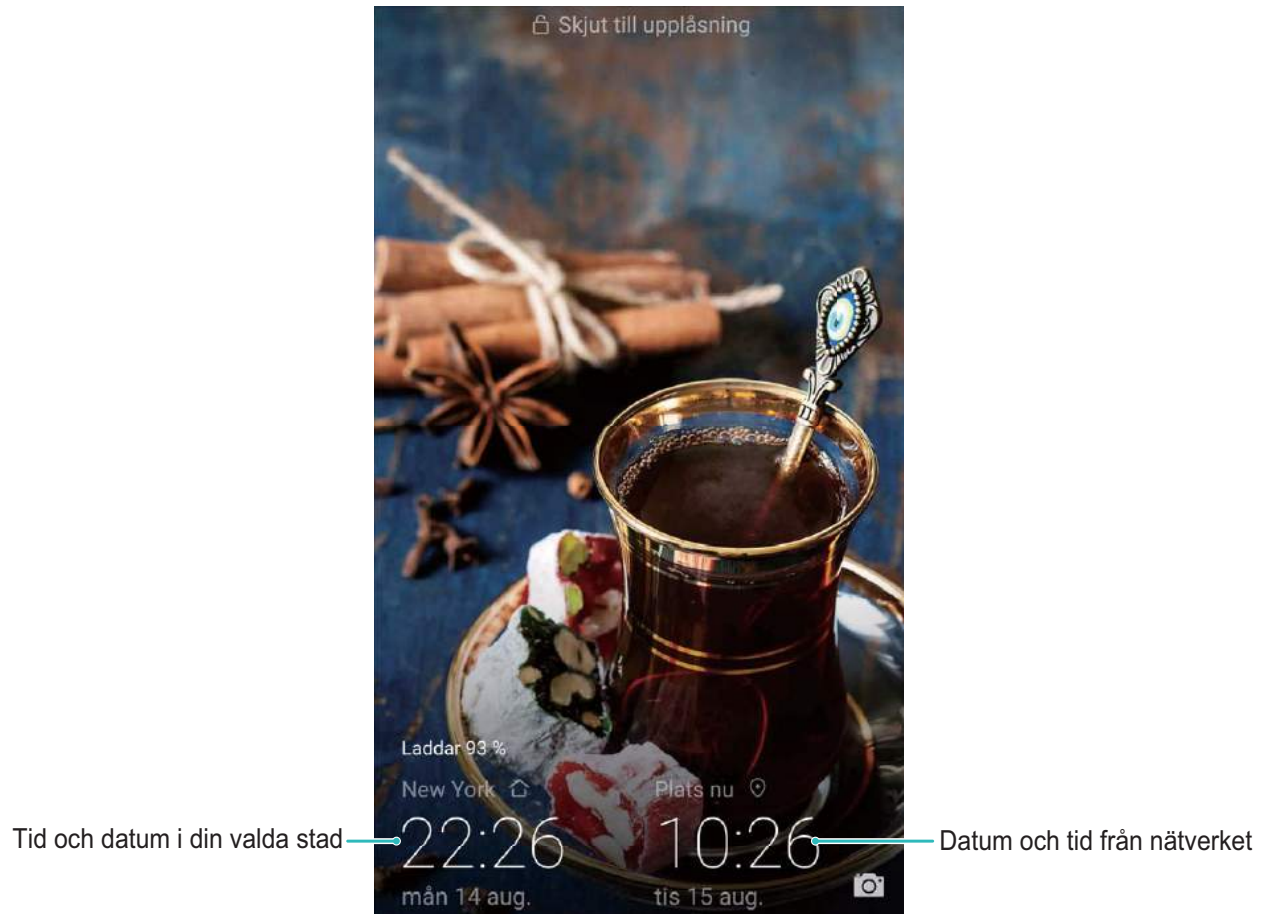


- i** Om tiden i din nuvarande region är densamma som för din hemstad visas låsskärmen bara en gång.

# Anteckningar



## Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster

Vill du dela viktiga anteckningar eller lägga till något i favoriter? Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster.


**Dela en anteckning:** Vill du skicka dina mötesnoteringar till din kollega? I listan över **Alla**

**anteckningar** eller **Alla att-göra**, öppnar du anteckningen du vill dela, pekar sedan på  för att välja en delningsmetod och följer anvisningarna på skärmen.

**Lägga till en anteckning i favoriter:** Vill du lägga till en anteckning i favoriter så att du kan hänvisa till den senare? I listan över **Alla anteckningar**, sveper du åt vänsterr på en anteckning och pekar på


. Alternativt öppnar du anteckningen som du vill lägga till i favoriter och pekar på .



**Ta bort en anteckning:** Vill du radera en gammal anteckning? I listan över **Alla anteckningar** eller

**Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på . Alternativt kan du peka och hålla kvar på en anteckning för att visa alternativ, markera de anteckningar du vill radera och peka på






**Söka anteckningar:** Vill du hitta en anteckning snabbt? Peka på sökfältet på listsidan för **Alla anteckningar** och ange sökorden i sökfältet. Alternativt kan du svepa nedåt på startskärmen för att få åtkomst till sökfältet och ange sökorden i sökfältet.


**Skapa en att-göra-lista:** Vill du skapa en inköpslista? På sidan för **Anteckningar** pekar du på , anger ett objekt och pekar sedan på **Spara**. Lägg till flera objekt för att skapa en att-göra-lista.

 När du är färdig med ett objekt går du till redigeringsidan för **Alla att-göra**, och väljer  till vänster om det färdiga objektet.

**Lägga till ett handskrivet meddelande:** Vill du spela in din teckning eller handskrift snabbt? Gå till

**Anteckningar** > , peka på , skriv dina anteckningar och peka sedan på  för att spara dem. Du kan skriva och rita i Anteckningar.

**Lägga till taggar i anteckningar:** Vill du enkelt se kategorierna i dina anteckningar? På

redigeringsidan för **Alla anteckningar**, pekar du på  och använder olika färgade taggar för att kategorisera olika innehåll för en tydligare bild av dina anteckningar.

# Enhetsanslutning

## Bluetooth

### Ansluta enheten till Bluetooth-enheter



Använd Bluetooth för att ansluta enheten till Bluetooth-headset och Bluetooth i bilen för att navigera och lyssna på musik medan du kör. Du kan även ansluta enheten via Bluetooth till kroppsburen teknik för att registrera och hantera konditionsdata. Anslutning av Bluetooth-enheter till din enhet innebär ingen avsevärd ökning i strömförbrukningen.




### Bluetooth-protokoll som används av Huawei-enheter och deras funktioner:

HFP, HSP	Ringa samtal
A2DP	Spela upp musik
AVRCP	Kontrollera musikuppspelning
OPP	Överföra filer
PBAP	Synkronisera kontakter
MAP	Synkronisera textmeddelanden


HID	Använda Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-mus
PAN	Sammanlänkning
BLE	Ansluta till enheter med Bluetooth Low Energy (BLE)

**Aktivera eller avaktivera Bluetooth:** Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera Bluetooth. Peka och håll kvar på  för att öppna skärmen med Bluetooth-inställningar.

**Parkoppla en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på synlig. Gå till **Tillgängliga enheter**, peka på den enhet du vill parkoppla med och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


**Koppla ifrån parkopplingen på en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Peka på  bredvid namnet på den parkopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling**.


**Byta namn på en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** på skärmen med Bluetooth-inställningar. Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn för enheten och peka sedan på **Spara**.



**Visa Bluetooth-hjälp:** Gå till skärmen med Bluetooth-inställningar, peka på  för att visa information om hur du upprättar Bluetooth-anslutningar med system i bilen, headsets, högtalare, kroppsburen teknik, telefoner, surfplattor och datorer.

## Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in Internetdelning.

**Använda Bluetooth för att skicka filer:** Kontrollera att enheten befinner sig inom Bluetooth-räckvidden från den andra enheten (10 m). Du kan sedan upprätta en Bluetooth-anslutning och dela multimediafiler, webbplatser, kontakter, dokument och appar mellan de två enheterna. Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

**Ta emot filer via Bluetooth:** Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.


**Importera eller exportera kontakter via Bluetooth:** Öppna  **Kontakter** och gå till  **> Inställningar > Importera/exportera** för att genomföra följande:

- **Importera kontakter:** Peka på **Importera via Bluetooth** och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras automatiskt till enheten.
- **Exportera kontakter:** Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på  och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

## NFC

### NFC: överföra data över korta avstånd


NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort avstånd. Genom punkt-till-punkt-läget för NFC kan två enheter överföra data i realtid när de befinner sig inom 10 cm (4 tum) från varandra. Foton, nätverk och appar kan alla delas snabbt med den här metoden. NFC läs-/skrivläge låter dig kontrollera produktinformation i NFC taggar. NFC kortemuleringsläge låter din enhet agera som ett bankkort för snabba och enkla betalningar.


-  Endast POT-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.





## Använda NFC för att snabbt dela data

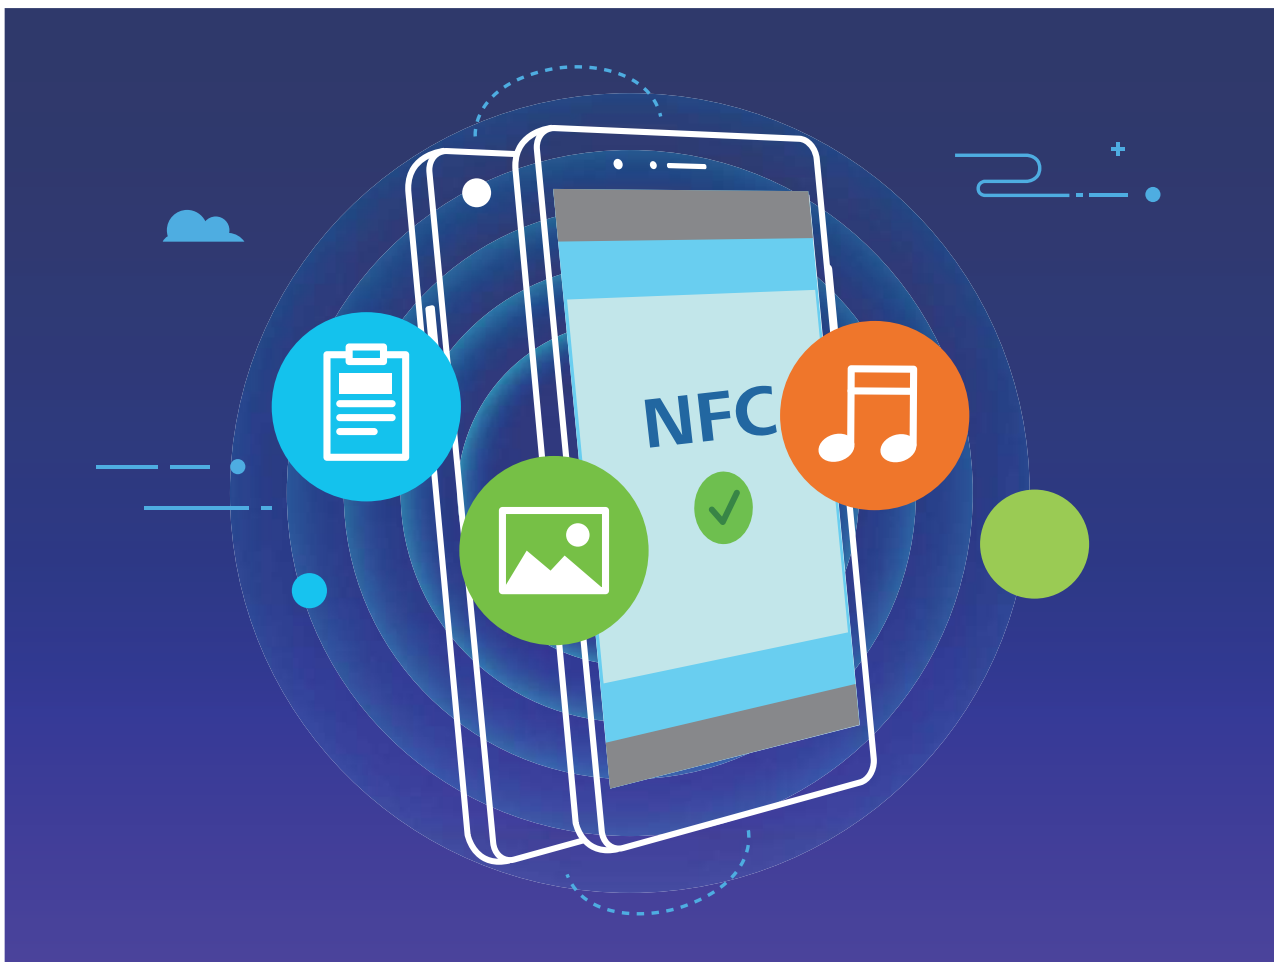NFC gör det möjligt att dela data snabbt över två enheter utan besväret med parkoppling. Placera bara NFC-detekteringsområdena för båda enheterna i närheten av varandra, så kan du sedan snabbt överföra filer och andra data mellan de två NFC-aktiverade enheterna.



**Använda NFC för att skicka data:** Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Välj de filer som ska skickas och peka på **Dela > Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal och delningsskärmen minimeras. Peka på den sändande enhetens skärm för att börja skicka filerna.

**Ta emot filer via NFC:** Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal. Efter signalen, vänta tills filöverföringen är klar för att slutföra. Mottagna filer sparas som standard i mappen **Beam** i **Filer**.

-  • Om det finns ett alternativ för att aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-skärmen, se till att det är aktiverat. Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Endast POT-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.

## Använda NFC för att snabbt upprätta anslutningar mellan enheter

Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra för att snabbt upprätta en Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning mellan dem. Du kan även använda denna metod för att upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning eller dela en Wi-Fi-surfzon, utan besväret att söka efter enheter, parkoppla och ange anslutningsuppgifter manuellt.



Till exempel, vid parkoppling av Bluetooth-enheter aktiverar du NFC, Huawei Beam och Bluetooth på båda enheterna. Använd skärmen för Bluetooth-parkoppling på båda enheterna och placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra. När den sändande enheten spelar upp en ljudsignal och den sändande skärmen minimeras, följer du instruktionerna på skärmen och pekar på den sändande enhetens skärm för att upprätta en Bluetooth-anslutning.

- Om det finns en **Läsa och skriva/P2P**-växel på NFC-skärmen måste denna också vara aktiverad. Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Endast POT-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.

## Huawei Share

### Huawei Share: Ett bättre sätt att dela filer

Hur delar jag snabbt till appar, överför bilder och filer mellan min enhet och andra mobila enheter, eller mellan din enhet och datorer? Med Huawei Share kan du snabbt dela appar och överföra filer trådlöst mellan telefonen, surfplattan och datorn.

Huawei Share stöder dataöverföring mellan följande enheter:

- Mellan mobiltelefoner och surfplattor: Du kan använda Huawei Share för att dela foton och filer på din enhet med andra telefoner eller surfplattor. Tryck och håll på de foton och filer du vill dela och välj sedan Huawei Share från delningsalternativet, för en enkel och lätt delningsprocess utan att en massa mobildata förbrukas.
- Mellan din enhet och datorer (PC eller Mac): Du kan använda Huawei Share för att dela foton och filer på enheten med din dator och du kan också redigera foton på din enhet med hjälp av en dator. Tack vare Huawei Share behöver du inte ens en USB-kabel för dataöverföringar mellan din enhet och dator.
  - Men både enheten och datorn måste vara anslutna till samma nätverk (till exempel till samma Wi-Fi-nätverk).





## Använd Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och använder sedan Wi-Fi Direct för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

- i** Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras både Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.



**Använda Huawei Share för att skicka filer:** Välj de filer som du vill dela och peka sedan på **Dela**. Om du vill skicka filer, väljer du mottagningsenheten från listan över närliggande enheter och bekräftar.

**Använda Huawei Share för att ta emot filer:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på **(☺)** för att aktivera Huawei Share. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Mottagna filer sparas som standard i **Filers Huawei Share** mapp.


- i** Ingen bekräftelse krävs om de två Huawei-enheterna är inloggade med samma HUAWEI-ID.

## Överför filer mellan din enhet och dator med Huawei Share


Med Huawei Share kan du enkelt dela foton och filer från din enhet till datorn (PC/Mac), utan att någon USB-kabel behövs.

- Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.
- Under dataöverföringen måste både din enhet och datorn vara anslutna till samma nätverk (till exempel till samma Wi-Fi-nätverk).

### Dela filer på enheten med en PC

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning > Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.
- 2 Öppna din nätverksmapp från datorn och dubbelklicka på **Namn som visas på datorer**.
- 3 Ange sedan lösenordet. Du kan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

### Dela filer på din enhet med en Mac-dator

- 1 Öppna  **Inställningar**, peka sedan på **Enhetsanslutning > Huawei Share** för att aktivera **Huawei Share**. Spela in **Namn som visas på datorer**.
- 2 Öppna din **Finder** från din Mac och dubbelklicka på den inspelade **Namn som visas på datorer**.
- 3 Välj att registrera en ny användare och ange sedan användarnamnet och lösenordet. Du kan sedan se lösenordet under **Enhetsanslutning > Huawei Share > Verifiering av datorer**.
- 4 Visa dina album eller internt lager.

### Använd Huawei Share för att skriva ut med en pekning

Hur skriver jag snabbt ut resefotografier, arbetsfiler och barns läxor på min enhet? Med Huawei Share gör du det enkelt med en pekning. Närliggande skrivare som stöder HUAWEI Discover Protocol (HDP), kan enkelt identifieras av enheten för att ge den praktiska utskriftstjänsten med en pekning.

Funktionen med utskrift genom en pekning i Huawei Share, är praktisk och lätt att använda. Du behöver bara välja filen du vill skriva ut och sedan peka på **Dela**. Närliggande skrivare som stöder HUAWEI Discover Protocol (HDP), kan enkelt identifieras av enheten. Peka på skrivarens namn och justera parametrarna i gränssnittet för förhandsgranskning, genom att trycka på **SKRIV UT**.

- Huawei Share stöder nu utskrift med en pekning av bilder och PDF-filer.
- Huawei Share stöder nu utskrift med en pekning på alla Mopria-certifierade skrivare. Håll utkik efter senaste uppdateringar om support för ytterligare skrivarmodeller.

# Säkerhet och sekretess


## Ansiktsupplåsning

### Registrera din ansiktsinformation för att aktivera Ansiktsupplåsning

Ansiktsupplåsning gör att du snabbt kan låsa upp din enhet genom att hålla den framför ansiktet.

- ⚠️ • Ansiktsupplåsning är inte tillgänglig om lösenordet för att låsa upp skärmen inte har angetts under tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har fjärrlåsts eller har startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning för att låsa upp enheten, håll ögonen öppna, håll enheten rakt mot dig och håll ansiktet på 20 cm till 50 cm avstånd från enheten. För att skanna ansiktet korrekt, undvik att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller när du tittar mot direkt ljus.

**1** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.

-  Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen följer du anvisningarna på skärmen, för att göra det. Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningssättet är inställt på **Grafiskt lösenord, 4-siffrig PIN-kod, Egen PIN-kod, eller Lösenord**.


**2** Om du har valt **Aktivera ta upp för att vakna**, slår enheten på skärmen och känner igen ditt ansikte för att låsa upp skärmen automatiskt, när du tar upp enheten och håller den mot ansiktet. Om du inte vill använda den här funktionen, avmarkerar du det här alternativet. Peka på **Registrera ansikte** och följ anvisningarna på skärmen för att registrera ansiktsinformationen.

**3** Metoder för att ställa in Ansiktsupplåsning:


- **Direkt upplåsning:** Slå på skärmen. Enheten kommer att känna igen dina ansiktsdrag och låsa upp skärmen, när de matchar varandra.
- **Låsa upp genom att svepa:** Slå på skärmen. När enheten har identifierat dina ansiktsdetaljer, sveper du med fingret på låsskärmen för att låsa upp enheten.
- **Meddelandevisning för smart låsskärm:** Om du har aktiverat **Svep för att låsa upp** och **Meddelanden om smart låsskärm**, kommer meddelandedetaljer inte att visas på låsskärmen innan enheten känner igen dina ansiktsdrag.
- **Komma åt applås:** Om du aktiverar **Få åtkomst till applåset**, kan funktionen för ansiktsupplåsning användas för att komma åt appar och låsta appar.



### Radera ansiktsdata

Om du inte använder Ansiktsupplåsning längre eller om du vill ange ansiktsdata igen, kan du radera aktuella ansiktsdata.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**, följ instruktionerna på skärmen, ange lösenordet för låsskärmen, peka på **Ta bort ansiktsdata** och följ instruktioner på skärmen för att radera aktuella ansiktsdata.

## Lyft för att låsa upp

Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Rörelsestyrning > Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

## Fingeravtryck

### Fingeravtrycksigenkänning: Njut av snabbare navigering och förbättrad säkerhet

Fingeravtrycksigenkänning låter dig inte bara låsa upp enheten snabbare, det ger även extra säkerhet till din personliga information.


Du kan använda fingeravtryck för att:

- **Låsa upp skärmen med en enda pekning:** Vill du undvika besväret med att använda PIN-koder och mönster för att låsa upp din skärm? Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen snabbt och säkert med en enda pekning.
- **Öppna dina privata filer:** Rädd för att glömma ditt lösenord för Bankfack eller applås eller att det faller i händerna på någon du inte litar på? Ange fingeravtrycksåtkomst för Bankfack och applås för att hålla dina filer och appar säkra och tillgängliga endast för dig.



## Använd fingeravtrycksgenvägar för att använda enheten snabbare

Kan du inte nå slutarknappen för att ta ett foto eller vill du ha ett snabbare sätt för att svara på ett samtal eller stänga av ett larm? Du kan använda en av dina fingertoppar för att snabbt ta foton och svara på samtal med fingeravtryckssensorn. Ingen fingeravtrycksbekräftelse krävs.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID**. Härifrån kan du aktivera fingeravtrycksgenvägar för följande funktioner:

- **Ta ett foto eller spela in en video:** Från sökarskärmen i kameran, tryck och håll kvar på fingeravtryckssensorn, för att ta ett foto eller en video.
- **Svara på ett samtal:** Peka och håll kvar på fingeravtryckssensorn för att svara på ett samtal.
- **Slå av ett larm:** Peka och håll kvar på fingeravtryckssensorn för att tysta ett larm.
- **Visa meddelandepanelen:** När skärmen är i stående vy sveper du nedåt på fingeravtryckssensorn för att visa meddelandepanelen, pekar två gånger för att rensa meddelanden och sveper uppåt för att stänga meddelandepanelen.
- **Bläddra bland bilder:** När du visar foton i helskärmsläge kan du svepa åt vänster eller höger på fingeravtryckssensorn för att bläddra mellan bilder.

## Registrera ett fingeravtryck

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet och sedan använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller öppna Safe eller Applås utan ett lösenord.

- ⚠ • Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningsmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord, PIN** eller **Lösenord**. Du måste låsa upp din enhet med skärmens upplåsningslösenord efter att enheten startats om eller om ditt fingeravtryck inte känns igen.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

## 1 Öppna **Inställningar** .

- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering > Ändra upplåsningsmetod**, välj, **Grafiskt lösenord, 4-siffrig PIN-kod, Egen PIN-kod** eller **Lösenord**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord för upplåsning.
- 3 När du har angett ett lösenord för upplåsning pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att registrera fingeravtrycket.
- 4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.
- 5 När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du endast fingret på fingeravtryckssensorn.

## Lägga till eller ändra ett fingeravtryck

Du kan registrera högst fem fingeravtryck på enheten. Du kan även radera eller byta namn på fingeravtrycken.

### 1 Öppna **Inställningar**.

- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
- 3 Ange skärmens upplåsningslösenord och följ sedan anvisningarna på skärmen, för att gå till skärmen för konfiguration av fingeravtryck.
- 4 I avsnittet Fingeravtryckslista kan du:
  - **Registrera ett nytt fingeravtryck:** Peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett nytt fingeravtryck.
  - **Byta namn på eller radera ett fingeravtryck:** Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck för att byta namn på eller radera det.
  - **Identifiera ett fingeravtryck:** Peka på **Identifiera fingeravtryck** för att identifiera och markera registrerade fingeravtryck.


## Använda ett fingeravtryck för att snabbt komma åt privat information

Trött på att behöva ange ett lösenord varje gång du vill komma åt privat information i Bankfack eller i en låst app? Du kan använda ditt fingeravtryck för att snabbt få tillgång till din privata information. Den här metoden är praktisk och säker.

### 1 Öppna **Inställningar**.


- 2 Gå till **Säkerhet & sekretess > Fingeravtrycks-ID > Fingeravtryckshantering**.
- 3 Ange skärmens upplåsningslösenord och följ sedan anvisningarna på skärmen, för att gå till skärmen för konfiguration av fingeravtryck. Aktivera **Komma åt bankfack** och **Få åtkomst till applåset**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange lösenord.


Nu kan du:


- **Använda ett fingeravtryck för att komma åt Bankfack:** Öppna  **Filer** och peka på **Bankfack**, du kan sedan komma åt bankfacket med ditt fingeravtryck.
- **Använda ett fingeravtryck för att få tillgång till appar som är låsta av Applås:** Nu kan du öppna låsta appar på din startsida med ditt fingeravtryck.

## Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.


**Aktivera eller avaktivera platstjänster:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**, och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.

-  • Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.


**Ställa in positioneringshjälp inomhus:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst > Avancerade inställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

## Aktivera applås

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp skärmen, blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången. Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

**Aktivera applås:** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Applås**. När du öppnar appen för första gången, följer du instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ange applåset. Vid senare åtkomst, kan du ange lösenordet direkt för applåset. På Applåsskärmen aktiverar du Applås för de appar som du vill skydda. När du öppnar en låst app för första gången, behöver du ange lösenordet i textrutan för lösenord. Om du glömmer lösenordet, peka på **Glömt lösenordet**, och skriv in svaret i frågerutan för lösenordsskydd och återställ lösenordet. Om du inte har angett lösenordsskyddet är alternativet **Glömt lösenordet** inte tillgängligt.

- i** Om du har konfigurerat ett fingeravtryck och ansiktsgenkänning för att låsa upp enheten och öppnar Applås för första gången, kan du följa anvisningarna på skärmen för att associera ditt fingeravtryck och ansiktsgenkänning med Applås för att låsa upp appen.

**Ändra ditt lösenord för Applås och lösenordsskydd:** Peka på  på skärmen Applås och peka sedan på **Byt lösenord** or **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra på lösenordet eller lösenordsskyddet för Applås.

## Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet

Orolig att dina foton, bankkontoinformation eller annan privat information kan läcka om enheten försvinner eller blir stulen? Huawei-enheter har nu säkerhetschip, förutom det kombinerade skyddet som tillhandahålls med den betrodda rotnyckeln och låsskärmens lösenord. Om dina data lagras på ett minneskort eller i internlagringen har de den högsta skyddsnivån.

**Starkare kryptering och skyddsåtgärder:** Huawei-enheter använder en maskinvarunyckel som inte kan användas för att dekryptera data när den är skild från enheten. Baserat på den betrodda rotnyckeln ingår de krypterade komponenterna i minnets kontrollchip för att förbättra maskinens dataskyddskapacitet. Detta fungerar tillsammans med ditt lösenord för låsskärmen för att skydda dina privata data. När du använder PrivateSpace, Fleranvändare, krypterade minneskort-filer eller andra funktioner för att kryptera foton, personuppgifter eller annan personlig information kan du bara dekryptera dina data om den betrodda rotnyckeln, låsskärmens lösenord och säkerhetschipet knäcks samtidigt. Alla enheter stöder inte minneskort.






# Säkerhetskopiera och återställa

## Återställa enheten

Om enhetens hastighet börjar sakta ner på grund av att cacheminnen och återstående filer ackumulerats under lång tid, kan du återställa enheten till att helt radera dessa cachefiler och återställa enhetens fabriksinställningar.

**Återställ nätverksinställningar:** Detta kommer att återställa Wi-Fi, mobila datanätverk och Bluetooth-inställningar, inklusive hotspotkoppling och Bluetooth-parkopplingsinformation. Det kommer inte att ändra andra inställningar på enheten eller radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Nätverksinställningarna har återställts**, peka på **Återställ nätverksinställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

**Återställ alla inställningar:** Detta återställer enhetens ursprungliga nätverksinställningar, fingeravtrycksdata, ansiktsdata och lösenord för låsskärm. Det återställer inte inställningarna för Hitta min enhet eller HUAWEI-ID, och det kommer inte heller att radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ alla inställningar**, peka på **Återställ alla inställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

**Återställ fabriksinställningar:** Det här tar bort alla data i enhetens minne och lagring, inklusive dina kontoinställningar, systeminställningar, appinställningar och data, installerade appar, musik, bilder och dokument och återställer enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Säkerhetskopiera dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.


Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ telefonen**, peka på **Återställ telefonen**, och ange lösenordet för skärmupplåsning (om det finns) och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

# Wi-Fi och nätverk

## Wi-Fi

### Wi-Fi+: din smarta anslutningsassistent

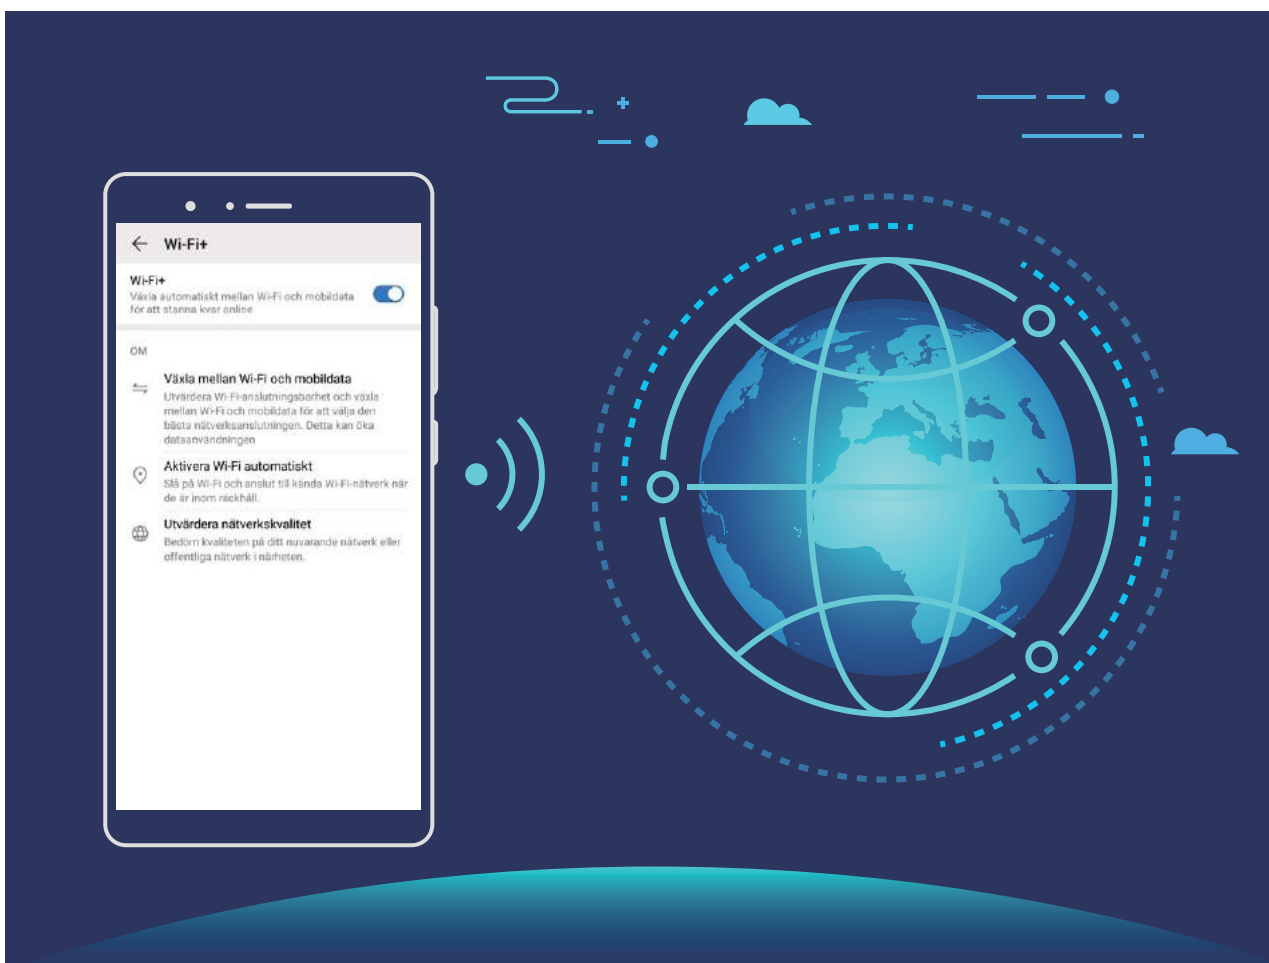

Wi-Fi+ ansluter intelligent till Wi-Fi-nätverk för att spara mobil dataöverföring. När Wi-Fi+ är aktiverat, när enheten upptäcker ett känt eller gratis Wi-Fi-nätverk, slås Wi-Fi automatiskt på och ansluts till nätverket. Enheten väljer även det optimala nätverket automatiskt i området för den bästa internetanslutningen.



När Wi-Fi+ aktiverats, kommer enheten att:

- **Automatiskt välja och ansluta till det optimala nätverket:** Enheten väljer och ansluter automatiskt till Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till, öppna nätverk eller ditt mobila datanätverk, beroende på signalstyrkan på din nuvarande plats.

**i** Du kan kolla ikonerna i statusfältet för att se om du använder mobildata eller Wi-Fi:


- Ikonen  anger att du är ansluten till internet över Wi-Fi.
- Ikonen  längst ner till vänster i statusfältet, anger att enheten är ansluten till internet över mobildata.


- **Aktivera och inaktivera Wi-Fi automatiskt:** Beroende på vilka Wi-Fi-nätverk du har anslutit till tidigare aktiveras eller inaktiveras Wi-Fi automatiskt på specifika platser. Detta förhindrar att enheten ständigt söker efter nya nätverk.
- **Bedöm kvaliteten på tillgängliga nätverk:** Utvärdera de för närvarande tillgängliga trådlösa surfzonerna för nätverk och förhindra att enheten ansluts automatiskt till nätverk utan internetanslutning.

## Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

- **i** För att förhindra eventuella säkerhetsrisker ( t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iakttta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

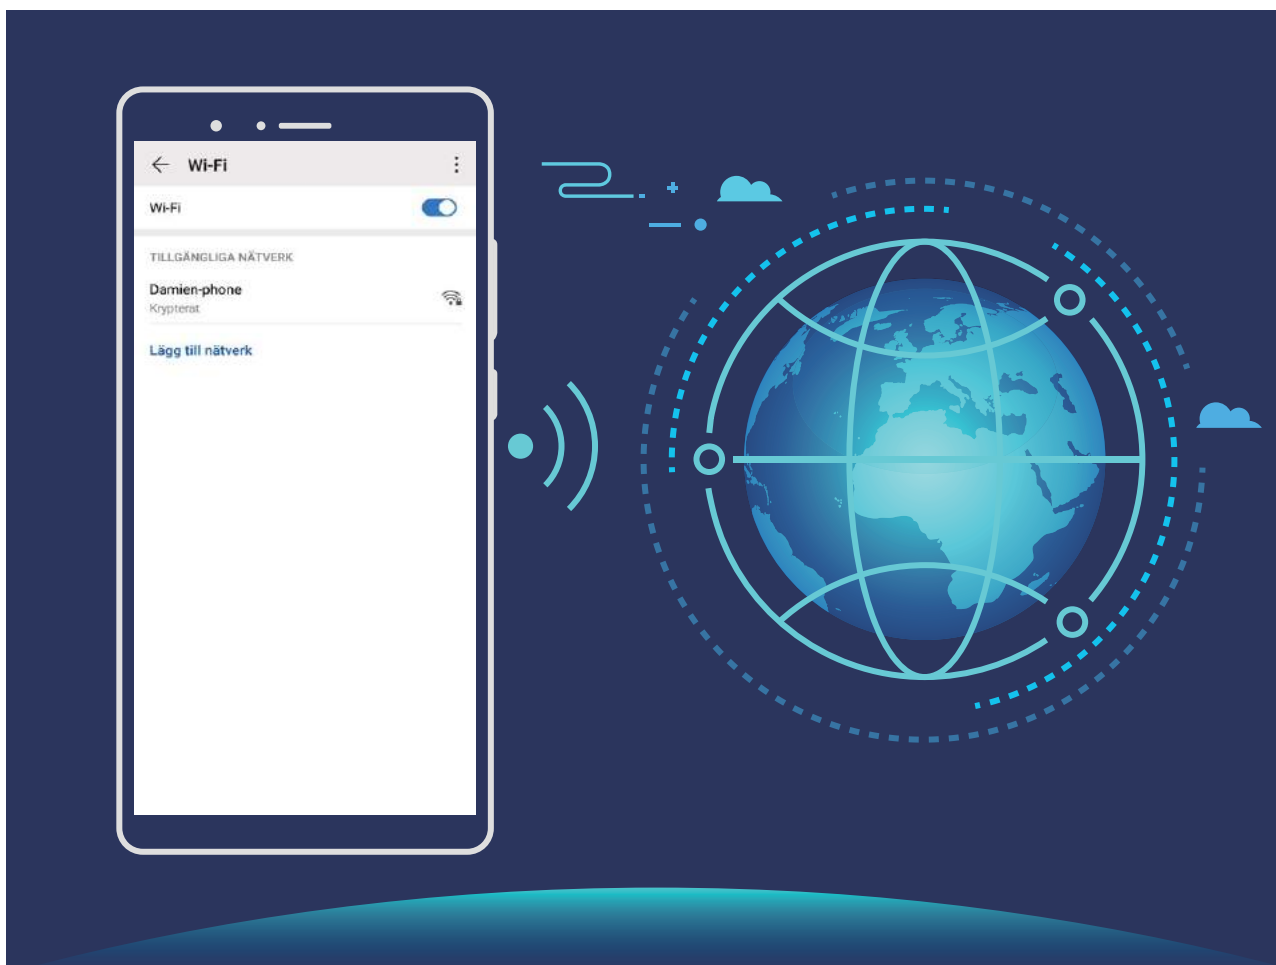



**Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.

## Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du snabbt överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct är snabbare än Bluetooth och kräver inte att enheterna är parkopplade. Metoden passar bäst vid överföring av stora filer över korta avstånd.




**Skicka filer med Wi-Fi Direct:** Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Wi-Fi Direct**. När en annan enhet upptäcks pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja filöverföringen.

**Ta emot filer med Wi-Fi Direct:** Aktivera **Wi-Fi**. Peka på  > **Wi-Fi Direct** på skärmen för Wi-Fi-inställningar för att aktivera identifiering. När du får en avisering om en inkommande fil pekar du på **Acceptera** för att starta överföringen. Den mottagna filen sparas som standard under **Filer** i mappen **Wi-Fi Direct**.

## Ansluta till internet


Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.

- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

### Anslutning med mobildata

- i** Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
  - 2 Peka på  för att aktivera mobildata.
    - i** När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

## Dela ditt mobilnätverk med andra enheter


Har du extra mobildata i slutet av månaden? Du kan dela händelser med dina vänner.






Du kan använda en Wi-Fi trådlös surfzon eller Bluetooth för att dela dina mobildata med andra enheter.


**Använd Wi-Fi trådlös surfzon för att dela mobildata:** Öppna  **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon > Mobil Wi-Fi-hotspot >**

**Konfigurera trådlös surfzon.** Ange nätverksnamn, krypteringstyp och lösenord för Wi-Fi trådlös surfzon och peka sedan på **Spara** och aktivera den trådlösa surfzonen för att använda den.

-  **Orolig att andra enheter får obegränsad tillgång till dina trådlösa surfzondata?** På skärmen **Mobil Wi-Fi-hotspot** pekar du på **Datagräns** för att ställa in datagränsen för en enda session. När gränsen för delning av data är uppnådd, avaktiverar enheten automatiskt den trådlösa surfzonen.

**Använd Bluetooth för att dela mobildata:** Skapa en Bluetooth-anslutning mellan enheter, innan du använder Bluetooth för att dela dina mobildata. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon** och aktivera **Delning via Bluetooth**. På skärmen **Bluetooth** för den parkopplade enheten ska du peka på  bredvid den parkopplade enheten och aktivera **Internetåtkomst** för att upprätta en Internetanslutning och dela dina mobildata.


**Använd USB för att dela mobildata:** Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till en dator. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon**, och aktivera **USB-sammanlänkning** för att börja dela dina mobildata.


-  Beroende på operativsystemet kan du behöva installera drivrutiner eller etablera den relevanta nätverksanslutningen på datorn innan du använder den här funktionen. Mer information finns i datorns operativsystemguide.

# Appar och meddelanden

## Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Enhet utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

-  Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.


Öppna  **Inställningar**. Gå till **Appar > Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.


När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonerna för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

# Ljud och bildskärm

## Konfigurera läget Stör ej

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.

Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud > Stör ej**. Växla på växeln **Stör ej**, peka på **Stör ej-läge** och välj sedan ett av följande alternativ:


- **Tillåt samtal och meddelanden från viktiga kontakter:** Välj **Tillåt endast prioriterade avbrott** och peka sedan på **Definiera prioriterade avbrott** för att konfigurera vilka kontakter som kan ringa eller skicka meddelande till dig.
- **Tillåt ringsignaler för larm:** Välj **Endast alarm** för att endast tillåta alarmsignaler.
- **Avaktivera alla avbrott:** Välj **Avbryt inte** om du vill avaktivera ringsignaler och vibrationer och förhindra att skärmen slås på för inkommande samtal, meddelanden och larm.
-  Vissa tredje parts appar kan fortsätta att ringa när läget Stör ej är aktiverat. Konfigurera inställningarna i appen för att slå av ljudet för meddelanden från dessa appar.



**Tidsregel:** Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Peka på **Tid** för att konfigurera tidsperioden och upprepa intervallet och växla sedan på växeln **Tid**.


**Händelseregler:** Undvik avbrott under möten eller händelser. Peka på **Händelse** för att aktivera läget **Stör ej** under kalenderhändelser.

## Konfigurera ljudinställningarna

När du tittar på filmer eller spelar spel växlar enheten automatiskt till stereoljud för att förbättra ljudupplevelsen. Du kan även ställa in ringsignaler och ljudpåminnelser för olika scenarier.

**Justera systemvolymen:** Tryck på en volymknapp eller flytta reglaget för att snabbt justera mediavolymen. Peka på  för att visa ljudinställningsskärmen. Sedan kan du justera volymen för ringsignalen, media och larm.

•  Du kan även justera volymen i dina systeminställningar. Öppna  **Inställningar**, peka på **Ljud** och dra skjutreglaget för volym för att justera volymen.

**Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på  för att snabbt växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**

**Aktivera ljud för knappsats och meddelandesignal:** Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud > Fler ljudinställningar** för att aktivera eller avaktivera ljud för knappsats och meddelandesignaler.

**Ställ in din enhet på Tyst läge:** Gå till skärmen **Ljud** och aktivera **Tyst läge**. När du aktiverat **Tyst läge**, aktivera **Vibrera i tyst läge**. Nu tänds skärmen och enheten vibrerar när du tar emot inkommande samtal.




**Anpassa ringsignalen och meddelandesignalen:** Gå till skärmen **Ljud** och välj en anpassad ringsignal eller använd **Meddelande**.

## Fler bildskärmsinställningar

### Använda genvägar för åtkomst till ofta använda funktioner

Peka och håll kvar på en appikon för att visa en meny med ofta använda funktioner för snabbåtkomst. Du kan även peka och hålla kvar på en funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

 Om du pekar och håller kvar på en appikon och en genväg inte skapas har appen inte stöd för genvägar på startsidan.


**Snabbåtkomst till ofta använda appfunktioner:** Peka och håll kvar på en appikon på startsidan och peka sedan på en ofta använd funktion för åtkomst till den. Varje app har stöd för upp till fyra ofta använda funktioner. De är förinställda av appen och kan inte ändras. För att ta en selfie ska du till exempel peka och hålla kvar på kameraikonen och sedan peka på **Selfie** i popup-menyn.

**Lägga till genvägar på startsidan:** Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den sedan till startsidan för att skapa en genväg. Du kan till exempel lägga till en genväg för kamerans selfiefunktion för snabbåtkomst till selfiekameran.

# Lagring

## Aktivera lagringsrensare


Din enhet kan sakta ned med tiden då lagringsutrymmet blir mindre. Du kan använda minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Rensa** och rensa minnet och cacheminnet enligt skanningresultaten för att påskynda din enhets prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är litet, kan du göra en djuprensning för att frigöra mer lagringsutrymme baserat på skanningresultaten och rensningsrekommendationerna.

# Smart assistans

## Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.





Öppna  **Inställningar**. Gå till **System > Systemnavigering > Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka:** Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden:** Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.

## Tillgänglighet

### Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst


TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.

- 1 Öppna  **Inställningar** och gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > TalkBack > ** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
- 2 Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
- 3 Peka på  och aktivera **Upptäck genom beröring**. När **Upptäck genom beröring** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.


**Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen?** Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

### Lära dig TalkBack-gester


TalkBack använder en speciell uppsättning gester för enhetsoperation. När TalkBack är aktiverat krävs dessa gester för att interagera med enheten.

-  Om du av misstag aktiverar TalkBack ska du trycka in och hålla kvar strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder för att avaktivera det.


**Navigera på skärmen:** Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylister. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.

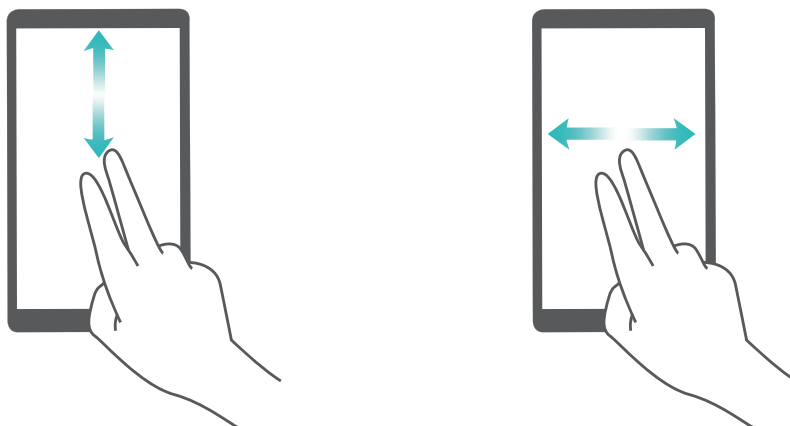

**Markera ett objekt:** Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte). Enheten läser upp innehållet i det markerade objektet.

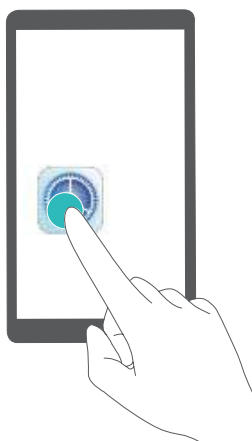

**Öppna ett objekt:** Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

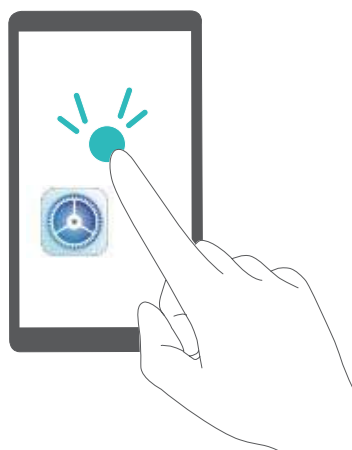


Om du till exempel vill öppna **Inställningar** pekar du på **Inställningar**-ikonen en gång med ett finger och pekar sedan två gånger någonstans på skärmen.

## Aktivera färgkorrigering

Färgkorrigeringsinställningen gör det möjligt för enheten att kompensera för effekterna från färgblindhet.


- i** När färgkorrigering är aktiverad kan användare med normal färgsyn ha svårigheter att se vissa färger.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**. Peka på **Korrigeringsläge** för att välja önskat färgkorrigeringsläge.

## Allmänna inställningar

### Ändra systemspråket

Vill du ändra enhetens systemspråk? Detta kan göras enkelt.


Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Språk & inmatning > Språk** och välj systemspråket. Om du inte kan hitta ditt språk i språklistan ska du peka på **Lägg till ett språk** för att lägga till ditt språk.

## Ställ in systemtid och datum

Om du reser utomlands eller byter SIM-kort, visar enheten automatiskt tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan även justera tid och datum manuellt, ändra tidsformat eller ställa in dubbla klockor på låsskärmen.

Öppna  **Inställningar** och gå till **System > Datum & tid**. Här kan du:

- **Ändra tid och datum:** Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens tid och datum med mobilnätverket. Avaktivera **Ställ in automatiskt** för att ställa in tiden och datumet manuellt.
- **Ändra tidszonen:** Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens tidszon med mobilnätverket. Avaktivera **Ställ in automatiskt** för att ställa in tidszonen manuellt.
- **Ställa in tidsformatet:** Aktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 24 timmar. Avaktivera **24-timmars tid** för att ställa in ditt tidsformat på 12 timmar.
- **Ställa in dubbla klockor på låsskärmen:** Om du är utomlands visar enheten automatiskt lokal tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan aktivera **Dubbel klocka** och ställa in **Hemort** för att visa dubbla klockor på låsskärmen: en visar lokal tid och den andra tiden i ditt hemland.

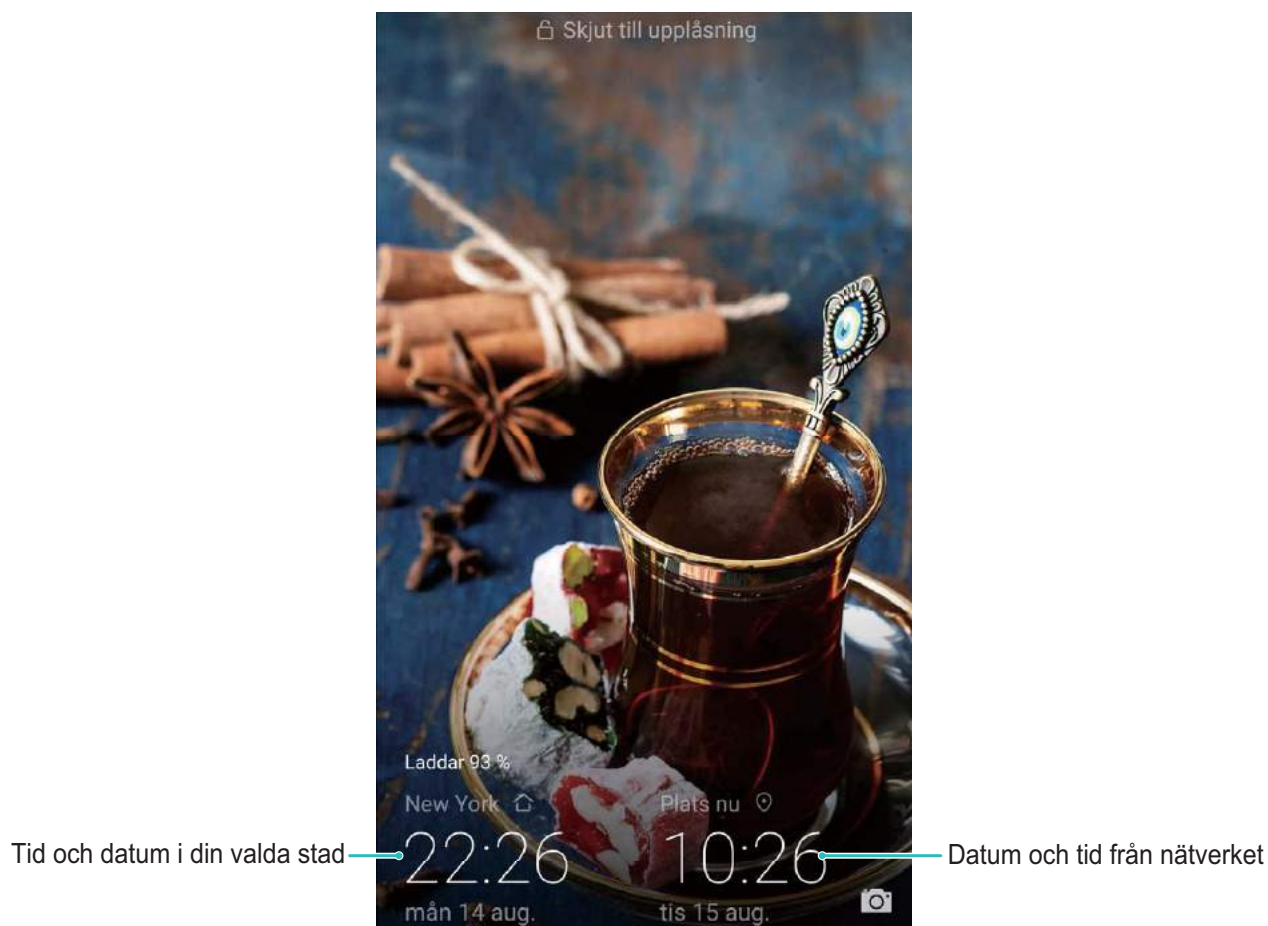

## Skriv ut dokument och foton från enheten

Anslut din enhet till en skrivare via Wi-Fi för att enkelt skriva ut dokument och foton.


- Med Mopria kan du skriva ut direkt från enheten till en Mopria-certifierad skrivare. Skrivaren ansluts till enheten via Wi-Fi.
- Om skrivaren inte är Mopria-certifierad ska du kontakta skrivarens tillverkare för att få en plugin för din modell.

### 1 Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

- **Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon:** Om skrivaren har en trådlös surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. Öppna  **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj skrivarens trådlösa surfzon och följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta anslutningen.
- **Ansluta via Wi-Fi Direct:** Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. Öppna  **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, peka på  **> Wi-Fi Direct** och välj sedan skrivaren i listan med upptäckta enheter.
- **Ansluta till routern:** Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut till din router hemma. Öppna  **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj routern och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.


### 2 Öppna **Inställningar**. Gå till **Enhetsanslutning > Utskrifter > Standardskrivartjänst** och kontrollera att **Standardskrivartjänst** är aktiverat. Välj en skrivare från sökresultaten och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en skrivare manuellt.


### 3 Nu kan du skriva ut direkt från enheten:

- **Skriva ut en bild:** Gå till **Galleri**. Öppna bilden som du vill skriva ut, gå till **Mer > Skriva ut/exportera till PDF** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att skicka bilden till skrivaren.
- **Skriva ut en webbsida:** I webbläsaren öppnar du webbsidan som du vill skriva ut och väljer sedan utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut ett dokument:** Öppna dokumentet som du vill skriva ut i en produktivtetsapp och välj utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut en anteckning:** Öppna  **Anteckningar**. Öppna anteckningen som du vill skriva ut, gå till **Skriv ut** och följ sedan instruktioner på skärmen för att skicka anteckningen till skrivaren.

## Visa minnes- och lagringsstatus

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

 Alla enheter stöder inte microSD-kort.

Öppna  **Inställningar**, och peka på **Lagring** för att visa minnesanvändningen och frigöra mer utrymme när det är lämpligt, baserat på tillgängligt lagringsutrymme.


**Städa utrymme (rekommenderat)**: Om du väljer **RENSA**, kan du se användarinformationen för appar. Baserat på skanningsresultatet, kan du också manuellt städa upp systemet enligt vad som rekommenderats eller ange objekt som ska städas upp.



# Systemuppdatering

## Genomföra en onlineuppdatering

Din enhet kommer att uppmana dig att ladda ned och installera en systemuppdatering när en ny version är tillgänglig. Med funktionen för onlineuppdatering kan du uppdatera enheten snabbt och säkert.

-  Innan du genomför en onlineuppdatering ska du se till att enheten är ansluten till internet. Onlineuppdateringar kräver en internetanslutning. Uppdatera din enhet via ett Wi-Fi-nätverk för att undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.
- Se till att din enhet är laddad till minst 30 % under uppdateringsprocessen.
- Undvik att använda oauktoriserad programvara från tredje part för att installera fast program och systemuppdateringar. Dessa kan göra att din enhet slutar fungera eller avslöjar personlig information. För bästa resultat ska du uppdatera systemet med funktionen för onlineuppdatering eller ta din enhet till närmaste Huawei servicecenter.
- Säkerhetskopiera alltid dina data innan du uppdaterar din enhet för att undvika potentiella dataförluster.
- Vissa tredje parts appar kan vara inkompatibla med den nya systemversionen (t.ex. bankappar eller spel). Vänta på att en ny version av appen från tredje part ska lanseras.

**1** Öppna  **Inställningar**.

**2** Gå till **System > Programuppdatering**.

Systemuppdateringar kan ta ett tag att slutföras. Undvik att använda din enhet under tiden. Din enhet startar om automatiskt när uppdateringen är klar.

# Juridisk information

## Juridisk information

### Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei"). Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompile, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

### Varumärken och tillstånd



HUAWEI, HUAWEI



och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™



Och

Qualcomm® aptX™ HD



är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).



N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

### Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

### Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och

program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

## **FRISKRIVNING**

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

## **Import- och exportföreskrifter**

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

## Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

## Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com/en/> för mer information.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Obs! Kom ihåg det Google-konto som din telefon senast loggade in till. Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar eller en microSD-kortbaserad uppdatering kräver Googles stölskyddsmekanism att du anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.



<sup>TM</sup> The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: POT-LX1

EMUI 9.0.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

