

SONY®

Användarhandbok

Xperia XZ3

H8416/H9436/H9493

Innehåll

Komma igång.....	6
Om den här användarhandboken.....	6
Översikt.....	7
Montering – enkelt SIM-kort.....	8
Montering – dubbla SIM.....	9
Skärmskydd.....	10
Starta enheten för första gången.....	10
Varför behöver jag ett Google-konto?.....	11
Enhetssäkerhet.....	13
Säkerställa att enheten är skyddad.....	13
Skärmlås.....	14
Fingeravtryckshanteraren	14
SIM-kortsskydd.....	15
Använda flera SIM-kort.....	15
Hitta enhetens IMEI-nummer.....	16
Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet	17
Använda platstjänster.....	18
Grunderna.....	19
Använda pekskärmen.....	19
Använda Sidosensor.....	21
Sätta på eller stänga av skärmen.....	23
Smart bakgrundsbelysning.....	24
Startskärmen.....	24
Programskärmen.....	26
Genvägar för smidigare användning.....	28
Navigera mellan appar.....	28
Widgetar.....	31
Genvägar och mappar.....	31
Bakgrund	33
Ta en skärmbild.....	33
Aviseringar.....	33
Ikoner i statusfältet.....	36
Batteri och underhåll.....	38
Ladda enheten.....	38
Batteri- och energihantering.....	40
Uppdatera enheten.....	42
Underhåll med hjälp av en dator.....	43
Lagring och minne.....	44
Säkerhetskopiera och återställa innehåll.....	46

Hämta appar.....	48
Hämta appar från Google Play.....	48
Hämta appar från andra källor.....	48
Internet och nätverk.....	49
Surfa på Internet.....	49
Internet- och MMS-inställningar	49
Wi-Fi	50
Dela mobildataanslutningen.....	52
Kontrollera dataanvändningen.....	53
Välja ett SIM-kort för datatrafik.....	54
Välja mobilnät.....	55
Synkronisera data på mobilen.....	56
Synkronisering med online-konton.....	56
Synkronisera med Microsoft Exchange ActiveSync.....	56
Grundläggande inställningar.....	58
Komma åt inställningar.....	58
Volym, vibrationer och ljud.....	58
Tysta enheten med Stör ej.....	60
Skärminställningar.....	61
Fästa skärmen.....	62
Inställningar för Aktiv låsskärm.....	63
Appinställningar.....	64
Återställa dina appar.....	65
Språkinställningar.....	66
Datum och tid.....	66
Få bättre ljud.....	66
Flera användarkonton.....	67
Skriva text.....	70
Virtuella tangentbord.....	70
Redigera text.....	71
Autofyll	71
Samtal.....	73
Ringa samtal.....	73
Ta emot samtal.....	74
Smart samtalshantering.....	75
Vidarekoppla samtal.....	76
Blockera ett nummer.....	76
Kontakter.....	78
Lägga till och redigera kontakter.....	78
Gruppera kontakter.....	79
Överföra kontakter.....	79
Säkerhetskopiera kontakter.....	80

Meddelanden och chattar	82
Läsa och skicka meddelanden.....	82
Meddelandeställningar.....	83
Videochatt.....	84
Konfigurera e-post.....	84
Musik	85
Överföra musik till enheten	85
Lyssna på musik.....	85
Kamera	88
Lära känna kameran.....	88
Exponering, färg och ljusförhållanden.....	92
Ställa in rätt skärpa.....	95
Människor, selfies och leende ansikten.....	96
Föremål i rörelse.....	97
Använda olika kameralägen.....	98
Upplösning och minne.....	101
Diagnostisera kameran.....	103
Fler kamerainställningar.....	103
Foton och videoklipp i album	105
Visa foton och videoklipp.....	105
Startskärmsmenyn för Album.....	106
Dela och hantera foton och videoklipp.....	107
Dölja foton och videoklipp.....	108
Anslutningar	110
Spegla enhetens skärm trådlöst till en TV.....	110
Ansluta enheten till USB-tillbehör.....	110
NFC (Near Field Communication).....	111
Trådlös Bluetooth-teknik.....	113
Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig	116
Använda enheten som plånbok.....	116
Klocka och kalender	117
Kalender.....	117
Klocka.....	117
Tillgänglighet	120
Förstoring.....	120
Teckenstorlek.....	120
Visningsstorlek.....	120
Färgkorrigerings.....	120
TalkBack.....	121
Monoljud.....	121
Reglageåtkomst.....	121

Support och juridisk information.....	122
Supportappen.....	122
Starta om, återställa och reparera.....	122
Garanti, SAR och riktlinjer för användning.....	123
Juridisk information.....	124

Komma igång

Om den här användarhandboken

Det här är användarhandboken för Xperia XZ3 för programvaruversionen Android™ 9.0. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

OBS!

System- och appuppdateringar kan medföra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här användarhandboken. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering. För mer information om programvaruuppdateringar, se *Uppdatera enheten* på sidan 42.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer


- Tryck på **Inställningar** > **System** > **Om mobilen**. Den aktuella programvaruversionen visas under Version. Det aktuella modellnumret visas under Modell.

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner


Eventuellt kan inte alla tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken användas i alla länder och regioner, och kanske inte heller i alla nätverk eller med alla tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder, regioner och nät samt av alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Översikt

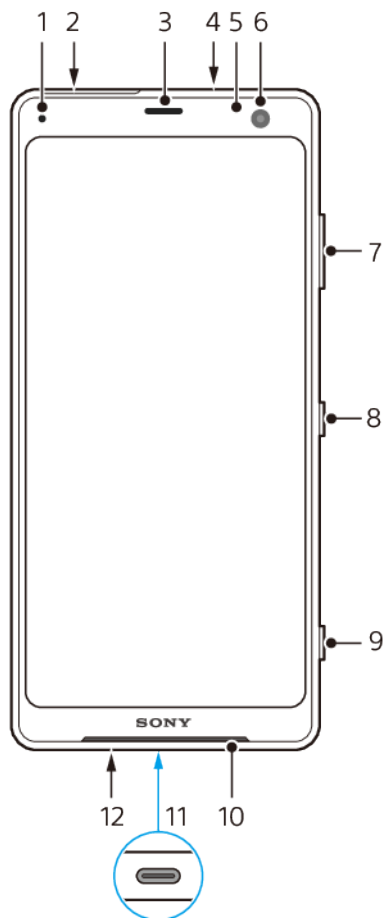

- 1 Laddnings-/aviseringslampa
- 2 Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort
- 3 Högtalare (vid örat)/andra högtalare
- 4 Andra mikrofon
- 5 Närhets-/ljussensor
- 6 Främre kamera
- 7 Volym-/zoomknapp
- 8 Strömknapp
- 9 Kameraknapp
- 10 Huvudhögtalare
- 11 USB-port/laddare/ljudadapter
- 12 Huvudmikrofon

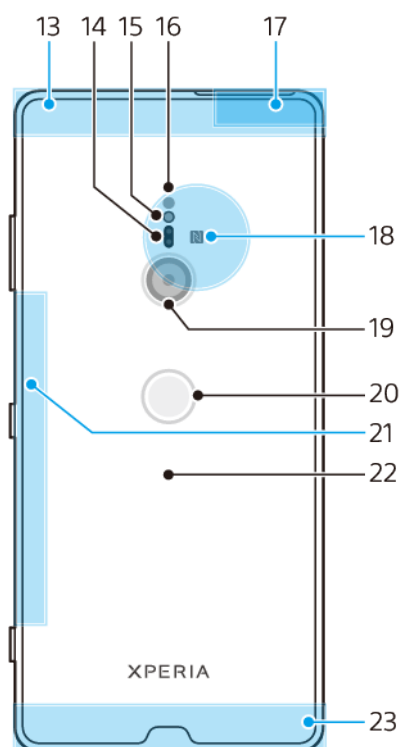

- 13 Antennområde för sekundär mobilantenn
- 14 Laser AF-sensor
- 15 Lysdiod för blyxt
- 16 RGBC-IR-sensor
- 17 Wi-Fi®/Bluetooth®-antennområde
- 18 NFC™-avkänningsområde
- 19 Huvudkamera
- 20 Fingeravtryckssensor
- 21 Sekundär Wi-Fi-antenn
- 22 Spole för trådlös laddning
- 23 Antennområde för huvudmobilantenn

Montering – enkelt SIM-kort

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med enkelt SIM-kort har endast plats för ett SIM-kort och ett minneskort.


SIM-kortet och minneskortet ska sitta i olika delar av nano-SIM- och minneskorthållaren. Var noga med att inte blanda ihop korten.

Information om hur du kontrollerar om enheten har plats för ett enkelt SIM-kort eller dubbla SIM-kort finns i *Hitta enhetens IMEI-nummer* på sidan 16.

OBS!

För att förhindra dataförlust ska du se till att stänga av enheten eller koppla från minneskortet innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet eller minneskortet från enheten.

Sätta i ett nano-SIM-kort och ett minneskort

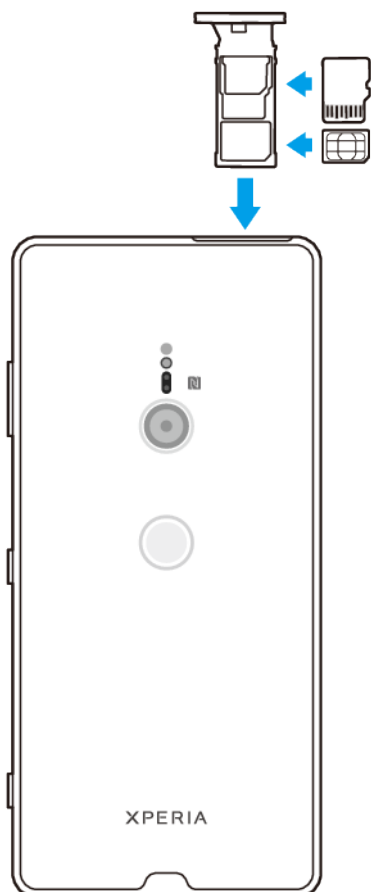

OBS!

Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Dra ut SIM-korthållaren.
- 2 Placera SIM-kortet i SIM-korthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 3 Placera minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 4 Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

Montering – dubbla SIM

Enheten är endast kompatibel med nano-SIM-kort. Enheter med dubbla SIM-kort har stöd för antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort.


Enheter med dubbla SIM-kort är inte tillgängliga på alla marknader eller från alla operatörer.

För information om hur du kontrollerar om enheten har plats för ett enkelt SIM-kort eller dubbla SIM-kort, se *Hitta enhetens IMEI-nummer* på sidan 16.

OBS!

För att förhindra dataförlust behöver du stänga av enheten eller koppla från minneskortet innan du drar ut hållaren för att ta bort nano-SIM-kortet/korten eller minneskortet från enheten.

Sätta i antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort

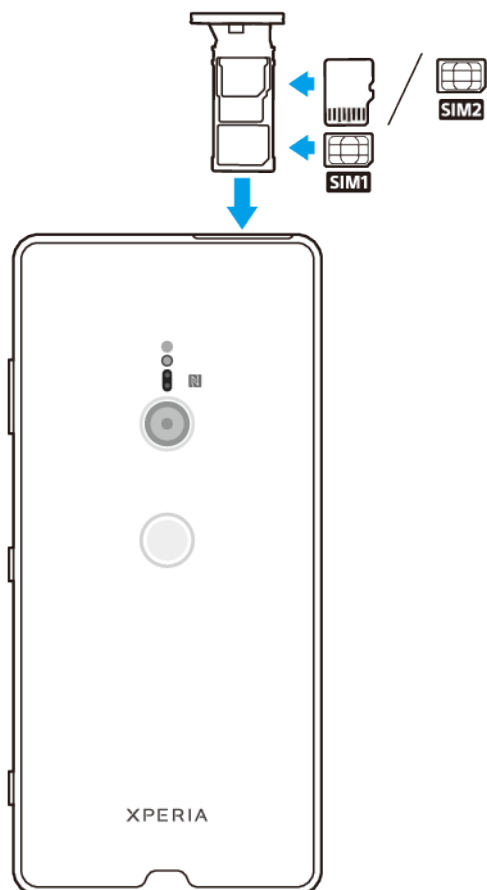

OBS!

Klipp inte i ditt SIM-kort, då detta kan skada enheten.

- 1 Dra ut SIM-korthållaren.
- 2 Placera huvud-SIM-kortet i positionen för SIM1 och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 3 Placera antingen det andra SIM-kortet eller minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 4 Tryck försiktigt tillbaka SIM-korthållaren i kortplatsen tills den är helt på plats.

Skärmskydd

OBS!

Ta bort all skyddsfilm innan du använder enheten för att få full funktionalitet.

Skärmskydd kan hjälpa till att skydda enheten mot skador. Vi rekommenderar att du endast använder sådana skärmskydd som är avsedda för din Xperia-enhet. Användning av skärmskyddstillbehör från tredje part kan göra att enheten inte fungerar som den ska, på grund av att sensorer, linser, högtalare eller mikrofoner täcks, och kan medföra att enhetens garanti upphör att gälla.

Starta enheten för första gången

Det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar enheten för första gången. Du kan använda enheten medan den laddas. För närmare information om laddning, se *Ladda enheten* på sidan 38.

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google™-konto.

Starta enheten

- 1 Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.
- 2 Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan på ✓ (Ikon för klar).
- 3 Vänta en stund medan enheten startar.

Tips

PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls inledningsvis av din nätoperatör, men du kan ändra den senare från menyn Inställningar. Om du råkar skriva fel när du skriver in SIM-kortets PIN-kod kan du korrigeras det genom att trycka på ✕ (Ikon för backsteg).

Stänga av enheten

- 1 Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
- 2 Tryck på **Stäng av**.

OBS!

Det kan ta en stund innan enheten stängs av.

Varför behöver jag ett Google-konto?

Din Sony-enhet körs på Android-plattformen som har utvecklats av Google. En mängd appar och tjänster från Google är tillgängliga i enheten när du köper den, till exempel Gmail™, Google Maps™, YouTube™ och Play Store™. För att du ska få ut som mycket som möjligt av de här tjänsterna behöver du ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du exempelvis göra följande:

- Hämta och installera appar från Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Chatta med vänner med appen Google Duo™.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Google Chrome™.
- Identifiera dig som en behörig användare efter en programvarureparation med hjälp av Xperia Companion.
- Leta upp, låsa eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans med Hitta min enhet.

Mer information om Android och Google finns på <http://support.google.com>.

OBS!

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet för ditt Google-konto, eftersom du i vissa situationer kan vara tvungen att identifiera dig med kontot av säkerhetsskäl. Om du misslyckas med att ange användarnamn och lösenord för ditt Google-konto i sådana situationer kommer enheten att låsas. Se dessutom till att ange informationen för rätt konto om du har mer än ett Google-konto.

Konfigurera ett Google-konto på enheten

- 1 Tryck på **Inställningar > Konton > Lägg till konto > Google**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.

Tips

Du kan även skapa ett Google-konto med hjälp av installationsguiden när du startar enheten för första gången, eller skapa ett konto online senare på <https://myaccount.google.com/>.

Ta bort ett Google-konto

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Välj det Google-konto som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

OBS!

Om du tar bort ditt Google-konto kommer eventuella säkerhetsfunktioner som är kopplade till ditt Google-konto inte längre att vara tillgängliga.

Enhetssäkerhet

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

OBS!

När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Skärmlås

Ställ in ett säkert skärmlås för enheten med en PIN-kod, ett lösenord, ett grafiskt lösenord eller ett fingeravtryck för att förhindra att andra använder enheten olovligt. När skärmlåset har ställts in går det inte att låsa upp skärmen eller radera innehållet via en Rensa all data (återställ standardinställningar) utan att uppgive skärmlåsinformationen.

Tips

Om du lägger till din kontaktinformation på skärmlåset, till exempel din e-postadress, kan denna information användas för att du ska få tillbaka enheten om du förlorar den.

Google-konto

Lägg till ett Google-konto så att du kan använda tjänsten Hitta min enhet. I vissa situationer kan du även av säkerhetsskäl vara tvungen att identifiera dig med ditt Google-konto.

Hitta min enhet

Med tjänsten Hitta min enhet kan du lokalisera, låsa, låsa upp eller radera innehållet i en förlorad enhet på distans. När du har loggat in på ditt Google-konto är Hitta min enhet aktiverat som standard.

SIM-kortslås

Lås dina SIM-kort med en PIN-kod för att skydda ditt abonnemang mot missbruk. PIN-koden måste anges varje gång enheten startas om.

IMEI-nummer

Spara en kopia av IMEI-numret. Om enheten blir stulen kan vissa nätleverantörer använda detta nummer för att förhindra att enheten ansluter till nätet i ditt land eller din region.

Tips

Enheter med dubbla SIM-kort har två IMEI-nummer.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera innehållet i enheten så att du inte förlorar det om enheten skadas, tappas bort eller blir stulen. Se *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 46.

Skärmlås

När skärmen är låst behöver du låsa upp den med en svepning eller med ditt grafiska lösenord, din PIN-kod, ditt lösenord eller ditt fingeravtryck. Från början är skärmen oskyddad och kan låsas upp med en svepning, men det rekommenderas att du skyddar enheten med ett mer säkert skärmlås.

Säkerhetsnivån för de olika låstyperna anges nedan, ordnade från svagast till starkast:

- **Svepa:** inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen.
- **Grafiskt lösenord:** rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten.
- **PIN-kod:** ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten.
- **Lösenord:** ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten.
- **Fingeravtryck:** placera ditt registrerade finger mot sensorn för att låsa upp enheten.

Fingeravtryck måste registreras med fingeravtryckshanteraren före användning. Om du vill konfigurera aviseringarna på låsskärmen, se *Aviseringar* på sidan 33.


Tips

Med funktionen Smart Lock kan du ställa in att enheten ska låsas upp automatiskt i vissa situationer, till exempel när den är ansluten till en Bluetooth-enhet eller när du bär den med dig. Besök <http://www.support.google.com/> och sök efter "smart lock" för närmare information.

Skapa eller ändra ett skärmlås

OBS!

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset. Om du glömmer denna information är det inte säkert att det går att återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Skärmlås**.
- 2 Bekräftar det aktuella skärmlåset om du ombeds att göra det.
- 3 Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen.
- 4 När ett säkert skärmlås används kan du ställa in att skärmen ska låsas med strömknappen, ställa in skärmlåsets aktiveringstid och skapa ett meddelande för låsskärmen genom att trycka på  (Ikon för Inställningar).

Tips

Om du använder ett Microsoft® Exchange ActiveSync®-konto (EAS) kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa vilken typ av låsskärm du kan använda till enbart PIN-kod eller lösenord. Kontakta din nätverksadministratör för att kontrollera gällande policyer för nätverkssäkerhet.

Fingeravtryckshanteraren

Du kan registrera ditt fingeravtryck och använda det som en extra säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp. Upp till fem fingeravtryck kan registreras på enheten.

Det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet för skärmlåset fungerar som en extra upplåsningmetod när ett fingeravtryck används som skärmlås. Innan du registrerar ditt fingeravtryck ska du kontrollera att sensorn är ren och utan synlig fukt.

Registrera ett fingeravtryck för första gången


- 1 Tryck på **Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Tryck på **Nästa**. Bekräfta det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet om du ombeds att göra det, eller välj reservupplåsningmetod och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera den.

- 3 Tryck på **Nästa** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra registreringen av fingeravtryck.

Registrera fler fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Bekräfta ditt grafiska lösenord, din PIN-kod eller ditt lösenord.
- 3 Tryck på **Lägg till fingeravtryck** och följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett registrerat fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Bekräfta det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet.
- 3 Tryck på  (ikon för att ta bort) för att radera fingeravtrycket.

Byta namn på ett registrerat fingeravtryck

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Fingeravtryckshanteraren**.
- 2 Välj ett registrerat fingeravtryck i listan, ange ett namn och tryck på **OK**.

SIM-kortsskydd

Du kan låsa och låsa upp varje SIM-kort som används i enheten med en PIN-kod. När ett SIM-kort är låst skyddas abonnemanget som är kopplat till kortet mot missbruk, vilket innebär att du måste ange en PIN-kod varje gång du startar enheten.

Om du skriver in fel PIN-kod för många gånger spärras ditt SIM-kort. Om kortet spärras måste du skriva in din PUK-kod (Personal Unblocking Key) och sedan en ny PIN-kod. Du får PIN- och PUK-koderna från nätoperatören.




Ställa in ett SIM-kortslås

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Avancerat** > **Lås för SIM-kort**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på reglaget **Lås SIM-kort** för att aktivera funktionen.
- 4 Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**. SIM-kortslåset är nu aktivt och du blir ombuds att ange PIN-koden varje gång du startar om enheten.

Ändra SIM-kortets PIN-kod

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Avancerat** > **Lås för SIM-kort**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på **Byt PIN-kod**.
- 4 Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 5 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet och tryck på **OK**.
- 6 Ange den nya PIN-koden för SIM-kortet igen och tryck på **OK**.

Låsa upp ett spärrat SIM-kort med hjälp av PUK-koden

- 1 Ange PUK-koden och tryck på  (ikon för klar).
- 2 Ange en ny PIN-kod och tryck på  (ikon för klar).
- 3 Ange den nya PIN-koden igen och tryck på  (ikon för klar).

OBS!

Om du anger en felaktig PUK-kod för många gånger måste du kontakta din nätoperatör för att få ett nytt SIM-kort.

Använda flera SIM-kort

OBS!

Den här funktionen gäller endast för enheter med dubbla SIM-kort.

Enheter med dubbla SIM-kort kan använda antingen ett eller två SIM-kort. Inkommande kommunikation kan tas emot av båda SIM-korten och du kan välja från vilket nummer du vill att utgående kommunikation ska ske. Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafiken.

Du kan vidarekoppla samtal som kommer in på SIM-kort 1 till SIM-kort 2 om SIM-kort 1 inte går att nå, och tvärtom. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt. Se *Vidarekoppla samtal* på sidan 76.

Aktivera eller inaktivera användning av dubbla SIM-kort

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Dubbelt SIM-kort**.
- 2 Tryck på reglagen **SIM1** och **SIM2** för att aktivera eller inaktivera SIM-korten.

Byta namn på ett SIM-kort

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Dubbelt SIM-kort**.
- 2 Välj ett SIM-kort och ange ett nytt namn på det.
- 3 Tryck på **OK**.

Välja vilket SIM-kort som ska hantera datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Dubbelt SIM-kort** > **Mobildata**.
- 2 Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.

Tips



Om du vill ha högre datahastigheter väljer du det SIM-kort som stöder det snabbaste mobilnätet, till exempel LTE.

Hitta enhetens IMEI-nummer


Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

Endast enheter med dubbla SIM-kort: Enheten har två IMEI-nummer, ett för varje SIM-kortplats.

Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Ikon för knappsats).
- 3 Skriv ***#06#** med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

Visa ditt/dina IMEI-nummer på etikettremsan

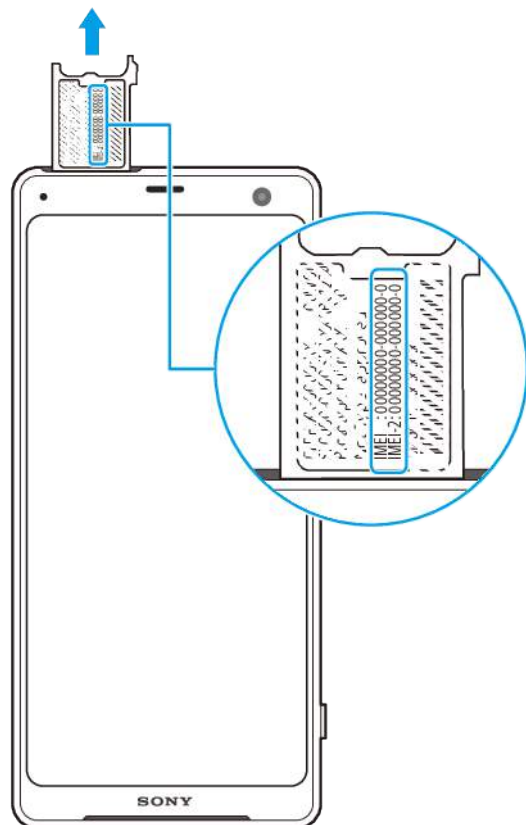

- 1 Dra ut SIM-korthållaren.
- 2 Dra remsan utåt med nageln. IMEI-numret eller IMEI-numren visas på remsan.

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google erbjuder en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto är Hitta min enhet aktiverat som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att:

- Hitta enheten och visa var den finns på en karta.
- Låsa enheten och visa ett meddelande på låsskärmen.
- Låsa upp enheten och återställa den genom att radera dess innehåll.
- Aktivera ringsignalen, även om ljudet är avstängt.

Enheten måste vara påslagen, ha en internetanslutning och ha platstjänsten aktiverad. Det är inte säkert att tjänsten Hitta min enhet är tillgänglig i alla länder eller regioner.

För närmare information om Hitta min enhet, gå till <https://support.google.com/> och sök efter "Hitta min enhet".

OBS!

Om du har raderat innehållet på enheten med Hitta min enhet måste du ange användarnamnet och lösenordet för ett Google-konto för att kunna använda enheten igen. Det kan vara vilket Google-konto som helst som du har konfigurerat på enheten som ägare. Om du inte kan ange den här informationen under konfigurationen kommer du inte att kunna använda enheten alls efter en återställning.

Verifiera att enheten kan hittas

- Gå till <https://www.google.com/android/find> och logga in med ditt Google-konto.

Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats. Om du inte har fri sikt till GPS-satelliter kan enheten fastställa din plats med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Och om du inte är inom räckhåll för ett WiFi-nätverk kan enheten avgöra din plats med hjälp av ditt mobilnät.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

OBS!


Det kan medföra dataanslutningsavgifter att ansluta till Internet från enheten.

Aktivera eller inaktivera platstjänster

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen


När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om platsen inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

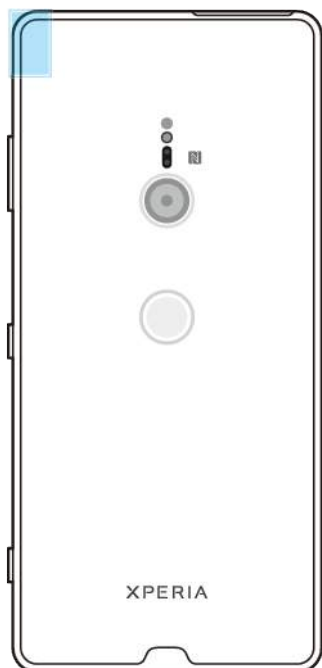

Grunderna


Använda pekskärmen

Trycka

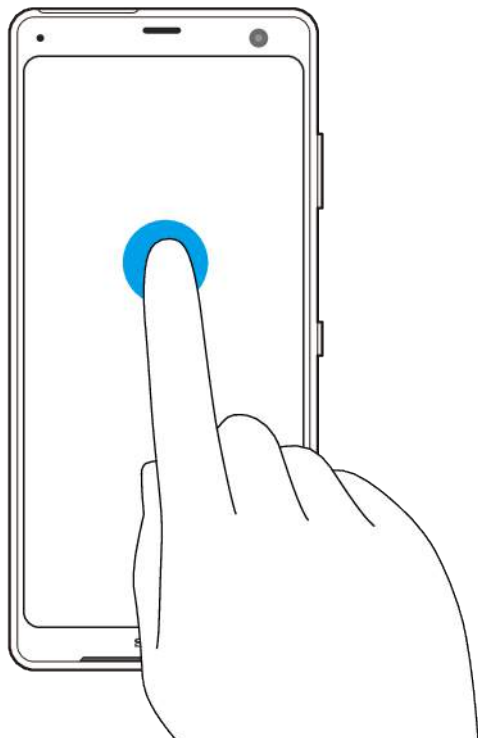


- Öppna eller välj ett objekt.
- Markera eller avmarkera en kryssruta eller ett alternativ.
- Mata in text med hjälp av det virtuella tangentbordet

Röra vid och hålla kvar

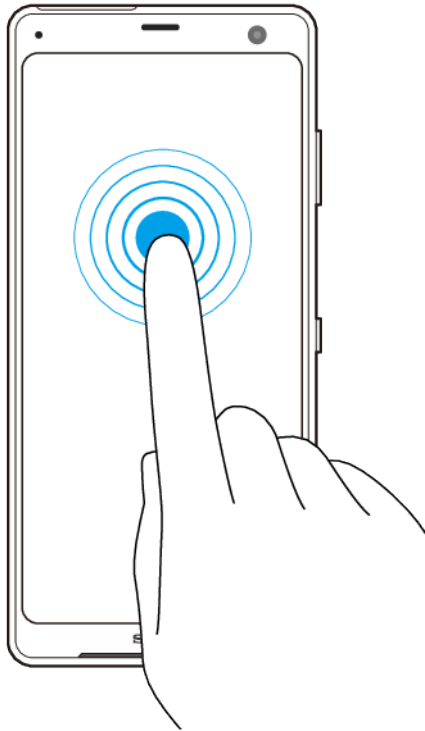


- Flytta ett objekt.
- Aktivera urvalläget, till exempel för att markera flera objekt i en lista.

Nypa ihop och dra isär

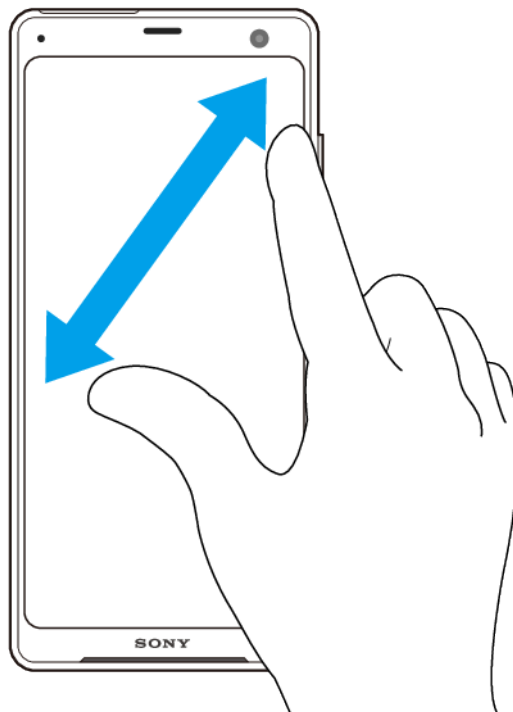

- Nyp ihop och dra isär på webbsidor, foton och kartor, och när du tar foton eller spelar in videoklipp.

Svepa och rulla

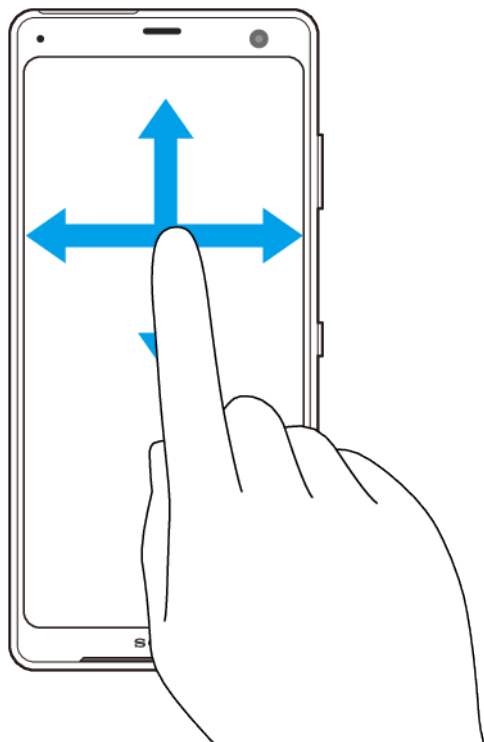


- Rulla uppåt och nedåt, eller åt vänster och åt höger.
- Svep åt vänster eller åt höger, exempelvis mellan startskärmspanelerna.

Använda Sidosensor

Enheten har sensorer på sidorna som gör det enklare att använda enheten med en hand. Du kan visa Sidosensor-menyn genom att trycka två gånger på sensorområdet på skärmens kant eller återgå till föregående skärm genom att föra fingret längs skärmen.

Se till att trycka på eller föra fingret inom sensorområdet.

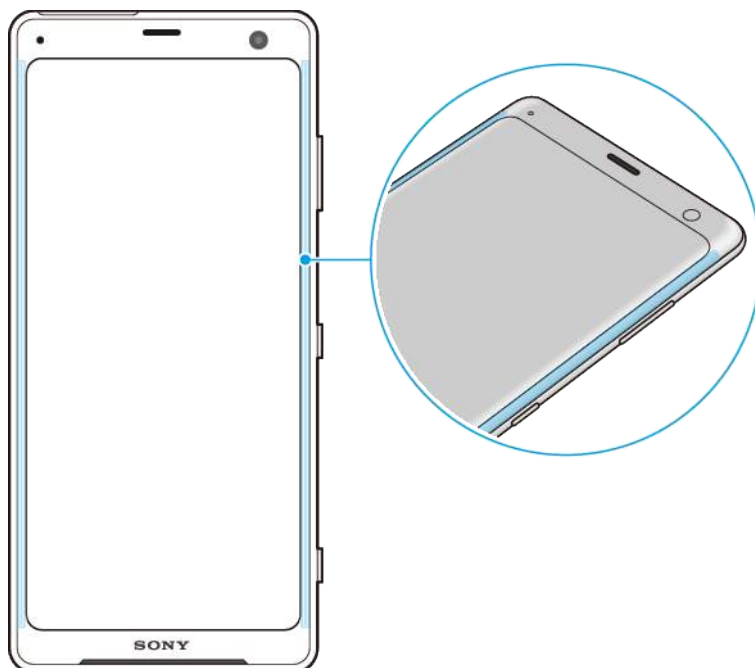

OBS!

Sidosensor går inte att använda i vissa situationer, till exempel när du använder en trådlös laddare, när handskläget eller Ultra STAMINA-läget är aktiverat eller när skärmen visas i liggande riktning.

Visa Meny för Sidosensor



- Tryck två gånger på sidan av enheten för att aktivera enhetens **Meny för Sidosensor**.

Tips

För att lämna enhetens Meny för Sidosensor ska du trycka två gånger på sidan av enheten eller trycka på ett tomt område på skärmen.

Återgå till föregående skärm med hjälp av sidosensorn



- Dra fingret uppåt eller nedåt längs sidan av enheten för att återgå till föregående skärm.

Aktivera eller inaktivera Sidosensor

- 1 Tryck på **Inställningar > Skärm > Avancerat**.
- 2 Tryck på **Sidosensor**.
- 3 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Inställningar för Sidosensor

Meny för Sidosensor	Välj layout för enhetens Meny för Sidosensor och om du vill visa menyn på låsskärmen.
Sensorkänslighet	Anpassa hur du interagerar med sidosensorn.
Sensor aktiverad	Välj om du vill använda Sidosensor på ena sidan eller båda sidorna av enheten.
Tillbaka	Välj om du vill använda sidosensor för att återgå till föregående skärm.
Appar med Sidosensor aktiverade	Ange vilka appar som ska användas med Sidosensor.

Sätta på eller stänga av skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörk och stängs av för att spara batteri. Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen. Se *Skärmlås* på sidan 14.

Sätta på eller stänga av skärmen

- Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

Om den aktiva låsskärmen är satt till Smart aktivering eller Aktivera när enheten lyfts aktiveras skärmen automatiskt när du plockar upp din enhet. Se *Inställningar för Aktiv låsskärm* på sidan 63.

Ange efter hur lång tid skärmen ska stängas av

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Skärm** > **Viloläge**.
- 2 Välj ett alternativ.

Smart bakgrundsbelysning

Funktionen Smart bakgrundsbelysning ser till att skärmen är på så länge du håller enheten i handen. När du har lagt ned enheten stängs skärmen av enligt din inställning för viloläge.

Aktivera eller inaktivera funktionen Smart bakgrundsbelysning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Skärm** > **Avancerat** > **Smart bakgrundsbelysning**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Startskärmen

Startskärmen fungerar som utgångspunkt för användningen av enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet på en datorskärm. Antalet paneler på startskärmen representeras av en serie prickar i den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilken panel som för närvarande visas.

OBS!

Om du gör OLED-skärmen väldigt ljusstark eller visar samma bild under lång tid, kan det hända att en spökbild stannar kvar på skärmen. Undvik att visa samma bild under lång tid för att förhindra spökbilder.

Gå till startskärmen

- Tryck på  (Startskärmsknapp).

Bläddra på startskärmen




Startskärmspaneler

Du kan lägga till nya paneler på startskärmen (upp till högst 20 paneler) och ta bort paneler. Du kan även ange vilken panel du vill använda som huvudpanel på startskärmen.



Ställa in en panel som huvudpanel för startskärmen


- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar tills enheten vibrerar.

- 2 Sveg åt vänster eller höger för att gå till den panel som du vill ställa in som startskärmens huvudpanel och tryck sedan på  (Ikon för att ange panel).

OBS!

När Google Feed är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för den tjänsten och startskärmens huvudpanel kan inte ändras.


Lägga till en panel på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Sveg panelerna så långt det går åt höger eller vänster och tryck sedan på  (Ikon för att lägga till panel).

OBS!

Om Google Feed är aktiverat är panelen längst till vänster reserverad för denna tjänst och det går inte att lägga till ytterligare paneler till vänster.

Ta bort en panel från startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Sveg åt vänster eller höger tills du kommer till panelen som du vill ta bort och tryck sedan på  (Ikon för att radera panel) längst upp till höger i panelen.


Inställningar på startskärmen

Du kan använda genvägen Inställningar för att anpassa vissa grundläggande inställningar för startskärmen. Till exempel kan du anpassa storleken på ikonerna på startskärmen.

Justera storleken på skärmens stödlinjer


- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Rutnät** och välj sedan en storlek.
- 3 Tryck på **ANVÄND**.

Justera ikonernas storlek på startskärmen


- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Tryck sedan på  (Ikon för inställningar på startskärmen).
- 2 Tryck på **Ikonstorlek** och välj därefter ett alternativ.

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de appar som är förinstallerade på enheten samt de appar som du har hämtat.

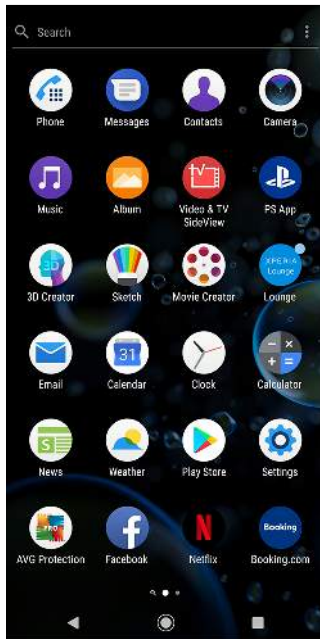


Visa alla appar på programskärmen

- 1 Tryck på  (Ikon för appfält).
- 2 Svep åt vänster eller höger på programskärmen.

Tips

Du kan även söka efter nyligen visade appar genom att svepa åt vänster från programskärmen.

Aktivera eller inaktivera listan med rekommenderade appar

- 1 Rör vid ett tomt område på startskärmen och håll kvar fingret. Tryck sedan på  (Ikon för inställningar på startskärmen).
- 2 Tryck på reglaget **Apprekommendationer**.

Öppna en app från programskärmen

- Hitta appen genom att svepa åt höger eller vänster när programskärmen är öppen och tryck sedan på appen.


Söka efter en app på programskärmen

- 1 Tryck på **Sök** när programskärmen är öppen.
- 2 Ange namnet på den app som du vill söka efter.

Tips

Du kan även söka efter appar genom att svepa åt höger från programskärmen.


Ordna appar på programskärmen

- 1 Tryck på  (Menyikon) när programskärmen är öppen.
- 2 Tryck på **Sortera appar** och välj sedan ett alternativ.


Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en appikon tills enheten vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.
- 2 Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp den där.



Flytta en app på programskärmen

- 1 Tryck på  (Menyikon) när programskärmen är öppen.
- 2 Kontrollera att **Egen ordning** har valts under **Sortera appar**.
- 3 Rör vid och håll kvar fingret på appen tills enheten vibrerar och dra sedan appen till dess nya plats.



Genvägar för smidigare användning

Du kan öppna genvägar direkt från dina appikoner för att avinstallera hämtade appar eller visa fler snabbalternativ. Till exempel kan du trycka på Kalender-ikonen och hålla kvar fingret för att skapa en ny händelse eller ställa in en påminnelse. Alla appar har en genväg till Programinformation, där du kan ställa in aviseringstillstånd och behörigheter. Du kan gå till Programinformation genom att trycka på  (Ikon för appinformation).

Använda genvägar för smidigare användning

- 1 Rör vid önskad appikon och håll kvar fingret på startskärmen eller programskärmen.
- 2 Välj något av alternativen som visas. Du kan till exempel trycka på  (Ikon för appinformation) om du vill visa appinformation eller på  (Ikon för att avinstallera appar) för att inaktivera eller avinstallera appen.




Tips

Om  (Ikon för att avinstallera appar) inte visas kan du trycka på  (Ikon för appinformation) för fler alternativ.



Avinstallera eller inaktivera en app på programskärmen

OBS!


Förinstallerade appar kan inte avinstalleras, bara inaktiveras. Endast hämtade appar kan avinstalleras. Om du inaktiverar en förinstallerad app kan du aktivera den igen under Inställningar > Appar och aviseringar.

- 1 Tryck på appen som du vill inaktivera eller avinstallera och håll kvar fingret. Om appen kan inaktiveras eller avinstalleras visas  (Ikon för att avinstallera appar).
- 2 Tryck på  (Ikon för att avinstallera appar) > **INAKTIVERA** om appen var förinstallerad på enheten eller tryck på  (Ikon för att avinstallera appar) > **OK** om appen har hämtats och du vill avinstallera den.


Tips

Om  (Ikon för att avinstallera appar) inte visas kan du trycka på  (Ikon för appinformation) för fler alternativ.

Navigera mellan appar

Du kan navigera mellan appar med hjälp av navigeringsknapparna och fönstret för nyligen använda appar, där du enkelt kan växla mellan alla nyligen använda appar. Navigeringsknapparna är bakåt-knappen, startskärmsknappen och knappen för senaste appar. Du kan även ha två appar öppna på skärmen samtidigt genom att använda skärmdelningsläget, förutsatt att apparna har stöd för användning av flera fönster. Vissa appar stängs när du trycker på  (Startskärmsknapp) för att lämna dem, medan andra pausas eller fortsätter att köras i bakgrunden. Om en app pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång du öppnar appen.

Navigera mellan appar – översikt

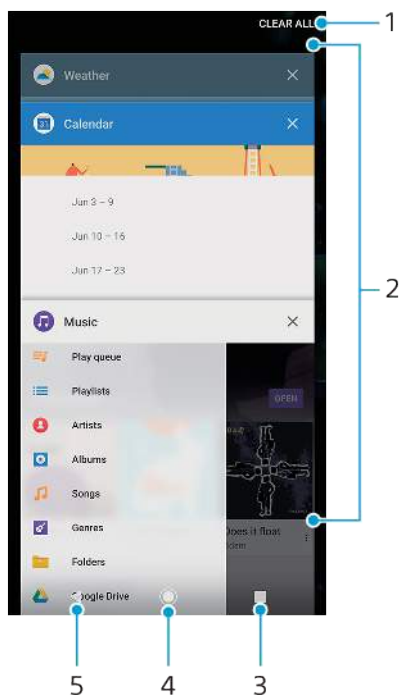

- 1 Rensa alla – stäng alla nyligen använda appar
- 2 Fönster för senast använda appar – öppna en nyligen använd app
- 3 Knappen för senaste appar – öppna fönstret över de senast använda apparna
- 4 Startskärmsknappen – avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen
- 5 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

Öppna fönstret för nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar).

Snabbt växla mellan nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar) två gånger i snabb följd.

Stänga alla nyligen använda appar

- Tryck på ■ (Knapp för senaste appar) och tryck sedan på **Rensa alla**.

Öppna en meny i en app

- Tryck på ☰ (Menyikon) eller ≡ (Ikon för alternativ) medan du använder appen.


OBS!

En meny är inte tillgänglig i alla program.

Skärmdelningsläge

I skärmdelningsläget kan du visa två appar på samma gång, om du till exempel vill se din inkorg och en webbläsare samtidigt.

Översikt över skärmdelning

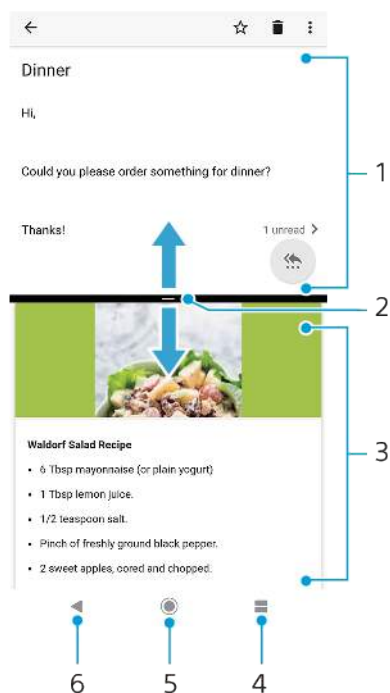



- 1 App 1
- 2 Gräns för skärmdelning – dra om du vill ändra storlek på fönstren
- 3 App 2
- 4 Knappen för delad skärm – välj en nyligen använd app
- 5 Startskärmsknappen – gå tillbaka till startskärmen
- 6 Bakåtknappen – gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stäng appen

OBS!

Alla appar har inte stöd för skärmdelningsläge.

Använda skärmdelningsläge

- 1 Se till att de två appar som du vill använda i skärmdelningsläget är öppna och körs i bakgrunden.
- 2 Öppna den första appen som du vill använda i skärmdelningsläget och rör sedan vid  (Knapp för senaste appar) och håll kvar fingret. Appen tilldelas den första delen av den delade skärmen.
- 3 Välj den andra önskade appen från miniatyrlistan.
- 4 Om du vill ändra storlek på fönstren i skärmdelningsläget drar du i skärmdelningsgränsen i mitten.
- 5 För att avsluta skärmdelningsläget ska du röra vid  (Knapp för delad skärm) och hålla kvar fingret medan skärmdelningsfönstren visas.

Enhandsläge

Aktivera Enhandsläge för att minska visningsstorleken så att du lättare kan skriva med en hand. Du kan justera visningsstorleken som du vill.

Aktivera eller inaktivera Enhandsläge

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Skärm** > **Avancerat** > **Enhandsläge**.
- 2 Tryck på reglaget **Enhandsläge** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 3 Svep över navigeringsfältet för att förminska skärmen.

- 4 Svep över skärmen eller tryck på ett tomt område på skärmen om du vill avsluta Enhandsläge.

Justera skärmens position

- 1 Tryck på ◀ (Ikon för vänsterpil) eller ▶ (Ikon för högerpil) om du vill flytta skärmen åt vänster eller åt höger.
- 2 Om du vill flytta skärmen uppåt eller nedåt drar du i de horisontella ränderna vid den storleksändrade skärmens kant.
- 3 Om du vill ändra storlek på skärmen drar du i □ (Ikon för att återställa skärmstorlek) vid den storleksändrade skärmens kant.

Tips

Tryck på ett tomt område på skärmen för att återgå till helskärmsläge.

Widgetar

Widgetar är små appar som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar också som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande väderinformation direkt på startskärmen. När du trycker på widgeten öppnas den fullständiga väderappen. Du kan hämta fler widgetar från Google Play.

Lägga till en widget på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Tryck sedan på **Widgets**.
- 2 Leta rätt på den widget som du vill lägga till och tryck på den.

Ändra storlek på en widget

- 1 Rör vid en widget och håll kvar tills enheten vibrerar och släpp sedan widgeten.
- 2 Om storleken på widgeten kan ändras visas alternativet **Ändra storlek**. Till exempel går det att ändra storlek på widgeten Kalender.
- 3 Tryck på **Ändra storlek** och dra i prickarna för att göra widgeten mindre eller större.
- 4 Bekräfta den nya storleken genom att trycka var som helst på enhetens Startskärm.

Flytta en widget

- Rör vid widgeten och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan widgeten till dess nya plats.


Ta bort en widget

- Rör vid widgeten och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan widgeten till **Ta bort från startskärmen**.

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera dina appar och hålla startskärmen snygg och prydlig.

Genvägar och mappar – översikt

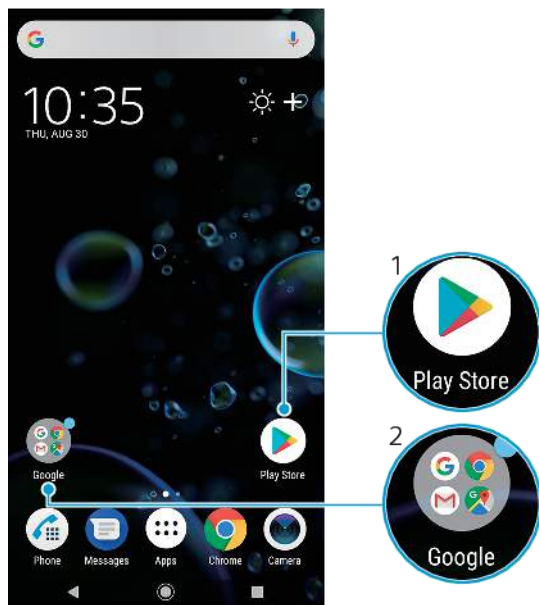

- 1 Öppna en app med hjälp av en genväg
- 2 Öppna en mapp som innehåller appar

Lägga till en appgenväg på startskärmen

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra igenom listan och välj en app. Den valda appen läggs till på Startskärm.

Flytta ett objekt på startskärmen

- Rör vid objektet och håll kvar fingret tills enheten vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

- Rör vid objektet och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan objektet till **Ta bort från startskärmen**.

Skapa en mapp på startskärmen

- Rör vid en appikon eller en genväg och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra och släpp den sedan ovanpå en annan appikon eller genväg.

Lägga till objekt till en mapp på startskärmen

- Tryck på ett objekt och håll kvar fingret tills enheten vibrerar. Dra sedan objektet till mappen.

Byta namn på en mapp på startskärmen

- 1 Tryck på mappen för att öppna den.
- 2 Tryck på mappens namnlist för att visa fältet **Mappnamn**.
- 3 Ange det nya mappnamnet och tryck på **KLAR**.

Tips

Du kan även använda en genväg för smidigare användning. Tryck på mappnamnet och håll kvar fingret. Tryck sedan på Byt namn.

Bakgrund

Enheten har en standardbakgrund, men du kan anpassa startskärmen och låsskärmen som du vill med bakgrunder med olika färger och mönster.

En bakgrund kan användas utan att startskärmen eller låsskärmen påverkas i övrigt. Live-bakgrundsbilder lägger till visuella effekter när du interagerar med pekskärmen, vilket gör att skärmbilden ändras dynamiskt.

Ändra bakgrund

- 1 Rör vid ett tomt område på enhetens Startskärm och håll kvar fingret tills enheten vibrerar.
- 2 Tryck på **Bakgrunder**.
- 3 Om du vill använda samma bakgrund för lås- och startskärmen väljer du bakgrunden och trycker på **ANVÄND**. Om du vill använda olika bakgrunder trycker du först på lås- eller startskärmens förhandsvisning. Välj en bakgrund för den aktuella skärmen och tryck på **VÄL > ANVÄND**.


Tips

Du kan även använda ett foto som bakgrund. I stället för att välja en bakgrund bland alternativen som visas trycker du på Foton. Välj ett foto och tryck på **VÄL > ANVÄND**.

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. Skärmbilder sparas automatiskt i albumappen.

Ta en skärmbild

- 1 Tryck länge på strömknappen tills menyn Alternativ öppnas.
- 2 Tryck på  (Ikon för skärmbild).

Tips

Du kan även ta en skärmbild genom att trycka och hålla in strömknappen och knappen för att sänka volymen samtidigt.

Visa din skärmbild


- 1 Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.
- 2 Tryck på skärmbilden.

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar, samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas på följande ställen:

- I statusfältet
- På aviseringspanelen
- På låsskärmen
- På appikonen

Öppna eller stänga aviseringspanelen

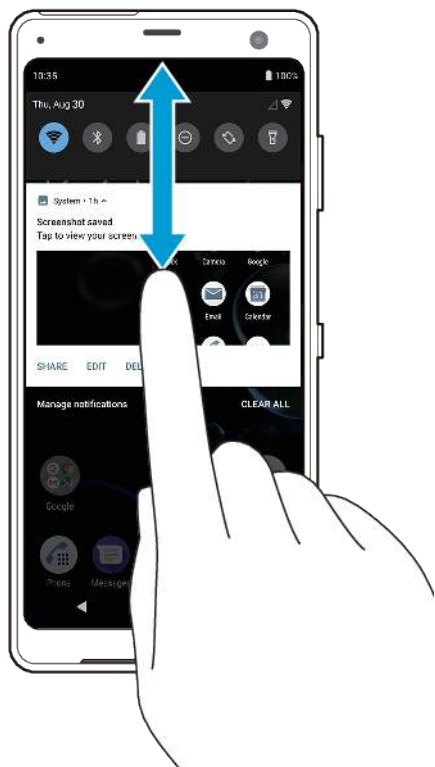

- 1 För att öppna aviseringspanelen ska du dra statusfältet nedåt eller trycka till två gånger på det.
- 2 Stäng aviseringspanelen genom att dra eller svepa panelen uppåt.

Tips

När du har öppnat aviseringspanelen kan du öppna panelen Snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt igen.

Vidta åtgärder för en avisering på aviseringspanelen

- Tryck på aviseringen.

Tips

Du kan svara direkt på chattmeddelanden eller mejl i aviseringspanelen.

Avvisa en avisering på aviseringspanelen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

OBS!

Alla aviseringar kan inte avvisas.

Tips

Om du vill senarelägga en avisering drar du aviseringen långsamt åt sidan och trycker på ⏰ (Ikon för snooze). Aviseringar kan senareläggas 15 minuter, 30 minuter, 1 timme eller 2 timmar.

Expandera en avisering på aviseringspanelen

- Tryck på ▾ (Ikon för fler alternativ) för att expandera och visa mer information om aviseringen utan att öppna appen.

OBS!

Alla aviseringar går inte att expandera.

Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

- Tryck på **Rensa alla**.

Tips

Om det finns en lång lista med aviseringar bläddrar du ned till knappen Rensa alla.

Vidta åtgärder vid en avisering på låsskärmen

- Tryck två gånger på aviseringen.

Avfärda en avisering på låsskärmen

- Svep aviseringen åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på låsskärmen

- Dra aviseringen nedåt.

OBS!

Det går inte att expandera alla aviseringar.

Alternativ för visning av aviseringar på låsskärmen

Visa inga aviseringar alls Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Visa allt aviseringsinnehåll Alla aviseringar visas på låsskärmen. Tänk på att när den här inställningen är aktiverad visas allt innehåll (även innehåll i inkommande mejl och chattmeddelanden) på låsskärmen, såvida du inte väljer **Dölj känsligt innehåll** för de relevanta apparna i inställningsmenyn **Konfigurera aviseringar**.

Dölj känsligt innehåll Den här inställningen är bara tillgänglig om du har angett en PIN-kod, ett lösenord eller ett grafiskt lösenord som skärmlås. När du får en känslig avisering om ett inkommande mejl eller chattmeddelande visas inte innehållet på låsskärmen.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

- Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar > Konfigurera aviseringar**.
- Tryck på **Visa aviseringar**.
- Välj ett alternativ.

Tips

Du kan behålla aviseringar på låsskärmen tills du sveper för att stänga dem. Om du vill aktivera den här funktionen ska du trycka på reglaget Behåll aviseringar under Konfigurera aviseringar.

Ställa in aviseringsnivån för en app

Tillåt aviseringspunkt Visa aviseringspunkter.

Tillåt avbrott Tillåt alla aviseringar från den valda appen.

På låsskärmen Visa eller dölj allt aviseringsinnehåll på låsskärmen.

Endast avbrott för prioriterade Ta emot aviseringar från den här appen även när **Stör ej** är satt till **Aktiverat**.

OBS!


Du kan ange aviseringskanaler för att kategorisera aviseringsnivåer. Rör vid en avisering och håll kvar om du vill ändra aviseringskategorierna.

Ställa in aviseringsnivån för en app

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj önskad app och tryck sedan på **Aviseringar**.
- 3 Tryck på reglagen för att justera aviseringsinställningarna efter önskemål.

Aviseringslampan

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. Till exempel innebär ett blinkande vitt ljus att det finns ett nytt meddelande eller ett obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras manuellt.

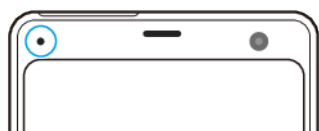

OBS!





















När aviseringslampan är inaktiverad tänds den bara vid en batteristatusvarning, till exempel när batterinivån går under 15 procent.





Aktivera eller inaktivera aviseringslampan

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar** > **Konfigurera aviseringar**.
- 2 Tryck på reglaget **Använd LED för inkommande aviseringar** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ikoner i statusfältet

Statusikoner

	Signalstyrka
	Ingen signal
	Roaming
	Skickar och hämtar LTE-data
	Skickar och hämtar GPRS-data
	Skickar och hämtar EDGE-data
	Skickar och hämtar 3G-data
	Skicka och hämta HSPA+-data
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs
	En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett skyddat Wi-Fi- eller captive portal-nätverk. Krysset försvinner efter en lyckad inloggning. Om Google är blockerat där du befinner dig kan krysset visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande Internetanslutning.
	60% Batteristatus
	60% Batteriet laddas
	Flygplansläget är aktiverat
	Bluetooth-funktionen är aktiverad
	Mikrofonljudet är avstängt
	Högtalartelefonen är på
	Stör inte-läget är aktiverat
	Tyst läge
	Vibrationsläge
	Ett alarm är inställt

	GPS är aktiverat
	Synkronisering pågår
	Problem med inloggning eller synkronisering
	Side Sense är aktiverat

OBS!

Beroende på vilken tjänsteleverantör du använder, ditt nätverk eller vilken region du befinner dig i kan det hända att en del funktioner eller tjänster som representeras av ikoner i listan inte är tillgängliga.

Aviseringsikoner

	Nytt SMS- eller MMS-meddelande
	Pågående samtal
	Obesvarat samtal
	Parkerat samtal
	Enhet med enkelt SIM-kort: Vidarekoppling är på
	Enhet med dubbla SIM-kort: Vidarekoppling är på
	Nytt röstmeddelande
	Nytt mejl
	Data hämtas
	Data laddas upp
	Mobildata är inaktiverat
	Utför en grundkonfiguration av enheten
	Systemuppdateringar är tillgängliga
	Systemuppdateringar hämtas
	Installera de hämtade systemuppdateringarna
	STAMINA-läget är aktiverat
	Ultra STAMINA-läget är aktiverat
	Batterivård är aktiverat
	Enheten är i kontakt med en trådlös laddare
	Dynamiska vibrationer är aktiverat
	Handskläget är aktiverat
	Skärmbild tagen
	Videochatta med vänner med appen Duo
	En låt spelas upp
	Enheten är ansluten till en dator via en USB-kabel
	Internminnet är 75 % fullt – tryck för att överföra data till minneskortet
	Varning
•	Fler aviseringar som inte visas

OBS!

Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Blockera en app från att skicka aviseringar

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj önskad app och tryck sedan på **Aviseringar**.
- 3 Tryck på reglaget **Visa aviseringar** för att blockera appaviseringar.

Batteri och underhåll

Ladda enheten

Enheten kan antingen laddas med en trådlös laddare eller med en kabelansluten laddare som får ström från ett vägguttag eller en dator. Du kan använda enheten medan den laddas.

Om batteriet är urladdat kan det ta upp till 30 minuter innan enheten reagerar på laddningen. Under den tiden kan det hända att skärmen är helt svart och att ingen laddningsikon visas. Det kan ta upp till fyra timmar för ett helt urladdat batteri att laddas fullt. Laddningshastigheten kan påverkas av omgivningstemperaturen.

OBS!

Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Laddning med kabel

Använd alltid en originalladdare från Sony och en USB Type-C-kabel som är avsedd för just din Xperia-modell, eftersom andra typer av laddare kan ge längre laddningstider, inte ladda alls eller till och med skada enheten.

Kontrollera att alla USB-portar och kontakter är helt torra innan du sätter i USB Type-C-kabeln. Om vatten upptäcks visas en varningsavisering på aviseringspanelen.

Trådlös laddning

Om du vill ladda enheten trådlöst kan du köpa en trådlös laddare från Sony eller tredje part.

Om du använder enheten medan den laddas kan laddningen ta längre tid eller till och med avbrytas för att skydda batteriet. Laddningen kan inaktiveras eller laddningsfunktionen påverkas om du använder vissa appar under laddning. Om exempelvis kameran används under trådlös laddning kan vitt brus förekomma på bilden.

Se till att avlägsna eventuella skärm- eller telefonskydd när funktionen för trådlös laddning används.


Tänk på följande:

- Placera inga metalldelar mellan enheten och laddaren på grund av risken för värmeskador.
- Lägg inga kreditkort på laddaren eftersom dessa kan avmagnetiseras eller gå sönder.

OBS!

Om enheten placeras felaktigt på den trådlösa laddaren tar laddningen avsevärt längre tid.

Ladda enheten med en USB-kabel

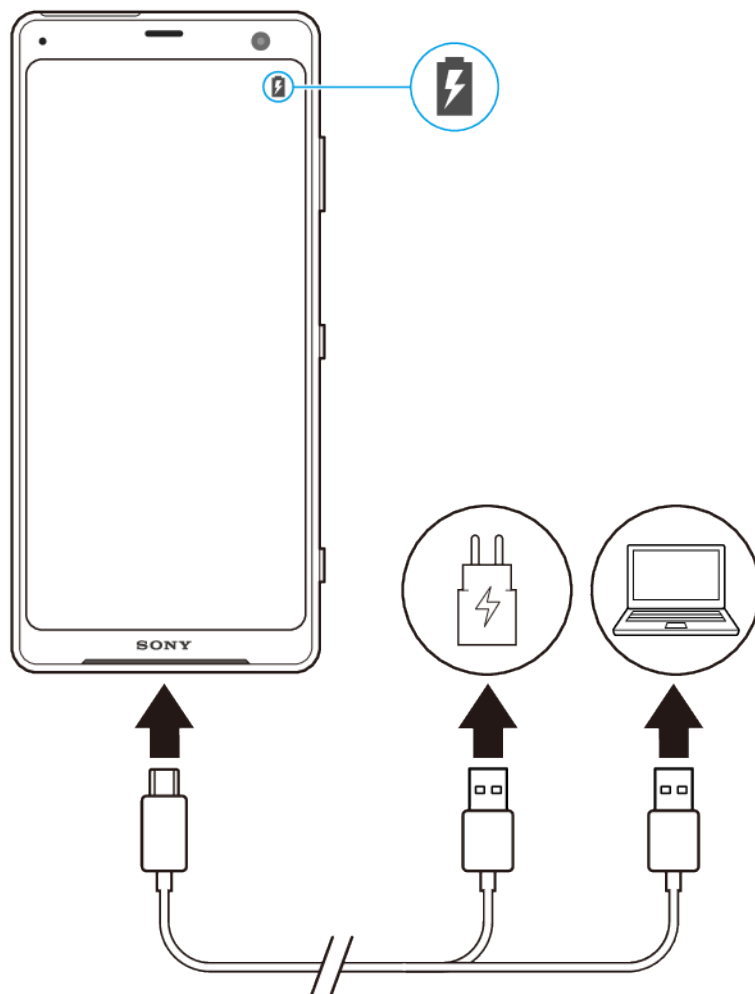

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.


OBS!

Det är viktigt att en USB Type-C-kabel (medföljer) används eftersom andra typer av USB-kablar kan skada enheten.

Tips

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och laddningsikonen visas.

Ladda enheten med en trådlös laddare

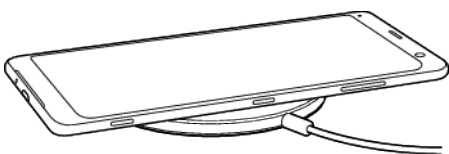

- 1 Placera enheten på den trådlösa laddaren enligt laddarens anvisningar. Spolen för trådlös laddning på enhetens baksida måste vara i kontakt med laddaren för att laddningen ska fungera. Se *Översikt* på sidan 7.

- 2 När laddningen börjar tänds aviseringslampan och laddningsikonen visas på skärmen.
- 3 Ta bort enheten från den trådlösa laddaren när den är fulladdad.

Aviseringslampa för batteristatus

Grön	Batteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %
Orange	Batteriet laddas och laddningsnivån är 15–90 %
Röd	Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar. Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden. Energisparfunktionerna i bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig att minska batteriförbrukningen, och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen ännu mer vid behov.

Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga. Om du inte vill att en app ska påverkas kan du undanta den via menyn Undantag för energisparande. Telefonsamtal och SMS påverkas inte.

OBS!

- Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga på enheten.

Granska batteriförbrukningen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Batteri** för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.
- 2 Tryck på **Avancerat** för mer information om batterianvändning.

Visa appar batteriförbrukning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app och se dess batteriförbrukning under **Batteri**.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda


Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se *Skärminställningar* på sidan 61.
- Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roaming söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt, se *Wi-Fi* på sidan 50.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se *Synkronisering med online-konton* på sidan 56.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app, se *Aviseringar* på sidan 33.
- Stäng av funktionen Aktiv låsskärm, se *Inställningar för Aktiv låsskärm* på sidan 63.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app, se *Appinställningar* på sidan 64.
- Avinstallera appar som du inte använder, se *Programskärmen* på sidan 26.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.

- Starta om enheten då och då.

Göra specifika appar undantagna från optimering


Du kan undanta appar från optimering.

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 2 Tryck på  (Menyikon) och välj **Undantag för energisparande**. En lista över appar som inte är optimerade visas.
- 3 Om du vill lägga till eller ta bort appar från undantagslistan ska du trycka på **APPAR** och markera eller avmarkera appar i listan för att redigera deras undantagsinställningar.
- 4 Listan över undantagna appar uppdateras enligt dina inställningar.

Tips

Du kan även konfigurera Undantag för energisparande från Inställningar > Appar och aviseringar > Avancerat > Särskild åtkomst för app > Strömsparfunktion.

STAMINA-läge

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft. Det gäller exempelvis renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka, bildförbättring, synkronisering av appdata i bakgrunden, vibrationer utom för inkommande samtal, strömning och GPS medan skärmen är avstängd.  (Ikon för STAMINA-läge) visas i statusfältet.

Tips

Enheten kommer att föreslå att du aktiverar STAMINA-läge om batteriet sannolikt kommer att ta slut innan nästa förväntade laddning. Tryck på Inställningar > Batteri > STAMINA-läge > Smart STAMINA-avisering och därefter på reglaget för att aktivera eller inaktivera denna funktion.


Aktivera eller inaktivera STAMINA-läge

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 2 Tryck på **STAMINA-läge** och tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen. När **STAMINA-läge** är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt dina önskemål.

Tips

Du kan undanta appar från att optimeras av STAMINA-läge i menyn Strömsparfunktion.

Ultra STAMINA-läget

Batteritiden förlängs avsevärt, men antalet tillgängliga appar begränsas och mobildata och Wi-Fi inaktiveras. Du har fortfarande tillgång till samtal och SMS. Startskärmen ändras och  (Ikon för Ultra STAMINA-läge) visas i statusfältet.

OBS!

Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

Aktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Batteri**.
- 2 Tryck på **Ultra STAMINA-läget** och sedan på **Aktivera**.
- 3 Tryck på **OK**.

OBS!

Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Inaktivera Ultra STAMINA-läget

- 1 Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.
- 2 Tryck på aviseringen **Ultra STAMINA-läget är aktivt**.
- 3 Tryck på **OK**.

OBS!

Om Ultra STAMINA-läget inaktiveras startas enheten om.

Batterivård

Använd Batterivård för att öka batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Laddningshastigheten regleras så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren.

OBS!

Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.


Aktivera eller inaktivera Batterivård

- 1 Tryck på **Inställningar > Batteri > Batterivård**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.

Tips

Inlärda mönster rörande den regelbundna laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärda mönstren när den aktiveras igen.

Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt eller schemalägga en uppdatering.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I dessa fall måste du uppdatera enheten genom programvaran Xperia Companion på en PC eller en Mac®-dator från Apple.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, det vill säga som primär användare.
- System- och appuppdateringar kan medföra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i den här användarhandboken. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Programuppdatering**.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du

använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

Installera en systemuppdatering

- 1 Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera användare.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Programuppdatering**.
- 3 Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på **FORTSÄTT** och sedan på **Installera nu**.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Programuppdatering**.
- 2 Tryck på **⋮** (Menyikon) och därefter på **Inställningar > Uppdatera systemet automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Programuppdatering**.
- 2 Tryck på **⋮** (Menyikon) och tryck därefter på **Inställningar > Uppdatera appar automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Uppdatera enheten med hjälp av en dator

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Kontrollera att skärmen på enheten är olåst och tryck på **TILLÅT**.
- 3 Starta Xperia Companion, om det inte startas automatiskt.
- 4 Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.
- 5 **Dator:** Om en ny programvaruuppdatering detekteras visas ett popup-fönster. Följ anvisningarna på skärmen för att köra de programvaruuppdateringar som är relevanta.

OBS!

Om du inte har programvaran Xperia Companion installerad på datorn ansluter du enheten till datorn och följer sedan installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den USB Type-C-kabel som följde med enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.

Underhåll med hjälp av en dator

Xperia Companion

Xperia Companion är en programvarutjänst som tillhandahåller verktyg och program som du kan använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia Companion kan du göra följande:

- Uppdatera eller reparera enhetens programvara.
- Överföra innehåll från en gammal enhet med Xperia Transfer.
- Säkerhetskopiera och återställa innehåll med användning av datorn.
- Bläddra bland filerna på enheten.

Hantera filer med en dator


Använd en USB Type-C-kabelanslutning mellan en Windows-dator och enheten för att överföra och hantera filer.

När enheten och datorn är anslutna kan du välja om du vill ladda enheten eller överföra filer. Datorn upptäcker enheten när du trycker på **TILLÅT**.

Med Xperia Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

OBS!

Använd alltid en USB-kabel som är avsedd för din specifika Xperia-modell och se till att den är helt torr.

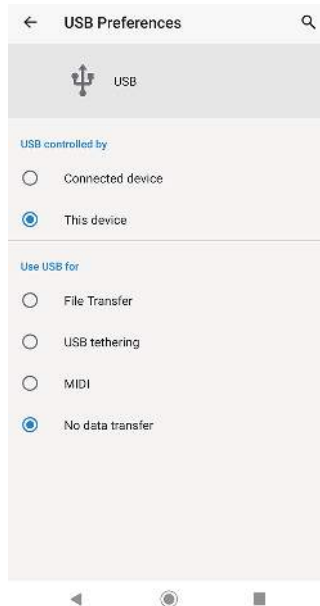

USB-inställningar

USB styrs av Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.

Använd USB för Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
Filöverföring

Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.

Delning via USB

Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.

MIDI

Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.

Ingen dataöverföring

Ladda bara din enhet när USB styrs av är satt till Den här enheten. När USB styrs av är satt till Ansluten enhet kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.

Ändra USB-inställningar

- 1 Anslut en USB Type-C-kontakt till enheten.
- 2 Dra ned statusfältet och tryck sedan på **Android-system** bredvid Ψ (USB-ikon).
- 3 Tryck på **Tryck för fler alternativ** och välj sedan ett alternativ.

Lagring och minne

Det finns flera olika lagrings- och minnesalternativ på enheten:

- Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, samt personliga inställningar och data.
- Du kan använda ett flyttbart minneskort för att få mer lagringsutrymme. Mediafiler kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internminne.
- Det dynamiska minnet (RAM) kan inte användas för lagring. RAM-minnet används för att hantera appar som körs och operativsystemet.

OBS!

Minneskort kan köpas separat.

Förbättra enhetens minnesprestanda

Enhetsminnet fylls ofta mer och mer till följd av normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av, bör du tänka på följande:

- Försök alltid ha åtminstone 500 MB ledigt internminne.
- Stäng appar som du inte använder.
- Rensa cacheminnet för alla appar.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till minneskortet.
- Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du behöva formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

OBS!

Om du delar en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, som att överföra data till minneskortet och formatera minneskortet.

Visa minnesstatus

- Tryck på **Inställningar > Lagring**.

Rensa cacheminnet för alla appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Lagring**.
- 2 Tryck på **FRIGÖR UTRYMME**. Om det sitter ett minneskort i enheten väljer du **Lagring > Delat internt lagringsutrymme > FRIGÖR UTRYMME**.

Tips

När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inga inställningar.

Överföra mediafiler till minneskortet

- 1 Se till att det sitter ett minneskort i enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar > Lagring > Överför data till SD-kortet**.
- 3 Markera filerna som du vill överföra till minneskortet.
- 4 Tryck på **Överför**.

Stoppa appar och tjänster som körs

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **FRAMTVINGA AVSLUTNING > OK**.

Formatera minneskortet

- 1 Tryck på **Inställningar > Lagring**.
- 2 Tryck på **SD-kort > ⋮ (Menyikon)** och därefter på **Lagringsinställningar > Formatera**. Utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator. För närmare information, se *Hantera filer med en dator* på sidan 43.

Smart rensning

Smart rensning förbättrar enhetens prestanda genom att automatiskt optimera lagring och minne baserat på appanvändningen.

Aktivera eller inaktivera Smart rensning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Xperia Assist**.
- 2 Tryck på **Smart rensning** och därefter på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

Du kan även ändra, kopiera eller ta bort filer manuellt genom att trycka på appen Filer.

Säkerhetskopiera och återställa innehåll

Generellt sett bör du inte spara foton, videoklipp och annat personligt innehåll enbart i enhetens internminne. Om enheten går sönder, tappas bort eller blir stulen kan det vara omöjligt att få tillbaka innehållet i internminnet. Vi rekommenderar att du använder programvaran Xperia Companion för att säkerhetskopiera innehållet i enheten till en extern enhet. Denna metod rekommenderas särskilt om du uppdaterar programvaran i enheten till en nyare version av Android.

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsapp.

Säkerhetskopiera data till en dator

Använd programvaran Xperia Companion för att säkerhetskopiera data från din enhet till en PC eller en Mac-dator från Apple.

Säkerhetskopiera data till en dator

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 **Dator:** Starta programmet Xperia Companion om det inte startas automatiskt. Efter några ögonblick detekterar datorn enheten.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiering** på startskärmen för Xperia Companion.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera data från enheten.

Återställa data med hjälp av en dator

- 1 Lås upp skärmen på din enhet och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Starta programmet Xperia Companion på datorn om det inte startas automatiskt. Efter en stund upptäcker datorn enheten. Se till att välja **TILLÅT** på enheten så att du kommer åt data på enheten.
- 3 Klicka på **Återställ** på huvudskärmen för Xperia Companion.
- 4 Välj en säkerhetskopia bland säkerhetskopiorna och klicka sedan på **Nästa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa data till din enhet.

OBS!

Om du inte har Xperia Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

Säkerhetskopiera data med Googles säkerhetskopierings- och återställningsapp

Du kan säkerhetskopiera data till en Google-server med Googles säkerhetskopierings- och återställningsapp. Du kan även aktivera den automatiska återställningsfunktionen om du vill återställa appdata och appinställningar när du installerar om en app.

Tips

Du kan säkerhetskopiera data till ett Google-konto under Inställningar > System > Avancerat > Säkerhetskopiering.

Hämta appar

Hämta appar från Google Play

Google Play är den officiella Google-butiken online för att hämta appar, spel, musik, filmer och böcker. Där hittar du både kostnadsfria appar och appar som du kan köpa. Innan du börjar hämta något från Google Play måste du se till att du har en fungerande Internetanslutning, helst via Wi-Fi för att begränsa datatrafiksavgifterna. För närmare information, se *Uppdatera enheten* på sidan 42.

OBS!

Innan du kan använda Google Play behöver du ett Google-konto. Det kan hända att Google Play inte är tillgängligt i alla länder eller regioner.

Hämta en app från Google Play

- 1 Tryck på ► (Ikon för Play Store).
- 2 Hitta ett objekt som du vill hämta genom att bläddra bland kategorierna eller använda sökfunktionen.
- 3 Tryck på objektet för att visa närmare information. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

OBS!

Vissa appar kan behöva komma åt data, inställningar och olika funktioner på enheten för att fungera korrekt. Du ska endast installera och ge behörighet till appar som du litar på.

Tips

Du kan se vilka behörigheter som beviljats en hämtad app genom att trycka på appen under Inställningar > Appar och aviseringar.

Hämta appar från andra källor

När enheten har ställts in att tillåta hämtningar från andra källor än Google Play kan du hämta appar direkt från andra webbplatser genom att följa de relevanta hämtningsinstruktionerna.

OBS!

Enheten kan skadas om du installerar appar av okänt eller osäkert ursprung. Hämta endast appar från tillförlitliga källor. Kontakta appleverantören om du har några frågor eller problem.

Tips

Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, det vill säga den primära användaren, tillåta hämtningar från andra källor än Google Play. Ändringarna som görs av ägaren påverkar samtliga andra användare.

Aktivera eller inaktivera hämtning av appar från andra källor



- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på **Avancerat > Särskild åtkomst för app > Installera okända appar**.
- 3 Tryck på appen för vilken du vill tillåta appinstallation från andra källor och aktivera eller inaktivera sedan funktionen genom att trycka på reglaget **Tillåt från den här källan**.

Internet och nätverk

Surfa på Internet

Webbläsaren Google Chrome för Android-enheter är förinstallerad på de flesta marknader. Du kan läsa mer om hur du använder webbläsaren på <http://support.google.com/chrome>.

Surfa på Internet

- 1 Tryck på  (Ikon för Chrome).
- 2 Om du använder Google Chrome för första gången får du välja om du vill logga in på ett Google-konto eller använda Google Chrome anonymt.
- 3 Ange en sökterm eller en webbadress i sök- och adressfältet och tryck sedan på  (Ikon för klar) på tangentbordet.

Internet- och MMS-inställningar

Om du vill använda Internet eller skicka MMS utan Wi-Fi behöver du en mobildatanätanslutning med korrekta inställningar för Internet och MMS. Här följer några tips:

- För de flesta mobilnät och operatörer är inställningarna förinstallerade i enheten, så att du kan börja använda Internet och skicka MMS på en gång.
- Du kan kontrollera manuellt om det finns uppdateringar för Internet- och MMS-inställningarna. Om du ändrar eller raderar en Internet- eller MMS-inställning av misstag kan du återställa Internet- och MMS-inställningarna.
- Om STAMINA-lägets inställning Prioritera batteritid är aktiverad för att spara energi, kommer all mobildatatrafik att pausas medan skärmen är avstängd. Om detta medför anslutningsproblem kan du prova att utesluta vissa appar och tjänster från att pausas, alternativt att inaktivera STAMINA-läget tillfälligt.
- Om du delar en enhet med flera användare är det bara ägaren, det vill säga den primära användaren, som kan hämta Internet- och meddelandeinställningar via inställningsmenyn. De hämtade inställningarna gäller dock för alla användare.

Hämta inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Internetinställningar**.
- 2 Tryck på **OK**. När inställningarna har hämtats visas (Ikon för hämtade internetinställningar) i statusfältet och mobildatatrafik slås på automatiskt.

Tips

Kontrollera signalstyrkan hos mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningen om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig till en öppen plats utan störande hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök igen.

Lägga till Internet- och MMS-inställningar

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem.
- 3 Tryck på **Avancerat > Åtkomstpunktens namn (APN) > +** (Ikon för att lägga till).
- 4 Tryck på **Namn** och skriv in önskat namn. Tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **APN** och ange namnet på åtkomstpunkten. Tryck sedan på **OK**.
- 6 Ange övrig information som krävs. Om du inte vet vilken information som krävs kan du kontakta din nätoperatör för att få mer information.
- 7 När du är klar trycker du på **:** (Menyikon) och sedan på **Spara**.

Visa hämtade inställningar för Internet och MMS

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem.

- 3 Tryck på **Avancerat > Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 4 Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

Återställa Internet- och MMS-inställningar

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk > Avancerat > Åtkomstpunktens namn (APN)**.
- 2 Tryck på **⋮** (Menyikon).
- 3 Välj **Återställ standardinst.**

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot mejl. När du väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång minns enheten nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.

Vissa Wi-Fi-nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du kan använda nätverket. Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket för närmare information.

Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade. Skyddade nätverk är markerade med **🔒** (Ikon för Wi-Fi-lås) bredvid Wi-Fi-nätverksnamnet.

OBS!

Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan över tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till nätverket manuellt i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Sätta på eller stänga av Wi-Fi

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

OBS!

Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera Wi-Fi. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
- 3 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk måste du ange lösenordet. **📶** (Ikon för Wi-Fi) visas i statusfältet när du är ansluten.

Tips

Listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk uppdateras automatiskt.


Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Bläddra nedåt och tryck på **Lägg till nätverk**.
- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp.
- 5 Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 6 Om du vill redigera avancerade alternativ, som proxy-inställningar, IP-inställningar och dolda nätverk, ska du trycka på **Avancerade alternativ** och sedan redigera alternativen efter önskemål.
- 7 Tryck på **SPARA**.

OBS!

Kontakta administratören för Wi-Fi-nätverket om du behöver SSID och lösenord för nätverket.

Öka Wi-Fi-signalstyrkan

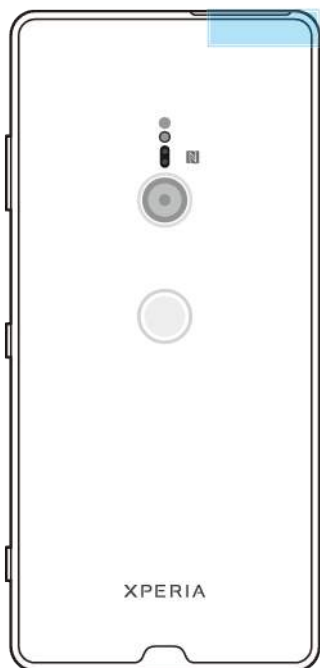

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
- Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
- Se till att inte täcka över Wi-Fi-antennområdet på enheten.

Inställningar för Wi-Fi

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din närhet kan du se dessa nätverks status. Du kan även välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera Wi-Fi automatiskt

- 1 Se till att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Bläddra nedåt och tryck på **Inställningar för Wi-Fi**. Tryck på reglaget **Aktivera Wi-Fi automatiskt** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

- 1 Se till att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 3 Bläddra nedåt och tryck på **Inställningar för Wi-Fi**.
- 4 Tryck på reglaget **Avisering om öppet nätverk** för att aktivera eller inaktivera.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Aktivera automatiskt nätverksbyte

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi**.
- 3 Tryck på **Avancerat** > **Växla nätverk automatiskt** och tryck sedan på **AKTIVERA**.

Ändra inställningarna för automatisk anslutning för varje sparad nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > Anslut automatiskt**.
- 3 Tryck på Wi-Fi-nätverket för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Hitta enhetens MAC-adress

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi**.
- 2 Tryck på **Inställningar för Wi-Fi > Avancerat**.
Enhetens **MAC-adress** visas i listan.

Tips


Mac-adressen för Wi-Fi visas även under Inställningar > System > Om mobilen > Wi-Fi MAC-adress.

Dela mobildataanslutningen

Du kan dela din mobildataanslutning med andra enheter på flera sätt.

- **Mobil hotspot:** dela din mobildataanslutning via Wi-Fi med upp till tio andra enheter samtidigt.
- **One touch-mobil hotspot:** rör vid enheter för att börja dela din mobildataanslutning via Wi-Fi.
- **Delning via USB:** dela din mobildataanslutning med en enda dator med en USB-kabel.
- **Delning via Bluetooth:** dela din mobildataanslutning med upp till fyra andra enheter via Bluetooth.

Dela dataanslutningen med en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**.
- 3 Tryck på reglaget **Delning via USB** och därefter på **OK** om du uppmanas till det.  (Ikon för USB-delning) visas i statusfältet när du är ansluten.
- 4 Tryck på reglaget **Delning via USB** eller koppla från USB-kabeln för att sluta dela dataanslutningen.

OBS!

Du kan inte på samma gång dela enhetens dataanslutning och SD-kort via en USB-kabel.

Dela din mobilanslutning via en One touch-mobil hotspot



- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen aktiverad och att båda skärmarna är aktiva.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**.
- 3 Tryck på **One touch-mobil hotspot**.
- 4 Håll ihop enheterna så att NFC-avkänningsområdena rör vid varandra och tryck sedan på **ANSLUT**.

OBS!

Den här funktionen fungerar endast med enheter som även har stöd för NFC Wi-Fi-Internetdelning.

Dela din mobildataanslutning med en annan Bluetooth-enhet


- 1 Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten har parkopplats med varandra och att mobildatatrafik har aktiverats på din enhet.
- 2 **Din enhet:** Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Delning via Bluetooth**.

- 3 **Bluetooth-enhet:** Ställ in enheten så att den ansluts till nätverket via Bluetooth. Om enheten är en dator kan du läsa i datorns instruktioner hur du utför konfigurationen. Om enheten har Android som operativsystem ska du trycka på inställningsikonen bredvid namnet på enheten som den är parkopplad med under **Inställningar > Enhetsanslutning > Tidigare anslutna enheter** och sedan trycka på skjutreglaget **Internetåtkomst**.
- 4 **Din enhet:** Vänta tills  (Ikon för Internetdelning med Bluetooth) och  (Ikon för Internetdelning med Bluetooth) visas i statusfältet. När dessa ikoner visas är inställningen slutförd.
- 5 Om du vill inaktivera funktionen trycker du på reglaget **Delning via Bluetooth** igen.

OBS!

Funktionen Delning via Bluetooth inaktiveras varje gång du stänger av enheten eller Bluetooth-funktionen.

Använda enheten som mobil hotspot

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**.
- 2 Tryck på **Mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 5 Tryck på **SPARA**.
- 6 Tryck på reglaget längst upp i listan för att aktivera funktionen.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **OK** om du uppmanas till det.  (Ikon för Internetdelning) visas i statusfältet när mobil hotspot är aktiverat.
- 8 Om du vill sluta dela din dataanslutning via Wi-Fi inaktiverar du funktionen genom att trycka på reglaget **Mobil hotspot**.

Byta namn på eller säkra en mobil hotspot

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**.
- 2 Tryck på **Mobil hotspot > Konfigurera hotspot**.
- 3 Ange **Nätverksnamn**.
- 4 Tryck på fältet **Säkerhet** för att välja en säkerhetstyp. Skriv in ett lösenord om det behövs.
- 5 Tryck på **SPARA**.

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

OBS!

Om du använder en enhet med flera användare kan endast ägaren, det vill säga den primära användaren, justera inställningarna för dataanvändning. Du kan få bättre kontroll över din dataanvändning genom att justera inställningarna för dataanvändning, men det innebär ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Få hjälp att minska dataanvändningen

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Databesparing**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Sätta på eller stänga av datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.

- 2 Tryck på reglaget **Mobildata** för att sätta på eller stänga av enhetens datatrafik.

Tips

När datatrafiken är avstängd kan enheten fortfarande upprätta Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningar.

Ställa in en varning om dataanvändning

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Varning och gräns för data**.
- 3 Tryck på reglaget **Ställ in en datavarning** för att ställa in varningsnivån.
- 4 Tryck på **Datavarning**, ange önskad datagräns och tryck på **Ställ in**. Du får en varningsavisering när mängden datatrafik når den inställda nivån.

Ange en gräns för mobildata

- 1 Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverat.
- 2 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning > Varning och gräns för data**.
- 3 Tryck på reglaget **Ange datagräns** och sedan på **OK**.
- 4 För att ställa in dataanvändningsgränsen ska du trycka på **Datagräns**, ange önskad datagräns och sedan trycka på **Ställ in**.

OBS!

När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på den app som du vill kontrollera och tryck därefter på **Dataanvändning**.

Tips

Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Kontrollera din dataanvändning

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.
- 2 Tryck på **Appens dataanvändning** för att visa information om mängden mobildata som har överförts av enskilda appar.
- 3 Tryck på **Dataanvändning via Wi-Fi** under **Dataanvändning** för att visa information om mängden data som har överförts via Wi-Fi-anslutning.

Välja ett SIM-kort för datatrafik

OBS!

Den här funktionen gäller endast för enheter med dubbla SIM-kort.

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan du när som helst välja vilket SIM-kort som ska hantera data. Du kan göra detta när du konfigurerar enheten för första gången, men du kan även välja eller ändra inställningen senare via menyn **Inställningar**.

Ändra vilket SIM-kort som används för datatrafik

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Avancerat > Dubbelt SIM-kort > Mobildata**.
- 2 Välj ett SIM-kort.

Tips

Om du vill ha högre datahastigheter väljer du det SIM-kort som stöder det snabbaste mobilnätet, till exempel 4G.

Välja mobilnät

Enheten kan använda upp till tre olika mobilnät samtidigt. Välj någon av följande mobilnätkombinationer:

- Ett WCDMA-nät
- Ett GSM-nät
- Ett WCDMA- och ett GSM-nät
- Ett LTE-, ett WCDMA- och ett GSM-nät

Enheten växlar automatiskt mellan olika mobilnät, beroende på vilka mobilnät som är tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ange att enheten ska använda en viss typ av mobilnät, till exempel WCDMA eller GSM. Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort gäller detta för varje SIM-kort.

Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på vilken nättyp du är ansluten till eller vilket nätläge som används. Gå till *Statusikoner* på sidan 36 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

Välja ett nätverksläge

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på **Avancerat > Önskad nätverkstyp** och välj sedan ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på reglaget **Avancerat > Välj nätverk automatiskt** för att inaktivera funktionen och tryck sedan på **Nätverk**.
- 4 Välj ett nätverk.

OBS!

Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du rör dig utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

- 1 Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Mobilnätverk**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Tryck på reglaget **Avancerat > Välj nätverk automatiskt** för att aktivera funktionen.

Synkronisera data på mobilen

Synkronisering med online-konton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Microsoft Exchange ActiveSync. Data kan synkroniseras automatiskt för sådana konton om du aktiverar autosynkronisering. Du kan även synkronisera kontona ett och ett manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** och välj sedan det konto som du vill lägga till.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett konto.

Synkronisera med ett onlinekonto manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Tryck på namnet för det konto som du vill synkronisera med och tryck sedan på **Kontosynkronisering**. En lista med objekt som kan synkroniseras med kontot visas.
- 3 Tryck på det objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett onlinekonto

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Välj kontot och tryck sedan på **Ta bort konto**.
- 3 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Synkronisera med Microsoft Exchange ActiveSync

Om ditt företag använder ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du komma åt företagskontots mejl, avtalade tider i kalendern och kontakter direkt på enheten. Efter konfigureringen kan du hitta din information i apparna E-post, Kalender och Kontakter.

Tips

Om du har konfigurerat ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto (EAS) på enheten kan EAS-säkerhetsinställningarna begränsa typen av låsskärm till enbart PIN-kod eller lösenord. Detta händer om nätverksadministratören av säkerhetsskäl specificerar en särskild typ av låsskärm för samtliga EAS-konton i företaget. Kontakta nätverksadministratören på ditt företag eller din organisation om du vill veta vilka nätverkssäkerhetsprinciper som tillämpas för mobila enheter.

Konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto för synkronisering

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 2 Ange din e-postadress på företaget och ditt lösenord.
- 3 Tryck på **Nästa**. Om det inte fungerar kan du ange domän- och serverinformationen för kontot manuellt och sedan trycka på **Nästa**.
- 4 Slutför genom att följa anvisningarna på skärmen.
- 5 Tryck på **Visa fler synkroniseringsalternativ** för att välja en synkroniseringsmetod, ett synkroniseringsintervall och de data som du vill synkronisera med enheten.
- 6 Tryck på **Nästa** och välj sedan hur du vill aviseras när du får ett nytt mejl.
- 7 Tryck på **Nästa**, ange ett namn för företagskontot och tryck sedan på **Avsluta konfigurationen**.
- 8 Om du uppmanas att göra det ska du aktivera enhetsadministratören så att företagsservern kan ställa in vissa säkerhetsregler på enheten, som att inaktivera röstinspelning och använda lagringskryptering.

Ta bort ett EAS-konto

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
- 2 Välj EAS-kontot som du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Ta bort konto**.
- 4 Tryck på **Ta bort konto** igen för att bekräfta.

Grundläggande inställningar

Komma åt inställningar

Visa och ändra enhetens inställningar från inställningsmenyn. Inställningsmenyn kan öppnas såväl från programskärmen som från panelen Snabbinställningar.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

- Tryck på **Inställningar**.


Visa information om enheten

- Tryck på **Inställningar > System > Om mobilen**.


Öppna panelen Snabbinställningar

- Dra statusfältet nedåt med två fingrar.


Välja vilka inställningar som ska visas på panelen Snabbinställningar

- 1 Dra statusfältet hela vägen ned med två fingrar och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 2 Om du vill lägga till en inställning till panelen Snabbinställningar ska du dra och släppa ikonen i den övre delen av skärmen. Om du vill ta bort en inställning ska du dra och släppa ikonen i den nedre delen av skärmen.

Ordna om panelen Snabbinställningar

- 1 Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 2 Tryck på en ikon och håll kvar fingret. Dra den sedan till önskad position.

Sätta på ficklampan

- 1 Dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på  (Ikon för ficklampa).


Volym, vibrationer och ljud





Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknapparna eller genom en inställning. Ljud och toner kan endast ändras genom en inställning.

OBS!


De valda inställningarna för volym, vibrationer och ljud kan åsidosättas av appinställningar.

Volym och vibrationer

Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, alarm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera  (Ikon för vibration).

Volymen för ringsignaler och aviseringar  (Ikon för ringsignalens volym) påverkar aviseringar, volymen för samtal  (Ikon för samtalsvolym) påverkar samtal och volymen för media  (Ikon för mediavolym) påverkar musik, videoklipp, spel och andra media. Om du till exempel ändrar volymen medan du tittar på ett videoklipp ändras volymen för media. Volymen för alarm indikeras med  (Ikon för alarmavisering).


Ändra volymen

- 1 Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen. Detta ändrar volymen för media.
- 2 För att ändra volymen för ringsignal, avisering eller alarm trycker du på  (Ikon för Inställningar). Använd respektive skjutreglage för att justera volymen.

Tips

Tryck på en volymikon för att snabbt slå på eller stänga av volymen.

Aktivera vibrationsläget

- 1 Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.
- 2 Tryck på ikonen på skjutreglaget tills  (Ikon för vibration) visas.

Aktivera ljud med vibrationer för inkommande samtal

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud**.
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Vibrera också vid samtal**.

Ljud och toner**Ställa in ringsignal**

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ringsignal**.
- 2 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 3 Välj ett alternativ från listan eller tryck på **Lägg till ringsignal** och välj en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Tips

Om du vill ange en specifik ringsignal för en kontakt, se *Lägga till och redigera kontakter* på sidan 78. Om du har dubbla SIM-kort kan du ställa in olika ringsignaler för varje SIM-kort.

Ställa in aviseringsljud

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Aviseringsljud**.
- 2 Välj ett ljud i listan eller välj **Ingen** för att stänga av alla aviseringsljud och ställa in att aviseringar endast ska vibrera.
- 3 Om du vill välja en musikfil som är sparad på enheten trycker du på **Lägg till ringsignal**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

OBS!

Du kan ändra appinställningarna för att tillåta ljud från en viss app även när aviseringsljudet är satt till Ingen. Se *Aviseringar* på sidan 33.

Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat**.
- 2 Aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna genom att trycka på reglagen.

Dynamiska vibrationer

Funktionen Dynamiska vibrationer förhöjer din medieupplevelse genom att lägga till synkroniserade vibrationer när du tittar på videoklipp eller lyssnar på musik på enheten. Du kan hitta mer information om funktionen under **Inställningar** > **Ljud** > **Dynamiska vibrationer**.

Dynamiska vibrationer stängs av automatiskt i följande fall:

- Volymen för media sätts till tyst läge.
- Bakgrundsbelysningen är avstängd.
- Enheten laddas trådlöst.
- STAMINA-läge är aktiverat.

OBS!

Dynamiska vibrationer fungerar inte med alla medieappar.

Vibrationsnivåer för dynamiska vibrationer

Av	Inga vibrationer
Svaga	Mindre vibrationer
Normala	Måttliga vibrationer
Kraftiga	Mer vibrationer

Justera inställningen för dynamiska vibrationer i en medieapp

- 1 Öppna önskad medieapp, till exempel YouTube eller Album.
- 2 Börja spela upp medieinnehållet.
- 3 Tryck på volymknappen för att öppna volympanelen.
- 4 Dra i skjutreglaget för Dynamiska vibrationer för att ställa in önskad nivå för appen.
- 5 Inställningen för Dynamiska vibrationer sparas för nästa gång du använder den här appen.

Tips

Om volymen för media är satt till tyst vibrerar inte enheten.

Aktivera eller inaktivera dynamiska vibrationer

- Tryck på **Inställningar > Ljud > Dynamiska vibrationer**.


Tysta enheten med Stör ej

Aktivera Stör ej om du vill slå av ljudet samt begränsa vibrationer och visuella indikeringar vid situationer då du inte vill bli störd, till exempel nattetid.

Inställningsalternativ

- Aviseringar
- Undantag
- Varaktighet
- Aktivera automatiskt


Aktivera eller inaktivera Stör ej

- 1 Öppna panelen Snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar.
- 2 Tryck på  (Ikon för stör ej).

Automatiska regler

Du kan ställa in automatiska regler för att aktivera Stör ej-läget vid vissa tider eller händelser.

Ställa in en automatisk regel

- 1 Tryck på **Inställningar > Ljud > Stör ej > Aktivera automatiskt**.
- 2 Tryck på en automatisk regel, till exempel **När jag sover**.
- 3 Ange tid och beteende efter önskemål. Tryck på  (Ikon för redigering) om du vill ändra regelns namn.
- 4 Tryck på reglaget för att aktivera regeln.

Tips

Om du vill skapa en ny regel ska du trycka på Lägg till regel och följa anvisningarna på skärmen.

Ställa in aviseringsljudet när läget Stör ej är aktiverat

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.
- 2 Tryck på **Aviseringar**.
- 3 Välj ett alternativ.

Ange undantag för läget Stör ej

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.
- 2 Tryck på alternativen under **Undantag**.
- 3 Tryck på reglagen för att aktivera ett eller flera alternativ.

Ange när läget Stör ej ska inaktiveras

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.
- 2 Tryck på **Varaktighet**.
- 3 Välj en inställning och tryck på **OK**. Du kan justera timinställningen genom att trycka på + eller -.

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan till exempel välja en större teckenstorlek eller visningsstorlek så att det blir lättare att läsa på skärmen eller välja handskläge så att du kan använda skärmen med handskar på.

Om du vill ändra din bakgrund, se *Bakgrund* på sidan 33. Om du vill ändra hur länge skärmen ska vara på innan den stängs av, se *Sätta på eller stänga av skärmen* på sidan 23.

Ändra en skärminställning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Skärm**.
- 2 Tryck på den inställning som du vill ändra.
- 3 Använd skjutreglage, kryssrutor eller ytterligare menyer för att göra önskad justering.

Ljusstyrka

Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera Anpassad ljusstyrka om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.

OBS!

Om du gör OLED-skärmen väldigt ljusstark eller visar samma bild under lång tid, kan det hända att en spökbild stannar kvar på skärmen. Undvik att visa mycket ljusstarka bilder under lång tid för att förhindra spökbilder.

Vitbalans

Välj en förinställd inställning som du vill använda. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen om du väljer Anpassad. För att återgå till standardinställningen trycker du på Standard.

Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av

Förhindra oavsiktliga användaråtgärder när enheten ligger i en ficka eller väska. Tryck på reglaget Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Färgomfång och kontrast

Förbättra kvaliteten på foton och videoklipp när du tittar på dem på enheten. Du kan till exempel använda superintensivläget om du vill ha mer livfulla färger på skärmen.

OBS!

När Professionellt läge är valt kan inte HDR-omvandlaren användas.

Rotera skärmen automatiskt

Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.

Nattljus

I nattläget byter skärmen färg till gult. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.

Skärmläckare

Konfigurera en skärmläckare som visar färger eller ett bildspel när enheten laddas eller när skärmen är inaktiv. Om enheten har flera användare kan varje användare ha sina egna skärmläckarinställningar.

Urval för fodral

När du använder ett skärmskydd kan du anpassa skärmen efter skärmskyddstypen.

Bättre videobild

Du kan använda X-Reality tillsammans med HDR-omvandlaren för att förbättra bildkvaliteten på videoklipp när du tittar på dem på enheten. Med den här funktionen spelas videoklipp inspelade i SDR-läge upp med HDR-liknande kvalitet.

Tips

Funktionen fungerar endast för vissa appar.

Ändra en inställning för låsskärmen

- 1 Tryck på **Inställningar > Skärm > Avancerat > Inställningar för låsskärm**.
- 2 Tryck på den inställning som du vill ändra.
- 3 Använda reglage, kryssrutor eller ytterligare menyer för att göra inställningen.

Fästa skärmen

Använd skärmfästning om du vill att enheten bara ska visa skärmen för en specifik app. Om du till exempel spelar ett spel och oavsiktligt kommer åt startskärmsknappen förhindrar skärmfästningsfunktionen att den aktiva spelappen minimeras. Du kan även använda den här funktionen när du lånar ut enheten till någon annan för att göra det svårare för denne att komma åt mer än en viss app. Om du till exempel lånar ut enheten för att någon ska ta ett foto kan du fästa skärmen på kameraappen, så att personen inte så lätt kan använda andra appar som exempelvis e-post.

OBS!

Att fästa skärmen är inte en säkerhetsfunktion och förhindrar inte fullt ut att andra användare kan avaktivera funktionen och få tillgång till enheten. För att skydda dina data

bör du ställa in att enheten ska begära PIN-kod, lösenord eller grafiskt lösenord för skärmlåset innan det går att avaktivera skärmfästningen.

Aktivera eller inaktivera skärmfästning

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Avancerat** > **Fästa skärmen**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

Skärmfästning kan användas utan något grafiskt lösenord, någon PIN-kod eller något lösenord.

Fästa en skärm

- 1 Kontrollera att funktionen för att fästa skärmar är aktiverad på enheten.
- 2 Öppna en app och gå till skärmen som du vill fästa.
- 3 Tryck på ■ (Knapp för senaste appar).
- 4 Svep uppåt och tryck på ● (Ikon för att fästa skärmen) om du vill visa ikonen för skärmfästning.
- 5 Tryck på **OK** i fönstret som visas.

Ta bort en skärmfästning

- Tryck på ◀ (Bakåt-knapp) och ■ (Knapp för senaste appar) på den fästa skärmen och håll kvar tills skärmfästningen tas bort.

Tips

Om du valde ett säkerhetsalternativ när du aktiverade skärmfästningsfunktionen måste du ange ditt grafiska lösenord, din PIN-kod eller ditt lösenord för att låsa upp enheten innan du kan ta bort skärmfästningen.

Inställningar för Aktiv låsskärm

Genom den aktiva låsskärmen kan du se information som tid, aviseringar, musik eller foton på skärmen när skärmen är avstängd. Den aktiva låsskärmen kan även visa omslag när du spelar upp musik, nyligen tagna foton eller foton i Album som tagits på din nuvarande plats. När du är hemma väljs foton som ska visas automatiskt av din Xperia-enhet.



Justera inställningarna för Aktiv låsskärm

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Inställningar för låsskärm**.
- 2 Tryck på **Aktiv låsskärm** och välj sedan önskad inställning.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.

Tips

Standardinställningen är Smart aktivering som aktiverar Aktiv låsskärm vid behov, till exempel när du går med på enheten i handen eller när du tar fram enheten ur fickan eller väskan.

Visa en bild på Aktiv låsskärm

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Inställningar för låsskärm**.
- 2 Tryck på **Dekal** och välj sedan önskad dekal eller önskat foto.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.

Visa foton på Aktiv låsskärm

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Låsskärm och säkerhet** > **Inställningar för låsskärm**.
- 2 Tryck på **Fotouppspelning** och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
- 3 Välj **Foton på enheten**.

Appinställningar

Vissa appar ber om behörigheter när du börjar använda dem. Du kan bevilja eller neka behörigheter individuellt för varje app, antingen från inställningsmenyn eller från dialogrutan för att bekräfta behörigheter. Vilka behörigheter som krävs beror på appens funktion och design.

Bevilja eller neka behörigheter

Du kan välja att bevilja eller neka behörigheter när dialogrutan visas. Om du har använt en annan Android-version tidigare har de flesta appar redan beviljats nödvändiga behörigheter.

Tillåta en behörighet

- Tryck på **TILLÅT** för att tillåta en behörighet. Om du vill kan du markera kryssrutan **Fråga inte igen**.

Neka en behörighet

- Om du vill neka en behörighet ska du trycka på **NEKA** när dialogrutan visas.

Tips

Vissa appar kan fortfarande användas även om du har nekats behörigheter.

Viktiga behörigheter

Vissa behörigheter krävs för att appar ska fungera på avsett sätt. I dessa fall informerar en dialogruta dig om detta.

Konfigurera appar

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar**.
- 2 Välj ett konfigurationsalternativ. Välj till exempel en app som du vill konfigurera.

Tillåta viktiga behörigheter

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar** > **Avancerat** > **Appbehörigheter**.
- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på relevant reglage för att justera behörigheterna.

Tillåta eller neka automatiska appuppdateringar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan medföra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. Funktionen för automatisk uppdatering måste inaktiveras i appen Play Store för att undvika automatisk uppdatering av appar.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för alla appar i Play Store

- 1 Tryck på ► (Ikon för Play Store).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Uppdatera appar automatiskt**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Länka appar

Enheten kan bestämma en standardapp för att hantera en viss Internetlänk. Det innebär att om länkeställningen är gjord behöver du inte välja app varje gång du öppnar en länk. Du kan ändra standardappen när du vill.

Hantera applänkar från inställningsmenyn

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på **Avancerat > Standardappar > Öppna länkar**.
- 3 Välj en app och justera inställningarna efter önskemål.

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten.

Återställa appinställningarna

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Tryck på ► (Ikon för att se alla appar) för att se alla appar. Tryck på ☰ (Menyikon) > **Återställ inställningarna > Återställ appar**.

Tips

Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

Rensa appdata

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Lagring > RENSA DATA > OK**.

OBS!

När du rensar appdata tas data för den valda appen bort permanent från din enhet. Alternativet att rensa appdata är inte tillgängligt för alla appar och tjänster.

Rensa en apps cacheminne

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Lagring > RENSA CACHEMINNE**.

OBS!

Alternativet att rensa en apps cacheminne är inte tillgängligt för alla appar och tjänster.

Rensa standardinställningen för appar

- 1 Tryck på **Inställningar > Appar och aviseringar**.

- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på **Avancerat > Öppna som standard > RENSA STANDARD-INSTÄLLNINGAR**.

OBS!

Alternativet att rensa appens standardinställning är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.




Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du kan även ändra skrivspråket för textinmatning.

Byta språk

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk**.
- 2 Om du vill byta språk ska du dra önskat språk och släppa det överst i listan. Om det önskade språket saknas i listan kan du trycka på + (Ikon för att lägga till) för att lägga till det.

OBS!

Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna trycker du på  (Ikon för Inställningar) >  (Ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid  (Ikon för tangentbord) och välj den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja det språk du vill ha.

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

Ställa in datum manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatisk datum och tid** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Ange datum**.
- 4 Sveg vänster eller höger, eller använd pilarna för att ställa in önskat datum.
- 5 Tryck på **OK**.

Ställa in tiden manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatisk datum och tid** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Ange tid**.
- 4 Välj önskade värden för timme och minut.
- 5 Tryck på **OK**.

Ställa in tidszonen manuellt

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Datum och tid**.
- 2 Inaktivera funktionen **Automatisk tidszon** genom att trycka på reglaget.
- 3 Tryck på **Välj tidszon**.
- 4 Välj ett alternativ.

Få bättre ljud

Du kan få bättre ljud på enheten genom att manuellt aktivera individuella ljudinställningar, som equalizer och surroundljud. Du kan använda dynamisk normalisering för att minimera volymkillnaderna mellan låtar eller videoklipp.

OBS!

Förbättrade ljudeffekter fungerar endast med analoga hörlurar som är anslutna till enheten med adaptern för USB Type-C-kontakt till 3,5 mm ljudkontakt. De kan inte användas för digitala hörlurar eller USB-hörlurar.

Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 2 Aktivera funktionen **DSEE HX** genom att trycka på reglaget.

OBS!

Det krävs hörlurar med sladd som har stöd för högupplöst ljud för att spela upp ljud i en kvalitet som motsvarar högupplöst ljud.

Förbättra ljudet automatiskt

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 2 Aktivera funktionen **ClearAudio+** genom att trycka på reglaget.

Justera ljudinställningarna manuellt med equalizern

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 2 Om funktionen **ClearAudio+** eller funktionen **DSEE HX** är aktiverad ska du trycka på reglaget för att inaktivera den.
- 3 Tryck på **Ljudeffekter** > **Equalizer**.
- 4 Dra i frekvensbandsknapparna för att justera ljudet manuellt. Om du vill välja en förinställning ska du trycka på \sphericalangle (Ikon för fler alternativ), välja en förinställning och sedan trycka på **OK** för att bekräfta.

Tips

Manuell justering av ljudinställningar påverkar inte röstkommunikationsappar. Ljudkvaliteten i röstsamtal påverkas exempelvis inte.

Aktivera surroundljudsfunktionen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar** > **Ljudeffekter** > **Surroundljud (VPT)**.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att visa önskad inställning och tryck sedan på \blacktriangleleft (Bakåt-knapp). Den visade inställningen används.

Minimera skillnader i ljudvolym med Dynamisk normalisering

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudinställningar**.
- 2 Inaktivera funktionen DSEE HX om den är aktiverad genom att trycka på reglaget.
- 3 Aktivera funktionen **Dynamisk normalisering** genom att trycka på reglaget.

Flera användarkonton

Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som konfigurerar enheten för första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det två olika typer av konton:

- Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.
- Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet tillfälligt.

OBS!

Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Till exempel kan endast ägaren tillåta hämtningar från andra källor än Google Play.

Om kontot för vanliga användare

Genom att lägga till konton för vanliga användare kan du låta olika användare ha olika startskärmar, bakgrunder och allmänna inställningar. De får även separat

åtkomst till appar och minneslagring för filer som musik och foton. Du kan lägga till upp till sju konton för vanliga användare på enheten.


Lägga till ett konto för vanlig användare

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga som den användare som konfigurerade enheten första gången.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Flera användare > Lägg till användare**.
- 3 Tryck på **OK**. Det nya kontot skapas.
- 4 Tryck på **Konfigurera nu**. Skärmen låses och en ikon som representerar den nytilagda användaren visas i det övre högra hörnet.
- 5 Lås upp skärmen genom att svepa uppåt.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren.

Tips

Du kan även lägga till ett konto för vanlig användare från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet hela vägen ned, tryck på användarikonerna och tryck sedan på **Lägg till användare**.


Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten

- 1 Se till att du är inloggad som ägare.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Flera användare**.
- 3 Tryck på  (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på användaren som du vill radera och tryck sedan på **Ta bort användare > RADERA**.


Om kontot för gäst användare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för denna användare. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de förinstallerade apparna. När din gäst har använt enheten färdigt kan du rensa sessionen så att nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästkontot är förinstallerat och kan inte tas bort.

Aktivera gäst användarkontot

- 1 Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga som den användare som konfigurerade enheten för första gången.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Flera användare**.
- 3 Tryck på  (Ikon för gäst).


Tips

När du gått över till gästkontot kan du växla mellan användarkontona från statusfältet på valfri skärm. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar och tryck på  (Ikon för användare).

Rensa data från gästsessioner


- 1 Kontrollera att du är inloggad på gästkontot.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Flera användare**.
- 3 Tryck på **Ta bort gäst**.
- 4 Tryck på **Ta bort**.

Tips

Du kan även rensa gästsessionen från statusfältet på valfri skärm så länge du är inloggad på gästkontot. Dra bara statusfältet nedåt med två fingrar, tryck på  (Ikon för användare) och tryck därefter på **Ta bort gäst**.

Växla mellan olika användarkonton

Växla mellan olika användarkonton

- 1 Visa listan över användare genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar och sedan trycka på  (ikon för användare).
- 2 Tryck på ikonen för det användarkonto som du vill byta till. Låsskärmen för det användarkontot visas.

Tips

När du växlar till gästkontot ska du trycka på Börja om om du vill rensa den föregående sessionen eller på Ja, fortsatt om du vill fortsätta den föregående sessionen.

Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre olika typer av inställningar på enheter med flera användare:

- Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare. Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och Bluetooth.
- Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och bakgrunden.
- Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, till exempel VPN-inställningar.

Skriva text

Virtuella tangentbord


Det finns ett antal förinstallerade tjänster för textinmatning på enheten.

OBS!

Vilken tjänst för textinmatning som används som standard kan bero på vilka regionala inställningar eller språkinställningar du använder. En eller flera tjänster för textinmatning är eventuellt inte tillgängliga i din region.

SwiftKey®-tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella tangentbordet genom att trycka på bokstäverna individuellt eller genom att använda SwiftKey-flödesfunktionen och bilda ord genom att dra fingret från bokstav till bokstav.

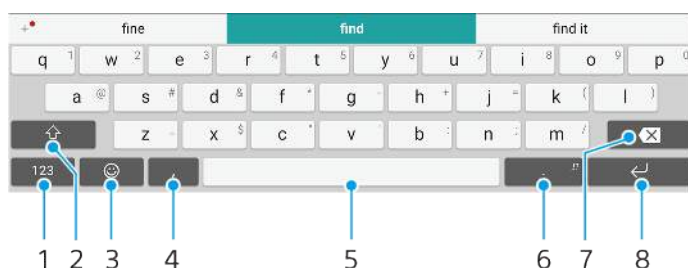

- 1 Visa siffror och symboler
- 2 Växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och versalläge
- 3 Använda emojis
- 4 Infoga ett kommatecken
- 5 Infoga ett mellanslag
- 6 Infoga skiljetecken
- 7 Radera
- 8 Infoga en radbrytning

Tips

Mer information om SwiftKey finns på <https://swiftkey.com/>.

Visa på det virtuella tangentbordet för att skriva in text

- Tryck på ett fält för textinmatning.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande format

- Vrid till enheten till liggande läge när det virtuella tangentbordet visas.

OBS!

Du kan behöva justera inställningarna i vissa appar för att liggande läge ska fungera.

Växla mellan olika alternativ för virtuellt tangentbord

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Språk och inmatning > Virtuellt tangentbord**.
- 2 Tryck på **Hantera tangentbord** och tryck sedan på reglaget för att aktivera eller inaktivera tangentbordet.

Skriva in text tecken för tecken


- 1 Skriv in ett tecken som syns på tangentbordet genom att trycka på tecknet.

- 2 För att skriva in en teckenvariant trycker du på ett vanligt tangentbordstecken, håller kvar fingret för att få upp en lista med tillgängliga alternativ och väljer därefter från listan. Om du till exempel vill skriva "é" ska du trycka på "e" och hålla kvar fingret tills andra alternativ visas, varpå du – med fingret fortsatt nedtryckt på tangentbordet – drar fingret till "é" och väljer tecknet.

Infoga en punkt

- När du har skrivit ett ord trycker du två gånger på mellanslagstangenten.

Skriva in text med funktionen gestinmatning

- 1 Visa det virtuella tangentbordet och dra fingret från bokstav till bokstav för att spåra det ord du vill skriva.
- 2 Lyft fingret när du är klar med ett ord. Ett ordförslag visas baserat på de bokstäver du har spårat.
- 3 Om det önskade ordet inte visas trycker du på  (Ikon för backsteg) för att visa andra alternativ och väljer bland dem. Om det önskade alternativet inte visas kan du radera hela ordet och spåra det igen, eller ange ordet genom att trycka på varje bokstav för sig.

Redigera text

Du kan välja, klippa ut, kopiera och klistra in text medan du skriver. Du öppnar redigeringsalternativen genom att trycka två gånger på den inskrivna texten. Redigeringsalternativen blir då tillgängliga via ett appfält.

Appfältet

Följande åtgärder kan väljas för den valda texten:

- Klipp ut
- Kopiera
- Klistra in
- Dela
- Markera allt

OBS!

Alternativet Klistra in visas endast när du har text sparad i urklipp.

Markera text

- 1 Tryck till två gånger på ett ord för att markera det.
- 2 Du kan dra i flikarna på båda sidor av det markerade ordet om du vill välja mer text.

Redigera text

- 1 Tryck två gånger på ett ord för att öppna appfältet.
- 2 Markera texten som du vill redigera och använd sedan appfältet för att göra önskade ändringar.

Autofyll

Med Autofyll kan du fylla i formulär snabbare. När en Tjänsten Autofyll aktiveras sparas information som namn, telefonnummer, adresser, kreditkortsuppgifter med mera så att den kan användas igen. Automatisk ifyllning med Google är aktiverat som standard, men du kan inaktivera det eller byta till en annan app om du vill.

Välja en app för automatisk fyllning

- 1 Tryck på **Inställningar > System > Språk och inmatning**.
- 2 Tryck på **Avancerat > Tjänsten Autofyll**.

- 3 Välj ett alternativ eller tryck på + (Ikon för att lägga till) om du vill hämta en annan tjänst för automatisk fyllning.


Samtal

Ringa samtal

Du kan ringa ett samtal genom att slå numret manuellt eller genom att använda smartuppringningsfunktionen för att snabbt hitta nummer från kontaktlistan och samtalsloggarna. Om du vill ringa ett videosamtal kan du använda videochattprogrammet Duo på enheten.

Användare med dubbla SIM-kort kan ange ett standard-SIM-kort som används när samtal ska ringas eller välja SIM-kort varje gång ett samtal ska ringas. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Avancerat > Dubbelt SIM-kort > Samtal för att välja ett alternativ.

Ringa samtal – översikt

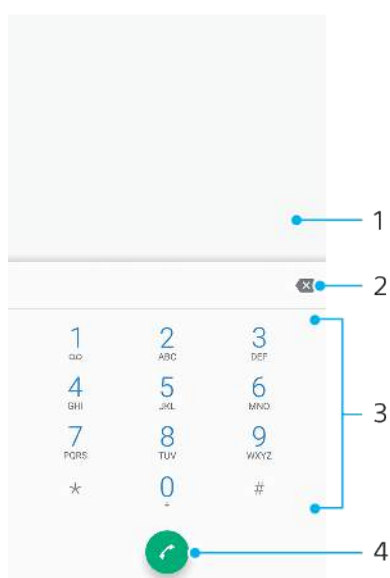

- 1 Visa smartuppringningsfunktionen och alternativ
- 2 Radera
- 3 Knappsats
- 4 Samtalsknapp

Öppna knappsatsen


- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Om knappsatsen inte visas trycker du på 📞 (Ikon för knappsats).

Slå ett telefonnummer




- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Om samtalsloggen visas trycker du på 📞 (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 Slå telefonnumret och tryck på 📞 (Samtalsknapp).
- 4 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.

Ringa med smartuppringningsfunktionen

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).

- 2 Om samtalsloggen visas trycker du på  (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 På knappsatsen skriver du in bokstäver eller siffror som motsvarar kontakten du vill ringa upp. För varje bokstav eller siffra du skriver in visas en lista över möjliga matchningar.
- 4 Tryck på den kontakt som du vill ringa upp.
- 5 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.



Ringa ett utlandssamtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon). Samtalsloggen visas.
- 2 Tryck på  (Ikon för knappsats) för att visa knappsatsen.
- 3 Tryck på 0 och håll kvar tills ett plustecken (+) visas.
- 4 Ange landsnumret, riktnumret utan inledande nollor och telefonnumret. Tryck sedan på  (Samtalsknapp).
- 5 Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem, om du ombeds att göra det.

Lägga till ett nummer för direktuppringning på startskärmen

- 1 Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm.
- 2 Tryck på **Genvägar** i anpassningsmenyn.
- 3 Bläddra i listan med appar och välj **Direktval**.
- 4 Välj den kontakt och det nummer som du vill använda som nummer för direktuppringning.

Visa eller dölja ditt telefonnummer under utgående samtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Ytterligare inställningar** > **Nummerpresentatör** och välj ett alternativ.

OBS!


Det här alternativet tillhandahålls eventuellt inte av alla leverantörer.

Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal när enheten är i energisparläge eller när skärmen är låst öppnas telefonappen i helskrämsformat. För enheter med dubbla SIM-kort indikerar skärmens bakgrundsfärg vilket SIM-kort samtalet är till. Bakgrundsfärgen kan ändras i samtalsinställningarna.

Om du får ett inkommande samtal när skärmen är aktiv, visas det inkommande samtalet som en avisering som flyter ovanpå skärmen som är öppen. För enheter med dubbla SIM-kort anger SIM1 eller SIM2 vilket SIM-kort samtalet är till. När aviseringen kommer kan du välja att besvara samtalet, varvid skärmen för telefonappen öppnas, eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

Besvara ett samtal när skärmen är inaktiv

- Svep  (Ikon för inkommande samtal) uppåt när du får ett samtal.


Besvara ett samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal anländer trycker du på **SVARA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Tips

I stället för att besvara samtalet kan du gå till huvudskärmen för telefonappen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Genom denna metod får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

Avvisa ett samtal när skärmen är inaktiv

- Svep  (Ikon för inkommande samtal) nedåt när du får ett samtal.

Avvisa ett samtal när skärmen är aktiv

- När ett samtal kommer in trycker du på **AVVISA** i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Tips

I stället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudskärmen för telefonen genom att trycka på fönstret med aviseringsmeddelandet. Då får du fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett meddelande.

Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal


- Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Avvisa ett samtal med ett SMS


Du kan avvisa ett samtal med ett SMS, som skickas automatiskt till den som ringer och sparas i meddelandekonversationen med den kontakten.

Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att redigera de fördefinierade.


Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

- 1 Dra  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt vid ett inkommande samtal.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.



Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

- 1 När ett inkommande samtal anländer trycker du på det flytande aviseringsfönstret där telefonnumret eller kontaktens namn visas.
- 2 Dra  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt.
- 3 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

- 1 När du hör upprepade pip ljud under ett samtal drar du  (Ikon för att avvisa med svar) till skärmens mitt.
- 2 Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på **Skriv nytt meddelande**.

Redigera SMS:et som används för att avvisa ett samtal

- 1 Tryck på  (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på  (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Avvisa samtal med meddelande**.
- 5 Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de önskade ändringarna.
- 6 Tryck på **OK**.

Smart samtalshantering

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När funktionen är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svaret: för enheten till örat.
- Avvisa: skaka på enheten.
- Stänga av ringsignal: lägg enheten med framsidan nedåt.

Aktivera eller inaktivera Smart samtalshantering

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ⋮ > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Smart samtalshantering**.
- 5 Tryck på reglaget nedanför för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Vidarekoppla samtal

Du kan vidarekoppla samtal till en annan mottagare, till exempel till ett annat telefonnummer eller en annan enhet.

Om du använder en enhet med dubbla SIM-kort kan du även vidarekoppla samtal som kommer in på SIM-kort 1 till SIM-kort 2 när SIM-kort 1 inte går att nå, och vice versa. Den här funktionen kallas Nåbarhet med dubbla SIM. Den måste aktiveras manuellt.

Vidarekoppla samtal

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Vidarekoppla samtal** och välj därefter ett alternativ.
- 5 Ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till och tryck sedan på **Aktivera**.

Stänga av vidarekoppling

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Konton för samtal** och väljer ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Samtal**.
- 4 Tryck på **Vidarekoppla samtal**.
- 5 Välj ett alternativ och tryck sedan på **Inaktivera**.

Aktivera funktionen Nåbarhet med dubbla SIM

OBS!

Den här funktionen gäller endast enheter med dubbla SIM-kort.

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Dubbelt SIM-kort** > **Nåbarhet med dubbla SIM**.
- 2 Tryck på reglaget under **Nåbarhet med dubbla SIM** för att aktivera funktionen.
- 3 Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

Tips

Om funktionen Nåbarhet med dubbla SIM inte fungerar när du har aktiverat den, ska du kontrollera att rätt telefonnummer har angetts för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigurationen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Blockera ett nummer

Du kan blockera vissa nummer från att ringa dig eller skicka meddelanden till dig. Välj bland de lagrade numren eller ange ett nummer själv.

Blockera ett lagrat telefonnummer

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på det nummer som du vill blockera och håll kvar fingret

- 3 Tryck på **Blockera nummer** och därefter på **BLOCKERA**. Samtal och meddelanden från numret blockeras.

Blockera ett nummer genom att skriva in numret

- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Inställningar** > **Blockera nummer** > **Lägg till ett telefonnummer**.
- 3 Ange telefonnumret som du vill blockera och tryck sedan på **BLOCKERA**. Samtal och meddelanden från numret blockeras.

Sluta blockera ett nummer




- 1 Tryck på ☎ (Ikon för telefon).
- 2 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Inställningar** > **Blockera nummer**.
- 3 Tryck på ✕ (Ikon för att avbryta) bredvid det telefonnummer som du vill sluta blockera och tryck sedan på **HÄV BLOCKERINGEN**. Samtal och meddelanden från numret blockeras inte längre.

Kontakter


Lägga till och redigera kontakter

Du kan lägga till, redigera eller ta bort kontakter på enheten och från synkroniserade konton. Lägg till kontaktbilder eller ställ in individuella ringsignaler för att göra kontakter mer personliga. Du kan även redigera kontaktinformationen om dig själv.

Lägga till en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för att lägga till ny kontakt).
- 3 Om du lägger till en kontakt för första gången och har flera konton synkroniserade till enheten ska du välja ett konto. Det används sedan som standardkonto för att spara kontakter. Du kan senare välja var kontakten ska sparas genom att trycka på  (Ikon för att lägga till ny kontakt) > **Sparas i**.
- 4 Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
- 5 Tryck på **SPARA** när du är klar.



OBS!

Om du vill ändra standardinställningen för att spara kontakter trycker du på  (Ikon för alternativ) och väljer det nya kontot. Alternativt kan du välja Telefonkontakt för att endast spara kontakterna i enheten. Om du vill flytta en befintlig kontakt till ett nytt konto måste du skapa kontakten igen och spara den på det nya kontot.

Tips

Om du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer behöver du inte redigera numret igen när du ringer samtal utomlands.




Redigera en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 3 Redigera den önskade informationen.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

OBS!

Vissa synkroniseringstjänster tillåter inte att du redigerar kontaktinformation.



Lägga till eller ta bort en bild för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Ikon för redigering).
- 3 Tryck på  (Ikon för Kamera) och välj ett alternativ.
- 4 När bilden har uppdaterats trycker du på **SPARA**.



Tips

Du kan även lägga till en bild till en kontakt direkt från appen Album. Om du vill lägga till en bild som är sparad på ett onlinekonto måste du först hämta bilden.




Anpassa ringsignalen för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på kontakten som du vill redigera och tryck sedan på  (Menyikon) > **Ställ in ringsignal**.
- 3 Välj en ringsignal eller tryck på + (Ikon för att lägga till) för att välja en musikfil som är sparad på enheten.
- 4 Tryck på **OK**.




Skicka alla samtal till röstbrevlådan för en kontakt

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Välj önskad kontakt.
- 3 Tryck på  (Menyikon) > **Dirigera till röstbrevlåda.**


Ta bort kontakter

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt som du vill ta bort.
- 3 Tryck på  (Ikon för att ta bort) och sedan på **RADERA.**
- 4 Om du vill ta bort flera eller alla kontakter markerar du kryssrytorna bredvid de kontakter som du vill ta bort.
- 5 Tryck på  (Ikon för att ta bort) och sedan på **RADERA.**

Redigera kontaktinformation om dig själv

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) > **Mina uppgifter.**
- 3 Tryck på  (Ikon för redigering) och skriv in den nya informationen eller gör önskade ändringar.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.



Skapa en ny kontakt från ett SMS

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på ikonerna bredvid telefonnumret och tryck sedan på **Lägg till kontakt.**
- 3 Välj en befintlig kontakt eller tryck på **Skapa ny kontakt.**
- 4 Redigera kontaktuppgifterna och tryck på **SPARA.**




Gruppera kontakter

Du kan skapa kontaktetiketter för att organisera grupper med relaterade kontakter. Du kan ge grupperna namn som "Familj" eller "Vänner" för att särskilja dem från dina övriga kontakter.

Skapa en ny etikett för en grupp

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Skapa etikett.**
- 3 Välj var du vill lagra dina kontakter.
- 4 Skriv ett etikettnamn och tryck sedan på **OK.**

Ta bort en gruppetikett

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och tryck sedan på etiketten du vill ta bort.
- 3 Tryck på  (Menyikon) och därefter på **Radera etikett.**

Överföra kontakter

Det finns flera olika sätt att överföra kontakter till din nya enhet. Du kan synka kontakter från ett onlinekonto eller importera kontakter direkt från en annan enhet.



Om du synkar kontakterna på din gamla enhet med ett onlinekonto, kan du sedan överföra kontakterna till din nya enhet med användning av det kontot.

Du kan även kopiera kontakter till ett minneskort, använda Bluetooth-teknik eller spara kontakter på ett SIM-kort. Mer specifik information om hur du överför kontakter från din gamla enhet hittar du i den gamla enhetens användarhandbok.

Överföra kontakter med användning av ett onlinekonto

Om du synkar kontakterna på din gamla enhet eller din dator med ett onlinekonto, till exempel Google Sync™ eller Microsoft Exchange ActiveSync, kan du sedan överföra kontakterna till din nya enhet med användning av det kontot.

Sätta på eller stänga av automatisk datasynkronisering

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Konton** och tryck sedan på reglaget **Synkronisera data automatiskt** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 4 Tryck på **OK**.




OBS!

Du måste vara inloggad på det relevanta synkroniseringskontot för att kunna synka dina kontakter med det.

Andra sätt att överföra kontakter

Det finns flera andra sätt att överföra kontakter från din gamla enhet till din nya enhet. Du kan till exempel kopiera kontakterna till ett minneskort eller använda Bluetooth-teknik. Mer specifik information om hur du överför kontakter från din gamla enhet hittar du i den gamla enhetens användarhandbok.



Importerera kontakter från ett minneskort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Importera > SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 4 Tryck på  (Ikon för alternativ) och välj sedan **SD-kort**.
- 5 Välj de filer som du vill importera genom att trycka på dem.

Importerera kontakter med användning av Bluetooth

- 1 Tryck på **Inställningar > Enhetsanslutning > Parkoppla en ny enhet** och kontrollera att enheten är inställd att vara synlig.
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 3 Tryck på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 4 Dra statusfältet nedåt. Tryck på aviseringen när överföringen har slutförts.
- 5 Tryck på den mottagna filen och välj var du vill lagra kontakterna.

Importerera kontakter från ett SIM-kort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Importera**.
- 3 Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Importerera från SIM-kort**. Om du har dubbla SIM-kort väljer du ett av dem.
- 4 Välj var du vill lagra kontakterna.
- 5 Välj kontakter att importera och tryck sedan på **Importerera**.

Säkerhetskopiera kontakter

Du kan säkerhetskopiera dina kontakter till internminnet, ett minneskort eller ett SIM-kort.

Exportera alla kontakter till ett minneskort

- 1 Tryck på  (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) > **Inställningar > Exportera > till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.

- 3 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **SD-kort**.
- 4 Välj en målmapp och tryck sedan på **SPARA**.

Exportera kontakter till ett SIM-kort

OBS!

När du exporterar kontakter till ett SIM-kort kan det hända att inte all information exporteras. Detta beror på SIM-kortens minnesbegränsningar.

- 1 Tryck på 👤 (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **Inställningar** > **Exportera**.
- 3 Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Exportera till SIM-kort**. Om du har dubbla SIM-kort väljer du vilket av dem du vill exportera till.
- 4 Tryck på **OK**.
- 5 Välj kontakter att exportera och tryck sedan på **Exportera**.
- 6 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Exportera alla kontakter till internminnet

- 1 Tryck på 👤 (Ikon för Kontakter).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) > **Inställningar** > **Exportera** > **till SD-kort eller internminne (.vcf-fil)**.
- 3 Tryck på ⋮ (Menyikon) > **Visa internminne**.
- 4 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) och tryck sedan på enhetens modellnummer bredvid □ (Ikon för internminne).
- 5 Välj en målmapp eller tryck bara på **SPARA**.

Meddelanden och chattar


Läsa och skicka meddelanden

I appen Meddelanden visas dina meddelanden som konversationer, vilket innebär att alla meddelanden till och från en viss person grupperas ihop.

OBS!



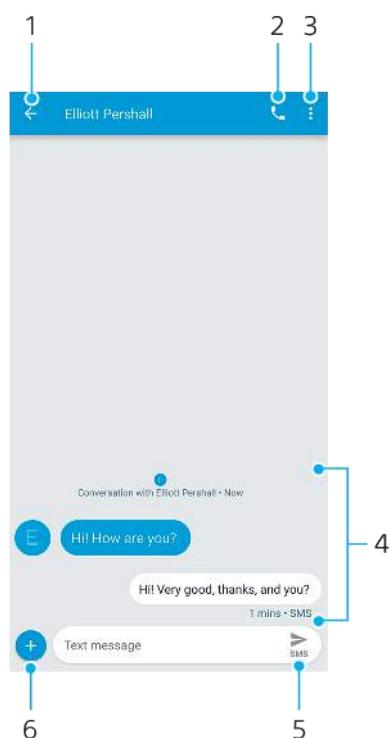

Antalet tecken som du kan skicka i ett textmeddelande varierar beroende på operatören och språket du använder. Den maximala storleken för ett MMS, vilket inkluderar storleken på tillagda mediafiler, är också operatörsberoende. Kontakta din nätoperatör om du vill ha närmare information.

Översikt över meddelanden



- 1 Gå tillbaka till listan med konversationer
- 2 Ring upp meddelandets avsändare
- 3 Visa fler alternativ
- 4 Skickade och mottagna meddelanden
- 5 Skicka ett färdigt meddelande
- 6 Lägg till bifogade filer

Skapa och skicka ett meddelande

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på  (Ikon för nytt meddelande).
- 3 Ange mottagarens namn eller telefonnummer och välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte är listad som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 4 Om du vill skicka ett gruppmeddelande trycker du på  (Ikon för att lägga till mottagare) för att lägga till fler mottagare.
- 5 Skriv meddelandetexten. Om du vill lägga till en bifogad fil trycker du på  (Ikon för att lägga till) och väljer önskat alternativ för bifogade filer.

- 6 Tryck på ► (Ikon för att skicka) för att skicka meddelandet.
- 7 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på en av ikonerna ► (Ikon för att skicka), beroende på vilket SIM-kort du vill använda.

Tips

Om du stänger ett meddelande innan det har skickats, sparas det som ett utkast. Konversationen taggas med ordet Utkast.

Läsa ett mottaget meddelande

- 1 Tryck på ◻ (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på den önskade konversationen.
- 3 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.

Tips

Alla mottagna meddelanden sparas som standard i enhetsminnet.

Svara på ett meddelande

- 1 Tryck på ◻ (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Skriv ditt svar och tryck på ► (Ikon för att skicka).
- 4 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på en av ikonerna ► (Ikon för att skicka), beroende på vilket SIM-kort du vill använda.

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Tryck på ◻ (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på konversationen som innehåller det aktuella meddelandet.
- 3 Tryck på meddelandet och håll kvar fingret och tryck sedan på ➡ (Ikon för att vidarebefordra meddelande).
- 4 Välj en nyligen använd kontakt från listan eller tryck på **Nytt meddelande** och ange mottagarens namn eller telefonnummer. Välj sedan bland förslagen som visas. Om mottagaren inte finns som en kontakt anger du mottagarens nummer manuellt.
- 5 Redigera meddelandet vid behov och tryck sedan på ► (Ikon för att skicka).
- 6 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på en av ikonerna ► (Ikon för att skicka), beroende på vilket SIM-kort du vill använda.

Spara en fil som ingår i ett mottaget meddelande

- 1 Tryck på ◻ (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på meddelandet om det inte har hämtats än.
- 3 Tryck på filen du vill spara och håll kvar fingret, välj sedan önskat alternativ.



Meddelandeinställningar

Du kan ändra inställningarna för meddelandeavisering och välja om du vill aktivera leveransrapporter för meddelanden.

Ändra aviseringsinställningarna för meddelanden

- 1 Tryck på ◻ (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på ⋮ (Menyikon) och därefter på **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort trycker du på **Allmänt**.
- 4 Om du vill ange ett aviseringsljud ska du trycka på **Aviseringar > Avancerat > Ljud** och välja ett alternativ eller trycka på + (Ikon för att lägga till) och välja en musikfil som finns sparad på din enhet.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på reglagen för att göra ytterligare justeringar av aviseringsinställningarna.

Aktivera eller inaktivera leveransrapporter för utgående meddelanden

- 1 Tryck på  (Ikon för Meddelanden).
- 2 Tryck på  (Menyikon) och därefter på **Inställningar**.
- 3 Om du har dubbla SIM-kort ska du välja ett av dem. Om du har ett enkelt SIM-kort trycker du på **Avancerat**.
- 4 Tryck på reglaget **Få SMS-leveransrapporter** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

När funktionen leveransrapporter är på visas texten "Levererat" för de meddelanden som har levererats.

Videochatt

Du kan använda videochattappen Duo på enheten för att chatta med vänner som också använder appen på Android- eller iOS-enheter.

Närmare information om hur du använder appen finns på <https://support.google.com/duo/>.

OBS!

Videosamtalsfunktionen kan bara användas på enheter med en främre kamera.


Använda appen Duo

- Om du vill använda videochattappen ska du trycka på  (Ikon för Duo).

Konfigurera e-post

Använd enhetens e-postapp för att skicka och ta emot mejl via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, inklusive företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.



Konfigurera ett e-postkonto

- 1 Tryck på  (Ikon för E-post).
- 2 Slutför konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

OBS!

För vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänsteleverantör för att få information om specifika inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

- 1 Tryck på  (Ikon för E-post).
- 2 Tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Inställningar > Lägg till konto**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen. Om det inte går att hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen manuellt.
- 4 Tryck på **Nästa** när du är klar.

Musik

Överföra musik till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med en USB Type-C-kabel. Välj Filöverföring på enheten och kopiera och klistra eller dra och släpp sedan filerna med hjälp av datorn. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 43.
- Du kan använda Xperia Companion för att överföra dina mediefiler mellan datorn och enheten.

OBS!

Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikformat.

Lyssna på musik

Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.


Översikt över musikspelaren



- 1 Minimera helskärmsspelaren
- 2 Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
- 3 Visa uppspelningskön
- 4 Visa menyalternativ
- 5 Omslag (om tillgängligt)
- 6 Lägg till eller ta bort en låt som favorit
- 7 Spelad tid av aktuell låt
- 8 Lägg till en låt i en spellista
- 9 Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
- 10 Den aktuella låtens längd
- 11 Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön

- 12 Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll nedtryckt om du vill spola framåt i den aktuella låten
- 13 Spela upp eller pausa en låt
- 14 Tryck för att hoppa till den föregående låten eller håll nedtryckt om du vill spola bakåt i den aktuella låten
- 15 Spela upp låtar i slumpad ordning

Startskärmen för Musik

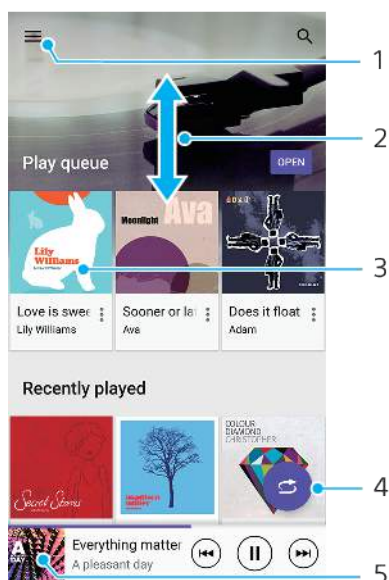

- 1 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ) för att öppna Musik-menyn
- 2 Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
- 3 Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
- 4 Spela alla låtar i slumpad ordning
- 5 Gå till musikspelarskärmen

Spela upp en låt med appen Musik

- 1 Tryck på 🎵 (Ikon för Musik).
- 2 Tryck på ≡ (Ikon för alternativ).
- 3 Välj en musikkategori.
- 4 Tryck på en låt för att spela upp den.

OBS!

Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar. Se till att du innehar de nödvändiga rättigheterna till innehållet som du vill använda.

Redigera musikinformation och hämta omslag

- 1 Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på **Redigera musikinfo**.
- 2 Redigera informationen efter eget önskemål.
- 3 Tryck på ✎ (Ikon för redigering) och välj ett alternativ för att ange eller hämta omslag.
- 4 Tryck på **SPARA** när du är klar.

Tips

Du kan även ange att omslag ska hämtas automatiskt i menyn Musikinformation under Inställningar.


Justera ljudvolymen

- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.


Tips

Du kan även justera Dynamiska vibrationer när du lyssnar på musik. För närmare information, se *Dynamiska vibrationer* på sidan 59.

För att minimera Musik-appen


- Tryck på  (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till enhetens Startskärm. Musik-appen fortsätter att köras i bakgrunden.

Öppna Musik-appen när den används i bakgrunden

- Dra statusfältet nedåt och tryck på Musik-aviseringen medan en låt spelas upp i bakgrunden.
- Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

Kamera

Lära känna kameran

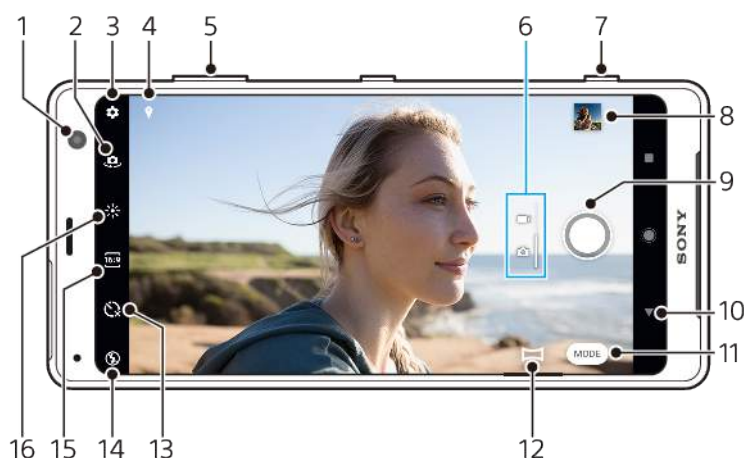



- 1 Främre kamerans lins
- 2 Växla mellan den främre kameran och huvudkameran
- 3 Kamerainställningar
- 4 Spara platsen
- 5 Använd volymknapparna för att zooma in eller ut
- 6 Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp
- 7 Använd kameraknappen för att aktivera kameran, ta foton eller spela in videoklipp
- 8 Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton och videoklipp
- 9 Använd slutarknappen för att ta foton eller spela in videoklipp
- 10 Gå tillbaka eller stäng av kameran
- 11 Välj kameraläge
- 12 Genväg till det senast valda kameraläget
- 13 Självtlösare
- 14 Blixtinställningar
- 15 Välj ett bildformat
- 16 Färg och ljusstyrka

Grundläggande kameratips

- Kontrollera att linsen är ren. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
- Använd självtlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.








Starta kameran

- Tryck ned kameraknappen helt, svep  (ikon för Kamera) från låsskärmen eller tryck på  (ikon för Kamera) från programskärmen.
- Tryck på strömknappen två gånger. Tryck på **Inställningar > System > Strömknappsfunktion > Starta kameran** för att aktivera den här funktionen.
- Rikta enheten mot ett motiv medan skärmen är avstängd eller låsskärmen är aktiv och enheten är i liggande läge. När sökaren visas trycker du på den för att öppna helskärmsläget.


Slutarknappen

Slutarknappen används på olika sätt beroende på kameranläget och vilka funktioner som är aktiverade.


Översikt över slutarknappen


-  Ta ett foto
-  Spela in en video/återuppta inspelning
-  Pausa en video
-  Sluta spela in en video
-  Självtlösare är aktiverat
-  Pekläge är aktiverat
-  Pekläge och Självtlösare är aktiverade

Ändra bildformatet

- 1 Tryck på  (Ikon för bildformat) när du använder kameran.
- 2 Välj en inställning.

Justera kamerainställningarna

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

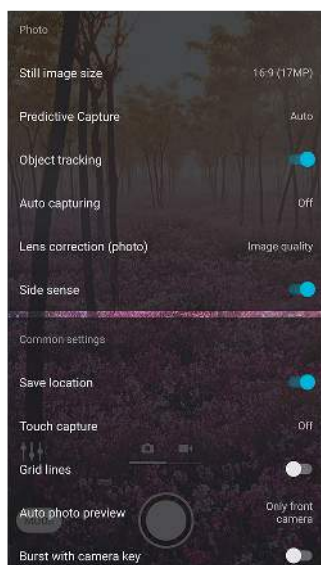

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameranläget.

Visa, dela eller redigera foton och videoklipp

- 1 Tryck på miniatyren för att öppna ett foto eller ett videoklipp när du använder kameran.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp.
- 3 Tryck på skärmen för att redigera ett foto eller videoklipp.


Tips

Dina foton och videoklipp lagras i albumappen. Se *Visa foton och videoklipp* på sidan 105 för fler alternativ.

Smart start

Du kan starta kameran automatiskt när du pekar enheten mot ett motiv.

Använda Smart start

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Smart start** och välj ett alternativ.
- 3 Rikta enheten mot ett motiv medan skärmen är avstängd eller låsskärmen är aktiv och enheten är i liggande läge. En sökare visas.
- 4 Tryck på sökaren för att öppna helskärmsläget och ta sedan ett foto.









Kameralägen

Du kan välja kameralägen, till exempel läget Manuellt, genom att trycka på Läge.

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

Översikt över kameralägen

-  **AR-effekt**
Ta foton med virtuella scener och figurer
-  **Bokeh**
Ta foton med en suddig effekt
-  **Kreativ effekt**
Ta foton med effekter och färgfilter
-  **Panorama**
Ta vidvinkelfoton och panoramafoton
-  **Sound Photo**
Spela in ett bakgrundsljud och ta ett foto på samma gång
-  **Manuellt**
Ta foton med manuellt justerade kamerainställningar
-  **Slow motion**
Lägga till en slow motion-effekt efter en videoinspelning
-  **Porträttselfie**
Ta snyggare selfies


Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp

- Svep på skärmen när du använder kameran för att välja ett foto- eller videoläge.

Välja kameraläge

- Tryck på **Läge** när du använder kameran och välj ett kameraläge.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

- Tryck på  (Ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.

Tips

Du kan även växla mellan kamerorna genom att svepa nedåt på kameraskärmen.

Använda zoomfunktionen

- Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
- Använd volymknappen.


Tips

Om du zoomar in tre eller fler gånger kan bildkvaliteten påverkas. Då är det bättre att ta fotot utan zoom och sedan beskära det.

Ta ett foto

- Tryck på kameraknappen.
- Tryck på slutarknappen.
- Tryck två gånger på sidosensorn.

**Spela in ett videoklipp**

- 1 Svep på skärmen för att välja  (Ikon för inspelning) när du använder kameran.
- 2 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att starta eller stoppa inspelningen.


OBS!

Den maximala inspelningstiden är 6 timmar.


Tips

Du kan även spela in en video genom att trycka två gånger på sidosensorn.

Starta kameran och ta ett foto på samma gång

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på **Starta med kameraknappen > Starta och ta bild.**
- 2 Stäng inställningsmenyn och stäng kameran. Inställningen sparas för alla kameranlägen.
- 3 Tryck och håll ned kameraknappen för att starta kameran och ta ett foto.


Ta ett foto genom att trycka på skärmen

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran och tryck sedan på **Pekläge > På** eller **Endast främre kameran**.
- 2 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas för alla kameranlägen.
- 3 Tryck var som helst på skärmen för att ta ett foto.

Tips

Funktionen kan även användas för videoklipp.


Ta ett foto när du spelar in en video

- Tryck på  (Ikon för Kamera) när du spelar in en video. Fotot tas när du släpper slutarknappen.

Självutlösare

Med funktionen Självutlösare får du längre tid att förbereda ett foto. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att fotona inte blir suddiga.

Använda Självutlösare med huvudkameran

- 1 Tryck på  (Ikon för självutlösare) när du använder kameran och välj en fördröjningstid.
- 2 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto. Nedräkningen till att fotot tas indikeras med en serie pipjud.

Exponering, färg och ljusförhållanden

En bra exponering för dina foton kräver rätt mängd ljus. Kameran känner automatiskt av de omgivande ljusförhållandena och justerar inställningarna efter dem.


Olika exponeringar krävs till exempel när du fotograferar ansikten, föremål i rörelse eller i svag belysning.

Du kan även spela in videoklipp i HDR om du vill öka ljusstyrkan och kontrasten för en mer realistisk effekt. Se *Aktivera eller inaktivera HDR-videoinspelning* på sidan 94.

Optimera ljusförhållandena

- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- För att kunna ta bra foton i svag belysning måste kameran hållas stadigt. Du kan ställa kameran på ett stabilt underlag och använda självutlösaren.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.

Använda blixten

- 1 Tryck på blixtkonen som visas på skärmen, till exempel  (Ikon för autoblix), när du använder kameran.
- 2 Ändra blixinställningen om det behövs.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

OBS!

Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameranläget.

Tips

När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblixk för att ta bort oönskade mörka skuggor.

Färg, ljusstyrka och exponeringsvärde

Kameran justerar automatiskt färg, ljusstyrka och exponeringsvärde genom att känna av ljusförhållandena och uppskatta det omgivande ljusets färgtemperatur. Digitalkameror kan endast uppskatta färgtemperaturen, så du kan behöva justera inställningarna för att få den helt korrekt.


Om foton tagna inomhus blir gulaktiga eller foton tagna med blixk blir blåaktiga kan du prova att justera färgen.

För att få bättre exponering i miljöer med svag belysning kan du ändra ljusstyrkan för foton och videoklipp. Om du använder läget Manuellt för foton kan du ändra exponeringsvärdet.

Justera färg och ljusstyrka

- 1 Tryck på * (Ikon för färg och ljusstyrka) när du använder kameran.
- 2 Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.
- 4 Tryck på X (Ikon för att avbryta) för att återställa och stänga färginställningen.

Justera exponeringsvärdet

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **EV** och dra i skjutreglaget för att justera exponeringsvärdet.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.


Slutarhastighet

Med slutarhastighet avses hur länge slutaren är öppen och kameran sensorn exponeras för ljus.

En snabb slutarhastighet "fryser" rörelsen, medan en långsam slutarhastighet kan skapa en effekt som kallas rörelseoskärpa, där föremålets rörelse framhävs.

Slutarhastigheten justeras automatiskt för foton och videoklipp.

Justera slutarhastigheten

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **SS** och dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller slutarknappen för att ta fotot.

ISO


ISO-talet avgör hur känslig kameran är för ljus. Ett lågt ISO-tal innebär lägre känslighet och ett högt ISO-tal innebär högre känslighet. En högre känslighet kan göra foton suddigare.

Välj ett högre ISO-tal när du fotograferar föremål i rörelse eller när du fotograferar i svag belysning utan blixk.

Om ljuset är för starkt ska du använda den lägsta ISO-inställningen för att få bättre bildkvalitet.

ISO-talet justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.



Justera ISO-värdet

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **ISO** och dra i skjutreglaget för att justera ISO-värdet.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

Stark bakgrundsbelysning (HDR)

Inställningen för stark bakgrundsbelysning (HDR) justeras automatiskt när du tar foton. Du kan även justera för stark bakgrundsbelysning manuellt i manuellt läge.


Justera för starkt motljus

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för HDR) och välj **På**.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

HDR-videoinspelning

Aktivera HDR (High Dynamic Range) för att få dina videoklipp att se mer dramatiska ut och mer lika verkligheten.

Aktivera eller inaktivera HDR-videoinspelning

- 1 Svep på skärmen för att välja  (Ikon för inspelning) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **HDR** (Ikon för HDR) och välj **På**.



OBS!

Den här inställningen går bara att välja när  (Ikon för Inställningar) > Videostorlek är satt till 4K eller Full HD.

Vitbalans

Vitbalansen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp. I läget Manuellt kan du justera vitbalansen manuellt.

Justera vitbalansen

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **WB** och välj ett av de fördefinierade ljusförhållandena, till exempel  (Ikon för vitbalans för molniga förhållanden).
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

Inställningar för vitbalans

Auto

Justera färgbalansen automatiskt

Molnigt

Justera färgbalansen för molniga förhållanden

Dagsljus

Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus

Lysrör

Justera färgbalansen för lysrörsbelysning

Glödlampa

Justera färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel vid glödlampsljus



Optimera exponeringen

Exponeringsmätningen mäter mängden ljus som träffar ett föremål, så att exponeringen kan optimeras.

Exponeringsmätningen justeras automatiskt när du tar foton och spelar in videoklipp.

Du kan justera exponeringen manuellt i läget Manuellt, till exempel för en viss del av ett foto.

Justera exponeringen genom mätning

- 1 Tryck på **Läge** >  (ikon för manuellt läge) när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (ikon för Inställningar) > **Mätning**.
- 3 Välj ett exponeringsalternativ och stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

Mätinställningar

Ansikte

Mäter mängden ljus på ett ansikte och justerar exponeringen så att ansiktet varken är för mörkt eller för ljust

Multi

Delar upp bilden i flera delar och mäter varje del för att optimera exponeringen

Mitten

Fastställer bildens centrum och ställer in exponeringen baserat på föremålets ljusstyrka

Spot

Justerar exponeringen för en mycket liten del av föremålet

Ställa in rätt skärpa



Kameran ställer automatiskt in skärpan och detekterar ansikten i alla kameralägen. Den kan även detektera och följa ett föremål i rörelse. Ansiktet eller föremålet i rörelse som skärpan är inställd på indikeras med en gul ram.

Ett sätt att ändra området som skärpan är inställd på är att flytta runt kameran med kameraknappen halvt nedtryckt. När skärpan är inställt blir den runda ramen blå. Den här tekniken kan till exempel användas för att flytta skärpan till en person som är i kanten av ett gruppfoto.

Du kan även trycka på skärmen för att ställa in skärpan på ett visst område eller för att ange ett visst skärpeavstånd. Dessa alternativ är endast tillgängliga för huvudkameran och är beroende av det valda kameraläget.



Ställa in fokusavstånd

- 1 Tryck på **Läge** >  (ikon för manuellt läge) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på  (ikon för att ställa in skärpan).
- 3 Dra i skjutreglaget för att justera fokusavståndet.
- 4 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.


Människor, selfies och leende ansikten

Ansikten med inställd skärpa indikeras med en färgad ram. Tryck på en ram för att välja ett ansikte att ställa in skärpan på.

Använd Leendeavkänning för att ta ett foto automatiskt när en person ler. Om du spelar in en video tas ett foto varje gång ett leende detekteras.




Ta foton och spela in videoklipp med människor

- Tänk på hur kameran är riktad. Använd stående läge när du tar närbilder, så att bildramen fylls. Använd liggande läge när du tar gruppfoto på nära håll eller för att få med ett föremål i bakgrunden.
- Ställ kameran på ett stabilt underlag och använd självutlösaren  för att förhindra suddiga foton.


Fokusera på ett annat ansikte

- Innan du tar ett foto eller spelar in en video kan du trycka på en av ramarna för att välja ett ansikte att fokusera på.



Ta ett foto när någon ler

- 1 Tryck på  (ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Autofotografering** eller **Automatisk bild (video)** > **Leendeavkänning**.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas för det valda kameräläget.
- 4 När ett leende detekteras tar kameran ett foto automatiskt.

OBS!

Den här inställningen är inte tillgänglig när  (ikon för Inställningar) > Videostorlek är satt till 4K.



Ta en selfie

- 1 Välj ett foto- eller videoläge för selfien när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran.
- 3 Tryck på  (ikon för självutlösare) om du vill använda självutlösaren.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta en selfie.

Tips

Använd Försköningseffekt om du vill göra hudtonerna något mjukare när du tar selfies.

Aktivera timern för selfies med handflatan

- 1 Tryck på  (ikon för att byta kamera) när du använder kameran för att aktivera den främre kameran.
- 2 Tryck på  (ikon för Inställningar).
- 3 Tryck på **Autofotografering > Handstyrd slutare** och stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.
- 5 När handen detekteras av kameran startas timern och en selfie tas.

Föremål i rörelse

När du tar foton eller spelar in videoklipp med föremål i rörelse är timingen viktig för ett bra resultat.


Förutseende bildtagning tar foton automatiskt så fort ett föremål kommer in i bilden, utan att du behöver trycka på någon knapp. Objektspårning kan följa ett föremål i rörelse automatiskt. Använd funktionen Sekvens med kameraknapp för att ta en bildsekvens och sedan välja den bästa bilden.

När du spelar in videoklipp kan du använda SteadyShot™ för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.

Fånga föremål i rörelse

- Försök inte att följa föremålet. Hitta i stället en plats där föremålet måste passera framför dig.
- Du kan även prova att ändra exponeringen till en snabbare slutarhastighet eller ett högre ISO-tal för att frysa rörelsen.

Förutse ett foto


- 1 Tryck på  (ikon för Inställningar) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på **Förutseende bildtagning > Auto**.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.
- 5 Tryck på miniatyren för att se resultatet. Två till fyra foton sparas beroende på motivets rörelse. **Förutseende bildtagning** kan även upptäcka oväntade leenden.
- 6 Tryck på **Välj det bästa** för att spara ett eller flera foton.

OBS!



Det här alternativet är bara tillgängligt när du tar foton med huvudkameran.



Följa ett föremål

- 1 Tryck på  (ikon för Inställningar) när du använder huvudkameran.
- 2 Tryck på reglaget **Objektspårning** för att aktivera funktionen.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in ett videoklipp.



Ta bilder med sekvenstagning

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget **Sekvens med kameraknapp** för att aktivera funktionen.
- 3 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 4 Tryck länge på kameraknappen eller slutarknappen för att ta bilder med sekvenstagning. Antalet tagna bilder anges i mitten av sökaren.
- 5 Avsluta sekvenstagningen genom att släppa kameraknappen eller slutarknappen. Alla foton sparas.
- 6 Tryck på miniatyren för att se resultatet och tryck sedan på  (Ikon för visning av sekvenstagning).
- 7 Bläddra bland de tagna bilderna och välj ut det foto eller de foton som du vill spara och tryck sedan på **Spara**.

Tips

Den här inställningen är aktiverad som standard för slutarknappen. Tryck på slutarknappen och håll kvar fingret för att ta bilder med sekvenstagning.

Spela in en video utan skakningar

- 1 Sveg på skärmen för att välja  (Ikon för inspelning) när kameran används.
- 2 Tryck på  (Ikon för Inställningar).
- 3 Tryck på **SteadyShot™ > Intelligent aktiv** för att kompensera för alla kamerarörelser eller på **Standard** för att endast kompensera för högfrekventa kamerarörelser.
- 4 Stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.

Använda olika kameralägen


Använd kameralägen för att ta och spela in mer kreativa foton och videoklipp och dela dem med dina vänner. Du kan skapa virtuella motiv, panoramafoton och mycket mer. Du kan även använda kameralägen från Google.



AR-effekt

AR-effekt är en app för förstärkt verklighet som låter dig applicera fantastiska världar på dina foton eller videoklipp och skapa avatarer och dekaler.




Ta ett foto eller spela in en video med en AR-effekt

- 1 Tryck på **Läge** när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för AR-effekter) och välj ett motiv.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in en video.

Bokeh

Bokeh-effekten gör fotots bakgrund oskarp för att framhäva motiv i förgrunden, för en konstnärlig effekt.




Ta ett foto med Bokeh-effekt

- 1 Tryck på **Läge** >  (Ikon för Bokeh) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **OK** > **OK** om du uppmanas till det.
- 3 Tryck på ett motiv på skärmen för att ställa in skärpan och tryck sedan på  (Slutarknapp) för att ta fotot.
- 4 Tryck på något av reglagen för att välja effekt för oskarp bakgrund.
- 5 Dra i skjutreglaget  (Ikon för grad av Bokeh-oskärpa) för att justera bakgrundens skärpa. Spara sedan fotot.

Kreativ effekt

Med appen Kreativ effekt kan du ställa in effekter och färgfilter innan du tar ett foto eller gör en videoinspelning.


Ta ett foto eller spela in ett videoklipp med en kreativ effekt

- 1 Tryck på **Läge** när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för kreativ effekt).
- 3 Svep för att bläddra bland filter eller tryck på ett filter för att förhandsgranska effekten.
- 4 Tryck på  (Ikon för att använda kreativ effekt) om du vill använda filtret och återgå till kameraskärmen.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto eller spela in ett videoklipp.
- 6 Tryck på  (Ikon för att byta filter) om du vill byta filter.

Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.


Ta ett panoramafoto

- 1 Tryck på **Läge** när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för panorama).
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen.
- 4 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.

Sound Photo

Med appen Sound Photo kan du spela in ett bakgrundsljud och ta ett foto på samma gång.

Spela in ett bakgrundsljud tillsammans med ett foto

- 1 Tryck på **Läge** när du använder kameran.
- 2 Tryck på  (Ikon för ljudfoto).
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att börja spela in och ta ett foto. Inspelningen stoppas automatiskt.

Porträttselfie

Med Porträttselfie kan du ta snyggare selfies.

Översikt över Porträttselfie

- **Bokeh**
Ger en suddig effekt runt personen
- ✦ **Försköning**
Ger mjukare hudtoner
- ✧ **Hudton**
Gör hudtonerna klarare
- 👁 **Större ögon**
Förstorar ögonen
- 😊 **Smalare ansikte**
Får ansiktet att se smalare ut

Ta en selfie med Porträttselfie

- 1 Tryck på **Läge** > 📷 (Ikon för porträttselfie) när du använder kameran.
- 2 Tryck på ikonerna för den effekt som du vill använda, och dra i skjutreglaget för att anpassa effekten. Vid önskemål kan du justera de andra effekterna på samma sätt.
- 3 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att ta ett foto.

Tips

Du kan spara ditt porträtt i samma riktning som förhandsgranskningen genom att trycka på 🪞 (Ikon för spegling) > På.

Video i slow motion

Använd videolägena Slow motion och Super-slow motion för att ge dina videoklipp kraftfulla effekter. Slow motion-effekten läggs till efter att en video har spelats in med normal hastighet, medan Super-slow motion kan spelas in på två olika sätt. Du kan antingen spela in separata korta videoklipp i Super-slow motion eller korta sekvenser inbäddade i en video inspelad med normal hastighet. Videoklipp i Super-slow motion kan spelas in med HD- eller Full HD-upplösning.

OBS!

När du spelar in videoklipp i slow motion är det viktigt att ljusförhållandena är goda.


Lägga till en slow motion-effekt efter en videoinspelning

- 1 Svep på skärmen för att välja 🎥 (Ikon för inspelning) när kameran används.
- 2 Tryck på **Läge** > 📷 (Ikon för slow motion).
- 3 Tryck på ⚙️ (Ikon för Inställningar).
- 4 Välj **Slow motion-läge** > **Slow motion**.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.
- 6 Tryck på 🛑 (Stopp-knapp) för att avsluta inspelningen.
- 7 Dra de blå cirklarna dit där du vill att slow motion-effekten ska visas.
- 8 Spara videoklippen (eller videoklippen) genom att trycka på 💾 (Ikon för att spara video i slow motion).






Spela in video i super-slow motion

- 1 Svep på skärmen för att välja 🎥 (Ikon för inspelning) när kameran används.
- 2 Tryck på **Läge** > 📷 (Ikon för slow motion).
- 3 Tryck på ⚙️ (Ikon för Inställningar).
- 4 Välj **Slow motion-läge** > **Mycket långsamt (one-shot)**.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video i super-slow motion. Inspektionen stoppas automatiskt.

Tips

Du kan spela in video i super-slow motion i HD eller Full HD. Använd läget Super-slow motion, tryck på  (Ikon för Inställningar) > Videostorlek och välj en upplösning.

Spela in en sekvens i super-slow motion i en video

- 1 Sveg på skärmen för att välja  (Ikon för inspelning) när kameran används.
- 2 Tryck på **Läge** >  (Ikon för slow motion).
- 3 Tryck på  (Ikon för Inställningar).
- 4 Välj **Slow motion-läge** > **Super-slow motion**.
- 5 Tryck på kameraknappen eller på slutarknappen för att spela in en video.
- 6 Tryck på  (Ikon för super-slow motion) en eller flera gånger för att spela in tidsbegränsade sekvenser i super-slow motion. Inspelningen fortsätter.
- 7 Tryck på  (Stopp-knapp) om du vill stoppa inspelningen.

Upplösning och minne


Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är.

Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Kontrollera minnesstatusen då och då. När minnet är fullt kan du överföra foton och videoklipp till en annan lagringsenhet för att frigöra minne. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 43.

Välj om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort med alternativet Datalagring i menyn med kamerainställningar.

Ändra upplösning

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Stillbildsstorlek** eller **Videostorlek**.
- 3 Välj upplösning och stäng inställningsmenyn. Inställningen sparas för det valda kameraläget.

Tips

Upplösningen kan ställas in separat för varje kameraläge.

Fotoupplösningar

Huvudkamera:

19MP

5056×3792 (4:3). Upplösning på 19 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

17MP

5504×3096 (16:9). Upplösning på 17 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärmar.

14MP

3792×3792 (1:1). Upplösning på 14 megapixel med bildformatet 1:1. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

12MP

4000×3000 (4:3). Upplösning på 12 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

12MP

4608×2592 (16:9). Upplösning på 12 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärmar.

9MP

3000×3000 (1:1). Upplösning på 9 megapixel med bildformatet 1:1. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

Främre kamera:

13MP

4160×3120 (4:3). Upplösning på 13 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

10MP

4192×2358 (16:9). Upplösning på 10 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärmar.

9MP

3000×3000 (1:1). Upplösning på 9 megapixel med bildformatet 1:1. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärmar eller skriva ut med hög upplösning.

Videoupplösningar

Med HD avses High Definition, medan BPS avser bildrutor per sekund. Fler bildrutor per sekund ger jämnare videoklipp, men filstorleken blir större. Bildformatet är förhållandet mellan bredd och höjd, där bredden anges som det första talet.

Huvudkamera:

4K

3840×2160 (16:9). 4K-format med bildformatet 16:9. Med 4K kan du spela in videoklipp i fyra gånger så hög upplösning som Full HD.

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 30 BPS och bildformatet 16:9.

Full HD (60 bps)

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 60 BPS och bildformatet 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format med bildformatet 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format (Video Graphics Array) med bildformatet 4:3.

Främre kamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-format med bildformatet 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format med bildformatet 16:9.


VGA

640×480 (4:3). VGA-format (Video Graphics Array) med bildformatet 4:3.

Diagnostisera kameran

Om kameran inte fungerar som den ska kan du köra en diagnos för att se om det är något fel på huvudkameran, den främre kameran, blixten eller kameraknappen.

Köra en diagnostik på kameran


- 1 Kontrollera att du är ansluten till Internet. Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Hjälp**.
- 3 Välj en kategori och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Fler kamerainställningar



Geotagging

Du kan spara dina foton och videoklipp med uppgift om platsen där de togs eller spelades in. Detta kallas för geotagging. Alternativet att geotagga foton och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.

Aktivera geotagging

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget **Spara plats** för att aktivera funktionen. Inställningen sparas.


Statusikoner för geotagging

-  Den geografiska positionen är sparad.
-  Den geografiska positionen går inte att hitta.

Rutnät

Med Rutnät kan du använda "tredjedelsregeln" och placera viktiga motiv längs stödlinjerna eller där de korsas. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.


Aktivera eller inaktivera stödlinjer

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget **Rutnät** för att aktivera eller inaktivera funktionen. Inställningen sparas.

Inställningar för att förhandsgranska foton

Du kan välja att förhandsgranska foton direkt när du tar dem.

Aktivera eller inaktivera förhandsgranskning

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Autoförhandsgranska foto** och välj ett alternativ. Inställningen sparas.

Inställningar för förhandsgranskning


- | | |
|------------------------------|--|
| På | När du har tagit ett foto visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas. |
| Endast främre kameran | När du har tagit ett foto med den främre kameran visas en förhandsvisning i det nedre högra hörnet av skärmen under tre sekunder innan det sparas. |

Av Ingen förhandsvisning visas. Fotot sparas direkt.

Skevhetskorrigering

Du kan aktivera den här skevhetskorrigerande funktionen om du märker att fotona blir skeva. Skevheten kan variera beroende på fotots motiv.


Aktivera skevhetskorrigering

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Bläddra igenom listan för att visa fler inställningar.
- 3 Tryck på **Linskorrigering (foto)** och välj **Korrigerig av förvrängning**. Inställningen sparas.

Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra hur volymknappen används.

Ändra hur volymknappen används

- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på **Volymknapp för** och välj ett alternativ. Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen

Zoom Använd volymknappen för att zooma in eller ut.


Volym Volymknappen är inaktiverad för kameran.

Slutare Använd volymknappen som slutarknapp för foton och videoklipp.

Ljud

När Ljud är aktiverat hörs ett ljud när du tar ett foto eller när du börjar eller slutar spela in en video. Om du använder självutlösaren hörs dessutom flera pipljud som markerar nedräkningen.

Aktivera eller inaktivera ljud


- 1 Tryck på  (Ikon för Inställningar) när du använder kameran.
- 2 Tryck på reglaget **Ljud** för att aktivera eller inaktivera ljud. Inställningen sparas.

Foton och videoklipp i album

Visa foton och videoklipp

Använd albumappen för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat på enheten. Alla foton och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

Albumöversikt

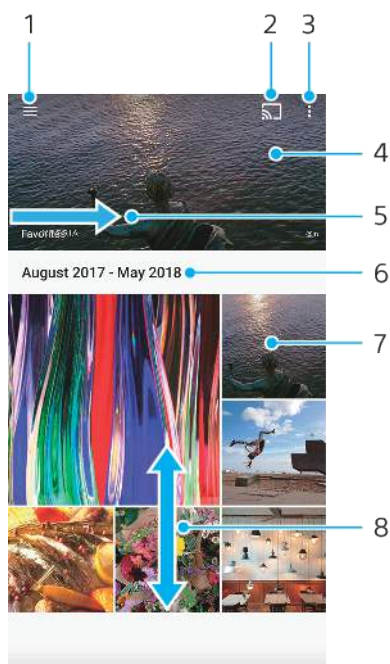

- 1 Öppna albumets startskärmsmeny
- 2 Starta Cast för att dela mediefiler med en annan enhet
- 3 Visa menyalternativ
- 4 Visa ett bildspel med dina foton och videoklipp
- 5 Svep åt höger för att öppna startskärmsmenyn för Album
- 6 Visa datum för objekt i gruppen
- 7 Tryck på ett foto eller ett videoklipp för att visa det
- 8 Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videoklipp

- 1 Tryck på **Album**.
- 2 Tryck på ett foto eller en video som du vill visa. Tryck på ☹️ (Ikon för att spela upp) om du uppmanas till det.
- 3 Svep åt vänster för att visa nästa foto eller video. Svep åt höger för att visa föregående foto eller video.

OBS!

Det kan hända att appen Album inte har stöd för alla filformat.

Tips

Du kan välja att skärmbilden ska roteras automatiskt när enheten vrids. Tryck på Inställningar > Skärm och därefter på reglaget Rotera skärmen automatiskt för att aktivera eller inaktivera den här funktionen.

Ändra storlek på miniatyrer

- Vid visning av miniatyrer av foton och videoklipp i Album kan du dra isär fingrarna för att zooma in eller nypa ihop fingrarna för att zooma ut.

Använda zoomfunktionen för ett foto

- När du tittar på ett foto kan du dra isär fingrarna för att zooma in eller nypa ihop fingrarna för att zooma ut.

Visa ett bildspel med dina foton

- 1 Tryck på skärmen när du tittar på ett foto för att visa verktygsfälten och tryck sedan på ☰ (Menyikon) > **Bildspel** för att visa alla foton i albumet som ett bildspel.
- 2 Tryck på ett foto för att avsluta bildspelet.

Spela upp en video

- 1 Gå till Album och leta upp och tryck på videon som du vill spela upp.
- 2 Tryck på ⏪ (Ikon för att spela upp).
- 3 Om inga uppspelningskontroller visas kan du trycka på skärmen för att visa dem. Tryck på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

- 1 Tryck på skärmen när ett videoklipp spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Tryck på ⏸ (Ikon för att pausa).

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

- 1 Tryck på skärmen medan en video spelas upp för att visa uppspelningskontrollerna.
- 2 Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt eller åt höger för att spola framåt.

Anpassa ljudvolymen för en video


- Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Tips

Du kan även justera Dynamiska vibrationer medan du tittar på en video. Se *Dynamiska vibrationer* på sidan 59.

Startskärmsmenyn för Album

Via startskärmsmenyn för Album kan du bläddra i dina fotoalbum, inklusive foton och videoklipp som har tagits med användning av specialeffekter. I appen Album kan du även lägga till geotaggar till foton, utföra enklare redigering och dela innehåll via exempelvis Bluetooth och e-post.

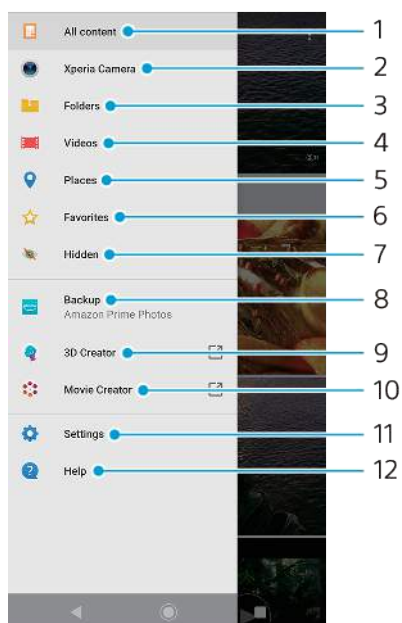

- 1 Gå tillbaka till Album-appens startskärm för att visa allt innehåll
- 2 Visa alla foton och videoklipp som har tagits med enhetens kamera
- 3 Visa alla foton och videoklipp som finns sparade på enheten i olika mappar
- 4 Visa alla videoklipp är sparade på enheten
- 5 Visa dina foton på en karta eller i jordglobsvy
- 6 Visa dina favoritfoton och -videoklipp
- 7 Visa foton eller videoklipp som du har dolt
- 8 Säkerhetskopiera foton och videoklipp till Amazon Prime Photos
- 9 Starta 3D-skaparen för att göra 3D-skanningar med enheten
- 10 Starta Movie Creator för att visa kortfilmer baserade på dina foton
- 11 Öppna inställningsmenyn för Album-appen
- 12 Öppna webbsupporten

Visa foton från onlinetjänster i Album

- 1 Tryck på **Album** och sedan på ≡ (Ikon för alternativ).
- 2 Tryck på **Säkerhetskopiera** och följ anvisningarna på skärmen för att komma igång. Alla tillgängliga online-foton eller -videoklipp som du har laddat upp till tjänsten visas.
- 3 Tryck på ett foto eller en video som du vill visa. Tryck på ⊕ (Ikon för att spela upp) om du uppmanas till det.
- 4 Svep åt vänster för att visa nästa foto eller video. Svep åt höger för att visa föregående foto eller video.


Dela och hantera foton och videoklipp

Du kan dela foton och videoklipp som du har sparat på enheten. Du kan även hantera foton i satser eller länka foton till kontakter. Genom att regelbundet överföra dina foton och videoklipp till en dator eller en extern lagringsenhet kan du frigöra utrymme och undvika oförutsedda dataförluster. Se *Hantera filer med en dator* på sidan 43.


OBS!

Det går eventuellt inte att kopiera, skicka eller överföra upphovsrättsskyddade objekt. Vissa objekt skickas eventuellt inte om filstorleken är för stor.


Dela ett foto eller en video

- 1 Gå till Album och tryck på det foto eller den video som du vill dela.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  (Ikon för att dela).
- 3 Tryck på appen som du vill använda för att dela fotot och följ sedan stegen för att skicka det.


Använda ett foto som bild för en kontakt

- 1 Tryck på skärmen när du visar ett foto för att öppna verktygsfälten och tryck sedan på  (Menyikon) > **Använd som** > **Kontaktbild**.
- 2 Välj en kontakt och redigera därefter fotot efter önskemål.
- 3 Tryck på **SPARA**.


Använda ett foto som bakgrund

- 1 Tryck på skärmen när du visar ett foto för att öppna verktygsfälten och tryck sedan på  (Menyikon) > **Använd som** > **Bakgrund**.
- 2 Välj ett alternativ och redigera sedan fotot efter önskemål.
- 3 Tryck på **SPARA**.


Rotera ett foto

- 1 Tryck på skärmen medan du visar ett foto för att öppna verktygsfälten och tryck sedan på  (Menyikon).
- 2 Tryck på **Rotera** och välj därefter ett alternativ. Fotot sparas vänt i den nya riktningen.

Radera ett foto eller en video

- 1 Tryck på skärmen när du visar ett foto för att öppna verktygsfälten och tryck sedan på  (Ikon för att ta bort).
- 2 Tryck på **RADERA**.


Arbeta med satser av foton eller videoklipp i album

- 1 När miniatyrer av foton och videoklipp visas i album kan du röra vid och hålla kvar fingret på ett objekt tills det blir markerat.
- 2 Tryck på andra objekt som du vill arbeta med för att välja dem. Om du vill markera alla objekt ska du trycka på  (Menyikon) och sedan på **Markera allt**.
- 3 Använd verktygen i verktygsfältet när du arbetar med de valda objekten.


Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videoklipp har dolts från albumets startskärm kan de endast visas från mappen för dolda objekt.


Dölja ett foto eller en video


- 1 Gå till Album och tryck på det foto eller den video som du vill dölja.
- 2 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  (Menyikon).
- 3 Tryck på **Dölj** > **OK**.

Visa dolda foton och videoklipp

- 1 Gå till Album, tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Dolda**.
- 2 Tryck på ett foto eller en video för att visa fotot eller videon.
- 3 Svep åt vänster för att visa nästa foto eller video. Svep åt höger för att visa föregående foto eller video.

Ta bort egenskapen dold från ett foto eller en video

- 1 Gå till Album, tryck på  (Ikon för alternativ) och därefter på **Dolda**.
- 2 Tryck på fotot eller videoklippen som du inte längre vill dölja.

- 3 Tryck på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan på  (Menyikon).
- 4 Tryck på **Dölj inte**.

Anslutningar

Spegla enhetens skärm trådlöst till en TV

Du kan använda funktionen Skärmspeglning för att visa enhetens skärm på en TV eller en annan stor skärm utan att använda någon kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

OBS!

När du använder Skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

- 1 **Tv:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din tv för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
- 2 **Din enhet:** Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Anslutningsinställningar** > **Skärmspeglning**.
- 3 Tryck på **START**.
- 4 Tryck på **OK** och välj en enhet.

OBS!

Din tv måste ha stöd för skärmspeglning baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att funktionen ska fungera. Om din tv inte har stöd för skärmspeglning kan du behöva köpa en trådlös displayadapter separat. Se även till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglning.

Tips

Tryck på  (Menyikon) för fler alternativ.

Avbryta skärmspeglning mellan enheter

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Anslutningsinställningar** > **Skärmspeglning**.
- 2 Tryck på **Koppla från** och därefter på **OK**.

Tips

Du kan även avbryta skärmspeglningen genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Dra statusfältet nedåt och tryck på **Koppla från** och sedan på **OK**.

Ansluta enheten till USB-tillbehör

Du kan använda en USB Type-C-värdadapter för att ansluta enheten till USB-tillbehör såsom ett USB-minne, analoga hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus. Om USB-tillbehöret har en USB Type-C-kontakt behöver du ingen USB Type-C-värdadapter.

USB Type-C-värdadapterar säljs separat. Sony garanterar inte att alla USB-tillbehör fungerar med enheten.

OBS!

Enheten har en USB Type-C-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten ska du kontrollera att porten är helt torr innan du ansluter en USB Type-C-kabel. Om vatten detekteras på USB-kontakten visas en varningsavisering på aviseringspanelen.

Använda hörlurar med adaptern för USB Type-C-kontakt till 3,5 mm ljudkontakt

- 1 Anslut hörlurarna till adaptern för USB Type-C-kontakt till 3,5 mm ljudkontakt.


- 2 Sätt i adaptorn för USB Type-C-kontakt till 3,5 mm ljudkontakt i USB-porten på enheten.

NFC (Near Field Communication)

NFC kan användas för att dela data med andra enheter, till exempel videoklipp, foton, webbadresser, musikfiler eller kontakter. Du kan även använda NFC för att skanna taggar som ger dig ytterligare information om en produkt eller tjänst, liksom taggar som aktiverar vissa funktioner på enheten.

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra. Innan du kan använda NFC måste du aktivera NFC-funktionen, och skärmen på enheten måste vara aktiv och upplåst.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att NFC-avkänningsområdena vidrör varandra.

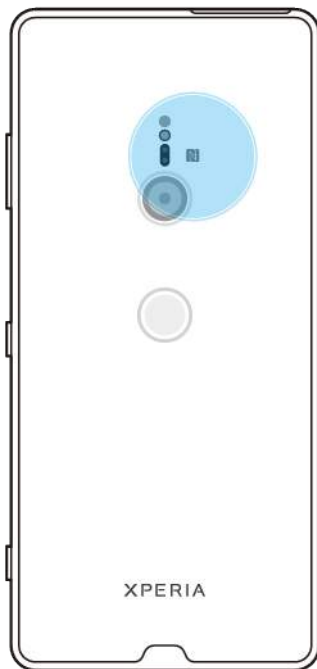


OBS!

Det kan hända att NFC inte är tillgängligt i alla länder och regioner. Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.



Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Anslutningsinställningar**.
- 2 Tryck på reglaget **NFC**.

Dela en kontakt med en annan enhet via NFC

- 1 Kontrollera att båda enheterna har NFC-funktionen aktiverad och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Visa kontakterna genom att trycka på  (Ikon för Kontakter).
- 3 Tryck på kontakten som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av kontakten.
- 5 Tryck på miniatyren för att starta överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas kontaktinformationen på skärmen på den mottagande enheten och sparas även på den mottagande enheten.


Dela en musikfil med en annan enhet med användning av NFC

- 1 Se till att både din enhet och den mottagande enheten har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Öppna appen Musik genom att trycka på  (Ikon för Musik).
- 3 Välj en musikkategori och bläddra fram till låten som du vill dela.
- 4 Tryck på låten för att spela upp den. Du kan trycka på  (Ikon för att pausa) om du vill pausa låten. Överföringen kan göras oavsett om låten spelas eller är pausad.
- 5 Se till att låten visas i helskärmsläge.
- 6 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av låten.
- 7 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 8 När överföringen är klar sparas musikfilen på den mottagande enheten.
- 9 Du kan visa musikfilen genom att dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycka på **Den trådlösa överföringen har slutförts**.

Dela ett foto eller ett videoklipp med en annan enhet via NFC

- 1 Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Visa foton och videoklipp på enheten genom att trycka på **Album**.
- 3 Tryck på fotot eller videoklippen som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för enheterna vidrör varandra. En miniatyr av fotot eller videoklippen visas när enheterna är anslutna.
- 5 Tryck på miniatyren för att börja överföringen.
- 6 När överföringen är klar sparas fotot eller videoklippen på den mottagande enheten.
- 7 Du kan visa fotot eller videoklippen genom att dra statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycka på **Den trådlösa överföringen har slutförts**.

Dela en webbadress med en annan enhet med hjälp av NFC

- 1 Kontrollera att båda enheterna har NFC-funktionen aktiverad och att båda skärmarna är aktiva och olåsta.
- 2 Tryck på  (Ikon för Chrome) för att öppna webbläsaren.
- 3 Läs in webbsidan som du vill dela.
- 4 Håll din enhet och den mottagande enheten nära varandra så att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. När enheterna är anslutna visas en miniatyr av webbsidan.
- 5 Tryck på miniatyren för att starta överföringen.
- 6 När överföringen är klar visas webbsidan på skärmen på den mottagande enheten.

Skanna NFC-taggar

Du kan skanna olika typer av NFC-taggar med enheten och på så sätt få ytterligare information, till exempel webbadresser. Du kan till exempel skanna taggar på affischer, reklamtavlor eller bredvid en produkt i en butik.

Skanna en NFC-tagga

- 1 Kontrollera att enheten har NFC-funktionen aktiverad och att skärmen är aktiv och upplåst.
- 2 Håll enheten över taggen så att NFC-avkänningsområdet vidrör den. Enheten skannar taggen och visar det inlästa innehållet. Tryck på innehållet i taggen för att öppna den.

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet

Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

OBS!

Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth aktiverat på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Trådlös Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. I vissa fall måste du parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth-enheter.

OBS!

Kompatibiliteten och samverkan mellan olika Bluetooth-enheter kan variera.

Tips

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Anslutningsinställningar**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**.
- 3 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via panelen Snabbinställningar.

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

Ge enheten ett namn

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Parkoppla en ny enhet**.
- 3 Tryck på **Enhets namn**.
- 4 Skriv in ett namn för enheten.
- 5 Tryck på **BYT NAMN**.

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång, kommer din enhet ihåg denna parkoppling. När du parkopplar enheten med en Bluetooth-enhet för första gången kan du behöva ange en sifferkod. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för Bluetooth-enheten hur du hittar sifferkoden för enheten. Du behöver inte ange sifferkoden på nytt nästa gång du vill ansluta en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet.

OBS!

För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

Tips

Du kan parkoppla enheten med flera Bluetooth-enheter, men du kan bara ansluta till en Bluetooth-profil i taget.


Parkoppla enheten med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Parkoppla en ny enhet**. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
- 3 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.
- 4 Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta samma sifferkod på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Tidigare anslutna enheter**.
- 2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet


- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Tidigare anslutna enheter**.
- 2 Tryck på  (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
- 3 Tryck på **Glöm** > **Glöm enhet**.

Skicka och ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webb sidor

Skicka objekt via Bluetooth

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Öppna appen på den skickande enheten som innehåller det objekt som du vill skicka. Bläddra fram objektet.
- 3 Beroende på appen och objektet som du vill skicka kan du behöva trycka och hålla kvar på objektet eller öppna objektet och sedan trycka på  (Ikon för att dela).
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Aktivera Bluetooth om du ombeds göra detta.
- 6 Tryck på namnet på den mottagande enheten.
- 7 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
- 8 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på den skickande enheten om du uppmanas att göra det.
- 9 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.

Ta emot objekt via Bluetooth

- 1 Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- 2 Den sändande enheten börjar nu skicka data till enheten.

- 3 Om du uppmanas till detta anger du samma sifferkod på båda enheterna eller bekräftar den föreslagna sifferkoden.
- 4 När du meddelas om en inkommande fil till enheten ska du dra statusfältet nedåt och trycka på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
- 5 Tryck på **Godkänn** för att starta filöverföringen.
- 6 Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
- 7 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot via Bluetooth

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Enhetsanslutning** > **Anslutningsinställningar**.
- 2 Tryck på **Mottagna filer**.

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten. För närmare information om NFC, se *NFC (Near Field Communication)* på sidan 111.

OBS!

Det är inte säkert att mobila betalningstjänster är tillgängliga i din region. För enheter med dubbla SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för NFC-aktiverade SIM-kort på SIM-kortplats 1.

Hantera betalningstjänster


- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.
- 2 Tryck på **Inställningar** > **Appar och aviseringar** > **Standardappar** > **Tryck och betala**. En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov. Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

Klocka och kalender


Kalender

Använd appen Kalender för att planera din tid.

Om du har loggat in på och synkroniserat enheten med ett eller flera onlinekonton som innehåller kalendrar, till exempel ditt Google-konto, visas även kalenderhändelser från dessa konton i appen Kalender. Du kan välja vilka kalendrar du vill integrera i den kombinerade kalendervyn.


När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringss ljud upp på din enhet för att påminna dig. Dessutom visas  (Ikon för kalenderavisering) i statusfältet.

Översikt över kalendern

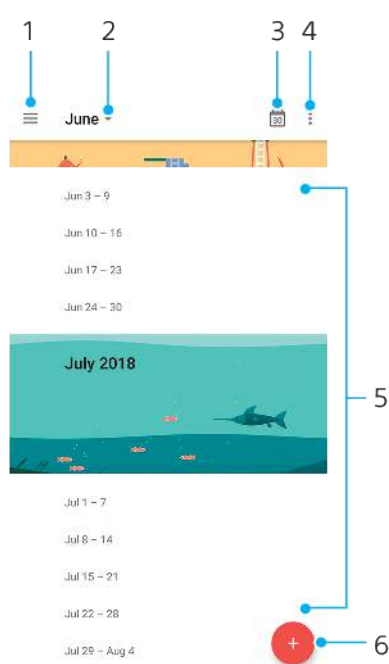

- 1 Öppna inställningar, välj en typ av vy och ange vilka kalendrar du vill visa
- 2 Öppna en översikt över aktuell månad
- 3 Återgå till aktuellt datum
- 4 Få tillgång till andra alternativ
- 5 Rulla upp eller ned för att bläddra i kalendern
- 6 Lägg till en kalenderhändelse

Lär dig mer om Kalender


- Tryck på  (Ikon för alternativ) när appen Kalender är öppen och tryck sedan på **Hjälp och feedback**.

Klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som alarmsignal. Alarmet låter inte om enheten är avstängd.


Alarmets tidsformat är samma format som du har valt för dina allmänna tidsinställningar, exempelvis 12- eller 24-timmarsklocka.

Översikt över klockan

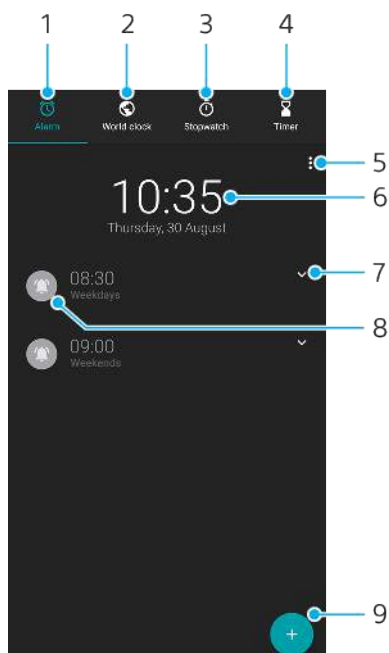


- 1 Öppna fliken Alarm
- 2 Öppna fliken Världstid
- 3 Öppna fliken Tidtagarur
- 4 Öppna fliken Timer
- 5 Visa alternativ för den aktuella fliken
- 6 Öppna inställningarna för datum och tid
- 7 Redigera ett befintligt alarm
- 8 Sätta på eller stänga av ett alarm
- 9 Lägga till ett nytt alarm

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Tryck på **Klocka**.
- 2 Tryck på  (ikon för att lägga till objekt).
- 3 Välj önskad inställning.
- 4 Tryck på **OK**.

Tips

Tryck på  (ikon för fler alternativ) för att visa FLER INSTÄLLNINGAR.

Använda snoozefunktionen när ett alarm ljuder

- Tryck på **Använd snooze** när alarmet ljuder.

Stänga av ett alarm när det låter

- Dra i skjutreglaget för att stänga av alarmet eller tryck på **Stäng** om skärmen är aktiv.

Tips

Du kan stänga av ett alarm där snoozefunktionen har aktiverats genom att dra ned statusfältet för att öppna aviseringspanelen och sedan trycka på Stäng.

Redigera ett befintligt alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **Ändra tid**, välj önskade värden och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på **FLER INSTÄLLNINGAR** om du vill anpassa alarmet.
- 4 Tryck på **SPARA**.

Sätta på eller stänga av ett alarm

- Om du vill sätta på eller stänga av ett alarm ska du trycka på ett befintligt alarm.

Tips

Vilket alarm som används indikeras med 📌 (Ikon för alarm på).

Ta bort ett alarm

- Tryck på **Klocka**, tryck och håll kvar fingret på det alarm som du vill ta bort och tryck sedan på 🗑️ (Ikon för att ta bort).

Ställa in ljudet för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **FLER INSTÄLLNINGAR** > **Alarmljud** och välj ett alternativ eller tryck på **Lägg till ringsignal** och välj en musikfil.
- 3 Tryck på **OK** och därefter på **SPARA**.

Ställa in att alarmvolymen ska öka

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **FLER INSTÄLLNINGAR** och därefter på reglaget för **Volymökning**.
- 3 Tryck på **SPARA**.

Ställa in ett återkommande alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Markera kryssrutan **Upprepa**.
- 3 Markera relevanta dagar enligt önskemål.

Välja alarmtyp för ett alarm

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **FLER INSTÄLLNINGAR** > **Larmtyp** och välj därefter ett alternativ.
- 3 Tryck på **SPARA**.

Ställa in sidoknapparnas beteende

- 1 Tryck på **Klocka** och därefter på ▼ (Ikon för fler alternativ) för det alarm som du vill ändra.
- 2 Tryck på **FLER INSTÄLLNINGAR** och därefter på **Sidoknappsfunktion**.
- 3 Välj önskat beteende för sidoknapparna.
- 4 Tryck på **SPARA**.

Tillgänglighet



Förstoring

Med funktionen Förstoring kan du zooma in på delar av skärmen genom att trycka på ett område på pekskärmen tre gånger i följd.

Aktivera eller inaktivera förstoring

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Förstoring**.
- 2 Aktivera funktionen genom att välja ett alternativ och trycka på reglaget.

Förstora ett område och panorera över skärmen

- 1 Se till att **Förstoring** är aktiverat.
- 2 Beroende på valt förstoringalternativ kan du tillfälligt förstora området genom att trycka tre gånger på skärmen eller först trycka på  (Ikon för förstoring) och därefter på skärmen.
- 3 Flytta området genom att dra med två eller fler fingrar.
- 4 Du avslutar zoomläget genom att trycka tre gånger på området eller trycka på  (Ikon för förstoring) igen.

Tips

För en del appar kan du även förstora eller förminska genom att nypa på ett område med fingrarna.

Teckenstorlek

Du kan aktivera alternativet Teckenstorlek för att öka standardstorleken på text som visas på enheten.

Ange teckenstorlek

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 2 Tryck på **Teckenstorlek** och ange sedan önskad teckenstorlek genom att trycka på skalan.

Visningsstorlek

Du kan använda inställningen Visningsstorlek för att öka eller minska storleken på alla element på skärmen, inte bara text.

Ange visningsstorlek

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet**.
- 2 Tryck på **Visningsstorlek** och ange sedan önskad visningsstorlek genom att trycka på skalan.

Färgkorrigering

Med inställningen Färgkorrigering kan du justera hur färger ska visas på skärmen för användare som är färgblinda eller som har svårt att skilja mellan olika färger.

Aktivera eller inaktivera färgkorrigering

- 1 Tryck på **Inställningar > Tillgänglighet > Färgkorrigering**.
- 2 Tryck på reglaget **Använd färgkorrigering** för att aktivera eller inaktivera funktionen.
- 3 Tryck på **Korrigeringsläge** och välj sedan önskad färgkänslighet.

OBS!

Färgkorrigeringsfunktion är för närvarande en experimentell funktion som kan påverka enhetens prestanda.

TalkBack

TalkBack är en skärmläsare för användare med nedsatt syn. TalkBack använder talat språk för att beskriva händelser och åtgärder som utförs på Android-enheten. TalkBack beskriver användargränssnittet och läser upp programfel, aviseringar och meddelanden.

Aktivera TalkBack

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **TalkBack**.
- 2 Tryck på reglaget och tryck sedan på **OK**.

OBS!

Du kan ändra tal-, feedback- och pekinställningarna för TalkBack genom att trycka på Inställningar och sedan trycka två gånger på skärmen.

Tips

TalkBack startar en instruerande presentation direkt efter att du har aktiverat funktionen. Du kan stänga presentationen genom att trycka på ◀ (Bakåt-knapp) och därefter på skärmen två gånger.

Inaktivera TalkBack

- 1 Tryck på **Inställningar** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 2 Tryck på **Tillgänglighet**, som du hittar genom att bläddra igenom listan, och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 3 Tryck på **TalkBack**, som du hittar genom att bläddra igenom listan, och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 4 Tryck på på/av-reglaget och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.
- 5 Tryck på **OK** och tryck sedan var som helst på skärmen två gånger.

Monoljud

Med inställningen Monoljud spelas vänster och höger ljudkanal upp tillsammans när du spelar upp ljud. Att använda mono- i stället för stereouppspelning är framför allt användbart för användare med vissa typer av hörselnedsättningar eller av säkerhetsskäl, till exempel när du behöver lyssna på omgivningen.

Aktivera eller inaktivera monoljud

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
- 2 Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på reglaget **Monoljud**.

Reglageåtkomst

Med Reglageåtkomst kan du interagera med din enhet genom att använda en eller flera brytare. En brytare är en enhet som används för att skicka en knapptryckningssignal till Android-enheten. Dessa kan vara praktiska för användare med rörelsenedsättningar. För mer information om Reglageåtkomst, se Inställningar > Tillgänglighet > Reglageåtkomst > Inställningar > Hjälps och feedback.

Aktivera eller inaktivera reglageåtkomst

- 1 Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Reglageåtkomst**.
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen och tryck sedan på **OK**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och tryck sedan på **SLUTFÖR**.

Support och juridisk information

Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation, genomföra felsökningar eller använda praktiska appar som exempelvis enhetstestet. Besök vår webbsupport direkt från appen för att få tillgång till användarhandböcker, artiklar i kunskapsbasen eller supportforumet.

OBS!

Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

Öppna Supportappen

- Tryck på **Inställningar** >  (Ikon för Support).

Tips

Du får bäst support om du är ansluten till Internet när du använder Supportappen.

Starta om, återställa och reparera

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på vanligt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Detta kan vara nödvändigt om enheten slutar fungera som den ska. Observera dock att om du vill behålla viktiga data måste du först säkerhetskopiera informationen till ett minneskort eller annat externt minne. För närmare information, se *Säkerhetskopiera och återställa innehåll* på sidan 46.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. För mer information om att använda Xperia Companion, se *Xperia Companion* på sidan 43.

Tips

Om du delar en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill säga som den primära användaren, för att kunna återställa enheten till fabriksinställningarna.

Starta om enheten

OBS!

Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

- 1 Tryck länge på strömknappen.
- 2 I menyn som öppnas trycker du på **Starta om**. Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram omstart eller avstängning av enheten

- 1 Håll både strömknappen och knappen för att höja volymen intryckta under sex sekunder.
- 2 Enheten vibrerar en gång. Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna. Enheten startas om.
 - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Göra en fabriksåterställning

OBS!

Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.

- 1 Säkerhetskopiera eventuella viktiga data som är sparade i enhetens internminne till ett minneskort eller annat minne utanför enheten. Om du har krypterade filer sparade på ett SD-kort bör du även avlägsna krypteringen för att säkerställa att de fortfarande är åtkomliga efter återställningen.
- 2 Tryck på **Inställningar > System > Avancerat > Återställningsalternativ**.
- 3 Tryck på **Rensa all data (återställ standardinställningar) > Återställ telefonen**.
- 4 Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmupplåsning för att fortsätta.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **Radera allt**.

Tips

Enheten återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Reparera enhetens programvara

Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmupplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om flera gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en programvarureparation eller en fabriksåterställning kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan försöka sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en programvarureparation.

Besök Googles supportsida <http://support.google.com> för information om återställningstid.

Tips

Om du erhåller ett nytt användarnamn eller lösenord för ett Google-konto är det inte säkert att du kan använda dessa uppgifter för att logga in.

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

OBS!

Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Kontrollera att Xperia Companion är installerat på din PC eller Mac.
- 2 Starta Xperia Companion på datorn och klicka på **Reparation av programvara** på huvudskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under Inställningar > System > Om mobilen > Juridisk information på din enhet.

Juridisk information

Sony H8416/H9436/H9493

Den här användarhandboken är publicerad av Sony Mobile Communications Inc. eller dess lokala dotterbolag och tillhandahålls utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken, som är nödvändiga på grund av tryckfel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony Mobile Communications Inc. när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här användarhandboken. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt.

Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök www.sonymobile.com/us/legal/ för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här användarhandboken. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Obs! Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY MOBILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN ELLER DOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONY MOBILES ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG KOPPLAT TILL ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

©2018 Sony Mobile Communications Inc.

Med ensamrätt.