

# HUAWEI Y6 2019

## Bruksanvisning



HUAWEI

This guide is for reference only. The actual product, including but not limited to the color, size, and screen layout, may vary. All statements, information, and recommendations in this guide do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

Note: Remember the Google account your phone last logged in to. During an untrusted factory settings restoration or microSD card-based update, Google's anti-theft mechanism requires you to enter the Google account your phone last logged in to on the startup navigation screen for identity authentication. Your phone can properly power on only after the identity authentication passes.

MRD-LX1F MRD-LX3



<sup>TM</sup> The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Please visit <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for recent updated hotline and email address in your country or region.

Model: MRD-LX1  
MRD-LX1F  
MRD-LX1N  
MRD-LX2  
MRD-LX3

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>



EMUI 9.0\_01

# Innehåll

## Spännande funktioner

Användningstips som visas	1
Kameratips	1
Hantera telefonen	4

## Ny enhet

Ställa in den nya enheten	8
---------------------------	---

## Gester och användning

Spela in spännande ögonblick på skärmen	10
---	----

## Startsida

Navigeringsfält	12
Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt	13
Meddelandepanel och statusfält	13
Låsa och låsa upp skärmen	15
Hantera startsidan	16

## Kontakter

Söka efter kontakter	20
Hantera kontakter	20

## Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner	22
VoLTE: Ring och använd data samtidigt	23
Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse	24

## Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner	25
------------------------------------	----

## Kamera

Grundläggande kamerafunktioner	27
Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton	29
Professionellt läge	30

## Galleri

Fotohantering	33
---------------	----

## Telefon-hanterare

Använd Optimering	35
Hantera mobil dataanvändning	35
Aktivera smart strömsparhantering för att optimera strömförbrukningen	35

## E-post

Lägga till e-postkonton	37
Hantera e-postkonton	37
Hantera VIP-e-postkontakter	38
Importera viktiga händelser till Kalender	38
Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post	38

## Kalender

Navigera i Kalender	39
---------------------	----

## Klocka

Använda klockan	40
-----------------	----

## Anteckningar

Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster	42
--	----

## Enhetsanslutning

Bluetooth	44
Ansluta USB-enhet	46

## Säkerhet och sekretess

Ansiktsuppläsning	48
Aktivera eller avaktivera platstjänster	48
Aktivera applås	49

## Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiering av data med <b>HiSuite</b>	50
Återställa enheten	50

## Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi	51
Ansluta till internet	52
Dela ditt mobilnätverk med andra enheter	53

## Ljud och bildskärm

Konfigurera läget Stör ej	55
Konfigurera ljudinställningarna	55
Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon	56
Fler bildskärmsinställningar	56

## Lagring

Aktivera lagringsrensare	58
--------------------------	----

## System

Ändra inmatningsmetoden	59
Tillgänglighet	59

Allmänna inställningar

61

## **Juridisk information**

Juridisk information

63

Personlig information och datasäkerhet

65


Få hjälp



65

# Spännande funktioner

## Användningstips som visas


### Lyft för att låsa upp

Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Rörelsestyrning > Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

### Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.

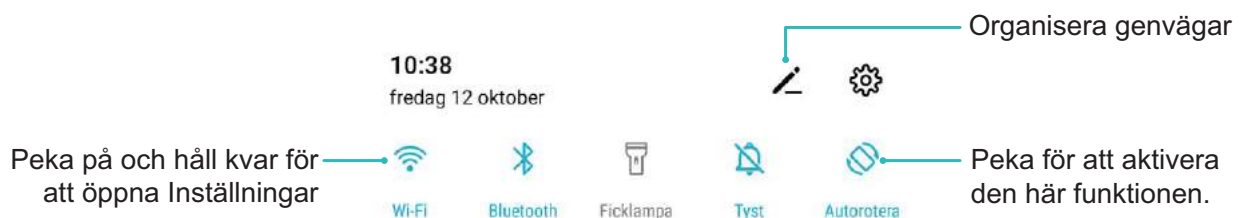


## Kameratips




### Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton

Panoramabilder ger en bredare betraktningvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande landskapsbilder.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

-  När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.


- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Panorama**.


- 2 Peka på  längst ner på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.
- 3 Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen.
- 4 Peka på  när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.



## Använda Pro-läge för att ta natursköna foton


Vill du göra dina natursköna foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga, natursköna foton.


Öppna  **Kamera > Mer > Pro** för att gå till Pro-läge.

**Välj ett mätläge baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på , och välj ett mätläge enligt följande.

Mätläge	Tillämpningsscenario
Centrum	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.
Punkt	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.





## Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:

- **Justera ISO:** I skärmen Pro-läge, peka på  $ISO$ , och svep åt vänster eller höger på ISO-reglaget för att justera värdet.
  -  För att undvika alltför mycket brus, är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och över 400 för nattmotiv.
- **Justera slutartiden:** I skärmen Pro-läge, peka på  $S$  (slutartid), skjut på reglaget för slutartid och dra önskad hastighet till mitten.

-  Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125; och snabbare (mindre än 1 sekund) för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.


- **Justera EV-kompensation:** I skärmen Pro-läge, peka på  $EV^*$ , skjut på EV-reglaget och dra önskat värde till mitten.


**Justera AWB:** I skärmen Pro-läge, peka på  $AWB^*$ , skjut på AWB-reglaget och dra önskat värde till mitten.

- 
  - När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
  - Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, välj ett lägre K-värde.

**Justera AF, baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på  $AF^*$ , skjut på AF-reglaget och dra önskat läge till mitten.


AF-lägen	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska motiv (t.ex. berg).
AF-C-läge	Rörliga motiv (som flytande vatten och havsvågor).
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma).




**Håll enheten stadigt när du fotograferar:** I Pro-läget, peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två horisontella hjälplinjer i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är horisontellt inriktad.

- 
  - Vissa inställningar i Pro-läge, kan ändras när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
  - De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på det faktiska tillståndet för att uppnå önskad effekt.

## Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Pro** för att aktivera Pro-läge.



**Välj ett Mätläge:**  eller läget  rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina motiv (t.ex. deras ansikten) så att de är i mitten av sökaren. Peka sedan på  för att välja önskat Mätläge.




**Justera ljusstyrkan baserat på ljuset i omgivningen:**

- **Justera ISO:** För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du använder lägre ISO när du tar porträtt. Du bör också justera ISO baserat på faktiska ljusförhållanden. För att göra detta, peka på  $ISO$ , och skjut det åt vänster eller höger för att justera värdet.




Bra för	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutarhastighet:** Välj en långsammare slutartid om ljuset i omgivningen är svagt och snabbare när det är starkare. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera motiv som rör på sig, ska du använda en slutartid på 1/125 eller högre. Peka på  (slutarartid), och skjut tills du får din önskade hastighet i mitten.
- **Justera EV-kompensation:** Öka EV-kompensationen om motiven eller bakgrunden är i svagt ljus och minska EV-kompensationen om ljuset är starkt. Peka på  och skjut tills du får det önskade värdet i mitten.

**Justera AWB:** Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja , och för dystra dagar, välj . Peka på  och skjut tills du får det önskade värdet i mitten.


**Justera fokus:** För att få ditt motiv att märkas, rekommenderas att du använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. När du tar en närbild, pekar du på fokus på bilden i sökaren för att justera fokus i enlighet därmed.


-  Vissa parametrar i Pro-läge påverkar varandra så om en justering görs, kan det leda till vissa oönskade ändringar. Tänk på detta när du ställer in för din perfekta bild.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du bör justera dem, baserat på den faktiska scenen för bästa bild.

## Hantera telefonen

### Aktivera applås

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp skärmen, blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången. Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

**Aktivera applås:** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Applås**. När du öppnar appen för första gången, följer du instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ange applåset. Vid senare åtkomst, kan du ange lösenordet direkt för applåset. På Applåsskärmen aktiverar du Applås för de appar som du vill skydda. När du öppnar en låst app för första gången, behöver du ange lösenordet i textrutan för lösenord. Om du glömmer lösenordet, peka på **Glömt lösenordet**, och skriv in svaret i frågerutan för lösenordsskydd och återställ lösenordet. Om du inte har angett lösenordsskyddet är alternativet **Glömt lösenordet** inte tillgängligt.



**Ändra ditt lösenord för Applås och lösenordsskydd:** Peka på  på skärmen Applås och peka sedan på **Byt lösenord** or **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra på lösenordet eller lösenordsskyddet för Applås.

## Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startside.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund > Bakgrundsbild**. Du kan:

**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startside** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som > Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

## Hantera widgetar på startsidan

Vill du hantera widgetar snabbt på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

**Lägga till widgetar:** Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka på och håll på en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.



- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

## Använda applådan för att lagra appar





Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund** > **Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

## Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst


TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.

- 1 Öppna  **Inställningar** och gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > TalkBack > ** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
- 2 Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
- 3 Peka på  och aktivera **Upptäck genom beröring**. När **Upptäck genom beröring** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.

**Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen?** Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

## Aktivera lagringsrensare

Din enhet kan sakta ned med tiden då lagringsutrymmet blir mindre. Du kan använda minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Rensa** och rensa minnet och cacheminnet enligt skanningresultaten för att påskynda din enhets prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är litet, kan du göra en djuprensning för att frigöra mer lagringsutrymme baserat på skanningresultaten och rensningsrekommendationerna.


# Ny enhet

## Ställa in den nya enheten




### Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.


### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.


### Anslutning med mobildata

-  Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
  - 2 Peka på  för att aktivera mobildata.
    -  När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

### Lyft för att låsa upp

Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.


Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den


här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan


 **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Rörelsestyrning > Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

### Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

-  För att förhindra eventuella säkerhetsrisker ( t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

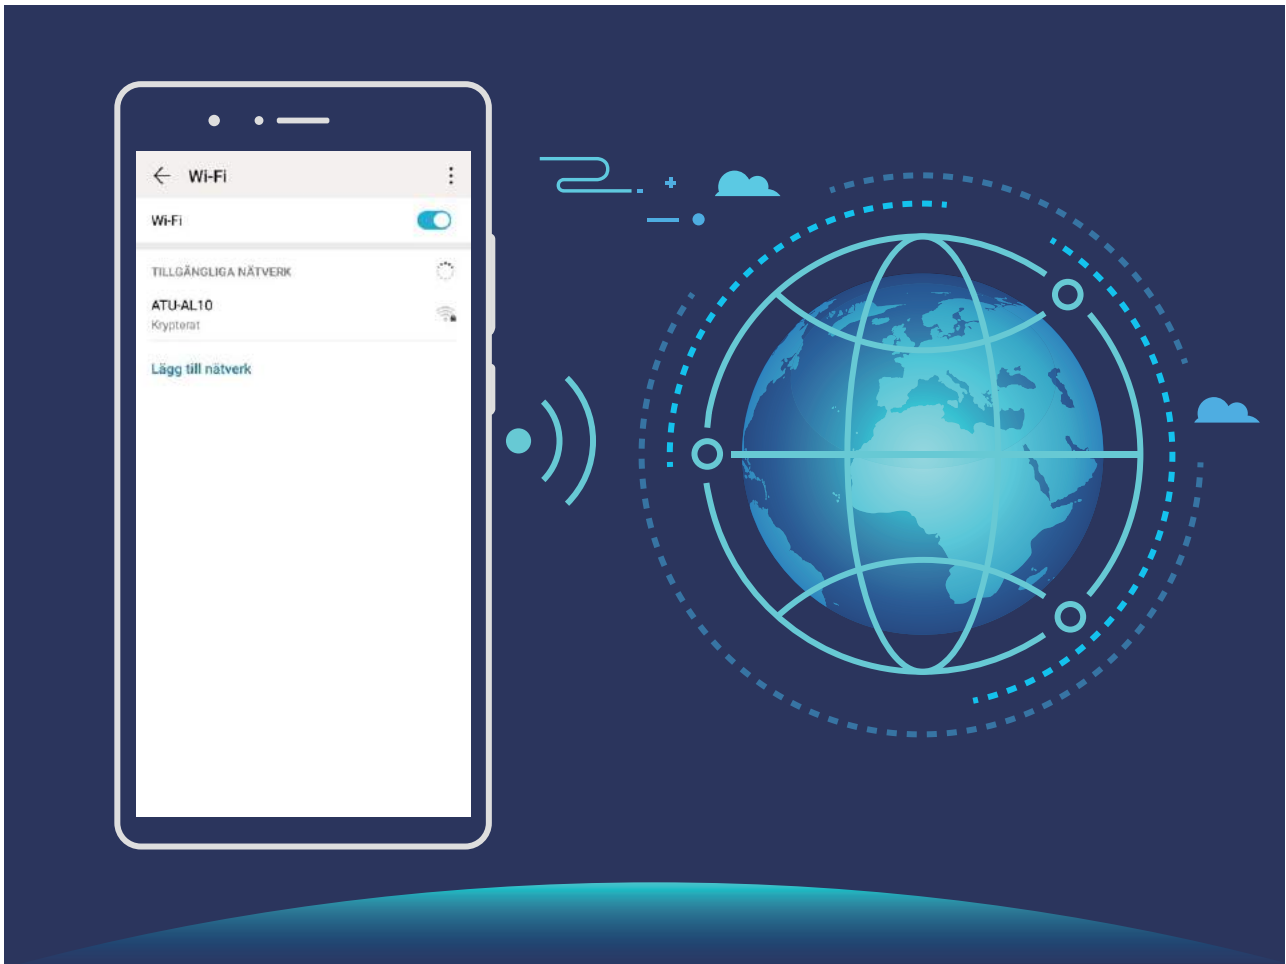

**Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.




# Gester och användning

## Spela in spännande ögonblick på skärmen

Funktionen skärminspelning är bra när du gör handledningsvideor eller om du vill spela in dina spelbedrifter, för att dela med dina vänner med den här enheten.

- Skärminspelningen avslutas om du ringer eller svarar på ett samtal.
- Om du använder enhetens ljudinspelningsfunktion före skärminspelning, avaktiveras **Aktivera mikrofon** som standard.
- Om du har aktiverat **Aktivera mikrofon**, spelar enheten in alla omgivande ljud i inspelningen. Det rekommenderas att du spelar in skärmen i en tyst miljö.

**Använda genväg för att starta inspelning:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna

meddelandepanelen och peka sedan på  >  för att starta inspelning av skärmen. Du kan aktivera eller avaktivera **Aktivera mikrofon** baserat på dina behov. För att avsluta inspelningen pekar du på  i det övre vänstra hörnet på skärmen.



**Använda knappkombination för att starta inspelning:** Tryck och håll samtidigt på **Strömbrytaren** och knappen **Volym upp** för att börja spela in. Du kan aktivera eller avaktivera **Aktivera mikrofon** baserat på dina behov. För att avsluta inspelningen trycker och håller du samtidigt på **Strömbrytaren** och knappen **Volym upp** igen.



Du kan visa skärminspelningar i **Galleri**.




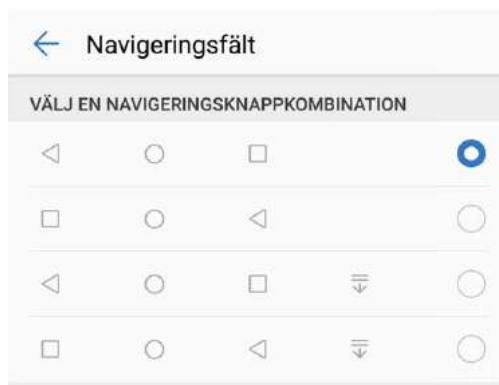
# Startsida




## Navigeringsfält

### Konfigurera navigeringsfältets layout

Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startskärmen, gå tillbaka till föregående sida, avsluta en app eller visa senast använda appar.

För att konfigurera navigeringsfältets layout ska du gå till  **Inställningar**, gå till **System > Systemnavigering > Tre-knappsnavigering > Inställningar** och sedan välja knappkombinationen för navigering och aktivera eller avaktivera **Dölj navigeringsknappar** baserat på användarvanor.




-  **Knappen Bakåt:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
-  **Knappen Senaste:** Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera läget delad skärm.
-  **Svepa nedåt på meddelandetangenten:** Peka för att öppna meddelandepanelen.

### Använda tangenten Senaste för att hantera bakgrundsappar

Om du vill växla snabbt till en nyligen använd app kan du försöka använda tangenten Senaste. Tangenten Senaste kan hjälpa dig att snabbt växla mellan flera nyligen använda appar. Du kan även använda den för att stänga dina bakgrundsappar och öka enhetens operationshastighet.

Peka på  . Du kan visa, växla till, stänga eller låsa nyligen använda bakgrundsappar:

- **Visa nyligen använda appar:** Nyligen använda appar visas på skärmen och du kan kontrollera dem genom att svepa åt vänster eller höger.
- **Växla till en nyligen använd app:** Sveg åt vänster eller höger på skärmen för att hitta appen du vill använda och peka på appfliken.

- **Stänga en app:** Svep uppåt på en appflik för att stänga motsvarande app.
- **Stänga alla appar:** Peka på  för att stänga alla appar.

## Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.







## Meddelandepanel och statusfält























### Meddelanden och statusikoner och beskrivningar

Ikonerna i statusfältet ger dig en snabb bild av enhetens övergripande status, inklusive nätverksanslutning, batterinivå och eventuella nya meddelanden som mottas när enheten är i Tyst läge.













**Statusikoner:** Genom en snabb titt på statusikonerna kan du snabbt lära dig statusen för enheten, till exempel nätverksanslutning, signalstyrka, batterinivå, tid och mer.

 Ikonerna för nätverksstatus kan variera mellan regioner och tjänsteleverantörer.

	Signalstyrka		Ingen signal
<b>4G<sup>+</sup></b>	Ansluten till 4G + -nätverk	<b>3G</b>	Ansluten till 3G-nätverk
<b>4G</b>	Ansluten till 4G-nätverk	<b>H</b>	Ansluten till HSPA-nätverk
<b>2G</b>	Ansluten till 2G-nätverk	<b>LTE</b>	Ansluten till LTE-nätverk
<b>LTE<sup>+</sup></b>	Ansluten till LTE + nätverk		Datasparläge aktiverat
<b>H<sup>+</sup></b>	Ansluten till HSPA-+ nätverk		Flygplansläge aktiverat

	VoLTE tillgänglig		Ansluten till Wi-Fi-nätverk
	Roaming		Tar emot platsdata från GPS
	Bluetooth aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Wi-Fi-nätverk upptäckt		Laddar
	Vibrationsläge aktiverat		Låg batterinivå
	Larm aktiverat		Inget SIM-kort hittades
	Batteriet fulladdat		Headset inkopplat
	Strömsparläge aktiverat		Bluetooth-effekt
	Trådslutet eller trådlöst skydd används		Nytt meddelande från <b>Telefonhanterare</b>
	Surfzon aktiverad		Ögonvänligt läge aktiverat
	Stör ej läget aktiverat		USB-anslutning

**Meddelandeikoner:** När det finns ett nytt meddelande, meddelande eller påminnelse på din enhet, visas den aktuella ikonen i statusfältet.


	Missat samtal		Nya e-postmeddelanden
	Laddar ner data		Nya röstmeddelanden
	Händelsepåminnelse		Laddar upp data
	Synkroniserar data		Enhetens minne är fullt
	Inloggnings- eller synkroniseringsproblem		Det gick inte att synkronisera
	Ansluten till VPN		Fler meddelanden


## Öppna meddelandepanelen för att få viktig information

Vill du se till att du inte missar några viktiga meddelanden? Från enhetens statusfält kan du visa information om realtidsmeddelanden och enhetens driftstatus.

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att visa meddelandet. Du kan komma åt inställningar för meddelande och statusfält på följande sätt:

**Komma åt panelinställningar för meddelande och statusfält när skärmen är upplåst:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Du kan slå på eller av genvägar, eller peka på meddelanden för att visa detaljer.

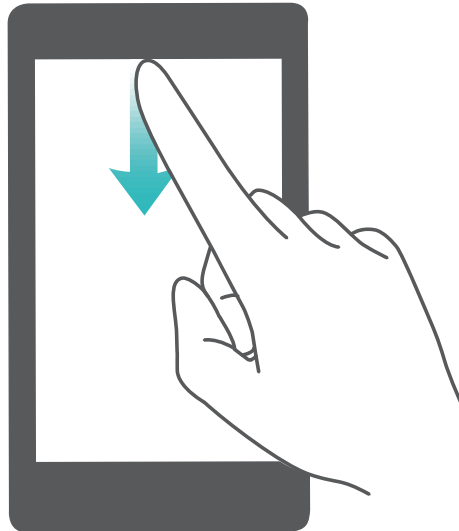

Vill du att meddelande- och statusfältet endast visar antalet meddelanden eller inte visar några meddelanden? Peka på  **Inställningar**, och gå till **Aviseringar > Fler meddelandeinställningar > Aviseringsmetod**. Välj sedan **Siffror** eller **Ingen** enligt vad som krävs.

### Avaktivera störande appmeddelanden

Tycker du det är irriterande att ta emot många olika typer av appmeddelanden? Du kan ställa in och avaktivera appmeddelanden för att förhindra att det händer.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Aviseringar**. Du kan:

- **Förhindra att alla appar trycker på meddelanden:** Peka på **Batchhantering**, och stäng sedan av **Alla**.

## Låsa och låsa upp skärmen

### Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess


Din enhet lagrar mycket känslig information, till exempel personliga foton, kontaktinformation, bankappar (till exempel Alipay). Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

**Ställa in ett lösenord för låsskärmen:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Låsskrmlösenord**, och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod:** Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använda en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod. Alternativt, peka på **Ändra upplåsningssätt**, och ställ in **4-siffrig PIN-kod** eller **Egen PIN-kod**.
- **Ange ett grafiskt lösenord:** Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningssätt > Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.
- **Ange ett lösenord:** Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Se till att memorera lösenordet så att du inte blir utelåst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningssätt > Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord.

## Lås skärmen för att snabbt säkra enheten

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod stängs skärmen av och låser sig. Så länge som skärmen är på kan du använda enheten utan att behöva låsa upp skärmen. Lås skärmen när du inte använder enheten för att skydda din sekretess och förhindra felaktiga ingångar.

-  Ställ in ett lösenord för låsskärmen för att hjälpa till att skydda sekretessen. Du kan låsa skärmen på följande sätt:

**Låsa skärmen omedelbart med strömbrytaren:** Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen när som helst.

**Låsa skärmen med en pekning:** Nyp ihop två fingrar på startsidan för att öppna redigerings-skärmen. Peka på **Widgetar > Skärmlås** och lägg till widgeten **Skärmlås** på startsidan. Detta hjälper till att minska slitage på strömbrytaren. När du har lämnat redigeringsläget för startsidan pekar du på widgeten **Skärmlås** för att låsa skärmen omedelbart. För att låsa skärmen på så sätt växlar du först till startsidan där widgeten **Skärmlås** finns.

## Hantera startsidan


### Hantera ikoner på startsidan

Flytta och ta bort app-ikoner från startskärmen. Sortera ikoner i mappar för bekvämare användning.

**Flytta en app-ikon eller mapp:** På startskärmen trycker du på och håller ned en app-ikon eller mapp tills enheten vibrerar och drar sedan den till önskad position på startskärmen.

**Radera en app-ikon:** På startskärmen trycker du på och håller ner ikonen för appen du vill avinstallera tills enheten vibrerar och drar den sedan till **Avinstallera**. Följ anvisningarna på skärmen för att radera appen.

- i** För att säkerställa att systemet fungerar normalt kan vissa förinstallerade system-appar inte avinstalleras.

**Lås startskärmens layout:** Öppna  **Inställningar**, öppna **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens inställningar**, och aktivera **Låslayout**.

**Skapa en mapp:** På startskärmen trycker du på och håller ner en app-ikon tills enheten vibrerar och drar den över en annan ikon. De två ikonerna kommer att placeras i en ny mapp.



**Radera en mapp:** Öppna mappen, tryck på  $+$ , avmarkera alla appar och tryck sedan på **OK**. Mappen kommer att raderas och alla appar i mappen flyttas till startskärmen.

**Byta namn på en mapp:** Öppna mappen och tryck på mappens namn för att ange ett nytt namn.





**Lägga till eller ta bort app-ikoner i en mapp:** Öppna mappen, tryck på  $+$ , markera de appar som du vill lägga till i mappen, avmarkera de du vill ta bort och tryck sedan på **OK**. De valda app-ikonerna läggs till i mappen och avmarkerade appar kommer att tas bort från mappen.

- i** Ett annat sätt att ta bort en app från en mapp är att trycka på och hålla ner ikonen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till ett tomt utrymme på startskärmen.

## Hantera din startsida

Har du för många ikoner på startsidan? Du kan lägga till en ny sida på startsidan och anpassa den efter din smak.

Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Du kan göra följande:



- **Lägga till en ny sida på startsidan:** Peka på  på vänster eller höger sida av skärmen för att lägga till en ny sida på skärmen.
- **Radera en tom sida på startsidan:** Peka på  för att ta bort sidan.  
 Sidor på skärmen som har appikoner eller widgetar kan inte raderas.
- **Ändra ordningen på startsidans sidor:** Peka och håll kvar på den skärmens sida som du vill flytta och dra den till önskad plats.
- **Ställa in en standardstartsida:** Peka på  på den övre delen av startsidan för att ange den aktuella sidan som standardstartsida.

## Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund** > **Bakgrundsbild**. Du kan:

**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som** > **Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

## Hantera widgetar på startsidan

Vill du hantera widgetar snabbt på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

**Lägga till widgetar:** Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka på och håll på en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.




- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

### Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädd ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.


Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund** > **Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsiden väljer du **Standard**.





- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.



# Kontakter

## Söka efter kontakter

Öppna  **Kontakter**. I kontaktlistan kan du använda följande sökmetoder:

-  För de mest exakta sökresultaten ska du se till att enheten visar alla kontakter. På kontaktlistans skärm ska du gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och peka på **Alla kontakter**.
- Dra i indexet på sidan för att snabbt bläddra igenom listan.
- I sökfältet högst upp i kontaktlistan anger du kontaktnamnet, initialerna, telefonnumret eller e-postadressen och sökresultaten visas under sökfältet. Du kan även ange flera nyckelord för din sökning, till exempel "John London", så hittar systemet snabbt alla matchande kontakter.
-  Om ett fel uppstår när du söker efter en kontakt ska du gå till  > **Inställningar** > **Ordna kontakter**, på kontaktlistans skärm och sedan peka på **Bygg om indexdata** > **OK**.

## Hantera kontakter

### Importera och exportera kontakter

När du byter till en ny enhet måste du överföra dina befintliga kontakter.


Öppna  **Kontakter**, gå till  > **Inställningar** > **Importera/exportera**, och välj sedan ett av följande:

- **Importera kontakter:** Välj **Importera från lagring**, **Importera via Bluetooth**, eller **Importera från SIM** och följ instruktionerna på skärmen.
- **Exportera kontakter:** Välj **Exportera till lagring**, **Exportera till SIM**, eller **Dela kontakter** och följ instruktionerna på skärmen. Som standard, sparas **.vcf**-filer som exporterats genom **Exportera till lagring** i rotkatalogen på din enhets interna lagring. Öppna **Filer** för att visa exporterade filer.


### Hantera dina kontakter



Appen Kontakter ger dig en mängd funktioner för hantering av dina kontakter. Du kan förenkla din kontaktlista, välja att bara visa kontakter på enheten eller SIM-kortet och enkelt hitta dina ofta använda kontakter.

**Slå ihop dubletter av kontakter:** Om det finns dubletter i kontaktlistan kan du använda

funktionen **Slå ihop dubletter** för att slå ihop dem. Från kontaktlistan, gå till  > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubletter** markera de kontakter du vill slå ihop och peka sedan på **Slå ihop**.

**Visa kontakter för olika konton:** Vill du endast visa kontakter på din enhet eller SIM-kortet? Gå till



 > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och välj de konton du vill visa. Du kan också:

- **Aktivera Enkel layout:** Vill du dölja profilbilderna, företagen och titlar i kontaktlistan? Från kontaktlistans skärm ska du gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och aktivera **Enkel vy**.
- **Visa lagringsutrymmet för kontakter:** Vill du kontrollera lagringsutrymmet för kontakter? Från kontaktlistan, gå till  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**. I fältet **Konton** kan du se det tillgängliga och totala lagringsutrymmet som finns på enheten eller SIM-kortet.

**Lägga till kontakter i Favoriter:** Trött på att hela tiden söka igenom dina kontakter för en viss post? Du kan göra dina frekventa kontakter till Favorit för snabb och enkel åtkomst. På din Kontaktlista pekar du på den post som du vill göra till Favorit, och sedan pekar du på **Favorit** för att lägga till den på skärmen Favoriter.

## **Radera samtals- och meddelandeposter**

Använd Radera spår för att radera samtals- och meddelandeposter för en kontakt för att skydda din sekretess.





Öppna  **Kontakter**, markera en kontakt och gå till  > **Radera spår** > **Radera**. Alla dina samtals- och meddelandeposter för den kontakten raderas.


# Ringer


## Grundläggande samtalsfunktioner

### Ringa samtal

Ange en del av telefonnumret, den första bokstaven i kontaktens namn eller kontaktens initialer för att hitta en kontakt på telefonens uppringningskärm.


Öppna  **Telefon**. Ange telefonnumret, den första bokstaven i kontaktens namn eller kontaktens initialer (exempelvis ange "jl" för John Lucas) för att hitta en kontakt på uppringningsskärmen. Tryck på kontakten du vill ringa på listan. Om du använder en enhet med dubbla SIM trycker du på  eller  för att utföra samtalet. Tryck på  för att lägga på.



 Du kommer att uppmanas att klistra in nyligen kopierade telefonnummer när du öppnar uppringningsskärmen.

**Tryck på strömknappen för att lägga på:** Om ett nummer har ringts av misstag och samtalsskärmen är dold kan du ändå snabbt lägga på. Funktionen **På-/av-knappen avslutar samtal** avslutar samtalet om strömknappen trycks. På skärmen **Telefon** kan du öppna  > **Inställningar** > **Mer** och aktivera **På-/av-knappen avslutar samtal**.

### Ringa nödsamtal


I en nödsituation, om din enhet är på och fungerar, kan nödsamtal utföras även om skärmen är låst eller det inte finns någon mottagning.





 Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din Internetleverantör. Nätverks- eller miljöfaktorer kan påverka nödsamtalets prestanda. I nödsituationer ska du inte lita på enheten som din enda kommunikationsmetod.

Öppna  **Telefon** eller tryck på **Nödsamtal** på låsskärmen, ange lokalt larmnummer, och tryck på . En god mobilmottagning och Internetanslutning med platstjänster aktiverade gör att din plats kan visas på din enhet.

### Aktivera Samtal väntar för att aldrig missa viktiga samtal från tredje part


Tar du emot ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar tillåter dig svara på det nya samtalet och sedan växla mellan de två samtalen.



 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Mer** och aktivera **Samtal väntar**. När du tar emot ett annat samtal pekar du på  för att svara på samtalet och placerar ditt första samtal i vänteläge. Peka på  eller samtalet i vänteläge i samtalslistan för att växla mellan samtal.

## Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal

Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.



 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna  **Telefon** och gå till  > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

## Radera samtalsloggar



Du kan radera samtalsloggar som du inte längre behöver.

Öppna  **Telefon** och peka på  för att dölja knappsatsen. Du kan nu göra ett av följande:

- **Radera en enskild logg:** Peka och håll kvar på en post och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Radera flera loggar:** Gå till  > **Radera flera poster**, markera posterna du vill radera eller **Markera alla** och peka sedan på .

## Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när din enhet använder roaming utan att behöva ringa landskoden.


- 1 Kontakta din operatör för att Aktivera internationella samtal eller roaming-tjänster.
- 2 Öppna  **Telefon** eller  **Kontakter** och ring ett samtal.

## VoLTE: Ring och använd data samtidigt

VoLTE (Voice over LTE) gör att både samtal och datatjänster kan utföras i 4G-nätverket, vilket innebär att du kan använda Internet även när du ringer samtal. VoLTE ger dig också kortare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet i röst- och videosamtal.


Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G, VoLTE och VoWiFi, så du behöver inte byta SIM-kort hela tiden.



- **Dubbel 4G:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G.
- **Dubbel VoLTE:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoLTE, vilket gör att du kan använda Internet medan du ringer HD-samtal.
- **Dubbel VoWiFi:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoWiFi, vilket gör att du kan ringa samtal med Wi-Fi. Du kan använda VoWiFi för att ringa samtal även i Flygläge.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

## Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse

Du kan använda **VoWi-Fi** för att ringa röst- och videosamtal på alla platser som har ett Wi-Fi-nätverk, även när det inte finns någon mottagning för enhetens mobilnätverksmottagning.

-  Din operatör måste ha stöd för den här funktionen. Kontakta din operatör för mer information, inklusive avgifter.


Öppna  **Telefon**, gå till  > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**, aktivera **Wi-Fi-samtal**. Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in önskat nätverk.

# Meddelande


## Grundläggande meddelandefunktioner


### Hantera meddelanden

Meddelandeappen gör det enkelt att kontrollera dina meddelanden.


Öppna  **Messages**. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.

**Svara på meddelanden:** Ange meddelandets innehåll i textrutan och peka på .

**Arkivera meddelande:** Orolig för att du oavsiktligt raderar ett viktigt meddelande? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att arkivera meddelandet.

**Radera ett meddelande:** Trött på röran som skapats av för många meddelanden? Radera onödiga konversationer eller meddelanden för att städa upp i Meddelandelistan. Om du vill ta bort samtal eller meddelanden, peka och håll på samtal eller meddelanden för att gå till redigeringskärmen, välj samtalet eller meddelandet och peka på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

**Söka efter meddelanden:** Vill du kunna hitta ett meddelande snabbt? I Meddelandelistan anger du nyckelorden i sökfältet och de relaterade resultaten visas under sökfältet.


**Blockera en kontakt:** Vill du stoppa någon från att skicka skräppost till dig? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera kontakten.



### Blockera skräppostmeddelanden

Trött på att ta emot skräppostmeddelanden? Aktivera meddelandeblockering och säg hej då till skräppostmeddelanden!

Öppna  **Messages**.

Använd integritetsfiltret för att göra följande:

**Blockera meddelanden:** Peka och håll på ett meddelande och peka på  för att blockera meddelanden och samtal från det numret.

**Avblockera meddelanden:** Peka på  och peka på **Blockerade kontakter**. Peka på  i slutet av telefonnumret för att avblockera numret.

### Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelande

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelanden, för att förhindra dyra kostnader vid användning av mobila data.

Öppna  **Messages** och peka på . Gå till **Inställningar > Avancerat**.

Härifrån kan du konfigurera följande:

**Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt:** Avaktivera **Hämta mms automatiskt** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden.


**Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt under roaming:** Avaktivera **Hämta mms automatiskt vid roaming** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden i läget roaming.

# Kamera


## Grundläggande kamerafunktioner


### Använda grundläggande kamerafunktioner





Förstå kamerans grundläggande funktioner för att hjälpa dig ta bättre bilder.


**Välj ett kameraläge:** Öppna  **Kamera**. I sökaren väljer du ett kameraläge från de förinstallerade lägena.


**Zooma kameran in eller ut:** I sökaren pekar du på skärmen med två fingrar och klämmer ihop dem för att zooma ut, eller flyttar isär dem för att zooma in. Om du zoomar förbi kamerans optiska zoomgräns minskar bildkvaliteten. När du pekar på skärmen med två fingrar och zoomar in eller ut visas ett zoomfält på sidan av skärmen, som du även kan använda för att zooma kameran in eller ut.

**Justera kamerans exponering:** Kameran justerar exponeringen automatiskt beroende på ljusnivån i omgivningen. Om du ökar exponeringen blir bilderna ljusare medan en minskning av exponeringen gör bilderna mörkare. Du kan justera exponeringen manuellt från sökaren genom att trycka på skärmen och dra ikonen  uppåt eller nedåt.

**Aktivera eller avaktivera blixten:** Blixten används för att ge extra belysning för att ta foton i svagt ljus. I sökaren pekar du på  för att välja ett av följande blixtlägen:



-  **Auto:** Kameran aktiverar eller avaktiverar automatiskt blixten beroende på ljusnivån i omgivningen.
-  **Av:** Avaktivera blixt.
-  **På:** Aktivera blixt.
-  **Lyser konstant:** Blixten är alltid på när du är i sökaren.


**Tyst fotografering:** Från sökaren, peka på , och aktivera **Ljud av**.

**Aktivera geolokalisering:** Din geografiska plats registreras när du tar en bild, så att du kan söka igenom bilderna efter plats. Från sökaren, peka på , och aktivera **GPS-tag**.

### Använda kameran för att spela in videor

Förutom att ta bilder kan du även använda kameran för att spela in högupplösta videor med ljud.

**Spela in en video:** Öppna  **Kamera** > **Video**, och peka på  för att börja spela in ett videoklipp.

**Ta en bild medan du spelar in en video:** Du kan peka på  för att ta en bild när en video spelas in.



**Slå på blixten:** När du spelar in en video i svagt ljus kan du peka på ✨ och välja 📷 för att slå på blixten.

## Använd rutnät som hjälpmedel för att skapa dina foton

Undvik snedvridna och felfokuserade bilder. Använd kamerans rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

Öppna 📷 **Kamera** > ⚙️ för att öppna skärmen **Inställningar**. Tryck på **Rutnät för kamera** och välj den typ av rutnät eller de linjer som du vill använda.

**Tredjedelsregeln för sammansättning:** Använd antingen **Rutnät** eller **Fi-rutnät**. De fyra korspunkterna på rutnätet är bildens fokusområden. Placera fotots motivet i en av korspunkterna för att uppnå en bra komposition.



**Spiralkomposition:** Använd antingen **Fibonaccispiral (vänster)** eller **Fibonaccispiral (höger)** linjer som hjälpmedel. Placera motivet på fotot i mitten av spiralen.







## Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton

Panoramabilder ger en bredare betraktelsesvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande landskapsbilder.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

- i När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.


- 1** Gå till  **Kamera > Mer > Panorama.**
- 2** Peka på  längst ner på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.
- 3** Håll enheten stadigt och peka sedan på  för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen.
- 4** Peka på  när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.




## Professionellt läge

### Använda Pro-läge för att ta natursköna foton



Vill du göra dina natursköna foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga, natursköna foton.


Öppna  **Kamera > Mer > Pro** för att gå till Pro-läge.




**Välj ett mätläge baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på , och välj ett mätläge enligt följande.


Mätläge	Tillämpningsscenario
Centrum	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.
Punkt	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.

### Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:


- Justera ISO:** I skärmen Pro-läge, peka på  $ISO$ , och svep åt vänster eller höger på ISO-reglaget för att justera värdet.
  -  För att undvika alltför mycket brus, är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och över 400 för nattmotiv.
- Justera slutartiden:** I skärmen Pro-läge, peka på  $S$  (slutartid), skjut på reglaget för slutartid och dra önskad hastighet till mitten.
  -  Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125; och snabbare (mindre än 1 sekund) för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.
- Justera EV-kompensation:** I skärmen Pro-läge, peka på  $EV^*$ , skjut på EV-reglaget och dra önskat värde till mitten.

**Justera AWB:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AWB-reglaget och dra önskat värde till mitten.

- När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
- Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, välj ett lägre K-värde.

**Justera AF, baserat på fotomotivet:** I skärmen Pro-läge, peka på , skjut på AF-reglaget och dra önskat läge till mitten.

AF-lägen	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska motiv (t.ex. berg).
AF-C-läge	Rörliga motiv (som flytande vatten och havsvågor).
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma).



**Håll enheten stadigt när du fotograferar:** I Pro-läget, peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två horisontella hjälplinjer i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är horisontellt inriktad.

- Vissa inställningar i Pro-läge, kan ändras när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på det faktiska tillståndet för att uppnå önskad effekt.

## Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Öppna  **Kamera > Mer > Pro.**

**Välj ett Mätläge:**  eller läget  rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina fotomotiv (t.ex. deras ansikten) i mitten av sökaren.

## Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön

- **Justera ISO:** För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du justerar ISO till en låg nivå när du fotograferar porträtt. Du kan justera ISO baserat på aktuella fotograferingsmiljöer.


Fotograferingsmiljö	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutartid:** Slutartiden bör vara långsam om det omgivande ljuset är svagt och snabbt när det omgivande ljuset är starkt. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera rörliga motiv, välj en slutartid på eller över 1/125.
- **Justera EV-kompensation:** Du kan öka EV-kompensationen om ljuset på motivet eller bakgrunden är svagt och minska EV-kompensationen om det är för mycket ljus.

**Justera AWB:** Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja

 . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .

**Justera fokus:** För att betona ett motiv bättre, rekommenderas att man använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. I sökaren, peka för att fokusera på den del (motivets ansikte till exempel) du vill betona.



-  I Pro-läge kan vissa inställningar ändras, när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.











# Galleri

## Fotohantering

### Redigera foton

Vill du redigera en bild du precis tagit för att göra den ännu bättre? Du kan använda redigeringsfunktionerna i galleriet för att beskära, rotera och lägga till en rad olika effekter (som graffiti, anpassade vattenstämplar och filter) på dina foton för att göra dem ännu mer slående.



Gå till  **Galleri**, välj vilket foto du vill redigera och peka på  för att gå till skärmen för fotoredigering. Du kan använda följande funktioner för att redigera dina foton:



- **Rotera ett foto:** Peka på  och dra vinkelmätaren för att anpassa fotots rotationsvinkel. Du kan även peka på **Rotera** eller **Spegel** för att rotera ditt foto 90 grader eller vända på det.
- **Beskära ett foto:** Peka på  och dra hela verktygslådan för rutnät eller i dess hörn för att välja. Du kan även välja angivna beskärningsproportioner och dra i rutnätverktygets hörn för att beskära fotot.
- **Tillämpa filtereffekter:** Peka på  och välj en förinställd effekt.
- **Färgbevaring:** Peka på  och följ instruktionerna på skärmen för att välja vilka färger du vill behålla. Områden som väljs där färg ska behållas kommer att markeras.
- **Justera fotoeffekter:** Peka på  och justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra parametrar.
- **Göra ett porträttfoto vackrare:** När systemet upptäcker ett porträttfoto erbjuds du automatiskt funktionen **skönhet**. Du kan peka på  på skärmen för fotoredigering för att lägga till funktioner som **Mjuk**, **Skönhetsfläckar**, **Ändra form**, och **Framhäv ögon** för att göra ditt porträttfoto mer attraktivt.
- **Skapa fotomosaik:** Peka på  och välj en storlek på din mosaik för att skapa en fotomosaik.
- **Graffiti på foton:** Peka på  och välj en borste och färg för att lägga till graffiti på foton.
- **Lägga till vattenstämpel:** Peka på  och välj en vattenstämpel (t.ex. **Tid**, **Plats**, **Väder**, eller **Stämning**) för att anpassa dina foton.
- **Lägga till en tagg:** Peka på  och välj en anteckningsstil och ett teckensnitt för att berika dina foton.


### Organisera fotoalbum

**Lägga till foton eller videor i ett nytt album:** På fliken **Album** peka på **Lägg till album** och ange ett albumnamn och peka sedan på **OK**. Välj ett foto eller en video och lägg till det valda objektet till ett nytt album.








**Omplacera foton och videoklipp:** Du kan flytta foton och videor från olika platser till samma album för att kunna hantera och bläddra på ett enhetligt sätt. När du har angett motsvarande album, trycker du på och håller ett foto eller en video tills ikonen  visas och väljer sedan de foton och videoklipp du vill flytta. Peka på , och välj det album som du vill flytta objekten till. När objekten flyttas, kommer de inte längre att behållas på sina ursprungliga platser.

**Favoritfoton och videoklipp:** Vill du spara dina favoritbilder och videoklipp separat? Du kan göra dina speciella bilder och videoklipp till en Favorit, för enkel visning. Öppna fotot eller videon som du vill göra till en Favorit och peka sedan på  för att lagra det i albumet **Mina favoriter**. Dina Favorit-objekt kommer att bli kvar på sina ursprungliga platser. En  ikon kommer dock att visas på miniatyrbilderna.

**Dölja album:** Har du viktiga personliga album som du inte vill att andra ska se? Du kan dölja dem för att skydda personuppgifter. Från fliken **Album** går du till  > **Dölj album** och slår på omkopplarna för album som du vill dölja.

 Album som **Kamera**, **Videor**, **Mina favoriter**, och **Skärmbilder** kan inte döljas.


**Ta bort foton och videoklipp:** Tryck och håll på ett foto eller album tills ikonen  visas, välj de objekt du vill radera, gå sedan till  > **Ta bort**. Raderade foton eller videor sparas i albumet **Nyligen raderade**, tillsammans med en tagg, som anger antalet dagar som återstår tills objektet tas bort permanent från systemet. För att radera ett foto eller en video permanent innan den går ut, välj från **Nyligen raderade** det foto eller den video du vill radera permanent och gå till  > **Ta bort**.

**Återställa raderade foton och videor:** Gå till albumet **Nyligen raderade**, tryck och håll på ett foto eller video tills ikonen  visas och välj sedan de objekt du vill återställa och peka på  för att återställa dem till sina ursprungliga album. Om det ursprungliga albumet raderas, kommer systemet att återskapa ett nytt album för dig.

# Telefon-hanterare

## Använd Optimering

Har du märkt att enheten har blivit långsammare nyligen? Oroar du dig för att den kan vara sårbar för skadliga program och andra säkerhetshot? Använd Optimering för att enheten ska fungera bättre och skyddas mot säkerhetshot.

Öppna  **Telefon-hanterare**, och tryck på **OPTIMERA**. Din enhet optimerar automatiskt dess övergripande prestanda, säkerhet, batteriprestanda och enhetshantering. Du kan också anpassa optimeringsalternativen. Systemet kommer att rekommendera att du använder Optimering. Det förbättrar enhetens hastighet, kontrollera säkerhetsrisker, optimerar strömförbrukningen och övervakar och blockerar okända telefonnummer och marknadsföringssamtal.

## Hantera mobil dataanvändning

Hantera mobil dataanvändning för att undvika extra kostnader.


Öppna  **Telefon-hanterare**, och peka på **Dataanvändning** för att visa dataanvändningsstatistik eller aktivera **Smart datasparare**.

- **Dataanvändning denna månad:** Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera tillstånd för internetåtkomst för varje app.
- **Smart datasparare:** Aktivera läget datasparande (förhindrar bakgrundsappar från att använda mobildata) och välj de appar som har obegränsad dataåtkomst.

## Aktivera smart strömsparhantering för att optimera strömförbrukningen

Om batteriet tar slut, betyder det vanligtvis problem. Smart strömsparhantering hjälper dig att effektivt förlänga batteriets livslängd på enheten, så att du inte behöver oroa dig för att strömmen tar slut.

Öppna  **Telefon-hanterare** och peka på  för att göra följande:

- **Omfattande analys och optimering av strömförbrukning:** Peka på **Optimera batteriets användningstid** för att kontrollera problem med strömförbrukningen och göra optimeringar automatiskt.
- **Aktivera Strömsparläge eller Ultraströmsparläge:** Aktivera **Strömsparläge** eller **Ultraströmsparläge**. Välj lämpligt strömsparläge baserat på din enhets batterinivå för att förlänga batterilivslängden. När **Strömsparläge** aktiverats, visar enheten ikonen  på statusfältet, baserat på batterinivån.





- **Visa detaljerad information om strömförbrukning:** Peka på **Batteriförbrukningsdetaljer** för att visa detaljer om strömförbrukning. I avsnittet Batteriförbrukningsinformation, anger de färgade staplarna under **Laddas** de olika punkterna när du laddar enheten. Mellanrum mellan de färgade staplarna indikerar de olika punkterna när du inte laddar enheten. Denna funktion förbrukar ingen ström. Peka på **Batterianvändning** för att visa strömintensiva appar och hårdvara.
- **Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet:** Aktivera **Batteriprocent** för att visa återstående batterinivå på din enhet i procent i statusfältet.

# E-post

## Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto till din enhet för att ha enkel tillgång till e-postkonto när som helst. Om du har frågor om särskilda inställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto ber vi dig kontakta din e-postleverantör.

**Lägg till ett personligt e-postkonto:** Öppna , välj en e-postleverantör och peka på **Annan**, ange din e-postadress och ditt lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.





**Lägg till ett Exchange-konto:** Exchange har utvecklats av Microsoft och används av företag som internt e-postsystem. Om din företags-e-post använder Exchange-serverar kan du logga in på denna via din enhet. Gå till  > **Exchange**, ange din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.



När configurationen är slutförd öppnar **Inkorg** skärmen som standard.

## Hantera e-postkonton

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt på din Huawei-enhet.



Öppna  **E-post**. Du kan:



- **Kontrollera e-post:** Gå till skärmen **Inkorg** peka på , och välj ett e-postkonto för att visa en lista över din e-post. Svep nedåt för att uppdatera listan med e-post. Öppna ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det. Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande. För att radera flera e-postmeddelanden pekar du på och håller kvar på ett e-postmeddelande, för att gå till skärmen e-posthantering, markerar önskade e-postmeddelande och pekar på .
- **Synkronisera e-postmeddelanden:** Svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera listan med e-postmeddelanden. Gå till  > **Inställningar**, peka på ett konto och aktivera sedan **Synkronisera e-post**. För automatisk synkronisering pekar du på **Synkroniseringsschema** och väljer synkroniseringstid för att slutföra konfigurationen.
- **Söka efter e-postmeddelanden:** Peka på sökfältet på listan med e-postmeddelanden och ange ett sökord som ämne för e-postmeddelande eller innehåll.
- **Lägga till flera e-postkonton:** Gå till  > **Inställningar** > **Lägg till konto**, välj din e-postleverantör och ange din information.

- **Växla mellan e-postkonton:** Gå till kontoskärmen, peka på , och peka sedan på ett kontonamn för att växla.
- **Konfigurera e-postkonton:** Från kontoskärmen går du till  > **Inställningar**, väljer ett konto för att ställa in **Kontonamn**, **Standardkonto**, eller **Ta bort konto**.

## Hantera VIP-e-postkontakter

Oroar du dig över att du missar e-postmeddelanden från viktiga kontakter i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan lägga till viktiga kontakter i VIP-listan. Din enhet flyttar e-postmeddelanden från VIP-kontakter automatiskt till VIP-inkorgen.

Öppna  **E-post**, och gå till  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. Från skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.

**Lägg till eller ta bort VIP-kontakter:** På skärmen **VIP-lista** pekar du på  eller  för att hantera VIP-kontakter.



## Importera viktiga händelser till Kalender

Oroar du dig över att du missar en viktig händelse i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan importera viktiga händelser till Kalender och visa dem när som helst och var som helst.

Öppna  **E-post**, välj händelsen från e-posten, och välj  > **Lägg till i kalender**.

## Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post


Kan du inte svara på e-post på semestern? Aktivera automatiskt svar för att svara på e-post automatiskt.




Öppna  **E-post**, gå till  > **Inställningar**, och välj ditt Exchange-konto. Peka på **Autosvar**, aktivera **Autosvar**, ange innehållet och tiden för ditt automatiska svar och peka sedan på **Klar**.


# Kalender


## Navigera i Kalender

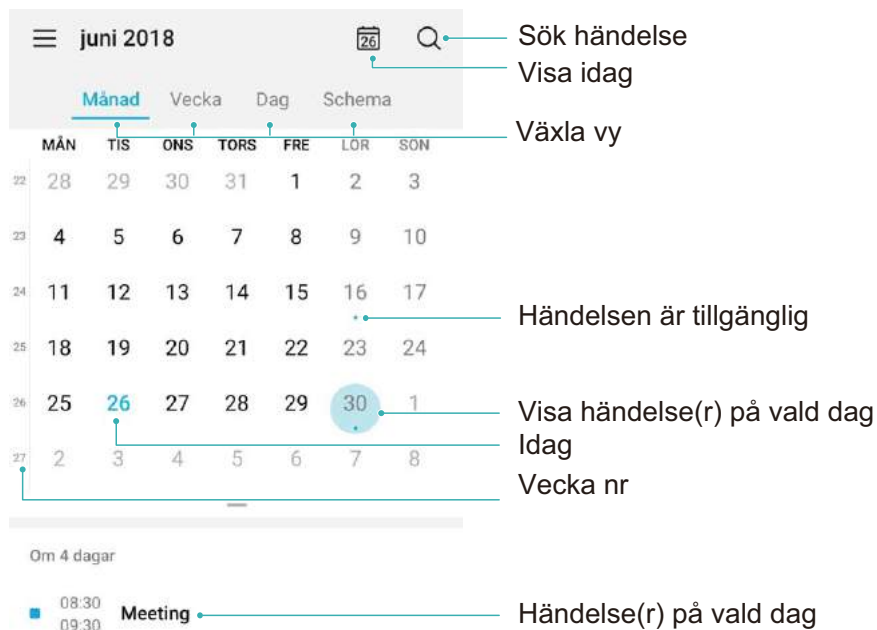Vill du få ordning i ett upptaget liv? Försök använda appen **Kalender** på Huawei-enheten för att hantera ditt dagliga schema.



**Skapa en händelse:** Öppna  **Kalender**, peka på , ange din händelseinformation, inklusive titel, plats samt start- och sluttider. Gå till **Lägg till påminnelse** för att lägga till en påminnelse för din händelse och peka sedan på .

**Söka händelser:** På sidan **Kalender** pekar du på  och skriver in ett sökord för händelsen, till exempel titel eller plats.




**Konfigurera Kalender:** På sidan **Kalender** går du till  > **Inställningar** om du vill anpassa kalendervisning och påminnelser.



# Klocka


## Använda klockan

Med många kraftfulla funktioner och massor av information har den enkla klockan mycket att erbjuda. Klockan kan användas som ett larm, en världsklocka, stoppur eller en timer.



**Visa tiden över hela världen:** Gå till  **Klocka**, peka på  på fliken **Världsklocka** och ange namnet på en stad eller välj en stad i listan över städer. Peka på  för att ställa in datumet och tiden.

**Visa tiden i två olika regioner:** Gå till  **Klocka** och gå sedan till  > **Datum och tid** i fliken **VÄRLDSKLOCKA**. Aktivera **Dubbel klocka**, peka på **Hemort** och välj din hemstad i listan över städer.

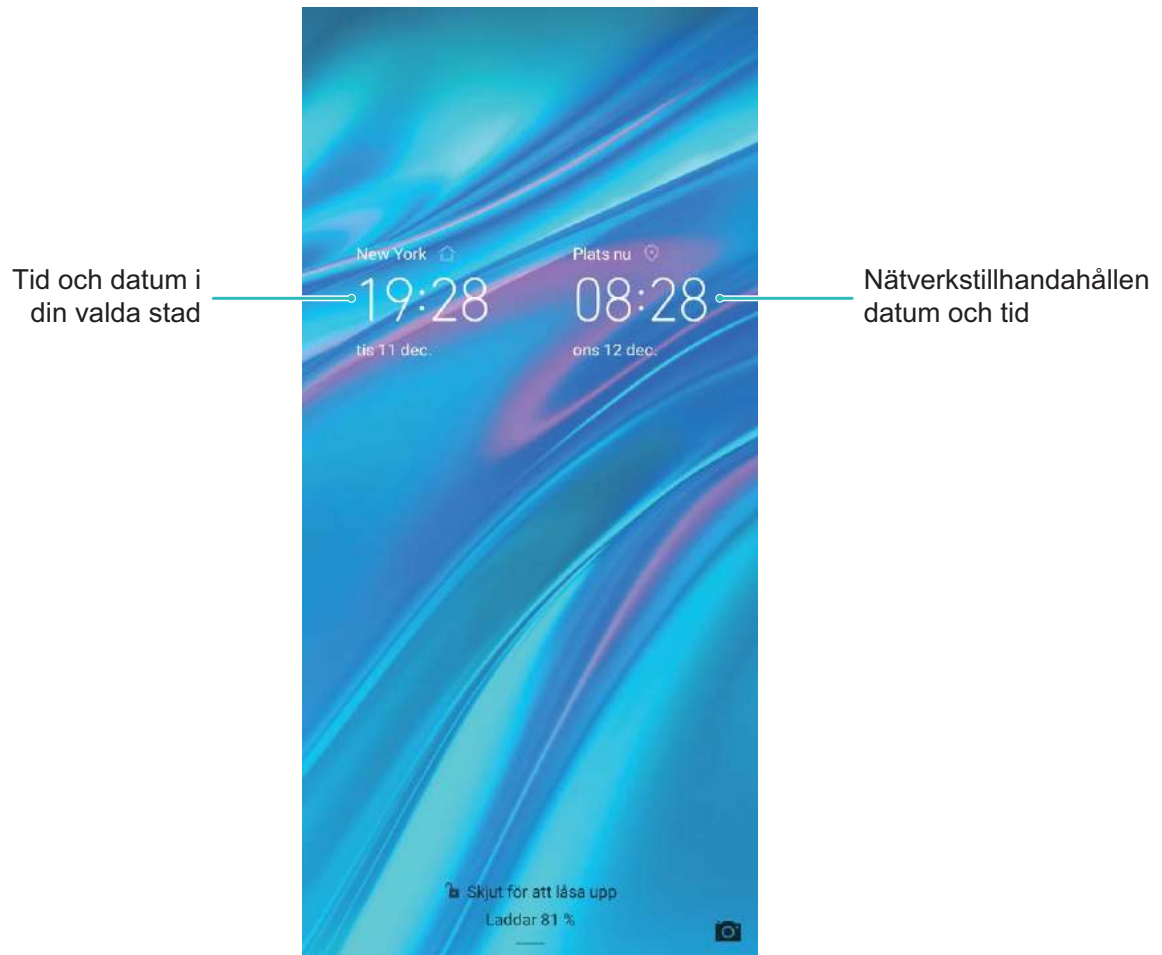


- i** Om tiden i din nuvarande region är densamma som för din hemstad visas låsskärmen bara en gång.

# Anteckningar



## Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster

Vill du dela viktiga anteckningar eller lägga till något i favoriter? Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster.


**Dela en anteckning:** Vill du skicka dina mötesnoteringar till din kollega? I listan över **Alla**



**anteckningar** eller **Alla att-göra**, öppnar du anteckningen du vill dela, pekar sedan på  för att välja en delningsmetod och följer anvisningarna på skärmen.


**Lägga till en anteckning i favoriter:** Vill du lägga till en anteckning i favoriter så att du kan hänvisa till den senare? I listan över **Alla anteckningar**, sveper du åt vänsterr på en anteckning och pekar på

. Alternativt öppnar du anteckningen som du vill lägga till i favoriter och pekar på .




**Skapa en att-göra-lista:** Vill du skapa en inköpslista? På sidan för **Anteckningar** pekar du på  >


, anger ett objekt och pekar sedan på **Spara**. Lägg till flera objekt för att skapa en att-göra-lista.

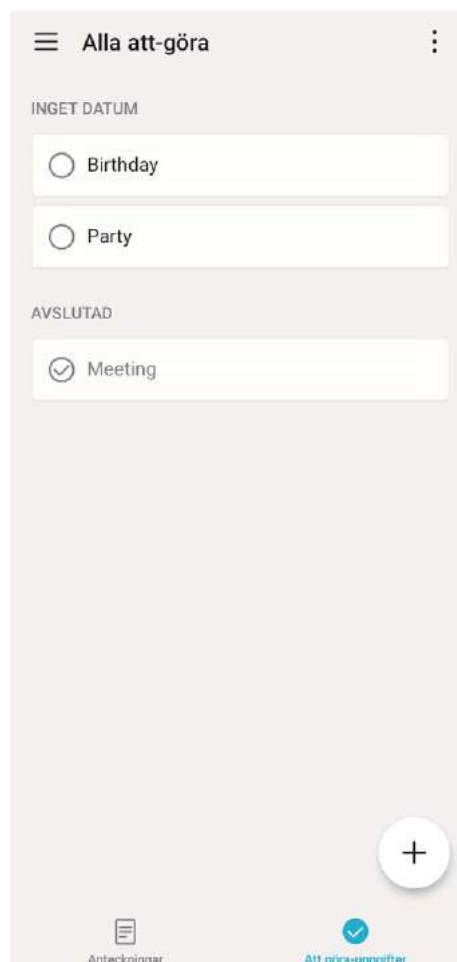 När du är färdig med ett objekt går du till redigeringsidan för **Alla att-göra**, och väljer  till vänster om det färdiga objektet.



**Lägga till ett handskrivet meddelande:** Vill du spela in din teckning eller handskrift snabbt? Gå till

**Anteckningar** > , peka på , skriv dina anteckningar och peka sedan på  för att spara dem. Du kan skriva och rita i Anteckningar.

**Lägga till taggar i anteckningar:** Vill du enkelt se kategorierna i dina anteckningar? På redigeringsidan för **Anteckningar**, pekar du på  och använder olika färgade taggar för att kategorisera olika innehåll för en tydligare bild av dina anteckningar.




# Enhetsanslutning

## Bluetooth

### Ansluta enheten till Bluetooth-enheter

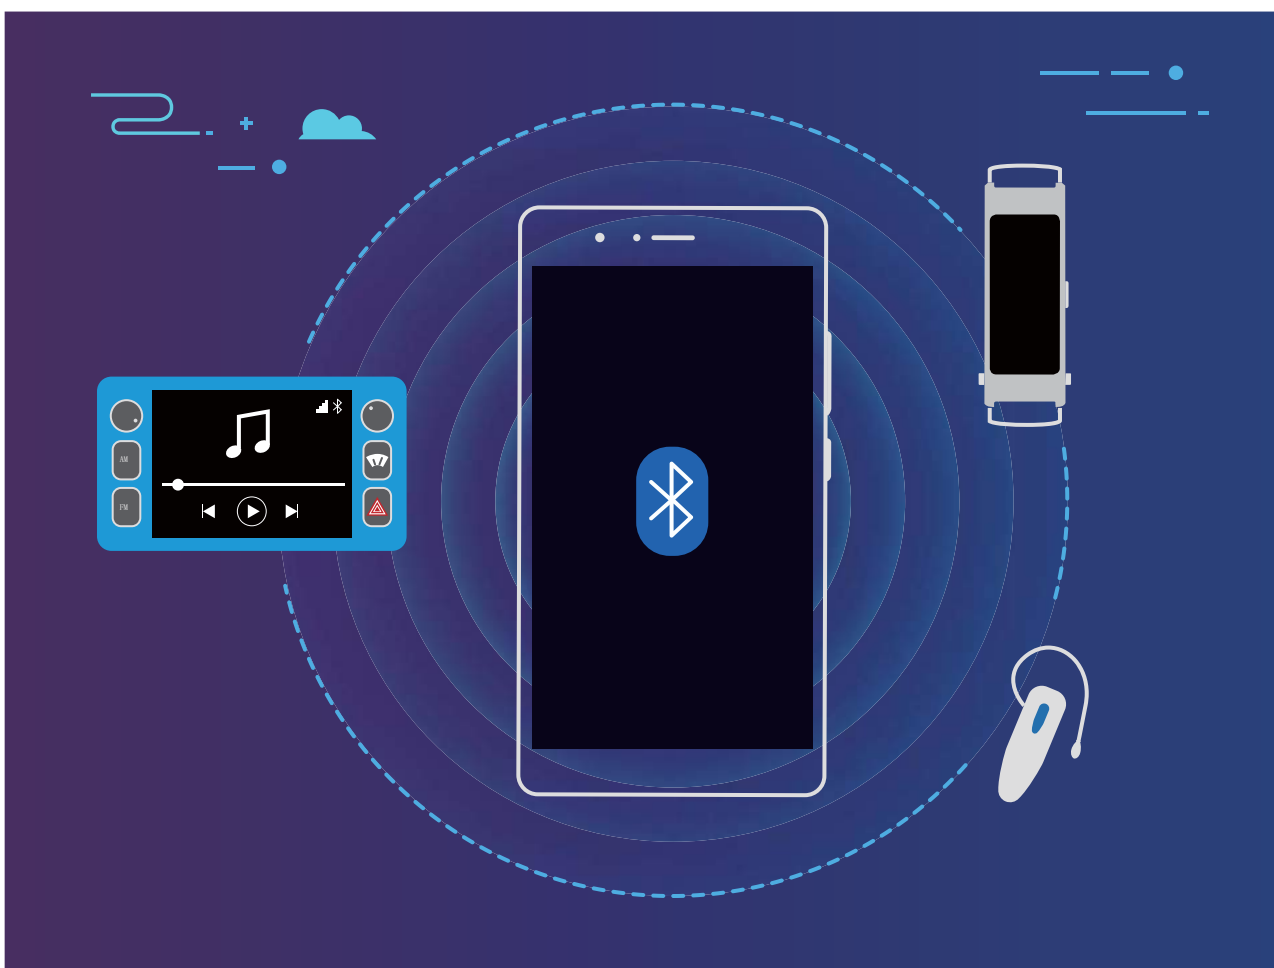

Använd Bluetooth för att ansluta enheten till Bluetooth-headset och Bluetooth i bilen för att navigera och lyssna på musik medan du kör. Du kan även ansluta enheten via Bluetooth till kroppsburen teknik för att registrera och hantera konditionsdata. Anslutning av Bluetooth-enheter till din enhet innebär ingen avsevärd ökning i strömförbrukningen.




### Bluetooth-protokoll som används av Huawei-enheter och deras funktioner:

HFP, HSP	Ringa samtal
A2DP	Spela upp musik
AVRCP	Kontrollera musikuppspelning
OPP	Överföra filer
PBAP	Synkronisera kontakter
MAP	Synkronisera textmeddelanden


HID	Använda Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-mus
PAN	Sammanlänkning
BLE	Ansluta till enheter med Bluetooth Low Energy (BLE)

**Aktivera eller avaktivera Bluetooth:** Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera Bluetooth. Peka och håll kvar på  för att öppna skärmen med Bluetooth-inställningar.

**Parkoppla en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på synlig. Gå till **Tillgängliga enheter**, peka på den enhet du vill parkoppla med och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


**Koppla ifrån parkopplingen på en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Peka på  bredvid namnet på den parkopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling**.


**Byta namn på en Bluetooth-enhet:** Aktivera **Bluetooth** på skärmen med Bluetooth-inställningar. Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn för enheten och peka sedan på **Spara**.



**Visa Bluetooth-hjälp:** Gå till skärmen med Bluetooth-inställningar, peka på  för att visa information om hur du upprättar Bluetooth-anslutningar med system i bilen, headsets, högtalare, kroppsburen teknik, telefoner, surfplattor och datorer.

## Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in Internetdelning.

**Använda Bluetooth för att skicka filer:** Kontrollera att enheten befinner sig inom Bluetooth-räckvidden från den andra enheten (10 m). Du kan sedan upprätta en Bluetooth-anslutning och dela multimediafiler, webbplatser, kontakter, dokument och appar mellan de två enheterna. Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

**Ta emot filer via Bluetooth:** Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

**Importera eller exportera kontakter via Bluetooth:** Öppna  **Kontakter** och gå till  > **Inställningar > Importera/exportera** för att genomföra följande:

- **Importera kontakter:** Peka på **Importera via Bluetooth** och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras automatiskt till enheten.
- **Exportera kontakter:** Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på  och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

## Ansluta USB-enhet

### Överföra data mellan din enhet och dator

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och överför data.

#### Välja USB-anslutningsläge

Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn, så kan du sedan välja en standardanslutningsmetod. Du kan överföra foton och filer mellan din enhet och dator, eller ladda enheten via USB-anslutningen till din dator.

Svep ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan **Inställningar > Peka för fler alternativ** för att ansluta enheten och datorn.

- **Överför foton:** Överföra foton mellan din enhet och dator.
- **Överföra filer:** Överföra filer mellan din enhet och dator.
- **Endast laddning:** Ladda din enhet med bara en USB-kabel.
- **MIDI-ingång:** Använd enheten som en MIDI-inmatningsenhet och spela upp musik på datorn.

#### Överföra data över en USB-port

Anslut din enhet till din dator med en USB-kabel för att överföra data och utföra andra uppgifter.

- **Överföra filer:** Media Transfer Protocol (MTP) är en typ av överföringsprotokoll för mediefiler. Du kan överföra filer mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Installera först Windows Media Player 11 eller senare på din dator.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överföra filer**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa filerna på enheten. Du kan använda Windows Media Player för att visa mediefilerna på din enhet.

- **Överföra bilder:** PTP (Picture Transfer Protocol) är ett protokoll som tillåter dig överföra bilder. Du kan ladda upp och dela foton mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överför foton**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa bilderna på enheten.

- **Överföra MIDI-data till enheten:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett ljudformat som är industristandard för att komponera musik och som gjorts av producenter av elektroniska instrument.


Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **MIDI-ingång**. Du kan sedan använda enheten för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden som sänds av andra enheter.

# Säkerhet och sekretess


## Ansiktssupplåsning



### Radera ansiktsdata

Om du inte använder Ansiktssupplåsning längre eller om du vill ange ansiktsdata igen, kan du radera aktuella ansiktsdata.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsgenkänning**, följ instruktionerna på skärmen, ange lösenordet för låsskärmen, peka på **Ta bort ansiktsdata** och följ instruktioner på skärmen för att radera aktuella ansiktsdata.


### Lyft för att låsa upp


Öppna  **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsgenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktssupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Enhet för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.


Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Ansiktsgenkänning** och ställ in Ansiktssupplåsningmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Rörelsestyrning > Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

## Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.


**Aktivera eller avaktivera platstjänster:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**, och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.


-  • Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.

**Ställa in positioneringshjälp inomhus:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst > Avancerade inställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

## Aktivera applås

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp skärmen, blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången. Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

**Aktivera applås:** Öppna  **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess > Applås**. När du öppnar appen för första gången, följer du instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ange applåset. Vid senare åtkomst, kan du ange lösenordet direkt för applåset. På Applåsskärmen aktiverar du Applås för de appar som du vill skydda. När du öppnar en låst app för första gången, behöver du ange lösenordet i textrutan för lösenord. Om du glömmer lösenordet, peka på **Glömt lösenordet**, och skriv in svaret i frågerutan för lösenordsskydd och återställ lösenordet. Om du inte har angett lösenordsskyddet är alternativet **Glömt lösenordet** inte tillgängligt.

**Ändra ditt lösenord för Applås och lösenordsskydd:** Peka på  på skärmen Applås och peka sedan på **Byt lösenord** or **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra på lösenordet eller lösenordsskyddet för Applås.

# Säkerhetskopiera och återställa

## Säkerhetskopiering av data med HiSuite

Du kan använda säkerhetskopieringsfunktionen för **HiSuite** för att säkerhetskopiera all din enhets viktigaste information, inklusive dina kontakter, SMS-meddelanden, bilder eller andra större filer på enheten och lagra dem externt på din dator. Du kan enkelt återställa data från datorn tillbaka på din ursprungliga enhet, eller återställa den till andra Huawei-enheter.


**HiSuite** kan hjälpa dig med följande:

- Det kan hjälpa till att säkerhetskopiera alla dina data till din dator.
- Lagringsutrymmet för dina data beror på datorns lediga utrymme.
- Krypterade säkerhetskopior stöds också (även om de är okrypterade som standard).


## Återställa enheten

Om enhetens hastighet börjar sakta ner på grund av att cacheminnen och återstående filer ackumulerats under lång tid, kan du återställa enheten till att helt radera dessa cachefiler och återställa enhetens fabriksinställningar.


**Återställ nätverksinställningar:** Detta kommer att återställa Wi-Fi, mobila datanätverk och Bluetooth-inställningar, inklusive hotspotkoppling och Bluetooth-parkopplingsinformation. Det kommer inte att ändra andra inställningar på enheten eller radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Nätverksinställningarna har återställts**, peka på **Återställ nätverksinställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

**Återställ alla inställningar:** Detta återställer enhetens ursprungliga nätverksinställningar, fingeravtrycksdata, ansiktsdata och lösenord för låsskärm. Det återställer inte inställningarna för Hitta min enhet eller HUAWEI-ID, och det kommer inte heller att radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ alla inställningar**, peka på **Återställ alla inställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

**Återställ fabriksinställningar:** Det här tar bort alla data i enhetens minne och lagring, inklusive dina kontoinställningar, systeminställningar, appinställningar och data, installerade appar, musik, bilder och dokument och återställer enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Säkerhetskopiera dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ telefonen**, peka på **Återställ telefonen**, och ange lösenordet för skärmupplåsning (om det finns) och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.


# Wi-Fi och nätverk


## Wi-Fi

### Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

- 📘 För att förhindra eventuella säkerhetsrisker ( t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

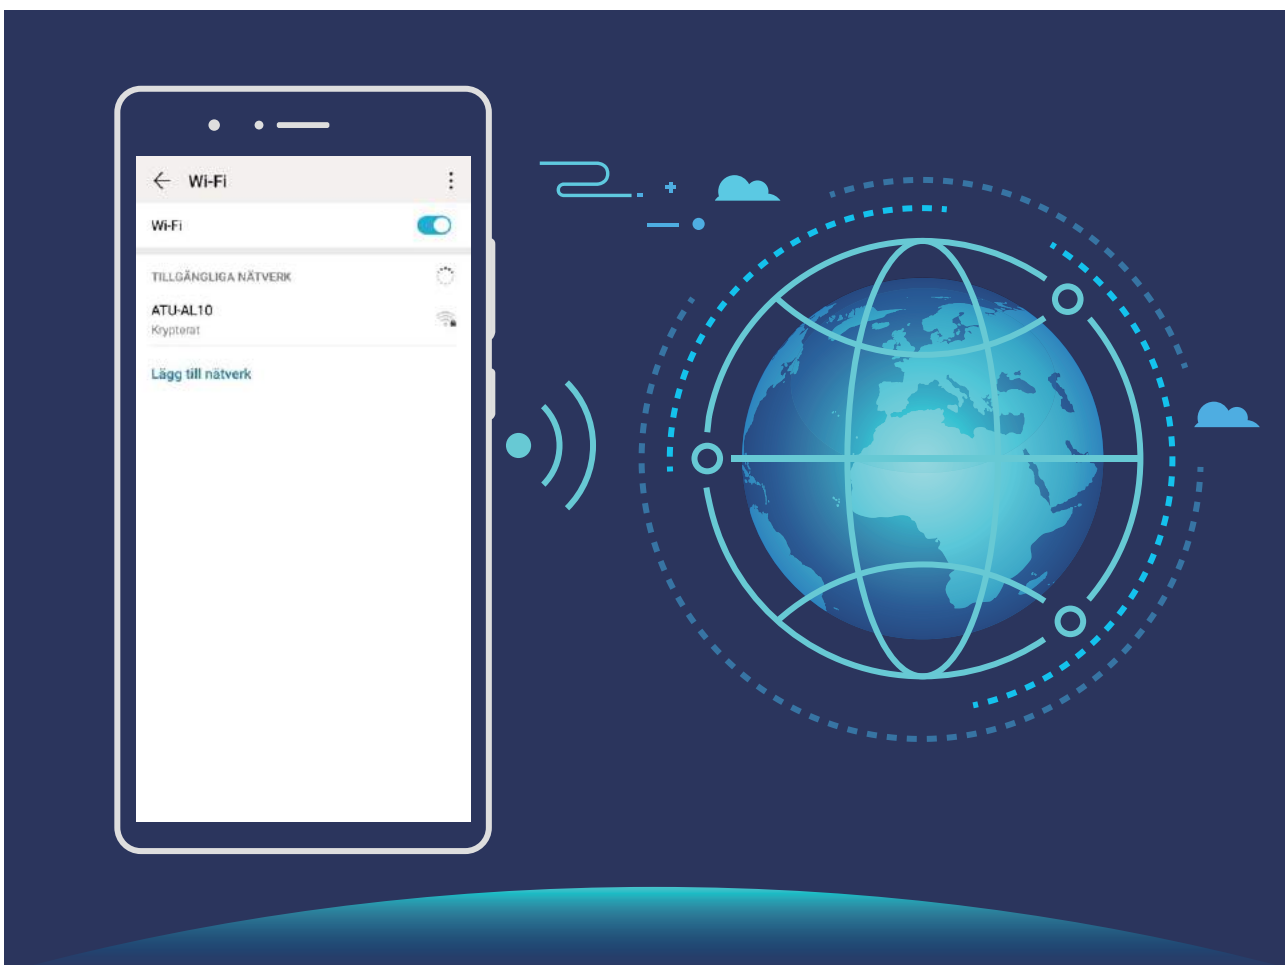


**Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.


### Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du snabbt överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct är snabbare än Bluetooth och kräver inte att enheterna är parkopplade. Metoden passar bättre vid överföring av stora filer över korta avstånd.






**Skicka filer med Wi-Fi Direct:** Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Wi-Fi Direct**. När en annan enhet upptäcks pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja filöverföringen.

**Ta emot filer med Wi-Fi Direct:** Aktivera **Wi-Fi**. Peka på  > **Wi-Fi Direct** på skärmen för Wi-Fi-inställningar för att aktivera identifiering. När du får en avisering om en inkommande fil pekar du på **Acceptera** för att starta överföringen. Den mottagna filen sparas som standard under **Filer** i mappen **Wi-Fi Direct**.


## Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Peka och håll  för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

## Anslutning med mobildata


- i** Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.
- 1** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.
  - 2** Peka på  för att aktivera mobildata.
    - i** När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

## Dela ditt mobilnätverk med andra enheter



Har du extra mobildata i slutet av månaden? Du kan dela händelser med dina vänner.




Du kan använda en Wi-Fi trådlös surfzon eller Bluetooth för att dela dina mobildata med andra enheter.

**Använd Wi-Fi trådlös surfzon för att dela mobildata:** Öppna  **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon > Mobil Wi-Fi-hotspot > Konfigurera trådlös surfzon**. Ange nätverksnamn, krypteringstyp och lösenord för Wi-Fi trådlös surfzon och peka sedan på **Spara** och aktivera den trådlösa surfzonen för att använda den.

**i** **Orolig att andra enheter får obegränsad tillgång till dina trådlösa surfzondata?** På skärmen **Mobil Wi-Fi-hotspot** pekar du på **Datagräns** för att ställa in datagränsen för en enda session. När gränsen för delning av data är uppnådd, avaktiverar enheten automatiskt den trådlösa surfzonen.

**Använd Bluetooth för att dela mobildata:** Skapa en Bluetooth-anslutning mellan enheter, innan du använder Bluetooth för att dela dina mobildata. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon** och aktivera **Delning via Bluetooth**. På skärmen **Bluetooth** för den parkopplade enheten ska du peka på  bredvid den parkopplade enheten och aktivera **Internetåtkomst** för att upprätta en Internetanslutning och dela dina mobildata.


**Använd USB för att dela mobildata:** Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till en dator. Öppna  **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk > Internetdelning och trådlös surfzon**, och aktivera **USB-sammanlänkning** för att börja dela dina mobildata.


**i** Beroende på operativsystemet kan du behöva installera drivrutiner eller etablera den relevanta nätverksanslutningen på datorn innan du använder den här funktionen. Mer information finns i datorns operativsystemguide.

# Ljud och bildskärm

## Konfigurera läget Stör ej

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.

Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud > Stör ej**. Växla på växeln **Stör ej**, peka på **Stör ej-läge** och välj sedan ett av följande alternativ:


- **Tillåt samtal och meddelanden från viktiga kontakter:** Välj **Tillåt endast prioriterade avbrott** och peka sedan på **Definiera prioriterade avbrott** för att konfigurera vilka kontakter som kan ringa eller skicka meddelande till dig.
  - **Tillåt ringsignaler för larm:** Välj **Endast alarm** för att endast tillåta alarmsignaler.
  - **Avaktivera alla avbrott:** Välj **Avbryt inte** om du vill avaktivera ringsignaler och vibrationer och förhindra att skärmen slås på för inkommande samtal, meddelanden och larm.
-  • Vissa tredje parts appar kan fortsätta att ringa när läget Stör ej är aktiverat. Konfigurera inställningarna i appen för att slå av ljudet för meddelanden från dessa appar.



**Tidsregel:** Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Peka på **Tid** för att konfigurera tidsperioden och upprepa intervallet och växla sedan på växeln **Tid**.


**Händelseregler:** Undvik avbrott under möten eller händelser. Peka på **Händelse** för att aktivera läget **Stör ej** under kalenderhändelser.

## Konfigurera ljudinställningarna

När du tittar på filmer eller spelar spel växlar enheten automatiskt till stereoljud för att förbättra ljudupplevelsen. Du kan även ställa in ringsignaler och ljudpåminnelser för olika scenarier.

**Justera systemvolymen:** Tryck på en volymknapp eller flytta reglaget för att snabbt justera mediavolymen. Peka på  för att visa ljudinställningsskärmen. Sedan kan du justera volymen för ringsignalen, media och larm.

 Du kan även justera volymen i dina systeminställningar. Öppna  **Inställningar**, peka på **Ljud** och dra skjutreglaget för volym för att justera volymen.

**Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på  för att snabbt växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**



**Aktivera ljud för knappsats och meddelandesignal:** Öppna  **Inställningar** och gå till **Ljud > Fler ljudinställningar** för att aktivera eller avaktivera ljud för knappsats och meddelandesignaler.


**Ställ in din enhet på Tyst läge:** Gå till skärmen **Ljud** och aktivera **Tyst läge**. När du aktiverat **Tyst läge**, aktivera **Vibrera i tyst läge**. Nu tänds skärmen och enheten vibrerar när du tar emot inkommande samtal.


**Anpassa ringsignalen och meddelandesignalen:** Gå till skärmen **Ljud** och välj en anpassad ringsignal eller använd **Aviseringsljud**.

## Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon


Blir dina ögon trötta och irriterade när du tittat på din enhet under lång tid? Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.

**Aktivera Ögonvänligt läge:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Visning > Ögonvänligt**, och aktivera **Ögonvänligt**. Ikonen för Ögonvänligt läge  visas i statusfältet. När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus bort och skärmen får en gul nyans.

**Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge snabbt:** Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Från meddelandepanelen, expandera genvägspanelen och aktivera eller avaktivera .

**Aktivera Ögonvänligt läge vid bestämda tider:** Du kan konfigurera enheten för att aktivera Ögonvänligt läge under en viss tidsperiod varje dag. När Ögonvänligt läge är avaktiverat, öppna  **Inställningar**, gå till **Visning > Ögonvänligt**, och aktivera **Schemalagd**, och ställ sedan in önskad **Starttid** och **Sluttid**.


**Justera färgtemperaturen för Ögonvänligt läge:** När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus bort och skärmen får en mild gul nyans. Du kan justera färgtemperaturen efter behov. När du har aktiverat **Ögonvänligt**, kan du justera skjutreglaget för färgtemperaturen för en svalare eller varmare skärmfärg.

-  • Efter att ha använt mobiltelefonen i en halvtimme, vila ögonen i 10 minuter.
- Medan du vilar, titta i fjärran för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
- Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen, skyddar synen och förhindrar närsynthet.

## Fler bildskärmsinställningar

### Använda genvägar för åtkomst till ofta använda funktioner

Peka och håll kvar på en appikon för att visa en meny med ofta använda funktioner för snabbåtkomst. Du kan även peka och hålla kvar på en funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

-  Om du pekar och håller kvar på en appikon och en genväg inte skapas har appen inte stöd för genvägar på startsidan.


**Snabbåtkomst till ofta använda appfunktioner:** Peka och håll kvar på en appikon på startsidan och peka sedan på en ofta använd funktion för åtkomst till den. Varje app har stöd för upp till fyra


ofta använda funktioner. De är förinställda av appen och kan inte ändras. För att ta en selfie ska du till exempel peka och hålla kvar på kameraikonen och sedan peka på **Selfie** i popup-menyn.

**Lägga till genvägar på startsidan:** Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den sedan till startsidan för att skapa en genväg. Du kan till exempel lägga till en genväg för kamerans selfiefunktion för snabbåtkomst till selfiekameran.

## Ändra bildskärmsinställningarna

Ändra teckenstorleken och justera skärmens ljusstyrka så att det passar dina behov.


Öppna  **Inställningar** och peka på **Visning**. Här kan du:

- **Helskärm:** Gå till **Fler skärminställningar** > **Helskärm** för att visa appen i läget helskärm, efter behov.
- **Konfigurera inställningarna för flärpens skärm:** Peka på **Fler skärminställningar** > **Flärp** för att konfigurera inställningarna för flärpens skärm.
- **Ändra bilden och textstorleken:** Peka på **Text och skärmstorlek** och välj ett visningsläge som passar dina behov.
- **Aktivera automatisk skärmrotation:** Gå till **Fler skärminställningar** > **Autorotera skärm** för att aktivera automatisk rotation. Alternativt, svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och aktivera sedan .
- **Ändra skärmens färgtemperatur:** Gå till **Färgtemperatur**. Du kan välja alternativet **Standard**, **Varm**, eller **Kall** som systemet rekommenderat. Alternativt kan du peka var som helst på cirkeln, eller dra punkten för att justera färgtemperaturen manuellt.
- **Använda skärmläckare medan du laddar i Viloläge:** Gå till **Fler skärminställningar** > **Skärmläckare** och aktivera **Skärmläckare**. Du kan ställa in **Bildkälla** och **Uppspelningstid**. När inställningen är klar, kommer enheten att visa ett bildspel av dina foton när den laddas och går i Viloläge.
- **Visa mer information i statusfältet:** Peka på **Fler skärminställningar**. Beroende på dina inställningar kan du aktivera **Visa operatörsnamn** eller **Visa nätverkshastighet**.

# Lagring

## Aktivera lagringsrensare


Din enhet kan sakta ned med tiden då lagringsutrymmet blir mindre. Du kan använda minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna  **Telefon-hanterare**, peka på **Rensa** och rensa minnet och cacheminnet enligt skanningresultaten för att påskynda din enhets prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är litet, kan du göra en djuprensning för att frigöra mer lagringsutrymme baserat på skanningresultaten och rensningsrekommendationerna.

# System

## Ändra inmatningsmetoden





Du kan ändra inmatningsmetoden på din enhet efter önskemål.

**Byta inmatningsmetod:** Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Språk & inmatning > Standardtangentbord**, och välj en inmatningsmetod.

## Tillgänglighet

### Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst


TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.

- 1 Öppna  **Inställningar** och gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > TalkBack > ** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
- 2 Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
- 3 Peka på  och aktivera **Upptäck genom beröring**. När **Upptäck genom beröring** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.

**Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen?** Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.


### Lära dig TalkBack-gester

TalkBack använder en speciell uppsättning gester för enhetsoperation. När TalkBack är aktiverat krävs dessa gester för att interagera med enheten.


-  Om du av misstag aktiverar TalkBack ska du trycka in och hålla kvar strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder för att avaktivera det.

**Navigera på skärmen:** Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylister. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.




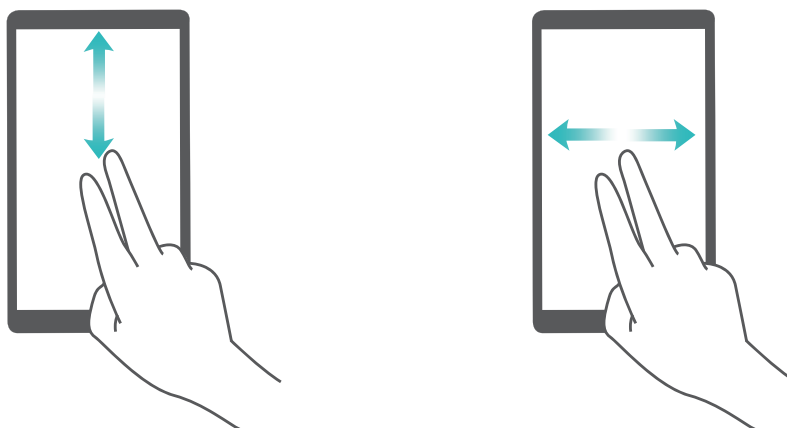

**Markera ett objekt:** Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte). Enheten läser upp innehållet i det markerade objektet.

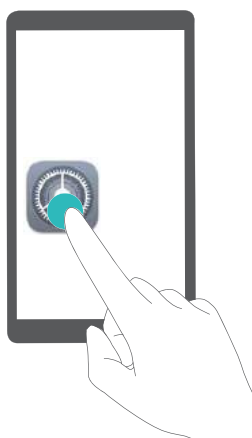


**Öppna ett objekt:** Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

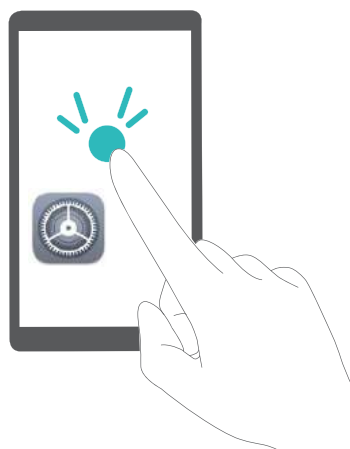

Om du till exempel vill öppna **Inställningar** pekar du på **Inställningar**-ikonen en gång med ett finger och pekar sedan två gånger någonstans på skärmen.


## Använda text-till-tal-utmatning med TalkBack


Text-till-tal-funktionen kan läsa upp text på enhetens skärm. Den kan även användas med TalkBack-tjänsten för att hjälpa synskadade användare att interagera med sina enheter.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Tillgänglighet**, och aktivera **Text-till-tal**. Konfigurera din önskade motor- och talhastighet för att aktivera den här funktionen.

## Aktivera färgkorrigering

Färgkorrigeringsinställningen gör det möjligt för enheten att kompensera för effekterna från färgblindhet.


-  När färgkorrigering är aktiverad kan användare med normal färgsyn ha svårigheter att se vissa färger.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Smart assistans > Tillgänglighet > Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**. Peka på **Korrigeringsläge** för att välja önskat färgkorrigeringsläge.

## Allmänna inställningar

### Ändra systemspråket

Vill du ändra enhetens systemspråk? Detta kan göras enkelt.


Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Språk & inmatning > Språk** och välj systemspråket. Om du inte kan hitta ditt språk i språklistan ska du peka på **Lägg till ett språk** för att lägga till ditt språk.

### Ställ in systemtid och datum

Om du reser utomlands eller byter SIM-kort, visar enheten automatiskt tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan även justera tid och datum manuellt, ändra tidsformat eller ställa in dubbla klockor på låsskärmen.

Öppna  **Inställningar** och gå till **System > Datum & tid**. Här kan du:

- **Ändra tid och datum:** Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens tid och datum med mobilnätverket. Avaktivera **Ställ in automatiskt** för att ställa in tiden och datumet manuellt.
- **Ändra tidszonen:** Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens tidszon med mobilnätverket. Avaktivera **Ställ in automatiskt** för att ställa in tidszonen manuellt.
- **Ställa in tidsformatet:** Aktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 24 timmar. Avaktivera **24-timmars tid** för att ställa in ditt tidsformat på 12 timmar.
- **Ställa in dubbla klockor på låsskärmen:** Om du är utomlands visar enheten automatiskt lokal tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan aktivera **Dubbel klocka** och ställa in **Hemort** för att visa dubbla klockor på låsskärmen: en visar lokal tid och den andra tiden i ditt hemland.

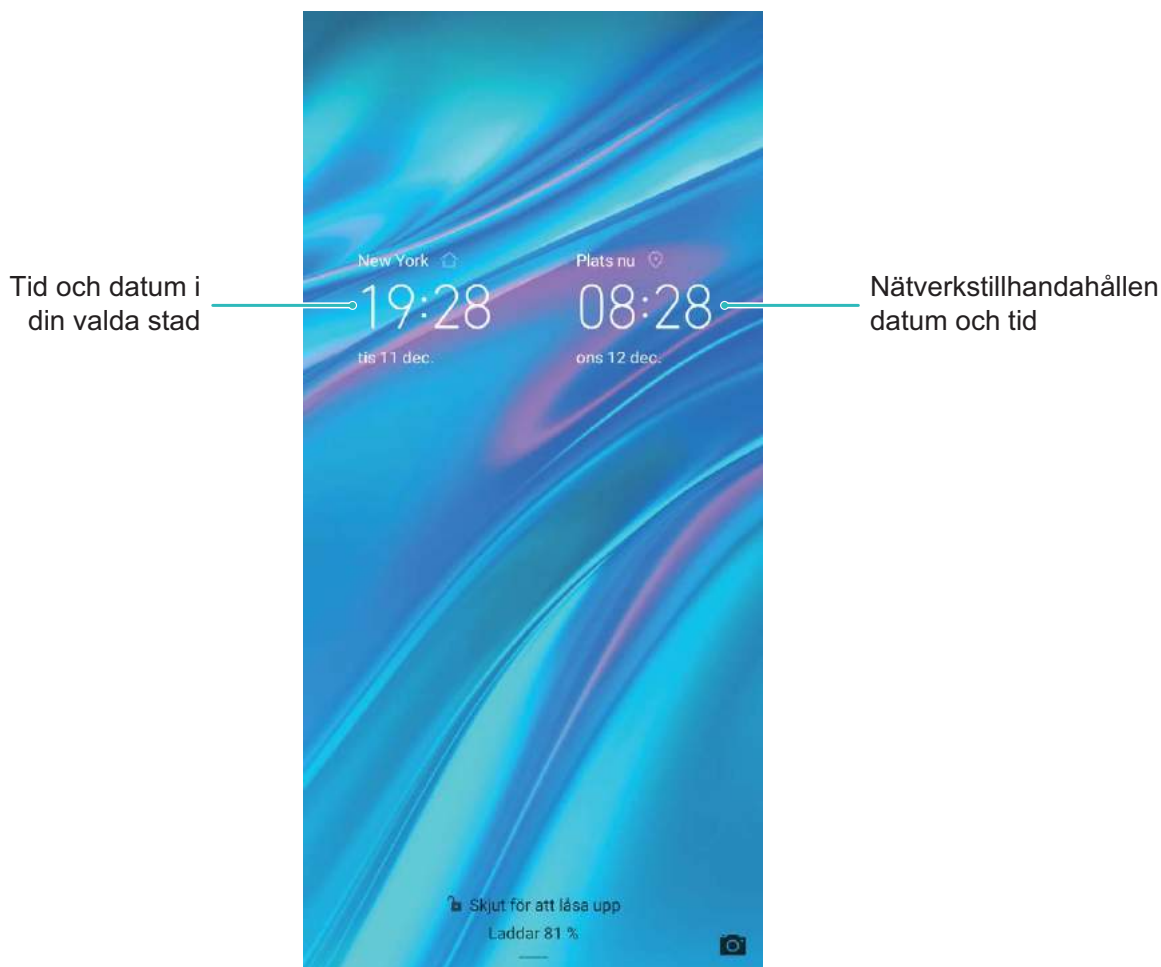


Tid och datum i  
din valda stad

Nätverkstillhandhållen  
datum och tid

## Visa minnes- och lagringsstatus

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

 Alla enheter stöder inte mikroSD-kort.

Öppna  **Inställningar**, och peka på **Lagring** för att visa minnesanvändningen och frigöra mer utrymme när det är lämpligt, baserat på tillgängligt lagringsutrymme.

**Städa utrymme (rekommenderat):** Om du väljer **RENSA**, kan du se användarinformationen för appar. Baserat på skanningsresultatet, kan du också manuellt städa upp systemet enligt vad som rekommenderats eller ange objekt som ska städas upp.

# Juridisk information

## Juridisk information

### Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

### Varumärken och tillstånd



HUAWEI, HUAWEI



och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™



Och

Qualcomm® aptX™ HD



är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

### Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

### Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsägar sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

## **FRISKRIVNING**

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDADET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

## **Import- och exportföreskrifter**

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

## Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningssmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

## Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com/en/> för mer information.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Notă: Rețineți contul Google la care s-a conectat ultima dată telefonul dvs. În timpul unei restaurări a setărilor din fabrică care nu sunt de încredere, mecanismul antifurt al Google vă solicită să introduceți contul Google la care s-a conectat ultima oară telefonul dvs. pe ecranul inițial de navigare pentru autentificarea identității. Telefonul dvs. poate porni corect numai după autentificarea reușită a identității.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model:MRD-LX1

EMUI 9.0\_01



**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

