

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M10

Användarhandbok

Lenovo TB-X605F

Lenovo TB-X605L

All information som har markerats med * i den här handboken gäller endast WLAN+LTE-modellen (Lenovo TB-X605L).



Grundläggande

Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst:

- *Säkerhets-, garanti- och snabbstartsguide*
- *Information om bestämmelser*
- "Viktig information om säkerhet och hantering" i "Bilaga".

Säkerhets-, garanti- och snabbstartsguide och *Information om bestämmelser* finns tillgängliga på webbplatsen <http://support.lenovo.com>.

Obs! Alla foton och bilder i detta dokument är endast avsedda som referenser och kan se annorlunda ut jämfört med den slutgiltiga produkten.

Lenovo hjälp

Söker du hjälp? Appen Lenovo Companion kan erbjuda dig stöd för att få direktåtkomst till Lenovos webbhjälp och forum*, vanliga frågor och svar*, systemuppgraderingar*, tester av maskinvarufunktion, kontroller av garantistatus*, serviceförfrågningar** och reparationsstatus**.

Obs!

* **kräver åtkomst till datanätverk.**

** **finns inte i alla länder.**

Du kan skaffa dig denna app på två sätt:

- Sök efter och hämta appen från Google Play.



- Skanna följande QR-kod med Lenovo Android-enheten.




Tekniska specifikationer

Modell	Lenovo TB-X605F	Lenovo TB-X605L
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 450	Qualcomm® Snapdragon™ 450
Batteri	4 850 mAh	4 850 mAh
Trådlös kommunikation	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz och 5 GHz; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz och 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA;

Obs! Lenovo TB-X605L kan användas med LTE-band 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38 och 40, men i vissa länder går det inte att använda LTE. Kontakta din operatör för att få information om huruvida din enhet kan användas med LTE-nätverk i ditt land.

Startskärm

Startskärmen är ingångspunkten när du använder enheten. För att göra det enklare för dig är startskärmen redan fylld med några användbara appar och widgetar.

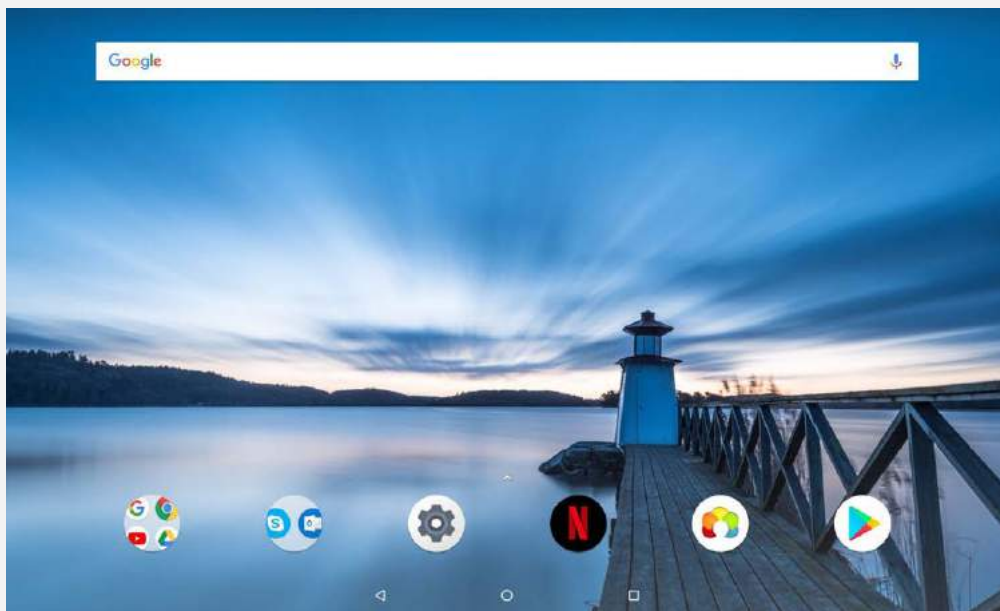

Obs! Enhetens funktioner och startskärm kan variera beroende på plats, språk, operatör och enhetsmodell.

Du kan när som helst anpassa startskärmen.

- **Startskärm**


På startskärmen finns ett **Google**-sökfält och vissa praktiska appar.

- **Förhandsgranskningsskärm**

Tryck och håll in på valfri plats på startskärmen, förutom på ikonerna.

Det finns **BAKGRUNDER**, **WIDGETAR** och **INSTÄLLNINGAR FÖR STARTSIDAN** längst ner på skärmen.

- **Lägg till en widget på startskärmen**

Tryck på  längst ner på förhandsgranskningsskärmen, tryck och håll in den widget du vill lägga till, dra den till den plats där du vill placera den och släpp den sedan.

- **Byta bakgrund**

Tryck på och håll var som helst på startskärmen förutom ikonerna, välj **BAKGRUNDER** längst ner på skärmen och välj sedan den bakgrund som du gillar.

Gå till **Inställningar > Skärm > Avancerat > Bakgrund** och välj den bakgrund som du gillar.

- **Flytta en app till en annan skärm**

Tryck på och håll ned en app som du vill flytta. Dra den till vänster eller höger sida av skärmen och släpp den sedan.

- **Avinstallera en app**


1. Tryck på den app du vill avinstallera och håll den intryckt.


2. Dra appen till , släpp den sedan och tryck på **OK**.


Obs! Det går inte att avinstallera några av systemapparna.

Knappar

Det finns tre knappar i aktivitetsfältet.

- **Bakåt-knappen:** Tryck på  för att gå tillbaka till föregående sida.



- **Startknappen:** Tryck på  för att gå tillbaka till standardstartskärmen.

- **Senaste-knappen:** Tryck på  för att visa de senaste apparna. Du kan sedan göra något av följande:

- Trycka på en app för att öppna den.


- Skjuta applikationen till vänster eller höger för att stänga den.

- Tryck på  för att låsa appen eller tryck på  för att låsa upp den.

- Tryck på  för att sluta köra appen.
- Tryck på  för att sluta köra alla appar.

Aviseringar och snabbinställningar

Panelen för aviseringar informerar dig om nya meddelanden, USB-anslutning och pågående aktiviteter exempelvis hämtning av filer. Panelen för snabbinställningar gör det möjligt att nå inställningar som ofta används, exempelvis WLAN-knappen.

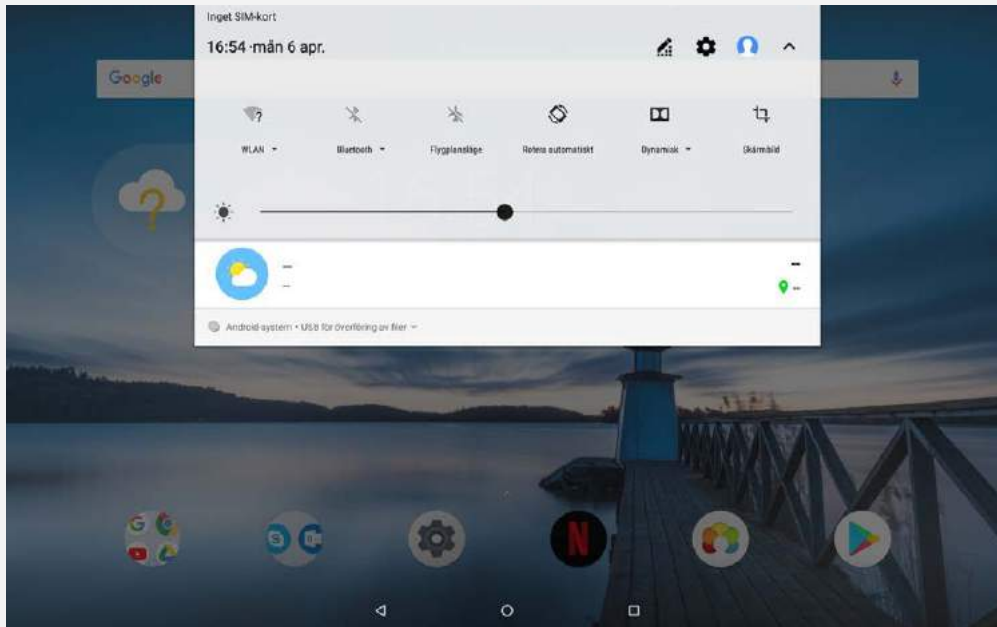

Du kan göra något av följande:

- Se aviseringar genom att svepa nedåt från längst upp på skärmen.
- Stäng panelen för aviseringar genom att svepa uppåt från längst ner på skärmen.
- Stäng en avisering genom att svepa åt vänster eller höger över aviseringen.
- Stäng alla aviseringar genom att trycka på **RENSA ALLA** längst ner på panelen för aviseringar.
- Öppna panelen Snabbinställningar genom att svepa nedåt från längst upp på skärmen. Du kan visa alla inställningar på panelen Snabbinställningar genom att svepa nedåt två gånger.
- Stänga panelen Snabbinställningar genom att svepa uppåt från längst ned på skärmen.


Genväg

Du kan snabbt starta vanligen använda funktioner för applikationer genom genvägar.

Obs! Endast vissa applikationer har stöd för denna funktion.

Snabbt starta vanligen använda funktioner för applikationer

Tryck på och håll ikonen för en applikation nedtryckt och tryck sedan på den funktion du vill starta i listan **Vanligen använda applikationsfunktioner**.

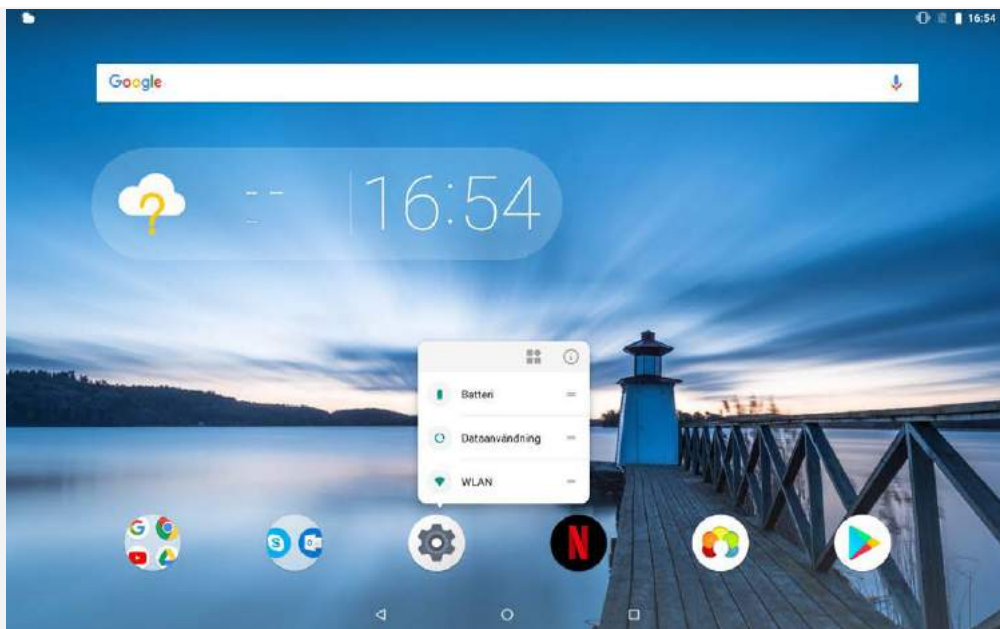

Lägg till genvägar på startskärmen

1. Tryck på och håll ikonen för en applikation nedtryckt.

Obs: Tryck på och håll ikonen för en applikation nedtryckt och tryck på  för att visa vanligen använda funktioner.

2. Tryck på och håll den vanligen använda funktionen nedtryckt i listan **Vanligen använda applikationsfunktioner** och dra den sedan till startskärmen.

Ta bort genvägar

Tryck på och håll den genväg du vill ta bort nedtryckt och dra den sedan till **X**.


Framtvinga avstängning/omstart

Tryck på och håll strömbrytaren intryckt under minst 10 sekunder tills enheten stängs av, och slå sedan på den igen på normalt sätt.



Produktläge

Gå till **Inställningar** > **Produktläge** för att aktivera det.

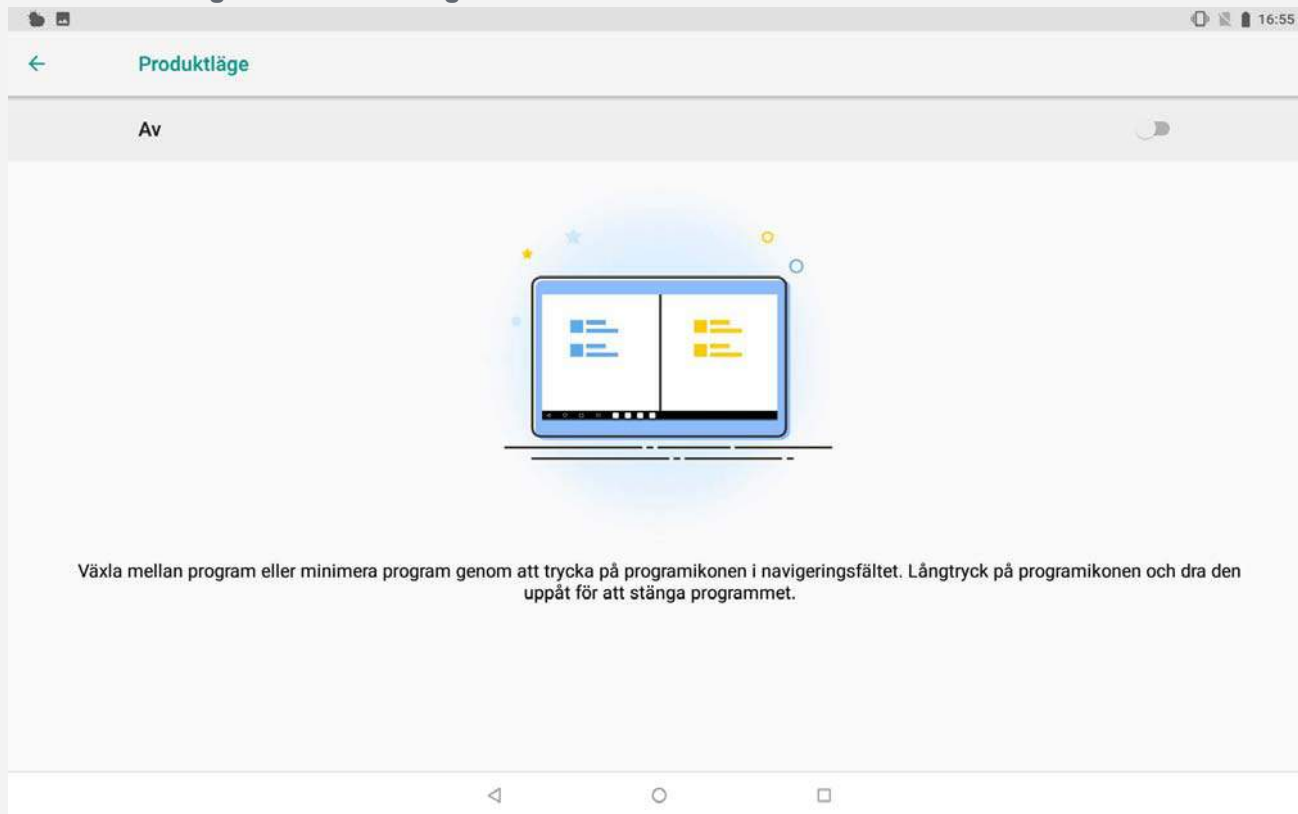

Navigeringsfält

Ikonerna för de senaste apparna visas i navigeringsfältet. Du kan göra något av följande:

- Öppna en app genom att trycka på dess ikon.
- Klicka på ●●● till vänster eller höger om navigeringsfältet för att visa alla de senaste apparna.
- Justera ordningen för ikonerna i navigeringsfältet genom att trycka på och hålla nere en app tills ikonen förstoras något, dra den till där du vill placera den och släpp den sedan.
- Stäng en app genom att trycka på och hålla nere en app tills dess ikon förstoras något, dra den uppåt och släpp den sedan.

Läget för delad skärm

Använda läget för delad skärm

• Metod 1:


1. Öppna en app och tryck sedan på .
2. Tryck på och håll den första appen nedtryckt, dra den till ”**Dra hit för att använda delad skärm**” och släpp den sedan. Appen låser fast i positionen.
3. Välj den andra appen du vill öppna. De två apparna visas sedan i läget för delad skärm.

• Metod 2:

1. Öppna en app och tryck sedan på och håll intryckt. Denna app låser fast på den

delade skärmen.

2. Välj den andra appen du vill öppna. De två apparna visas i läget för delad skärm.

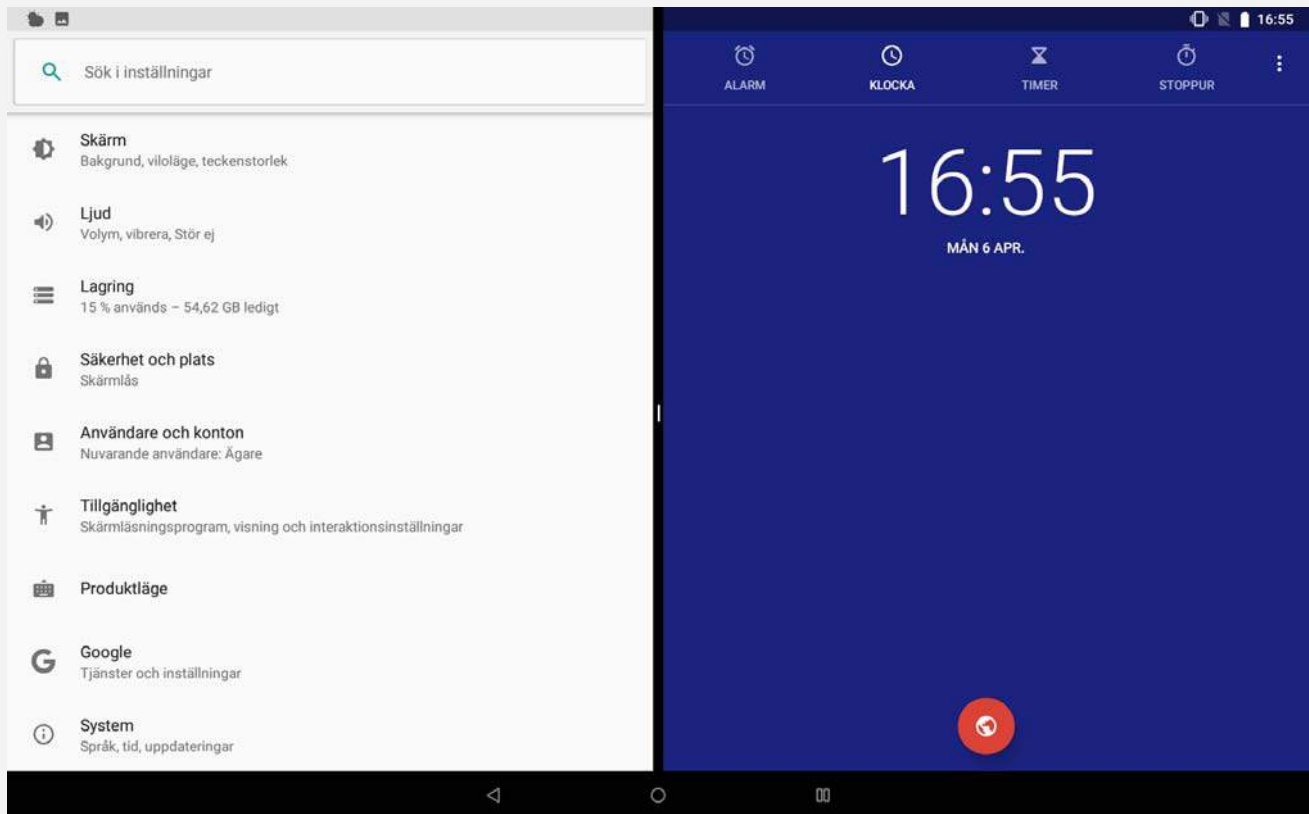


Obs! Alla applikationer stöder inte läget för delad skärm.

Inställningar för delad skärm

Du kan göra följande i läget för delad skärm:


- **Byt den andra appen:**

Tryck på  för att välja en annan app i applikationslistan eller tryck på en appikon i navigeringsfältet.

- **Stäng den första appen:**


Tryck på och håll appikonen i navigeringsfältet nedtryckt tills den förstoras något, och dra den sedan uppåt och släpp den.

- **Justera storleken för delad skärm:**

Dra  i mitten på de två skärmarna för att justera storleken för delad skärm.

Avsluta läget för delad skärm

Du kan avsluta läget för delad skärm genom att:

- Trycka på och hålla  intryckt för att växla till helskärmsläget.
- Välja en app som inte har stöd för läget delad skärm.



Flera användare

Flera användare


Det finns tre användartyper:



- **Ägare:** Ägaren har full kontroll över alla användarbehörigheter och hanterar alla användarkonton.
- **Gäst:** Det finns endast ett Gästkonto. En Gäst har begränsad åtkomst till enheten.
- **Ny användare:** Det kan finnas flera användarkonton, inklusive konton för standardanvändare och minderårig användare. En standardanvändare kan hantera konton för minderåriga användare. I konton för minderåriga användare finns det många barnvänliga appar inklusive videofilmer, spel, musik m.m. Innehållet kan hanteras under **Föräldrakontroll**.

Skapa nya användarkonton

Tryck på **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare** > **LÄGG TILL ANVÄNDARE** för att skapa användarkonton.

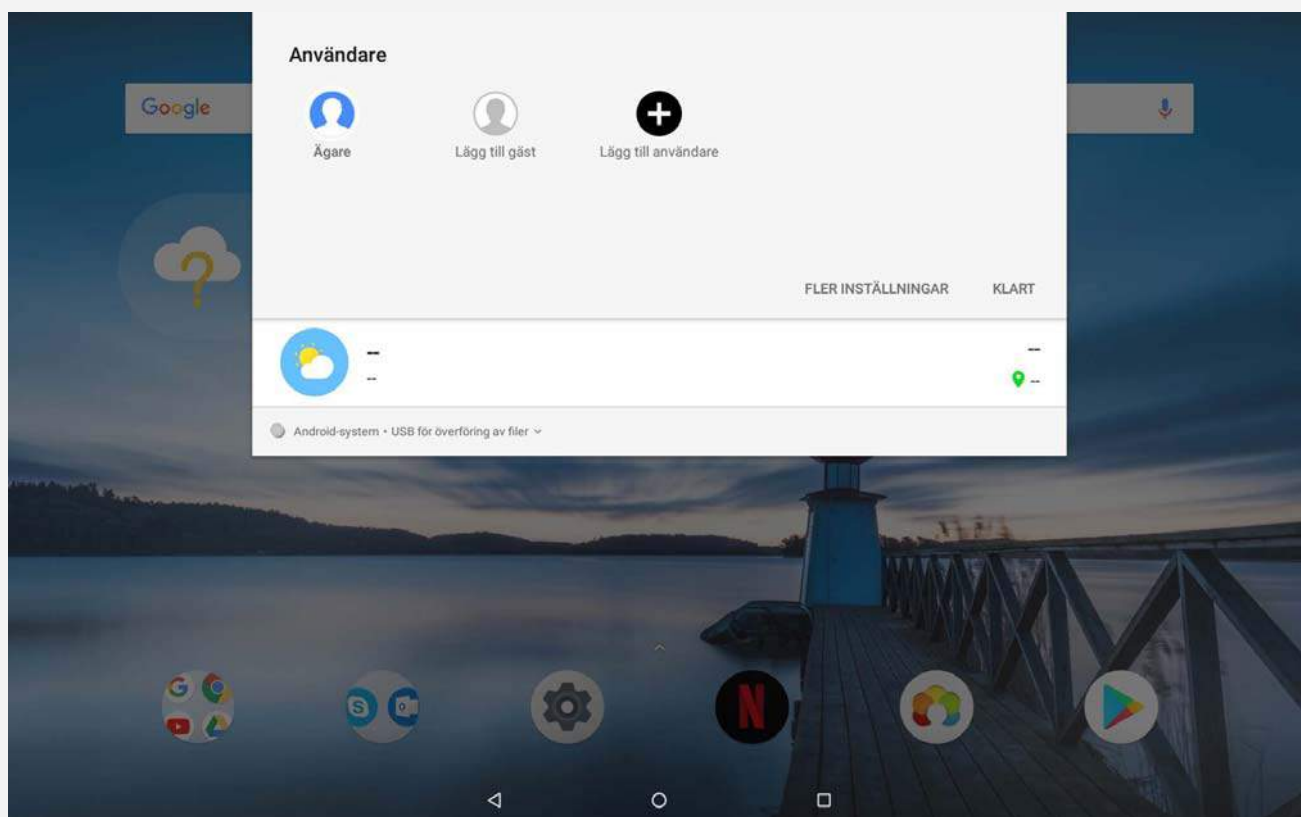

- Tryck på  för att skapa ett konto för standardanvändare.



- Tryck på  eller tryck på  på första startskärmen för att skapa ett konto för minderårig användare.

Obs! Innan du lägger till ett konto för minderårig användare måste du ställa in skärmlåset för att skydda dina appar och dina personuppgifter.

Växla mellan användarkonton

- På startskärmen sveper du uppifrån och ner på skärmen och trycker på , tryck sedan på  och tryck på användarfoton för att växla mellan olika användarkonton.
- I gränssnittet för skärmlås väljer du användarfoton för de konton du vill växla, trycker sedan och sveper uppåt för att växla användarkonton.

Obs! Om användare har ställt in fingeravtryck för låsskärmsskydd kan fingeravtrycken för dessa användare användas för att växla mellan konton.

Radera ett användarkonto

Tryck på **Inställningar > Användare och konton > Användare** och tryck på ikonen  bredvid det konto du vill radera, tryck sedan på **RADERA ANVÄNDARE > RADERA**.



Nätverk

Du måste konfigurera ett trådlöst nätverk innan du ansluter till Internet.

- Konfigurera ett WLAN-nätverk.
- *Konfigurera ett mobilt nätverk.
- Konfigurera ett VPN-nätverk.
- *Konfigurera en trådlös surfzon.

Konfigurera ett WLAN-nätverk

1. Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > WLAN**.
2. Aktivera WLAN-växeln och tryck på en surfzon i listan för att ansluta till Internet.
När du ansluter till en säker surfzon måste du ange ditt inloggningsnamn och lösenord för att ansluta.

*Konfigurera ett mobilnätverk

Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.

Obs! Du behöver ett giltigt SIM-kort med en datatjänst. Om du inte har något SIM-kort kontaktar du operatören.

Konfigurera ett VPN-nätverk

VPN används i organisationer för att kommunicera privat information säkert över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera ett VPN-nätverk om du till exempel vill få åtkomst till jobb-e-posten. Fråga nätverksadministratören vilka inställningar som är nödvändiga för att konfigurera VPN för ditt nätverk:

1. Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > VPN**.
2. Tryck på **+** för att redigera VPN-profilen, inklusive serverns namn, typ och serveradress och tryck sedan på **SPARA**.
3. Tryck på VPN-servernamnet, ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på **ANSLUT** för att ansluta till VPN-nätverket.
4. Redigera eller ta bort VPN genom att trycka på **⚙**.

Obs! Innan du använder VPN måste du ange ett låsskrmsmönster, PIN-kod eller lösenord. Gå till Inställningar > Säkerhet och plats > Skärmlås för att välja ett skärmlåsalternativ och konfigurera skärmlåset.

*Konfigurera en trådlös surfzon

Du kan använda personlig surfzon om du vill dela en internetanslutning med en dator eller annan enhet.

Tryck på **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning**.

- Aktivera WLAN-surfzon.
- Tryck på Konfigurera surfzon via WLAN för att ställa in surfzonen.

Du kan också använda Delning via Bluetooth och Delning via USB.

Obs! Ge nätverkets namn och lösenord till dina vänner, så kan de dela ditt mobila nätverk.

The logo for the Kamera app, featuring four overlapping circles in yellow, red, blue, and purple, arranged in a cross pattern.






Kamera

Öppna appen Kamera genom att gå till Kamera.



Ta foton och videoklipp

Du kan ta foton och spela in videoklipp med enhetens inbyggda kamera.

- Tryck på  för att ta ett foto.
- Tryck på  för att spela in en video.
- Tryck på  för att växla till Panoramaläge.
- Tryck på  för att växla mellan främre och bakre kamera.
- Tryck på  för att aktivera eller inaktivera HDR.

Ta skärmbilder

Tryck på och håll nere strömbrytaren och volym ner-knappen samtidigt.

Visa bilder och videoklipp

Foton och videoklipp lagras i enhetens internminne. Du kan visa dina foton och videoklipp på följande sätt:


- Tryck på miniatyrbilden när du använder appen Kamera.
- Gå till Foton.

Skärmbilderna lagras i enhetens internminne. Du kan visa skärmbilder genom att gå till Foton.



Internet

Du kan surfa på internet om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk eller mobilt nätverk. Gå till **Chrome** för att öppna webbläsaren.

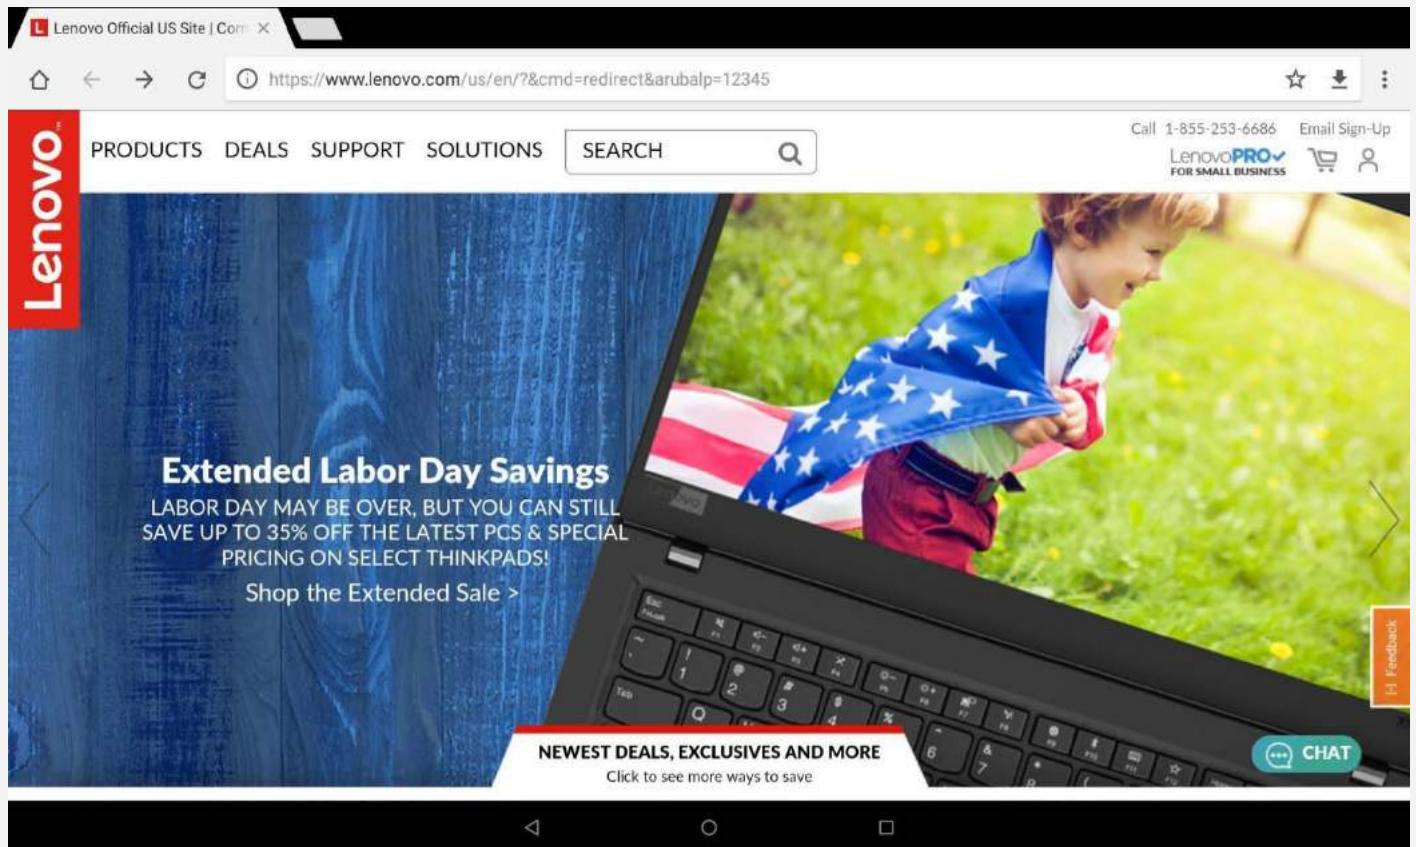

Besöka webbplatser

Med appen **Chrome** kan du besöka webbplatser.

- **Skriver en webbplats**


Du behöver inte skriva in hela webbadressen till en "http://" -webbplats för att nå den. När du vill besöka "http://www.lenovo.com" behöver du bara skriva "www.lenovo.com" i adressfältet och trycka på Enter-tangenten.


- **Skriver sökord**

Du kan också skriva in sökord i adressfältet för att söka efter webbplatser.

Du kan ange en sökmotor i  > **Inställningar** > **Sökmotor**.

- **Lägga till en ny webbplats**


Tryck på  > **Ny flik** för att lägga till en ny webbplatsflik.

Tryck på  > **Ny inkognitoflik** om du vill besöka en webbplats utan att lämna några spår av ditt besök.

- **Stänga en webbplats**


Tryck på  om du vill stänga en webbplatsflik.

Uppdatera en webbplats

Tryck på  för att uppdatera en webbplats.

Tryck på  > **Senaste flikarna** för att gå tillbaka till föregående webbsida.

Tryck på  för att gå framåt till en nyligen använd webbsida.

Tryck på  för att gå tillbaka till föregående webbplats.


Spara webbplatser

Du kan spara bilder och webbplatser i enhetens internminne.

- **Spara bilder**


Tryck på och håll ned bilden, tryck sedan på **Ladda ner bild**.

- **Bokmärka webbplatser**

Tryck på  för att lägga till en webbplats i **Bokmärken**.

Tryck på  > **Bokmärken** för att visa bokmärken.

Ange tillgänglighetsinställningar

Tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet** för att ställa in textstorlek, påtvingad zoom och förenklad visning.



Synkronisera


Du kan överföra data mellan din enhet och dator exempelvis musik, bilder, videofilmer, dokument, Android Application Package-filer (APK) och så vidare.

Ansluta enheten till datorn

Anslut enheten och datorn genom att använda en USB-kabel.

Svep nedåt från längst upp på skärmen. "USB för överföring av filer" visas i aviseringarfältet.

Tryck på **USB för överföring av filer** för andra alternativ.

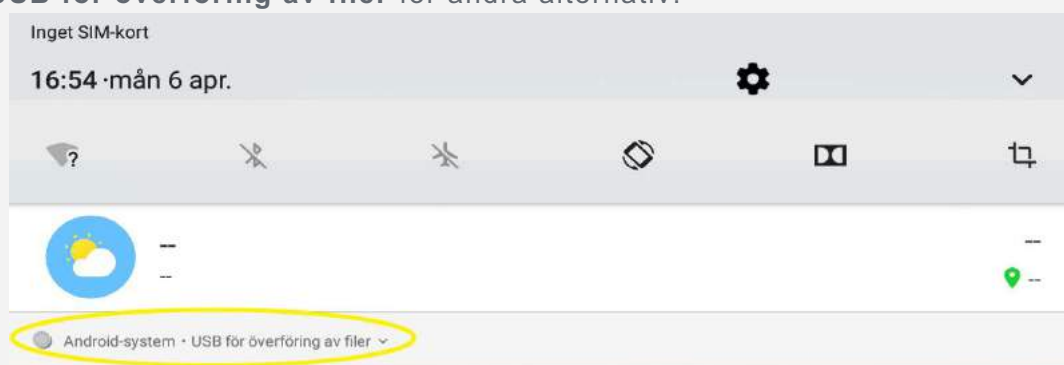

Välja datoranslutningsläget

Du kan välja ett av följande alternativ:

- **Mediaenhet (MTP):** Välj detta läge om du vill överföra mediafiler, exempelvis foton, videor och ringsignaler, mellan din surfplatta och datorn.
- **Kamera (PTP):** Välj detta läge om du bara vill överföra foton och videor mellan surfplattan och datorn.
- **Ladda denna enhet:** Välj detta läge om du bara vill ladda din enhet.
- **MIDI:** Välj detta läge om du vill att MIDI-aktiverade applikationer på enheten ska fungera med MIDI-programvaran på datorn.

Installera APK-filer

Gör så här:

- Kopiera APK-filen från datorn till enheten i läget "**Mediaenhet (MTP)**".
- **Inställningar > Lagring > Filer**, öppna mappen där APK-filen finns och klicka på APK-filen för att installera den.



Inställningar

Ange språk

1. Gå till **Inställningar > System > Språk och inmatning > Språkinställningar > Lägg till ett språk**.
2. Välj det språk som du vill lägga till.
3. Dra språket du angett till den första raden.

Ställa in skärmlås

Gå till **Inställningar > Säkerhet och plats > Skärmlås** för att välja ett skärmlåsalternativ och konfigurera skärmlåset.

Konfigurera ljudinställningarna

Gå till **Inställningar > Ljud**. Du kan ange standardringsignal för larm och inkommande aviseringar, meddelanden och så vidare. Du kan också justera volymen för varje typ av ljud.

Utföra återställning av standardinställningar

Återställningen kommer att radera alla data från din enhets internminne. Säkerhetskopiera viktiga data på din enhet innan du återställer till standardinställningar. Gå till **Inställningar > System > Återställningsalternativ > Rensa all data (återställ standardinställningar)** och tryck sedan på **ÅTERSTÄLL SURFPLATTAN**.



Viktig information om säkerhet och hantering

Undvik personskador, skador på utrustningen och skador på grund av olyckshändelser på produkten genom att läsa all information i detta avsnitt innan du använder produkten. För fler tips om hur du använder enheten på ett säkert sätt, gå till <http://www.lenovo.com/safety>.

Var försiktig när du hanterar enheten

Tappa inte, böj inte och stick inte hål på enheten. För inte in främmande föremål i och placera heller inte tunga föremål på enheten. Känsliga komponenter inuti kan skadas.

Enhetens skärm är tillverkad av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på ett hårt underlag eller om den utsätts för en kraftig stöt eller hamnar under ett tungt föremål. Om glaset skadas eller går sönder ska du inte vidröra glaset eller försöka ta bort det från enheten. Sluta använd enheten omedelbart och kontakta Lenovos tekniska support för information om reparation, inbyte eller återvinning.

När du använder enheten ska du hålla den borta från miljöer med hög värme eller hög elektrisk spänning, till exempel elektriska apparater, elektrisk värme- eller köksutrustning. Använd endast enheten inom temperaturintervallet 0 °C till 40 °C (förvaring –20 °C till 60 °C) för att undvika skada.

Utsätt inte enheten för vatten, regn, extrem fuktighet, svett eller andra vätskor.

Ta inte isär och modifiera inte enheten

Enheten är förseglad. Det finns inga delar inuti enheten som användaren själv kan reparera eller rengöra. Alla reparationer av enhetens inre måste utföras av en serviceverkstad eller tekniker som har auktoriserats av Lenovo. Garantin upphör att gälla om du öppnar eller modifierar enheten.

Information om inbyggda, uppladdningsbara batterier

Försök inte att själv byta ut det invändiga uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ. Kontakta Lenovos supportavdelning för att få hjälp med bytet.

Varning för plastpåsar

FARA:

Plastpåsar kan vara farliga. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsar medför kvävningrisk.

Information om adaptorn

- **Skydda enheten och nätadaptorn mot väta.**
Sänk inte ned enheten i vatten och lämna den inte på platser där den kan komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- **Använd endast godkända laddningsmetoder.**
Obs: Använd endast standardadaptor från Lenovo. Användning av strömadaptor från tredje part kan påverka laddningshastigheten, vilket kan resultera i onormal laddning och möjligen skada utrustningen.
 - Anslut en standardadapter till ett lämpligt vägguttag.

- Använd en standarddatakabel för att ansluta enheten till en dator eller en enhet som uppfyller USB 2.0 eller högre.

Laddare kan bli varma under normal användning. Se till att det finns tillräckligt med ventilation runt laddaren. Koppla bort laddaren om något av följande inträffar:

- Laddaren har utsatts för regn, vätska eller fukt.
- Laddaren har spår av yttre skador.
- Laddaren behöver rengöras.

Varning:

Lenovo kan inte hållas ansvariga för funktion och säkerhet hos produkter som inte tillverkats eller har godkänts av Lenovo. Använd endast adaptrar och batterier som har godkänts av Lenovo.

Koppla alltid in laddaren i ett lättillgängligt vägguttag och koppla från din laddare från vägguttaget när den inte används.

Varning om användning av höga volymer

Varning: Exponering för höga volymer från källor under längre tidsperioder kan påverka din hörsel. Ju högre ljudet är, ju mindre tid krävs innan din hörsel kan påverkas. Skydda din hörsel:

- Begränsa den tid du använder headset eller hörlurar vid hög volym.
- Undvik att höja volymen för att hålla ute bullriga miljöer.
- Sänk volymen om du inte kan höra när människor pratar med dig.

Om du upplever obehag, inklusive känsla av tryck eller mättnad i öronen, ringningar i öronen eller dämpat tal ska du sluta lyssna på enheten genom headset eller hörlurar och få hörseln kontrollerad.



För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym i långa perioder.

Säkerhetsinstruktioner för föräldrar och vuxna övervakare

Din mobila enhet är inte en leksak. Rekommenderas inte för barn under 3 år eftersom de leker med den. Precis som med alla elektriska produkter ska försiktighetsåtgärder efterföljas under hantering och användning av elektriska produkter för att minska risken för elektrisk stöt. Om föräldrar väljer att tillåta barn på 3 år eller äldre att använda enheten bör de uppmärksamma sitt barn om möjliga risker vid användning och hantering av den mobila enheten. Föräldrar bör regelbundet inspektera den mobila enheten (inklusive nätadaptorn och små delar, där tillgängligt) efter skador. Kontrollera regelbundet den mobila enheten för att se till att enheten fungerar som den ska och är säker för användning av barn.

Var försiktig när du använder enheten i motorfordon och på cykel

Sätt alltid din och andras säkerhet i första rummet. Följ gällande säkerhetsföreskrifter. Det kan finnas lokala föreskrifter som styr hur du får använda mobila elektroniska enheter när du framför ett motorfordon eller cyklar, och dessa föreskrifter gäller i så fall även din enhet.

Återvinn enheten enligt lokala föreskrifter

När enheten är uttjänt får du inte bryta mot lokala föreskrifter genom att t.ex. krossa eller bränna den, eller kasta den i vattnet. Vissa delar innehåller ämnen som kan explodera och läcka eller ha andra negativa miljöeffekter om enheten avyttras på fel sätt. Mer information finns i "Miljöinformation och information om återvinning".

Se till att barn inte kommer åt enheten och dess tillbehör

Enheten innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk för små barn. Dessutom kan glasskärmen gå sönder eller spricka om enheten tappas på ett hårt underlag.

Skydda data och program

Ta inte bort okända filer och ändra inte namn på filer eller kataloger som du inte har skapat

själv. Om du gör det kan enhetens program sluta fungera.

Tänk på att när du ansluter till nätverksresurser kan enheten utsättas för datorvirus, hackare, spionprogram och andra attacker som kan skada enheten, programvaran eller dina data. Se till att du har tillräckligt skydd i form av brandväggar, antivirus- och antispiönprogram och håll skyddsprogrammen uppdaterade.

Håll elektriska anordningar borta från din enhet. Dessa inkluderar elektriska fläktar, radioapparater, högtalare med höga effekter, luftkonditioneringsapparater och mikrovågsugnar. Elektriska apparater genererar starka magnetfält som kan skada skärmen och data på enheten.

Var medveten om värmen som alstras av enheten

När enheten är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan enhetens undersida, handledsstödet och andra delar bli varma. Hur mycket värme som avges beror på systemaktiviteten och batteriets laddningsnivå. Om enheten kommer i kontakt med kroppen, även genom kläder, kan huden bli irriterad av värmen och t.o.m. leda till brännskador. Ha inte enheten i knäet och undvik att låta händerna eller någon annan del av kroppen komma i kontakt med varma delar av enheten under en längre tid.

Information om elektromagnetisk strålning

FCC-efterlevnadsdeklaration

Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital apparat i klass B, i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar av radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vänd eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad återförsäljare eller servicerepresentant för att få hjälp.

Lenovo ansvarar inte för radio- eller tv-störningar orsakade av obehöriga ändringar eller modifieringar av denna utrustning. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheten överensstämmer med Del 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte avge skadlig strålning och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion.

Ansvarig part:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900

ISED-varning

Enheten överensstämmer med Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er).

Användning förutsätter att följande två villkor uppfylls:

- (1) enheten får inte avge strålning och
- (2) enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade resultat för enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VCCI Klass B-deklaration (Japan)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Information om produkter med mindre än eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan)

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Miljöinformation och information om återvinning och avfallshantering

Allmän återvinningsinformation

Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo tillhandahåller ett antal program och tjänster för att hjälpa användare att återvinna sina IT-produkter. Information om återvinning av Lenovos produkter finns på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Viktig information om batterier och avfall efter elektriska och elektroniska produkter (WEEE)



Batterier och elektrisk och elektronisk utrustning som är märkt med symbolen med en överkryssad soptunna på hjul får inte kasseras som osorterat avfall. Batterier och avfall efter elektriska och elektroniska produkter (WEEE) skall behandlas separat med hjälp av den insamling som finns för kunder för återlämning, återvinning och behandling av batterier och avfall efter elektriska och elektroniska produkter. När så är möjligt, ta ut och isolera batterier från WEEE innan du placerar WEEE i avfallsinsamlingen. Batterier ska samlas in separat genom att använda det ramverk som finns tillgängligt för retur, återvinning och behandling av batterier och ackumulatorer.

Information som är specifik för enskilda länder finns på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Information om batteriåtervinning i Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Information om återvinning i Japan

Information om återvinning och avfallshantering i Japan finns på <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Information om återvinning i Indien

Information om återvinning och avfallshantering i Indien finns på http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Batteriåtervinningsmärkning

- Information om återvinning av batterier i Taiwan



- Information om återvinning av batterier i USA och Kanada



US & Canada Only

- Information om återvinning av batterier i EU

EU



ENERGY STAR-modellinformation



ENERGY STAR® är ett program som amerikanska naturvårdsverket och amerikanska energidepartementet tillsammans driver för att främja energieffektiva produkter och metoder som skyddar miljön samtidigt som de är kostnadssnåla.

Lenovo är stolta över att kunna erbjuda sina kunder produkter med den meriterande ENERGY STAR-beteckningen. Det kan hända att du hittar ett ENERGY STAR-märke på din dator eller att den visas på gränssnittet för ströminställningarna. Lenovo-surfplattor av följande modellnamn har utformats och testats att efterfölja kraven i ENERGY STAR-programmet för surfplattor, om de har ett ENERGY STAR-märke.

Lenovo TB-X605F

Genom att använda ENERGY STAR-märkta produkter och utnyttja surfplattans energisparande funktioner kan du bidra till att minska förbrukningen av elektricitet. Minskad förbrukning av elektricitet kan bidra till ekonomiska besparingar, en renare miljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

Du hittar mer information om ENERGY STAR på <http://www.energystar.gov>.

Meddelande om exportklassificering

För denna produkt gäller amerikanska statens exportregleringar EAR (Export Administration Regulations). Produkten har ECCN-nummer (Export Classification Control Number) 5A992.c. Den får vidareexporteras utom till länder som är föremål för sanktioner enligt EAR E1-listan.

Felsökning

Meddelande om otillräckligt minne visas under appinstallationen

Frigör minne och försök installera igen.

Pekskärmen fungerar inte eller svarar inte när du rör vid den

Tryck på och håll nere strömbrytaren under minst 8 sekunder tills enheten stängs av. Slå sedan

på den igen på normalt sätt.

Enheten slås inte på eller så kraschar systemet

Ladda batteriet i 30 minuter och tryck på och håll nere strömbrytaren i minst 10 sekunder tills enheten stängs av. Slå sedan på den igen på normalt sätt.

Enheten kan inte få åtkomst till internet via det trådlösa nätverket

Starta om den trådlösa routern eller gå till Inställningar och starta om WLAN.

Enheten kan inte vakna från viloläget

Tryck på och håll nere strömbrytaren under minst 8 sekunder tills enheten stängs av. Slå sedan på den igen på normalt sätt.