HONOR 20

Bruksanvisning

HONOR

Innehåll

Spännande funktioner

Användningstips som visas 1
Kameratips 3
Hantera telefonen 7

Ny enhet

Ställa in den nya enheten 12
Introduktion till SuperCharge 15

Gester och användning

Smart igenkänning 17
HiSearch: Sök efter matchande text och bilder 19
Skärmdump och skärminspelning 19
Delad skärm 22

Startsida

Navigeringsfält 24
Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt 25
Meddelandepanel och statusfält 25
Låsa och låsa upp skärmen 28
Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge 29
Hantera startsidan 30

Kontakter

Hantera visitkort 33
Söka efter kontakter 34
Hantera kontakter 35
Länka kontaktuppgifter med sociala mediekonton 37

Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner 38
VoLTE 39
Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse 40

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner 41

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner 43
AI-fotografi., intelligent identifiering av fotoscener 45
Använd Porträttläge för att ta fantastiska porträtt 46
Panorama 46

Professionellt läge 47
Ljusmålningsläge 49
Fler fotograferingslägen 54

Galleri

Höjdpunkter 56
Fotohantering 57

Optimerare

Använd Optimering 61
Hantera mobil dataanvändning 61
Aktivera smart strömsparläge 61
Använda Autostart för att förhindra oönskade appaktiviteter 62
Aktivera virusskanning 62

E-post

Lägga till e-postkonton 64
Hantera e-postkonton 64
Hantera VIP-e-postkontakter 65
Skapa smarta grupper 65
Importera viktiga händelser till Kalender 65
Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post 66

Kalender

Navigera i Kalender 67
Importera att-göra-anteckningar för att organisera ditt arbete 67
Visa globala helgdagar 68

Klocka

Använda klockan 69

Anteckningar

Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster 70

Verktyg

Kontrollera din skärmtid 71
Använda Ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar 71
Phone Clone 71

HUAWEI-ID och flera användare

Ställa in och använda flera användare 74

Enhetsanslutning

Bluetooth 76
NFC 78
Skrivbordsläge 81
Överföra data mellan din enhet och dator 83

Huawei Share 84

Säkerhet och sekretess

Ansiktsupplåsning 87
Fingeravtryck 88
Aktivera eller avaktivera platstjänster 91
PrivateSpace 91
Aktivera app-lås 94
Använd Lösenordsvalv 94
Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet 94

Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi 96
Ansluta till internet 99
Dela ditt mobilnätverk med andra enheter 99

Appar och meddelanden

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt 101
Anpassa app-behörigheter för att använda enheten på ditt sätt 101

Ljud och bildskärm

Ställ in Stör ej-läget 102
Konfigurera ljudinställningarna 102
Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon 103
Fler bildskärmsinställningar 103

Lagring

Aktivera minnesrensning 105

Smart assistans

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan 106
Använd ett flippfodral för att skydda din enhet 106
Aktivera eller avaktivera Skydd mot oavsiktlig användning 107

System

Ändra inmatningsmetoden 108
Tillgänglighet 108
Allmänna inställningar 111

Systemuppdatering

Uppdatera enhetssystemet online 113

Juridisk information

Juridisk information 114
Personlig information och datasäkerhet 116

Spännande funktioner

Användningstips som visas

HiVision: Börja skanna för att lära dig mer

Vill du ha en hälsosam kost och hålla dig i form? Önskar du kunde förstå utländska symboler, vägskyltar och restaurangmenyer när du reser utomlands? Vill du snabbt få produktinformation för att jämföra och handla snabbare? Använd HiVision för att göra allt detta snabbare och enklare.

HiVision erbjuder följande funktioner:

- **Skanna mat**: Du kan skanna mat för att få reda på vikt, kalorier och näringsfakta.
- **Identifiera objekt**: Skanna för att identifiera vägmärken eller kända målningar. Ett kort med relevant information om de geografiska platserna eller målningen kommer att skapas åt dig.
- **Handla**: Skanna objekt du gillar för att få inköpstips.
- **Översätt**: Skanna ord eller fraser på ett främmande språk för en snabb översättning på nätet, som gör din resa utomlands lätt som en dans.
- **Skanna koder**: Skanna QR-koder eller streckkoder för att lägga till kontakter eller visa produktinformation.

- Denna funktion kräver tillgång till internet för att identifiera objekt, skanna koder, ta reda på kalorier i mat, handla och översätta.
- Den här funktionen stöds endast i vissa länder och regioner.

Registrera din ansiktsinformation och aktivera Ansiktsupplåsning

Med ansiktsupplåsning kan du låsa upp enheten snabbt och säkert, utan att behöva ett lösenord.

- Ansiktsupplåsning kan endast användas när ägarkontot är inloggat. Det stöds inte av PrivateSpace.
- Ansiktsupplåsning är inte tillgängligt om låsskärmens lösenord inte har angetts i tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har stängts av eller startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning ska du håll ögonen öppna och vända ansiktet direkt mot enheten från ett avstånd på 20-50 cm. För att skanna ditt ansikte på rött sätt ska du undvika att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller i motljus.
- För närvarande kan bara ett ansikte registreras. Ta bort aktuella ansiktsdata för att registrera dig igen.

1 Öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.

Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen gör du det. Förutom den 6-siffriga PIN-koden kan du ställa in andra typer av lösenord: **Grafiskt lösenord**, **4-siffrig PIN-kod**, **Egen PIN-kod**, eller **Lösenord**.

2 Om du väljer **Aktivera ta upp för att vakna** kan skärmen slås på och låsas upp när du plockar upp din enhet och håller den framför ansiktet. Om du inte behöver den här funktionen, lämnar du den avmarkerad. Tryck på **Registrera ansikte** och registrera ditt ansikte.

3 Ansiktsupplåsningslägen:

- **Ange upplåsningsmetod**: På skärmen **Ansiktsigenkänning** pekar du på **Lås upp enheten**. Om du väljer **Direkt upplåsning** identifierar enheten dina ansiktsdrag och låser upp skärmen när skärmen är på. Om du väljer **Svep för att låsa upp**, när enheten har identifierat dina ansiktsdrag, sveper du på låsskärmen för att låsa upp enheten. Om du väljer **Av** inaktiverar det Ansiktsupplåsning.
- **Smart visning av meddelanden på låsskärmen**: Aktivera **Visa meddelanden**. Låsskärmen döljer dina meddelanden och visar dem först när ägarens ansikte har lästs av.
- **Komma åt App-lås**: Aktivera för att ge **Få åtkomst till applåset** tillgång till App-lås och låsta appar med ansiktsupplåsning.

Lyft för att låsa upp

Öppna **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Telefon för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Genvägar och gester** > **Väckningsskärm** och välj **Ta upp för att väcka**.

HiSearch: Sök efter matchande text och bilder

HiSearch kan vara ett användbart sökverktyg för att hitta de appar och filer du vill ha.

HiSearch låter dig söka efter inställningar, filer, kontakter och anteckningar medan den sparar din sökhistorik.

1 Medan enheten är upplåst, ska du svepa ner från mitten av startskärmen för att öppna **HiSearch**.

2 Ange en app eller ett filnamn för att söka och tryck sedan på i sökresultaten för att enkelt hitta appens plats på startskärmen.

3 Tryck på ikonen i **HiSearch** användargränssnittet för att granska **Sökomfattning** eller **Sök efter uppdateringar** här.

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.

Öppna **Inställningar**. Gå till **System** > **Systemnavigering** > **Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka**: Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.

Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller inaktivera mobildata eller hotspot snabbt? Du kan aktivera ofta använda funktioner med genvägsväxlar.

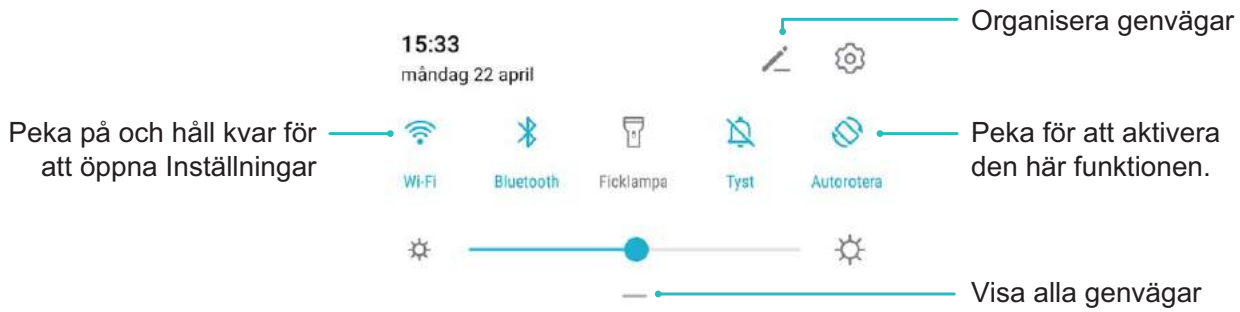

Kameratips

AI-fotografi., intelligent identifiering av fotoscener

AI-fotografi. kan automatiskt identifiera din nuvarande fotoscen och på ett intelligent sätt justera fotografiets färg och ljusstyrka, så att du inte hela tiden måste justera din kamera för att ta det perfekta fotot.

AI-fotografi. är en förinställd kamerafunktion på din enhet som på ett intelligent sätt identifierar din nuvarande fotoscen och automatiskt justerar fotografiets färg och ljusstyrka för att hjälpa dig att få bättre effekter.

AI-fotografi. ger dig följande funktioner:

- **Identifierar på ett intelligent sätt fotoscener och förbättrar fotoeffekter**: **AI-fotografi.** har stöd för flera scener, som scener att uppträda på, stränder, blå himmel, grönskande landskap och textscener. Efter den smarta identifieringen justerar **AI-fotografi.** automatiskt kamerans färginställningar och ljusstyrka och rekommenderar ett optimalt läge (som porträtt- grönska- eller textläge) för att förbättra fotoeffekterna.
- **Aktivera AI-fotografi. för att automatiskt konfigurera och justera kamerainställningar**: När du öppnar kameran och går in i standardkameraläge trycker du på för att aktivera **AI-fotografi.** om det behövs. När den här funktionen är aktiverad identifierar den fotoscenen på ett intelligent sätt, vilket gör att du slipper upprepade manuella justeringar.

Använd Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Gör dina selfies och gruppbilder ännu vackrare. Porträttläget ger dig alternativ att göra varje foto vackert och minnesvärt.

Öppna **Kamera** > **Porträtt**, välj en av effekterna och tryck sedan på för att ta ett porträtt.

- **Oskärpa**: Tryck på ikonen i sökaren och välj en oskarp effekt.

  En ljuskälla (som ett neon- eller gatljus) i en relativt väl upplyst bakgrund bidrar till en bättre oskarp effekt. Om du tar ett foto på långt håll minskar scenbelysningseffekten.
- **Skönhet**:
  - **Använd kameran på baksidan**: Tryck på i sökaren och dra reglaget för att justera försköningsinställningarna.
  - **Använd kameran på framsidan**: Tryck på i sökaren. Justera inställningarna efter behov för att ta bättre selfies.

    För att inaktivera skönhetseffekten trycker du på ikonen i sökaren och drar varje inställning till sitt minsta värde.

Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton

Panoramabilder ger en bredare betraktningsvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande landskapsbilder.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.

1 Gå till **Kamera** > **Mer** > **Panorama**.

2 Peka på längst ner på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.

3 Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen.

4 Peka på när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.

Anpassade bildtagningslägen

Vill du upptäcka nya sätt att använda din kamera utöver de förinställda funktionerna? Du kan ladda ned eller radera fotograferingslägen baserat på dina behov.

Ladda ned fler bildtagningslägen: Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ladda ned**. Markera de bildtagningslägen du vill ladda ned och peka på **LÄGG TILL**.

Uppdatera bildtagningslägen: Om du vill uppdatera bildtagningslägena går du till skärmen **Mer**. Bildtagningslägen med tillgängliga uppdateringar kommer att ha röda prickar bredvid dem. Du kan följa instruktionerna på skärmen för att uppdatera dem.

Ta bort bildtagningslägen: Gå till **Mer** > , och peka på för att radera bildtagningslägen du inte behöver.

För att säkerställa att kameran fungerar normalt kan inte förinställda bildtagningslägen raderas.

Använda Pro-läge för att ta naturskön foton

Vill du göra dina naturskön foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga, naturskön foton.

Gå till **Kamera** > **Mer** > **Pro** för att gå till Pro-läge.

Välj ett mätläge baserat på fotomotivet: Tryck på för att välja mätläge.

Mätläge	Tillämpningsscenario
Matris	Breda landskap och hav
Centrum	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.
Punkt	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:

- **Justera ISO**: Tryck på ISO och dra ISO-reglaget för att justera värdet.

  För att undvika alltför mycket brus, är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och cirka 400 för nattmotiv.

- **Justera slutartiden**: Tryck på S (slutartid) och dra slutartidreglaget till önskad hastighet.

  Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125, och snabbare för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.

- **Justera exponeringskompensation**: Tryck på EV och dra EV-reglaget för att justera effekten.

Justera AWB: Tryck på AWB och dra AWB-reglaget för att justera effekten.

- När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
- Peka på för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, minska K-värdet.

Justera AF, baserat på fotomotivet: Tryck på AF och dra AF-reglaget för att justera effekten.

Fokuseringsläge	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska scener (t.ex. berg)
AF-C-läge	Rörliga motiv (t.ex. flytande vatten och vågor)
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma)

Håll enheten stadigt när du fotograferar: Tryck på och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två horisontella hjälplinjer på sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, är kameran horisontellt inriktad.

- Vissa alternativ i Pro-läge, kan ändras när du ändrar inställningar.
- Ovan rekommenderade inställningar är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Pro**.

Välj ett Mätläge: eller läget rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina fotomotiv (t.ex. deras ansikten) i mitten av sökaren.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön

- **Justera ISO**: För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du justerar ISO till en låg nivå när du fotograferar porträtt. Du kan justera ISO baserat på aktuella fotograferingsmiljöer.

Fotograferingsmiljö	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutartid**: Slutartiden bör vara långsam om det omgivande ljuset är svagt och snabbt när det omgivande ljuset är starkt. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera rörliga motiv, välj en slutartid på eller över 1/125.
- **Justera EV-kompensation**: Du kan öka EV-kompensationen om ljuset på motivet eller bakgrunden är svagt och minska EV-kompensationen om det är för mycket ljus.

Justera AWB: Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .

Justera fokus: För att betona ett motiv bättre, rekommenderas att man använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. I sökaren, peka för att fokusera på den del (motivets ansikte till exempel) du vill betona.

- I Pro-läge kan vissa inställningar ändras, när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

Hantera telefonen

Använd Lösenordsvalv

Lösenordsvalv sparar och fyller i dina lösenord, så att du kan logga in på appar på din enhet på ett bekvämare och säkrare sätt.

Aktivera eller avaktivera Lösenordsvalv: Lösenordsvalv aktiveras som standard. När du har uppdaterat enheten aktiverar du Lösenordsvalv genom att vidta följande åtgärder:

1. Ange lösenordet för låsskärmen för att komma åt inställningarna för Lösenordsvalv. Öppna **Inställningar**, och öppna **Säkerhet & sekretess** > **Lösenordsvalv**.
2. Ange lösenordet för låsskärmen för att låsa upp skärmen **Lösenordsvalv**.
3. Aktivera **Lösenordsvalv**. När du loggar in på en app för första gången eller efter att du har loggat ut, välj **SPARA**, så sparas ditt användarnamn och lösenord. Nästa gång du loggar in använder du den metod du valde, till exempel Ansiktsupplåsning, för att automatiskt fylla i ditt användarnamn och lösenord och logga in på appen.
4. Aktivera eller inaktivera **Inställningar automatisk ifyllning** för enskilda appar. Om autofyllningsfunktionen är aktiverad för en app kan du använda ditt ansikte, fingeravtryck eller låsskärmslösenord för att fylla i lösenordet när du loggar in. Om den här funktionen är inaktiverad måste du ange ditt användarnamn och lösenord manuellt.

Aktivera app-lås

App-låset låter dig ställa in ett lösenord för viktiga appar. När du har startat om enheten eller låser upp skärmen kommer du att vara tvungen att ange ditt App-låslösenord när du öppnar dessa appar. App-lås lägger till ett extra skydd på din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på din enhet.

Aktivera app-lås: Öppna **Inställningar**. Öppna **Säkerhet & sekretess** > **Applås**. När du först öppnar App-lås väljer du **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som ditt **Applås** verifieringslösenord. Ange ditt lösenord och aktivera för de appar som du vill låsa på skärmen **Applås**.

Ange ditt lösenord för app-lås: Tryck på på skärmen **Applås** och tryck sedan på **Lösenordstyp**. Välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod**.

Aktivera PrivateSpace

Oroar du dig för att potentiellt pinsam information kan ses av vänner och medarbetare när du visar foton och annat på enheten för dem? PrivateSpace låter dig lagra privat information i ett dolt utrymme i din enhet som är tillgänglig endast med ditt fingeravtryck eller lösenord.

Du kan lägga till upp till tre användare till enheten och **PrivateSpace** på din **Användare**. Om du redan har lagt till tre användare under **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare** > **Ny användare**, kan du inte lägga till fler användare till **PrivateSpace**.

Aktivera PrivateSpace: Om du använder PrivateSpace för första gången, öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Aktivera**, och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ditt PrivateSpace.

Du kan endast skapa ett PrivateSpace.

Växla snabbt mellan MainSpace och PrivateSpace: Från låsskärmen kan du snabbt växla mellan utrymmena med fingeravtrycket eller lösenordet. Efter omstarten av din enhet, ombeds du att först gå in i MainSpace med ditt lösenord. Sedan kan du växla utrymmen från din låsskärm.

Gå in i PrivateSpace: Du kan gå in i PrivateSpace direkt från låsskärmen med fingeravtrycket eller lösenordet. Alternativt, öppna **Inställningar** i MainSpace, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Logga in** för att gå till PrivateSpace.

Avsluta PrivateSpace: När du lämnar PrivateSpace, frigörs alla systemminnen som används av PrivateSpace. Du kan fortfarande växla tillbaka till PrivateSpace när du vill. För att lämna PrivateSpace, öppna **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Avsluta**.

Radera PrivateSpace: Om du raderar PrivateSpace, raderas alla appar och data som är lagrade i PrivateSpace permanent och de här uppgifterna kan inte återställas. Du kan radera PrivateSpace på följande sätt:

- Från MainSpace, öppnar du **Inställningar**, gå sedan till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** och tryck på > **Radera PrivateSpace**.

- Från PrivateSpace, öppna **Inställningar**, och gå sedan till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Ta bort**.

Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund** > **Bakgrundsbild**. Du kan:

Ange en bild som startsidans bakgrundsbild: Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri: Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till > **Använd som** > **Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

Hantera widgetar på startsidan

Vill du snabbt lägga till widgetar som skärmlås, väder, anteckningar, klocka, kontakter eller kalender på din startsida? Du kan lägga till, flytta eller ta bort startskärmens widgetar för att städa på startskärmen och förbättra användarupplevelsen.

Lägga till widgetar: Nyp ihop fingrarna på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka och håll ned en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.

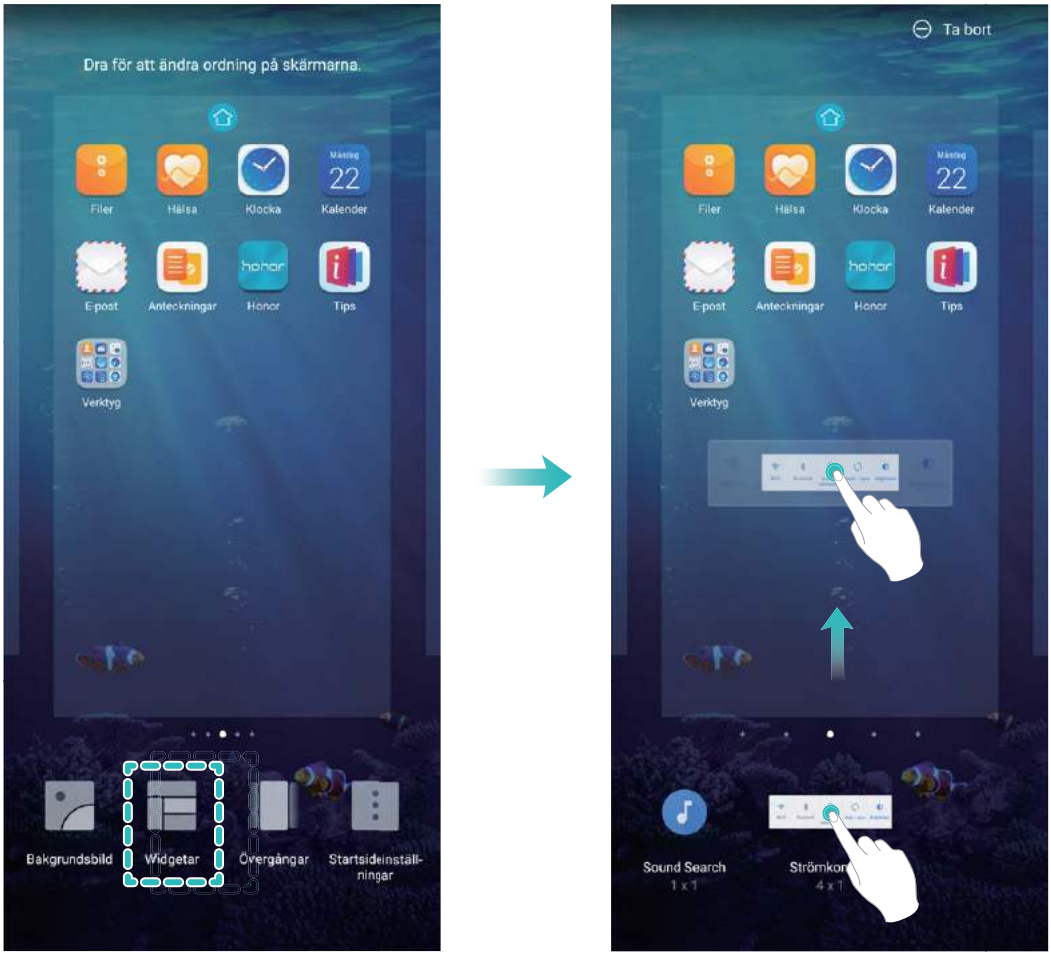

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.

Radera widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar, och välj sedan **Ta bort**.

Flytta widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund** > **Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

Lägga till en appikon från applådan på startsidan: När du har aktiverat applådan pekar du på på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst

Din enhet läser högt innehållet på den skärmen du berör, väljer eller aktiverar, vilket hjälper dig att interagera med enheten när du inte tydligt kan läsa innehållet på skärmen.

1 Öppna **Inställningar** och öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **TalkBack** för att öppna skärmen för TalkBack-inställningar.

2 Aktivera **TalkBack** och tryck på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på **Fler inställningar**, öppna inställningsskärmen för TalkBack och starta handledningen.

3 Tryck på **Fler inställningar** och aktivera **Upptäck genom beröring**. Din enhet läser upp innehåll som du pekar på.

Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar Volym-upp och -nedknapparna i minst tre sekunder, eller trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

Aktivera minnesrensning

Din enhet kan sakta ned med tiden när lagringsutrymmet blir mindre. Använd minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna **Optimerare**, tryck sedan på **Rensa** för att rensa minnet och radera cache-minnet för att optimera prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är lågt, utför en djuprensning för att frigöra ytterligare lagringsutrymme.

Ny enhet

Ställa in den nya enheten

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka och håll för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.

3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.

4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

Anslutning med mobildata

Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka på för att aktivera mobildata.

För att spara på batteriet och minska dataanvändningen, ska du inaktivera din mobila dataanslutning när du inte behöver den.

Registrera din ansiktsinformation och aktivera Ansiktsupplåsning

Med ansiktsupplåsning kan du låsa upp enheten snabbt och säkert, utan att behöva ett lösenord.

- Ansiktsupplåsning kan endast användas när ägarkontot är inloggat. Det stöds inte av PrivateSpace.
- Ansiktsupplåsning är inte tillgängligt om låsskärmens lösenord inte har angetts i tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har stängts av eller startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning ska du håll ögonen öppna och vända ansiktet direkt mot enheten från ett avstånd på 20-50 cm. För att skanna ditt ansikte på rött sätt ska du undvika att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller i motljus.
- För närvarande kan bara ett ansikte registreras. Ta bort aktuella ansiktsdata för att registrera dig igen.

1 Öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.

Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen gör du det. Förutom den 6-siffriga PIN-koden kan du ställa in andra typer av lösenord: **Grafiskt lösenord**, **4-siffrig PIN-kod**, **Egen PIN-kod**, eller **Lösenord**.

2 Om du väljer **Aktivera ta upp för att vakna** kan skärmen slås på och låsas upp när du plockar upp din enhet och håller den framför ansiktet. Om du inte behöver den här funktionen, lämnar du den avmarkerad. Tryck på **Registrera ansikte** och registrera ditt ansikte.

3 Ansiktsupplåsningslägen:

- **Ange upplåsningsmetod**: På skärmen **Ansiktsigenkänning** pekar du på **Lås upp enheten**. Om du väljer **Direkt upplåsning** identifierar enheten dina ansiktsdrag och låser upp skärmen när skärmen är på. Om du väljer **Svep för att låsa upp**, när enheten har identifierat dina ansiktsdrag, sveper du på låsskärmen för att låsa upp enheten. Om du väljer **Av** inaktiverar det Ansiktsupplåsning.
- **Smart visning av meddelanden på låsskärmen**: Aktivera **Visa meddelanden**. Låsskärmen döljer dina meddelanden och visar dem först när ägarens ansikte har lästs av.
- **Komma åt App-lås**: Aktivera för att ge **Få åtkomst till appläset** tillgång till App-lås och låsta appar med ansiktsupplåsning.

Lyft för att låsa upp

Öppna **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Telefon för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Genvägar och gester** > **Väckningsskärm** och välj **Ta upp för att väcka**.

Registrera ett fingeravtryck för att låsa upp skärmen

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet för att låsa upp skärmen, öppna Bankfack eller använda App-lås utan ett lösenord.

- Upplåsning med fingeravtryck är endast tillgängligt om upplåsningsmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord**, **4-siffrig PIN-kod**, **Egen PIN-kod** eller **Lösenord**. När enheten startas om eller ditt fingeravtryck inte känns igen måste du använda ditt låsskärmslösenord för att låsa upp enheten.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

1 Öppna **Inställningar**.

2 Öppna **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** och följ instruktionerna för att ställa in eller ange låsskärmslösenordet.

3 När du r klar, peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett fingeravtryck.

4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn och håll den kvar tills enheten vibrerar. Du kan röra vid den lätt eller trycka lite hårdare, enligt eget önskemål. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.

5 När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du helt enkelt fingret på fingeravtryckssensorn. Du kan också anpassa skärmens upplåsningsmetod genom att öppna **Inställningar** > **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** > **Låsa upp när skärmen är av**, och sedan välja **Vila fingret** eller **Peka på knappen**.

- Om du trycker och håller kvar på fingeravtryckssensorn i 3 sekunder, kommer enheten att stängas av. Det rekommenderas att du inte håller på sensorn för länge när du använder metoden tryck för att låsa upp.
- När skärmen är på, rör du bara vid fingeravtryckssensorn för att låsa upp skärmen. Om du trycker på fingeravtryckssensorn stängs skärmen av istället.
- Om både fingeravtrycks- och ansiktsigenkänning är aktiverade kan du använda båda metoderna samtidigt för att låsa upp skärmen med maximal effektivitet.

För att ställa in din enhet för att vibrera när ditt fingeravtryck inte känns igen ska du öppna **Inställningar** > **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** och aktivera **Vibrera när fingeravtryck inte identifieras**.

Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

För att förhindra eventuella säkerhetsrisker (t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

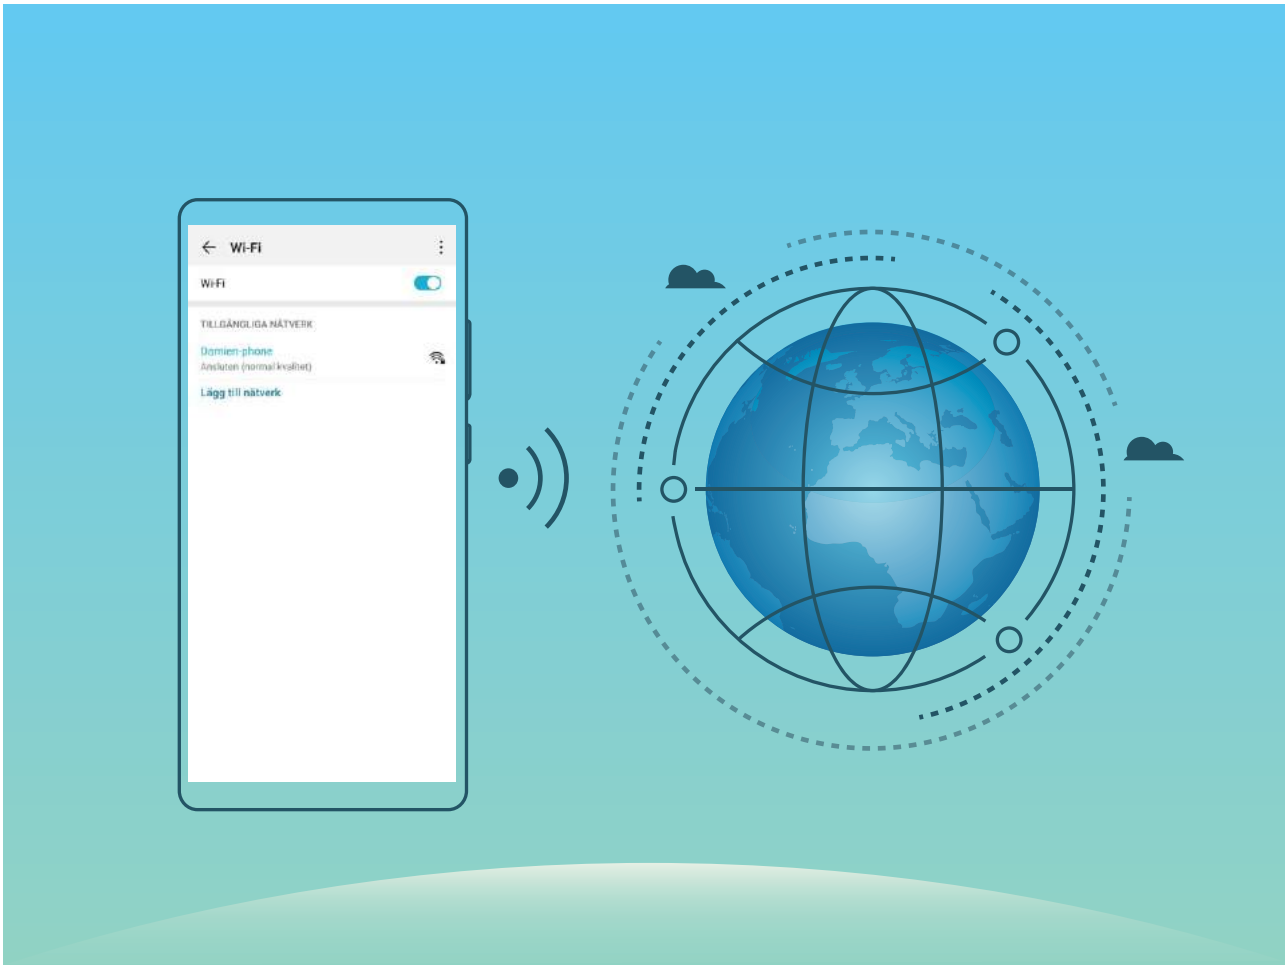

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk: Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.

Introduktion till SuperCharge

SuperCharge använder SCP för att länka ihop enheten och laddaren och säkerställer smart, snabb och säker laddning genom att intelligent justera laddningsspänning och ström baserat på enhetens batterinivå.

Använd laddaren och USB-kabeln som tillhandahölls med din enhet. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam laddning, överhettning eller andra oönskade situationer.

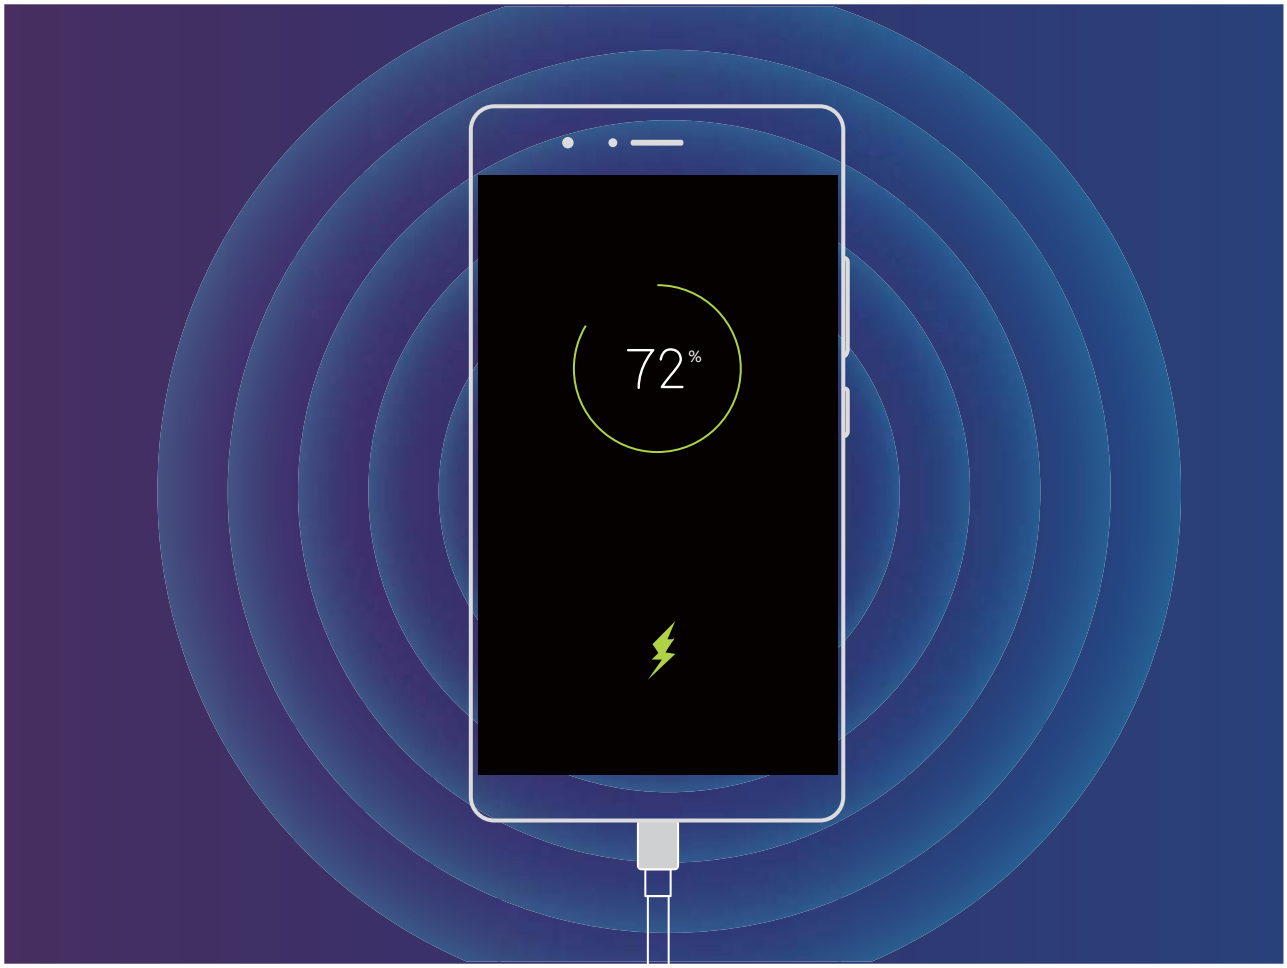
72%

Gester och användning

Smart igenkänning

HiVision: Börja skanna för att lära dig mer

Vill du ha en hälsosam kost och hålla dig i form? Önskar du kunde förstå utländska symboler, vägskyltar och restaurangmenyer när du reser utomlands? Vill du snabbt få produktinformation för att jämföra och handla snabbare? Använd HiVision för att göra allt detta snabbare och enklare.

HiVision erbjuder följande funktioner:

- **Skanna mat**: Du kan skanna mat för att få reda på vikt, kalorier och näringsfakta.
- **Identifiera objekt**: Skanna för att identifiera vägmärken eller kända målningar. Ett kort med relevant information om de geografiska platserna eller målningen kommer att skapas åt dig.
- **Handla**: Skanna objekt du gillar för att få inköpstips.
- **Översätt**: Skanna ord eller fraser på ett främmande språk för en snabb översättning på nätet, som gör din resa utomlands lätt som en dans.
- **Skanna koder**: Skanna QR-koder eller streckkoder för att lägga till kontakter eller visa produktinformation.

- Denna funktion kräver tillgång till internet för att identifiera objekt, skanna koder, ta reda på kalorier i mat, handla och översätta.
- Den här funktionen stöds endast i vissa länder och regioner.

Läs QR-koder och streckkoder

Vill du snabbt läsa information på QR-kod och streckkod? Du kan använda HiVision för att snabbt läsa QR-koder eller streckkoder och få köpinformation, lägga till kontakter och mer baserat på resultatet.

Den här funktionen kräver en internetanslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

Skanna QR-koder eller streckkoder: När enheten är upplåst ska du svepa ner på startskärmen och trycka på för att öppna HiVision. På HiVision-skärmen trycker du på och placerar QR-koden eller streckkoden i skanningsramen för att skaffa information. Från resultatskärmen kan du:

- Trycka på för att kopiera informationen till Urklipp.
- Om QR-koden innehåller kontaktinformation trycker du på för att lägga till informationen i **Kontakter**.

Skanna för att översätta smidigt

HiVision kan hjälpa dig att snabbt översätta främmande text.

- Den här funktionen kräver en internetanslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.
- Den här översättningsfunktionen har för närvarande stöd för kinesiska, engelska, japanska, koreanska, franska, ryska, spanska, italienska, tyska och portugisiska.

1 När enheten är upplåst sveper du ner från startskärmens mitt och trycker på för att öppna **HiVision**.

2 På skärmen **HiVision** trycker du på och väljer vilket språk du ska översätta från och till, rama in texten i sökaren och vänta tills den blir översatt.

3 Du kan trycka på för att kopiera översättningen och klistra in den var du vill.

Skanna produkter

När du stöter på ett okänt objekt, som du vill köpa men inte kan hitta det. När du har skannat varor, kan du få köprekommendationer om liknande föremål, vilket gör det lätt för dig att köpa favoritsaker.

Den här funktionen kräver en internetanslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

1 När enheten är upplåst sveper du ner från startskärmens mitt och trycker på för att öppna **HiVision**.

2 På HiVision-skärmen trycker du på , och sedan kan du handla genom att skanna en produkt eller ta en skärmdump.

- Ta en skärmdump för att göra ett inköp: Rama in föremålet i sökaren och tryck sedan på för att ta en skärmdump, så känner systemet automatiskt igen och rekommenderar liknande föremål.
- Skanna produkten för att göra ett inköp: Rama in föremålet i sökaren, så skannar och rekommenderar systemet automatiskt liknande föremål.

Skanna för att känna igen objekt genast

Hitta mer information om viktiga landmärken under en resa eller dina favoritmålningar på en utställning. Skanna vilken bild som helst med HiVision för att ta reda på mer.

HiVision ger dig relevant information för att förbättra dina upplevelser. Anvisningar:

1 När enheten är upplåst sveper du ner från startskärmens mitt för att visa den globala sökrutan och trycker sedan på för att aktivera **HiVision**.

2 På skärmen **HiVision** trycker du på och ramar in konstverket i sökaren. HiVision identifierar automatiskt konstverket och visar detaljerad information om det.

Skanna mat för att få kaloriinformation

Har du just börjat fundera över hur du ska välja hälsosam mat och hålla dig smal? Skanna maten för att få vikten, kalori- och näringsinformationen.**HiVision**.

Den här funktionen kräver en internetanslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

Gör följande för att prova den:

1 När enheten är upplåst sveper du ner från startskärmens mitt och trycker på för att öppna **HiVision**.

2 På skärmen **HiVision** trycker du på och ser till att maten är centrerad i ramen, så visas information om vikt, kalorier och näringsvärde.

HiSearch: Sök efter matchande text och bilder

HiSearch kan vara ett användbart sökverktyg för att hitta de appar och filer du vill ha.

HiSearch låter dig söka efter inställningar, filer, kontakter och anteckningar medan den sparar din sökhistorik.

1 Medan enheten är upplåst, ska du svepa ner från mitten av startskärmen för att öppna **HiSearch**.

2 Ange en app eller ett filnamn för att söka och tryck sedan på i sökresultaten för att enkelt hitta appens plats på startskärmen.

3 Tryck på ikonen i **HiSearch** användargränssnittet för att granska **Sökomfattning** eller **Sök efter uppdateringar** här.

Skärmdump och skärminspelning

Ta rullande skärmdumpar för att registrera hela sidor

Trött på att behöva ta flera skärmdumpar för att registrera långa artiklar eller chattar? Du kan använda enhetens funktion för rullande skärmdumpar för att ta en skärmdump som rullar hela vägen längst ner på sidan och registrerar all information på sidan i en enda skärmdump.

Använda genvägar för att ta en rullande skärmdump: Svep nedåt från statusfältet och öppna meddelandepanelen och peka sedan på för att ta en rullande skärmdump. Peka på inom två sekunder efter att skärmdumpen tagits, så rullar skärmen automatiskt ner och fortsätter att ta skärmdumpen. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på eller för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumpen sparas i **Galleri** som standard.

Spela in spännande ögonblick på skärmen

Skärminspelning är smidigt när du gör handledningsvideoer eller om du vill spela in ditt spel för att dela med dina vänner med din enhet.

- Skärminspelningen avslutas om du ringer eller svarar på ett samtal.
- Om du gör ljudinspelningar på din enhet före skärminspelning, är som standard avstängt.
- Om trycks in under inspelning kommer detta aktivera eller inaktivera mikrofonen.
  - Aktivera mikrofon: Du kan spela in omgivande ljud och systemljud (systemljud kan spelas via högtalaren).
  - Inaktivera mikrofon: Du kan spela inte spela in omgivande ljud, men du kan spela in systemljud (systemljud kan spelas via högtalaren).
  - Inaktivera mikrofonen och slå av ljudet från enheten: Skärmen spelas in under tystnad.

Använda genväg för att starta inspelning: Svep nedåt från meddelandepanelen och peka sedan på för att starta inspelning av skärmen. Du kan slå av eller på beroende på dina behov. För att avsluta inspelningen, tryck på den röda timern i övre högre hörnet på skärmen.

Använda knappkombination för att starta inspelning: Tryck och håll samtidigt på **Strömbrytaren** och knappen **Volym upp** för att börja spela in. Du kan slå av eller på beroende på dina behov. För att avsluta inspelningen trycker och håller du samtidigt på **Strömbrytaren** och knappen **Volym upp** igen.

Du kan visa skärminspelningar i **Galleri**.

Ta en skärmdump av hela skärmen

Använda knappkombination för att ta skärmdump: Tryck och håll kvar på strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump av hela skärmen.

Använda genvägsväxel för att ta en skärmdump: Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen och peka sedan på för att ta en skärmdump av hela skärmen.

Delad skärm

Aktivera delat skärmläge

Delat skärmläge kan hjälpa dig med flera uppgifter, genom att dela din skärm i två rutor som låter dig visa och köra två olika appar samtidigt.

Inte alla enheter eller appar stöder läget med delad skärm. Vissa appar fungerar kanske inte fungerar korrekt i delat skärmläge.

Använda knappen Senaste för att aktivera delat skärmläge: Öppna en kompatibel app, tryck sedan och håll inne □ .

Använd ⊟ högst upp i en app för att aktivera delat skärmläge: Om du använder **Tre-knappsnavigering** trycker du på □ på navigeringsfältet för att gå in på skärmen med de senaste uppgifterna. Om du använder **Gester**, kan du svepa uppåt från nederdelen av skärmen och hålla för att komma in på skärmen för senaste uppgifter. Markera en kompatibel app och tryck på ⊟ högst upp i appen.

Använd tve fingrar för att aktivera delat skärmläge: Öppna en kompatibel app och svep upp på skärmen med tre fingrar. Se till att du inte sveper upp från längst ner på skärmen.

Intelligent delad skärm: Om du får ett SMS- eller app-meddelanden medan du tittar på en video i helskärmsläge, visas en banderoll som uppmanar dig att dela skärmen.

Justera skärmvisningen när du är i delat skärmläge

I delat skärmläge, kan du växla till helskärmsläge, flytta skärmpositioner, ändra skärmens orientering och öppna startsidan.

Växla till helskärmsläge: I delat skärmläge, peka på och håll kvar ▬ och svep sedan upp eller ner för att växla till helskärmsläge.

Byta skärmplatser: I delat skärmläge, peka på ▬ , och peka sedan på ⇅ för att växla position mellan skärmarna.

Ändra skärmens orientering: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på ⟲ knappen för att aktivera automatisk skärmrotation.

ⓘ Skärmen kan endast växla till horisontell vy, när båda aktiva apparna stöder horisontell vy.

Öppna startsidan: I delat skärmläge, peka på ○ i navigeringsfältet för att öppna startsidan. Om du använder **Gester**, svep uppåt från kanten på skärmens nederdel för att komma till startsidan.

Startsida

Navigeringsfält

Konfigurera navigeringsfältets layout

Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startsidan, gå tillbaka till föregående sida, avsluta en app eller visa senast använda appar.

För att konfigurera navigeringsfältets layout, öppna **Inställningar**, gå sedan till **System** > **Telefonnavigering** > **Tre-knappsnavigering** > **Inställningar**, och välj kombination för navigeringsknappar och aktivera eller avaktivera **Dölj navigeringsknappar** baserat på dina användningsvanor.

- **Tillbakaknappen**: Peka för att gå tillbaka till föregående sida eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
- **Startknappen**: Peka för att gå tillbaka till startsidan.
- **Knappen Senaste**: Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera delat skärmläge.
- **Svep nedåt på meddelandetangenten**: Peka för att öppna meddelandepanelen.

Använda tangenten Senaste för att hantera bakgrundsappar

Om du vill växla snabbt till en nyligen använd app kan du försöka använda tangenten Senaste. Tangenten Senaste kan hjälpa dig att snabbt växla mellan flera nyligen använda appar. Du kan även använda den för att stänga dina bakgrundsappar och öka enhetens operationshastighet.

Peka på . Du kan visa, växla till, stänga eller låsa nyligen använda bakgrundsappar:

- **Visa nyligen använda appar**: Nyligen använda appar visas på skärmen och du kan kontrollera dem genom att svepa åt vänster eller höger.

- **Växla till en nyligen använd app**: Svep åt vänster eller höger på skärmen för att hitta appen du vill använda och peka på appfliken.
- **Stänga en app**: Svep uppåt på en appflik för att stänga motsvarande app.
- **Stänga alla appar**: Peka på för att stänga alla appar.

Navigera med gester

Navigera med gester för att snabbt återgå till föregående skärm, återgå till startskärmen eller visa senaste uppgifter.

Öppna **Inställningar**, öppna **System** > **Systemnavigering**, och välj **Gester**. Här kan du:

- **Gå tillbaka till föregående skärm**: Svep in från ena sidan av skärmen.
- **Återgå till startskärmen**: Svep uppåt från längst ner på skärmen.
- **Se senaste uppgifter**: Svep uppåt från längst ner på skärmen och håll kvar. Dra upp på en apps förhandsgranskningsskärm för att stänga appen eller tryck på för att stänga alla appar.
- **Aktivera Google Assistant**: Tryck på **Inställningar** och att aktivera **Google Assistant**. Svep upp från ett av de nedre hörnen på skärmen för att aktivera Google Assistant.

Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller inaktivera mobildata eller hotspot snabbt? Du kan aktivera ofta använda funktioner med genvägsväxlar.

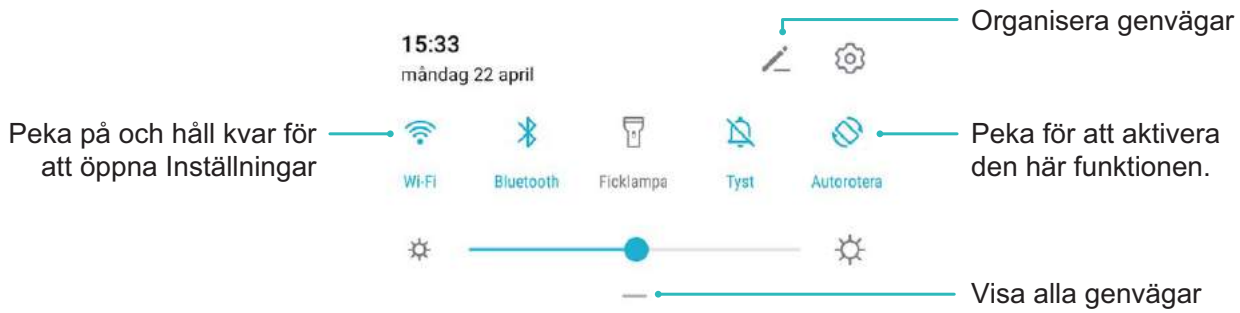

Meddelandepanel och statusfält

Meddelanden och statusikoner och beskrivningar

Ikonerna på statusfältet ger dig en snabb översikt av enhetens allmänna status, inklusive nätverksanslutning, batterinivå och eventuella nya meddelanden som mottas när enheten är i Tyst läge.

Statusikoner: Genom att titta på statusikonerna kan du snabbt lära dig status för enheten, till exempel dess nätverksanslutning, signalstyrka, batterinivå, tid och mer.

Ikonerna för nätverksstatus kan variera mellan regioner och tjänsteleverantörer.

	Signalstyrka		Ingen signal
4G+	Ansluten till 4G + -nätverk	3G	Ansluten till 3G-nätverk
4G	Ansluten till 4G-nätverk	H	Ansluten till HSPA-nätverk
2G	Ansluten till 2G-nätverk	LTE	Ansluten till LTE-nätverk
LTE+	Ansluten till LTE+ -nätverk		NFC aktiverat
H+	Ansluten till HSPA+ -nätverk		Flygplansläge aktiverat
HD	VoLTE tillgänglig		Ansluten till Wi-Fi-nätverk
R	Roaming		Tar emot platsdata från GPS
	Bluetooth aktiverat		Tyst läge aktiverat
	Wi-Fi-nätverk tillgängliga		Laddar
	Vibrationsläge aktiverat		Låg batterinivå
	Alarm aktiverade		Inget SIM-kort hittades
	Batteriet fulladdat		Headset inkopplat
	Strömsparläge aktiverat		Prestandaläge aktiverat
	trådlös projektion aktiverat		Superladdning
	Snabbladdning		Ögonvänligt läge aktiverat
	Stör inte-läge aktiverat		USB-kabel ansluten
	Datasparläge aktiverat		Bluetooth-kraft
	Trådlös surfzon aktiverat		**Optimerare** påminnelse
	Instabil signal		Det går inte att koppla fram ett samtal på det aktuella nätverket
	Textuppläsning aktiverat		**Skärmtidshantering** aktiverat

Meddelandeikoner: När det finns ett nytt meddelande eller påminnelse på din enhet, visas den aktuella ikonen i statusfältet.

	Missade samtal		Nya e-postmeddelanden
	Laddar ner data		Nya röstmeddelanden
	Händelsepåminnelse		Laddar upp data
	Synkroniserar data		Minnet fullt
	Inloggnings- eller synkroniseringsproblem		Synkroniseringsfel
	Ansluten till VPN		Fler meddelanden

Öppna meddelandepanelen för att få viktig information

Kontrollera meddelandena och driftsstatusen för din enhet på statusfältet.

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att visa meddelandet.

Komma åt panelinställningar för meddelande och statusfält när skärmen är upplåst: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Du kan slå på eller av genvägar, eller peka på meddelanden för att visa detaljer.

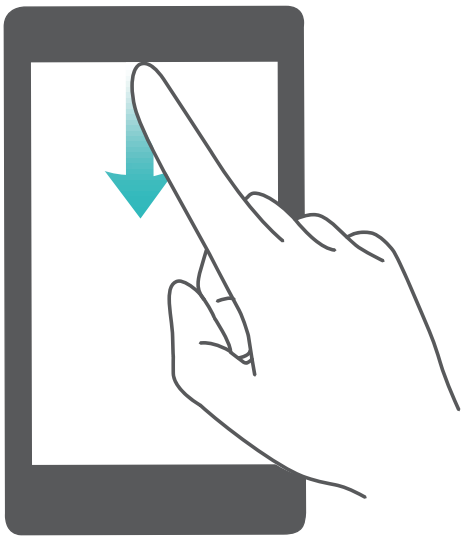

Avaktivera app-meddelanden

Öppna **Inställningar** och peka på **Aviseringar**. Här kan du:

- **Blockera meddelanden från en app**: Välj appen och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.
- **Blockera meddelanden från flera appar**: Peka på **Batchhantering**, avaktivera sedan **Alla**.

Om du vill blockera meddelanden från en app kan du också svepa ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka och håll kvar ett appmeddelande och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.

Anpassa meddelandeinställningar

Anpassa meddelandeinställningarna för att använda din enhet som du vill.

Öppna **Inställningar**, gå sedan till **Aviseringar** > **Fler meddelandeinställningar**. Här kan du:

- **Aktivera skärmen att slås på vid meddelanden**: Aktivera **Skärmen slås på vid aviseringar** för aktivera att skärmen slås på vid meddelanden.
- **Aktivera ljusavisering**: Aktivera **Pulserande ljusavisering** för att visa en blinkande indikatorlampa när meddelanden tas emot.

Låsa och låsa upp skärmen

Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess

Din enhet lagrar mycket känslig information, till exempel personliga foton, kontaktinformation, bankappar (till exempel Alipay). Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

Ställa in ett lösenord för låsskärmen: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Låsskärmslösenord**, och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod**: Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använd en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod. Alternativt, peka på **Ändra upplåsningsmetod**, och ställ in **4-siffrig PIN-kod** eller **Egen PIN-kod**.
- **Ange ett grafiskt lösenord**: Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm** > **Ändra upplåsningsmetod** > **Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.
- **Ange ett lösenord**: Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Se till att memorera lösenordet så att du inte blir utelåst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm** > **Ändra upplåsningsmetod** > **Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord.
- **Lås upp enheten med ett smart band**: Om enheten stöder upplåsning med ett smart band lyser skärmen automatiskt när bandet finns inom 80 cm av enheten. Genom att svepa på skärmen för

enheten, låses den genast upp. Peka på **Smart upplåsning**, och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

- **Lås upp enheten med ett fingeravtryck**: Om enheten stöder upplåsning med fingeravtryck är detta den rekommenderade upplåsningsmetoden. Att använda ett fingeravtryck är ett säkert och snabbt sätt att låsa upp enheten. När du har angett ett lösenord för låsskärmen pekar du på **Registrera** i dialogrutan som visas och följer anvisningarna på skärmen för att registrera fingeravtrycken.
- **Av säkerhetsskäl ska du inte avaktivera lösenordet för låsskärmen:** Ett lösenord för låsskärmen förhindrar obehörig åtkomst till enheten. För enhetens säkerhet ska du inte välja **Inaktivera ditt lösenord för låsskärmen** som låsmetod för skärmen.
- **Regelbundna lösenordsuppmaningar hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord:** Om du inte har angett lösenordet för låsskärmen på 3 dagar kräver systemet att du anger lösenordet för att låsa upp enheten.

Lås skärmen för att snabbt säkra enheten

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod stängs skärmen av och låser sig. Så länge som skärmen är på kan du använda enheten utan att behöva låsa upp skärmen. Lås skärmen när du inte använder enheten för att skydda din sekretess och förhindra felaktiga ingångar.

Ställ in ett lösenord för låsskärmen för att hjälpa till att skydda sekretessen. Du kan låsa skärmen på följande sätt:

Låsa skärmen omedelbart med strömbrytaren: Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen när som helst.

Låsa skärmen med en pekning: Nyp ihop två fingrar på startsidan för att öppna redigeringsskärmen. Peka på **Widgetar** > **Skärmlås** och lägg till widgeten **Skärmlås** på startsidan. Detta hjälper till att minska slitage på strömbrytaren. När du har lämnat redigeringsläget för startsidan pekar du på widgeten **Skärmlås** för att låsa skärmen omedelbart. För att låsa skärmen på så sätt växlar du först till startsidan där widgeten **Skärmlås** finns.

Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge

Ser din startskärm rörig ut med app-ikoner och liten text? Enkelt läge maximerar systemvolymen och visar större ikoner och teckensnitt på startskärmen och antar en mer koncis layout som är lätt att navigera.

Öppna **Inställningar**, öppna **System** > **Enkelt läge**, och tryck på **Aktivera**.

I enkelt läge kan du:

- **Redigera startskärmsikoner**: Tryck och håll ned en ikon för att dra eller avinstallera vissa icke-system-appar.
- **Avsluta Enkelt läge**: Peka på **Inställningar** och välj **Avsluta Enkelt läge**.

Från **Enkelt läge**, öppna **Inställningar** > **Fler inställningar** > **System** > **Återställ** > **Återställ alla inställningar**. Du kommer att styras till standard-startskärmen och alla dina inställningar i **Enkelt läge** kommer att återställas.

Hantera startsidan

Hantera ikoner på startsidan

Flytta en app-ikon eller mapp: På startskärmen trycker du på och håller ned en app eller mappikon tills enheten vibrerar och drar sedan den till önskad position på startskärmen.

Radera en app-ikon: På startskärmen trycker du på och håller ner ikonen för appen du vill avinstallera tills enheten vibrerar och trycker på **Avinstallera**.

För att säkerställa att systemet fungerar normalt kan vissa förinstallerade system-appar inte avinstalleras.

Lås startskärmens layout: Öppna **Inställningar**, öppna **Hemskärm och bakgrund** > **Startskärmens inställningar**, och aktivera **Låslayout**.

Skapa en mapp: På startskärmen trycker du på och håller ner en app-ikon tills enheten vibrerar och drar den över en annan app-ikon. De två ikonerna kommer att placeras i en ny mapp.

Radera en mapp: Öppna en mapp, tryck på +, avmarkera alla appar och tryck sedan på **OK**. Mappen kommer att raderas och alla appar i mappen flyttas till startskärmen.

Byt namn på en mapp: Öppna en mapp och tryck på mappens namn för att ange ett nytt namn.

Lägg till eller ta bort appikoner i en mapp: Öppna en mapp och tryck på +. Tryck på de appar som du vill lägga till i mappen, avmarkera de du vill ta bort, tryck sedan på **OK**.

Ett annat sätt att ta bort en app från en mapp är att trycka på och hålla ner ikonen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till ett tomt utrymme på startskärmen.

Hantera din startsida

Har du för många ikoner på startsidan? Du kan lägga till en ny sida på startsidan och anpassa den efter din smak.

Nyp ihop fingrarna på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Du kan göra följande:

- **Lägga till en ny sida på startsidan**: Tryck på + på vänster eller höger sida på skärmen för att lägga till en ny skärmsida.
- **Radera en tom sida på startsidan**: Tryck på × för att radera sidan.

  Sidor på skärmen som har appikoner eller widgetar kan inte raderas.
- **Ändra ordningen på startsidans sidor**: Peka och håll kvar på den skärmens sida som du vill flytta och dra den till önskad plats.
- **Ställa in en standardstartsida**: Tryck på ⌂ i den övre delen av startsidan för att ställa in den valda skärmsidan som standardstartsida.

Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund** > **Bakgrundsbild**. Du kan:

Ange en bild som startsidans bakgrundsbild: Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri: Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till > **Använd som** > **Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

Hantera widgetar på startsidan

Vill du snabbt lägga till widgetar som skärmlås, väder, anteckningar, klocka, kontakter eller kalender på din startsida? Du kan lägga till, flytta eller ta bort startskärmens widgetar för att städa på startskärmen och förbättra användarupplevelsen.

Lägga till widgetar: Nyp ihop fingrarna på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka och håll ned en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.

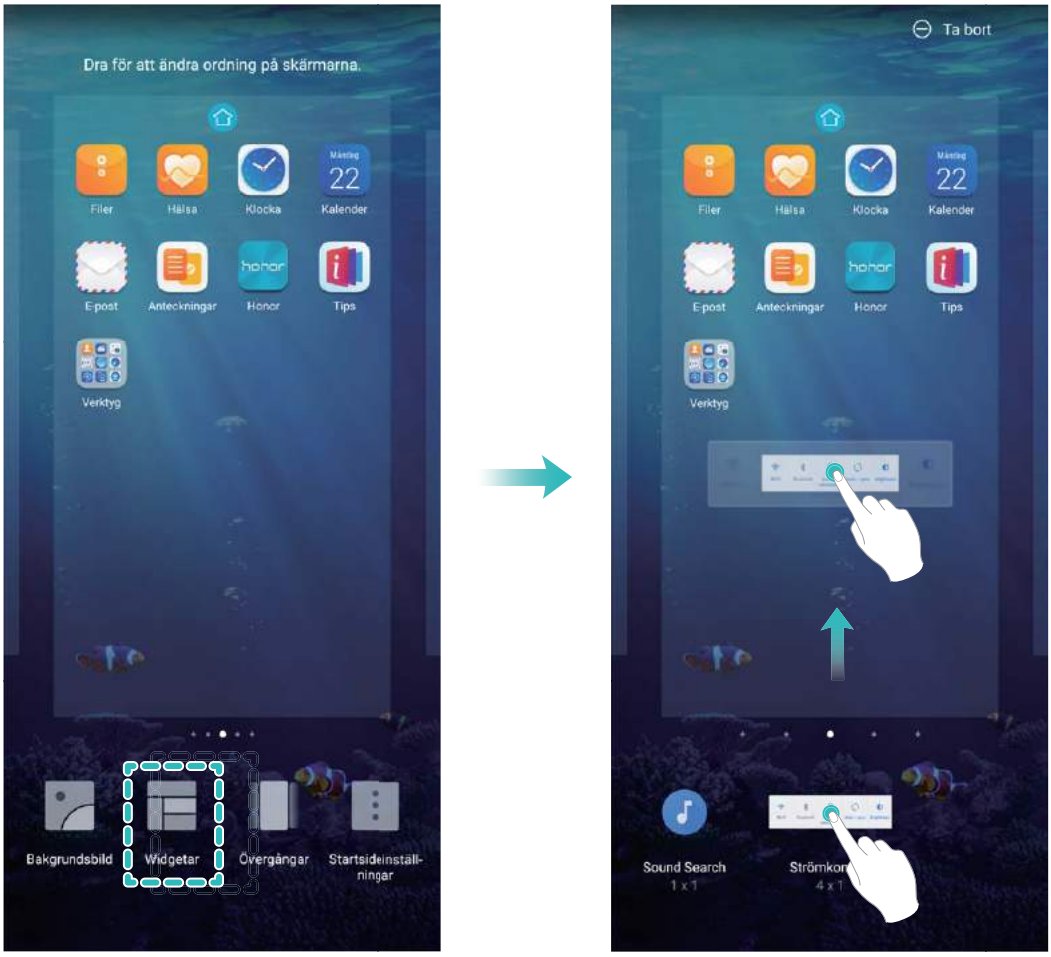

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.

Radera widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar, och välj sedan **Ta bort**.

Flytta widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund** > **Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

Lägga till en appikon från applådan på startsidan: När du har aktiverat applådan pekar du på på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

Kontakter

Hantera visitkort

Skanna visitkort för att lägga till kontakter

Öppna **Kontakter**, gå till **Visitkort** > **Skanna**, så kan du:

- **Skanna ett enda visitkort**: Placera visitkortet på en plan yta, justera kamerans fokus så att informationen på kortet syns tydligt i sökaren och peka sedan på .

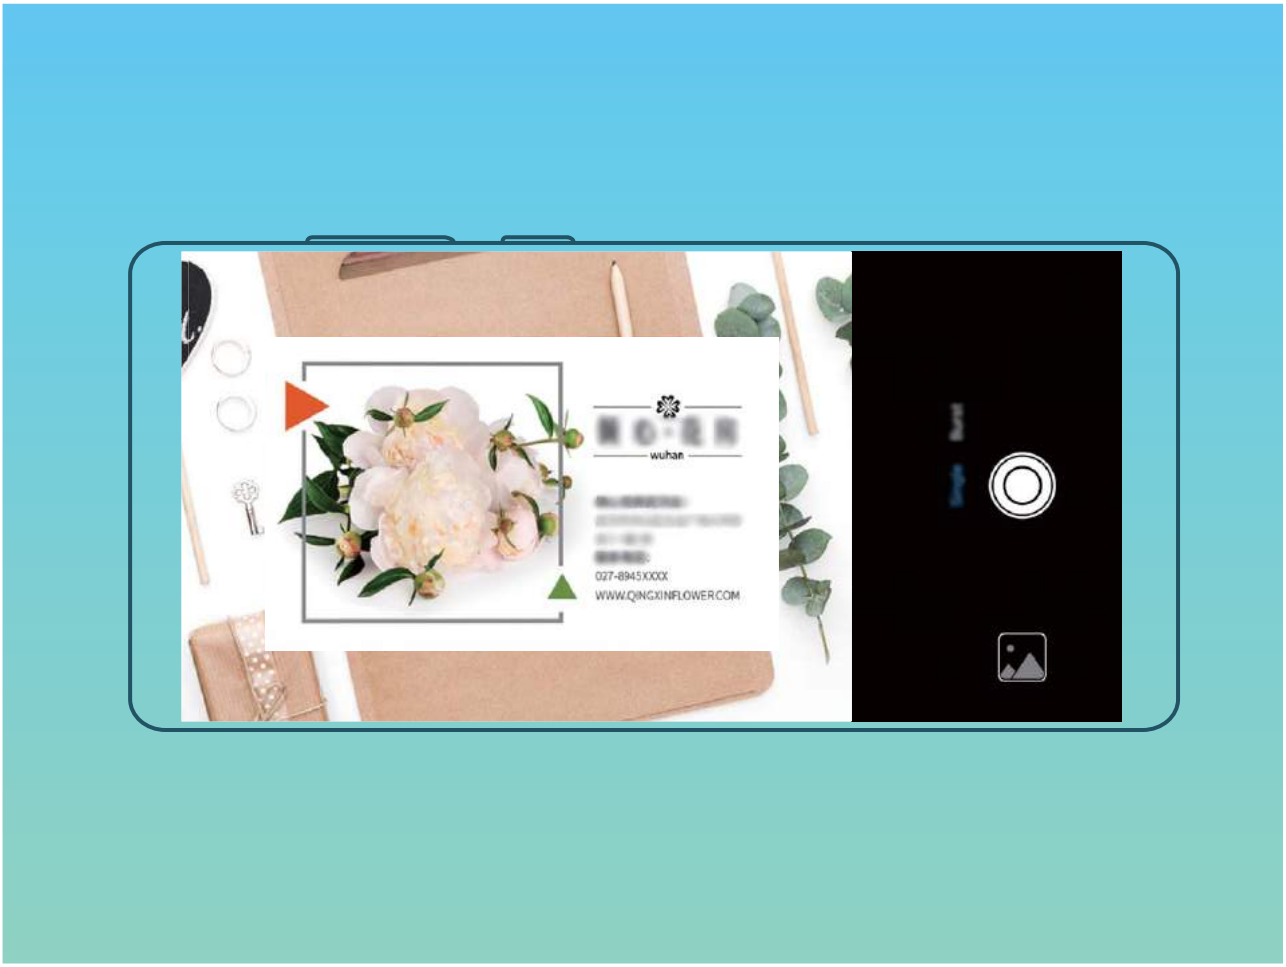

- **Skanna flera visitkort**: Växla till läget **Flera** och följ skärminstruktionerna för att få med flera kort.

Informationen på visitkorten omvandlas automatiskt till kontaktinformation och sparas i **Visitkort** på enheten.

För att visa ett visitkort som du sparat, öppna **Kontakter**, välj skannade kontakter, gå sedan till **Detaljer** > **Visa visitkort**.

Dela kontakter med elektroniska visitkort

Dela ditt visitkort: Öppna **Kontakter** och peka på **Mitt kort** för att ställa in profilbild och ange namn, arbetsadress, telefonnummer och annan information. Peka sedan på så skapar enheten

automatiskt ditt QR-kod-visitkort. Du kan dela ditt visitkort direkt med hjälp av QR-koden. Alternativt, peka på , välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela.

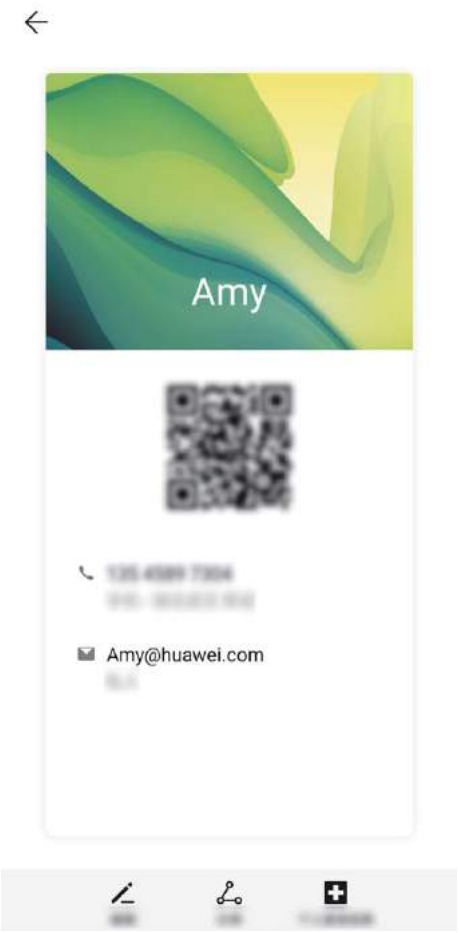

Dela kontakter: Öppna **Kontakter**, välj den kontakt du vill dela och peka sedan på QR-koden i övre högra hörnet för att dela din kontakt med QR-koden. Du kan även peka på **Dela**, välja en delningsmetod och följa anvisningarna på skärmen för att fullfölja delningen.

Om den andra partens enhet stöder QR-kodanalys kan de ta bilder direkt eller skanna QR-koder för att lägga till kontakter.

Söka efter kontakter

Öppna **Kontakter**. Använd någon av följande sökmetoder:

För bättre resultat, ska du se till att enheten visar alla kontakter. Från kontaktlistans skärm ska du öppna > **Inställningar** > **Visningsinställningar**, och trycka på **Alla kontakter**.

- Dra indexet till höger för att snabbt bläddra genom kontaktlistan.
- I sökfältet högst upp på kontaktlistan anger du kontaktens namn, initialer, telefonnummer eller e-postadress. Sökresultaten visas nedanför sökfältet. Ange flera sökord för din sökning, till exempel "John London", för att snabbt hitta matchande kontakter.

Hantera kontakter

Importera och exportera kontakter

När du byter till en ny enhet måste du överföra dina befintliga kontakter.

Öppna **Kontakter**, öppna > **Inställningar** > **Importera/exportera**, och välj en av följande:

- **Importera kontakter**: Välj **Importera från lagring**, **Importera via Bluetooth**, eller **Importera från SIM-kort** och följ instruktionerna på skärmen.
- **Exportera kontakter**: Välj **Exportera till lagring**, **Dela kontakter**, eller **Exportera till SIM-kort** och följ instruktionerna på skärmen. Som standard sparas .vcf-filer som exporteras via **Exportera till lagring** enhetens interna rotkatalog. Öppna **Filer** för att visa exporterade filer.

Hantera dina kontakter

Kontakt-appen innehåller en mängd funktioner för hantering av kontakter. Förenkla kontaktlistan genom att endast visa kontakter på din enhet eller ditt SIM-kort. Favoritmarkera kontakter för att hitta dem enkelt.

Slå ihop dubbletter av kontakter: Använd funktionen **Slå ihop dubbletter** för att slå samman dubbletter. Från kontaktlistans skärm ska du öppna > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubbletter**. Markera kontakterna du vill slå samman och tryck på **Slå ihop**.

Visa kontakter för olika konton: På kontaktlistans skärm, öppnar du > **Inställningar** > **Visningsinställningar** och markerar de konton du vill visa kontakter för. Du kan också:

- **Aktivera förenklad visning**: Öppna > **Inställningar** > **Visningsinställningar** och aktivera **Enkel vy**.
- **Visa lagringsutrymmet för kontakter**: Öppna > **Inställningar** > **Visningsinställningar**. Området **Konton** visar det totala och tillgängliga lagringsutrymmet på ditt SIM-kort.

Ta bort kontakter: På skärmen för kontaktlistan trycker du på och håller in den kontakt du vill ta bort och trycker sedan på **Ta bort**. För att ta bort flera kontakter på en gång öppnar du > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Radera flera kontakter**, markerar de kontakter du vill ta bort och trycker på .

Hantera kontaktgrupper

Vill du skicka ett meddelande till en grupp kollegor eller vara värd för ett möte? Smarta grupper grupperar automatiskt dina kontakter enligt företag, stad och senaste kontakttid så att du snabbt kan skicka en e-post eller ett meddelande till en grupp.

Skapa en kontaktgrupp: Från grupplistan pekar du på , anger gruppnamnet (t.ex. Familj eller Vänner) och pekar sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter och sedan peka på .

Skicka ett meddelande till smarta gruppkontakter: Öppna en grupp från grupplistan i avsnittet **Smarta grupper** och peka på för att skicka ett meddelande eller för att skicka ett e-postmeddelande.

Redigera en grupp: Från grupplistan väljer du gruppen du vill redigera och pekar på för att lägga till en kontakt eller pekar på för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Radera en grupp: Peka och håll kvar på en grupp i grupplistan och peka sedan på **Ta bort**.

Lägga till kontakter i svartlistan eller vitlistan

För att lägga till en kontakt i svartlistan, öppna **Kontakter**, peka på kontakten, gå sedan till > **Lägg till i svartlistan**. Alla samtal och meddelanden från den här kontakten kommer att blockeras.

Du kan också lägga till kontakter i svartlistan i **Optimerare**. Gå till **Blockerad** > > **Svartlista**, peka på , och lägg till de kontakter du vill blockera.

Om du vill lägga till kontakter i vitlistan, öppna **Optimerare**, gå till **Blockerad** > > **Vitlista**, peka på , och lägg till de önskade kontakterna.

När **Blockera alla inkommande samtal** är aktiverat kommer alla samtal, inklusive de i vitlistan, att blockeras.

Visa kontakter i svartlistan: Öppna **Optimerare**, och gå till **Blockerad** > > **Svartlista**.

Visa kontakter i vitlistan: Öppna **Optimerare**, och gå till **Blockerad** > > **Vitlista**.

Ta bort en kontakt från svartlistan: Öppna **Kontakter**, peka på kontakten du vill ta bort från svartlistan, gå sedan till > **Ta bort från svartlista**.

Du kan också ta bort en kontakt från svartlistan i **Optimerare**. Gå till **Blockerad** > > **Svartlista**, peka sedan och håll kvar på önskad kontakt för att ta bort den.

Ta bort en kontakt från vitlistan: Öppna **Optimerare**, gå till **Blockerad** > > **Vitlista**, peka sedan och håll på önskad kontakt för att ta bort den.

Radera samtals- och meddelandeposter

Använd Radera spår för att radera samtals- och meddelandeposter för en kontakt för att skydda din sekretess.

Öppna **Kontakter**, markera en kontakt och gå till > **Radera spår** > **Radera**. Alla dina samtals- och meddelandeposter för den kontakten raderas.

Länka kontaktuppgifter med sociala mediekonton

Använd tredjeparts sociala medier-appar (som LinkedIn) för att få mer information om dina kontakter.

Länka till LinkedIn-konton: Öppna **Kontakter**, öppna > **Inställningar** > **Länka LinkedIn-konto** och följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt LinkedIn-konto. När du är inloggad uppdateras kontaktuppgifterna på enheten. Om du vill synkronisera alla kontaktuppgifter på LinkedIn, ska du öppna LinkedIns inställningsskärm på **Kontakter**, öppna **Synkronisera LinkedIn-kontakter** > **Alla LinkedIn kontakter** och välja **Synkronisera** eller **Autouppdatera LinkedIn**.

Visa kontaktuppgifter från LinkedIn: Öppna en LinkedIn-kontakt och peka på **Visa LinkedIn profil online**.

Koppla bort en LinkedIn-kontakt: Öppna **Kontakter**, öppna > **Inställningar** > **LinkedIn**, och välj **Avassociera**.

Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner

Ringa samtal

Ange en del av telefonnumret, den första bokstaven i kontaktens namn eller kontaktens initialer för att hitta en kontakt på telefonens uppringningsskärm.

Öppna **Telefon**. Ange telefonnumret, den första bokstaven i kontaktens namn eller kontaktens initialer (exempelvis ange "jl" för John Lucas) för att hitta en kontakt på uppringningsskärmen. Tryck på kontakten du vill ringa på listan. Om du använder en enhet med dubbla SIM trycker du på eller för att utföra samtalet. Tryck på för att lägga på.

Du kommer att uppmanas att klistra in nyligen kopierade telefonnummer när du öppnar uppringningsskärmen.

Tryck på strömknappen för att lägga på: Om ett nummer har ringts av misstag och samtalsskärmen är dold kan du ändå snabbt lägga på. Funktionen **På-/av-knappen avslutar samtal** avslutar samtalet om strömknappen trycks. På skärmen **Telefon**kan du öppna > **Inställningar** > **Mer** och aktivera **På-/av-knappen avslutar samtal**.

Ringa nödsamtal

I en nödsituation, om din enhet är på och inom tjänsteområdet, kan nödsamtal utföras även om skärmen är låst eller det inte finns någon mottagning.

Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din Internetleverantör. Nätverks- eller miljöfaktorer kan påverka nödsamtalets prestanda. I nödsituationer ska du inte lita på enheten som din enda kommunikationsmetod.

Öppna **Telefon** eller tryck på **Nödsamtal** på låsskärmen, ange lokalt larmnummer, och tryck på . En god mobilmottagning och Internetanslutning med platstjänster aktiverade gör att din plats kan visas på din enhet.

Aktivera Samtal väntar för att aldrig missa viktiga samtal från tredje part

Tar du emot ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar tillåter dig svara på det nya samtalet och sedan växla mellan de två samtalen.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna **Telefon**, gå till > **Inställningar** > **Mer** och aktivera **Samtal väntar**. När du tar emot ett annat samtal pekar du på för att svara på samtalet och placerar ditt första samtal i vänteläge. Peka på eller samtalet i vänteläge i samtalslistan för att växla mellan samtal.

Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal

Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna **Telefon** och gå till > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

Radera samtalsloggar

Du kan radera samtalsloggar som du inte längre behöver.

Öppna **Telefon** och peka på för att dölja knappsatsen. Du kan nu göra ett av följande:

- **Radera en enskild logg**: Peka och håll kvar på en post och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- **Radera flera loggar**: Gå till > **Radera flera poster**, markera posterna du vill radera eller **Markera alla** och peka sedan på .

Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när din enhet använder roaming utan att behöva ringa landskoden.

1 Kontakta din operatör för att Aktivera internationella samtal eller roaming-tjänster.

2 Öppna **Telefon** eller **Kontakter** och ring ett samtal.

VoLTE

VoLTE: Ring och använd data samtidigt

VoLTE (Voice over LTE) gör att både samtal och datatjänster kan utföras i 4G-nätverket, vilket innebär att du kan använda Internet även när du ringer samtal. VoLTE ger dig också kortare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet i röst- och videosamtal.

Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G, VoLTE och VoWiFi, så du behöver inte byta SIM-kort hela tiden.

- **Dubbel 4G**: Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G.
- **Dubbel VoLTE**: Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoLTE, vilket gör att du kan använda Internet medan du ringer HD-samtal.
- **Dubbel VoWiFi**: Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoWiFi, vilket gör att du kan ringa samtal med Wi-Fi. Du kan använda VoWiFi för att ringa samtal även i Flygläge.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Aktivera VoLTE för att använda HD-samtal

- Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.
- Endast mobiltelefoner med dubbelt SIM-kort stödjer båda SIM-kortfacken för aktivering av 4G, VoLTE och VoWiFi.

Öppna **Inställningar**, och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Mobilnätverk**. I inställningssektionen för SIM 1 eller 2 (om de stöds av din nätverksoperatör) kan du:

- **Aktivera 4G**: Slå på **4G**. Knappen **4G** kan vara otillgänglig för din enhet på grund av din operatörs inställningar. Detta indikerar att 4G-nätverket är aktiverat som standard.
- **Aktivera VoLTE-samtal**: Slå på **VoLTE-samtal**.
- **Aktivera Wi-Fi-samtal**: Slå på **Wi-Fi-samtal**.

När inställningen är klar, välj den kontakt du vill ringa och peka på för att göra ett videosamtal.

Du kan också peka på på skärmen under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse

Du kan använda **VoWi-Fi** för att ringa röst- och videosamtal på alla platser som har ett Wi-Fi-nätverk, även när det inte finns någon mottagning för enhetens mobilnätverksmottagning.

Din operatör måste ha stöd för den här funktionen. Kontakta din operatör för mer information, inklusive avgifter.

Öppna **Telefon**, gå till > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**, aktivera **Wi-Fi-samtal**. Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in önskat nätverk.

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner

Skicka meddelanden

Textmeddelanden ger dig ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med vänner, familj och kollegor. Förutom text kan du även lägga till emojis eller infoga bilder och ljudfiler för att berika dina meddelanden.

Skicka ett meddelande: Öppna **Messages**. Från skärmen med Meddelandelistan, peka på och välj kontakter eller grupper. Ange ditt meddelandeinnehåll, peka på för att lägga till andra typer av innehåll och peka på för att skicka meddelandet.

Spara ett utkast av ett meddelande: Peka på **Tillbaka-tangent** för att spara ett meddelande som ett utkast.

Hantera meddelanden

Meddelandeappen gör det enkelt att kontrollera dina meddelanden.

Öppna **Messages**. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för att visa den konversationstråden.

Svara på meddelanden: Ange meddelandets innehåll i textrutan och peka på .

Arkivera meddelande: Orolig för att du oavsiktligt raderar ett viktigt meddelande? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på för att arkivera meddelandet.

Radera ett meddelande: Trött på röran som skapats av för många meddelanden? Radera onödiga konversationer eller meddelanden för att städa upp i Meddelandelistan. Om du vill ta bort samtal eller meddelanden, peka och håll på samtal eller meddelanden för att gå till redigeringsskärmen, välj samtalet eller meddelandet och peka på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

Söka efter meddelanden: Vill du kunna hitta ett meddelande snabbt? I Meddelandelistan anger du nyckelorden i sökfältet och de relaterade resultaten visas under sökfältet.

Blockera en kontakt: Vill du stoppa någon från att skicka skräppost till dig? Peka och håll på ett meddelande och peka sedan på för att blockera kontakten.

Blockera skräppostmeddelanden

Trött på att ta emot skräppostmeddelanden? Aktivera meddelandeblockering och säg hej då till skräppostmeddelanden!

Öppna **Messages**.

Använd integritetsfiltret för att göra följande:

Blockera meddelanden: Peka och håll på ett meddelande och peka på för att blockera meddelanden och samtal från det numret.

Avblockera meddelanden: Peka på och peka på **Blockerade kontakter**. Peka på i slutet av telefonnumret för att avblockera numret.

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelande

Ställ in automatiska nedladdningsregler för MMS-meddelanden, för att förhindra dyra kostnader vid användning av mobila data.

Öppna **Messages** och peka på . Gå till **Inställningar** > **Avancerat**.

Härifrån kan du konfigurera följande:

Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt: Avaktivera **Hämta mms automatiskt** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden.

Om du vill hämta MMS-meddelanden automatiskt under roaming: Avaktivera **Hämta mms automatiskt vid roaming** för att förhindra att enheten automatiskt hämtar MMS-meddelanden i läget roaming.

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner

Använda grundläggande kamerafunktioner

Lär dig mer om kamerans grundläggande funktioner för att ta bättre foton.

Ta ett foto: Öppna **Kamera**. I sökaren trycker du på eller på volymsänkningsknappen för att ta ett foto.

Välj ett kameraläge: Öppna **Kamera** och välj ett förinstallerat kameraläge i den nedre delen av skärmen.

Justera brännvidden: I sökaren drar du två fingrar utåt för att zooma in eller inåt för att zooma ut. När avståndet mellan din enhet och motivet är större än kamerans optiska zoom minskar fotografiets kvalitet. När du zoomar in eller ut dyker en zoomstapel upp på skärmens ena sida. Du kan också justera zoomningen med zoomstapeln.

Optisk zoom stöds endast av vissa enhetsmodeller.

Justera exponeringen: Kameran justerar exponeringen automatiskt beroende på ljusnivån i omgivningen. Ju större exponering desto ljusare är bilden. För att justera exponeringen manuellt trycker du på sökarens skärm och drar ikonen uppåt eller nedåt.

Slå på eller stäng av blixten: När du tar foton i en mörk omgivning kan du slå på blixten för att öka ljusstyrkan. I sökaren trycker du på för att välja ett av följande blixtlägen:

- **Auto**: Kameran avgör automatiskt om blixten ska slås på, beroende på hur belysningen är i omgivningen.
- **Av**: Blixten är inaktiverad.
- **På**: Blixten är aktiverad.
- **Lyser konstant**: Blixten är alltid på.

Aktivera eller inaktivera AI-fotografi.: I sökaren trycker du på för att aktivera eller inaktivera **AI-fotografi.**.

Använda kameran för att spela in videor

Använda kameran för att spela in videor och göra dina minnen mer levande.

Spela in en video: Gå till **Kamera** > **Video** och tryck sedan på för att spela in en video.

Ta ett kort under inspelning: Tryck på för att ta ett kort under inspelning.

Zooma in eller ut: Tryck och håll inne med två fingrar på sökarens skärm och dra dem sedan utåt för att zooma in eller inåt för att zooma ut. När du zoomar dyker en zoomstapel upp. Du kan dra den för att zooma kameran in eller ut.

Ha blixten på medan du filmar: När du spelar in ett videoklipp i dämpad belysning trycker du på och väljer för att ha blixten på.

Spela in en AI-video: Tryck på och välj effekter som **AI-färg** eller **Oskärpa i bakgrunden** för att filma en AI-video.

Under inspelning kan du trycka på för att ta ett foto med AI-filmeffekter.

Lägg till vattenstämpel på en video: På skärmen **Video** trycker du på och aktiverar **Lägg till vattenstämplar automatiskt**.

Justera kamerainställningar

Öppna **Kamera** och peka på för att komma åt skärmen **Inställningar**. Här kan du:

- **Ställa in kamerans upplösning**: Peka på **Upplösning** och välj önskad upplösning.
  Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.
- **Aktivera platstagg**: Aktivera **Platstagg** för att tagga din plats i bilder.
- **Avaktivera slutarljud**: Aktivera **Ljud av**.
- **Fånga leenden**: Aktivera **Fånga leenden**. Kameran kommer att ta en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i viewfindern.

Använd rutnät som hjälpmedel för att skapa dina foton

Undvik snedvridna och felfokuserade bilder. Använd kamerans rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

Öppna **Kamera**, tryck på för att öppna skärmen **Inställningar**, och aktivera **Rutnät för kamera**. Rutlinjer visas nu när du tar bilder. De fyra korspunkterna på rutnätet är bildens fokusområden. Placera fotots motiv i en av korspunkterna för att uppnå en bra komposition.

Ta fantastiska makrofoton

Öppna **Kamera**, gå sedan till **Mer** > **Supermakro**. Fokusera kameran på ett närliggande motiv, håll den stadig och peka sedan på för att ta ett foto.

AI-fotografi., intelligent identifiering av fotoscener

AI-fotografi. kan automatiskt identifiera din nuvarande fotoscen och på ett intelligent sätt justera fotografiets färg och ljusstyrka, så att du inte hela tiden måste justera din kamera för att ta det perfekta fotot.

AI-fotografi. är en förinställd kamerafunktion på din enhet som på ett intelligent sätt identifierar din nuvarande fotoscen och automatiskt justerar fotografiets färg och ljusstyrka för att hjälpa dig att få bättre effekter.

AI-fotografi. ger dig följande funktioner:

- **Identifierar på ett intelligent sätt fotoscener och förbättrar fotoeffekter**: **AI-fotografi.** har stöd för flera scener, som scener att uppträda på, stränder, blå himmel, grönskande landskap och textscener. Efter den smarta identifieringen justerar **AI-fotografi.** automatiskt kamerans färginställningar och ljusstyrka och rekommenderar ett optimalt läge (som porträtt- grönska- eller textläge) för att förbättra fotoeffekterna.

- **Aktivera AI-fotografi. för att automatiskt konfigurera och justera kamerainställningar**: När du öppnar kameran och går in i standardkameraläge trycker du på för att aktivera **AI-fotografi.** om det behövs. När den här funktionen är aktiverad identifierar den fotoscenen på ett intelligent sätt, vilket gör att du slipper upprepade manuella justeringar.

Använd Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Gör dina selfies och gruppbilder ännu vackrare. Porträttläget ger dig alternativ att göra varje foto vackert och minnesvärt.

Öppna **Kamera** > **Porträtt**, välj en av effekterna och tryck sedan på för att ta ett porträtt.

- **Oskärpa**: Tryck på ikonen i sökaren och välj en oskarp effekt.

  En ljuskälla (som ett neon- eller gatljus) i en relativt väl upplyst bakgrund bidrar till en bättre oskarp effekt. Om du tar ett foto på långt håll minskar scenbelysningseffekten.

- **Skönhet**:

  - **Använd kameran på baksidan**: Tryck på i sökaren och dra reglaget för att justera förskönings inställningarna.
  - **Använd kameran på framsidan**: Tryck på i sökaren. Justera inställningarna efter behov för att ta bättre selfies.

    För att inaktivera skönhetseffekten trycker du på ikonen i sökaren och drar varje inställning till sitt minsta värde.

Panorama

Använda Panoramaläge för att ta panorama-selfies

Vill du få plats med fler vänner eller landskap i en selfie? Använd Panorama för att ta selfies med en bredare synvinkel.

1. Öppna **Kamera** och peka på för att växla till frontkameran.
2. Gå till **Mer** > **Panorama**.
3. Håll enheten stadigt och peka på för att ta första bilden.
4. Följ instruktionerna på skärmen och panorera enheten horisontellt tills den blå ramen överlappar den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en till bild.
5. Följ instruktionerna på skärmen igen och panorera enheten i motsatt riktning tills den blå ramen överlappar med den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en sista bild.
6. När du är klar kombinerar kameran automatiskt de tre bilderna till en panorama-selfie.

Använda Panoramaläge för att ta panoramafoton

Panoramabilder ger en bredare betraktningsvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande landskapsbilder.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.

1 Gå till **Kamera** > **Mer** > **Panorama**.

2 Peka på längst ner på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.

3 Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen.

4 Peka på när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.

Professionellt läge

Använda Pro-läge för att ta naturskönа foton

Vill du göra dina naturskönа foton mer livliga och intressanta? Använd Pro-läge för att ta unika och personliga, naturskönа foton.

Gå till **Kamera** > **Mer** > **Pro** för att gå till Pro-läge.

Välj ett mätläge baserat på fotomotivet: Tryck på för att välja mätläge.

Mätläge	Tillämpningsscenario
Matris	Breda landskap och hav
Centrum	Motivet ligger i mitten av bilden och sticker ut från bakgrunden.

Mätläge	Tillämpningsscenario
Punkt	Motivet som ska betonas på bilden är relativt litet, till exempel en blomma eller ett träd.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön:

- **Justera ISO**: Tryck på ISO och dra ISO-reglaget för att justera värdet.

  För att undvika alltför mycket brus, är det ISO som rekommenderas under 400. Rekommenderad ISO för dagtid är mellan 100 och 200 och cirka 400 för nattmotiv.

- **Justera slutartiden**: Tryck på S (slutartid) och dra slutartidreglaget till önskad hastighet.

  Den rekommenderade slutartiden för statiska motiv (t.ex. berg) är mellan 1/80 och 1/125, och snabbare för rörliga motiv (t.ex. vågor). För bästa resultat, använd ett stativ när du fotograferar ett rörligt motiv.

- **Justera exponeringskompensation**: Tryck på EV och dra EV-reglaget för att justera effekten.

Justera AWB: Tryck på AWB och dra AWB-reglaget för att justera effekten.

- När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .
- Peka på för att justera skärmens färgtemperatur. Om du vill ge ditt foto en mysig, nostalgisk ton, öka K-värdet. För en kall, lugn eller futuristisk ton, minska K-värdet.

Justera AF, baserat på fotomotivet: Tryck på AF och dra AF-reglaget för att justera effekten.

Fokuseringsläge	Tillämpningsscenario
AF-S-läge	Statiska scener (t.ex. berg)
AF-C-läge	Rörliga motiv (t.ex. flytande vatten och vågor)
MF-läge	Utstickande föremål (t.ex. en närbild av en blomma)

Håll enheten stadigt när du fotograferar: Tryck på och aktivera **Horisontal nivå**. När den här funktionen är aktiverad, visas två horisontella hjälplinjer på sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, är kameran horisontellt inriktad.

- Vissa alternativ i Pro-läge, kan ändras när du ändrar inställningar.
- Ovan rekommenderade inställningar är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

Använda Pro-läge för att ta porträtt

Vill du ta mer professionella porträtt? Med Pro-läge kan du justera kamerainställningarna för att fotografera professionella porträtt.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Pro**.

Välj ett Mätläge: eller läget rekommenderas för att ta porträtt. Placera dina fotomotiv (t.ex. deras ansikten) i mitten av sökaren.

Justera ljusstyrkan baserat på fotograferingsmiljön

- **Justera ISO**: För att undvika alltför mycket brus, rekommenderas att du justerar ISO till en låg nivå när du fotograferar porträtt. Du kan justera ISO baserat på aktuella fotograferingsmiljöer.

Fotograferingsmiljö	Rekommenderat ISO
Utomhus	Mellan 100 och 200
Inomhus	Cirka 400
Nattmotiv	Mellan 400 och 800

- **Justera slutartid**: Slutartiden bör vara långsam om det omgivande ljuset är svagt och snabbt när det omgivande ljuset är starkt. Den rekommenderade slutartiden för statiska porträtt är mellan 1/80 och 1/125. För att fotografera rörliga motiv, välj en slutartid på eller över 1/125.
- **Justera EV-kompensation**: Du kan öka EV-kompensationen om ljuset på motivet eller bakgrunden är svagt och minska EV-kompensationen om det är för mycket ljus.

Justera AWB: Välj AWB beroende på ljusförhållandena. När du fotograferar i solljus, kan du välja . I en miljö med svagt ljus, kan du välja .

Justera fokus: För att betona ett motiv bättre, rekommenderas att man använder manuell fokusering (MF) vid fotografering av porträtt. I sökaren, peka för att fokusera på den del (motivets ansikte till exempel) du vill betona.

- I Pro-läge kan vissa inställningar ändras, när du ändrar en inställning. Du kan justera dem baserat på dina faktiska behov.
- De rekommenderade inställningarna ovan är endast som referens. Du kan justera dem baserat på de faktiska användningsförhållandena, för att uppnå önskad effekt.

Ljusmålningsläge

Ljusmålning: fotografera ljusspår

Ljusmålningsläget ställer automatiskt in en långsam slutartid för att ta bilder av ljusspår med lång exponering. Detta läge ger fantastiska foton som har en eterisk kvalitet.

Ljusmålningsläget erbjuder fyra kreativa fotograferingslägen för olika motiv och ljusförhållanden:

- **TGrafikspår**: Fotograferar ljusspår från bilar på natten.
- **Ljusgraffiti**: Fotograferar spår som skapas av en rörlig ljuskälla i svagt ljus.
- **Silkesvatten**: Fotograferar silkeslena foton av vattenfall och flödande vatten.
- **Stjärnspår**: Tar fantastiska foton av stjärnspår på natthimlen.

Använda bakljusspår för att fånga stadens ljus

Bakljusspår låter dig skapa konstnärliga bilder av bilars bakljusspår på natten.

- Fotografera på avstånd och lite över motivet för bästa resultat. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ljusmålning** > **TGrafikspår**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

Använda Ljusgrafitti för att skapa ljusmönster

Med Ljusgraffiti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- Hitta en mörk plats borta från andra ljuskällor och se till att motivets silhuett inte är synlig. Välj en lämplig ljuskälla i lämplig färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ljusmålning** > **Ljusgraffiti**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

Fota floder och vattenfall med Silkesvatten

Med Silkesvattenfunktionen kan du fota silkeslena bilder på vattenfall och floder.

- Denna funktion fungerar bäst med en ström eller vattenfall med mycket vatten.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ljusmålning** > **Silkesvatten**. Håll enheten stadigt och tryck sedan på för att börja fota. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Tryck på när du är klar.

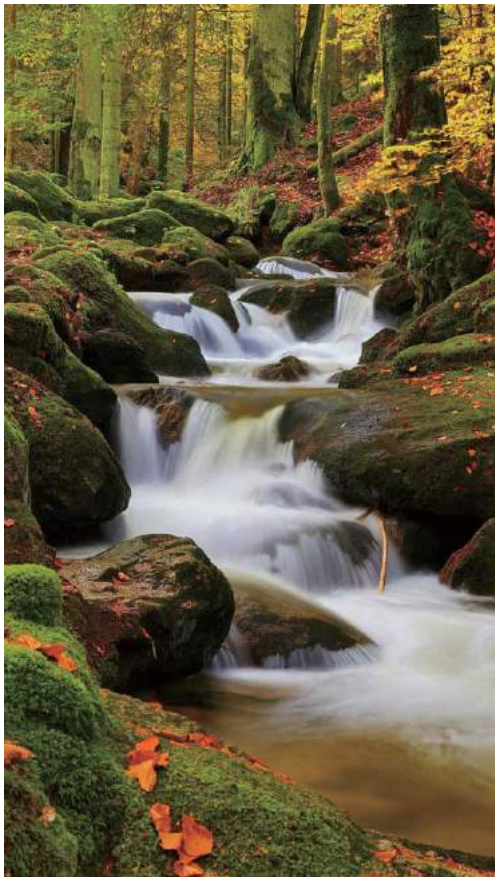

Använd Stjärnspår för att fånga stjärnornas skönhet

Stjärnspår låter dig fota stjärnorna på natthimlen.

- För bästa resultat, välj en klar natt på en plats utan ljusförorening och obegränsad sikt över himlen.
- Placera enheten på ett stativ eller fast yta så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ljusmålning** > **Stjärnspår**. Håll enheten stadigt och tryck sedan på för att börja fota. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Tryck på när du är klar.

Fler fotograferingslägen

Använd intervall för att skapa en kort video

Använd intervall-läget för att ta bilder över en lång tidsperiod och trycka ihop dem till en kort video. Spela in och betrakta hela naturen: blommande blommor, svävande moln och till och med stjärnspår mot natthimlen.

- Att oupphörligt spela in en intervallvideo under en lån tidsperiod kan förbruka batteriet och använda mycket lagringsutrymme.
- Placera din enhet på ett stativ eller en plan yta för att hålla den stadig under inspelningen.
- Innan du börjar ska du se till att scenen är väl upplyst och kameran är i fokus. Placera kameran noggrant för att passa relevanta bakgrundsmotiv så bra som möjligt.

1 Gå till **Kamera** > **Mer** > **Intervall** och tryck på för att börja spela in en intervallvideo.

2 Tryck på för att avsluta inspelningen.

3 Du kan sedan gå till **Galleri** för att spela upp din intervallvideo.

Inspelnings- och uppspelningshastigheterna justeras automatiskt av systemet för att ge bästa möjliga resultat.

Anpassade bildtagningslägen

Vill du upptäcka nya sätt att använda din kamera utöver de förinställda funktionerna? Du kan ladda ned eller radera fotograferingslägen baserat på dina behov.

Ladda ned fler bildtagningslägen: Öppna **Kamera** > **Mer** > **Ladda ned**. Markera de bildtagningslägen du vill ladda ned och peka på **LÄGG TILL**.

Uppdatera bildtagningslägen: Om du vill uppdatera bildtagningslägena går du till skärmen **Mer**. Bildtagningslägen med tillgängliga uppdateringar kommer att ha röda prickar bredvid dem. Du kan följa instruktionerna på skärmen för att uppdatera dem.

Ta bort bildtagningslägen: Gå till **Mer** > , och peka på för att radera bildtagningslägen du inte behöver.

För att säkerställa att kameran fungerar normalt kan inte förinställda bildtagningslägen raderas.

Ta rörliga bilder

Gör dina foton mer dynamiska och roliga med rörliga bilder för att förlänga livets underbara stunder.

Med rörliga bilder kan du spela in en scen från cirka en sekund före och efter du trycker på avtryckaren. När du bläddrar bland foton i Galleriet kan du se den statiska bilden som tas eller spela upp en dynamisk rörlig bildeffekt med ljud.

Ta rörliga bilder: Öppna **Kamera**, öppna **Mer** > **Rörlig bild**, tryck sedan på för att ta en rörlig bild.

Visa rörliga bilder: Rörliga bilder kommer att sparas **Galleri** i JPG-format. Öppna **Galleri** > **Album** > **Kamera**, välj bilder med ikonen och tryck på längst upp på bilden för att visa en dynamisk effekt. Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

Dela rörliga bilder: Öppna **Galleri** > **Album** > **Kamera**, välj den rörliga bilden som du vill dela och tryck sedan på för att välja en delningsmetod.

Rörliga bilder kan delas direkt via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share och mer. Mottagarenheten måste vara en HONOR-enhet som stöder tagning av rörliga bilder för att kunna spela den rörliga bildeffekten. När du delar rörliga bilder med tredje parts appar eller inkompatibla enheter visas rörliga bilder som statiska bilder.

Galleri

Höjdpunkter

Höjdpunkter: Väck dina minnen till liv

Höjdpunkter skapar album med dina bästa foton och videoklipp baserat på tid och platsinformation och genererar ett kort videoklipp så att du omedelbart kan återuppleva goda minnen. Du kan redigera albumen Höjdpunkter och dela videoklipp med dina vänner.

- För att börja använda Höjdpunkter, öppna **Kamera**, tryck på och aktivera **Platstagg**.
- Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.

Använd Höjdpunkter för att göra följande:

- **Skapa motivbaserade album automatiskt**: Höjdpunkter skapar album baserat på olika scenarier under en viss tidsperiod eller på en viss plats (till exempel en födelsedagsfest eller examensceremoni). Du kommer att bli underrättad när ett nytt Highlights-album är klart.
- **Påminn dig om fantastiska stunder**: Påminn dig om Höjdpunkter-album som skapats vid samma tid för ett år sedan, eller på den plats som du besöker igen.
- **Redigera ett Höjdpunkter-album**: Byt namn på ett album, lägg till eller ta bort foton och redigera bakgrundsmusiken eller animationerna på videoklippet. Spara och dela klippet med dina vänner.

Anpassa albumen Höjdpunkter

Höjdpunkter skapar album baserat på tid och platsinformation och genererar ett kort videoklipp så att du omedelbart kan återuppleva goda minnen. Du kan skapa ett anpassat Höjdpunkter-album genom att välja dina favoritbilder och videoklipp, och sedan välja en videomall och bakgrundsmusik.

- För att börja använda Höjdpunkter, öppna **Kamera**, tryck på och aktivera **Platstagg**.
- Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.

Öppna **Galleri**. Från fliken **Höjdpunkter**, peka på det Höjdpunkter-album du vill visa eller redigera. Nu kan du göra ett av följande:

- **Spela upp eller redigera Höjdpunkter**: Peka på för att spela upp videon. Vid uppspelning trycker du på videon för att välja en förinställd mall längst ner på skärmen. Om du vill anpassa ännu mer, trycker du på högst upp på skärmen, exempelvis för att ändra bakgrundsmusik eller filter. Tryck för att spara och för att exportera. Dela det du har skapat med dina vänner.
  Exporterade höjdpunkter klipp sparas under **Galleri** > **Album** > **Videor**.
- **Lägga till eller ta bort foton och videor i Höjdpunkter**: För att lägga till ett foto eller en video trycker du på , väljer fotot eller videon och trycker sedan på . För att radera trycker du och håller på ett foto eller en video, trycker på , trycker sedan på **Flytta**.

Endast videor i MP4-format kan läggas till i Höjdpunkter.

- **Dela foton och videor och videor från Höjdpunkter**: Peka och håll på vilket som helst foto eller video i albumet, peka på , välj en delningsmetod och följ stegen för att avsluta processen.
- **Redigera albumets namn**: Gå till > **Byt namn**, och ange ett nytt namn.
- **Radera albumet**: Gå till > **Ta bort**, tryck sedan på **Ta bort**.

Fotohantering

Fotoigenkänning hjälper dig att sortera foton intelligent

Tar det lång tid att sortera dina foton? Har du svårt att hitta det foto du letar efter? Fotoigenkänning kan automatiskt sortera dina foton i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat i Galleri, så att du snabbt kan hitta det du söker.

Sortera foton intelligent: Galleri sorterar automatiskt de foton du tar i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat, så att du snabbt kan hitta det du letar efter.

Anpassa sammanställning av foton: Efter Galleri sammanställer automatiskt olika porträttalbum för dig. Du kan manuellt ändra albumnamnen på porträtt och ställa in relationen (till exempel ”Baby” och ”Mamma”). När inställningen är klar kan du visa olika fotoalbum med namn. Du kan också söka efter ett foto genom att söka efter namnet och relationen i Galleri-sökfältet.

Sammanställ gruppfoton i album: Efter Galleri identifierar kategorierna intelligent, och du kan namnge de album som skapats.
Om det finns fler än 10 gruppfoton, samlar Galleri dem och skapar ett gruppfotoalbum.

Redigera videor

Beskär en video: Öppna **Galleri**, välj vilken video du vill redigera och peka på för att gå till skärmen för videoredigering. Du kan dra skjutreglaget i beskärningsområdet för att välja vilket segment du vill behålla och peka på för att avsluta beskärningen av videon.

Justera videoupplösningen: När du drar skjutreglaget för att välja det videosegment du vill behålla kan du peka på för att förhandsgranska den beskärda videon. Du kan även peka på alternativen för videoupplösning för att justera videoupplösningen.

Ju högre upplösning videon har, desto mer klarhet får den, samtidigt som kravet på lagringsutrymme ökar. Välj efter dina behov.

Justera uppspelning av slow motion-video

Öppna **Galleri**, välj en inspelad slow motion-video och peka på för att spela upp den. Peka på skärmen och dra skjutreglaget i redigeringsområdet för att välja det segment du vill spela upp i slow motion.

- Videor som spelats in i läge 32x kan inte redigeras.

Redigera foton

Beskär, rotera och tillämpa olika effekter (som graffiti, anpassade vattenstämplar och filter) på dina foton i Galleriet.

Öppna **Galleri**, markera det foto du vill redigera och peka sedan på . Redigera fotot på följande sätt:

- **Rotera**: Tryck på och dra vinkelratten till rätt position. Du kan även peka på **Rotera** för att rotera ditt foto 90 grader eller trycka på **Spegel** för att vända på det.
- **Beskära**: Peka på och dra hela rutnätet eller i dess hörn för att välja. Du kan även välja angivna proportioner och dra i rutnätets hörn för att beskära fotot.
- **Tillämpa filtereffekter**: Peka på för att välja ett filter.
- **Färgstänk**: Peka på för att välja de färger du vill belysa. Övriga delar av bilden kommer att vara svartvita.
- **Oskärpa**: Peka på , och välj önskat läge för oskärpa och dra skjutreglaget för att justera oskärpan.
- **Justera fotoeffekter**: Peka på och justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra fotodetaljer.
- **Försköna ett porträtt**: **Skönhet** är tillgängligt för porträtt. Tryck på för att tillämpa funktioner som **Mjuk**, **Skönhetsfläckar**, **Ändra form**, och **Framhäv ögon** för att göra ett porträtt mer attraktivt.
- **Pixelera**: Tryck på för att välja mosaik eller för att stryka delar av ett foto.
- **Graffiti**: Peka på och välj en pensel och färg för att lägga till graffiti och färg.
- **Lägga till vattenstämplar**: Tryck på för att välja en vattenstämpel (exempelvis **Tid**, **Plats**, **Väder**, eller **Stämning**).
- **Lägg till ett textelement:** Tryck på för att välja en elementstil och teckensnittsformat.

Bläddra och dela foton och videor

Alla foton och videoklipp lagras i Galleriet och kan sorteras efter tid, plats eller album.

Visa foton i helskärm: Öppna **Galleri**, och peka på ett foto för att visa det i helskärmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn. I helskärmsläge kan du:

- **Visa grundläggande information om ett foto eller en video**: Svep uppåt på ett foto eller en video för att visa grundläggande information.

- **Zooma in och ut**: Sprid eller nyp med två fingrar på skärmen för att zooma in och ut. Om ett foto har en högre upplösning än skärmen, kan du zooma in med två fingrar. När du tar fingrarna bort från skärmen kan fotot förstoras upp till dubbelt så stort som originalstorleken.
- **Visa fotograferingstid**: Tryck på ⓘ och bläddra ner för att visa detaljer om fotot i popup-rutan, inklusive ISO (känslighet), EV (exponeringskompensation) och upplösning.
- **Byta namn på foto:** Tryck på ⋮ > **Byt namn** och ange ett nytt namn.
- **Ställ in fotot som en bakgrundsbild på startskärmen eller kontaktbild**: Gå till ⋮ > **Använd som** och välj sedan **Bakgrundsbild** eller **Kontaktbild**.

Dela ett foto eller en video: Öppna **Galleri**. Tryck på och håll ett objekt på fliken **Foton** för att öppna urvalsskärmen. Markera de objekt du vill dela, tryck på ⋔, välj sedan en delningsmetod och följ anvisningarna för att slutföra processen.

Växla mellan vecko- och månadsvyer: På fliken **Foton** kan du sprida eller nypa med två fingrar på skärmen för att visa bilder efter dag eller månad.

Visa efter fotograferingsplats: Foton och videor som tas när **Platstagg** är aktiverat (i inställningarna **Kamera**) är synliga i kartvyn. På fliken **Foton** peka på 🗺. Foton eller videor med platsinformation markeras på kartan. Sprid två fingrar på skärmen för att zooma in på kartan och visa detaljer om fotograferingsplatsen. Peka på ett fotos miniatyr för att visa alla foton och videor som tagits på den platsen.

Visa efter album: Du kan visa foton och videor efter album. Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran sparas till exempel i albumet **Videor**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Organisera album

Lägg till ett album: På fliken **Album** trycker du på **Lägg till album**, namnger albumet och trycker sedan på **OK**. Markera de bilder eller videor som du vill lägga till.

Flytta foton och videoklipp: Flytta foton och videor från olika album till samma album för att enkelt kunna hantera och bläddra. Tryck på och håll ner ett foto eller en video som du vill flytta tills ☑ visas, välj sedan alla foton och videoklipp som du vill flytta. Peka på 📋 och välj önskat album. När objekten flyttas, kommer de inte längre att finnas i sina ursprungliga album.

Lägg till foton eller videor i favoriter: Lägg till foton eller videor i favoriter för enklare visning. Markera det foto eller den video som du vill lägga till i albumet **Mina favoriter**, tryck sedan på ♡. Favoritbilder och videor kommer att finnas kvar i deras ursprungliga album och har en ♡ ikon på deras miniatyrbilder.

Ta bort foton och videoklipp: Tryck på och håll kvar på ett foto eller album tills ikonen ☑ visas. Välj den fil du vill ta bort och öppna 🗑 > **Ta bort**. Raderade bilder och videoklipp kommer att vara

kvar i albumet **Nyligen raderade** innan de tas bort permanent. Återstående dagar före radering markeras på bilderna. För att permanent ta bort ett foto eller en video manuellt, tryck och håll miniatyrbilden och öppna > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor: Öppna albumet **Nyligen raderade** och peka och håll kvar på ett foto eller en video tills ikonen visas. Markera de objekt du vill återställa och peka på för att återställa dem till deras originalalbum. Om det ursprungliga albumet har raderats kommer ett nytt att skapas.

Optimerare

Använd Optimering

Har du märkt att enheten har blivit långsammare nyligen? Oroar du dig för att den kan vara sårbar för skadliga program och andra säkerhetshot? Använd Optimering för att enheten ska fungera bättre och skyddas mot säkerhetshot.

Öppna **Optimerare**, och tryck på **OPTIMERA**. Din enhet optimerar automatiskt dess övergripande prestanda, säkerhet, batteriprestanda och enhetshantering. Du kan också anpassa optimeringsalternativen. Systemet kommer att rekommendera att du använder Optimering. Det förbättrar enhetens hastighet, håller koll på säkerhetsrisker, optimerar strömförbrukningen och övervakar och blockerar okända telefonnummer och marknadsföringssamtal.

Hantera mobil dataanvändning

Hantera mobil dataanvändning för att undvika extra kostnader.

Öppna **Optimerare**, och peka på **Dataanvändning** för att visa dataanvändningsstatistik eller aktivera **Smart datasparare**.

- **Dataanvändning denna månad**: Kontrollera appars dataanvändning.
- **Nätverksanslutna appar**: Hantera tillstånd för internetåtkomst för varje app.
- **Smart datasparare**: Aktivera dataspararen och välj de appar som får använda mobildata när de körs i bakgrunden.

Aktivera smart strömsparläge

Öppna **Optimerare**, peka på , peka sedan på **Optimera batteriets användningstid**. Systemet analyserar din nuvarande batterianvändning och föreslår sätt som du kan optimera på. Du kan också välja andra strömsparlägen:

- **Strömsparläge**: Aktivera **Strömsparläge**, och sedan visas ikonen i statusfältet. Detta läge minskar energiförbrukningen genom att begränsa bakgrunds-appars aktivitet, visuella effekter och ljud.
- **Ultraströmsparläge**: Aktivera **Ultraströmsparläge**. Det här läget reglerar strikt batterianvändningen av en bakgrunds-app, genom att bara låta Telefon, SMS, Kontakter och andra användardefinierade appar köra i bakgrunden och avaktiverar alla systemappar utom Wi-Fi och mobildata.
- **Aktivera Smart upplösning för att spara ström**: Peka på **Skärmupplösning** och aktivera sedan **Smart upplösning**. Din enhet justerar automatiskt skärmupplösningen, baserat på de appar som

körs för tillfället för att spara ström. Observera att bildkvaliteten påverkas i enlighet med detta. Du kan också ställa in skärmupplösningen manuellt för att spara ström om det behövs.

Prestandaläge: Aktivera **Prestandaläge**, och sedan visas ikonen i statusfältet. I det här läget prioriterar din enhet app-prestanda baserat på det aktuella scenariot. Detta kan tömma batteriet snabbare än andra lägen, speciellt när du spelar spel eller kör andra strömkrävande appar.

Följande alternativ är också tillgängliga:

- **Visa detaljerad information om energiförbrukning**: Peka på **Batterianvändning** eller **Batteriförbrukningsdetaljer**.

  I avsnittet **Batteriförbrukningsdetaljer** visar färgstaplar under diagrammet **Laddas** när din enhet laddas. Luckor mellan staplarna betyder att den inte laddas. Denna funktion förbrukar ingen ström.

- **Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet**: Aktivera **Batteriprocent** och välj ett visningsläge.
- **Kontrollera batterianvändning av strömkrävande appar**: Gå till **Fler batteriinställningar** > **Historik för batterikrävande appar**. Avaktivera appar som inte används.

Använda Autostart för att förhindra oönskade appaktiviteter

Orolig för tredje parts appar som körs i hemlighet, upptar systemresurser och konsumerar ström i bakgrunden? Använd Autostart för att hjälpa dig att identifiera och förbjuda oönskade appaktiviteter.

Öppna **Optimerare**, peka på > **Appstart**, så kan du:

- **Hantera appar automatiskt**: Aktivera **Hantera allt automatiskt** eller växla reglagen för enskilda appar. Systemet analyserar automatiskt appanvändning och förbjuder appar från automatisk start, sekundär körning och körning i bakgrunden.
- **Hantera appar manuellt**: Om du inte har aktiverat **Hantera allt automatiskt**, ska du peka på en önskad app och aktivera eller avaktivera automatisk start, sekundär start och körning i bakgrunden i enlighet med detta.
- **Visa startregister**: Gå till > **Startregister** för att visa detaljerad starthistorik för varje app.

Aktivera virusskanning

Om du klickar på obehöriga annonser eller länkar kan det infektera din enhet med trojaner och skadlig kod som kan installera sig utan att du märker det och stjäla dina personuppgifter. En virusskanning kan hitta och ta bort eventuella hot från din enhet.

Virusskanning är aktiverad som standard. För att visa det, öppna **Optimerare** och tryck på **Virusskanning**. Ikonen **Bankfack** indikerar att enheten är säker. Du kan även återvända till **Telefon-hanterare** startskärmen och öppna för att konfigurera följande inställningar:

- **Smart trimning**: Om det här alternativet markeras kommer systemet att hämta de senaste app-konfigurationerna från molnet för att säkerställa en bättre prestanda.
- **Rensa skräpfiler automatiskt**: Om det här alternativet väljs identifierar systemet automatiskt skräpfiler och tar permanent bort dem efter 14 dagar.
- **Autouppdat. rensning av databas** och **Online virusscanning**: Uppdatera automatiskt rensningsdatabasen, eller skanna efter virus enligt villkoren för **Endast Wi-Fi** eller **Wi-Fi och mobildata**. Välj **Aldrig** för att inaktivera dessa alternativ.

Virusskanningspåminnelsen är aktiverad som standard. Du kommer att meddelas om ingen virusskanning har utförts på mer än 30 dagar.

E-post

Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto till din enhet för att ha enkel tillgång till e-postkonto när som helst. Om du har frågor om särskilda inställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto ber vi dig kontakta din e-postleverantör.

Lägg till ett personligt e-postkonto: Öppna , välj en e-postleverantör och peka på **Annan**, ange din e-postadress och ditt lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

Lägg till ett Exchange-konto: Exchange har utvecklats av Microsoft och används av företag som internt e-postsystem. Om din företags-e-post använder Exchange-servrar kan du logga in på denna via din enhet. Gå till > **Exchange**, ange din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

När konfigurationen är slutförd öppnar **Inkorg** skärmen som standard.

Hantera e-postkonton

Du kan hantera flera e-postkonton samtidigt på din Huawei-enhet.

Öppna **E-post**. Du kan:

- **Kontrollera e-post**: Gå till skärmen **Inkorg** peka på , och välj ett e-postkonto för att visa en lista över din e-post. Svep nedåt för att uppdatera listan med e-post. Öppna ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det. Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande. För att radera flera e-postmeddelanden pekar du på och håller kvar på ett e-postmeddelande, för att gå till skärmen e-posthantering, markerar önskade e-postmeddelande och pekar på .
- **Synkronisera e-postmeddelanden**: Svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera listan med e-postmeddelanden. Gå till > **Inställningar**, peka på ett konto och aktivera sedan **Synkronisera e-post**. För automatisk synkronisering pekar du på **Synkroniseringsschema** och väljer synkroniseringstid för att slutföra konfigureringen.
- **Söka efter e-postmeddelanden**: Peka på sökfältet på listan med e-postmeddelanden och ange ett sökord som ämne för e-postmeddelande eller innehåll.
- **Lägga till flera e-postkonton**: Gå till > **Inställningar** > **Lägg till konto**, välj din e-postleverantör och ange din information.

- **Växla mellan e-postkonton**: Gå till kontoskärmen, peka på , och peka sedan på ett kontonamn för att växla.
- **Konfigurera e-postkonton**: Från kontoskärmen går du till > **Inställningar**, väljer ett konto för att ställa in **Kontonamn**, **Standardkonto**, eller **Ta bort konto**.

Hantera VIP-e-postkontakter

Oroar du dig över att du missar e-postmeddelanden från viktiga kontakter i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan lägga till viktiga kontakter i VIP-listan. Din enhet flyttar e-postmeddelanden från VIP-kontakter automatiskt till VIP-inkorgen.

Öppna **E-post**, och gå till > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. Från skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.

Lägg till eller ta bort VIP-kontakter: På skärmen **VIP-lista** pekar du på eller för att hantera VIP-kontakter.

Skapa smarta grupper

Är du trött på att du måste skriva in flera mottagare manuellt när du skickar e-post? Vill du skicka e-post till en fast grupp mottagare? Använd smarta grupper för att skapa olika e-postgrupper.

Öppna **E-post** och öppna ett e-postmeddelande. Från avsändar- eller mottagarfältet, peka på **Lägg till i grupp**. Välj den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i gruppen och peka sedan på **OK**. På skärmen för gruppval, peka på **Skapa ny grupp**. Ange ett gruppnamn och gå sedan till **Spara**.

När du har skapat en grupp, väljer du den grupp du vill redigera i listan med kontaktgrupper. Du kan sedan:

- **Lägga till medlemmar**: Peka på för att lägga till nya medlemmar i gruppen.
- **Skicka meddelanden**: Peka på för att skicka ett meddelande eller peka på för att skicka ett e-postmeddelande.

Importera viktiga händelser till Kalender

Oroar du dig över att du missar en viktig händelse i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan importera viktiga händelser till Kalender och visa dem när som helst och var som helst.

Öppna **E-post**, välj händelsen från e-posten, och välj > **Lägg till i kalender**.

Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post

Kan du inte svara på e-post på semestern? Aktivera automatiskt svar för att svara på e-post automatiskt.

Öppna **E-post**, gå till > **Inställningar**, och välj ditt Exchange-konto. Peka på **Autosvar**, aktivera **Autosvar**, ange innehållet och tiden för ditt automatiska svar och peka sedan på **Klar**.

Kalender

Navigera i Kalender

Vill du få ordning i ett upptaget liv? Försök använda appen **Kalender** på Huawei-enheten för att hantera ditt dagliga schema.

Skapa en händelse: Öppna **Kalender**, peka på +, ange din händelseinformation, inklusive titel, plats samt start- och sluttider. Gå till **Påminnelse** för att lägga till en påminnelse för din händelse och peka sedan på ✓.

Söka händelser: På sidan **Kalender** pekar du på och skriver in ett sökord för händelsen, till exempel titel eller plats.

Konfigurera Kalender: På sidan **Kalender** går du till > **Inställningar** om du vill anpassa kalendervisning och påminnelser.

Kontrollera den exakta destinationsplatsen: Öppna **Kalender**. I en vy eller ett schema, trycker du på händelsen där destinationen har angetts, för att visa exakt platsinformation om händelsen.

Vad är det för väder: Öppna **Kalender**, och peka på en händelse i en vy eller ett schema för att visa dagens väder för händelsen.

Kontrollera konferensdeltagare: Öppna **Kalender**, och peka på konferenspåminnelse för att visa deltagarna.

Importera att-göra-anteckningar för att organisera ditt arbete

Många att-göra-anteckningar kan inte göras i tid. Vad kan jag göra om jag glömt att hantera dem? Importera varje att-göra-anteckning till Kalender för enkel referens och du kommer inte att sakna några viktiga händelser.

Importera mötespåminnelser: Öppna **Kalender**, gå till > **Hantera konton** > **Lägg till konto**, och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (Exchange-konto) i Kalender så att du kan kontrollera mötespåminnelser.

Dela en händelse: Peka på en händelse i kalendern eller under schema och peka sedan på och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med någon av metoderna.

Visa globala helgdagar

Ska du resa utomlands för arbete eller på semester? Ladda ned information om destinationslandets helgdagar i tid för att bättre planera ditt arbete och schema.

Den här funktionen kräver en internetanslutning. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du vill undvika onödiga avgifter för dataöverföringar.

Öppna **Kalender**, gå till > **Inställningar** > **Nationella/Regionala festivaler**, och aktivera motsvarande kontakt för destinationslandet. Enheten laddar automatiskt ned informationen om helgdagar.

Klocka

Använda klockan

Du kan hitta olika funktioner, inklusive alarm, världsklocka, stoppur eller timer i Klockan.

Visa tiden över hela världen: Öppna **Klocka**, tryck på + på fliken **Världsklocka** och ange namnet på en stad eller välj en från listan över städer som anges.

Visa tiden i två olika regioner: Öppna **Inställningar**, och gå sedan till **System** > **Datum & tid**. Aktivera **Dubbel klocka**, och ställ in **Hemort** för att visa tiden i den region där du befinner dig och tiden i din hemstad på låsskärmen.

Två tider visas bara om du befinner dig i en annan region än den du valt som hemstad, annars kommer du bara se en.

Anteckningar

Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster

Vill du dela viktiga anteckningar eller lägga till något i favoriter? Hantera dina anteckningar för att hålla ordning på dina poster.

Dela en anteckning: Vill du skicka dina mötesnoteringar till din kollega? I listan över **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, öppnar du anteckningen du vill dela, pekar sedan på för att välja en delningsmetod och följer anvisningarna på skärmen.

Lägga till en anteckning i favoriter: Vill du lägga till en anteckning i favoriter så att du kan hänvisa till den senare? I listan över **Alla anteckningar**, sveper du åt vänsterr på en anteckning och pekar på . Alternativt öppnar du anteckningen som du vill lägga till i favoriter och pekar på .

Ta bort en anteckning: Vill du radera en gammal anteckning? I listan över **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på . Alternativt kan du peka och hålla kvar på en anteckning för att visa alternativ, markera de anteckningar du vill radera och peka på .

Söka anteckningar: Vill du hitta en anteckning snabbt? Peka på sökfältet på listsidan för **Alla anteckningar** och ange sökorden i sökfältet. Alternativt kan du svepa nedåt på startskärmen för att få åtkomst till sökfältet och ange sökorden i sökfältet.

Skapa en att-göra-lista: Vill du skapa en inköpslista? På sidan för **Anteckningar** pekar du på > , anger ett objekt och pekar sedan på **Spara**. Lägg till flera objekt för att skapa en att-göra-lista.

När du är färdig med ett objekt går du till redigeringssidan för **Alla att-göra**, och väljer till vänster om det färdiga objektet.

Lägga till ett handskrivet meddelande: Vill du spela in din teckning eller handskrift snabbt? Gå till **Anteckningar** > , peka på , skriv dina anteckningar och peka sedan på för att spara dem. Du kan skriva och rita i Anteckningar.

Lägga till taggar i anteckningar: Vill du enkelt se kategorierna i dina anteckningar? På redigeringssidan för **Anteckningar**, pekar du på och använder olika färgade taggar för att kategorisera olika innehåll för en tydligare bild av dina anteckningar.

Verktyg

Kontrollera din skärmtid

Digital balans gör det möjligt att kontrollera appanvändningen, hjälper dig att hantera din skärmtid och vägleder dig mot sundare enhetsanvändningsvanor.

För att kontrollera enhetsanvändning, öppna **Inställningar** och gå till **Digitalt saldo** > **Mer**.

Kontrollera dagens skärmtid: Tryck på **Idag** och kontrollera sedan **Skärmtid**, **Appanvändning**, **Låser upp**.

Kontrollera de senaste sju dagarnas skärmtid: Tryck på **Senaste sju dagarna** och kontrollera sedan **Skärmtid**, **Appanvändning**, **Låser upp**.

Använda Ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar

Har det hänt att du inte har tillräckligt med tid att ta viktiga anteckningar under ett möte? Behöver du sortera en hög med anteckningar från en intervju eller lektion? Med Ljudinspelaren kan du spela in ljudfiler som du enkelt kan spela upp senare.

Öppna **Ljudinspelare**, och peka på för att börja spela in. Medan du spelar in kan du lägga till taggar på viktiga punkter. Peka på för att avsluta inspelningen och spara ljudfilen.

När inspelningen är klar kan du:

- **Spela upp inspelningen från en tagg**: I inspelningslistan, på en inspelning för att växla till uppspelningsskärmen. I uppspelningsskärmen, kan du sedan peka på en tagg som du lagt till och spela upp inspelningen från den punkten.
- **Hantera inspelningar**: Peka på och håll på en inspelning för alternativ som att dela och radera inspelningen.

På inspelningsfillistan pekar du på och håller på en inspelningsfil och pekar sedan på > **Detaljer** för att visa dess lagringsplats.

Phone Clone

Datasäkerhetskopiering till en USB-lagringsenhet

Om du saknar lagringsutrymme på enheten eller vill säkerhetskopiera dina viktiga data till en extern lagringsenhet, kan du ansluta din enhet till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data till lagringsenheten. USB-lagringsenheter som är kompatibla med din enhet inkluderar USB-minnen, kortläsare och enheter som har ett SD-kort isatt.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Extern lagring** > **USB-lagring**, peka sedan på **SÄKERHETSKOPIERA**, på **Välj data** skärmen, välj de data du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop.**.

Återställa enheten

Om enhetens hastighet börjar sakta ner på grund av att cacheminnen och återstående filer ackumulerats under lång tid, kan du återställa enheten till att helt radera dessa cachefiler och återställa enhetens fabriksinställningar.

Återställ nätverksinställningar: Detta kommer att återställa Wi-Fi, mobila datanätverk och Bluetooth-inställningar, inklusive hotspotkoppling och Bluetooth-parkopplingsinformation. Det kommer inte att ändra andra inställningar på enheten eller radera några data eller filer.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Återställ** > **Återställ nätverksinställningar**, peka på **Återställ nätverksinställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

Återställ alla inställningar: Detta återställer enhetens ursprungliga nätverksinställningar, fingeravtrycksdata, ansiktsdata och lösenord för låsskärm. Det återställer inte inställningarna för Hitta min enhet eller HUAWEI-ID, och det kommer inte heller att radera några data eller filer.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Återställ** > **Återställ alla inställningar**, peka på **Återställ alla inställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

Återställ fabriksinställningar: Det här tar bort alla data i enhetens minne och lagring, inklusive dina kontoinställningar, systeminställningar, appinställningar och data, installerade appar, musik, bilder och dokument och återställer enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Säkerhetskopiera dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Återställ** > **Återställ telefonen**, peka på **Återställ telefonen**, och ange lösenordet för skärmupplåsning (om det finns) och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

Säkerhetskopiering av data med delade mappar till din dator eller NAS-enheter hemma

Har du lagrat viktiga data, bilder eller stora filer på din enhet? Du kan säkerhetskopiera dina data till en dator eller NAS-enhet hemma, genom att använda en delad mapp för att förhindra förlust av data och frigöra lagringsutrymme på enheten.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Extern lagring** > **Delad mapp**, och peka på **Skanna efter delade mappar**. När enheten har upptäckt datorer eller NAS-enheter på samma nätverk genom Wi-Fi-skanning, pekar du för att komma åt en enhet och lägga till dess delade mapp. Peka sedan på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera i **Välj data** och peka på **Skrh.kop.**.

- Du kan peka på ⋮ > **Kryptering av säkerhetskopiering** > **Kryptera säkerhetskopior** för att aktivera **Kryptering av säkerhetskopiering** på sidan för säkerhetskopiering, och sedan ange ett lösenord vid uppmaning. Lösenordet kommer att användas när du vill återställa filer senare. Kom alltid ihåg ditt lösenord för säkerhetskopiering eller ange säkerhetsfrågor för att komma ihåg lösenordet, eftersom du inte kommer att kunna hämta de säkerhetskopierade filerna utan det.

HUAWEI-ID och flera användare

Ställa in och använda flera användare

Vill du ha mer än ett användarkonto på enheten för att hålla ditt arbete och ditt privatliv åtskilda? Du kan lägga till flera användare i enheten och växla mellan dem med en enda pekning.

Lägga till Användare eller Gäster

⚠ Högst tre användare och en gäst kan läggas till.

Lägga till en användare: Peka på **Inställningar**, och gå till **Användare och konton** > **Användare**. Peka på **Ny användare**, ange ett namn för användaren och peka på **LÄGG TILL**. När du har lagt till en ny användare kan du växla till den nya användaren och följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera användarens kontoinställningar.

Lägga till en gäst: Peka på **Inställningar**, och gå till **Användare och konton** > **Användare**. Peka på **Lägg till gäst** > **LÄGG TILL** för att skapa en gäst.

Ställa in ett användarkontonamn eller en profilbild: När du har lagt till en användare, kan du ange ett användarkontonamn och en profilbild för användaren. För att göra detta, växla till relevant användare och peka på . Följ instruktionerna på skärmen för att ändra användarnamn eller profilbild.

Tillåta en användare att ringa, skicka meddelanden och dela samtalsinspelningar: De grundläggande samtalsfunktionerna kan fortfarande användas, när du byter till ett annat användarläge. Den tillagda nya användaren kan ringa, skicka meddelanden och dela samtalsinspelningar med telefonens ägare. Gästanvändaren kan ringa och dela samtalsinspelningar med telefonens ägare. För att göra detta, logga in med ägarkontot och peka på **Inställningar**, och gå sedan till **Användare och konton** > **Användare**. Markera önskad användare och peka på **Tillåt samtal, meddelanden, delning av kommunikationshistorik**.

Radera till Användare eller Gäster

För att radera en användare, välj en av följande metoder:

- Logga in med ägarkontot och peka på **Inställningar**, och gå sedan till **Användare och konton** > **Användare**. Markera önskad användare och peka på **Ta bort användare** > **Ta bort**.
- Logga in med ägarkontot och svep ner från statusfältet och gå sedan till > **Fler inställningar**. Markera önskad användare och peka på **Ta bort användare** > **Ta bort**.

För att radera en gäst, peka på **Inställningar**. Gå till **Användare och konton** > **Användare**, och peka sedan på **Gäst** > **Ta bort gäst** > **TA BORT**.

Växla mellan lägena Ägarkonto, Användare och Gäst

För att växla mellan lägena ägarkonto, användare och gäst, välj en av följande metoder:

- Svep ner från statusfältet och peka på . Peka sedan på profilbilden för önskad användare.
- Peka på **Inställningar**, och gå till **Användare och konton** > **Användare**. Peka sedan på användarnamnet eller profilbilden för önskad användare.

⚠ Du kommer att uppmanas att ange lösenordet för att låsa upp skärmen, när du byter tillbaka till ägaren från en annan användare.

Enhetsanslutning

Bluetooth

Ansluta enheten till Bluetooth-enheter

Använd Bluetooth för att ansluta enheten till Bluetooth-headset och Bluetooth i bilen för att navigera och lyssna på musik medan du kör. Du kan även ansluta enheten via Bluetooth till kroppsburen teknik för att registrera och hantera konditionsdata. Anslutning av Bluetooth-enheter till din enhet innebär ingen avsevärd ökning i strömförbrukningen.

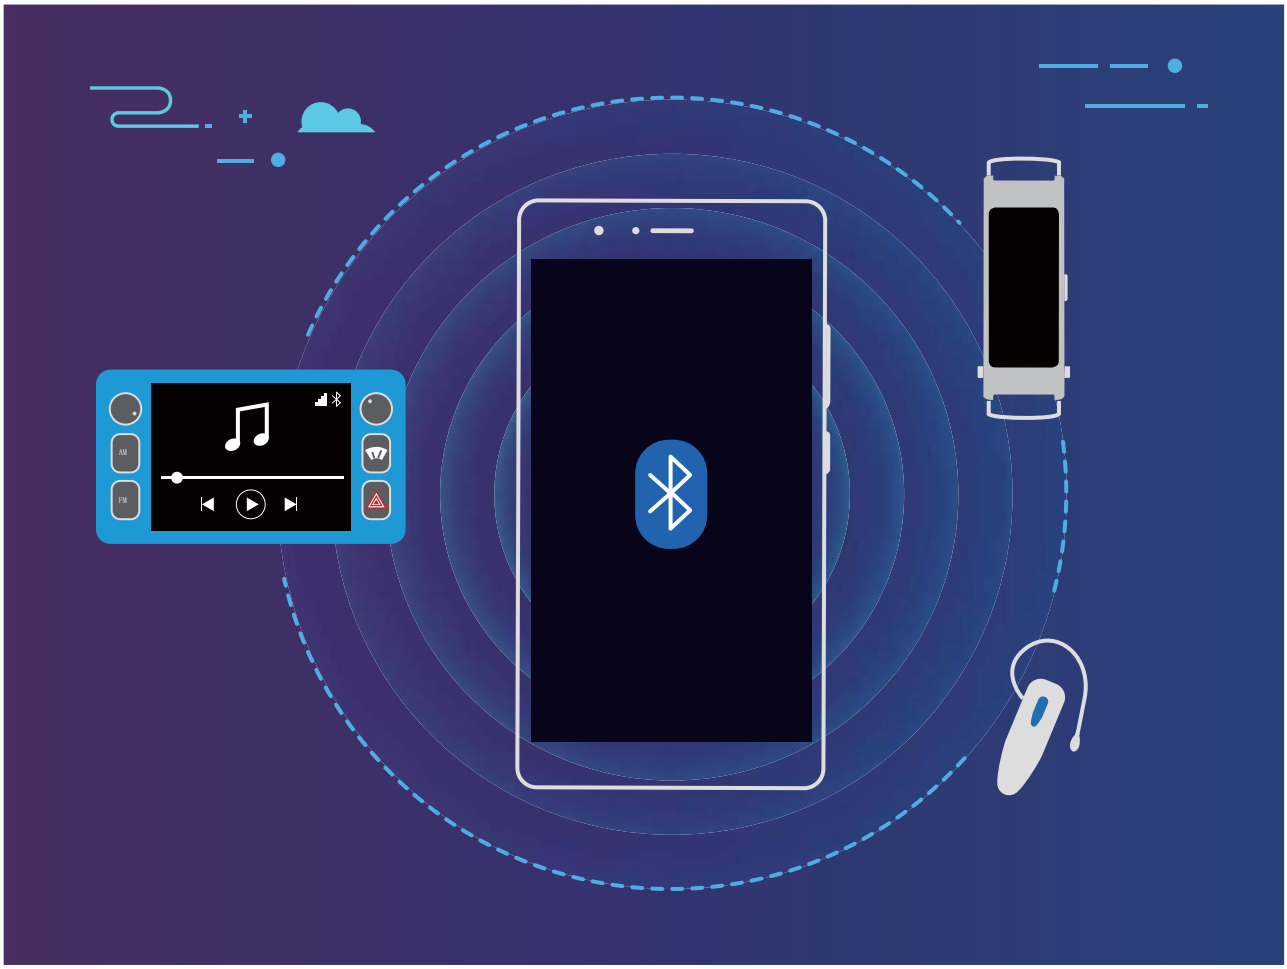

Bluetooth-protokoll som används av Huawei-enheter och deras funktioner:

HFP, HSP	Ringa samtal
A2DP	Spela upp musik
AVRCP	Kontrollera musikuppspelning
OPP	Överföra filer
PBAP	Synkronisera kontakter
MAP	Synkronisera textmeddelanden

HID	Använda Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-mus
PAN	Sammanlänkning
BLE	Ansluta till enheter med Bluetooth Low Energy (BLE)

Aktivera eller avaktivera Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på för att aktivera eller avaktivera Bluetooth. Peka och håll kvar på för att öppna skärmen med Bluetooth-inställningar.

Parkoppla en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på synlig. Gå till **Tillgängliga enheter**, peka på den enhet du vill parkoppla med och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

Koppla ifrån parkopplingen på en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från enhetens inställningsskärm för Bluetooth. Peka på bredvid namnet på den parkopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling**.

Byta namn på en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** på skärmen med Bluetooth-inställningar. Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn för enheten och peka sedan på **Spara**.

Visa Bluetooth-hjälp: Gå till skärmen med Bluetooth-inställningar, peka på för att visa information om hur du upprättar Bluetooth-anslutningar med system i bilen, headsets, högtalare, kroppsburen teknik, telefoner, surfplattor och datorer.

Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in Internetdelning.

Använda Bluetooth för att skicka filer: Kontrollera att enheten befinner sig inom Bluetooth-räckvidden från den andra enheten (10 m). Du kan sedan upprätta en Bluetooth-anslutning och dela multimediafiler, webbplatser, kontakter, dokument och appar mellan de två enheterna. Öppna **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer** > **Dela** > **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

Ta emot filer via Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

Importera eller exportera kontakter via Bluetooth: Öppna **Kontakter** och gå till > **Inställningar** > **Importera/exportera** för att genomföra följande:

- **Importera kontakter**: Peka på **Importera via Bluetooth** och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras automatiskt till enheten.
- **Exportera kontakter**: Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

NFC

Introduktion till NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort avstånd. Med kontaktfri kommunikation för NFC kan två enheter överföra data i realtid när de befinner sig inom 10 cm (4 tum) från varandra. Utöver dataöverföring gör även NFC att du kan dela appar, ladda upp resekort, kontrollera saldon och göra betalningar.

NFC kan användas i flera scenarier med olika krav och metoder.

Punkt-till-punkt-läge: Överför data mellan två NFC-aktiverade enheter inom korta avstånd. Ingen parkoppling krävs och en säkrare anslutning etableras.

- Båda enheterna måste stödja NFC.
- Under dataöverföring bör enheterna vara inom 10 cm (4 tum) från varandra.
- Skärmen måste vara på och upplåst när du använder NFC.

Scenarier

- Överför filer (till exempel bilder, appar och kontakter).
- Skapar snabbt en anslutning mellan enheter (som Bluetooth-parning eller en hotspot för att dela mobildata).

Läs-/skrivläge: Stödjer läsning och skrivning av NFC-taggar.

- Kort och produkter måste ha stöd för att läsa och skriva NFC-taggar
- **Läsa och skriva/P2P** måste vara aktiverat på NFC-inställningsskärmen om sådan finns. Funktionen kan variera beroende på operatör.

Scenarier

- Använd påfyllnings-appar för att fylla på både fysiska och emulerade resekort, samt för att kontrollera saldon.
- Kontrollera produktinformation med NFC-taggar.

Kortemuleringsläge: Låt din enhet fungera som ett smartkort så att den kan komma åt mobila biljetter för kollektivtrafik, mobila betalningar och dörröppning.

- **SIM-kortemulering**: Kontakta först din mobiloperatör för att få ett SIM-kort som stöder NFC.
- **eSE-emulering**:
  - **Huawei Pay-aktiverade bankkort**: För att göra QuickPass-betalningar på en QuickPass-aktiverad POS-enhet ska du lägga in ett bankkort på Huawei Pay som stöder QuickPass.
  - **Resekort som stöder Huawei Pay**: Ett virtuellt resekort måste läggas till i Huawei Pay.
- **HCE-emulering**: Exempelvis UnionPay Cloud QuickPass. Ladda först ned appen för ditt bankkort och associera ditt kort med appen. Kontakta din banks kundtjänstcenter för mer information. Aktivera sedan NFC, ange en särskild bankapp som din standardbetalnings-app på NFC medan skärmen är på och upplåst. För att göra Cloud QuickPass-betalningar måste ditt kort och POS-enheten stödja QuickPass.

Scenarier

- **SIM-kortemulering**: Gör att operatörens SIM-kort fungerar som ett resekort.
- **eSE-emulering**: Gör att NFC:s inbyggda säkerhetselement kan utföra betalningar (som med Huawei Pay).
- **HCE-emulering**: Låter din enhet fungera som ett QuickPass-aktiverat bankkort genom att associera enheten med ett fysiskt bankkort i en bankapp.

Använda NFC för att snabbt dela data

NFC gör det möjligt att dela data snabbt över två enheter utan besväret med parkoppling. Placera bara NFC-detekteringsområdena för båda enheterna i närheten av varandra, så kan du sedan snabbt överföra filer och andra data mellan de två NFC-aktiverade enheterna.

Använda NFC för att skicka data: Öppna **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Välj de filer som ska skickas och peka på **Dela** > **Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal och delningsskärmen minimeras. Peka på den sändande enhetens skärm för att börja skicka filerna.

Ta emot filer via NFC: Öppna **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal. Efter signalen, vänta tills filöverföringen är klar för att slutföra. Mottagna filer sparas som standard i mappen **Beam** i **Filer**.

Om det finns ett alternativ för att aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-skärmen, se till att det är aktiverat. Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Använda NFC för att snabbt upprätta anslutningar mellan enheter

Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra för att snabbt upprätta en Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning mellan dem. Du kan även använda denna metod för att upprätta en Wi-Fi Direct-anslutning eller dela en Wi-Fi-surfzon, utan besväret att söka efter enheter, parkoppla och ange anslutningsuppgifter manuellt.

Till exempel, vid parkoppling av Bluetooth-enheter aktiverar du NFC, Huawei Beam och Bluetooth på båda enheterna. Använd skärmen för Bluetooth-parkoppling på båda enheterna och placera båda enheternas NFC-detekteringsområde nära intill varandra. När den sändande enheten spelar upp en ljudsignal och den sändande skärmen minimeras, följer du instruktionerna på skärmen och pekar på den sändande enhetens skärm för att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Om det finns en **Läsa och skriva/P2P**-växel på NFC-skärmen måste denna också vara aktiverad. Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Skrivbordsläge

Ansluta enheten till en extern bildskärm

Enheten kan anslutas till en extern bildskärm, på ett trådlöst sätt.

Enheten kan anslutas till en extern bildskärm, på ett av följande sätt:

- Om den externa bildskärmen stöder Miracast, kan du slå på Wi-Fi på din enhet och ansluta enheten till den externa bildskärmen.
- Om den externa bildskärmen inte stöder Miracast, kan du använda en trådlös HDMI-adapter för att ansluta enheten och skärmen. Sätt i den trådlösa HDMI-adaptern i HDMI-gränssnittet på den externa bildskärmen och anslut strömkabeln till den trådlösa HDMI-adaptern. När den trådlösa HDMI-adaptern fungerar som den ska, öppna **Inställningar** på enheten och gå till

Enhetsanslutning > **Enkel projektion**, och aktivera **Trådlös projektion** för att ansluta enheten till nätverket för den trådlösa HDMI-adaptern.

Dra nedåt från statusfältet på enheten eller öppna meddelandecentralen på den externa bildskärmen för att växla mellan **Telefon** och **Skrivbord**.

Använda enheten som en pekplatta

Vad händer om du inte har ett tangentbord eller en mus med dig när du har anslutit din enhet till en extern display? Du kan förvandla din enhet till en pekplatta med några enkla steg.

Dra ner från statusfältet på enheten och peka på **Styrplatta** i meddelandepanelen. Använd pekgester för att simulera muskommandon.

- Använd pekgester för att simulera muskommandon.

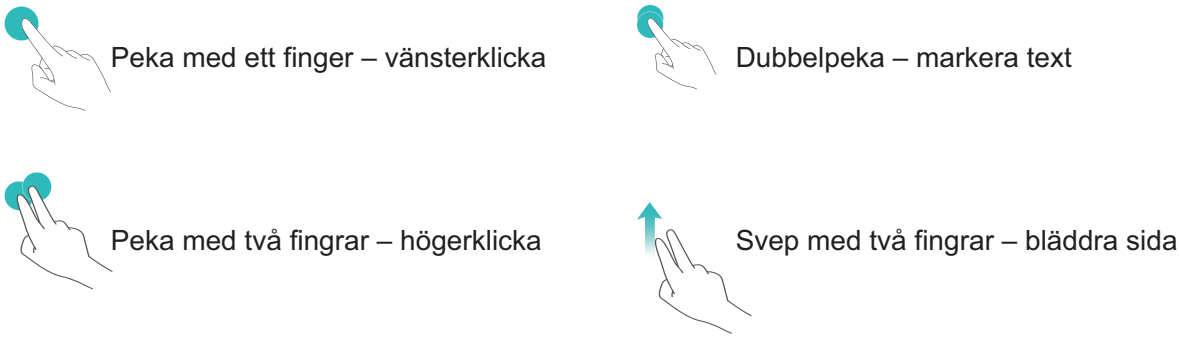

- Skriv text med hjälp av ett virtuellt tangentbord om inget externt tangentbord är anslutet.

  Det virtuella tangentbordet är inte tillgängligt om ett externt tangentbord är anslutet.

Projicera enhetens skärm på en extern bildskärm

Skrivbordslayout: Visa innehåll på enheten i en skrivbordslayout. Peka på signalstatusikonen i statusfältet för att öppna meddelandecentralen; peka på tiden för att öppna kalendern; eller peka på navigeringsikonerna på skärmen som du skulle gjort i navigeringsfältet.

Flera fönster: När du arbetar med någonting viktigt kan du öppna mer än ett fönster så att du kan göra hänvisningar mellan dokument och öka din produktivitet.

Filhantering: Hantera dina filer på ett enkelt sätt. Du kan spara filer på skrivbordet, skapa nya filer eller mappar och byta namn eller radera filer.

Snabbsökning: Hitta filer på ett ögonblick. Sök efter dokument, multimediefiler och starta menyappar från sökfältet i startmenyn.

Ändra skrivbordets bakgrundsbild: Ett inspirerande skrivbord kan få dig på bra humör och öka din produktivitet. Högerklicka med musen på skrivbordet för att byta bakgrundsbild på skrivbordet.

Skapa appgenvägar: Vill du öppna en app snabbt från skrivbordet? Från startmenyn kan du peka på och hålla kvar en app och sedan dra den till skrivbordet för att skapa en genväg. Du kan också högerklicka på appikonen och välja Skicka till skrivbord för att skapa en appgenväg.

Ljud ut: Vill du ändra ljudutgångsenhet? Du kan välja den externa bildskärmen eller din enhet som en ljudutgångsenhet.

Konferens med stor skärm: Du kan projicera en PPT på en stor skärm. Med pekplattan, laserpekaren och en fluorescerande penna som stöds samtidigt, kan du skriva direkt på PPT när den projiceras på den stora skärmen för att göra din presentation mer levande.

Snabb approjektion: På din enhet pekar och håller du på en appikon. När projektionsmenyn visas, kan du projicera appen till den stora skärmen och öppna appen.

Separat hantering av skärmar: När du använder den externa skärmen för arbete, kan du använda chattappar på Internet eller svara på samtal på din enhet. Den stora skärmen kan också användas för audiovisuell underhållning.

Överföra data mellan din enhet och dator

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och överför data.

Välja USB-anslutningsläge

Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn, så kan du sedan välja en standardanslutningsmetod. Du kan överföra foton och filer mellan din enhet och dator, eller ladda enheten via USB-anslutningen till din dator.

Svep ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan **Inställningar** > **Peka för fler alternativ** för att ansluta enheten och datorn.

- **Överför foton**: Överföra foton mellan din enhet och dator.
- **Överföra filer**: Överföra filer mellan din enhet och dator.
- **Endast laddning**: Ladda din enhet med bara en USB-kabel.
- **Omvänd laddning**: Anslut enheten till en annan enhet med en USB Typ-C-kabel för att ladda den andra enheten.
- **MIDI-ingång**: Använd enheten som en MIDI-inmatningsenhet och spela upp musik på datorn.

Överföra data över en USB-port

Anslut din enhet till din enhet med en USB-kabel för att överföra data och utföra andra uppgifter.

- **Överföra filer**: Media Transfer Protocol (MTP) är en typ av överföringsprotokoll för mediefiler. Du kan överföra filer mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Installera först Windows Media Player 11 eller senare på din dator.
  Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överföra filer**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa filerna på enheten. Du kan använda Windows Media Player för att visa mediefilerna på din enhet.
- **Överföra bilder**: PTP (Picture Transfer Protocol) är ett protokoll som tillåter dig överföra bilder. Du kan ladda upp och dela foton mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överför foton**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa bilderna på enheten.

- **Överföra MIDI-data till enheten**: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett ljudformat som är industristandard för att komponera musik och som gjorts av producenter av elektroniska instrument.
  Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **MIDI-ingång**. Du kan sedan använda enheten för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden som sänds av andra enheter.

Huawei Share

Använd Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och använder sedan Wi-Fi Direct för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras både Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.

Använda Huawei Share för att skicka filer: Välj de filer som du vill dela och peka sedan på **Dela**. Om du vill skicka filer, väljer du mottagningsenheten från listan över närliggande enheter och bekräftar.

Använda Huawei Share för att ta emot filer: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på för att aktivera Huawei Share. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Mottagna filer sparas som standard i **Filer**s **Huawei Share** mapp.

Ingen bekräftelse krävs om de två Huawei-enheterna är inloggade med samma HUAWEI-ID.

Överför filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Vill du snabbt överföra bilder och videoklipp från din enhet till din dator (Windows PC eller Mac)? Huawei Share gör det enklare än någonsin utan att behöva en USB-kabel.

Från din enhet till din Windows PC

1. Till att börja med, se till att enheten är ansluten till samma nätverk (till exempel samma Wi-Fi-nätverk) som din dator.
2. Öppna **Inställningar** på din enhet, öppna **Enhetsanslutning** > **Huawei Share**, aktivera sedan **Huawei Share** och **Datordelning**.
3. På samma skärm ska du kontrollera och registrera **Namn som visas på datorer** och sedan trycka på **Verifiering av datorer** för att visa och registrera användarnamnet och lösenordet.
4. På din Windows-PC öppnar du **Computer** > **Network**, dubbelklickar på **Namn som visas på datorer** och anger användarnamnet och lösenordet som du angav i föregående steg. Mapparna Internlagring eller Album på din enhet visas sedan på datorn.

Innehållet i dessa mappar sparas inte automatiskt på din Windows-dator, men kan nås, kopieras och sparas lokalt efter behov på datorn.

5 Du kan också redigera filerna eller bilderna i Internlagring eller Album på din Windows-dator, och ändringarna kommer automatiskt att synkroniseras med din enhet. Om du redigerar filer eller foton på din enhet kommer ändringarna också att synkroniseras med din dator på samma sätt.

Från enheten till din Mac

1 Till att börja med, se till att enheten är ansluten till samma nätverk (till exempel samma Wi-Fi-nätverk) som din dator.

2 Öppna **Inställningar** på din enhet, öppna **Enhetsanslutning** > **Huawei Share**, aktivera sedan **Huawei Share** och **Datordelning**.

3 På samma skärm ska du kontrollera och registrera **Namn som visas på datorer** och sedan trycka på **Verifiering av datorer** för att visa och registrera användarnamnet och lösenordet.

4 På din Mac öppnar du **Finder** > **Go to** > **Network**, dubbelklicka på **Namn som visas på datorer**, välj att registrera ett användarkonto och ange användarnamnet och lösenordet du registrerade i föregående steg. Mapparna Internlagring eller Album visas sedan på din Mac.

Innehållet i dessa mappar sparas inte automatiskt på din Mac, men kan nås, kopieras och sparas lokalt efter behov på datorn.

5 Du kan också redigera filerna eller bilderna i Internlagring eller Album på din Mac, och ändringarna kommer automatiskt att synkroniseras med din enhet. Om du redigerar filer eller foton på din enhet kommer ändringarna också att synkroniseras med din Mac på samma sätt.

Den här funktionen stöds på Mac-datorer som kör iOS 10.8 eller senare.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

Hur skriver jag snabbt ut resefotografier, arbetsfiler eller barns läxor från min enhet? Upplev enkelheten med utskrift med en pekning med Huawei Share.

- Huawei Share stöder nu utskrift med en pekning för bilder och PDF-filer.
- För en lista över skrivare som stöds, tryck på **Läs mer** i Huawei Share (öppna genom att trycka på ikonen Dela på den bild eller PDF-fil du vill dela), dra åt vänster på skärmen och tryck sedan på **Vilka skrivare stöds?** för att se listan.

Huawei Shares utskrift med en pekning är praktisk och lätt att använda. För att börja använda funktionen, dra ner från statusfältet för att visa alla genvägar och aktivera **Huawei Share**, följ sedan stegen nedan för att parkoppla med olika typer av skrivare:

- **Wi-Fi-skrivare/Wi-Fi Direct-skrivare**:

1 Slå på skrivaren och se till att den ansluts till samma nätverk som enheten eller att Wi-Fi Direct är aktiverat.

2 Förhandsgranska filen du vill skriva ut på enheten och tryck sedan på **Dela**. När skrivaren har upptäckts trycker du på dess namn och justerar specifikationerna på förhandsgranskningsskärmen. Tryck sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.

- **Bluetooth-skrivare**: Slå på skrivaren, förhandsgranska filen du vill skriva ut på enheten och tryck sedan på **Dela**. När skrivaren har upptäckts trycker du på dess namn och justerar specifikationerna på förhandsgranskningsskärmen. Tryck sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.

  När du parkopplar Bluetooth-skrivaren för första gången börjar du med att se till att enheten kan hitta skrivaren och trycker sedan på skrivarens strömbrytaren i 1 sekund för att parkoppla.

Säkerhet och sekretess

Ansiktsupplåsning

Registrera din ansiktsinformation och aktivera Ansiktsupplåsning

Med ansiktsupplåsning kan du låsa upp enheten snabbt och säkert, utan att behöva ett lösenord.

- Ansiktsupplåsning kan endast användas när ägarkontot är inloggat. Det stöds inte av PrivateSpace.
- Ansiktsupplåsning är inte tillgängligt om låsskärmens lösenord inte har angetts i tre eller fler dagar i rad, eller om enheten har stängts av eller startats om.
- När du använder ansiktsupplåsning ska du håll ögonen öppna och vända ansiktet direkt mot enheten från ett avstånd på 20-50 cm. För att skanna ditt ansikte på rött sätt ska du undvika att använda funktionen när du befinner dig i en mörk miljö eller i motljus.
- För närvarande kan bara ett ansikte registreras. Ta bort aktuella ansiktsdata för att registrera dig igen.

1 Öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.

Om du inte har angett ett lösenord för låsskärmen gör du det. Förutom den 6-siffriga PIN-koden kan du ställa in andra typer av lösenord: **Grafiskt lösenord**, **4-siffrig PIN-kod**, **Egen PIN-kod**, eller **Lösenord**.

2 Om du väljer **Aktivera ta upp för att vakna** kan skärmen slås på och låsas upp när du plockar upp din enhet och håller den framför ansiktet. Om du inte behöver den här funktionen, lämnar du den avmarkerad. Tryck på **Registrera ansikte** och registrera ditt ansikte.

3 Ansiktsupplåsningslägen:

- **Ange upplåsningsmetod**: På skärmen **Ansiktsigenkänning** pekar du på **Lås upp enheten**. Om du väljer **Direkt upplåsning** identifierar enheten dina ansiktsdrag och låser upp skärmen när skärmen är på. Om du väljer **Svep för att låsa upp**, när enheten har identifierat dina ansiktsdrag, sveper du på låsskärmen för att låsa upp enheten. Om du väljer **Av** inaktiverar det Ansiktsupplåsning.
- **Smart visning av meddelanden på låsskärmen**: Aktivera **Visa meddelanden**. Låsskärmen döljer dina meddelanden och visar dem först när ägarens ansikte har lästs av.
- **Komma åt App-lås**: Aktivera för att ge **Få åtkomst till appläset** tillgång till App-lås och låsta appar med ansiktsupplåsning.

Radera ansiktsdata

Om du inte längre använder ansiktsupplåsning eller du vill registrera dina ansiktsdata igen kan du radera nuvarande ansiktsdata.

Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning**, följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet för låsskärmen och peka sedan på **Ta bort ansiktsdata** och följ anvisningarna på skärmen för att radera dina nuvarande ansiktsdata.

- Ansiktsdata raderas om du återställer alla inställningar, återställer enheten till fabriksinställningarna eller ställer av lösenordet.
- Ansiktsdata kommer inte att raderas efter en online-uppdatering.

Lyft för att låsa upp

Öppna **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera ta upp för att vakna** och ställa in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Telefon för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera ta upp för att vakna** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsigenkänning** och ställ in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. Öppna sedan **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Genvägar och gester** > **Väckningsskärm** och välj **Ta upp för att väcka**.

Fingeravtryck

Fingeravtrycksigenkänning: Njut av snabbare navigering och förbättrad säkerhet

Strömknappen används även som en fingeravtryckssensor. Den sitter under Volym-knapparna på enhetens högra sida. Fingeravtrycksigenkänning låter dig inte bara låsa upp enheten snabbare, det ger även extra säkerhet till din personliga information.

Du kan använda ditt fingeravtryck för att:

- **Låsa upp skärmen med en enda pekning**: Vill du undvika besväret med att använda PIN-koder och mönster för att låsa upp din skärm? Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen snabbt och säkert med en enda pekning.
- **Öppna dina privata filer**: Rädd för att glömma ditt lösenord för Bankfack eller App-lås eller att det faller i händerna på någon du inte litar på? Ange fingeravtrycksåtkomst för Bankfack och App-lås för att hålla dina filer och appar säkra och tillgängliga endast för dig.

Registrera ett fingeravtryck för att låsa upp skärmen

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet för att låsa upp skärmen, öppna Bankfack eller använda App-lås utan ett lösenord.

- Upplåsning med fingeravtryck är endast tillgängligt om upplåsningsmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord**, **4-siffrig PIN-kod**, **Egen PIN-kod** eller **Lösenord**. När enheten startas om eller ditt fingeravtryck inte känns igen måste du använda ditt låsskärmslösenord för att låsa upp enheten.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

1 Öppna **Inställningar**.

2 Öppna **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** och följ instruktionerna för att ställa in eller ange låsskärmslösenordet.

3 När du r klar, peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett fingeravtryck.

4 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn och håll den kvar tills enheten vibrerar. Du kan röra vid den lätt eller trycka lite hårdare, enligt eget önskemål. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.

5 När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du helt enkelt fingret på fingeravtryckssensorn. Du kan också anpassa skärmens upplåsningsmetod genom att öppna **Inställningar** > **Säkerhet & sekretess** >

Fingeravtrycks-ID > **Låsa upp när skärmen är av**, och sedan välja **Vila fingret** eller **Peka på knappen**.

- Om du trycker och håller kvar på fingeravtryckssensorn i 3 sekunder, kommer enheten att stängas av. Det rekommenderas att du inte håller på sensorn för länge när du använder metoden tryck för att låsa upp.
- När skärmen är på, rör du bara vid fingeravtryckssensorn för att låsa upp skärmen. Om du trycker på fingeravtryckssensorn stängs skärmen av istället.
- Om både fingeravtrycks- och ansiktsigenkänning är aktiverade kan du använda båda metoderna samtidigt för att låsa upp skärmen med maximal effektivitet.

För att ställa in din enhet för att vibrera när ditt fingeravtryck inte känns igen ska du öppna **Inställningar** > **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** och aktivera **Vibrera när fingeravtryck inte identifieras**.

Lägga till eller ändra ett fingeravtryck

Du kan registrera högst fem fingeravtryck på enheten. Du kan även radera eller byta namn på fingeravtrycken.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID**.
3. Ange lösenordet för skärmupplåsning och följ sedan anvisningarna på skärmen för att gå till konfigurationsskärmen för fingeravtryck.
4. I avsnittet **Fingeravtryckslista** kan du:
   - **Registrera ett nytt fingeravtryck**: Peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett nytt fingeravtryck.
   - **Byta namn på eller radera ett fingeravtryck**: Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck för att byta namn på eller radera det.
   - **Identifiera ett fingeravtryck**: Peka på **Identifiera fingeravtryck** för att identifiera och markera registrerade fingeravtryck.

Använda ett fingeravtryck för att snabbt komma åt privat information

Trött på att behöva ange ett lösenord varje gång du vill komma åt privat information i Bankfack eller i en låst app? Du kan använda ditt fingeravtryck för att snabbt få tillgång till din privata information. Den här metoden är praktisk och säker.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID**.
3. Ange skärmens upplåsningslösenord och följ sedan anvisningarna på skärmen, för att gå till skärmen för konfiguration av fingeravtryck. Aktivera **Komma åt bankfack** och **Få åtkomst till applåset**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange lösenord.

Nu kan du:

- **Använda ett fingeravtryck för att komma åt Bankfack**: Öppna **Filer** och peka på **Bankfack**, du kan sedan komma åt bankfacket med ditt fingeravtryck.
- **Använda ett fingeravtryck för att få tillgång till appar som är låsta av Applås**: Nu kan du öppna låsta appar på din startsida med ditt fingeravtryck.

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.

Aktivera eller avaktivera platstjänster: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Platsåtkomst**, och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.

- Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.

Ställa in positioneringshjälp inomhus: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Platsåtkomst** > **Avancerade inställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

PrivateSpace

Aktivera PrivateSpace

Oroar du dig för att potentiellt pinsam information kan ses av vänner och medarbetare när du visar foton och annat på enheten för dem? PrivateSpace låter dig lagra privat information i ett dolt utrymme i din enhet som är tillgänglig endast med ditt fingeravtryck eller lösenord.

Du kan lägga till upp till tre användare till enheten och **PrivateSpace** på din **Användare**. Om du redan har lagt till tre användare under **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare** > **Ny användare**, kan du inte lägga till fler användare till **PrivateSpace**.

Aktivera PrivateSpace: Om du använder PrivateSpace för första gången, öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Aktivera**, och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ditt PrivateSpace.

Du kan endast skapa ett PrivateSpace.

Växla snabbt mellan MainSpace och PrivateSpace: Från låsskärmen kan du snabbt växla mellan utrymmena med fingeravtrycket eller lösenordet. Efter omstarten av din enhet, ombeds du att först gå in i MainSpace med ditt lösenord. Sedan kan du växla utrymmen från din låsskärm.

Gå in i PrivateSpace: Du kan gå in i PrivateSpace direkt från låsskärmen med fingeravtrycket eller lösenordet. Alternativt, öppna **Inställningar** i MainSpace, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Logga in** för att gå till PrivateSpace.

Avsluta PrivateSpace: När du lämnar PrivateSpace, frigörs alla systemminnen som används av PrivateSpace. Du kan fortfarande växla tillbaka till PrivateSpace när du vill. För att lämna PrivateSpace, öppna **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Avsluta**.

Radera PrivateSpace: Om du raderar PrivateSpace, raderas alla appar och data som är lagrade i PrivateSpace permanent och de här uppgifterna kan inte återställas. Du kan radera PrivateSpace på följande sätt:

- Från MainSpace, öppnar du **Inställningar**, gå sedan till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** och tryck på ⋮ > **Radera PrivateSpace**.
- Från PrivateSpace, öppna **Inställningar**, och gå sedan till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Ta bort**.

Dölj ingången till ditt PrivateSpace

Vill du hålla alla spår av ditt PrivateSpace dolda från andra människor? Du kan dölja ingången till ditt PrivateSpace i MainSpace och hålla ditt PrivateSpace dolt och hemligt.

Efter att ha gått in i PrivateSpace, öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace**, och aktivera **Dölj PrivateSpace**. Efter att ha dolt ingången till PrivateSpace, kan du bara gå in i utrymmet med ditt fingeravtryck eller lösenord på låsskärmen.

Överföra filer mellan PrivateSpace och MainSpace

Överför snabbt privata foton, musik eller videor mellan PrivateSpace och MainSpace.

1. I PrivateSpace, öppna **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace**.
2. Peka på **MainSpace till PrivateSpace** eller **PrivateSpace till MainSpace**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att välja filer och överföra dem till målplatsen.

   Filer som lagras på din enhet eller NM-kort kan överföras från MainSpace till PrivateSpace. Endast filer som lagras lokalt på din enhet kan överföras från PrivateSpace till MainSpace. Filer som är lagrade i molnet kan inte överföras mellan PrivateSpace och MainSpace. Alla enheter stöder inte NM-kort.

Som standard lagras de överförda bildfilerna i **Galleri** > **Album** > **Shared images**, videofiler lagras i **Galleri** > **Album** > **Shared videos**.

Överför dina PrivateSpace-data till din nya enhet

Du kan klona ditt PrivateSpace för att snabbt överföra privata filer till en annan enhet.

- Innan du överför data, kontrollera att den nya enheten har tillräckligt med lagringsutrymme kvar.
- Du kan överföra följande data från en enhet till en annan: bilder, ljudfiler och videoklipp.

1 Gå in i PrivateSpace på din nya enhet och öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Space Clone** > **Detta är den nya telefonen** för att skapa en QR-kod.

2 Gå in i PrivateSpace på din gamla enhet och öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace** > **Space Clone** > **Detta är den gamla telefonen**. Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden som visas på din nya enhet. Alternativt kan du ansluta din gamla enhet till den nya enhetens Wi-Fi-hotspot manuellt. När du har etablerat en anslutning väljer du och överför data från din gamla enhet till din nya enhet.

Du kan avbryta filöverföringen när som helst under överföringsprocessen och fortsätta med arbetet när du återupprättar en anslutning.

Återställa ditt PrivateSpace-lösenord

För många lösenord att komma ihåg? Kan inte komma in i PrivateSpace utan ett lösenord? Du kan ställa in en säkerhetsfråga, så att du kan svara på säkerhetsfrågan om du glömmer ditt PrivateSpace-lösenord, för att snabbt återställa ditt PrivateSpace-lösenord.

Aktivera funktionen med säkerhetsfråga: Efter att ha gått in i PrivateSpace, öppna **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace**. Peka på **Lösenordsskydd** och följ anvisningarna på skärmen för att ange lösenorden för Huvudutrymme och PrivateSpace, för att komma in på skärmen för säkerhetsfråga.

Ställa in din säkerhetsfråga: Peka på säkerhetsfrågan och välj en av de förinställda säkerhetsfrågorna eller skapa din egen. Ange svaret på säkerhetsfrågan och peka på **Slutför** för att aktivera funktionen med säkerhetsfrågan.

När du aktiverat funktionen med säkerhetsfrågan, kan du också ändra säkerhetsfrågan och dess svar.

Ändra ditt PrivateSpace-lösenord: Gå in i Huvudutrymme, öppna **Inställningar**, och gå till **Säkerhet & sekretess** > **PrivateSpace**. Peka på ⋮ > **Återställ lösenord**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange ditt Huvudutrymme-lösenord och svaret på säkerhetsfrågan och ställ sedan in ditt PrivateSpace-lösenord.

Du kan återställa PrivateSpace-lösenordet i Huvudutrymme först efter att du ställt in lösenordssäkerhetsfrågan i PrivateSpace.

Om ingången till PrivateSpace är gömd och du inte kan komma in på den återställda PrivateSpace-skärmen: Gå in i Huvudutrymme och öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ytterligare inställningar** > **Visa alla inställningar** och peka på **OK** för att visa ingången till PrivateSpace.

Aktivera app-lås

App-låset låter dig ställa in ett lösenord för viktiga appar. När du har startat om enheten eller låser upp skärmen kommer du att vara tvungen att ange ditt App-låslösenord när du öppnar dessa appar. App-lås lägger till ett extra skydd på din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på din enhet.

Aktivera app-lås: Öppna **Inställningar**. Öppna **Säkerhet & sekretess** > **Applås**. När du först öppnar App-lås väljer du **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som ditt **Applås** verifieringslösenord. Ange ditt lösenord och aktivera för de appar som du vill låsa på skärmen **Applås**.

Ange ditt lösenord för app-lås: Tryck på på skärmen **Applås** och tryck sedan på **Lösenordstyp**. Välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod**.

Använd Lösenordsvalv

Lösenordsvalv sparar och fyller i dina lösenord, så att du kan logga in på appar på din enhet på ett bekvämare och säkrare sätt.

Aktivera eller avaktivera Lösenordsvalv: Lösenordsvalv aktiveras som standard. När du har uppdaterat enheten aktiverar du Lösenordsvalv genom att vidta följande åtgärder:

1. Ange lösenordet för låsskärmen för att komma åt inställningarna för Lösenordsvalv. Öppna **Inställningar**, och öppna **Säkerhet & sekretess** > **Lösenordsvalv**.
2. Ange lösenordet för låsskärmen för att låsa upp skärmen **Lösenordsvalv**.
3. Aktivera **Lösenordsvalv**. När du loggar in på en app för första gången eller efter att du har loggat ut, välj **SPARA**, så sparas ditt användarnamn och lösenord. Nästa gång du loggar in använder du den metod du valde, till exempel Ansiktsupplåsning, för att automatiskt fylla i ditt användarnamn och lösenord och logga in på appen.
4. Aktivera eller inaktivera **Inställningar automatisk ifyllning** för enskilda appar. Om autofyllningsfunktionen är aktiverad för en app kan du använda ditt ansikte, fingeravtryck eller låsskärmslösenord för att fylla i lösenordet när du loggar in. Om den här funktionen är inaktiverad måste du ange ditt användarnamn och lösenord manuellt.

Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet

Orolig att dina foton, bankkontoinformation eller annan privat information kan läcka om enheten försvinner eller blir stulen? Huawei-enheter har nu säkerhetschip, förutom det kombinerade skyddet som tillhandahålls med den betrodda rotnyckeln och låsskärmens lösenord. Om dina data lagras på ett eller i internlagringen har de den högsta skyddsnivån.

Starkare kryptering och skyddsåtgärder: Huawei-enheter använder en maskinvarunyckel som inte kan användas för att dekryptera data när den är skild från enheten. Baserat på den betrodda rotnyckeln ingår de krypterade komponenterna i minnets kontrollchip för att förbättra maskinens dataskyddskapacitet. Detta fungerar tillsammans med ditt lösenord för låsskärmen för att skydda dina

privata data. När du använder PrivateSpace, Fleranvändare, krypterade -filer eller andra funktioner för att kryptera foton, personuppgifter eller annan personlig information kan du bara dekryptera dina data om den betrodda rotnyckeln, låsskärmens lösenord och säkerhetschipet knäcks samtidigt.

Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi

Introduktion till Wi-Fi+

Wi-Fi+ ansluter intelligent till Wi-Fi-nätverk för att spara mobil dataöverföring. När enheten upptäcker ett känt eller öppet Wi-Fi-nätverk slår den automatiskt på Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten väljer även det optimala nätverket automatiskt i området för den bästa internetanslutningen.

När du har aktiverat Wi-Fi+ kommer enheten att:

- **Automatiskt välja och ansluta till det optimala nätverket**: Välj och anslut automatiskt till Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till, öppna nätverk eller ditt mobildatanätverk beroende på signalstyrkan på din nuvarande plats.

  Du kan visa anslutningsstatusen genom att titta på ikonerna i statusfältet.

  - ikonen anger att din enhet är ansluten till internet över Wi-Fi.
  - ikonen längst ner till vänster i signalfältet, anger att enheten är ansluten till internet över mobildata.
- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Beroende på vilka Wi-Fi-nätverk du har anslutit till tidigare aktiveras Wi-Fi automatiskt på specifika platser. Detta förhindrar att enheten ständigt söker efter nya nätverk.
- **Bedöm kvaliteten på tillgängliga nätverk**: Utvärdera de för närvarande tillgängliga trådlösa surfzonerna för nätverk och förhindra att enheten ansluts automatiskt till nätverk utan internetanslutning.

Ansluta till Wi-Fi

Genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk, kan du effektivt spara mobildata.

För att förhindra eventuella säkerhetsrisker (t.ex. obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiell information), iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

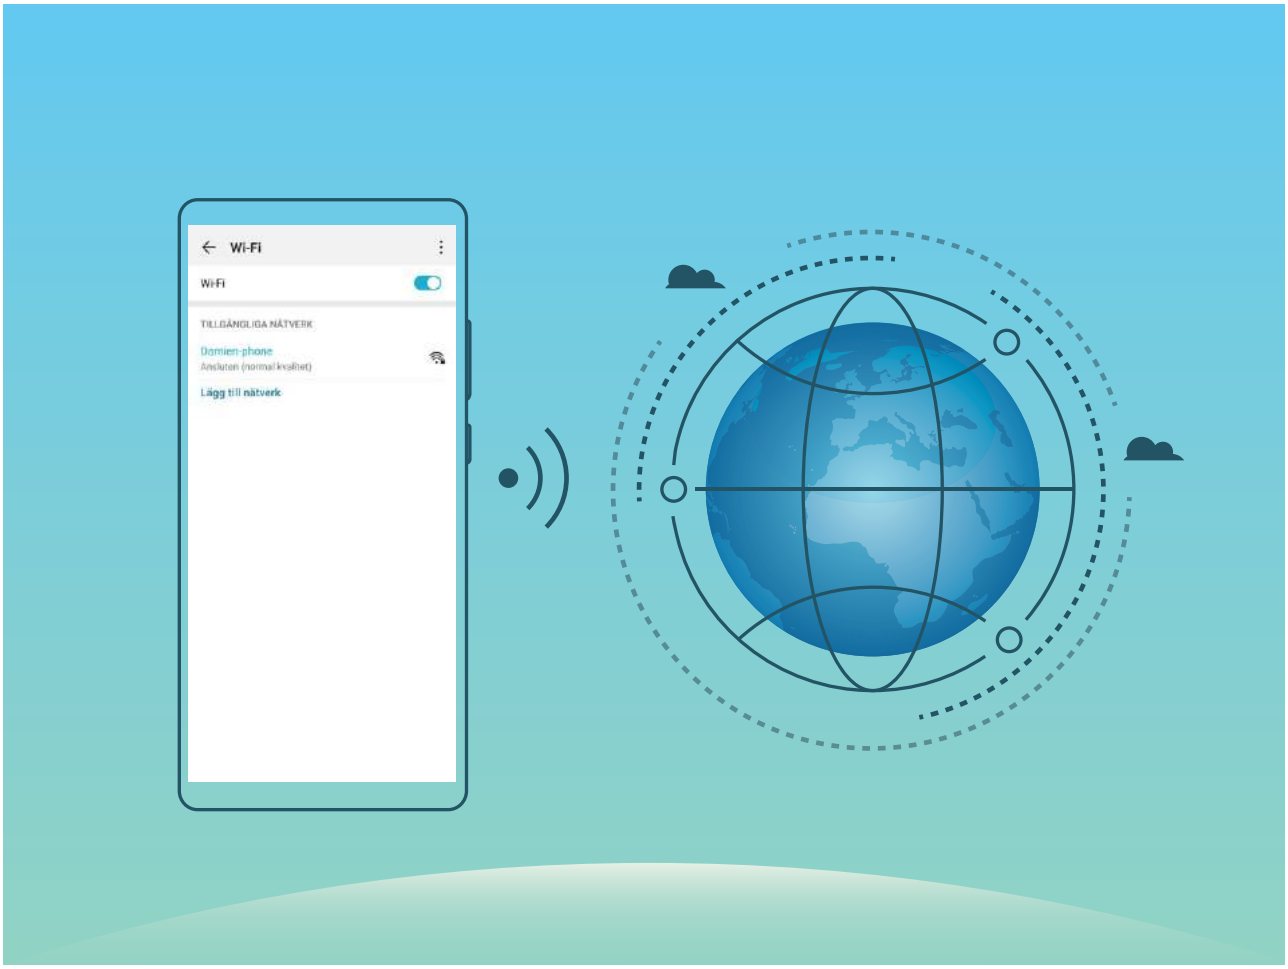

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk: Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**, och aktivera **Wi-Fi**. Peka på ett Wi-Fi-nätverk för att komma åt det och ange nätverkets lösenord eller slutför autentiseringen om det behövs. Alternativt kan du bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk** och följa instruktionerna på skärmen för att lägga till en nätverkssurfzon genom att ange dess namn och lösenord.

Dela ett Wi-Fi-nätverk med Wi-Fi-brygga

Wi-Fi-brygga gör att du kan dela din hemma-Wi-Fi med vänner och gäster utan att behöva avslöja lösenordet.

Aktivera Wi-Fi-brygga: Öppna **Inställningar**, öppna **Trådlöst och nätverk** > **Personlig trådlös surfzon** > **Mer**, och aktivera **Wi-Fi-brygga**.

Ställa in Wi-Fi-brygga: Tryck på **Ställa in Wi-Fi-brygga** för att visa eller ange ett tillfälligt namn och lösenord för det delade Wi-Fi-nätverket.

Ger du dina vänner eller gäster det tillfälliga namnet och lösenordet kommer de att kunna ansluta till nätverket tills funktionen inaktiveras.

Upp till 4 enheter kan ansluta till din hemma Wi-Fi via Wi-Fi-brygga på samma gång.

Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du snabbt överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct är snabbare än Bluetooth och kräver inte att enheterna är parkopplade. Metoden passar bättre vid överföring av stora filer över korta avstånd.

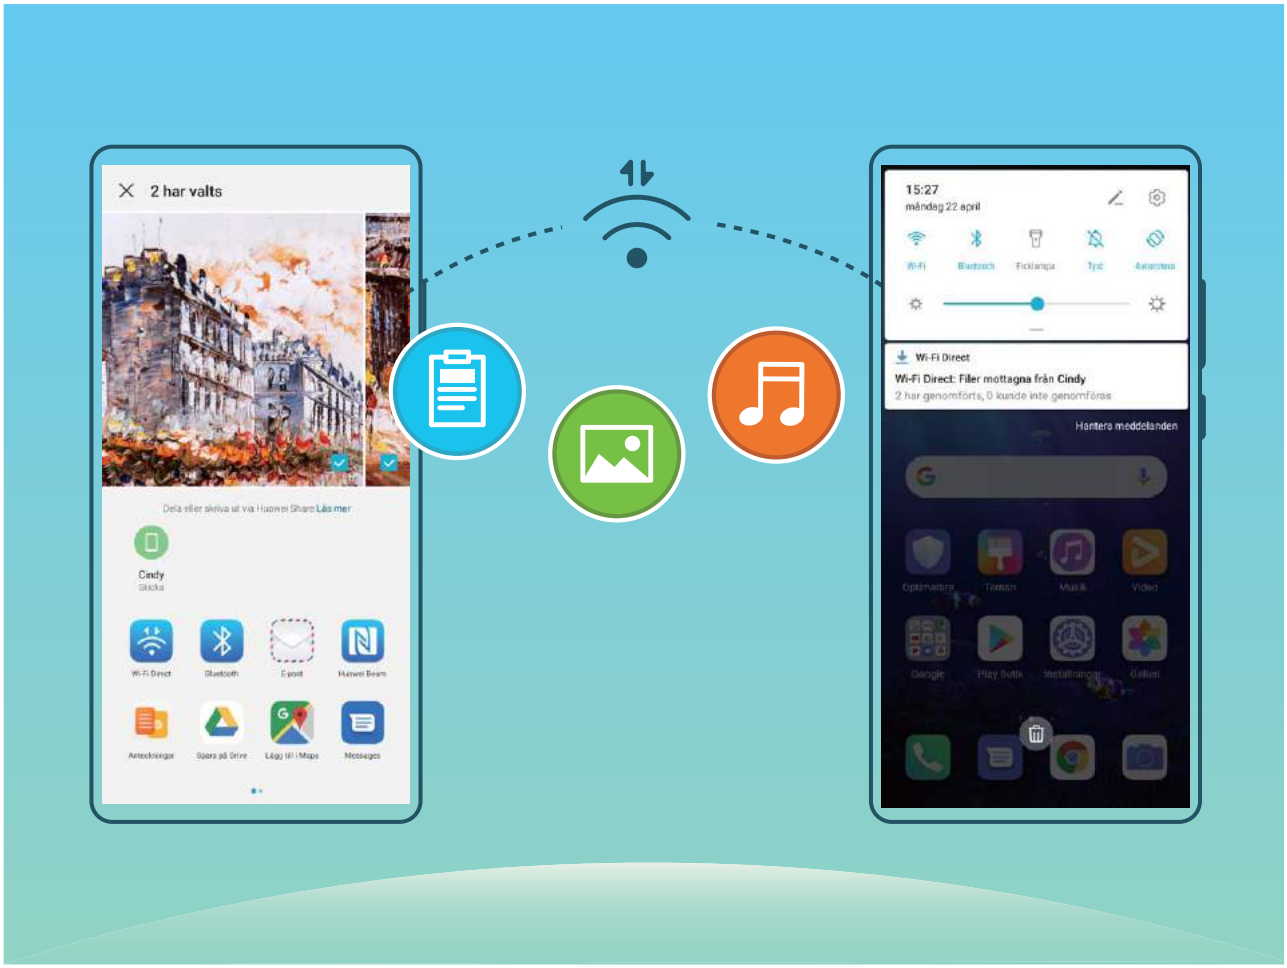

Skicka filer med Wi-Fi Direct: Öppna **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer** > **Dela** > **Wi-Fi Direct**. När en annan enhet upptäcks pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja filöverföringen.

Ta emot filer med Wi-Fi Direct: Aktivera **Wi-Fi**. Peka på ⋮ > **Wi-Fi Direct** på skärmen för Wi-Fi-inställningar för att aktivera identifiering. När du får en avisering om en inkommande fil pekar du på **Acceptera** för att starta överföringen. Den mottagna filen sparas som standard under **Filer** i mappen **Wi-Fi Direct**.

Aktivera och inaktivera Wi-Fi+

Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Wi-Fi+**, och välj att aktivera eller inaktivera **Wi-Fi+**.

- Enheten ansluts automatiskt till det optimala nätverket som finns tillgängligt efter att Wi-Fi+ är aktiverat.
- Wi-Fi+ kan automatiskt växla till ditt mobildatanät, beroende på styrkan på Wi-Fi+ -signaler i ditt område. Observera att om du använder mobildata för att ladda ned eller titta på videor och andra stora filer, kan det medföra extra kostnader för dataanvändning. Köp en lämplig dataplan för att undvika orimligt höga dataavgifter.
- När Wi-Fi+ är aktiverat, kan enheten automatiskt byta till ett Wi-Fi-nätverk även om Wi-Fi är avstängt, när det upptäcker ett fungerande Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till.

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka och håll för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.

3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.

4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

Anslutning med mobildata

Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka på för att aktivera mobildata.

För att spara på batteriet och minska dataanvändningen, ska du inaktivera din mobila dataanslutning när du inte behöver den.

Dela ditt mobilnätverk med andra enheter

Du kan dela din mobildata med dina vänner.

Använd personlig trådlös hotspot för att dela mobildata: Öppna **Inställningar** och öppna **Trådlöst och nätverk** > **Personlig trådlös surfzon**. Ställ in **Enhetens namn** och **Lösenord**, aktivera sedan hotspoten för att använda den.

Ange datagräns för delad mobildata: Öppna skärmen **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** > **Personlig trådlös surfzon** > **Mer**, peka på **Datagräns** för att ställa in datagränsen för en enda session. När gränsen är uppnådd, avaktiverar enheten automatiskt den trådlösa hotspoten.

Använd Bluetooth för att dela mobildata: Anslut din enhet till en annan en med hjälp av Bluetooth, aktivera sedan Bluetooth-delning för att dela din mobildata. Öppna **Inställningar**,

öppna **Trådlöst och nätverk** > **Personlig trådlös surfzon** > **Mer**, och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**. På inställningsskärmen **Bluetooth** för den parkopplade enheten ska du peka på ⚙ bredvid den parkopplade enheten och aktivera **Internetåtkomst** för att upprätta en Internetanslutning och dela dina mobildata.

Använd USB för att dela mobildata: Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till en dator. Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och trådlös surfzon**, och aktivera **USB-sammanlänkning** för att börja dela dina mobildata.

Beroende på datorns operativsystem kan du behöva installera drivrutiner för enheten eller etablera den relevanta nätverksanslutningen på datorn innan du använder den här funktionen. Mer information finns i datorns operativsystemguide.

Appar och meddelanden

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Telefon utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.

Öppna **Inställningar**. Gå till **Appar** > **Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonen för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

Anpassa app-behörigheter för att använda enheten på ditt sätt

Orolig för att tredje parts appar får för många viktiga behörigheter och avslöjar din personliga information? Du kan övervaka behörigheterna för varje app och avvisa oönskade behörigheter.

Om du avaktiverar en behörighet kan en app-funktion bli otillgänglig. Om till exempel platsbehörigheten för en kart-app avaktiveras, kan appen inte ge dig plats- och navigeringstjänster.

Ange app-behörigheter: Vill du avvisa oönskade behörigheter? Öppna **Inställningar** och öppna **Appar** > **Appar**, välj appen och tryck på **Behörigheter** på skärmen **Info om appen** och aktivera eller inaktivera de oönskade behörigheterna.

Kontrollera och ändra behörigheter: Vill du kontrollera vilka appar som tillåts viktiga behörigheter?

Öppna **Inställningar** och tryck på **Appar** > **Behörigheter**, välj tillståndet du vill visa och tryck på knappen bredvid en app för att godkänna eller behörighet för appen.

Ljud och bildskärm

Ställ in Stör ej-läget

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.

Öppna **Inställningar**, öppna sedan **Ljud** > **Stör ej** för att utföra följande:

- **Stör ej**: Tryck på **Stör ej** för att omedelbart aktivera eller inaktivera den här funktionen.
- **Schemaregel**: Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Tryck på **Planerad** för att ange tidsperioden och upprepningscykeln.
- **Tillåt samtal från viktiga kontakter**: Välj **Samtal** och välj sedan **Endast kontakter** eller **Endast favoriter**.
- **Tillåt meddelanden från viktiga kontakter**: Välj **Meddelanden** och välj sedan **Endast kontakter** eller **Endast favoriter**.
- **Tillåt upprepade samtal att ringa**: **Upprepade uppringningar** är aktiverad som standard. Din enhet ringer när samma telefonnummer ringer mer än en gång inom 3 minuter.

Konfigurera ljudinställningarna

När du tittar på filmer eller spelar spel växlar enheten automatiskt till stereoljud för att förbättra ljudupplevelsen. Du kan också justera inställningar för ringsignal och ljudpåminnelser för att passa olika tillfällen.

Justera systemvolymen: Tryck på en volymknapp och svep för att justera mediavolymen. Alternativt kan du peka på för att visa ljudinställningsskärmen och justera volymen för ringsignal, media och larm därifrån.

Du kan även justera volymen i systeminställningarna. Öppna **Inställningar**, peka på **Ljud** och svep för att justera volymen.

Peka på **Standard volymknappskontroll** och välj **Ringsignalvolym** på ljudinställningsskärmen. Du kan nu använda volymknapparna för att justera ringsignalsvolymen.

Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på för att växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**.

Aktivera ljud för tangentbord och meddelanden: Öppna **Inställningar** och gå till **Ljud** > **Fler ljudinställningar** för att aktivera eller avaktivera tangentbordsljud, skärmbildsljud och vibration vid skärmpekningar.

Ställ in din enhet på Tyst läge: Från skärmen **Ljud** ska du aktivera **Tyst läge** och sedan aktivera **Vibrera i tyst läge**. Nu tänds skärmen och enheten vibrerar när du tar emot inkommande samtal.

Anpassa din ringsignal och ditt meddelandeljud: Välj en ringsignal eller ett meddelandeljud från skärmen **Ljud** efter personliga preferenser.

Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon

Blir dina ögon trötta och irriterade när du tittat på din enhet under lång tid? Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.

Aktivera Ögonvänligt läge: Öppna **Inställningar**, gå till **Visning** > **Ögonvänligt**, och aktivera **Ögonvänligt**. Ikonen för Ögonvänligt läge visas i statusfältet. När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus bort och skärmen får en gul nyans.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge snabbt: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Från meddelandepanelen, expandera genvägspanelen och aktivera eller avaktivera .

Aktivera Ögonvänligt läge vid bestämda tider: Du kan konfigurera enheten för att aktivera Ögonvänligt läge under en viss tidsperiod varje dag. När Ögonvänligt läge är avaktiverat, öppna **Inställningar**, gå till **Visning** > **Ögonvänligt**, och aktivera **Schemalagd**, och ställ sedan in önskad **Starttid** och **Sluttid**.

Justera färgtemperaturen för Ögonvänligt läge: När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus bort och skärmen får en mild gul nyans. Du kan justera färgtemperaturen efter behov. När du har aktiverat **Ögonvänligt**, kan du justera skjutreglaget för färgtemperaturen för en svalare eller varmare skärmfärg.

- Efter att ha använt mobiltelefonen i en halvtimme, vila ögonen i 10 minuter.
- Medan du vilar, titta i fjärran för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
- Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen, skyddar synen och förhindrar närsynthet.

Fler bildskärmsinställningar

Använda genvägar för åtkomst till ofta använda funktioner

Om du pekar och håller kvar på en appikon och ingen genväg skapas har appen inte stöd för genvägar på startsidan.

Varje app har stöd för upp till fyra ofta använda funktioner. De är förinställda av appen och kan inte ändras.

Snabbåtkomst till ofta använda appfunktioner: Peka och håll kvar på en appikon och peka sedan på en ofta använd funktion för åtkomst till den. För att ta en selfie ska du till exempel peka och hålla kvar på kameraikonen och sedan peka på **Selfie** i popup-menyn för att skapa en selfie-genväg.

Lägga till genvägar på startsidan: Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg. Du kan till exempel lägga till en genväg för kamerans selfiefunktion till startskärmen.

Ändra bildskärmsinställningarna

Öppna **Inställningar**, peka på **Visning**, så kan du:

- **Helskärmsvisning**: Öppna **Fler skärminställningar** > **Helskärm** för att visa appar i läget helskärm, efter behov.
- **Konfigurera inställningarna för flärpens skärm**: Öppna **Fler skärminställningar** > **Flärp** för att konfigurera inställningarna för flärpens skärm.
- **Ändra bilden och textstorleken**: Tryck på **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglagen för att passa dina behov.
- **Ändra skärmens färgtemperatur**: Gå till **Färgläge & temperatur**. Du kan välja mellan alternativen **Standard**, **Varm**, eller **Kall** som rekommenderas av systemet. Alternativt kan du peka var som helst på cirkeln, eller dra punkten för att justera färgtemperaturen manuellt.
- **Justera skärmupplösningen automatiskt**: Peka på **Skärmupplösning** och aktivera **Smart upplösning**. Enheten justerar sedan automatiskt skärmupplösningen för att spara batteri.
- **Visa mer information på statusfältet**: Tryck på **Fler skärminställningar**, aktivera sedan **Visa operatörsnamn** eller **Visa nätverkshastighet** enligt smak.
- **Ändra skärm på-tid**: Tryck på **Viloläge** och välj hur länge skärmen ska vara på innan den stängs av på grund av inaktivitet.

Lagring

Aktivera minnesrensning

Din enhet kan sakta ned med tiden när lagringsutrymmet blir mindre. Använd minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.

Öppna **Optimerare**, tryck sedan på **Rensa** för att rensa minnet och radera cache-minnet för att optimera prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är lågt, utför en djuprensning för att frigöra ytterligare lagringsutrymme.

Smart assistans

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

För att stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Du kan aktivera navigeringsdockans funktion på din enhet för att undvika att använda navigeringsknapparna och använda din enhet bekvämt med en hand.

Öppna **Inställningar**. Gå till **System** > **Systemnavigering** > **Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka**: Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Visa appar i bakgrunden**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep sedan åt vänster eller höger för att visa alla appar som körs i bakgrunden.

Använd ett flippfodral för att skydda din enhet

Flippfodralet skyddar inte bara din enhet mot yttre skador utan låter dig även visa datum, tid och meddelanden, svara på telefonsamtal, lyssna på musik och stänga av larm via displayfönstret.

- För bästa resultat rekommenderas att du köper och använder ett officiellt Huawei-flippfodral från Vmall.
- Olika modeller av enheter stöder olika typer av skyddsfodral. Kontrollera vilka typer av fodral som stöds innan du köper.

Aktivera läget Smart fodral: Öppna **Inställningar**, öppna **Smart assistans** > **Smart skydd**, och aktivera **Smart skydd**. Beroende av vilken typ av flippfodral du använder ska du aktivera eller inaktivera **Använd displayfönster**.

Öppna eller stäng ett flippfodral: Din enhet detekterar det magnetiska chipset i flippfodralet med en Hall-sensor. Det gör att enheten automatiskt låser skärmen när du stänger fodralet. När du öppnar fodralet kan det magnetiska chipset inte längre detekteras så enhetens skärm tänds automatiskt.

- **Stäng ett flippfodral utan fönster**: Om du stänger fodralet när enheten är i vänteläge låser enheten skärmen automatiskt.
- **Stäng ett flippfodral med fönster**: När du har stängt fodralet kan du fortfarande visa datum, tid, väder, laddningsinformation, meddelanden, stegräkning, musik eller larmskärm och annan information via displayfönstret. Om din nuvarande plats skiljer sig från din hemstad visas tid och väder för båda platserna.

Svara på samtal: Om du använder ett flippfodral utan fönster kan du stänga fodralet och fortsätta med det aktuella samtalet. För att lägga på öppnar du fodralet och avslutar samtalet. Om flippfodralet har ett visningsfönster ska du dra ○ från den inkommande samtalsskärmen till 📞 för att svara. För att lägga på samtalet ska du dra ○ till 📵.

Spela musik: Om du stänger flippfodralet stängs inte musikuppspelningen. Om ditt flippfodral har ett displayfönster kan du trycka på ⏮ eller ⏭ för att växla mellan låtar. Peka på ⏸ eller ▶ för att pausa eller återuppta uppspelningen.

Stäng av alarm: För att stänga av ett ringande alarm öppnar och stänger du fodralet eller trycker på strömknappen. Enheten fortsätter att ge dig larmpåminnelser enligt inställningarna för slumra. Om flippfodralet har ett displayfönster kan du avaktivera larmet genom att svepa på skärmen så som uppmanas eller peka på skärmen för att tysta det.

Aktivera eller avaktivera Skydd mot oavsiktlig användning

Aktivera Skydd mot oavsiktlig användning för att undvika oavsiktlig användning från genom att oavsiktligt röra vid skärmen.

Öppna **Inställningar**, tryck på **Smart assistans**, och aktivera eller avaktivera **Peka och inaktivera-läge** enligt önskemål.

System

Ändra inmatningsmetoden

Du kan ändra inmatningsmetoden på din enhet efter önskemål.

Byta inmatningsmetod: Öppna **Inställningar**, öppna **System** > **Språk & inmatning** > **Standardtangentbord** och välj en inmatningsmetod.

Tillgänglighet

Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst

Din enhet läser högt innehållet på den skärmen du berör, väljer eller aktiverar, vilket hjälper dig att interagera med enheten när du inte tydligt kan läsa innehållet på skärmen.

1. Öppna **Inställningar** och öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **TalkBack** för att öppna skärmen för TalkBack-inställningar.
2. Aktivera **TalkBack** och tryck på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på **Fler inställningar**, öppna inställningsskärmen för TalkBack och starta handledningen.
3. Tryck på **Fler inställningar** och aktivera **Upptäck genom beröring**. Din enhet läser upp innehåll som du pekar på.

Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar Volym-upp och -nedknapparna i minst tre sekunder, eller trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

Lär dig TalkBack-gester

TalkBack använder en speciell uppsättning gester. När TalkBack är aktiverat krävs dessa gester för att interagera med din enhet.

För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar Volym-upp och -nedknapparna i minst tre sekunder, eller trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

Navigera på skärmen: Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för at bläddra genom skärmen. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan sidor och skärmar.

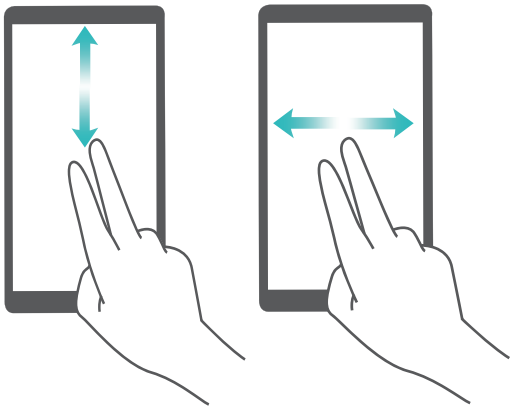

Tryck en gång på det fokuserade objektet: Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (öppnas det inte). Enheten läser upp innehållet i det markerade objektet.

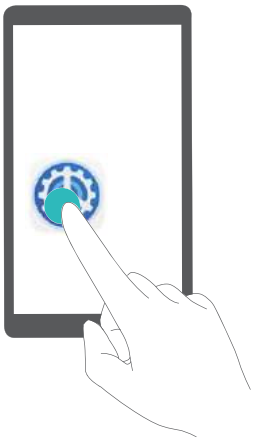

Dubbelklicka för att aktivera ett objekt: Dubbelklicka med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

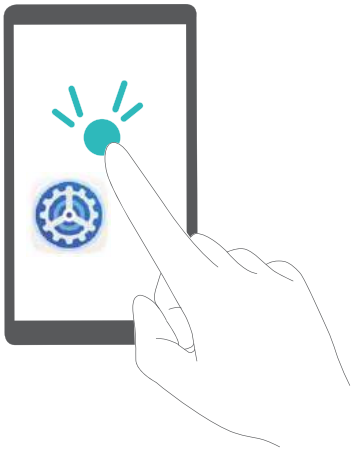

Om du till exempel vill öppna **Inställningar** pekar du på **Inställningar**-ikonen en gång med ett finger och pekar sedan två gånger någonstans på skärmen.

Andra gester:

- **Dra åt höger med ett finger** på skärmen för att gå vidare till nästa objekt.

- **Dra åt vänster med ett finger** på skärmen för att gå tillbaka till föregående objekt.
- **Dra ner med ett finger** på skärmen för att flytta ner objektet.
- **Dra upp med ett finger** på skärmen för att flytta upp objektet.
- **Dra ner och sedan höger med ett finger** på skärmen för att öppna den globala TalkBack-menyn. Du kan snabbt komma åt vissa TalkBack-funktioner här.
- **Dra upp och sedan höger med ett finger** på skärmen för att öppna den globala TalkBack-menyn. Du kan ställa in surfningsläge för TalkBack.
- **Dra ber och vänster med ett finger** på skärmen för att gå tillbaka till föregående skärm. Detta fungerar som tillbakaknappen.

Anpassa TalkBack-inställningar

Efter att du har aktiverat TalkBack på din enhet kan du aktivera eller inaktivera ljudåterkoppling, konfigurera volymen på ljudåterkopplingen, gester och andra inställningar efter dina önskemål.

Öppna **Inställningar**, öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **TalkBack** > **Fler inställningar** och aktivera eller inaktivera ljudåterkoppling, justera volymen och konfigurera gester och andra inställningar.

Använda text-till-tal-utmatning med TalkBack

Text-till-tal-funktionen kan läsa upp text på enhetens skärm. Den kan också användas med TalkBack för att hjälpa dig att interagera med enheten när du inte tydligt kan läsa innehållet på din skärm.

Öppna **Inställningar**, öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **Text-till-tal** och konfigurera din önskade motor- och talhastighet och tonhöjd.

Aktivera färgkorrigering

Färgkorrigering gör det möjligt för enheten att kompensera för färgblindhet.

När färgkorrigering är aktiverad kan användare med normal färgsyn ha svårigheter att se vissa färger.

Öppna **Inställningar**, öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering**, aktivera sedan **Färgkorrigering**. Peka på **Korrigeringsläge** för att välja önskat färgkorrigeringsläge.

Använd Välj för att prata

Aktivera Välj för att prata för läsa upp markerat skärminnehåll.

Öppna **Inställningar**, öppna **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **Välj för att prata**, aktivera **Välj för att prata** och tryck på **OK**. Ikonen kommer att visas längst ner till höger på skärmen. Du kan också:

Läs text på bilder: Tryck på **Fler inställningar**, aktivera sedan **Läs text på bilder**.

För att använda **Välj för att prata**, ska du trycka på ikonen , tryck sedan på text eller bilder med text på skärmen för att läsa upp innehållet.

Du måste använda tre-knappsnavigering för att använda den här funktionen fungera.

Allmänna inställningar

Ändra systemspråket

Du kan ändra din enhets systemspråk efter behov.

Öppna **Inställningar**, öppna **System** > **Språk & inmatning** > **Område**, välj sedan det språk du vill använda. Om språket du vill använda inte finns på listan ska du trycka på **Lägg till ett språk** för att söka efter ytterligare språk. Du kan också trycka på **Område** för att välja land/region. Systemgränssnittet visas enligt lokala normer i den valda regionen.

Ställ in systemdatum och tid

Om du reser utomlands eller byter SIM-kort, visar enheten automatiskt datum och tid som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan även justera tid och datum manuellt, byta tidsformat eller ställa in dubbla klockor på låsskärmen.

Öppna **Inställningar** och öppna **System** > **Datum & tid**. Här kan du:

- **Ändra datum och tid**: Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens datum och tid enligt ditt mobilnätverk. Inaktivera **Ställ in automatiskt** för att manuellt ange datum och tid.
- **Ändra tidzon**: Aktivera **Ställ in automatiskt** för att synkronisera enhetens tidzon enligt ditt mobilnätverk. Inaktivera **Ställ in automatiskt** för att ställa in tidszonen manuellt.
- **Ställ in tidsformatet**: Aktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 24 timmar. Inaktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 12 timmar.
- **Ställ in dubbla klockor på låsskärmen**: Vid roaming utanför ditt hemland, visar enheten automatiskt datum och tid som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Aktivera **Dubbel klocka** and set **Hemort** för att visa dubbel klocka på din låsskärm. En klocka visar lokal tid och den andra klockan visar tiden i ditt hemland.

Skriv ut dokument och foton från enheten

Anslut din enhet till en skrivare via Wi-Fi för att enkelt skriva ut dokument och foton.

- Med Mopria kan du skriva ut direkt från enheten till en Mopria-certifierad skrivare. Skrivaren ansluts till enheten via Wi-Fi.
- Om skrivaren inte är Mopria-certifierad ska du kontakta skrivarens tillverkare för att få en plug-in för din modell.

1 Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

- **Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon**: Om skrivaren har en trådlös surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**.

Aktivera **Wi-Fi**, välj skrivarens trådlösa surfzon och följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta anslutningen.

- **Ansluta via Wi-Fi Direct**: Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, peka på > **Wi-Fi Direct** och välj sedan skrivaren i listan med upptäckta enheter.
- **Ansluta till routern**: Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut till din router hemma. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj routern och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.

2 Öppna **Inställningar**. Gå till **Enhetsanslutning** > **Utskrifter** > **Standardskrivartjänst** och kontrollera att **Standardskrivartjänst** är aktiverat. Välj en skrivare från sökresultaten och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en skrivare manuellt.

3 Nu kan du skriva ut direkt från enheten:

- **Skriva ut en bild**: Gå till **Galleri**. Öppna bilden som du vill skriva ut, gå till **Mer** > **Skriva ut/exportera till PDF** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att skicka bilden till skrivaren.
- **Skriva ut en webbsida**: I webbläsaren öppnar du webbsidan som du vill skriva ut och väljer sedan utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut ett dokument**: Öppna dokumentet som du vill skriva ut i en produktivitetsapp och välj utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut en anteckning**: Öppna **Anteckningar**. Öppna anteckningen som du vill skriva ut, gå till **Skriv ut** och följ sedan instruktioner på skärmen för att skicka anteckningen till skrivaren.

Visa minnes- och lagringsstatus

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

Alla enheter stöder inte mikroSD-kort.

Öppna **Inställningar**, och peka på **Lagring** för att visa minnesanvändningen och frigöra mer utrymme när det är lämpligt, baserat på tillgängligt lagringsutrymme.

Städa utrymme (rekommenderat): Om du väljer **RENSA**, kan du se användarinformationen för appar. Baserat på skanningsresultatet, kan du också manuellt städa upp systemet enligt vad som rekommenderats eller ange objekt som ska städas upp.

Systemuppdatering

Uppdatera enhetssystemet online

- Anslut enheten till internet innan du installerar uppdateringen. Online-uppdateringar förbrukar mobildata, så det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att batterinivån håller sig över 30% under uppdateringen.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Du rekommenderas att uppdatera din enhet online eller ta enheten samt bevis på köp till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för uppdatering.
- Dina personliga data kan komma att raderas efter en systemuppdatering. Säkerhetskopiera viktiga data innan du uppdaterar enheten.
- Efter uppdateringen kan vissa tredjeparts-appar, till exempel bank- och spel-appar, vara inkompatibla med det nya systemet. Uppdatera regelbundet sådana tredjeparts-appar för att åtgärda kompatibilitetsproblem.

1 Öppna **Inställningar**.

2 Gå till **System** > **Programuppdatering**. När systemet detekterar en ny uppdatering ska du gå till **Ny version** > **LADDA NED OCH INSTALLERA**.

För att avaktivera systemuppdateringar öppnar du och avaktiverar **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Enhetsuppdateringar kan ta en stund. Utför inga åtgärder under uppdateringen. Efter uppdatering startas din enhet automatiskt.

Juridisk information

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd

HONOR, HUAWEI, HUAWEI och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™ Och Qualcomm® aptX™ HD är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC är ett registerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningsmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök http://consumer.huawei.com/en/ för mer information.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Notera: Kom ihåg Google-kontot telefonen loggades in på senast.
Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar, kräver Googles stöldskyddsmekanism att du anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.

Gå till http://consumer.huawei.com/en/support/hotline för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell:YAL-L21

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm®
aptX™