

# honor 8A

## Bruksanvisning

**HONOR**

# Innehåll

## Spännande funktioner

Hantera telefonen	1
-------------------	---

## Startsida

Navigeringsfält	4
Avaktivera app-meddelanden	5
Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess	5
Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge	6
Hantera startsidan	6

## Kontakter

Hantera dina kontakter	9
------------------------	---

## Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner	10
VoLTE	10

## Galleri

Organisera album	12
------------------	----

## Optimerare

Hantera mobil dataanvändning	13
Använda Autostart för att förhindra oönskade appaktiviteter	13

## Verktyg

Kontrollera din skärmtid	14
Använda Ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar	14
Återställa enheten	14

## Enhetsanslutning

Använda Bluetooth för att dela data	16
NFC	16
Överföra data mellan din enhet och dator	19

## Säkerhet och sekretess

Aktivera eller avaktivera platstjänster	21
Aktivera app-lås	21

## Appar och meddelanden

Anpassa app-behörigheter för att använda enheten på ditt sätt	22
---	----

## Ljud och bildskärm

Ställ in Stör ej-läget	23
------------------------	----

## Lagring


	Innehåll
Aktivera minnesrensning	24
<b>System</b>	
Allmänna inställningar	25
<b>Systemuppdatering</b>	
Uppdatera enhetssystemet online	26
<b>Juridisk information</b>	
Juridisk information	27
Personlig information och datasäkerhet	29
Få hjälp	29

# Spännande funktioner

## Hantera telefonen

### Aktivera app-lås

App-låset låter dig ställa in ett lösenord för viktiga appar. När du har startat om enheten eller låser upp skärmen kommer du att vara tvungen att ange ditt App-låslösenord när du öppnar dessa appar. App-lås lägger till ett extra skydd på din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på din enhet.

**Aktivera app-lås:** Öppna  **Inställningar**. Öppna **Säkerhet & sekretess** > **Applås**. När du först öppnar App-lås väljer du **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som ditt **Applås** verifieringslösenord. Ange ditt lösenord och aktivera för de appar som du vill låsa på skärmen **Applås**.



**Ange ditt lösenord för app-lås:** Tryck på  på skärmen **Applås** och tryck sedan på **Lösenordstyp**. Välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod**.

### Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund** > **Bakgrundsbild**. Du kan:


**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som** > **Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

### Hantera widgetar på startsidan

Vill du snabbt lägga till widgetar som skärmlås, väder, anteckningar, klocka, kontakter eller kalender på din startsida? Du kan lägga till, flytta eller ta bort startskärmens widgetar för att städa på startskärmen och förbättra användarupplevelsen.

**Lägga till widgetar:** Nyp ihop fingrarna på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka och håll ned en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.

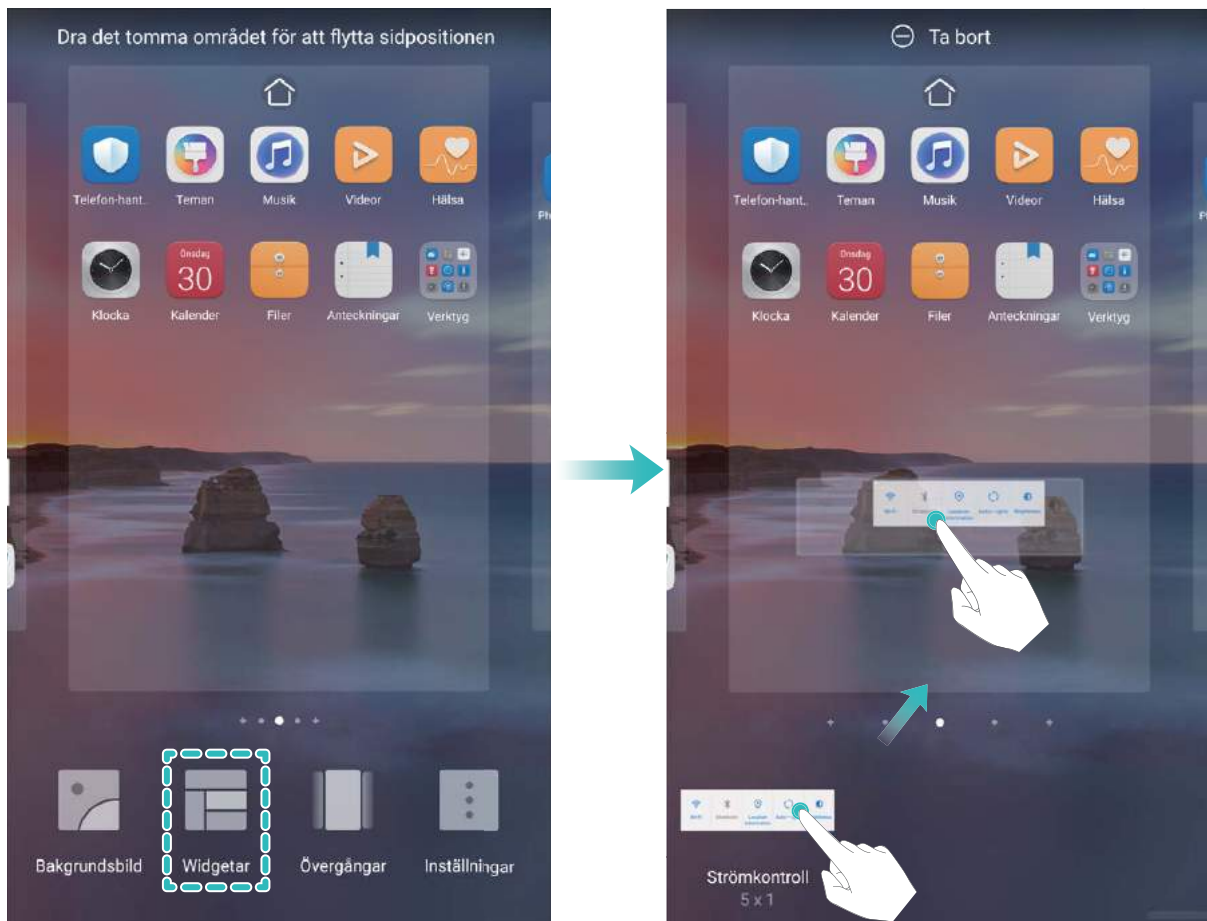

- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar, och välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

## Använda applådan för att lagra appar


Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

## Aktivera minnesrensning

Din enhet kan sakta ned med tiden när lagringsutrymmet blir mindre. Använd minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.


Öppna  **Optimerare**, tryck sedan på **Rensa** för att rensa minnet och radera cache-minnet för att optimera prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är lågt, utför en djuprensning för att frigöra ytterligare lagringsutrymme.


# Startsida





## Navigeringsfält

### Konfigurera navigeringsfältets layout

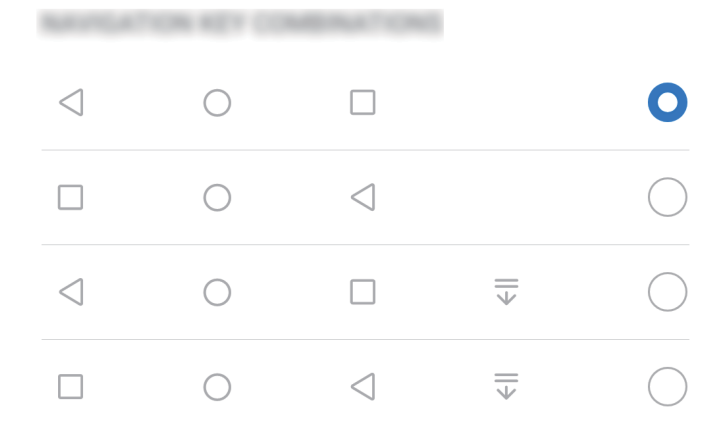Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startsidan, gå tillbaka till föregående sida, avsluta en app eller visa senast använda appar.

För att konfigurera navigeringsfältets layout, öppna  **Inställningar**, gå sedan till **System > Systemnavigering > Tre-knappsnavigering > Inställningar**, och välj kombination för navigeringsknappar och aktivera eller avaktivera **Dölj navigeringsknappar** baserat på dina användningsvanor.




-  **Tillbakaknappen:** Peka för att gå tillbaka till föregående sida eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
-  **Startknappen:** Peka för att gå tillbaka till startsidan.
-  **Knappen Senaste:** Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera delat skärmläge.
-  **Svep nedåt på meddelandetangenten:** Peka för att öppna meddelandepanelen.

### Navigera med gester


Navigera med gester för att snabbt återgå till föregående skärm, återgå till startskärmen eller visa senaste uppgifter.


Öppna  **Inställningar**, öppna **System > Systemnavigering**, och välj **Gester**. Här kan du:

- **Gå tillbaka till föregående skärm:** Svep in från ena sidan av skärmen.
- **Återgå till startskärmen:** Svep uppåt från längst ner på skärmen.

- **Se senaste uppgifter:** Svep uppåt från längst ner på skärmen och håll kvar. Dra upp på en apps förhandsgranskningsskärm för att stänga appen eller tryck på  för att stänga alla appar.
- **Aktivera Google Assistant:** Tryck på **Inställningar** och aktivera **Google Assistant**. Svep upp från ett av de nedre hörnen på skärmen för att aktivera Google Assistant.

## Avaktivera app-meddelanden

Öppna  **Inställningar** och peka på **Aviseringar**. Här kan du:

- **Blockera meddelanden från en app:** Välj appen och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.
- **Blockera meddelanden från flera appar:** Peka på **Batchhantering**, avaktivera sedan **Alla**.
-  Om du vill blockera meddelanden från en app kan du också svepa ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka och håll kvar ett appmeddelande och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.

## Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess

Din enhet lagrar mycket känslig information, till exempel personliga foton, kontaktinformation, bankappar (till exempel Alipay). Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

**Ställa in ett lösenord för låsskärmen:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Låsskrmslösenord**, och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod:** Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använda en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod. Alternativt, peka på **Ändra upplåsningsmetod**, och ställ in **4-siffrig PIN-kod** eller **Egen PIN-kod**.
- **Ange ett grafiskt lösenord:** Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningsmetod > Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.
- **Ange ett lösenord:** Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Se till att memorera lösenordet så att du inte blir uteläst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Ställ in lösenord för låsskärm > Ändra upplåsningsmetod > Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord.



- **Lås upp enheten med ett smart band:** Om enheten stöder upplåsning med ett smart band lyser skärmen automatiskt när bandet finns inom 80 cm av enheten. Genom att svepa på skärmen för enheten, låses den genast upp. Peka på **Smart upplåsning**, och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
- **Lås upp enheten med ett fingeravtryck:** Om enheten stöder upplåsning med fingeravtryck är detta den rekommenderade upplåsningmetoden. Att använda ett fingeravtryck är ett säkert och snabbt sätt att låsa upp enheten. När du har angett ett lösenord för låsskärmen pekar du på **Registrera** i dialogrutan som visas och följer anvisningarna på skärmen för att registrera fingeravtrycken.
- **Av säkerhetsskäl ska du inte avaktivera lösenordet för låsskärmen:** Ett lösenord för låsskärmen förhindrar obehörig åtkomst till enheten. För enhetens säkerhet ska du inte välja **Inaktivera ditt lösenord för låsskärmen** som låsmetod för skärmen.
- **Regelbundna lösenordsuppmaningar hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord:** Om du inte har angett lösenordet för låsskärmen på 3 dagar kräver systemet att du anger lösenordet för att låsa upp enheten.

## Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge

Ser din startskärm rörig ut med app-ikoner och liten text? Enkelt läge maximerar systemvolymen och visar större ikoner och teckensnitt på startskärmen och antar en mer koncis layout som är lätt att navigera.

Öppna  **Inställningar**, öppna **System > Enkelt läge**, och tryck på **Aktivera**.

I enkelt läge kan du:

- **Redigera startskärmsikoner:** Tryck och håll ned en ikon för att dra eller avinstallera vissa icke-system-appar.
- **Avsluta Enkelt läge:** Peka på **Inställningar** och välj **Avsluta Enkelt läge**.
- Från **Enkelt läge**, öppna **Inställningar > Fler inställningar > System > Återställ > Återställ alla inställningar**. Du kommer att styras till standard-startskärmen och alla dina inställningar i **Enkelt läge** kommer att återställas.


## Hantera startsidan

### Hantera ikoner på startsidan


**Flytta en app-ikon eller mapp:** På startskärmen trycker du på och håller ned en app eller mappikon tills enheten vibrerar och drar sedan den till önskad position på startskärmen.

**Radera en app-ikon:** På startskärmen trycker du på och håller ner ikonen för appen du vill avinstallera tills enheten vibrerar och trycker på **Avinstallera**.


- För att säkerställa att systemet fungerar normalt kan vissa förinstallerade system-appar inte avinstalleras.


**Lås startskärmens layout:** Öppna  **Inställningar**, öppna **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens inställningar**, och aktivera **Låslayout**.

**Skapa en mapp:** På startskärmen trycker du på och håller ner en app-ikon tills enheten vibrerar och drar den över en annan app-ikon. De två ikonerna kommer att placeras i en ny mapp.

**Radera en mapp:** Öppna en mapp, tryck på , avmarkera alla appar och tryck sedan på **OK**. Mappen kommer att raderas och alla appar i mappen flyttas till startskärmen.

**Byt namn på en mapp:** Öppna en mapp och tryck på mappens namn för att ange ett nytt namn.

**Lägg till eller ta bort appikoner i en mapp:** Öppna en mapp och tryck på . Tryck på de appar som du vill lägga till i mappen, avmarkera de du vill ta bort, tryck sedan på **OK**.



 Ett annat sätt att ta bort en app från en mapp är att trycka på och hålla ner ikonen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till ett tomt utrymme på startskärmen.

## Ställa in startsidans bakgrundsbild

Trött på standard bakgrundsbilder? Ställ in ett foto som du vill ha som bakgrundsbild för startsidan för att anpassa din startsida.

Öppna  **Inställningar**, gå sedan till **Hemskärm och bakgrund > Bakgrundsbild**. Du kan:


**Ange en bild som startsidans bakgrundsbild:** Peka på **Galleri** eller välj en förinställd bakgrundsbild i enheten och följ anvisningarna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

**Ange ett foto som bakgrundsbild från Galleri:** Har du ett fantastiskt foto som du vill ange som bakgrundsbild? I  **Galleri**, öppna det foto du gillar, gå till  > **Använd som > Bakgrundsbild**, och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som bakgrundsbild på startsidan.

## Hantera widgetar på startsidan

Vill du snabbt lägga till widgetar som skärmlås, väder, anteckningar, klocka, kontakter eller kalender på din startsida? Du kan lägga till, flytta eller ta bort startskärmens widgetar för att städa på startskärmen och förbättra användarupplevelsen.

**Lägga till widgetar:** Nyp ihop fingrarna på startsidan för att gå till redigeringsläge för startsidan. Peka på **Widgetar**, peka och håll ned en widget och dra den till ett tomt område på startsidan eller peka på widgeten du vill ha.

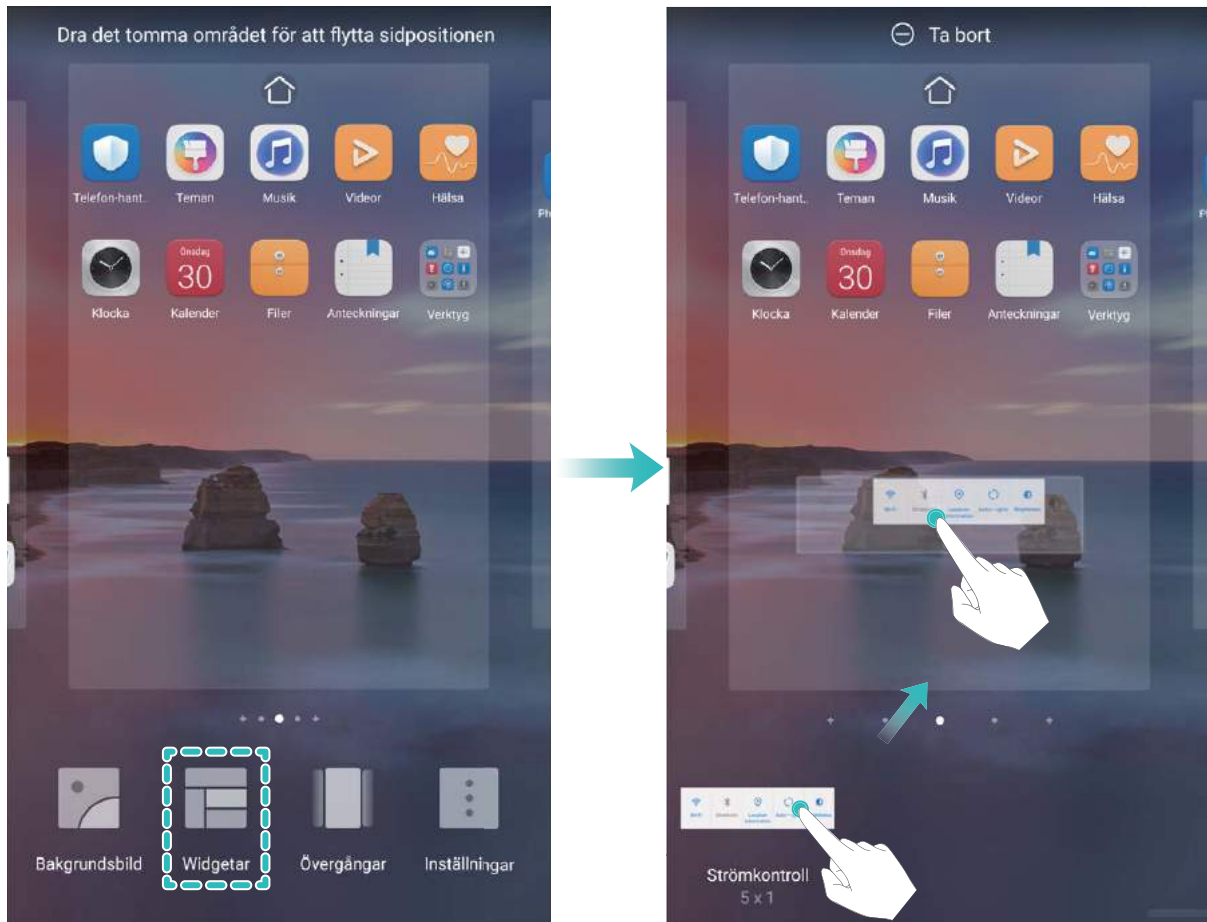

- i Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en tom sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.


**Radera widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar, och välj sedan **Ta bort**.

**Flytta widgetar:** Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar. Dra widgeten till vilken plats som helst på skärmen.

## Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att din startsida ser mer välstädad ut? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.


Öppna  **Inställningar**, gå till **Hemskärm och bakgrund > Startskärmens utseende**, och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsiden väljer du **Standard**.


- i **Lägga till en appikon från applådan på startsidan:** När du har aktiverat applådan pekar du på  på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den appikon du vill lägga till, tills enheten vibrerar och drar den sedan till önskad position på startsidan.

# Kontakter


## Hantera dina kontakter



Kontakt-appen innehåller en mängd funktioner för hantering av kontakter. Förenkla kontaktlistan genom att endast visa kontakter på din enhet eller ditt SIM-kort. Favoritmarkera kontakter för att hitta dem enkelt.

**Slå ihop dubletter av kontakter:** Använd funktionen **Slå ihop dubletter** för att slå samman dubletter. Från kontaktlistans skärm ska du öppna  > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubletter**. Markera kontakterna du vill slå samman och tryck på **Slå ihop**.

**Visa kontakter för olika konton:** På kontaktlistans skärm, öppnar du  > **Inställningar** > **Visningsinställningar** och markerar de konton du vill visa kontakter för. Du kan också:

- **Aktivera förenklad visning:** Öppna  > **Inställningar** > **Visningsinställningar** och aktivera **Enkel vy**.

- **Visa lagringsutrymmet för kontakter:** Öppna  > **Inställningar** > **Visningsinställningar**. Området **Konton** visar det totala och tillgängliga lagringsutrymmet på ditt SIM-kort.


**Ta bort kontakter:** På skärmen för kontaktlistan trycker du på och håller in den kontakt du vill ta bort och trycker sedan på **Ta bort**. För att ta bort flera kontakter på en gång öppnar du  > **Inställningar** > **Ordna kontakter** > **Radera flera kontakter**, markerar de kontakter du vill ta bort och trycker på .



# Ringer

## Grundläggande samtalsfunktioner

### Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal



Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna  **Telefon** och gå till  > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

### Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när din enhet använder roaming utan att behöva ringa landskoden.

- 1 Kontakta din operatör för att Aktivera internationella samtal eller roaming-tjänster.
- 2 Öppna  **Telefon** eller  **Kontakter** och ring ett samtal.


## VoLTE

### VoLTE: Ring och använd data samtidigt


VoLTE (Voice over LTE) gör att både samtal och datatjänster kan utföras i 4G-nätverket, vilket innebär att du kan använda Internet även när du ringer samtal. VoLTE ger dig också kortare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet i röst- och videosamtal.


Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G, VoLTE och VoWiFi, så du behöver inte byta SIM-kort hela tiden.

- **Dubbel 4G:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder 4G.
- **Dubbel VoLTE:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoLTE, vilket gör att du kan använda Internet medan du ringer HD-samtal.
- **Dubbel VoWiFi:** Båda enheternas SIM-kortfack stöder VoWiFi, vilket gör att du kan ringa samtal med Wi-Fi. Du kan använda VoWiFi för att ringa samtal även i Flygläge.

 Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.


## Aktivera VoLTE för att använda HD-samtal

-  Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.
  - Endast mobiltelefoner med dubbelt SIM-kort stödjer båda SIM-kortfacken för aktivering av 4G, VoLTE och VoWiFi.

Öppna  **Inställningar**, och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Mobilnätverk**. I inställningssektionen för SIM 1 eller 2 (om de stöds av din nätverksoperatör) kan du:

- **Aktivera 4G:** Slå på **4G**. Knappen **4G** kan vara otillgänglig för din enhet på grund av din operatörs inställningar. Detta indikerar att 4G-nätverket är aktiverat som standard.
- **Aktivera VoLTE-samtal:** Slå på **VoLTE-samtal**.
- **Aktivera Wi-Fi-samtal:** Slå på **Wi-Fi-samtal**.



När inställningen är klar, välj den kontakt du vill ringa och peka på  för att göra ett videosamtal.

Du kan också peka på  på skärmen under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

# Galleri


## Organisera album

**Lägg till ett album:** På fliken **Album** trycker du på **Lägg till album**, namnger albumet och trycker sedan på **OK**. Markera de bilder eller videor som du vill lägga till.



**Flytta foton och videoklipp:** Flytta foton och videor från olika album till samma album för att enkelt kunna hantera och bläddra. Tryck på och håll ner ett foto eller en video som du vill flytta tills  visas, välj sedan alla foton och videoklipp som du vill flytta. Peka på  och välj önskat album. När objekten flyttas, kommer de inte längre att finnas i sina ursprungliga album.



**Lägg till foton eller videor i favoriter:** Lägg till foton eller videor i favoriter för enklare visning.

Markera det foto eller den video som du vill lägga till i albumet **Mina favoriter**, tryck sedan på .

Favoritbilder och videor kommer att finnas kvar i deras ursprungliga album och har en  ikon på deras miniatyrbilder.

**Ta bort foton och videoklipp:** Tryck på och håll kvar på ett foto eller album tills ikonen  visas.

Välj den fil du vill ta bort och öppna  > **Ta bort**. Raderade bilder och videoklipp kommer att vara kvar i albumet **Nyligen raderade** innan de tas bort permanent. Återstående dagar före radering markeras på bilderna. För att permanent ta bort ett foto eller en video manuellt, tryck och håll miniatyrbilden och öppna  > **Ta bort**.

**Återställa raderade foton och videor:** Öppna albumet **Nyligen raderade** och peka och håll kvar på ett foto eller en video tills ikonen  visas. Markera de objekt du vill återställa och peka på  för att återställa dem till deras originalalbum. Om det ursprungliga albumet har raderats kommer ett nytt att skapas.

# Optimerare

## Hantera mobil dataanvändning

Hantera mobil dataanvändning för att undvika extra kostnader.


Öppna  **Optimerare**, och peka på **Dataanvändning** för att visa dataanvändningsstatistik eller aktivera **Smart datasparare**.

- **Dataanvändning denna månad:** Kontrollera appars dataanvändning.
- **Nätverksanslutna appar:** Hantera tillstånd för internetåtkomst för varje app.
- **Smart datasparare:** Aktivera dataspararen och välj de appar som får använda mobildata när de körs i bakgrunden.

## Använda Autostart för att förhindra oönskade appaktiviteter

Orolig för tredje parts appar som körs i hemlighet, upptar systemresurser och konsumerar ström i bakgrunden? Använd Autostart för att hjälpa dig att identifiera och förbjuda oönskade appaktiviteter.

Öppna  **Optimerare**, peka på  > **Appstart**, så kan du:

- **Hantera appar automatiskt:** Aktivera **Hantera allt automatiskt** eller växla reglagen för enskilda appar. Systemet analyserar automatiskt appanvändning och förbjuder appar från automatisk start, sekundär körning och körning i bakgrunden.
- **Hantera appar manuellt:** Om du inte har aktiverat **Hantera allt automatiskt**, ska du peka på en önskad app och aktivera eller avaktivera automatisk start, sekundär start och körning i bakgrunden i enlighet med detta.
- **Visa startregister:** Gå till  > **Startregister** för att visa detaljerad starthistorik för varje app.



# Verktyg

## Kontrollera din skärmtid

Digital balans gör det möjligt att kontrollera appanvändningen, hjälper dig att hantera din skärmtid och vägleder dig mot sundare enhetsanvändningsvanor.




För att kontrollera enhetsanvändning, öppna  **Inställningar** och gå till **Digitalt saldo > Mer**.

**Kontrollera dagens skärmtid:** Tryck på **Idag** och kontrollera sedan **Skärmtid, Appanvändning, Låser upp**.

**Kontrollera de senaste sju dagarnas skärmtid:** Tryck på **Senaste sju dagarna** och kontrollera sedan **Skärmtid, Appanvändning, Låser upp**.



## Använda Ljudinspelaren för att göra ljudanteckningar

Har det hänt att du inte har tillräckligt med tid att ta viktiga anteckningar under ett möte? Behöver du sortera en hög med anteckningar från en intervju eller lektion? Med Ljudinspelaren kan du spela in ljudfiler som du enkelt kan spela upp senare.

Öppna  **Ljudinspelare**, och peka på  för att börja spela in. Medan du spelar in kan du lägga till taggar på viktiga punkter. Peka på  för att avsluta inspelningen och spara ljudfilen.

När inspelningen är klar kan du:


- **Spela upp inspelningen från en tagg:** I inspelningslistan, på en inspelning för att växla till uppspelningsskärmen. I uppspelningsskärmen, kan du sedan peka på en tagg som du lagt till och spela upp inspelningen från den punkten.
- **Hantera inspelningar:** Peka på och håll på en inspelning för alternativ som att dela och radera inspelningen.

 På inspelningsfillistan pekar du på och håller på en inspelningsfil och pekar sedan på  > **Detaljer** för att visa dess lagringsplats.

## Återställa enheten

Om enhetens hastighet börjar sakta ner på grund av att cacheminnen och återstående filer ackumulerats under lång tid, kan du återställa enheten till att helt radera dessa cachefiler och återställa enhetens fabriksinställningar.


**Återställ nätverksinställningar:** Detta kommer att återställa Wi-Fi, mobila datanätverk och Bluetooth-inställningar, inklusive hotspotkoppling och Bluetooth-parkopplingsinformation. Det kommer inte att ändra andra inställningar på enheten eller radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ nätverksinställningar**, peka på **Återställ nätverksinställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.

**Återställ alla inställningar:** Detta återställer enhetens ursprungliga nätverksinställningar, fingeravtrycksdata, ansiktsdata och lösenord för låsskärm. Det återställer inte inställningarna för Hitta min enhet eller HUAWEI-ID, och det kommer inte heller att radera några data eller filer.

Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ alla inställningar**, peka på **Återställ alla inställningar**, och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.


**Återställ fabriksinställningar:** Det här tar bort alla data i enhetens minne och lagring, inklusive dina kontoinställningar, systeminställningar, appinställningar och data, installerade appar, musik, bilder och dokument och återställer enheten till sina ursprungliga fabriksinställningar. Säkerhetskopiera dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.


Öppna  **Inställningar**, gå till **System > Återställ > Återställ telefonen**, peka på **Återställ telefonen**, och ange lösenordet för skärmupplåsning (om det finns) och följ anvisningarna på skärmen för att återställa inställningarna.



# Enhetsanslutning

## Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in Internetdelning.

**Använda Bluetooth för att skicka filer:** Kontrollera att enheten befinner sig inom Bluetooth-räckvidden från den andra enheten (10 m). Du kan sedan upprätta en Bluetooth-anslutning och dela multimediafiler, webbplatser, kontakter, dokument och appar mellan de två enheterna. Öppna  **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer > Dela > Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

**Ta emot filer via Bluetooth:** Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på  för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

**Importera eller exportera kontakter via Bluetooth:** Öppna  **Kontakter** och gå till  > **Inställningar > Importera/exportera** för att genomföra följande:

- **Importera kontakter:** Peka på **Importera via Bluetooth** och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras automatiskt till enheten.
- **Exportera kontakter:** Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på  och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

## NFC

### Introduktion till NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort avstånd. Med kontaktfri kommunikation för NFC kan två enheter överföra data i realtid när de befinner sig inom 10 cm (4 tum) från varandra. Utöver dataöverföring gör även NFC att du kan dela appar, ladda upp resekort, kontrollera saldon och göra betalningar.



NFC kan användas i flera scenarier med olika krav och metoder.

**Punkt-till-punkt-läge:** Överför data mellan två NFC-aktiverade enheter inom korta avstånd. Ingen parkoppling krävs och en säkrare anslutning etableras.

- i • Båda enheterna måste stödja NFC.
  - Under dataöverföring bör enheterna vara inom 10 cm (4 tum) från varandra.
  - Skärmen måste vara på och upplåst när du använder NFC.

### Scenarier

- Överför filer (till exempel bilder, appar och kontakter).
- Skapar snabbt en anslutning mellan enheter (som Bluetooth-parning eller en hotspot för att dela mobildata).

**Läs-/skrivläge:** Stödjer läsning och skrivning av NFC-taggar.

- i • Kort och produkter måste ha stöd för att läsa och skriva NFC-taggar
  - **Läsa och skriva/P2P** måste vara aktiverat på NFC-inställningsskärmen om sådan finns. Funktionen kan variera beroende på operatör.

### Scenarier

- Använd påfyllnings-appar för att fylla på både fysiska och emulerade resekort, samt för att kontrollera saldon.
- Kontrollera produktinformation med NFC-taggar.

**Kortemuleringsläge:** Låt din enhet fungera som ett smartkort så att den kan komma åt mobila biljetter för kollektivtrafik, mobila betalningar och dörröppning.


- **SIM-kortemulering:** Kontakta först din mobiloperatör för att få ett SIM-kort som stöder NFC.
- **eSE-emulering:**
  - **Huawei Pay-aktiverade bankkort:** För att göra QuickPass-betalningar på en QuickPass-aktiverad POS-enhet ska du lägga in ett bankkort på Huawei Pay som stöder QuickPass.
  - **Resekort som stöder Huawei Pay:** Ett virtuellt resekort måste läggas till i Huawei Pay.
- **HCE-emulering:** Exempelvis UnionPay Cloud QuickPass. Ladda först ned appen för ditt bankkort och associera ditt kort med appen. Kontakta din banks kundtjänstcenter för mer information. Aktivera sedan NFC, ange en särskild bankapp som din standardbetalnings-app på NFC medan skärmen är på och upplåst. För att göra Cloud QuickPass-betalningar måste ditt kort och POS-enheten stödja QuickPass.


### Scenarier


- **SIM-kortemulering:** Gör att operatörens SIM-kort fungerar som ett resekort.
  - **eSE-emulering:** Gör att NFC:s inbyggda säkerhetselement kan utföra betalningar (som med Huawei Pay).
  - **HCE-emulering:** Låter din enhet fungera som ett QuickPass-aktiverat bankkort genom att associera enheten med ett fysiskt bankkort i en bankapp.
- i** Alla enheter stöder inte NFC.

### Använda NFC för att snabbt dela data

NFC gör det möjligt att dela data snabbt över två enheter utan besväret med parkoppling. Placera bara NFC-detekteringsområdena för båda enheterna i närheten av varandra, så kan du sedan snabbt överföra filer och andra data mellan de två NFC-aktiverade enheterna.

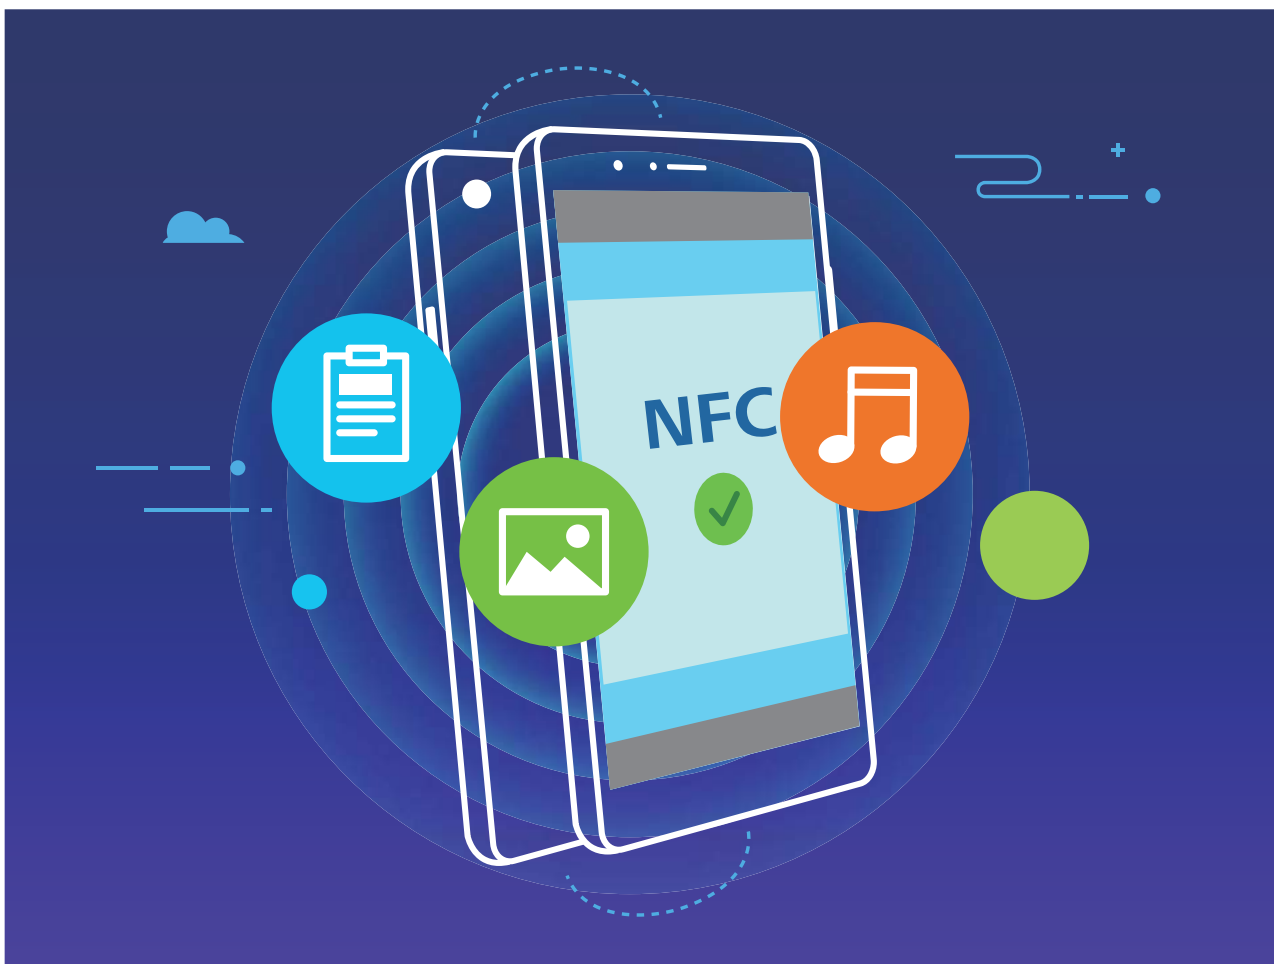

**Använda NFC för att skicka data:** Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Välj de filer som ska skickas och peka på **Dela > Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal och delningsskärmen minimeras. Peka på den sändande enhetens skärm för att börja skicka filerna.

**Ta emot filer via NFC:** Öppna  **Inställningar**, peka på **Enhetsanslutning** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam**. Håll enheten upplåst och skärmen på. Placera båda enheternas NFC-detekteringsområde intill varandra. När en anslutning har upprättats spelar den sändande enheten upp en ljudsignal. Efter signalen, vänta tills filöverföringen är klar för att slutföra. Mottagna filer sparas som standard i mappen **Beam** i **Filer**.

- Om det finns ett alternativ för att aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-skärmen, se till att det är aktiverat. Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Alla enheter stöder inte NFC.

## Överföra data mellan din enhet och dator

Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och överför data.

### Välja USB-anslutningsläge

Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn, så kan du sedan välja en standardanslutningsmetod. Du kan överföra foton och filer mellan din enhet och dator, eller ladda enheten via USB-anslutningen till din dator.

Svep ner från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan **Inställningar > Peka för fler alternativ** för att ansluta enheten och datorn.

- **Överför foton:** Överföra foton mellan din enhet och dator.
- **Överföra filer:** Överföra filer mellan din enhet och dator.
- **Endast laddning:** Ladda din enhet med bara en USB-kabel.
- **MIDI-ingång:** Använd enheten som en MIDI-inmatningsenhet och spela upp musik på datorn.

### Överföra data över en USB-port

Anslut din enhet till din dator med en USB-kabel för att överföra data och utföra andra uppgifter.

- **Överföra filer:** Media Transfer Protocol (MTP) är en typ av överföringsprotokoll för mediefiler. Du kan överföra filer mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Installera först Windows Media Player 11 eller senare på din dator.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överföra filer**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa filerna på enheten. Du kan använda Windows Media Player för att visa mediefilerna på din enhet.


- **Överföra bilder:** PTP (Picture Transfer Protocol) är ett protokoll som tillåter dig överföra bilder. Du kan ladda upp och dela foton mellan din enhet och dator med den här anslutningsmetoden. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **Överför foton**. Din dator installerar automatiskt de drivrutiner som behövs. När installationen är klar, klickar du på den nya drivikonen som namngetts på enheten på datorn för att visa bilderna på enheten.
- **Överföra MIDI-data till enheten:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) är ett ljudformat som är industristandard för att komponera musik och som gjorts av producenter av elektroniska instrument.


Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och ställ sedan in USB-anslutningsmetoden på **MIDI-ingång**. Du kan sedan använda enheten för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden som sänds av andra enheter.


# Säkerhet och sekretess

## Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.


**Aktivera eller avaktivera platstjänster:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst**, och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.

-  • Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.

**Ställa in positioneringshjälp inomhus:** Öppna  **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess > Platsåtkomst > Avancerade inställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

## Aktivera app-lås

App-låset låter dig ställa in ett lösenord för viktiga appar. När du har startat om enheten eller låser upp skärmen kommer du att vara tvungen att ange ditt App-låslösenord när du öppnar dessa appar. App-lås lägger till ett extra skydd på din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på din enhet.

**Aktivera app-lås:** Öppna  **Inställningar**. Öppna **Säkerhet & sekretess > Applås**. När du först öppnar App-lås väljer du **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som ditt **Applås** verifieringslösenord. Ange ditt lösenord och aktivera för de appar som du vill låsa på skärmen **Applås**.


**Ange ditt lösenord för app-lås:** Tryck på  på skärmen **Applås** och tryck sedan på **Lösenordstyp**. Välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod**.





# Appar och meddelanden

## Anpassa app-behörigheter för att använda enheten på ditt sätt

Orolig för att tredje parts appar får för många viktiga behörigheter och avslöjar din personliga information? Du kan övervaka behörigheterna för varje app och avvisa oönskade behörigheter.

-  Om du avaktiverar en behörighet kan en app-funktion bli otillgänglig. Om till exempel platsbehörigheten för en kart-app avaktiveras, kan appen inte ge dig plats- och navigeringstjänster.

**Ange app-behörigheter:** Vill du avvisa oönskade behörigheter? Öppna  **Inställningar** och öppna **Appar > Appar**, välj appen och tryck på **Behörigheter** på skärmen **Info om appen** och aktivera eller inaktivera de oönskade behörigheterna.

**Kontrollera och ändra behörigheter:** Vill du kontrollera vilka appar som tillåts viktiga behörigheter? Öppna  **Inställningar** och tryck på **Appar > Behörigheter**, välj tillståndet du vill visa och tryck på knappen bredvid en app för att godkänna eller behörighet för appen.

# Ljud och bildskärm

## Ställ in Stör ej-läget

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.


Öppna  **Inställningar**, öppna sedan **Ljud > Stör ej** för att utföra följande:

- **Stör ej:** Tryck på **Stör ej** för att omedelbart aktivera eller inaktivera den här funktionen.
- **Schemaregel:** Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Tryck på **Planerad** för att ange tidsperioden och upprepningscykeln.
- **Tillåt samtal från viktiga kontakter:** Välj **Samtal** och välj sedan **Endast kontakter** eller **Endast favoriter**.
- **Tillåt meddelanden från viktiga kontakter:** Välj **Meddelanden** och välj sedan **Endast kontakter** eller **Endast favoriter**.
- **Tillåt upprepade samtal att ringa:** **Upprepade uppringningar** är aktiverad som standard. Din enhet ringer när samma telefonnummer ringer mer än en gång inom 3 minuter.

# Lagring

## Aktivera minnesrensning

Din enhet kan sakta ned med tiden när lagringsutrymmet blir mindre. Använd minnesrensning för att frigöra lagringsutrymme, förbättra systemets prestanda och låta din enhet fungera smidigt.


Öppna  **Optimerare**, tryck sedan på **Rensa** för att rensa minnet och radera cache-minnet för att optimera prestanda. Om ditt lagringsutrymme fortfarande är lågt, utför en djuprensning för att frigöra ytterligare lagringsutrymme.

# System

## Allmänna inställningar

### Ändra systemspråket


Du kan ändra din enhets systemspråk efter behov.


Öppna  **Inställningar**, öppna **System > Språk & inmatning > Område**, välj sedan det språk du vill använda. Om språket du vill använda inte finns på listan ska du trycka på **Lägg till ett språk** för att söka efter ytterligare språk. Du kan också trycka på **Område** för att välja land/region.

Systemgränssnittet visas enligt lokala normer i den valda regionen.

### Visa minnes- och lagringsstatus

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

 Alla enheter stöder inte microSD-kort.

Öppna  **Inställningar**, och peka på **Lagring** för att visa minnesanvändningen och frigöra mer utrymme när det är lämpligt, baserat på tillgängligt lagringsutrymme.

**Städa utrymme (rekommenderat)**: Om du väljer **RENSA**, kan du se användarinformationen för appar. Baserat på skanningsresultatet, kan du också manuellt städa upp systemet enligt vad som rekommenderats eller ange objekt som ska städas upp.


# Systemuppdatering

## Uppdatera enhetssystemet online

- Anslut enheten till internet innan du installerar uppdateringen. Onlineuppdateringar förbrukar mobildata, så det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att batterinivån förblir över 30 % under uppdateringen.
- När du använder ej auktoriserade tredje parts program för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Du uppmanas att uppdatera enheten online eller ta med enheten och inköpsbevis till ett auktoriserat Huawei-kundtjänstcenter för uppdateringar.
- Säkerhetskopiera viktiga data innan du uppdaterar enheten.
- Efter uppdateringen kan vissa tredje parts appar, till exempel bank- och spel-appar, vara inkompatibla med det nya systemet. Uppdatera sådana tredje parts appar för att åtgärda kompatibilitetsproblem.

**1** Öppna  **Inställningar**.

**2** Gå till **System > Programuppdatering**. När systemet detekterar en ny version ska du gå till **Ny version > LADDA NED OCH INSTALLERA**.

- För att avaktivera systemuppdateringar ska du gå till  och avaktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Det tar en viss tid att uppdatera en enhet. Utför inga åtgärder under uppdateringen. Efter en uppdatering startas din enhet automatiskt om.

# Juridisk information





## Juridisk information

### Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompile, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

### Varumärken och tillstånd

 HONOR,  HUAWEI,  och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

 Qualcomm® aptX™  Och   är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

### Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

### Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsägar sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

## **FRISKRIVNING**

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDADET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

## **Import- och exportföreskrifter**

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

## Personlig information och datasäkerhet

Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgängliga för andra. Använd följande åtgärder som hjälp att skydda din personliga information:

- Lägg din enhet på en säker plats för att förhindra obehörig användning.
- Ställ in skärmlåset på låst och ange in ett lösenord eller upplåsningmönster.
- Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet.
- Öppna inte meddelanden eller e-post från okända för att förhindra att enheten blir infekterad med ett virus.
- När du använder enheten för att surfa på Internet bör du inte besöka webbplatser som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information blir stulen.
- Om du använder tjänster som en bärbar Wi-Fi-hotspot eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när de inte används.
- Installera enhetens säkerhetsprogram och gör regelbundna virussökningar.
- Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus.
- Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller auktoriserade leverantörer av tredjepartsprogram.
- När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din enhet kan det skada enheten eller försätta din personliga information i riskzonen. Det rekommenderas att du uppdaterar via enhetens funktion för onlineuppdatering eller hämtar officiella uppdateringspaket för din enhetsmodell från Huawei.
- Vissa applikationer kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan få information om var du befinner dig.
- En del tredjepartsprogram kan samla in detektions- och felsökningsinformation från din enhet för att förbättra sina produkter och tjänster.

## Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar > System > Om telefonen > Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök <http://consumer.huawei.com/en/> för mer information.



Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell : JAT-L29  
JAT-L41

EMUI 9.1\_01



**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

