



OP7T Användarmanual

På grund av programuppdateringar kan programvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat till programvarufunktioner, användargränssnitt och interaktioner) skilja sig från gränssnittet som presenteras i den här användarmanualen. Programvarugränssnittet kan komma att ändras.

KOMMA IGÅNG	11	Startsida	24
Sedd framifrån	12	Aviseringspanelen	26
Sedd bakifrån	13	Google Assistent	29
Ställa in enheten	14	INSTÄLLNINGAR	30
Batteri och laddning	15	Wi-Fi och internet	31
Fysiska knappar	16	Wi-Fi	31
Överföra data till OnePlus 7T	18	SIM och nätverk	32
GRUNDERNA	20	Trådlös surfzon och internetdelning	32
Grundläggande gester	21	Bluetooth- och enhetsanslutning	34
Installera och avinstallera appar	22	Bluetooth	34
Använda appar	23	NFC	35

Android Beam	35	Ringsignal och vibration	41
Tryck och betala	35	System	41
Bildskärm	36	Knappar och gester	41
Anpassning	38	Alert Slider (Varningsreglaget)	41
Ljud och vibration	39	Navigeringsfält och gester	42
Volym	39	Snabbgester	43
Dolby Atmos	39	Slå på kameran snabbt	44
Stör ej	40	Snabbaktivera assistentappen	44
Läge för hörlurar	41	Verktyg	44

Säkerhet och låsskärmen	45	Appar och meddelanden	51
Säkerhetsstatus	45	System	52
Enhetssäkerhet	46	Tillgänglighet	52
Personlig säkerhet	49	Språk och inmatning	52
Plats	50	Datum och tid	53
Sekretess	50	Säkerhetskopiering	54
Behörighetshanterare	50	Återställningsalternativ	54
Visa lösenord	50	OTG-lagringsutrymme	54
Låsskärm	51	Upplev förbättrade program	55

Flera användare	55	APPAR	61
RAM-förstärkning	56	Telefon	62
Systemuppdateringar	56	Kontakter	63
Konton	56	Filhanteraren	65
Digitalt välmående och föräldrakontroller	57	Meddelanden	66
Batteri	58	Väder	68
Lagringsutrymme	59	Kalkylator	69
Om telefonen	60	Inspelare	69
		Appen Anteckningar	70
		Kamera	72

Galleri	75	Parallella appar	86
Klocka	76	Bild i bild	86
OnePlus Switch	78	FileDash	86
Google-appar	80	Dolt utrymme	87
AVANCERAT	82	STARTA OM, UPPDATERA,	
Spelläge	83	SÄKERHETSKOPIERING, ÅTERSTÄLLNING	88
Stör ej	83	Starta om eller framtvinga omstart	89
Cast skärmen	84	Systemuppdateringar	89
Schemalagd tid för att sätta på/stänga av	84		
Fästa skärmen	85	Säkerhetskopiering och återställning	89

Säkerhetskopiering och återställning med OnePlus Switch	90	Text med hög kontrast	94
Använd Google Drive för säkerhetskopiering och återställning	90	SÄKERHETSINFORMATION	95
Fabriksåterställning	91	Rättsliga meddelanden	96
TILLGÄNGLIGHET	92	Försäkran	96
Förstora genom att trycka tre gånger	93	Varumärken och tillstånd	97
Strömbrytaren avslutar samtal	93	Sekretesspolicy	97
Färginvertering	94	Säkerhet	98
Färgkorrigerig	94	Allmän säkerhetsinformation	98
		Batterisäkerhet	100


Säkerhet vid laddning	101	Överensstämmelse med FCC-föreskrifter	107
Säkerhet vid körning	102	FCC-meddelande	107
Hälsoinformation	103	FCC-varning	109
Överensstämmelse med EU-föreskrifter	104	RF-exponeringsinformation (SAR)	110
CE-meddelande	104	Föreskrifter för mobiltelefoner avseende kompatibilitet med hörapparater (HAC)	111
RF-exponeringsinformation (SAR)	104		
Begränsningar i 5 GHz-bandet	106	Industry Canada-överensstämmelse	114
Frekvensband och effekt	106	IC-meddelande	114
Korrekt kassering av den här produkten	107	Begränsningar i 5 GHz-bandet	115
Överensstämmelse med RoHS	107	RF-exponeringsinformation (SAR)	116

Överensstämmelse med föreskrifter i Indien	117
Information om E-waste (elektroniskt avfall)	117
Språk och inmatning	118
Skötsel och underhåll	119
Information om garantin för OnePlus-enheten	120
Den begränsade garantin täcker inte	121
Returpolicy (begränsat till Nordamerika och Europa)	123


Komma igång

Läs mer om enheten och börja använda den.

Sedd framifrån

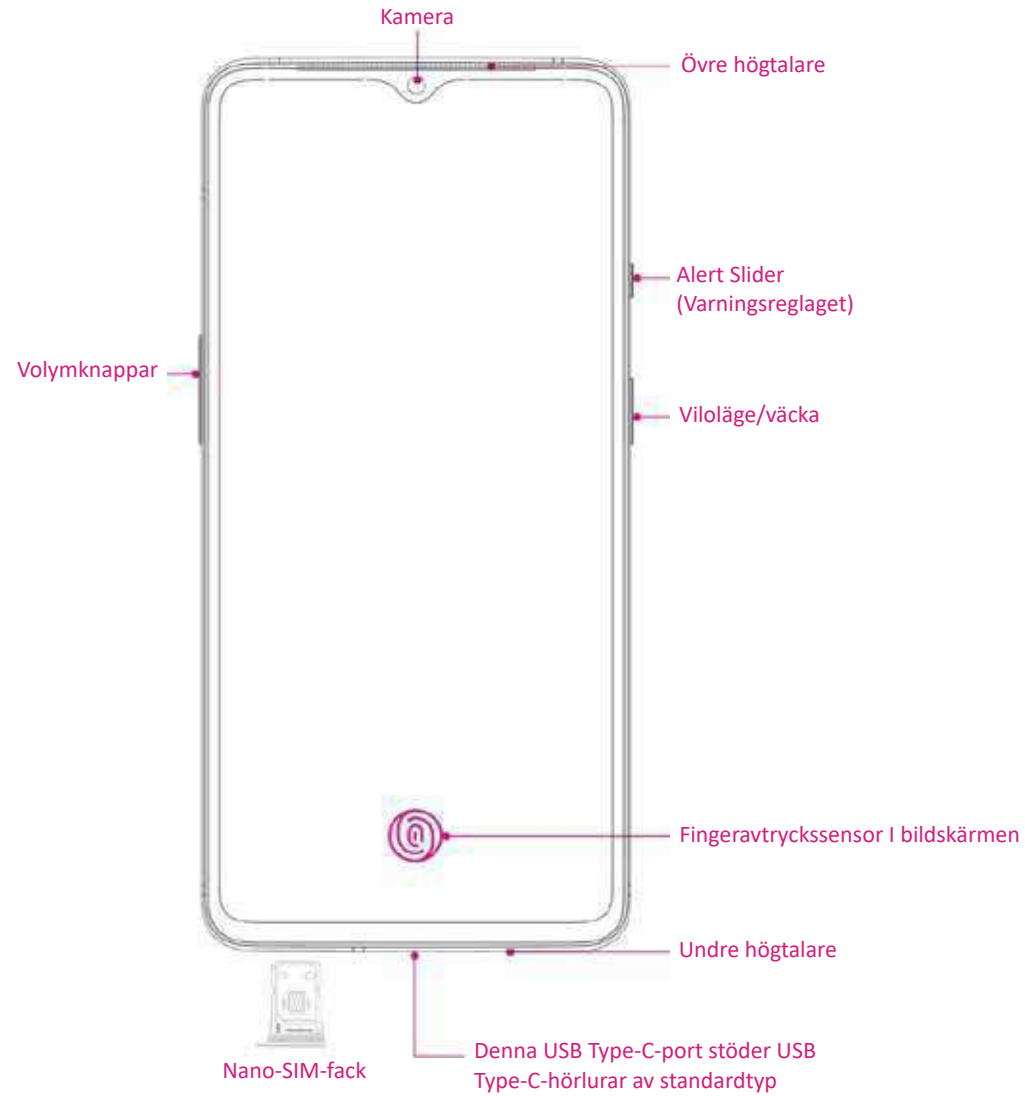

Sedd bakifrån

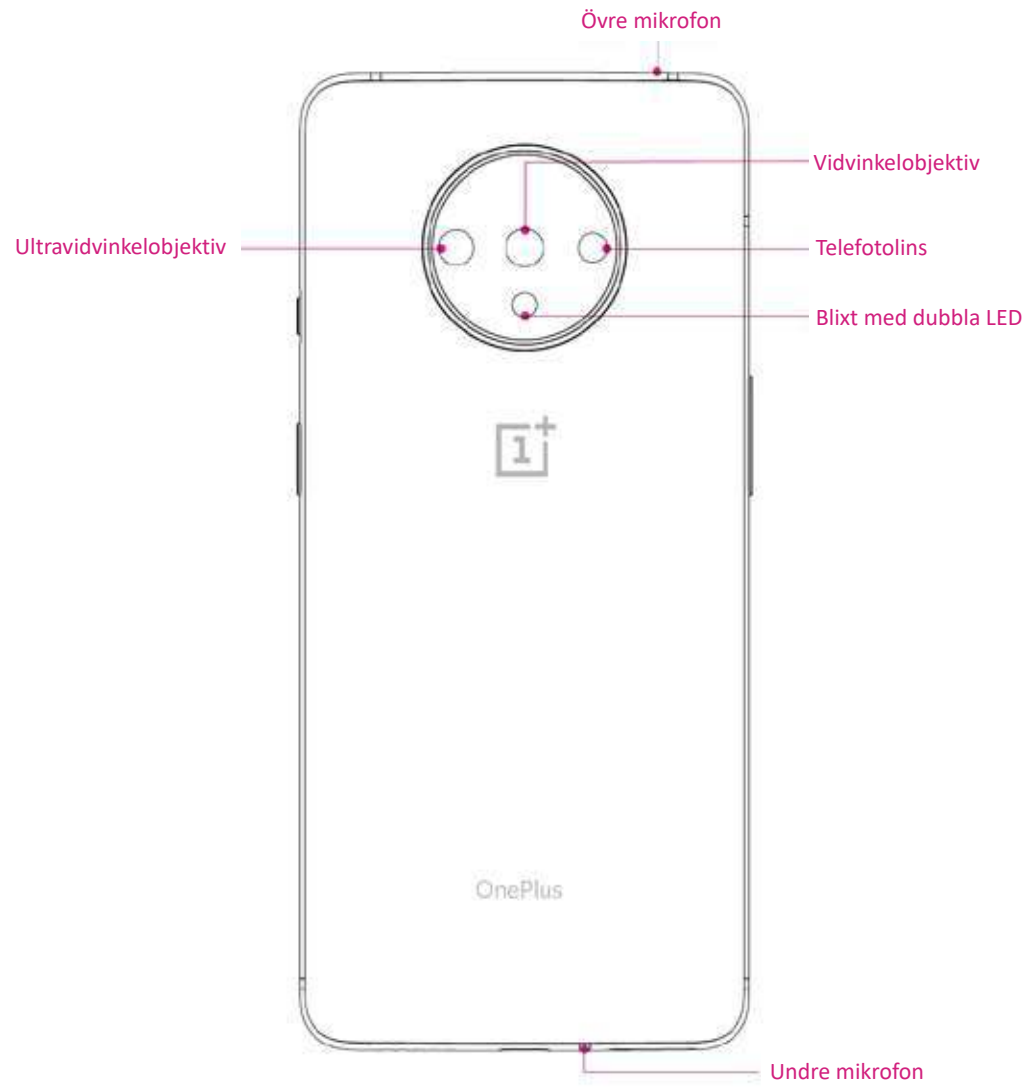

Ställa in enheten

Sätta i SIM-kort

1. Tryck in knappen i det lilla hålet på SIM-korthållaren för att mata ut SIM-facket. Tryck in den ordentligt i hålet för att mata ut SIM-kortfacket.
2. Dra långsamt ut SIM-kortfacket ur fackplatsen.
3. Placera SIM-kortet i SIM-kortfacket.
4. Sätt tillbaka SIM-kortfacket i enheten.

* Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. Kort som inte är original kan skada enheten.

Starta upp din OnePlus 7T

Håll **strömbrytaren** intryckt i några sekunder för att starta upp telefonen. Om telefonen inte startar kan du behöva ladda den.

Installationsguiden

När du startar telefonen första gången (eller efter en fabriksåterställning) kan du använda **installationsguiden** till att anpassa alla funktioner, inklusive språk, programvaruknappar, gester, upplåsning med fingeravtryck och andra funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan du göra det efter att du har ställt in telefonen i inställningsappen.

Batteri och laddning

Du måste ladda telefonen när du får den eller om du inte har använt den under en längre tid.

Säkerhetsinformation:

1. För att säkerställa din säkerhet och undvika att skada enheten ska du endast använda den officiella laddaren och USB-kabeln.
2. OnePlus 7T stöder USB Type-C-kablar.
3. Koppla ur laddaren efter att du har laddat klart telefonen för att undvika att slösa elektricitet.
4. Placera inte något på telefonen medan den laddas.

Ladda batteriet

1. Anslut USB-kabeln till adaptern;
2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port.
3. Anslut adaptern till ett vägguttag.
4. Efter laddning ska du koppla bort USB-kabeln från telefonen och koppla bort adaptern från vägguttaget.

Spara ström och förlänga

batterilivslängden

Minska strömförbrukningen så här:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.

2. Slå på **Batterisparfunktionen** när batterinivån är låg.
3. Avaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Sänk skärmens ljusstyrka och förkorta tiden för viloläge i Inställningar.
5. Radera appar som inte används.

Warp Charge 30T

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för laddning kan du ladda telefonen säkert (5V/6A) och snabbt.

När temperaturen är lägre än 12 °C eller högre

än 45 °C avslutar telefonen snabbbladdning för att skydda batteriet.

Fysiska knappar

Strömbrytare

Strömbrytaren sitter på telefonens högra sida.

- Håll strömbrytaren intryckt för att slå på/stänga av/starta om enheten.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga av skärmen.
- Tryck två gånger på strömbrytaren för att öppna kameran snabbt när skärmen är låst.

Volymknapp

Volymknappen sitter på telefonens vänstra sida.

- När du spelar musik eller video trycker du på volymknappen för att justera medievolymen.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att stänga av ringsignalen när du får ett inkommande samtal.

Alert Slider (Varningsreglaget)

Varningsreglaget sitter på telefonens högra sida.

Du kan justera systemets ringsignalstatus (**tyst, vibrera, ring**) genom att växla varningsreglaget.

- **Tyst:** Samtal och meddelanden är ljudlösa utan vibration, förutom för larm.
- **Vibrera:** Samtal och meddelanden är ljudlösa, förutom för larm.
- **Ring:** Samtal, larm och meddelanden fungerar normalt.

NOTERA: Om telefonen är i läge **Stör ej** stängs ringsignalen och vibration av.

Genvägsknappar

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av genvägsknapparna.

- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att ta en skärmdump.
- Håll "strömbrytaren" och "volym ned"-knappen nedtryckt samtidigt för att öppna återställningsläget när enheten är avstängd.
- Tryck länge på "strömknappen" och "volym UPP" i 10 sekunder för att tvinga avstängning.

Överföra data till OnePlus 7T

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla data inklusive kontakter, meddelanden och foton lagrade på den gamla enheten till din nya OnePlus-enhet.

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj **Jag är en ny telefon** och välj sedan den gamla telefontypen.
2. Följ anvisningarna på den nya telefonens skärm. Ladda ned och installera OnePlus Switch på den gamla telefonen.
3. Peka på Fortsätt på den nya telefonen.

4. Öppna OnePlus Switch i den gamla telefonen, välj **Jag är en gammal telefon** och skanna QR-koden på den nya telefonen för att ansluta de två telefonerna.
5. När du har anslutit de två telefonerna väljer du de data du vill migrera från den gamla telefonen. Peka för att starta. Vänta tills överföringen är klar.

Grunderna

Lär dig att använda OnePlus-
enheten.

Grundläggande gester

Lär dig använda grundläggande gester, till exempel peka, dra, svepa och zooma, för att styra telefonen och apparna.

1. Peka för att gå in i appen eller välja den



2. När du tittar på en webbsida eller en lista, sveper du uppåt eller nedåt för att bläddra.



3. Svep åt vänster eller höger med fingret för att växla flikar, ändra sidor eller bildinnehåll i väder/kalender/galleri/applista.



4. Tvåfingerszoom för bilder och webbsidor.



5. Håll skärmen nedtryckt för att visa popup-fönstret för avancerade inställningar eller för att öppna redigeringsstatus.



Installera och avinstallera appar

Installera appar från Play Store

Vi rekommenderar att ladda ned och installera appar från Play Store som är tillgängligt på enheten.

Öppna Play Store för att söka efter appar med nyckelord eller på skärmen.

- Tryck på appikonen för att visa detaljerad information om appen.
- Tryck på **Installera** för att ladda ned och avinstallera appar.

* Vi rekommenderar att du laddar ned appar på ett Wi-Fi-nätverk.

Avinstallera appar

Avinstallera appar så här:

- På startsidan eller i applådan håller du appikonen nedtryckt och väljer **avinstallera**.
- Öppna **Play Store > Mina appar & spel > INSTALLERADE**, klicka för att ange appinformation, välj **avinstallera**.
- Gå till **Inställningar > Appar och aviseringar** och välj appen. Gå sedan till **Appinformation** och välj **avinstallera**.

* Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras

Använda appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger appar och visar appinformation.

Applåda

Svep uppåt på startsidan för att visa alla dina appar i applådan

Öppna appar

Öppna appen via appikonen på skrivbordet eller i applådan.

Visa appinformation

Tryck länge på en appikon och välj appinformationen i popup-rutan för att visa

appinformationen och inställningsalternativen.

Växla appar

Tryck på knappen **Senaste** på navigeringsfältet för att växla mellan appar.

Stänga appar

Tryck på knappen **Senaste** och stäng apparna genom att svepa uppåt på appkortet.

Rensa bakgrundsåtgärder

Tryck på **Senaste**-knappen för att öppna listan över senaste appar. Tryck på X längst ned på skärmen för att rensa bakgrundsåtgärder.

* Fasta appar stängs inte.

Lås bakgrundsappar

I listan över senaste appar trycker du på menyikonen i det övre högra hörnet på appkortet. Välj **Lås** för att stoppa appen från att stängas eller rensas.

Startsida

Lär dig hur du ställer in **bakgrundsbilder**, **widgetar** och **inställningar för startsida** för att personanpassa telefonen.

Appikoner och mappar

- Öppna applådan genom att svepa uppåt

från startsidans nedre del.

- I lådan trycker du och drar en appikon för att lägga till den på startsidan.
- Dra en appikon till en annan app på startsidan för att skapa en mapp.

Bakgrundsbilder

Tryck länge på ett tomt område på startsidan och välj **BAKGRUNDSBILDER** för att ställa in startsidans bakgrundsbild och låsskärmens bakgrundsbild.

Widgetar

- **Lägg till widgetar:** Tryck länge på ett tomt

utrymme på startsidan och välj **WIDGETS**.
Tryck sedan på en widget och dra den till
startsidan.

- **Ta bort widgetar:** Tryck och dra en widget
på startsidan till etiketten **Ta bort**.

Inställningar för startsida

Tryck länge på det tomma utrymmet på
startsidan och välj **INSTÄLLNINGAR FÖR
STARTSIDA**.

Lägg till en ikon på startsidan: När detta
aktiveras visas en ikon på startsidan när en ny
app har installerats.

Svep nedåt: Svep nedåt från startsidan för att
komma åt.

Shelf: Svep åt höger från startsidan för att
komma åt Shelf

Tryck två gånger för att låsa: Tryck två gånger
på det tomma området på Startsidan för att slå
av skärmen och låsa enheten.


Låda: Gör det möjligt att söka efter appar
automatiskt när du öppnar lådan.

Aviseringspunkter: När aktiverat visar
appikonen punkter för att indikera nya
meddelanden.

Ikonpaket: Ställ in ikonstilar för förinställda
appar och vissa tredje parts appar

Startsidans layout: Anpassa antalet rutnät på
skrivbordet samt ikonstorlekar.

Aviseringspanelen

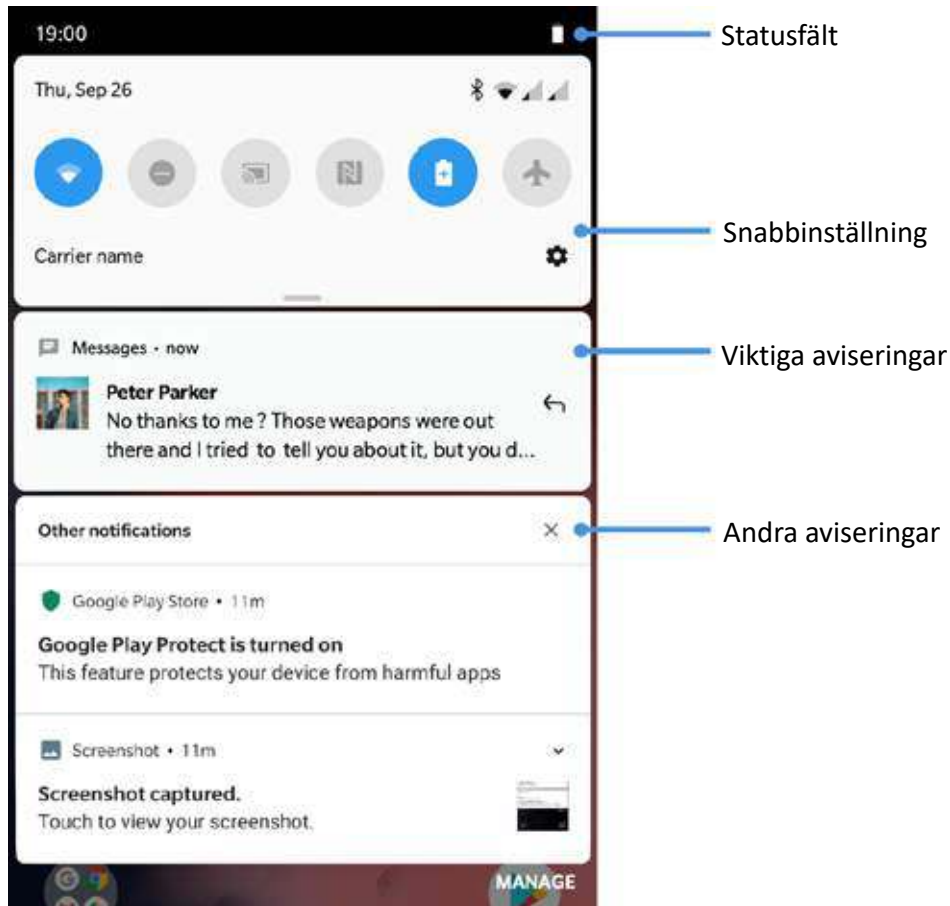

När en ny systemavisering eller appavisering tas emot, visas motsvarande ikon i statusfältet.

Dra ned aviseringspanelen genom att svepa nedåt från den övre delen av appsidan eller var som helst på startsidan.






















- Du kan rensa en avisering genom att svepa den åt höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att stänga relaterad app).
- **Tryck länge** på en avisering för att öppna aviseringsinställningarna för den appen.
- Det finns två kategorier: "Viktiga" och "Övriga", du kan välja att flytta mindre viktiga aviseringar till kategorin "**Övriga aviseringar**" genom att trycka på aviseringen och välja "**Övriga**".

Snabbinställningar

- Tryck på ikonen för snabbinställningar för att slå på/av specifika funktioner snabbt.
- Håll en ikon i menyn för snabbinställningar nedtryckt för att öppna motsvarande inställningsgränssnitt.
- Sveg nedåt igen för att se fler knappar och inställningar av ljusstyrka.

Statusikoner

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som visas i tabellen nedan är de vanligaste ikonerna.

	Signalstyrka		Platstjänst aktiverad
	Wi-Fi		Larm aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge aktiverat
	Roaming		Vibrationsläge aktiverat
	Anslut till GPRS-nätverk		Flygplansläge aktiverat
	Anslut till EDGE-nätverk		Normal laddning
	Anslut till UMTS-nätverk		Batteriets kapacitet
	Anslut till HSDPA-nätverk		NFC-aktiverat
	Anslut till HSPA+-nätverk		Spelläget aktiverat
	Anslut till LTE-nätverk		Stör ej-läget aktiverat
	Bluetooth aktiverat		

Google Assistant

* När du använder Google Assistant för första gången ska du följa uppmaningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Google Assistant, antingen genom att trycka på och hålla ned startknappen, svepa upp från hörnet på telefonskärmen (om du har aktiverat "**Navigeringsgester**") eller genom att helt enkelt säga "Hej Google."

Med Google Assistant kan du:

- Ring snabbt i farten (t.ex. "Ring mamma")
- Skicka textmeddelanden (t.ex. "SMS:a Sara att jag blir sen")

- Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig om att köpa en födelsedagspresent till John")
- Ta en selfie (t.ex. "Ta en selfie")
- Ställa in kalenderhändelser (t.ex. "Ställ in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon 7–9")
- Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik på YouTube")
- Navigera till platser (t.ex. "Ge mig vägbeskrivningar hem")
- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag ett paraply idag?")

Inställningar

Konfigurera telefonens nätverk och kontot eller ställ in telefonen

Wi-Fi och internet

Wi-Fi

Anslut till internet via WLAN.

Ansluta till Wi-Fi

1. Gå till **Inställningar** > **Wi-Fi och internet** och tryck på **Wi-Fi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk i listan.
3. Du ansluts automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-nätverket du har valt. För att ansluta till ett krypterat nätverk anger du lösenordet och trycker på **ANSLUT**.

* Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägga till nätverk**.

Wi-Fi-inställningar

- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Aktivera detta för att slå på Wi-Fi igen nära sparade nätverk av hög kvalitet, t.ex. ditt hemnätverk.
- **Välj bästa Wi-Fi på intelligent sätt:** Aktivera detta för din telefon för att välja och ansluta till det bästa Wi-Fi-nätverket genom att analysera anslutningen och signalstyrkan.
- **Växla automatiskt till mobildata:** Aktivera detta på telefonen för att växla automatiskt till mobildata när samtliga Wi-Fi-nätverk är av dålig kvalitet och mobildata är på.

- **Skanning är alltid tillgänglig:** Aktivera detta på telefonen för att tillåta att platstjänster eller andra appar söker efter nätverk när Wi-Fi är av.
- **Öppna nätverksavisering:** Aktivera detta på telefonen för att få en avisering när ett offentligt nätverk av hög kvalitet är tillgängligt.

SIM och nätverk

Aktivera eller avaktivera mobildata

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverk**, aktivera / avaktivera **Mobildata**.

Inställningar för föredraget typ av nätverk

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM och nätverksinställningar** och välj **Föredraget typ av nätverk**

- **2G/3G/4G (automatiskt)**
- **2G/3G (automatiskt)**
- **2G enbart**

Trådlös surfzon och internetdelning

Dela internetanslutningen på din telefon via Wi-Fi-surfzon, USB, Bluetooth osv. med andra enheter.

Wi-Fi-surfzon

När en Wi-Fi-surfzon är på delas dina mobildata och andra enheter kan ansluta till Wi-Fi. Du kan ställa in följande alternativ för att hantera dina Wi-Fi-surfzoner:

- **Wi-Fi-surfzon - namn:** Namn på genererad Wi-Fi-nätverkssignal.
- **Säkerhet:** Det finns 2 alternativ: Inget lösenord och WPA2-Personal-kryptering.

Vi rekommenderar att du väljer WPA2-Personal-kryptering så att du kan skapa ett lösenord för din trådlösa surfzon.

- **AP-band:** Välj 2,4 GHz eller 5 GHz.

Internetdelning via USB

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med datorn via USB så här:

1. Anslut din telefon till datorn med en USB-kabel
2. Välj USB-anslutningsmetoden **Internetdelning via USB** i kontrollcentret.

* Vissa datorer kan kräva att Android RNDIS-drivrutiner installeras separat.

Internetdelning via Bluetooth

Dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter med Internetdelning via BLUETOOTH genom att följa stegen nedan.

1. Gå till **Trådlös surfzon och internetdelning** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
2. Parkoppla och anslut telefonen i gränssnittet för Bluetooth-inställningar på andra enheter.

Bluetooth- och enhetsanslutning

Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter som headset och tangentbord.

- **Parkoppla ny enhet:** Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhetsanslutning > Bluetooth**, välj **Parkoppla ny enhet**, välj

enheten som du vill ansluta till i listan över tillgängliga enheter och ange koden för parkoppling för att slutföra parkopplingen.

* När Bluetooth-enheten är på men inte kan hittas ska du kontrollera enhetens handbok och följa instruktionerna för att växla enheten till parkopplingsläge för att ansluta.

- **Tidigare anslutna enheter:** Visa tidigare parkopplade enheter och tryck för att ansluta igen.
- **Kan identifieras:** Aktivera detta för att telefonen ska vara synlig för alla Bluetooth-enheter i närheten.

- **Filer som tas emot via Bluetooth:** Du kan se din Bluetooth-överföringshistorik här.

NFC

När NFC är aktiverat kan du byta data med en annan enhet när enheterna rör vid varandra.

Android Beam

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhet anslutning > Android Beam**

Se till att NFC-funktionen är på.

När den här funktionen är på kan du stråla appinnehåll till en annan NFC-aktiverad enhet genom att placera enheterna närmare

varandra. Du kan till exempel stråla webbsidor, YouTube-videor och kontakter.

Placera enheterna tillsammans (vanligtvis rygg mot rygg) och tryck på skärmen. Appen fastställer vad som strålas.

Tryck och betala

Gå till **Inställningar > Bluetooth och enhet anslutning > Tryck och betala**

Innan du använder tryck och betala måste du ställa in standardappen för betalning, öppna betalningstjänsten i appen och ställa in funktionen för att trycka och betala med följande inställningsalternativ:

- **Betalningsstandard:** Välj en app, t.ex. Google Pay, som ska användas för att göra betalningar genom att trycka på betalningsterminalen.
- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Förutom när en annan betalningsapp är öppen**.

Bildskärm

Gå till **Inställningar** > **Visa** för att anpassa skärmens visningsinställningar.

- **Adaptiv ljusstyrka:** När det här alternativet är aktiverat optimerar telefonen skärmens ljusstyrka baserat på ljusstyrka i

omgivningen. Du kan även justera skjutreglaget manuellt för att ställa in önskade inställningar.

- **Viloläge:** När tiden har ställts in stängs skärmen av automatiskt när enheten inte används.
- **Skärmens uppdateringsintervall:** Ställ in skärmens uppdateringsintervall. En högre uppdateringsintervall bidrar till en smidigare upplevelse.
- **Läsläge:** Du kan ställa in mono och kromatisk effekt för att passa fler scenarier när du läser. Mono är till för ord och kromatisk är till bekväm läsning av färger.

- **Nattläge:** När aktiverat justerar enheten färgtemperaturen du har ställt in för att minimera ögonutmattning.
- **Skärmmkalibrering:** Om du väljer ett annat färgläge får du ett annorlunda resultat.
- **Aktiv låsskärm:** Du kan ställa in **NÄR DEN SKA VISAS** och det finns 2 alternativ:
 - Lyft upp telefonen för att visa.
 - Tryck på skärmen för att visa.

Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**

- Kontextuell information.
- Visa meddelande.

➤ Nya aviseringar.

- **Teckenstorlek:** Ställ in teckenstorleken.
- **Visningsstorlek:** Ställ in visningsstorleken för innehåll (t.ex. ikonerna och teckensnitt). Observera att detta kan påverka hur vissa tredje parts appar visas.
- **Statusfält:** Du kan ställa in stilen för batteri och tid, aktivera/avaktivera visning av batteriprocent, visa nätverkshastigheten och hantera ikoner i statusfältet.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Om aktiverat roterar telefonens skärm automatiskt när telefonen roteras.

Skärmläckare: Ställ in skärmläckarens stil (klocka, färger och foton) och när skärmläckaren ska slås på (när telefonen laddas, när telefonen är dockad, när telefonen laddas eller är dockad eller aldrig).

Anpassning

Gå till **Inställningar** > **Anpassning** för att anpassa din telefon.

Här kan du ändra bakgrundsbilder, klockstil och fingeravtrycksanimering. Det finns även tre förinställda teman du kan välja mellan.

- **Accentfärg:** Klicka på den färg du vill spara för att ändra accentfärgen, du kan även

anpassa accentfärgen genom att klicka på knappen "Anpassning".

- **Ton:** Tre toner finns tillgängliga, Färgrik, Ljus och Mörk.
- **Form:** Anpassa statusikons form, det finns fyra former tillgängliga, rund, fyrkantig, droppe, rund rektangel.
- **Ikonpaket:** Anpassa appikonpaket, det finns tre typer av systemikonpaket, OnePlus, rund, fyrkantig, du kan även klicka på "mer" för att ladda ned från Google Play.
- **Teckensnitt:** Det finns två sorters typsnitt tillgängliga, Roboto och OnePlus Slate.

Ljud och vibration

Gå till **Inställningar** > **Ljud och vibration** för att ändra ljudinställningar på enheten.

Volym

- **Ringvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för telefonsamtal och aviseringar.
- **Medievolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in volymen för att spela upp musik, video osv.
- **Larmvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för larm.

Dolby Atmos

Med Dolby Atmos kan du välja olika scenariobaserade förbättringar, t.ex. dynamisk, film och musik, och anpassa justeringar för hörlurar.

- **Dynamisk:** Optimera ljudet automatiskt enligt ditt innehåll för bästa möjliga upplevelse.
- **Film:** Njut av filmupplevelsen med realistiskt surroundljud och tydlig dialog.
- **Musik:** Mäktigare och mer nyanserade ljudeffekter gör musiken mer kraftfull.

Läge för hörlurar

När du har anslutit hörlurar kan du justera stilinställningar här, till exempel intelligenta stilar, equalizer.

Stör ej

När läget Stör ej är aktiverat visar telefonen inte nya eller befintliga aviseringar, avger inga ljud och vibrerar inte. Aviseringar visas inte när du sveper ned från skärmens övre del.

Observera att kritiska aviseringar för telefonaktivitet och telefonstatus fortfarande visas.

- **Schemalägg:** Ställ in varaktigheten för **Stör ej** eller ställ in tiden för automatisk på- och avslagning.
- **Undantag:** Välj särskilda inställningar för samtal, meddelanden, händelser och andra ljud. Du kan också aktivera vad som är tillåtet när Stör ej är på **Se alla undantag**.
- **Beteende:**
 - **Smarta aviseringar:** Ange hur aviseringar ska bete sig.
 - **Standardvaraktighet:** Du kan anpassa hur länge "Stör ej" ska vara på varje gång du slår på den manuellt.

Läge för hörlurar

Du kan ställa in inställningar för kabelanslutna och Bluetooth-anslutna headset, t.ex. återuppta uppspelning av musik automatiskt och svara på samtal automatiskt.

Ringsignal och vibration

- **Telefonens ringsignal och vibration:** Ställ in ringsignal och vibration för inkommande telefonsamtal.
- **SMS-ringsignal och vibration:** Ställ in ringsignal och vibration för avisering om textmeddelande (SMS).

- **Aviseringsljud och vibration:** Ställ in vibrationsintensitet och ringsignal för andra aviseringar.

System

Aktivera eller avaktivera ljud eller vibration för pekton, knappsats, skärmlås och skärmbild.

Knappar och gester

Alert Slider (Varningsreglaget)

Varningsreglaget sitter på höger sida av OnePlus 7T. Du kan växla mellan 3 olika lägen: **Ljud av**, **Vibration** och **Ring**. Gå till

Inställningar > Knappar och gester > Varningsreglage för anpassade inställningar.

- **Tyst:** Samtal och meddelanden är ljudlösa, förutom för larm.
- **Vibration:** Samtal och aviseringar kommer att vara ljudlösa och inställda på att endast vibrera, förutom för larm.
- **Ring:** Samtal och meddelanden ringer.

Navigeringsfält och gester

OnePlus 7T har stöd för två typer av navigeringsfält och gester. Gå till

Inställningar > Knappar och gester >

Navigeringsfältet och gester, välj **Navigeringsgester** eller **Tillbaka, Hem, Senaste**.

Tillbaka, Hem, Senaste

Om aktiverat visas de virtuella knapparna "Senaste, Hem, Tillbaka" längst ned på telefonen. Tryck på **Anpassa navigeringsfältet** för anpassade inställningar.

Anpassade inställningar

- **Dölj fältet längst ned:** Om du har valt "Navigeringsgester" kan du växla för att dölja fältet längst ned.

- **Anpassning av navigeringsfältet:** Om alternativet ”**Senaste, Hem, Tillbaka**” visas kan du klicka här för att anpassa:

1. **Byta knappar:** Aktivera det här steget för att byta plats på knapparna Senaste och Tillbaka.

2. **Dubbeltrycksåtgärd och åtgärd med tryck länge:** Ställ in **Dubbeltrycksåtgärd** eller **Åtgärd med tryck länge** på knapparna **Hem, Senaste** och **Tillbaka**. Alternativen är Ingen åtgärd, Öppna/stäng meny, Slå av skärmen, Öppna Shelf med mera.

Snabbgester

Du kan genomföra följande åtgärder snabbt:

Vänd för att slå av ljudet, Skärmbild med tre fingrar osv. med **Snabbgester**. Gå till **Inställningar > Knappar och gester > Snabbgester** för att ställa in önskade alternativ.

Systemgester

- **Vänd för att slå av ljudet:** Aktivera detta för att vända på telefonen för att slå av ljudet vid ett inkommande samtal.
- **Skärmbild med tre fingrar:** Aktivera detta för att ta en skärmbild genom att svepa nedåt med tre fingrar.
- **Lyft för att svara / växla:** Aktivera detta för att svara på samtal genom att lyfta telefonen till örat vid ett inkommande samtal.

Gester för skärm av

Tryck två gånger för att väcka: Aktivera detta för att trycka två gånger på skärmen för att väcka enheten.

Musikkontroll: Aktivera detta för att spela upp eller pausa musik genom att rita II med två fingrar. Rita < eller > för föregående eller nästa spår.

Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W: De här alternativen kan ställas in som Ingen, Öppna kamera, Öppna främre kamera, Spela in en video, Slå på/av ficklampa, Öppna Shelf och Öppna appar som du har valt.

Slå på kameran snabbt

Aktivera detta för att trycka två gånger på strömbrytaren för att slå på kameran.

Snabbaktivera assistentappen

Aktivera detta för att håll ned strömbrytaren i 0,5 sekunder för att aktivera assistentappen och 3 sekunder för att stänga av.

Verktyg

- **Snabbstart:** Aktivera detta för att ett längre tryck på området för att identifiera fingeravtryck ska starta snabbbetalning eller aktivera appar när telefonen är låst.

- **Parallella appar:** Skapa flera konton för samma sociala medieappar. Se "[Parallella appar](#)" för mer information.
- **Applås:** Du kan lägga till apparna som du vill låsa med ett lösenord.
- **Schemalagd tid för att sätta på/stänga av:** Ställ in tid för att sätta på/stänga av.
- **OnePlus Switch:** Migrera data snabbt med OnePlus Switch. Se "[Överföra data till OnePlus 7T](#)" för mer information.
- **OnePlus-laboratoriet:**

En samlingsplats för experimentella funktioner som DC-dämpning.

- **Snabbsvar i landskap**

I liggande läge kan du svara snabbt när du får meddelanden i appar som WhatsApp.

Säkerhet och låsskärmen

Säkerhetsstatus

Google Play Protect

Google Play Protect kontrollerar vanligtvis dina appar och enheten för skadligt beteende. Du aviseras om någon säkerhetsrisk identifieras.

- **Skanna enheten efter säkerhetshot:**

Aktivera detta för att Google ska kontrollera

din enhet med jämna mellanrum för att förhindra eller varna dig om potentiella risker.

- **Förbättra detektering av skadliga appar:**

Aktivera detta för att skicka okända appar till Google för bättre detektering.

Hitta min enhet

Hitta min enhet hjälper dig att hitta din enhet på distans och håller dina data säkra om du tappar bort enheten.

Sätt att hitta din Android-enhet

- Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play.

- Webben: Besök android.com/find.
- Google: Sök efter "hitta min enhet".

Enhetssäkerhet

Skärmlås

Ställa in skärmlås:

- **Ingen:** Slå på skärmen och öppna startsidan.
- **Svep:** Svep uppåt på skärmen för att låsa upp.
- **Grafiskt lösenord:** Ställ in ett grafiskt lösenord med minst fyra punkter för att låsa upp.

- **PIN-kod:** Ställ in en PIN-kod på 4–16 siffror för att låsa upp.
- **Lösenord:** Ställ in ett lösenord med minst fyra tecken för att låsa upp.

Fingeravtryck

Du kan lägga till/radera fingeravtryck och ställa in fingeravtrycksinställningar via **Fingeravtryck**.

- **Lägga till fingeravtryck:** Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.
 - Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du har bytt ut skyddsfilm.

- Lägg endast till information för ett fingeravtryck åt gången.
- Tryck ordentligt på telefonens skärm för att garantera att dina fingeravtrycksdata läggs till helt.
- **Animeringseffekt för fingeravtryck:** Ställ in animeringseffekten. Du kan välja en av följande fyra effekter:
 - Cosmos
 - Ripple
 - Rand
 - Ingen

- **Lyft upp telefonen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du lyfter upp telefonen.
- **Tryck på skärmen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen på aktiv låsskärm när du trycker på telefonens skärm en gång.

*Utöver att låsa upp telefonen kan du använda dina fingeravtryck för att godkänna köp och komma åt appar.

Ansiktsupplåsning

Du kan lägga till/radera ansiktsdata och ställa in ansiktsupplåsning via **Ansiktsupplåsning**.

- **Lägga till ansiktsdata:** Följ uppmaningarna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata.

*Gör det i en ljus omgivning och se till att titta mot telefonen för bästa resultat.
- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp telefonen från låsskärmen.
- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:** Aktivera detta för att låsa upp telefonen med ditt ansikte så fort skärmen sätts på utan att först behöva svepa.
- **Hjälpbelysning för ansiktsupplåsning:** Om kameran inte känner igen ditt ansikte lyser

skärmen upp för att underlätta för kameran att känna igen dig.

Personlig säkerhet

Räddningstjänst

- **Information för nödsituationer:** Lägg till din information för nödsituationer här.
- **Skicka SOS-meddelanden automatiskt:** Aktivera detta för att skicka SOS-meddelanden automatiskt till alla nödkontakter efter ett nödsamtal.
- **Strömbrytare:** Utlösare för nödsamtal, Det finns tre alternativ:

- Avaktivera.
- Tryck snabbt på strömbrytaren 3 gånger.
- Tryck snabbt på strömbrytaren 5 gånger.

Appar för enhetsadministratör

- Hitta min enhet: Aktivera för att hitta enheten eller för att låsa eller radera data från en förlorad enhet.
- Google Pay: Som enhetsadministratör kan Google Pay hjälpa dig göra telefonen säkrare.

SIM-kortlås

Låsa SIM-kort: Aktivera detta för att begära din PIN-kod för att använda telefonen

Plats

- **Använd plats:** Aktivera detta för att ge appar tillstånd att använda platsinformation.
- **Senaste begäran av plats:** Detta visar den senast begärda platsinformationen.
- **Appbehörighet:** Ange behörigheter för appar för att använda platstjänsten.

*Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer som hjälp för att

uppskatta enhetens plats. Google kan samla in anonymiserade platsdata för att förbättra platsnoggrannhet och platsbaserade tjänster.

Sekretess

Behörighetshanterare

Ange appbehörigheter för att använda mikrofon, kontakter, kalender med mera.

Visa lösenord

Aktivera detta för att tecken ska visas när du skriver dem och sedan konverteras till en krypterad asterisk "*".

Låsskärm

Ställ in vad som ska visas när du får aviseringar medan skärmen är låst.

Appar och meddelanden

Gå till **Inställningar > Appar och aviseringar** för att hantera enhetens appar, ändra inställningarna, visa appinfo, ställa in aviseringar och behörigheter osv.

- **Appinformation:** Visar alla appar installerade på enheten.
- **Skärmtid:** Skärmtid: Visa dagens skärmtid.
- **Meddelanden:** Du kan ställa in innehållet i aviseringarna som visas på låsskärmen:

- Visa viktiga och övriga aviseringar.
- Visa endast viktiga aviseringar.
- Visa inte aviseringar.

Du kan också aktivera/avaktivera **Tillåt aviseringpunkter**, ställa in **Standardljud för aviseringar** och aktivera/avaktivera läget **Stör ej**.

- **Standardappar:** Ställ in standardapparna för startsidan, webbläsaren, telefon, SMS, galleri, e-post med mera.
- **Appbehörigheter:** Ställ in behörigheterna för att använda plats, mikrofon, kontakter, lagringsutrymme, samtalsloggar osv.

- **Kontroll av dataanvändning:** Ställ in apparnas åtkomst till mobildata och Wi-Fi-nätverk.
- **Varningar om nödläge:** Du kan även aktivera/avaktivera larm här.

Om aktiverat kan du välja att få "AMBER"-varningar, varningar om extremt farliga hot, varning om allvarliga hot osv.

Du kan ställa in **varningsinställningar**.

- **Åtkomst till specialappar:** Du kan ställa in särskild appåtkomst som Batterioptimering, Appar för enhetsadministratör och Visning över andra appar.

System

Tillgänglighet

Se "[Tillgänglighet](#)" för mer information.

Språk och inmatning

Ställ in systemspråk och inmatningsmetod.

- **Språk:** Ställ in systemspråket.
 - Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till språk.
 - Tryck och dra valt språk till listans övre del för att ställa in språket till systemspråket.

- **Virtuellt tangentbord:** Välj standardinmatningsmetoden och ställ in inställningar för inmatningsmetoden.
- **Stavningskontroll:** Aktivera detta för att kontrollera stavning automatiskt när du skriver.
- **Fyll i automatiskt:** Aktivera detta för att fylla i sparade data automatiskt när du surfar på internet eller anger kontolösenord eller andra scenarion. Den här funktionen kräver att ytterligare appar installeras.
- **Använd nätverkstiden:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens inställda tid som systemtiden.
- **Datum:** Ställ in systemdatumet manuellt.
- **Tid:** Ställ in systemtiden manuellt.
- **Använd nätverkstidszonen:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens tidszon.
- **Tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.
- **Använd 24-timmars format:** Aktivera detta för att systemtiden ska vara i 24-timmars format eller avaktivera det för att använda 12-timmars format.

Datum och tid

Ställ in systemets datum och tid.

Säkerhetskopiering

Aktivera säkerhetskopiering till Google Drive.

Återställningsalternativ

I Återställningsalternativ kan du nollställa inställningar, nollställa appinställningar och radera alla data (fabriksåterställning).

- **Nollställa Wi-Fi, mobildata och Bluetooth:**

Du kan nollställa alla nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi, mobildata och Bluetooth.

- **Nollställa appinställningar:**

Detta nollställer alla inställningar för:

- **Avaktiverade appar.**

- **Avaktiverade appaviseringar.**

- **Standardappar för åtgärder.**

- **Begränsningar av bakgrundsdata för appar.**

- **Eventuella behörighetsbegränsningar.**

Du förlorar inga appdata.

- **Radera alla data (fabriksåterställning):**

Se "[Fabriksåterställning](#)" för mer information.

OTG-lagringsutrymme

Överför data via OTG. Slås av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Upplev förbättrade program

OnePlus-aviseringar: Aktivera för att ta emot officiella nyheter, produktinformation, frågeformulär och information om köp rekommendation / kuponger för OnePlus.

Programmet för användarupplevelse:

Aktivera så kan OnePlus anonymt analysera allmänna statistiska uppgifter om hur du använder din telefon för att hjälpa oss att förbättra vår produktdesign och användarupplevelse.

Systemstabilitetsprogram: Aktivera för att låta OnePlus komma åt systemloggar anonymt. Vid fel kan du samtycka till att en felrapport med

loggar skickas in. Loggar kommer endast att användas för systemfelanalys och stabilitetsförbättringar.

Inbyggda appuppdateringar: Aktivera så att OnePlus kan söka efter och pusha inbyggda appuppdateringar till dig för att förbättra appens stabilitet.

Flera användare

- **Du (ägare):** Visa aktuellt inloggad användare. Tryck för att ändra användarnamn (standardvärdet för användarnamn är telefonens ägare).
- **Gäst:** Tryck för växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du

kan aktivera/avaktivera **Slå på telefonsamtal genom att trycka på** inställningsikonen till höger om **Gästen**.

- **Lägga till användare:** Dela enheten med andra personer genom att skapa ytterligare användare.

RAM-förstärkning

Genom att lära dig hur du använder din telefon kan RAM-förstärkning förutsäga appar som du vill köra och data som ska läsas in, och optimera RAM-kapaciteten för snabbare prestanda.

Systemuppdateringar

Uppdatera systemet med OTA.

Se "[Systemuppdateringar](#)" för detaljerad information.

Konton

- Google-konto: Logga in på ditt Google-konto, visa information om Google-kontot, ställ in synkroniseringsalternativ och ta bort konton.
- OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-konto, hantera kontoinformation och logga ut från ditt konto (tryck på menyknappen

i det övre högra hörnet och välj **Avsluta konto**).

- Lägga till konto: Du kan lägga till e-postkonton, Google-konton osv.
- Automatisk synkronisering av data: Aktivera detta för appar för att uppdatera data automatiskt. Att slå av det här alternativet sparar ström, men du måste synkronisera varje konto manuellt för att få de senaste uppdateringarna och du får inga aviseringar om uppdateringar.

Digitalt välmående och föräldrakontroller

Skärmtid: Visa dagens skärmuppvakningstid.

Låser upp: Visa enhetens upplåsningstid för dagen.

Meddelanden: Visa när aviseringar togs emot under dagen.

Urkopplingsätt:

- **Instrumentpanel:** Arrangera instrumentpanelen efter skärmtid, mottagna aviseringar och tider då appar öppnats. Klicka på ikonerna till höger om Appen namn för att ställa in apptimern, när tiden

går ut kommer appen att pausas resten av dagen och ett fönster dyker upp med "App pausad, din apptimer gick ut. Den börjar igen i morgon.". Du kan klicka på "INSTÄLLNINGAR" i popup-fönstret för att radera timern.

- **Varva ned:** Använd varva ned för komma bort från telefonen och undvika att du blir störd medan du sover. När varva ned startar, kommer telefonens färger visas i gråskala och stör ej kommer att stänga av ljud så att samtal eller aviseringar inte väcker dig. När varva ned tar slut kommer telefonen växla tillbaka till vanliga inställningar.

- **Minska störningar:** Hantera aviseringar och stör ej.

Klicka på Hantera aviseringar för att avaktivera eller aktivera appaviseringar. För stör ej, se Stör ej för inställningar.

Batteri

Gå till **Inställningar** > **Batteri** för att visa batteridetaljer och ställa in önskade alternativ för batteri.

VISA DETALJERAD ANVÄNDNING: Visa detaljer om batterianvändning efter full laddning och listan över vilka processer som använder mest batteri.

Batterisparfunktion: Aktivera detta för att förlänga batterilivslängden.

Batterisparfunktionen slår av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar.

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja **Slå på automatiskt** när återstående batteri är lägre än angivet värde.

Batterioptimering: Optimera batterilivslängden genom att kontrollera apparnas bakgrunds beteende. Tryck på **Batterioptimering**, välj apparna som ska optimeras och välj **Optimera** eller Intelligent Kontroll.

Lagringsutrymme

Gå till **Inställningar > Lagringsutrymme** för att visa detaljerad information om lagringsutrymme. Du kan frigöra lagringsutrymme och visa mängden lagringsutrymme som upptas av flera olika typer av filer.

- **Frigöra lagringsutrymme:** Telefonen söker igenom **Nedladdningar och sällan använda** appar. Välj innehållet du vill radera och tryck på **FRIGÖR** för att frigöra utrymme på telefonen.

- **Lagringshanterare:** För att hjälpa till med att frigöra lagringsutrymme tar Lagringshanteraren bort säkerhetskopierade foton och videor från enheten.

Om telefonen

Visa grundläggande telefoninformation, systemversion med mera i alternativet **Om telefon**.

- **Enhetsnamn:** Tryck för att redigera enhetens namn.
- **Android-version:** Detta visar Android-versionen.
- **Build-nummer:** Detta visar telefonens programvaruversion.
- **Modell:** Detta visar telefonmodellen.
- **Juridisk information:** Tryck för att visa sekretesspolicy, avtal osv.
- **Status:** Tryck för att visa telefonnummer, signal osv.
- **Pris:** Tryck för att visa OxygenOS-bidragsgivare.

Appar

Lär dig om apparna på OnePlus-enheten.

Telefon

Ringa upp

- Metod 1: Tryck på knappen på knappsatsen, ange kontaktnumret och tryck på samtalsknappen för att ringa numret.
- Metod 2: Bläddra genom dina kontakter eller samtalsloggar och tryck på numret för att slå det.
- Svara på eller avvisa inkommande samtal: Svep nedåt för att acceptera ett samtal eller svep uppåt för att avvisa det
- Inkommande samtal under normal

användning: Den gröna knappen är till för att acceptera samtal och den röda knappen är till för att avvisa samtal.

Samtalsskärmen

När du har accepterat ett samtal visas följande gränssnittsfunktioner:


- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge med hög volym under samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Ljud av:** Slå av mikrofonens ljud.
- **Lägga till samtal:** Läger till flera samtal.
- **Parkera:** Låter dig svara på ett nytt samtal

genom att parkera det aktuella samtalet och återuppta sedan aktuellt samtal när du avslutar det nya samtalet.

Kontakter


Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, sök, mata in/ut, hantera och säkerhetskopiera kontakter samt placera i svartlista.

Lägga till en kontakt

1. Öppna Kontakter
2. Tryck på 
3. Ange kontaktinformationen

4. Tryck på  för att spara

Söka efter kontakter

- Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn på knappsetsen.
- Metod 2: Tryck på  och sök sedan efter en Kontakt efter namn
- Metod 3: Växla till kontaktlistan och tryck på eller bläddra genom bokstäverna på högra sidan för att söka snabbt.

Kontakthanteraren

Öppna Kontakter, tryck på menyknappen i det

övre högra hörnet och klicka sedan på "Kontakthanteraren".

- **Kontaktvisning:** För att ställa in "Kontakter att visa", "Regler för namnsortering" och "Dölj kontakter utan nummer".
- **Organisering av kontakter:** För att ställa in "Favoritkontakter", "Kontaktgrupper", "Kontokontakter" och "SIM-kortkontakter".
- **Kontaktåtgärder**

Importera/exportera: Du kan importera en VCF-fil som exporterats från en annan enhet till den här enheten eller exportera dina enhetskontakter i ett VCF-format.

Sammanfoga kontakter: Sammanfoga kontakter med samma namn eller nummer.

Skräppost

Bläddra mellan meddelanden / samtal som blockerats.

Inställningar

Snabbsvar: Svara på ett inkommande samtal med ett SMS.

Sammanfoga samtalshistorik: Om tjänsten är aktiverad kommer samtalshistorik från samma nummer att sammanfogas och visas på samma kort.

Samtalsinställningar: Ställ in röstmeddelande, samtal väntar osv.

Assisterad uppringning: För att aktivera eller inaktivera "Lägg till land- / regionkod automatiskt" och "Standard land- / regionkod".

Svep för att svara: Aktivera eller inaktivera vänd på svepriktningen för att svara på ett inkommande samtal.

Ljud och vibration: Ställ in ljud och vibration.

Blockeringsinställningar:

- **Blockera med nyckelord:** Meddelanden som innehåller det angivna nyckelordet kommer att blockeras.

- **Blockera aviseringar:** Meddelandepanelen kommer att meddela dig när du har blockerat samtal eller meddelanden om alternativet är aktiverat.
- **Blockera nummer:** Du får inga samtal och meddelanden från blockerade nummer.. Tryck på "+" och ange numret du vill lägga till på svartlistan. Tryck på "X" för att ta bort blockering av ett telefonnummer.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du enkelt komma åt och hantera många olika filer.


Öppna applådan eller öppna appen Filhanteraren.

KATEGORIER: Kontrollera filer efter kategori, inklusive Dokument, Nedladdningar, Senaste, Bilder, Videor, Ljud osv.

LAGRINGSUTRYMME: Visa och hantera mappar och dokument sparade på din telefon.

FileDash: Snabb och gratis för att dela filer med enheter i närheten.

Fler alternativ:

Söka efter fil: Tryck på  och ange sedan nyckelord för att hitta dina filer.

Säker databas: Tryck länge på filen, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj

sedan **Flytta till Säker databas**. Du kan tilldela filer i Säker databas ett lösenord.

Meddelanden

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen Meddelande.

Skicka meddelande

1. Öppna appen Meddelande.
2. Tryck på den flytande knappen i nedre högra hörnet.
3. Välj mottagare.
4. Ange SMS-innehåll.

5. Tryck på ikonen för att skicka i det nedre högra hörnet för att skicka ett meddelande.

Visa och svara på meddelanden

Meddelanden sorteras efter tid.

1. Öppna appen Meddelanden.
2. Välj det meddelande du vill visa i listan.
3. Om du vill svara på ett meddelande ska du ange meddelandet i textrutan för att svara på ett meddelande och sedan trycka på ikonen för att skicka längst ned till höger för att skicka det.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar inkluderar rapportleverans, hämta MMS automatiskt vid roaming och ställ in SMS-centrets nummer. Ställ in SMS-inställningar genom att trycka på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

Svartlista/stoppade

- **Visa registret för stoppade:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i huvudgränssnittet för meddelanden och välj **Skräppost** för att visa register över blockerade.


- **Lägg till svartlista:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet i konversationsskärmen för meddelande och välj **Blockera nummer**.

Väder

Tillhandahåller väderprognoser och funktion för tidig varning.

- **Kontrollera vädret: Öppna applådan och öppna appen Väder**

Ger information om väder, temperatur, vädret för de senaste sex dagarna, väder för de senaste 24 timmarna, luftkvalitet, vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, sikt, tryck osv.

- **Lägga till ort:** Tryck på , tryck på knappen "+", ange ortens namn för att söka och välj staden som du vill lägga till.
- **Byta ort:** Slep åt vänster eller höger för att byta mellan orter.

- **Inställningar**

Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Temperatur:** Välj temperaturenhet – Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, till exempel sekundmeter - m / s, kilometer i timmen - km / h, fot per sekund ft / s, Miles i timmen - mph, Sjömil i timmen - kts.

- **Nederbörd:** Välj nederbördsenheter, millimeter - mm, tum - in.
- **Synlighet:** Välj synbarhet, kilometer - km / mille - mi.
- **Tryck:** Välj tryckenhet, hektopascal - hPa, Millimeter kvicksilver-mmHg Tum kvicksilver - inHg.
- **Vädervarning:** Aktivera detta för att få väderaviseringar.

Kalkylator

Kalkylator tillhandahåller vanliga kalkylatorfunktioner.

Öppna applådan och öppna appen Kalkylator.




- **Visa historik:** Klicka på knappen i det övre högra hörnet (knappen förväntas vara tillgänglig i programuppdateringen den 10 oktober) för att se historiken och tryck på RENSA-knappen i det övre högra hörnet för att rensa den.

Inspelare

Inspelare har funktioner för att spela in och visa.

Öppna applådan och öppna appen Inspelare.

- **Spela in:**

- **Starta inspelning:** Tryck  för att börja spela in.
- **Pausa inspelningen:** Tryck på  för att pausa en inspelning.
- **Infoga taggar:** Tryck på  för att infoga taggar.

Ställa in inspelningsformatet: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja inställningarna i det övre högra hörnet på huvudgränssnittet.


● **Spela upp och hantera inspelningar:**


Svep åt vänster för att öppna listan med inspelade filer.

- **Spela upp inspelning:** Tryck på inspelningen för att spela upp den.
- **Radera inspelning:** Tryck länge på inspelningen som du vill radera och tryck på knappen för att radera.

Appen Anteckningar

Med Klisterlappar kan du göra snabba anteckningar samt redigera text och bilder.

- **Lägga till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Har stöd för text, alumbilder, foton, listor, att göra. Låter dig radera anteckningar, ställa in påminnelser osv.


- **Sök i anteckningar:** Tryck på  och ange nyckelorden för att söka.
- **Ta bort en anteckning:** Tryck länge på anteckningen som du vill radera och tryck på knappen "radera".
- **Dela en anteckning:** Öppna anteckningen du vill dela, peka på menyknappen i det övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan på sidans uppmaning för att slutföra delningen.
- **Lägga till påminnelser i dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på ikonen "larm" i det övre högra fältet för att ställa in datum och tid för påminnelsen.

Kamera

OnePlus 7T-kameran erbjuder kraftfulla foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, professionellt läge, slow motion-video, panoramaläge med mera.

FOTO

I enlighet med numren som visas i bilden är huvudgränssnittets funktioner de följande:

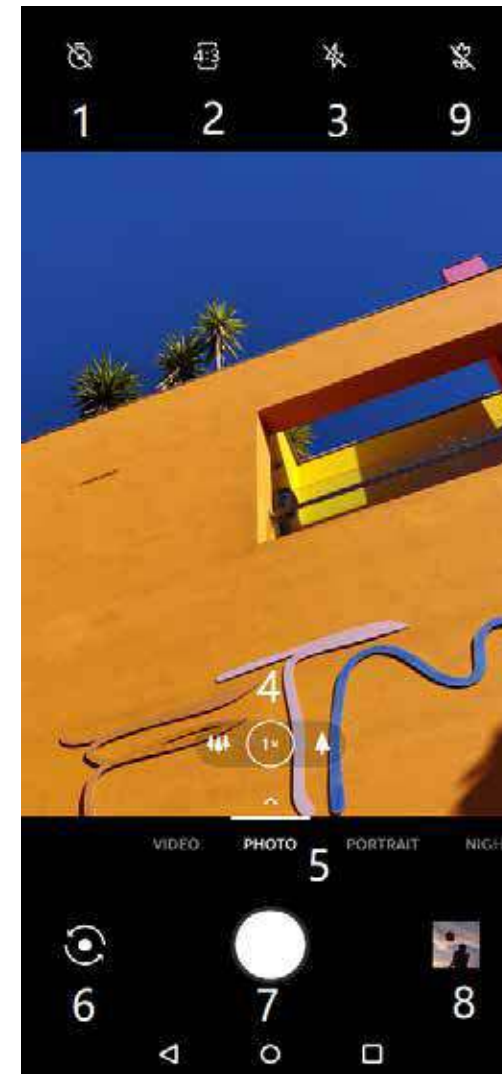

1. Timer: Ställ in timer (tillval: 3S, 5S, 10S).
2. Fotoskala: Tryck för att yta fotots bildförhållande.
3. Blixt: Tryck för på/av/automatisk blixt.
4. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
5. Vanliga lägen: Visa vanliga lägen, svep åt vänster eller höger eller tryck för att byta läge.
6. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.
7. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto eller tryck länge för att ta flera foton (seriefotografering).
8. Galleri: Tryck för att visa de senaste foton i Galleri.
9. Supermakro: Placera motivet på ett 2,5 cm - 8 cm avstånd i makroläge.


VIDEO

Gå till kameraappen och tryck på **VIDEO**.

Följande funktioner finns i videogränssnittet:

1. Videoupplösning: 1080P 30FPS, 1080P 60FPS, 4K 30FPS, 4K 60FPS är tillgängliga.
2. Blixt: Tryck för att slå på/av blixten.
3. Zoom: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
4. Byt kamera: Tryck för att växla mellan främre/bakre kamera.
5. Video: Tryck för att starta/avsluta video.
6. Galleri: Tryck för att visa de senaste fotot i Galleri.

7. Stabilare videor: Med OnePlus 7Ts avancerade bildstabiliseringssystem kan du spela in tydligare, smidigare handhållna videor utan att behöva släpa med dig extra utrustning.

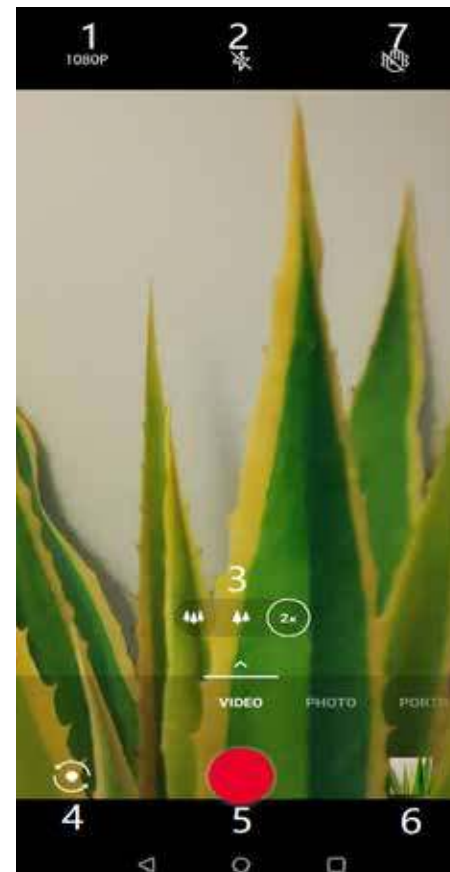

Val av läge

Svep uppåt för att öppna kameranläget för val av gränssnitt.

- **Video:** Funktion för att spela in video.
- **Foto:** Funktion för att ta vanliga foton.
- **Porträtt:** Funktion för att ta porträttfoton (djupeffekt). Den professionella funktionen för porträttbelysning gör det enkelt att ta porträttfoton.
- **Nattvy:** Lämpligt för att fotografera nattscener i stadsmiljö.
- **Pro:** Fotoläge med mer professionella inställningar.

- **Intervallfoto:** Spelar in videor i hög bildfrekvens. När den spelas upp ser det ut som om videon rör på sig snabbare.
- **Panorama:** Låter dig ta bilder med en bred synvinkel.
- **Slow motion:** Spelar in videor med hög bildfrekvens, som kan spelas in i slow motion.

Galleri

Alla bilder och videor sparas som standard i appen Galleri, som inkluderar album, nyligen raderade foton och funktioner för att redigera foton.

- **Foton:** Foton och videor visas i en listvy med tidslinje.
- **Samlingar:** Detta inkluderar ofta använda album, nyligen raderade album och andra album. Tryck på album för att visa specifika listor och foton.
- **Platser:** Platser klassificeras efter bildplatsinformation och visar foton/videor som tagits på olika platser.

Klocka

inkluderar larmklocka, världsklocka, timer och stoppur.

Larm

- **Lägga till larmklocka:** Tryck på knappen ”+” nedan för att lägga till och ställa in ett nytt larm.
- **Tid för larmklocka:** Dra den blå punkten i reglaget för att ställa in timmarna. Dra den igen för att ställa in minuterna. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.
- Tryck på tangentbordsikonen till höger i mitten för att byta till det numeriska tangentbordet och ange tiden.
- Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. Välj kalenderikonen till höger för att öppna kalendern för anpassat val.

- Ringsignal för larm: Välj ringsignalen för larmklocka från systemets ringsignaler eller lokalt lagringsutrymme eller avaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När larmklockan ringer vibrerar telefonen samtidigt.
- Etikett: Ett larmmeddelande visas på skärmen när den ringer.
- Radera larm: Tryck länge på larmet du vill ta bort och tryck på raderaikonen längst upp till höger på skärmen.

Världsklocka

- **Lägg till region:** Tryck på jordikonen längst



ned på skärmen för att kontrollera och välja orter i listan.

- **Jämförelsetid:** Dra punkten i reglaget för att ställa in tiden för orten du har lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

Timer

- **Lägg till nedräkning:** Efter att du har angett minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.

När du har startat en nedräkning kan du välja knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till en annan nedräkning.

- **Radera nedräkning:** Tryck på  för att radera en specifik nedräkningstid.
- **Paus:** Tryck på  för att pausa en nedräkning.
- **Etikett:** Tryck på världsetiketten längst upp på nedräkningstimern, ange vad du vill kalla den för.

Stoppur

Starta: Tryck på  för att starta timern.

Paus: Tryck på  för att pausa timern.

Markera: Tryck på  för att markera.

Dela: Tryck på  för att dela timern.

OnePlus Switch

Med "OnePlus Switch" kan du snabbt migrera kontakter, samtalsloggar, textmeddelanden, bilder, ljud, video, anteckningar, appar, nedladdningar, dokument och andra data från din förra telefon till din nya telefon. OnePlus Switch erbjuder även lokal säkerhetskopiering och återställning.

Använd OnePlus Switch för att migrera dina data

Använd OnePlus Switch för att snabbt migrera data från en gammal telefon till din nya OnePlus-telefon.

Se "Överför data till OnePlus 7T" för mer information.

Använd OnePlus Switch för lokal säkerhetskopiering och återställning av data

Använd funktionen "säkerhetskopiering och återställning" för att skapa en säkerhetskopiering för efterföljande återställning. Du kan även kopiera säkerhetskopieringen till datorn och överföra den till en annan telefon för återställning.

● Säkerhetskopiering av data

1. Öppna appen OnePlus Switch
2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning** > **Ny säkerhetskopia**
3. Välj de data som du vill säkerhetskopiera
4. Tryck på **SÄKERHETSKOPIERA NU** för att starta säkerhetskopieringen

● Återställningsdata

1. Öppna appen OnePlus Switch.
2. Välj **Säkerhetskopiering och återställning** > **Återställa säkerhetskopiering**.
3. Välj de data som ska återställas.

4. Tryck på **ÅTERSTÄLL NU** och vänta tills återställningsprocessen är klar.

Google-appar

Använd appar som drivs av Google. Besök google.com för mer information.

Google

Hitta innehåll online med verktyg som lär sig vad du är intresserad av. Slå på ditt personanpassade flöde för att få anpassat innehåll.

Chrome

Surfa på internet med Chrome och för över dina öppna flikar, bokmärken och adressfält från datorn till din mobila enhet.

Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

Maps

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad information. Du måste aktivera platstjänster för att använda Google Maps.

YouTube

Titta på och ladda upp videor från enheten.

Drive

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google Drive-molnkonto.

Duo

En app för videosamtal som låter dig ansluta med personerna som betyder mest för dig.

Play Musik

Spela upp musik- och ljudfiler på enheten.

Play Filmer och TV

Titta på filmer och tv-program du köpt i Google Play. Du kan även titta på videor sparade på enheten.

Foto

Spara och säkerhetskopiera dina foton och videor automatiskt i ditt Google-konto med Google Foto.

Avancerat

Lär dig om avancerade tips för din telefon

Spelläge

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera det här i appen **Game Space**.

1. **Svara på samtal via högtalaren:** Växla automatiskt inkommande samtal när du spelar till bakgrunden och aktivera handsfreeläget.
2. **Så här visar du aviseringar:** Välj visningsläge för aviseringar när spelläget är på. Det finns tre lägen: Förvarning, Endast text och Blockera.
3. **Aviseringar för samtal från 3^e part:** Röst-

eller videosamtal från sociala appar visas som aviseringar.

4. **Avaktivera automatisk ljusstyrka:** Stäng tillfälligt av automatisk ljusstyrka i spelläge.
5. **Fnatic-läge:** Ett avancerat spelläge för professionella spelare. Det här läget blockerar alla aviseringar och samtal och begränsar strikt bakgrundsprocesser för att optimera spelprestanda för att spelaren ska kunna koncentrera på spelet.

Stör ej

Aktivera läget Stör ej om du inte vill att meddelande ska störa dig. Telefonen varken

ringer eller vibrerar när du får en avisering, utom för larm och inställningar.

Bläddra i navigeringsfältet och tryck för att aktivera funktionen "Stör ej".

Se [Stör ej](#) för inställningar.

Cast skärmen

Innan du använder Miracast-funktionen ska du se till att din tv, din projektor, din skärm och andra visningsenheter är kompatibla med Miracast-funktionen och att funktionen är aktiverad på enheten.

Instruktioner:

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth och**

enhetsanslutning > Cast

2. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Aktivera trådlös visning**
3. Välj enheten som ska projiceras och vänta tills telefonskärmen projiceras på visningsenheten

Schemalagd tid för att sätta på/stänga av

För användarnas bekvämlighet är funktionen för tidsinställd på-/avslagning inbyggd. Du kan gå till **Inställningar > Verktyg > Schemalagd ström på/av** för att ställa in den här funktionen

Fästa skärmen

När fästa skärmen är aktiverad kommer du inte att kunna växla till andra skärmar, t.ex. startsidan. Det går inte heller att öppna meddelandepanelen eller gå in i hanteringsgränssnittet för flera uppgifter.

- **Aktivera fästa skärmen:** Gå till **Inställningar > Säkerhet och låsskärm > Avancerat > Fästa skärmen**. Tryck på växeln för att aktivera den här funktionen.
- **Använda fästa skärm:** Du kan använda den här funktionen för att fästa den aktuella skärmen tills den avbryts.

- För att använda den här funktionen:
 1. Se till att fästa skärmen är på.
 2. Tryck på **Senaste**-knappen för att öppna listan över Senaste appar.
 3. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet på appkortet och tryck sedan på **Fäst**.
- **Avbryt fästa skärmen:** Om du slår på fästa skärmen och väljer **Be om grafiskt lösenord innan fäste tas bort**, uppmanas du ange ett grafiskt lösenord för att avbryta fästa skärmen.

Parallella appar

Skapa en ny kopia av appen för att logga in på andra konton.

Gå till **Inställningar > Verktyg > Parallella appar**. Den här listan visar appar som har stöd för Parallella appar. Tryck på appen för att öppna Parallella appar.

Bild i bild

Du kan gå till **Inställningar > Appar och aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild i bild** för att se och konfigurera appar som stöds. När du öppnar den specificerade appen

i bild i bild-läget, skapar appen ett bild i bild-fönster när du öppnar eller lämnar appen (t.ex. fortsätta att titta på video), som visas ovanpå appar som du använder för tillfället.

* Den här funktionen måste ha stöd i själva appen.

FileDash

Den här funktionen har stöd för filöverföringar mellan telefoner utan ett nätverk, som du kan använda

för att överföra filer till en annan OnePlus-telefon eller en icke-OnePlus-telefon. Tryck på den nedre fliken "FileDash" i Filhanteraren, välj

filen som ska skickas och vänta sedan på att den andra mobiltelefonen ansluter.

1. Om den mottagande sidan också är en OnePlus-telefon ska mottagaren välja **TA EMOT** från FileDash och följa anvisningarna.
2. Om mottagaren inte är en OnePlus-telefon kan du hitta den Wi-Fi-surfzon som har skapats automatiskt av telefonen. Ange webbadressen tillhandahållen av OnePlus-enheten i webbläsaren för att visa filen i webbläsaren. Du behöver bara spara den eller ladda ned den. Du kan även skanna QR-koden i OnePlus-telefonen och börja filöverföringen.

Dolt utrymme

Från applådan sveper du från valfritt område på mittskärmen med tips som visar svepområdet när du öppnar applådan för första gången.

Starta om, uppdatera,
säkerhetskopiering,
återställning

Lär dig att uppgradera och
nollställa din OnePlus-enhet

Starta om eller framtvunga omstart

De flesta problemen kan lösas genom att starta om enheten på ett av följande två sätt:

1. Med enheten på trycker du länge på strömbrytaren och trycker sedan på "Starta om" för att starta om enheten.
2. Med enheten på trycker du länge på strömbrytaren och volymknappen i 10 sekunder. Telefonen slås av. Tryck till sist på strömbrytaren igen för att slå på enheten.

Systemuppdateringar

1. Öppna **Inställningar** > **System** >

Systemuppdateringar. Systemet börjar sedan söka efter uppdateringar.

2. Följ anvisningarna för att ladda ned och uppdatera.

* Om enheten är uppdaterad ser du inte anvisningarna.

Säkerhetskopiering och återställning

Skapa en säkerhetskopiering eller återställning när det behövs.

Säkerhetskopiering och återställning med OnePlus Switch

Se "[OnePlus Switch](#)" för mer information.

Använd Google Drive för säkerhetskopiering och återställning

Skapa säkerhetskopiering

1. Gå till **Inställningar > Konton**, logga in på ditt **Google-konto och aktivera Synkronisera konto**.

2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
3. Använd Wi-Fi-nätverket för att säkerhetskopiera din enhet eftersom datastorleken kan vara för stor för att säkerhetskopiera med mobildata.

Återställa säkerhetskopiering

När en fabriksåterställning eller när du byter till en ny enhet kan du logga in på ditt Google-konto på enheten och aktivera Synkronisera konto för att återställa data på telefonen.

Fabriksåterställning

Notera:

1. Att återställa fabriksinställningarna rensar alla appdata, kontakter, textmeddelanden osv. Säkerhetskopiera viktiga data före en fabriksåterställning.
2. Om "Radera internlagring" är aktiverat ska du se till att alla viktiga filer, t.ex. foton och dokument på telefonen och lokal säkerhetskopiering, först har kopierats till en annan enhet.

Riktlinjer för användning:

1. **Inställningar > System > Nollställningsalternativ > Radera alla data** (fabriksåterställning)
2. Tryck på **RADERA ALLA DATA**
3. Ange passkoden.
4. Vänta tills fabriksåterställningen är klar.

Tillgänglighet

Läs mer om särskilda funktioner som gör det lättare att använda enheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Förstora genom att trycka tre gånger

Gå till **Inställningar > System >**

Tillgänglighet > Förstoring > Förstora genom att trycka tre gånger. När det har aktiverats använder du ett finger och trycker snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in.

- Dra med två eller fler fingrar för att bläddra.
- Nyp ihop med eller sära på två eller fler fingrar för att justera zoomnivån.
- Tryck snabbt tre gånger igen för att avsluta zoom.

För att zooma in temporärt trycker du snabbt tre gånger på skärmen och håller kvar fingret när du trycker sista gången.

- Dra fingret för att flytta runt på skärmen.
- Ta bort fingrarna och gå tillbaka till den ursprungliga positionen.

Notera:

Du kan inte använda zoomfunktionen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

Strömbrytaren avslutar samtal

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera sedan "Strömbrytaren avslutar

samtal”. Detta gör att du kan avsluta ett samtal genom att helt enkelt trycka på strömbrytaren.

Färginvertering

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera ”Färginvertering” för att invertera skärm färgerna.

Färgkorrigering

- **Duteranomali:** röd-grön
- **Protanomali:** röd-grön
- **Tritanomali:** blå-gul

Text med hög kontrast

Gå till **Inställningar > System >**

Tillgänglighet > Text med hög kontrast.

Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten med bakgrunden.

Säkerhetsinformation

Visa säkerhetsinformation för
enheten.

Rättsliga meddelanden

Försäkran

Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. OnePlus driver en politik för löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av någon av produkterna som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Allt innehåll i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Utom vad som krävs enligt gällande lag görs inga garantier av


något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till riktigheten i detta dokument. I den utsträckningen som tillåts enligt gällande lagar, ska OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter ansvara för förlust av data eller ådra sig speciella skador, oavsiktliga skador, följskador eller indirekta skador som orsakas.

Tillgängligheten av förbrukningsvaror, appar och tillbehör för produkten kan varieras. För detaljerad information, hänvisa till en auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Överföring i strid med lagar är

förbjuden.

Varumärken och tillstånd

OnePlus och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Ordmärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Andra varumärken och produkt-, tjänst- samt företagsnamn som nämns kan tillhöra respektive ägare.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos och symbolen med dubbla D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Sekretesspolicy

OnePlus strävar alltid efter att skydda din personliga information. För att bättre förstå hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår "Sekretesspolicy" i Installationsguiden när du slår på telefonen första gången. Du kan

också läsa vår "Sekretesspolicy" så här:
Inställningar > Om telefon > Juridisk
information > Sekretesspolicy.

Säkerhet

Läs all säkerhets- och hälsoinformation
noggrant innan du använder enheten för att
garantera säker och korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan
skada din enhet, egendom, dig själv eller andra
personer.

- Slå inte på enheten när det är förbjudet, eller
när det kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på gasstationer,
bensinstationer eller nära bränsle eller
kemikalier.
- Lagra eller bär inte din mobiltelefon eller
tillbehör i närheten av flytande eller brandfarlig
gas.
- Placera inte telefonen nära magnetiska kort
eller andra magnetiska föremål eftersom
informationen sparade på disketter, minneskort
eller kreditkort kan skadas av magnetisk
strålning.

- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller en annan högspänningsutrustning. Annars kan det orsaka kretsskador, bränder eller annan skada.
- Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, kan vara mottagliga för och orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och bestämmelser när du använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, på sjukhus eller på medicinska institutioner.
- Använd endast varumärkta tillbehör och batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller bryta mot lokala bestämmelser för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för

olyckor eller problem som orsakas av att använda tillbehör som inte är godkända av OnePlus.

- Enheten är designad att vara vattentät i vissa förhållanden, men OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning. Vätskeskada gör garantin ogiltig.
- När du ansluter till andra enheter ska du följa säkerhetsanvisningarna som presenteras i den här handboken. Försök inte ansluta enheten med inkompatibla produkter.
- Använd inte telefonen om antennen är skadad. Annars kan det leda till skada.

- Håll metallföremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan lockas till enheten, vilket kan leda till personsador eller skador på enheten.
- Anslut enheten endast till strömkällor med USB 2.0 eller senare.

Batterisäkerhet

- Försök inte reparera, demontera eller ändra batteriet. Att byta ut ett batteri mot fel typ av batteri kan leda till explosion. Telefonen fungerar endast med OnePlus-auktoriserade batterier. Användning av tredje parts produkter kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.

- Placera eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Tryck inte på eller borra inte hål i batteriet med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Om du upplever några avvikelser i batteriet, t.ex. hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, avbryt omedelbart användningen av enheten och kontakta kundtjänst.

- Alla batterier har en begränsad livslängd och kommer att börja förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.

- Kassera inte batteriet som hushållsavfall.

Se lokala föreskrifter.

Säkerhet vid laddning

- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under 5 °C; i områden med fukt, damm eller kraftiga vibrationer eller i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.

- Laddaren ska installeras när utrustningen och

vara lätt att komma åt.

- Den maximala omgivande laddningstemperaturen på utrustningen som anges av tillverkaren är 35°C.

- Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt med laddaren och att telefonen inte laddas korrekt.

- Använd endast OnePlus officiella laddare. Att använda oauktoriserade laddare kan vara farligt och kan göra garantin ogiltig.

- Se till att endast använda uttag med rätt spänning (enligt etikettlamporna på laddaren). Att använda fel spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skada.

- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte en kortslutningsladdare.
- Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat eller batteriet som kan vara skadat.
- Demontera eller ändra inte laddaren, eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.
- Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer, eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
- Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte ändra några kablar.

- Var noga med att ta tag i laddaren ordentligt när du kopplar ur den.
- Dra inte strömkabeln eftersom det kan leda till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Innan du rengör enheten ska du dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.

Säkerhet vid körning

- Säkerhet bör prioriteras när du kör ett fordon. Var noga med att följa gällande bestämmelser i området eller landet där du kör.

- Placera inte telefonen eller tillbehör nära säkerhetsluckor.
- Kompass- och GPS-information används endast för referens.
- Om du inte vill avslöja din plats, var noga med att inte använda program som kan registrera din plats.

Hälsoinformation



- Skydda hörseln genom att inte lyssna på ljud med hög volym under längre stunder.
- Skada på skärmen eller batteriet kan leda till vätskeläckage. Om vätska kommer i kontakt

med dina ögon, din hud eller dina kläder ska du omedelbart skölja ögonen (inte gnida) eller tvätta huden med vatten noggrant och sedan uppsöka läkare.

- Vissa människor kan bli yra eller uppleva medicinska problem som svar på blinkande ljus. Om du är i fara ska du kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har följande symptom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon eller muskelkramper, förlust av medvetandet eller ofrivilliga kroppsrörelser, ska du sluta använda enheten omedelbart och uppsöka läkare. Undvik att använda enheten under längre tid och håll den på lämpligt avståndet från ögonen.

Överensstämmelse med EU-föreskrifter

CE-meddelande

Härmed intygar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningen av typen smarttelefon uppfyller Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande internetadress <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Obs! • Observera lokala föreskrifter på platsen där enheten ska användas. Den här enheten

kan vara begränsad för användning i vissa eller alla Europeiska unionens medlemsstater (EU).

RF-exponeringsinformation (SAR)

- SAR-gränsen för Europa är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhet uppfyller den här gränsen. Se även "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet.
- Denna enhet testades för typisk drift med handenhetens baksida 5 mm från kroppen. För att behålla uppfyllelse av RF-exponering ska du använda tillbehör som håller ett avstånd på 5 mm mellan din kropp och telefonens baksida. Användningen av bältesspännen, hölster och liknande tillbehör får inte innehålla

metallkomponenter. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav, uppfyller eventuellt inte kraven på exponering av RF och bör undvikas.

- SAR-värdet på enheten kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.
- Skal med metalledlar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer avseende RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och därför bör användningen av denna typ av tillbehör undvikas.


Conformément à la réglementation française,

nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten är begränsad till användning endast inomhus när den används i frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i följande länder:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frekvensband och effekt

(a) Frekvensband som radioutrustningen använder:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla områden. Kontakta den lokala operatören för mer information.

(b) Högsta radiofrekvenseffekten som sänds i frekvensbanden där radioutrustningen används: Maximal effekt för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i relaterad harmoniserad standard. Se "Snabbstartguiden" för att hitta frekvensbanden och sändningseffekten.

Korrekt kassering av den här produkten



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten, batteriet, litteraturen eller förpackningen indikerar att produkten och de elektroniska tillbehören inte ska

kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.

För säker återvinning av enheten ska du använda återvinnings- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där enheten köptes ursprungligen.

Överensstämmelse med RoHS

Den här produkten uppfyller direktiv 2011/65/EU och ändringar om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Överensstämmelse med FCC-föreskrifter

FCC-meddelande

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor:

(1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) Den här enheten måste acceptera all mottagen interferens, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

NOTERA: Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakats av obehöriga ändringar eller ändringar av denna utrustning. Sådana modifikationer eller ändringar kan göra användarens behörighet att använda utrustningen ogiltig.

NOTERA: Denna utrustning har testats och uppfyller gränserna för en klass B digital enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är

utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga partiella störningar inom en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, kan orsaka skadlig störning för radiokommunikation.

Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, som kan orsakas genom att utrustningen slås på och av, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen

genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

FCC-varning

- Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara

användarens behörighet att använda utrustningen.

- Den antenn som används för denna sändare får inte vara samlokaliserad eller fungera i kombination med någon annan antenn eller sändare.
- Landkodsval är endast tillgängligt för icke-amerikanska modeller och är inte tillgängligt för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-föreskrifter måste alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA endast sättas på operatörskanaler från USA.

RF-exponeringsinformation (SAR)

- Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga utsläppsgränserna för exponering för radiofrekvent (RF) energi som fastställts av den amerikanska regeringens federala kommunikationskommission.
- SAR-gränsen som fastställs av FCC är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här typen av enhet uppfyller den här gränsen. Se även "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet som rapporterats till FCC.
- Tester för SAR utförs med hjälp av vanliga operativa positioner accepterade av FCC med

överföringen av enheten vid sin högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

- Fastän SAR bestäms med högsta certifierade effektnivå kan den faktiska SAR-nivån på enheten under drift vara långt under maximivärdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer för att endast använda den ström som krävs för att nå nätverket. I allmänhet gäller att desto närmare är du till en trådlös basstationens antenn, ju lägre effektuttag.
- Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna på olika enheter och i olika positioner, uppfyller alla regeringens krav.

- Denna enhet har också testats och uppfyller riktlinjerna för FCC RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och ställer handenheten minst 15 mm från kroppen. Användning av andra tillbehör kan inte garantera att FCC:s riktlinjer för RF-exponering uppfylls. Placera handenheten minst 15mm från din kropp när enheten är påslagen.

- Välj bältklämmor, hölster eller liknande kroppsnära tillbehör som inte innehåller metallkomponenter för att stöda minsta avståndet för kroppsnära användning. Skal med metalledlar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse

med riktlinjer avseende RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och därför bör användningen av denna typ av tillbehör undvikas.

Föreskrifter för mobiltelefoner avseende kompatibilitet med hörapparater (HAC)

- Din telefon är kompatibel med kraven i FCC:s föreskrifter avseende kompatibilitet med hörapparater.

- FCC har anpassat HAC-reglerna för digitala trådlösa telefoner. De här reglerna kräver att

vissa telefoner testas och klassificeras enligt American National Standard Institute (ANSI) standard C63.19-2011 för kompatibilitet med hörapparater.

- ANSI-standarden för kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av klassificeringar.
- M-klassificering: Klassificeringen för mindre radiofrekvens störning för att aktivera akustisk koppling med hörapparater.
- T-klassificering: Klassificering för induktiv koppling med hörapparater i läge för teleslinga.

- Alla telefoner har inte klassificerats. En telefon anses ha kompatibilitet med hörapparater enligt FCC: regler om den är klassificerad som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling. De här klassificeringarna ges på en skala från ett till fyra, där fyra är den mest kompatibla klassificeringen. Telefonen uppfyller klassificeringen för nivå M3/T3.


- Klassificeringen för kompatibilitet med hörapparater garanterar dock inte att inga störningar uppstår med din hörapparat. Resultaten varierar beroende på din hörapparats immunitetsnivå och din nivå av hörselnedsättning. Om din hörapparat råkar

vara känslig för störningar kan du eventuellt inte använda en klassificerad telefon på rätt sätt. Att prova telefonen med din hörapparat är det bästa sättet att utvärdera den för dina personliga behov.

- Den här telefonen har testats och klassificerats för användning med hörapparater för vissa av de trådlösa tekniker som den använder. Det kan dock finnas några nyare trådlösa tekniker som används i den här telefonen och som ännu inte har testats för kompatibilitet med hörapparater. Det är viktigt att prova de olika funktionerna på den här telefonen grundligt och på olika platser, tillsammans med din hörapparat eller ditt

cochleaimplantat, för att fastställa om du här något störande ljud. Fråga din tjänsteoperatör eller tillverkaren av den här telefonen för information om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om retur- eller bytespolicyer ska du fråga din tjänsteleverantör eller telefonförsäljaren.

- Hörapparater kan också vara klassificerade. Tillverkaren av din hörapparat eller din hörselvårdspersonal kan hjälpa dig med att hitta den här klassificeringen. För ytterligare information om hörapparaters kompatibilitet

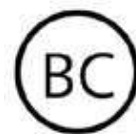

med FCC kan du besöka

<http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Industry Canada- överensstämmelse

IC-meddelande

Den här enheten överensstämmer med Industry Canadas licensfria RSS-standarder. Användningen är föremål för följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar; och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Den här enheten uppfyller specifikationerna i kanadensiska ICES-003 Class B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-

003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten kan sluta sända automatiskt om det inte finns någon information att sända eller vid funktionsfel. Observera att detta inte är avsett för att förbjuda sändnings-, kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder när så krävs av tekniken. Användning av enheten i band 5150–5250 MHz är endast för inomhus för att minska potentiell skadlig störning i mobilsattelitsystem på samma kanal.

Dessutom tilldelas högeffektradar som primära

användare (dvs. prioritetsanvändare) av banden 5250–5350 MHz och 5650–5850 MHz och dessa radar kan orsaka störningar och/eller skada på LE-LAN-enheter.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient

causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

RF-exponeringsinformation (SAR)

SAR-gränsen som fastställs av ISED är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här typen av enhet uppfyller den här gränsen. Se även "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet som rapporterats till IC.

Denna enhet har också testats och uppfyller riktlinjerna för ISED RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och ställer handenheten minst 15 mm från kroppen.

Användning av andra tillbehör kan inte garantera att ISED:s riktlinjer för RF-exponering uppfylls. Placera handenheten minst 15mm från din kropp när enheten är påslagen.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la

puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Överensstämmelse med föreskrifter i Indien

Information om E-waste (elektroniskt avfall)

Produkterna tillverkade av OnePlus uppfyller

E-waste Rules 2016 och dess ändringar. Med tanke på undantagen som visas i SCHEDULE II i E-waste Rules är innehållet med farliga ämnen det följande:

1. Bly (Pb) – inte högre än 0,1 viktprocent;
2. Kadmium (Cd) – inte högre än 0,01 viktprocent;
3. Kvicksilver (Hg) – inte högre än 0,1 viktprocent;
4. Sexvärt krom (Cr6+) – inte högre än 0,1 viktprocent;
5. Polybromerad bifenyl (PBB) – inte högre än 0,1 viktprocent;

6. Polybromerad difenyleter (PBDE) – inte högre än 0,1 viktprocent.



I avsikt att återvinna och minska effekten på miljön, får elektrisk och elektronisk utrustning inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska separeras från andra typer av avfall och återvinnas av företag auktoriserade att hantera elektroniskt avfall. Som en del av återvinningsinitiativet i E-waste har OnePlus startat ett samarbete med det

auktoriserade E-waste-företaget AS Attero. Du kan kontakta AS Attero för att återvinna din E-waste-produkt. Ytterligare information om OnePlus E-waste-partnern AS Attero finns på webbsidan www.attero.in

E-post: info@attero.in Telefon: 1800-103-6328

Språk och inmatning

Du kan välja språk så här:

Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk > Välj önskat språk.

Mobiltelefonen har stöd för alla ovan nämnda officiella indiska språk för läsbarhetstest enligt IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI,
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,
KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),
MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),
PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU,
ENGELSKA

Den här mobiltelefonen har stöd för inmatning
på nedan nämnda officiella indiska språk enligt
IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELSKA

Skötsel och underhåll

Följande förslag hjälper dig att behålla och
förlänga enhetens livslängd.

- Endast kvalificerad och behörig personal ska utföra reparationer av denna produkt.
- Att avaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-Fi när de inte används och att sänka skärmens ljusstyrka kan hjälpa till att spara energi och utöka batterilivslängden.
- Rengör telefonen och laddaren med en mjuk, ren, torr duk. Om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm ska du göra rent den omedelbart. Använd inte alkohol eller irriterande kemikalier för att rengöra enheten.

- Att peka på skärmen med vassa föremål kan repa skärmen.
- Rör inte vid telefonens anslutningsport, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till +45 °C.
- Använd endast telefonen med en luftfuktighet på 35 % till 85 %.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Slå inte, skaka eller släpp inte telefonen för att

undvika skador och defekt.

- Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa enheter i badrum eller områden med hög temperatur, luftfuktighet eller damm. Undvik regn.
- När telefonen sänder data eller sparar information ska du inte ta bort SIM-kortet.
- Håll telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller skada på egendom.

Information om garantin för OnePlus-enheten

OnePlus-enheter köpta på oneplus.com/ auktoriserade försäljningskanaler har en

begränsad garanti. Den här garantins varaktighet beror på ursprungslandet eller inköpsregionen och kan endast lösas in i ursprungslandet eller -regionen. Om inte annat anges omfattar denna garanti produktens maskinvarukomponenter i befintligt skick vid leverans och täcker inte, varken helt eller delvis, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om de är förpackade eller sålda tillsammans med produkten. Den begränsade garantin täcker endast funktionsfel i produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. För mer information kan du kontakta OnePlus kundtjänst via oneplus.com/support.

Den begränsade garantin täcker inte

1. Brister eller skador som uppstår på grund av olyckor, försummelse, missbruk eller onormal användning. onormala förhållanden eller felaktig lagring, exponering för vätska, fukt, fukt, sand eller smuts eller ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress.
2. Repor, hack och kosmetiska skador, om de inte orsakats av OnePlus.
3. Brister eller skador som uppstår på grund av överdriven kraft eller användning av metallobjekt på pekskärmen.

4. Enheter som har fått serienumret eller IMEI-numret borttaget, vanställt, skadat, ändrat eller gjort oläsligt.

5. Vanligt slitage.

6. Brister eller skador som uppstår vid användning av produkten i samband med eller anslutning till tillbehör, produkter eller tillbehör/kringutrustning som inte är försedda eller godkända av OnePlus.

7. Eventuella defekter eller skador på fysiska egenskaper som uppstår på grund av felaktig testning, drift, underhåll, installation, service eller justering som inte är försedd eller godkänd av OnePlus.

8. Brister eller skador som orsakats av yttre orsaker som kollision med ett föremål, brand, översvämning, smuts, vindkraft, blixtnedslag, jordbävning, väderförhållanden, stöld, trasig säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.

9. Brister eller skador som uppstår på grund av cellulär signalmottagning eller överföring, eller virus och problem med tredje parts programvara som introduceras i produkten.

10. Kostnadsfri garantiersättning och garantireparation gäller endast i inköpslandet eller inköpsområdet. Kontakta OnePlus kundtjänst för mer information.

Returpolicy (begränsat till Nordamerika och Europa)

OnePlus telefoner och tillbehör tillverkas enligt de högsta standarderna och genomgår strikta tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av någon anledning kan du om att få returnera produkten inom 15 kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner din begäran om retur och tar emot produkten genomför vi en standardinspektion av enheten. Om produkten blir godkänd i inspektionen får du en återbetalning av hela beloppet. Eventuella leverans- och hanteringskostnader som uppstår i returprocessen täcks inte av

återbetalningen.

Begäran om att returnera produkten utanför 15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan även välja att inte acceptera returer inom följande omständigheter:

1. Brister eller skador orsakade av felaktig användning, försummelse, fysisk skada, manipulering, felaktig justering, normalt slitage eller felaktig installation efter inköp.
2. Prisskillnader är den enda orsaken för returen.
3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med U.K. Consumer Rights Act 2015 kan alla varor som inte (1) har tillfredsställande kvalitet; (2) är

lämpligt för angivet ändamål eller (3) såsom beskrivs returneras kostnadsfritt inom 30 dagar efter leverans. Öppna en biljett med en beskrivning av problemet med enheten. För att vara valbar för en återbetalning måste du kontakta oss inom 30 dagar och beskriva i detalj hur varorna var defekta, skadade eller annorlunda i material. Vi kan välja att inte acceptera returer för någon av ovan nämnda omständigheter. I alla fall inspekterar vi produkten och verifierar felet. För att kvalificera för en ersättning eller återbetalning måste enheten vara i tillståndet "så gott som ny" och inkludera allt originalinnehåll i paketet. Vi förbehåller oss rätten att neka en återbetalning

eller ett utbyte om produkten som returneras bestäms vara skadad.

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära en retur på oneplus.com/support.

US OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

www.oneplus.com/support/manuals

DE OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

www.oneplus.com/de/support/manuals

FR OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations :

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels :

www.oneplus.com/fr/support/manuals

ES OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a: www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

www.oneplus.com/es/support/manuals

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

www.oneplus.com/it/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

www.oneplus.com/se/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

www.oneplus.in/support/manuals