



# OnePlus 8 Pro Användarmanual

På grund av programuppdateringar kan din upplevelse av mjukvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat till mjukvarufunktioner, användargränssnitt och interaktionsupplevelser) skilja sig från gränssnittet som presenteras i denna manual. Programvarugränssnittet kan ändras.

# Innehållsförteckning

<b>KOMMA IGÅNG</b>	<b>11</b>	Hemskärm	24
Ställa in din enhet	14	Aviseringspanel	27
Batteri och laddning	14	Googleassistenten	31
Fysiska knappar	16	<b>INSTÄLLNINGAR</b>	<b>33</b>
Överföra data till OnePlus 8 Pro	18	<b>Wi-Fi &amp; internet</b>	<b>34</b>
<b>GRUNDERNA</b>	<b>20</b>	Wi-Fi	34
Grundläggande handrörelser	20	SIM & nätverk	35
Installera and avinstallera appar	22	Tvåkanalssystem för nätverksacceleration	35
Använda Appar	23	Hotspot & tethering	36
		<b>Bluetooth &amp; anslutning av enhet</b>	<b>37</b>

Bluetooth	37	Hörlursläge	45
NFC	38	Ringsignal & vibration	45
Android Beam	38	System	45
Klicka & betala	39	<b>Knappar &amp; gester</b>	<b>45</b>
<b>Skärm</b>	<b>39</b>	Alarmreglage	45
<b>Anpassning</b>	<b>42</b>	Navigationsfält & gester	46
<b>Ljud &amp; vibration</b>	<b>43</b>	Snabbgester	47
Volym	43	Snabbt slå på kameran	48
Dolby Atmos	43	Tryck och håll in strömknappen	48
Stör Ej	44	<b>Appar &amp; aviseringar</b>	<b>49</b>

<b>Verktyg</b>	<b>50</b>	<b>System</b>	<b>57</b>
<b>Säkerhet &amp; låsskärm</b>	<b>51</b>	Tillgänglighet	57
Säkerhetsanordningar	51	Språk & inmatning	57
Personlig säkerhet	54	Datum & tid	58
Fästa skärmen	55	Säkerhetskopiering	58
<b>Plats</b>	<b>56</b>	Återställ alternativ	58
<b>Integritet</b>	<b>56</b>	OTG-lagring	59
Behörighetshanterare	56	Upplev förbättringar för program	59
Visa lösenord	56	Flera användare	60
Lås skärm	56	RAM- Förbättring	60

Systemuppdateringar	61	Filhanterare	70
<b>Konton</b>	<b>61</b>	Meddelanden	71
<b>Digitalt Välbefinnande &amp; föräldrakontroll</b>	<b>62</b>	Väder	72
<b>Batteri</b>	<b>63</b>	Kalkylator	74
<b>Lagring</b>	<b>64</b>	Inspelare	74
<b>Om mobilen</b>	<b>64</b>	App för noteringar	75
<b>APPAR</b>	<b>66</b>	Kamera	77
Telefon	67	Galleri	82
Kontakter	68	Zen-läge	85
		OnePlus Switch	85
		Google Appar	87

## AVANCERAT

Spelläge

90

Stör Ej

91

Cast- skärm

91

Schemalagd ström på/av

92

Fästa skärmen

92

Parallela Apps

93

Bild-i-bild

93

FileDash

93

Dold utrymme

94

## OMSTARTA, UPPDATERA,

## SÄKERHETSKOPIERA, ÅTERSTÄLL 95

### Omstarta eller framtvinga omstart 96

### Systemuppdateringar 96

### Säkerhetskopiera och Återställ 96

Säkerhetskopiering och Återställning med OnePlus Switch. 96

Använd Google drive för Säkerhetskopiering och Återställning

97

Fabriksåterställning 97

## TILLGÄNGLIGHET 99

Förstora med trippel-tryck	100	<b>Säkerhet</b>	<b>105</b>
Strömknapp avslutar samtal	100	Allmän säkerhetsinformation	105
Färginversion	101	Batterisäkerhet	106
Färgkorrektio	101	Laddningssäkerhet	107
Text med hög kontrast	101	Körsäkerhet	109
<b>SÄKERHETSINFORMATION</b>	<b>102</b>	Hälsoinformation	109
<b>Rättsligt meddelande</b>	<b>103</b>	Lasersäkerhetsdeklaration	110
Deklaration	103	<b>EU: S Regelverkskonform</b>	<b>111</b>
Varumärken och tillstånd	103	CE-uttalande	111
Integritetspolicy	104	RF-exponeringsinformation (SAR)	111



Begränsningar i 5GHz-bandet	112	<b>Industry Canada Conformance</b>	<b>119</b>
Frekvensband och ström	113	IC Statement	119
Korrekt Avfallshantering av denna Produkt	113	Restrictions in 5GHz band	120
RoHS-överensstämmelse	114	RF Exposure Information (SAR)	121
<b>FCC Regulatory Conformance</b>	<b>114</b>	<b>India Regulatory Conformance</b>	<b>122</b>
FCC Statement	114	E-waste Information	122
FCC Caution	115	Languages & Input	124
RF Exposure Information (SAR)	116	<b>Vård och underhåll</b>	<b>125</b>
Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	117	<b>Information om OnePlus Garanti för enheter</b>	<b>126</b>


**Den begränsade garantin täcker ej** 126

**Återlämningspolicy (Begränsad till Nordamerika &  
Europa)** 128


# Komma igång

Läs mer om din enhet och börja använda den.

# Framsida

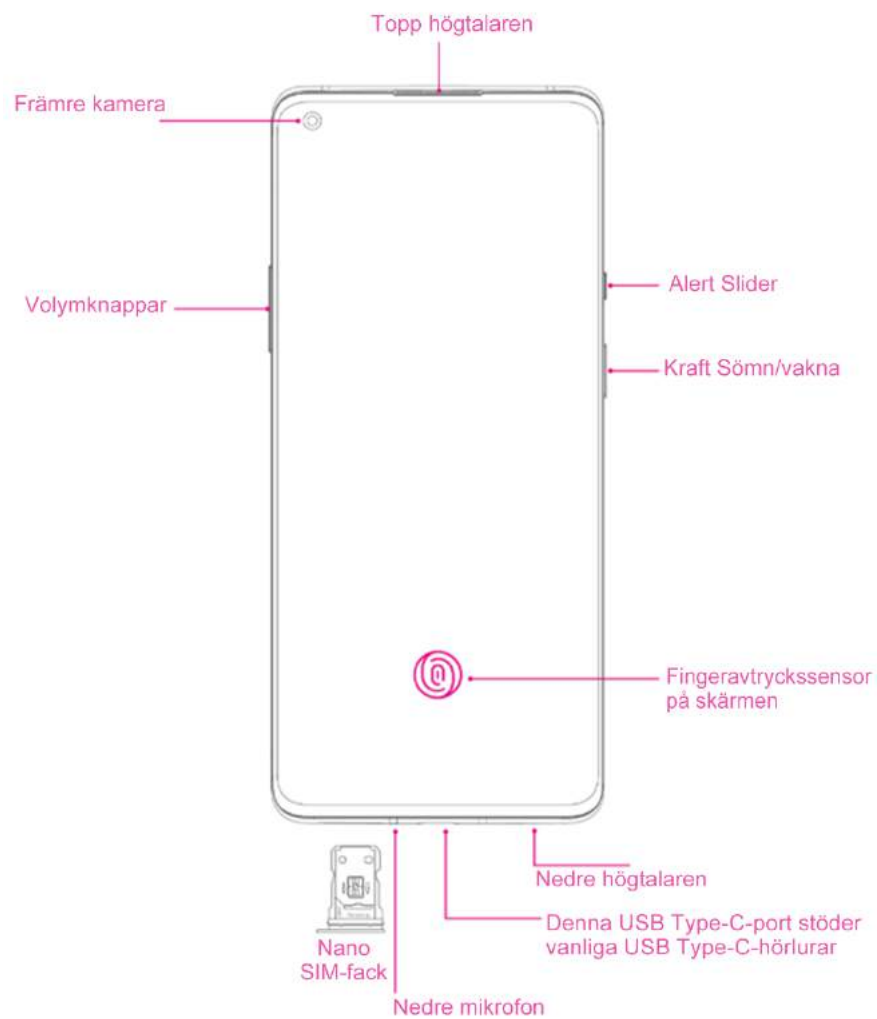

## Baksida

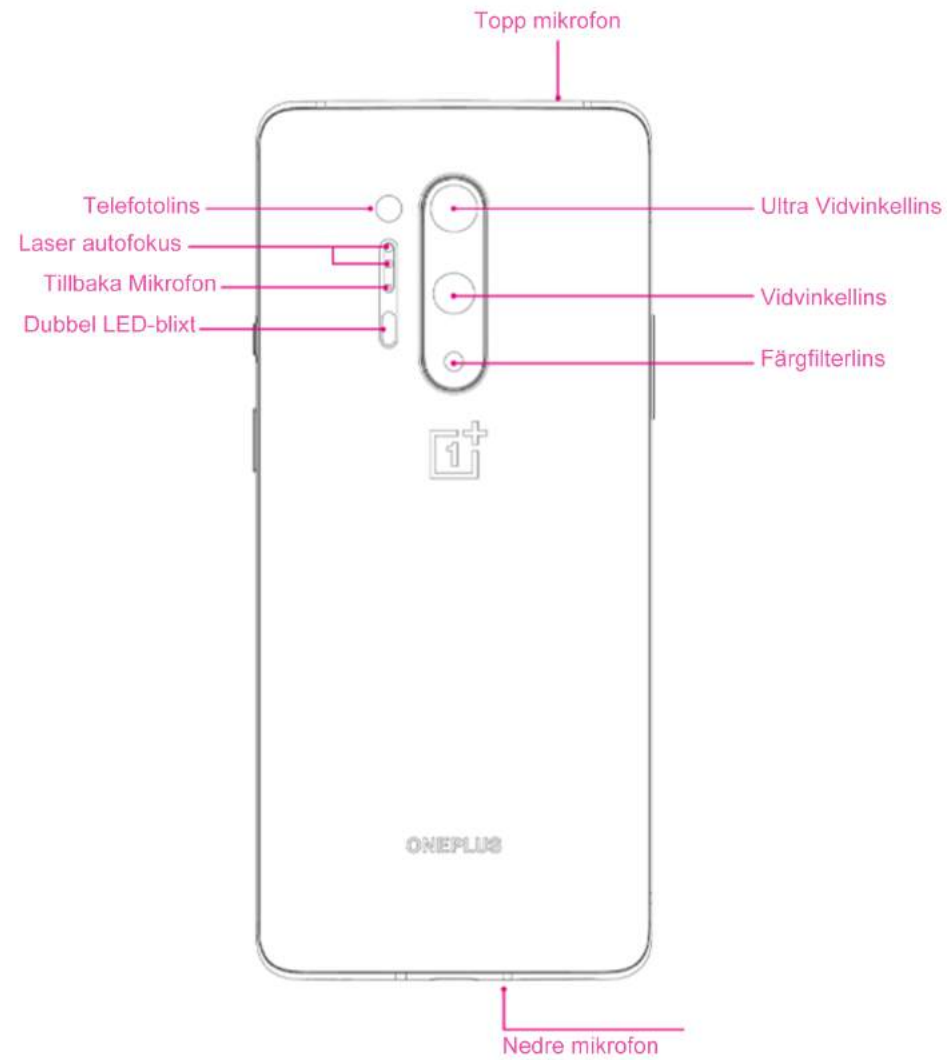

## Ställa in din enhet

### Sätta in SIM-kortet

1. Sätt i SIM-fackutmataren i det lilla hålet på SIM-korthållaren. Tryck ejektorn stadigt i hålet för att skjuta ut SIM-kortfacket.
2. Dra långsamt ut brickan ur SIM-kortsfacket.
3. Placera SIM-kortet på SIM-kortsbrickan.
4. Sätt tillbaka SIM-kortsfacket i enheten.

\*\*Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. De som inte är originalkort kan orsaka skador.

### Starta din OnePlus 8 Pro

Tryck och håll in **strömbrytaren** i några sekunder för att starta mobilen. Om din mobil inte slås på kan du behöva ladda den.

### Installationsguide

När du startar mobilen första gången (eller efter en fabriksåterställning) anpassar **Installationsguiden** alla funktioner, inklusive språk, programvaruknappar, rörelser, upplåsning med fingeravtryck och andra funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan du göra det efter att du har installerat mobilen i Inställningsappen.

### Batteri och laddning

Du behöver ladda mobilen när du först får den eller om du inte har använt den på länge.

### **Säkerhetsinformation:**

1. Använd endast den officiella laddaren och USB-kabeln för att garantera din säkerhet och undvika skador på enheten.
2. OnePlus 8 Pro stödjer the USB Typ-C kabel.
3. Koppla ur laddaren när du är klar med laddningen för att inte att slösa el.
4. Placera inget på mobilen under tiden som den laddas.

### **Ladda batteriet**

1. Anslut USB-kabeln till adaptern;
2. Anslut USB-kabeln till mobilens USB-uttag.
3. Anslut adaptern till ett eluttag.
4. Efter laddning, koppla ur USB-kabeln från mobilen och ta ur adaptern från uttaget.

### **Spara ström och öka batteriets livslängd**

Minska energiförbrukningen genom att göra följande:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.
2. Slå på **Batterisparläge** när batteriet är lågt.

Komma igång

3. Inaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Minska skärmens ljusstyrka och förkorta innan vilotid i Inställningar.
5. Radera appar du inte använder.

## Warp Charge 30T

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för att ladda kan du ladda din mobil säkert (5V/6A) och snabbt.

Vid temperaturer lägre än 12°C och högre än 45°C slutar mobilen snabbbladda för att skydda batteriet.

## Warp Charge 30 Trådlöst

OnePlus 8 Pro stöder upp till 30 watt trådlös laddning, och laddar upp från 1% till 50% på bara en halvtimme med OnePlus Warp Charge 30 Trådlöst Laddare. Dessutom stöder OnePlus 8 Pro också omvänd trådlös laddning, vilket gör att din OnePlus 8 Pro kan ladda andra enheter som stöder trådlös laddning, till exempel mobiler och TWS-hörlurar.

## Fysiska knappar

### Strömknapp

Strömknappen finns på höger sida av mobilen.

- Tryck och håll in strömknappen för att slå på



enheten när enheten är avstängd.

- Tryck och håll in strömbrytaren för Röstassistenten när enheten är på.
- Tryck på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt för att stänga av.
- Klicka på strömbrytaren för att slå på/stänga av skärmen.

## Volymknapp

Volymknappen finns på vänster sida av mobilen.

- När du spelar musik eller video, tryck på volymknappen för att justera mediavolymen
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att

justera samtalsvolymen.

- Tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen när du får ett inkommande samtal.

## Alarmreglage

Alarmreglage finns på mobilens högra sida.

Du kan justera systemets ringsignal (**tyst, vibrera, ringa**) genom att växla på alarmreglaget.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar hålls tyst utan vibrationer, utom för larm.
- **Vibrera:** Samtal och aviseringar hålls tysta, med undantag för larm.
- **Ringa:** Samtal, larm och aviseringar fungerar normalt.

OBS: Om mobilen är i läget **Stör Ej Stängs** ringsignalen och vibrationen av.

## Snabbknappar

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av snabbknapparna.

- Tryck och håll in strömknappen och uppvolyknappen samtidigt för att stänga av enheten.
- Tryck och håll ned strömknappen och volymknappen samtidigt för att ta en skärmdump.
- Tryck och håll ned strömknappen och volymknappen samtidigt för att komma åt

återställningsläge när enheten är avstängd.

- Tryck länge på strömbrytaren och uppvolyknappen i 10 sekunder för att tvinga fram en avstängning.

## Överföra data till OnePlus 8 Pro

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla dina uppgifter, inklusive kontakter, meddelanden och foton, från din gamla enhet till din nya OnePlus-enhet..

Om den gamla enheten är OnePlus eller andra Android-enheter:

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj **Jag är en ny mobil** och välj sedan din gamla mobiltyp.
2. Följ anvisningarna på den nya mobilskärmen.

Ladda ner och installera OnePlus Switch på din gamla mobil.

3. Tryck på Fortsätt på din nya mobil.
4. Öppna OnePlus Switch på din gamla mobil, välj **Jag är en gammal mobil** och skanna QR-koden på din nya mobil för att ansluta de två mobilerna.
5. När du har anslutit de två mobilerna väljer du de uppgifter du vill överföra från din gamla mobil. Tryck för att starta. Vänta sedan tills överföringen är klar.

Om den gamla enheten är en iPhone:

1. Synka uppgifter från din iOS-enhet med iCloud.
2. Öppna appen OnePlus Switch.

3. Välj att **Jag är en ny mobil** och tryck sedan på "iPhone".

4. Logga in på ditt iCloud-konto och börja importera data.

5. Det rekommenderas att du slutför hela dataöverföringsprocessen medan du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, och OnePlus Switch bör alltid finnas kvar på skärmen. Om du kopplas bort från iCloud-servern, försök att logga in på iCloud igen och fortsätta med dataöverföringen. Observera att endast vissa dataformat kan överföras på grund av kompatibilitetsproblem.

# Grunderna

Lär dig att använda din OnePlus enhet.

## Grundläggande handrörelser

Lär dig att använda grundläggande handrörelser, t.ex. knacka, dra, svepa och zooma för att styra mobilen och apparna.

1. Klicka för att öppna appen och välja den



2. När en webbsida eller lista visas, dra uppåt eller nedåt för att bläddra.



3. Dra åt vänster eller höger med fingret för att växla mellan flikar, byta sidor eller ändra innehåll i vädret/kalendern/galleriet/applistan.



4. Tvåfinger-zoom för bilder och webbsidor.



5. Tryck och håll ned mot skärmen för att visa popup-fönstret för avancerade inställningar eller för att ange redigeringsstatus.



## Installera and avinstallera appar

### Installera appar från Play Store

Det rekommenderas att man laddar ner och installerar appar från Play Store, som finns på din enhet.

Öppna Play Store för att söka efter appar med hjälp av nyckelord eller på skärmen.

- Klicka på appens ikon för att visa applikationsinformation.
- Klicka på **Installera** för att ladda ner och installera appar.

\* Det rekommenderas att man laddar ner appar

via ett Wi-Fi-nätverk.

### Avinstallera appar

Avinstallera appar enligt följande:

- På hemskärmen eller på app drawern, tryck på och håll nere appens ikon och välj **avinstallera**.
- Gå till **Play Store > Mina appar & spel > INSTALLERADE**, klicka för att öppna appinformationen, välj **avinstallera**.
- Gå till **Inställningar > Appar & notiser** och välj appen. Gå sedan till **Appinformation** och välj **avinstallera**.

\* Vissa förinstallerade appar kan inte

avinstalleras

## Använda Appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger av appar och visar appinformation.

### App drawer

Dra uppåt på startskärmen för att se alla dina appar i App drawer

### Öppna appar

Öppna appen genom appens ikon på skrivbordet eller i app drawer.

## Se appinformation

Tryck länge på en apps ikon och välj appinformatin i popup-rutan för att se appinformation och inställningsalternativ.

## Växla mellan appar

- I **Navigeringsrörelser** dra åt vänster eller höger längs nedre fältet för att växla mellan appar.
- Klicka på **Senaste**-knappen i navigeringsfältet för att växla mellan appar.



## Stänga appar

- I **Navigeringsrörelser** dra upp från skärmens

nederdel och pausa, stäng sedan appar genom att dra appkortet uppåt.

- Tryck på **Senaste**-knappen och stäng appar genom att dra upp app-kortet.

## Rensa bakgrundsaktiviteter

- I Navigeringsrörelser dra upp från skärmens nederdel och pausa, tryck sedan på  ikonen längst ned på skärmen för att rensa bakgrundsaktiviteter.
- Klicka på **Senaste**-knappen för att öppna den senaste applistan. Klicka på  längst ner på skärmen för att rensa bakgrundsaktiviteter.

\* Fästa appar kommer inte att stängas.

## Lås bakgrundsappar

I den senaste applistan, klicka på menyikonen i det övre högra hörnet på appkortet i den senaste applistan. Välj **Lås** för att förhindra appen att stängas eller rensas.

## Hemskärm

Lär dig att ställa in **bakgrundsbilder, widgetar** och **heminställningar** för att anpassa din mobil.

## Appikoner och mappar

- Öppna app drawer genom att dra uppåt från hemskärmen.



- I drawern, tryck och dra en appikon för att lägga till den på startskärmen.
- Dra en appikon till en annan app på startskärmen för att skapa en mapp.

## Bakgrundsbilder

Tryck länge på ett tomt utrymme på hemskärmen och välj **BAKGRUNDSBILDER** för att ställa in skrivbordsunderlägg och bakgrundsbild.

## Widgets

- **Lägg till widgetar:** Tryck länge på ett tomt utrymme på hemskärmen och välj **WIDGETAR**. Eller tryck och håll ned appikonen och välj

**widgetar.** Tryck sedan på en widget och dra den till startskärmen.

- **Ta bort widgetar:** Tryck och dra en widget på hemskärmen och **Ta bort** och släpp den. Eller tryck länge på widgeten och välj Ta bort.

## Heminställningar

Tryck länge på det tomma utrymmet på hemskärmen och välj **HEMINSTÄLLNINGAR**.

**Lägg till ikon på hemskärmen:** När den är aktiverad visas en ikon på hemskärmen efter installation av en ny app.

**Dra neråt:** Dra neråt på hemskärmen för att snabbt komma åt inställningar.

**Upptäck:** Dra åt höger på startskärmen för att komma åt Google Discover.

**Dubbelklicka för att låsa:** Dubbelklicka på det tomma området på hemskärmen för att stänga av skärmen och låsa enheten.

**Start-layout:** Välj mellan endast Hemskärm och Hemskärmen och Drawern.

**Drawern:** Visa alla appar som går in i Drawern.


**Meddelandepunkter:** När denna är aktiverad kommer appikonen att visa punkter för att indikera nya meddelanden.

**Ikonpack:** Ställ in ikonstilar för förinställda appar och vissa appar från tredje part

**Layout för hemskärmen:** Justera antalet skrivbordsrutor och ikonstorlekar.

**Dolt utrymme:** För åtkomst, dra åt höger i appens drawer eller dra utåt med två fingrar på hemskärmen.

# Aviseringspanel

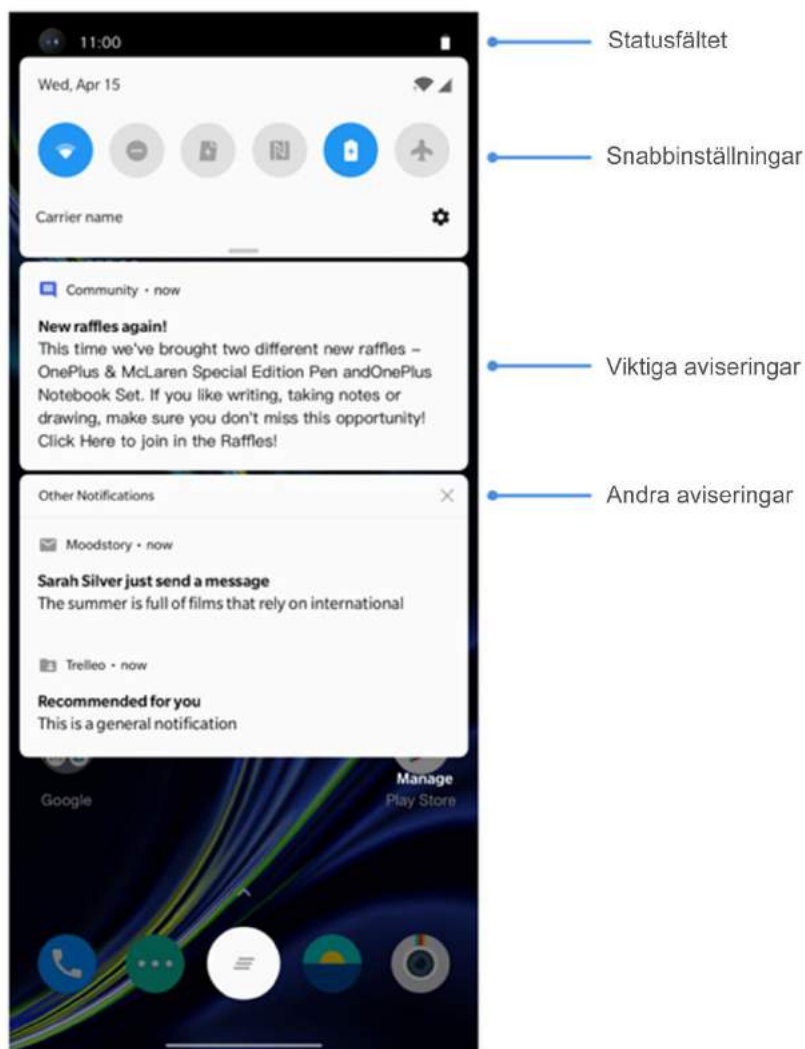

När ett nytt systemmeddelande eller appmeddelande tas emot visar statusfältet motsvarande ikon. Dra ner meddelandepanelen genom att dra ner från överdelen av applikationssidan eller var som helst på hemskrämen.

- Du kan rensa en avisering genom att dra den åt höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att man stänger den aktuella appen).
- **Tryck länge** på en avisering för att ange aviseringsinställningarna för den appen.
- Det finns två kategorier: "Viktigt" och "Övrigt", du kan välja att flytta mindre viktiga aviseringar till kategorin "**Övriga meddelanden**" genom























att trycka på aviseringen och välja "Övriga".

## Snabbinställningar

- Tryck på snabbinställningsikonen för att snabbt slå på och stänga av specifika funktioner.
- Tryck och håll in en ikon i snabbinställningsmenyn för att öppna motsvarande inställningsgränssnitt.
- Dra neråt igen för att se fler knappar och inställningar för ljusstyrka.

## Statusikoner

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som förtecknats i tabellen nedan är de vanligaste.

	Signalstyrka för mobilt nätverk		Platstjänst aktiverad
	Wi-Fi signalstyrka		Larm aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge aktiverat
	Roaming		Vibrationläge aktiverat
	Ansluten till GPRS nätverk		Flygplansläge aktiverat
	Ansluten till EDGE nätverk		Normal laddning
	Ansluten till UMTS nätverk		Batterikapacitet
	Ansluten till HSDPA nätverk		NFC aktiverad
	Ansluten till HSPA+ nätverk		Spelläge aktiverat
	Ansluten till LTE nätverk		Stör ej-läge aktiverat
	Ansluten till 5G nätverk		Bluetooth aktiverat

Grunderna



Wi-Fi hotspot aktiverat

## Googleassistenten

\* När du använder Googleassistenten för första gången, följ anvisningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Googleassistenten genom att antingen trycka på och hålla ner hemknappen, dra upp från hörnet på mobilskärmen (om du har aktiverat "Navigationsrörelser") eller genom att trycka på strömknappen eller genom att helt enkelt säga, "Hej Google."

Med Google Assistant, kan du:

- Ringa snabba samtal när du är på språng (t.ex. "Ring mamma")

- kicka sms (t.ex. "Skriv till Sara att jag är försenad")
- Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig att köpa en födelsedagspresent till John")
- Ta en selfie (t.ex. "Ta en selfie")
- Ställ in kalenderhändelser (t.ex. "Boka in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon mellan 7-9")
- Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik på YouTube")
- Navigera till platser (t.ex. "Ge mig vägbeskrivning hem")

- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag paraply idag?")



# Inställningar

Ställ in mobilens nätverk och konto  
och ställ in mobilen

## Wi-Fi & internet

### Wi-Fi

Anslut till internet via WLAN.

#### Anslut till Wi-Fi

1. Gå in på **Inställningar** > **Wi-Fi & internet**, tryck **Wi-Fi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk från listan.
3. Du ansluter automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-nätverk som du valt. För att ansluta till ett krypterat nätverk, ange lösenordet och tryck på **ANSLUT**.

\* Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägg till nätverk**.

### Wi-Fi inställningar

- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Aktivera detta för att återaktivera Wi-Fi på närliggande högkvalitativa sparade nätverk, som ditt hemnätverk.
- **Välj smart bästa Wi-Fi:** Aktivera detta för att din mobil ska kunna välja och ansluta till det bästa Wi-Fi genom att analysera anslutning och signalstyrka.
- **Skanning alltid tillgängligt:** Aktivera detta för din mobil så att platstjänster och andra appar kan söka efter nätverk när Wi-Fi är avstängt.

- **Öppna nätverksavsieringar:** Aktivera detta för att din mobil ska meddela dig när ett högkvalitativt publikt nätverk finns tillgängligt.

## **SIM & nätverk**

### **Aktivera och inaktivera mobildata**

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet > SIM & nätverk**, aktivera/inaktivera **Mobildata**.

### **Föredragna inställningar för nätverkstyp**

Gå till **Inställningar > Wi-Fi & internet > SIM- & nätverksinställningar**, välj **Önskad**

### **nätverkstyp**

- **2G/3G/4G/5G (Automatiskt)**
- **2G/3G/4G (Automatiskt)**
- **2G/3G (Automatiskt)**
- **Smart 5G:** Växla smart mellan 5G och icke-5G nätverk för att öka batteriets livslängd.

### **Tvåkanalssystem för**

### **nätverksacceleration**

Gå till **Inställningar > Wi-Fi och internet**, tryck på **Tvåkanalssystem för nätverksacceleration**. Med Tvåkanalssystem kan mobildata och Wi-Fi användas samtidigt för att ge en smidigare

internetupplevelse.

- **Intelligent nätverksanslutning:** Växla automatiskt mellan Wi-Fi och mobildata när nätverksanslutningen är dålig.
- **Tvåkanalssystem för snabbare nedladdning:** Använd mobildata och Wi-Fi samtidigt, fördela nätverksresurser dynamiskt för att påskynda nedladdningen.

\* Om du slår på relaterade funktioner kommer förbruka din data. Den faktiska förbrukningen beroende på nätverksoperatör.

## Hotspot & tethering

Dela internetanslutningen på din mobil via Wi-Fi

Hotspot, USB, Bluetooth osv. med andra enheter.

## Wi-Fi Hotspot

När Wi-Fi Hotspot är aktiverat kommer dina mobildata att delas och andra enheter kan ansluta på Wi-Fi. Du kan ställa in följande alternativ för att hantera dina Wi-Fi-Hotspots:

- **Wi-Fi-Hotspot-namn:** Namnet på den genererade Wi-Fi-nätverkssignalen.
- **Säkerhet:** Det finns 3 alternativ: Inget lösenord, WPA2-personlig kryptering och WPA3-personlig kryptering
- **AP Band:** Välj 2.4 GHz eller 5 GHz.

- **Wi-Fi 6 standard hotspot:** Aktivera för att använda Wi-Fi 6 standard hotspot.

## USB tethering

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-nätverk med din dator via USB, följ nedanstående steg:

1. Anslut din mobil till datorn med en USB-kabel
2. Välj USB-anlutning som USB-tethering i kontrollcentret.

\* Vissa datorer kan behöva Android RNDIS-drivrutinen separat installerat.

## Bluetooth tethering

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-nätverk med andra enheter eller BLUETOOTH-anslutning, följ nedanstående steg:

1. Gå till Hotspot & tethering och aktivera Bluetooth-tethering.
2. Koppla ihop och anslut din mobil i andra enheter Bluetooth-inställningsgränssnitt.

## Bluetooth & anslutning av enhet

### Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter som exempelvis headset och tangentbord.

- **Koppla ihop en ny enhet:** Gå till **Inställningar > Bluetooth & anslutning av enhet > Bluetooth**, välj **Koppla ihop en ny enhet**, välj den enhet du vill ansluta från listan över tillgängliga enheter och ange kopplingskoden för att slutföra ihopkopplingen.

\* Om din Bluetooth-enhet är påslagen men inte hittas, kontrollera enhetens manual och följ instruktionerna för att växla enheten till ihopkopplingsläge för att ansluta.

- **Tidigare anslutna enheter:** Visa tidigare ihopkopplade enheter och tryck på för att återansluta.
- **Upptäckbar:**

Aktivera detta för att din mobil ska bli synlig för alla Bluetooth-enheter i närheten.

- **Filer som tas emot via Bluetooth:** Du kan kontrollera överföringshistorik för Bluetooth här.

## NFC

När NFC är aktiverat kan du utbyta data med en annan enhet när de två enheterna är i beröring med varandra.

## Android Beam

Gå till **Inställningar > Bluetooth & anslutning av enhet > Android Beam**

Se till att NFC-funktionen har aktiverats.

När den här funktionen är aktiverad kan du överföra appinnehåll genom att stråla till en annan NFC-kapabel enhet genom att placera enheterna nära varandra. Till exempel kan du så här överföra webbsidor, YouTube-videor och kontakter.

Placera enheterna tillsammans (vanligtvis baksida mot baksida) och tryck sedan på skärmen. Appen bestämmer vad som överförs.

## Klicka & betala

Gå till **Inställningar > Bluetooth & anslutning av enhet > Klicka & betala**

Innan du använder klicka och betala måste du ställa

in appen för standardbetalning, öppna betaltjänsten i appen och ställ in klicka och betala-funktionen enligt följande inställningsalternativ:

- **Betalningsstandard:** Välj en app, till exempel Google-betalning, som du vill använda när du betalar genom att klicka på betalningsterminalen.
- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Utom när en annan betalningsapp är öppen**.

## Skärm

Gå till **Inställningar > Skärm** för att anpassa inställningarna för skärmvisning.

- **Anpassningsbar ljusstyrka:** När den är

aktiverad kommer mobilen att optimera skärmens ljusstyrka enligt omgivande ljusförhållanden. Du kan också justera reglaget manuellt för att ställa in som du vill ha det.

- **Bekväm ton:** Anpassa skärmfärgen automatiskt baserat på det omgivande ljuset för att garantera en bekväm visning i olika miljöer.
- **Viloläge:** Efter att tiden ställts in stängs skärmen automatiskt av när enheten inte används.
- **Avancerat:** Avancerade inställningar går att göra, som skärmkalibrering, uppdateringsfrekvens, skärmvisning, appar som ska visas på helskärm.
- **Skärmkalibrering:** Genom att välja ett annat

färgläge blir visningsresultatet annorlunda.

- **Upplösning:** Ställ in läget för upplösning, inklusive Auto switch, QHD + och FHD +.
- **Skärmuppdateringsfrekvens:** Ställ in skärmens uppdateringsfrekvens. Den högre uppdateringsfrekvensen ger en smidigare upplevelse. Vid 120Hz blir uppdateringsfrekvensen dynamiskt ändrat beroende på situation.
- **Främre kamerans visningsområde:** Välj om du vill dölja utskärningen för den främre kameran.
- **Appar att visas på helskärm:** Ställ in hur appar ska visas. Inkludera Helskärmsläge och standard.



Om apparnas innehåll täcks av flärpen, byt till standardläge.

- **Läsläge:** Du kan ställa in monoeffekten och den kromatiska effekten så att de passar bättre vid läsning. Mono är för bara ord och kromatisk är för bekväm färgläsning.
- **Nattläge:** När detta är aktiverat anpassar sig enheten till den färgtemperatur som du har ställt in för att minimera ögontrötthet
- **Livfull färgeffekt Pro:** Förbättra färgen och kontrasten för en större livfull livlig effekt är du spelar upp vidoer.
- **Utjämning av rörelsegrafik:** I detta läge höjs bildfrekvensen, vilket minskar rörelseoskärpa

för grafiken, vilket gör den tydligare och mjukare. Fungerar endast effektivt under helskärmvisning.

- **Omgivande ljus:** Du kan ställa in **NÄR DETTA SKA VISAS** och det finns 2 alternativ:

- Plocka upp din mobil för att visa.
- Tryck på skärmen för att visa

Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**

- Kontextuell information.
- Skärmmeddelande.
- Nya avsieringar.
- Horisontljus

- **Teckenstorlek:** Ange storleken på teckensnittet
- **Skärmstorlek:** Ställ in visningsstorlek för innehåll (t.ex. ikoner och teckensnitt). Observera att detta kan påverka hur vissa tredjepartsappar visas.
- **Statusfält:** Du kan ställa in batteriets utseende och tid, aktivera/inaktivera visning av batteriprocent, visa nätverkshastighet och hantera ikoner i statusfältet.
- **Autorotera skärm:** Om denna är aktiverad roterar mobilens display automatiskt när mobilen roteras.

**Skärmläckare:** Ställ in skärmläckarens utseende (klocka, färger och foton) och när skärmläckaren

slås på (under laddning, under dockning, under laddning eller dockning, eller aldrig).

## Anpassning

Gå till **Inställningar > Anpassning** för att anpassa din mobil.

Du kan ändra bakgrundsbilder, klockutseende, fingeravtrycksanimation och horisontljus här. Och det finns också tre förinställda teman som du kan välja mellan.

- **Accentfärg:** Klicka på den färg du vill spara och spara för att ändra accentfärgen, också kan du anpassa accentfärgen genom att klicka på knappen "Anpassning".

- **Ton:** Det finns tre toner tillgängliga, Färgglada, Ljusa och Mörka.
- **Form:** Anpassa statusikonformen, det finns fyra former tillgängliga, rund, fyrkantig, teardrop, rund rektangel.
- **Ikonpack:** Två uppsättningar av appikoner är tillgängliga: Syre och Väte. Och fler alternativ att ladda ner från Google Play genom att trycka på “Mer”.
- **Teckensnitt:** Det finns två typer av teckensnitt tillgängliga, Roboto och OnePlus Slate.

## Ljud & vibration

Gå till **Inställningar** > **Ljud & Vibration** för att

ändra ljudinställningarna på din enhet.

## Volym

- **Ringvolym:** Justera reglaget för att ställa in ringsignalens volym för samtal och aviseringar.
- **Medievolym:** Justera reglaget för att ställa in volymen för att spela musik, video och mer.
- **Larmvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för larm.

## Dolby Atmos

Med Dolby Atmos kan du välja olika scenarie-baserade förbättringar, till exempel dynamik, film och musik, och anpassa för hörlurar.

- **Dynamisk:** Optimera ljudet automatiskt baserat på innehåll för att få bästa möjliga upplevelse.
- **Film:** Njut av filmen med realistiskt surroundljud och tydlig dialog.
- **Musik:** Heltäckande och mer nyanserade ljudeffekter gör musiken mer kraftfull.

## Hörlursläge

När du lyssnar i hörlurar kan du justera inställningarna här, till exempel smart stil, equalizer.

## Stör Ej

När läget Stör Ej är på, kommer din mobil inte att visa nya eller befintliga aviseringar eller höras eller vibrera. Meddelanden visas inte när du drar neråt

uppifrån på skärmen.

Observera att viktiga aviseringar för mobilaktivitet och status ändå kommer att visas.

- **Schema:** Ställ in varaktigheten för **Stör Ej** och ställ in tid för att automatiskt på- och avstängning.
- **Undantag:** Välj särskilda inställningar för samtal, meddelanden, händelser och påminnelser & andra ljud. Du kan också aktivera vilket som är tillåtet när Stör ej är på i **Se alla undantag**.
- **Beteende:**
  - **Begränsa aviseringar:** Ställ in beteende för

aviseringar.

- **Varaktighet enligt standard:** Du kan anpassa varaktigheten på "Stör ej" varje gång du sätter på de manuellt.

## Hörlursläge

Du kan ställa in inställningar för anslutning av trådbundna headset och Bluetooth-headset, som exempelvis automatisk återuppspelning av musik och automatisk samtalssvar.

## Ringsignal & vibration

- **Robilens ringsignal och vibration:** Ställ in ringsignalen och vibrationen för inkommande

mobilsamtal.

- **SMS-signal och vibration:** Ställ in signal och vibration för SMS-meddelanden (SMS).
- **Aviseringsljud och vibration:** Ställ in vibrationsintensitet och ringsignal för andra aviseringar.

## System

Aktivera eller inaktivera ljud eller vibrationer för touchton, knappats, skärmlås och skärmdump.

## Knappar & gester

## Alarmreglage

Alarmreglage återfinns på högra sidan av OnePlus 8 Pro. Du kan växla mellan 3 olika lägen: **Tyst**, **Vibration** och **Ringe**. Gå till **Inställningar** > **Knappar & gester** > **Reglage för aviseringar** för stadardinställningar.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar hålls tysta, med undantag för larm.
- **Vibration:** Samtal och aviseringar tystas och ställs in på bara vibration, med undantag för larm.
- **Ringe:** Samtal och aviseringar ringer.

## Navigationssfält & gester

OnePlus 8 Pro stödjer två typer av navigationsfält & gester. Gå till **Inställningar** > **Knappar &**

**gester** > **Navigationssfält & gester**, välj **Navigation gester** eller **Tillbaka, Hem, Tidigare**.

## Tillbaka, Hem, Senaste

Om aktiverade visas de virtuella knapparna "Tillbaka, Hem, Senaste" längst ner på mobilen. Tryck på **Anpassning av navigeringsfältet** för anpassade inställningar.

## Navigeringsgester

Använd gester för att navigera i mobilen. Du kan se Senaste appar genom att dra uppåt från nederkanten på skärmen och pausa. Gå tillbaka genom att dra inåt från vänster eller höger kant på skärmen.

Återgå till hemskärmen genom att dra uppåt från skärmens nederkant.

## Standardinställningar

- **Dölj nedre fältet:** Om du har valt "Navigationsgester" kan du växla här för att dölja de nedre fältet.

- **Nnpassning av navigeringsfältet:** Om alternativet är "**Tillbaka, Hem, Senaste**", kan du klicka här för att anpassa:

1. **Växla knappar:** Aktivera detta för att byta plats på Senaste och tillbaka-knapparna.

2. **Dubbelklick & Långt klick:** Ställ in **Dubbelklick** och **Långt klick** på **Hem, Senaste**

och **Tillbaka**-knapparna. Alternativen inkluderar Ingen åtgärd, Öppna/stäng menyn, Stäng av skärmen, Öppna hyllan, m.m.

## Snabbgester

Fööljande handlingar kan du göra snabbt: **Vänd för att tysta, Skärmdump med tre fingrar**, m.m. genom att använda **Snabbgester**. Gå till **Inställningar > Knappar & gester > Snabbgester** för att ställa in enligt önskemål.

## Systemgester

- **Vänd för att tysta:** Aktivera detta för att vända mobilen för att tysta den vid ett inkommande

samtal.

- **Skärmdump med tre fingrar:** Aktivera detta för att ta en skärmdump genom att svepa ner åt med tre fingrar.
- **Höj för att svara/växla:** Aktivera detta för att svara på samtal genom att lyfta mobilen till örat när vid ett inkommande samtal.

## Avskärma gester

**Dubbeltryck för att väcka:** Aktivera detta för att trycka på skärmen två gånger när du vill väcka enheten.

**Musikkontroll:** Aktivera detta för att rita II med två fingrar för att spela eller pausa musik, rita <eller>

för föregående eller nästa spår.

**Rita O/Rita V/Rita S/Rita M/Rita W/:** Dessa kan ställas in som Inga, öppna kameran, öppna främre kamera, spela in video, slå på/stänga av ficklampan, öppna hyllan och öppna de appar du väljer.

## Snabbt slå på kameran

Aktivera detta för att trycka på strömknappen två gånger för att snabbt slå på kameran.

## Tryck och håll in strömknappen

- Tryck och håll in strömknappen för att slå på enheten när enheten är avstängd.
- Tryck och håll ned strömknappen för



röstassistenten när enheten är på, och den kan också ändras till “strömmeny”.

## Appar & aviseringar

Gå till **Inställningar > Appar & aviseringar** för att hantera enhetens appar, ändra deras inställningar, se appinformation, ställa in aviseringar och tillåtelser, m.m.

- **Senast öppnade appar:** visar appar som nyligen öppnats.
- **Skärmtid:** Visa skärmanvändningen för dagen.
- **Aviseringar:** Du kan ställa in innehållet i aviseringarna som visas på låsskärmen:

- Visa viktiga och andra aviseringar.
- Visa endast viktiga aviseringar.
- Visa känsligt innehåll.
- Visa inte aviseringar.
- Du kan också aktivera/inaktivera **Snooze-aviseringar från aviseringsskuggan, föreslagna åtgärder och svar, tillåta meddelandepunkter, ställa in Standardmeddelandeljud** och aktivera/inaktivera läget **Stör Ej**.
- **Standardappar:** Ställ in standardapparna för hem, webbläsare, mobil, SMS, galleri, e-post m.m.

- **Appbehörigheter:** Ställ in appbehörigheter för att använda plats, mikrofon, kontakter, lagring, samtalsloggar, m.m.
- **Dataanvändningskontroll:** Ställ in appens åtkomst till mobildata och Wi-Fi-nätverk.
- **Nödlarm:** Du kan aktivera/inaktivera varningar här.

Om det är aktiverat kan du välja att få Amber-varningar, extrema hot, allvarliga hot, m.m.

Du kan ställa in **varningar enligt önskemål**.

- **Särskild åtkomst för app:** Du kan ställa in särskilt åtkomst för app, till exempel Batterioptimering, Enhetsadministrationsappar

och Skärm framför andra appar.

## Verktyg

- **Snabbstart:** Aktivera detta så att ett långt tryck på identifieringsområdet för fingeravtryck startar snabb betalning och aktiverar appar när mobilen är låst.
- **Parallella appar:** Skapa en ny kopia för applikationen för att logga in på olika konton. Se "[Parallela Apps](#)" för mer information.
- **Applås:** Du kan lägga till de appar som du vill låsa med hjälp av lösenord.
- **Schemalagd ström på/av:** Ställ in tiden för ström på/av.

- **Fick-läge:** Förhindra oavsiktlig beröring eller fingeravtryck när du har mobilen i fickan.
- **OnePlus Switch:** Överför snabbt data med OnePlus-switch. Se "[Överför data till OnePlus 8](#)" för mer information. [Transfer data to 1](#)
- **OnePlus Laboratorium:**
- Ett samlingsplats för experimentella funktioner som DC-dimning.
- **Snabbsvar i liggande läge**

I liggande läge kan du snabbt svara när du får ett meddelande från appar som exempelvis WhatsApp.

## Säkerhet & låsskärm

### Hitta min enhet

Hitta Min Enhet hjälper dig att hitta din enhet på avstånd och säkrar dina data om enheten tappas bort.

Sätt att hitta din Androida enhet

- Hitta min enhet: Hämta den på Google Play.
- Webben: Besök [android.com/find](https://android.com/find).
- Google: Sök "hitta min enhet".

### Säkerhetsanordningar

Ställ in skärmlås:

- **Inget:** Slå på skärmen och gå till startskärmen.
- **Dra:** Dra uppåt på skärmen för att låsa upp.
- **Mönster:** Ställ in ett glidande mönster på fler än fyra punkter för att låsa upp.
- **PIN:** Ställ in 4-16 siffror PIN för att låsa upp.
- **Lösenord:** Ställ in ett lösenord på fler än fyra tecken för att låsa upp.

## Fingeravtryck

Du kan lägga till/ta bort fingeravtryck och göra önskade inställningar för fingeravtryck genom **Fingeravtryck**.

- **Lägg till fingeravtryck:** Följ instruktionerna på

skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.

- Lägg till ditt fingeravtryck på nytt när du har bytt ut den skyddande filmen.
  - Lägg bara till ett fingeravtryck åt gången.
  - Tryck hårt på mobilskärmen för att se till att dina fingeravtryck läggs till fullständigt.
- **Animationseffekt för Fingeravtryck:** Ställ in animationseffekt. Du kan välja en av de fem formulärerna nedan:
    - Energi
    - Kosmos
    - Vågrörelse
    - Ränder

- Inget
- **Lyft upp din mobil för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande ljus när du lyfter upp mobilen.
- **Klicka på skärmen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande ljus när du klickar på mobilskärmen en gång.

\* Förutom att låsa upp din mobil kan du använda fingeravtryck för att godkänna köp och få åtkomst till appar.

## Ansiktsupplåsning

Du kan lägga till/ta bort ansiktsdata och ställa in inställningar för ansiktsupplåsning genom

### Ansiktsupplåsning.

- **Lägg till ansikte:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till ditt ansikte.

\*För bästa resultat, gör detta i en ljus omgivning och se till att du står framför mobilen.

- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp mobilen från låsskärmen.
- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:** Aktivera detta för att låsa upp mobilen med ansiktet så snart skärmen slås på utan att dra först.
- **Hjälpbelysning för ansiktsupplåsning:** I de fall då kameran inte känner igen ditt ansikte

lyser skärmen för att få kameran att känna igen dig.

## Smart Lås

Ha din mobil upplåst när den är på en säker plats som i fickan eller tillförlitliga platser. Du kan anpassa dina inställningar med **Smart Lås**.

## Personlig säkerhet

### Räddningstjänst

- **Redigera räddningsinformation och kontakter:** Lägg till dina medicinska uppgifter och nödkontakter för att hjälpa den som svarar i

en nödsituation.

- **Dela automatisk platsen:** Dela din plats automatiskt med alla nödkontakter efter ett nödsamtal.
- **Strömknapp för snabb åtkomst till SOS:** Gör in inställningarna för att aktivera snabb åtkomst till SOS med strömknappen.
- **Önskad SOS-åtgärd:** Gör önskade inställningarna för SOS-åtgärd, som kan vara Ring lokalt nödnummer eller Dela plats med nödkontakter.

### Appar för enhetsadministration

- **Hitta min enhet:** Aktivera för att hitta din enhet

eller låsa eller radera data från en förlorad enhet.

## SIM -kortslås

Lås SIM-kort: Aktivera det här för att kräva PIN-kod för användning av mobilen.

## Fästa skärmen

När fäst skärm är aktiverad kommer du inte att kunna växla till andra skärmar, t.ex. Startskärmen. Du kan heller inte öppna aviseringspanelen eller gå in i gränssnittet för hantering av flera uppgifter.

- **Aktivera Fästa skärmen:** Gå till **Inställningar** > **Säkerhet & lås skärm** > **Fäst skärm**. Klicka på växla för att aktivera den här funktionen.

- **Använd fäst skärm:** Du kan använda den här funktionen för att låsa fast den aktuella skärmen tills den avbryts.

- För att använda den här funktionen:

1. Ser till att fäst skärm är påslagen.
2. Klicka på **Senaste**-knappen för att öppna den Senaste applistan.
3. Klicka på menyknappen högst upp i högre hörnet på appkortet och tryck sedan på **Pin**.

**Lossa skärmen:** Om du slår på fäst skärm och väljer **Fråga om PIN-kod för upplåsning** innan upplåsning blir du ombedd att mata in ett upplåsningmönster för att avbryta fäst skärm.

## Plats

- **Använd plats:** Aktivera detta för att tillåta appar att använda din platsinformation.
- **Senaste förfrågningar om plats:** Detta visar nyligen begärd platsinformation.
- **Behörighet för appar:** Ställ in behörigheter för appar som använder platstjänsten.
- **Wi-Fi och Bluetooth-skanning:** Låt appar och tjänster när som helst söka efter Wi-Fi och enheter som finns i närheten.

\* Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnät och sensorer för att uppskatta enhetens placering. Google kan samla in anonym

platsinformation för att förbättra platsens exakthet och platsbaserade tjänster.

## Integritet

### Behörighetshanterare

Ställ in appbehörigheter för att använda mikrofon, kontakter, kalender, m.m.

### Visa lösenord

Aktivera detta för att visa tecken när du skriver och omvandla dem snabbt till en krypterad asterisk "\*".

### Lås skärm



Ställ in vad som ska visas medan skärmen är låst när du får aviseringar.

## System

### Tillgänglighet

Se "[Tillgänglighet](#)" för mer information.

### Språk & inmatning

Ställ in ditt systemspråk och inmatningsmetod.

- **Språk:** Ställ in ditt systemspråk.
  - Klicka på **Lägg till ett språk** för att lägga till språk.

- Klicka på och dra det valda språket till toppen av listan för att ställa in språket till systemspråket.

- **Virtuellt tangentbord:** Välj standardinmatningsmetod och gör inställningarna för inmatningsmetoden.
- **Fysiskt tangentbord:** När du har anslutit dig till det fysiska tangentbordet, välj om du vill visa det virtuella tangentbordet och ställa in kortkommandon.
- **Stavningskontroll:** Aktivera detta för att automatiskt kontrollera stavning medan du skriver.
- **Automatisk ifyllnad:** Aktivera detta för att

automatiskt fylla i sparade data när du surfar på nätet och anger lösenord för konton eller i andra sammanhang. Denna funktion kräver att ytterligare appar installeras.

## Datum & tid

Ställ in datum och tid.

- **Använd tiden från nätverket:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens inställda tid som systemtid.
- **Datum:** Ställ in datum manuellt.
- **Tid:** Ställ in tiden manuellt.
- **Använd nätverkets tidszon:** Aktivera detta för

att använda nätverksleverantörens tidszon.

- **Tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Aktivera detta för att systemtiden ska vara i 24-timmarsformat eller inaktivera det för att använda 12-timmarsformatet.

## Säkerhetskopiering

Aktivera säkerhetskopiering till Google Drive.

## Återställ alternativ

I Återställningsalternativ kan du återställa inställningar, återställa appinställningar och radera all data (fabriksåterställning).

- **Återställ Wi-Fi, mobil & Bluetooth:** Du kan återställa alla nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi, mobildata och Bluetooth.

- **Återställ appinställningar:**

Detta återställer alla inställningar för:

- **Inaktiverade appar.**
- **Inaktiverade appaviseringar.**
- **Standardapplikationer för åtgärder.**
- **Begränsningar vad gäller bakgrundsdata för appar.**
- **Eventuella begränsningar för behörighet.**

**Du kommer inte att förlora några data för**

**apparna.**

- **Radera alla data (fabriksåterställning):** Se "[Fabriksåterställning](#)" för mer information.

## OTG-lagring

Överför data via OTG. Stängs automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet.

## Upplev förbättringar för program

**Oneplus-aviseringar:** Aktiverar att få officiella nyheter om OnePlus, produktinformation, frågeformulär och information om köp rekommendation/kupong.

**Användarupplevelsesprogram:** Aktivera att

OnePlus anonymt kan analysera allmänna statistiska uppgifter om hur du använder din mobil för att hjälpa oss förbättra produktdesign och användarupplevelse.

**Systemstabilitetsprogram:** Aktiverar att OnePlus anonymt får åtkomst till systemloggar. I händelse av fel, låt en felrapport med loggar skickas. Loggar kommer endast att användas i systemfelsanalys och stabilitetsförbättringar.

**Inbyggda app-uppdateringar:** Aktivera för att tillåta OnePlus att leta efter och ge dig inbyggda app-uppdateringar till dig som syftar till att förbättra stabiliteten. för appar.

## Flera användare

- **Du (Ägare):** Visa den för närvarande inloggade användaren. Klicka för att ändra användarnamn (användarnamn är som standard mobilens ägare).
- **Gäst:** Klicka för att växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan aktivera/inaktivera **Sätt på mobilsamtal** genom att klicka på inställningsikonen till höger om **Gäst**.
- **Lägg till användare:** Dela enheten med andra personer genom att skapa ytterligare användare.

## RAM- Förbättring

Genom att lära dig hur du använder din mobil förutspår RAM-Förbättring de appar du vill starta

och data som ska laddas, vilket optimerar RAM-kapaciteten för snabbare prestanda.

## Systemuppdateringar

Uppdatera systemet genom OTA. Se "[Systemuppdateringar](#)" för detaljer.

## Stäng av

Tryck för att stänga av enheten.

## Konton

- Google-konto: Logga in på ditt Google-konto, visa Google-kontoinformation, ställ in synkroniseringsobjekt och ta bort konton.

- OnePlus-konto: Logga in på ditt OnePlus-konto, hantera kontoinformation och logga ut från ditt konto (Tryck på menyknappen högst upp i högra hörnet och välj **Logga ut**).

- Lägg till konto: Du kan lägga till e-postkonton, Google-konton, m.m.

- Synkronisera data automatiskt: Aktivera detta för att appar ska uppdatera data automatiskt. Att stänga av det här alternativet sparar ström, men du måste synkronisera varje konto manuellt för att få de senaste uppdateringarna och du får inga meddelanden om uppdateringar.

## Digitalt Välbefinnande & föräldrakontroll

**Skärmtid:** Visa dagens skärmtider.

**Upplåsning:** Visa dagens tider för upplåsning av enheter.

**Aviseringar:** Visa tider för dagens mottagna meddelanden.

### Sätt att koppla från:

- **Instrumentpanel:** Hantera instrumentpanelen utifrån skärmtid, mottagna meddelanden och tid för öppningstid av appar. Klicka på ikonerna till höger om Appens namn för att ställa in apptimern, när tiden är uppnådd, kommer appen

att pausas resten av dagen, det dyker upp ett fönster som visar "App pausad, din app-timer är slut. Den börjar åter i morgon.". Du kan klicka på "Inställningar" i popup-fönstret för att radera timern.

- **Koppla av:** Använd Koppla av för att koppla från mobilen och undvika att bli väckt medan du sover. När avkopplingen startar tar en gråskala bort skärmens färg, stör ej kommer tysta ljud så att du inte vaknar av samtal eller aviseringar. När avkopplingen upphör går din mobil tillbaka till sina vanliga inställningar.

### Minska avbrott:

- **Hantera aviseringar:** Inaktivera eller aktivera appens aviseringar.

- **Stör Ej:** Se [Stör Ej](#) för inställningar. [Stör Ej](#)
- **Föräldrakontroll:** Lägg till innehållsbegränsningar och ställ in andra gränser för att hjälpa barn att få en avvägd skärmtid.

## Batteri

Gå till **Inställningar** > **Batteri** för att se information om batteri och önskade inställningar för batteriet.

**SE DETALJERAD ANVÄNDNING:** Visa information om batterianvändning sedan full laddning och listan över vilka aktiviteter som drar mest batteri.

**Batteribesparing:** Aktivera detta för att förlänga

batteriets livslängd. Batteribesparing stänger av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar.

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja **Stäng av när den är fulladdad.**

**Batterioptimering:** Optimera batteriets livslängd genom att kontrollera användning av bakgrundsappar, knacka på **Batterioptimering**, välj apparna som ska optimeras och välj **Optimera** eller **Smart Kontroll** eller **optimera ej.**

**Optimerad laddning:** Optimera laddningsmönstret enligt dina användarvanor.

**Sängdagsläge:** Om du har OnePlus Warp Trådlös Laddare, kan du växla till det här alternativet allt

efter behov. Detta kan göra laddaren tystare genom att den inbyggda fläkten stängs av.

**Omvänd laddning:** Aktivera detta för att ladda andra Qi-kompatibla trådlösa enheter (t.ex. trådlösa öronsnäckor).

## Lagring

Gå till **Inställningar** > **Lagring** för att se lagringsdetaljer. Du kan frigöra lagringsutrymme och se hur mycket lagringsutrymme som finns i olika sorters filer.

- **Frigör utrymme:** Mobilen skannar **Nedladdningar & sällan använda appar**. Välj det innehåll du vill ta bort och tryck på **FRIGÖR**

för att frigöra mobilutrymmet.

- **Lagringshanterare:** För att frigöra lagringsutrymme tar lagringshanteraren bort säkerhetskopierade foton och videor från enheten.

## Om mobilen

Visa grundläggande mobilinformation, systemversion med mera i alternativet **Om mobilen**.

- **Enhetsnamn:** Tryck för att ändra enhetens namn.
- **Android-version:** Detta visar Android-versionen.
- **Konstruktionsnummer:** Detta visar mobilens programvaruversion.



## Inställningar

- **Modell:** Detta visar mobilmodellen.
- **Juridisk information:** Klicka för att se sekretesspolicy, avtal, osv.
- **Status:** Tryck för att visa mobilnummer, signal osv.
- **Belöning:** Tryck för att se OxygenOS-bidragsgivare.

# Appar

Lär dig om apparna på din OnePlus-enhet.

## Telefon

### Slå nummer

- Metod 1: Tryck på knappsatsen (knappsatsen), ange kontaktens nummer och tryck på samtalsknappen för att slå numret.
- Metod 2: Bläddra bland dina kontakter och samtalsloggar och klicka på numret för att slå det.
- Svara eller neka inkommande samtal: Dra neråt ner för att acceptera ett samtal eller dra uppåt upp för att neka det
- Inkommande samtal under normal användning: Den gröna knappen betyder acceptera samtalet

och rött betyder neka det.

### Samtalsskärm

Efter att ha accepterat ett samtal är gränssnittets funktioner enligt följande:


- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge under samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Stäng av:** Stänger av mikrofonen.
- **Spela in:** Spela in samtalets innehåll. Ange Inspelare för att bläddra i inspelningsfilerna. (Finns för närvarande att få för SIM-kort som utfärdats och används i Indien, Storbritannien, Nederländerna, Bangladesh och Frankrike).


- **Lägg till samtal:** Lägger till flera samtal.
- **Vänta kvar:** Låter dig svara på ett nytt samtal genom att låta det aktuella samtalet vänta kvar och sedan återuppta det aktuella samtalet när det nya samtalet avslutats.

## Kontakter


Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, söka, input/output, hantera och säkerhetskopiera kontakter och svartlista.

## Lägg till en kontakt

1. Ange Kontakter;
2. Tryck  ;

3. Ange kontaktuppgifter;
4. Tryck  för att spara.

## Sök kontakter

- Metod 1: Ange kontaktens nummer/namn på knappsatsen.
- Metod 2: Tryck på  och sök sedan efter en kontakt med hjälp av namnet
- Metod 3: Byt till kontaktlistan och tryck på eller bläddra igenom bokstäverna på höger sida för snabb sökning.

## Kontakthanterare

Ange Kontakter, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och klicka sedan på "Kontakthanteraren".

- **Kontakter visning:** För att ställa in "Kontakter att visa", "Regler för namnordning" och "Dölj kontakter utan nummer".

- **Ordna kontakter:** För att ställa in "Favoritkontakter", "Kontakt grupper", "Kontokontakter" och "SIM-kort kontakter".

- **Hantera kontakter**

**Importera/exportera:** Du kan importera en VCF-fil som exporteras från en annan enhet till den här enheten eller exportera enhetens kontakter i VCF-format.

**Slå ihop kontakter:** Slå ihop kontakter som har samma namn eller telefonnummer.

## Skräppost

Bläddra i meddelanden/samtal som har blockerats.

## Inställningar

**Snabbsvar:** Svara på ett inkommande samtal med ett sms.

**Slå ihop samtalshistorik:** Om detta är aktiverat kommer samtalshistorik från samma nummer att slås samman och visas som en enda post.

**Samtalsinställningar:** Ställ in röstbrevlåda, samtal väntar och annat.

**Assisterad uppringning:** För att aktivera eller inaktivera "Lägg till land/regionkod automatiskt" under roaming och "Standard land/regionkod"

**Dra uppåt för att svara:** Aktivera eller inaktivera vänd riktningen för dra för att svara på ett inkommande samtal.

**Ljud och vibration:** Ställ in ljudet och vibrationen.

### **Blockering inställningar:**

- **Blockera efter nyckelord:** Meddelande inklusive angivet nyckelord kommer att blockeras.
- **Blockeringsaviseringar:** Du kommer få en aviseringspanel när du har blockerat samtal eller meddelanden om detta är aktiverat.

- **Blockerade nummer:** Du kommer inte att få några samtal och meddelanden från blockerade nummer. Tryck på “+” och ange sedan numret som ska läggas till i blockeringslistan. Tryck på “X” för att ta bort numret från blockeringslistan.

## **Filhanterare**

I Filhanteraren kan du snabbt komma åt och hantera olika filer.

Ange applikationsdrawer och öppna Filhanteringsprogrammet.


**Kategorier:** Kontrollera filer efter filkategori, inklusive Dokumenter, Dedladdningar, Senaste,

Bilder, Videor, Ljud, och så vidare.

**Lagring:** Visa och hantera mappar och dokument lagrats på din mobil.

**FileDash:** Snabbt och gratis att dela filer med enheter i närheten.

**Fler operationer:**

Sök fil: Tryck på  och ange sedan nyckelord för att hitta dina filer.

**Lockbox:** Tryck länge på filen, tryck på menyknappen högst upp i högra hörnet och välj sedan **Flytta till Lockbox**. Du kan ha ett lösenord för filer i Lockbox.

## Meddelanden

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen Meddelanden.

### Skicka meddelande

1. Öppna appen meddelanden.
2. Klicka på den flytande knappen längst ner i högra hörnet.
3. Välj mottagare.
4. Ange SMS-innehåll.
5. För att skicka ett meddelande, klicka på skicka-ikonen längst ner i det högra hörnet.

## Visa och besvara meddelandet

Meddelanden sorteras efter tid.

1. Öppna meddelanden-appen.
2. Välj meddelandet du vill visa från listan.
3. Om du vill besvara ett meddelande skriver du in meddelandet i textrutan längst ner på skärmen och klickar sedan på skicka-ikonen till höger för att skicka det.

## Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar innefattar **Standard för SMS-appinställningar, Blockeringsinställningar, Automatisk hämtning av MMS vid roaming,**

m.m. För att ställa in SMS-inställningar, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

## Svartlista/avlyssning

- **Visa avlyssningsregistret:** Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet av huvudmeddelande-gränssnittet och välj **Skräppost** för att visa blockerade poster.
- **Lägg till svartlista:** Klicka på menyknappen i det övre högra hörnet på skräppostmeddelandet och välj **Blockerat nummer**.


## Väder



Tillhandahåller väderprognos och funktion för tidig varning.

- **Kolla vädret: Öppna app-drawer och öppna väder-appen**

Ger information om vädret, temperaturen, vädret de senaste sex dagarna, vädret de senaste 24 timmarna, vindriktning, lufttemperatur, luftfuktighet, sikt, tryck, m.m.

- **Lägg till stad:** Tryck,  tryck på "+" -knappen, ange stadens namn som du vill söka och välj den stad som ska läggas till.

- **Byt stad:** Dra åt vänster och höger för att växla mellan städer.

- **Inställningar**

Klicka på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Temperatur:** Välj temperaturenhet - Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, som meter per sekund - m/s, kilometer per timme - km/h, fot per sekund ft/s, Miles per timme-mpH, Nautiska miles per timme - kts.
- **Nederbörd:** Välj nederbördsenheter, millimeter - mm, Inches - in.
- **Sikt:** Välj enhet för sikt, kilometer - km/Miles - mi.

- **Tryck:** Välj tryckenhet, Hektopascal - hPa, Millimeter kvicksilver-mmHg Inches av kvicksilver - inHg.
- **Vädervarning:** Aktivera det här för att få väderaviseringar.
- **Teknisk kalkylator:** Dra uppåt längs den horisontella linjen för att visa den tekniska kalkylatorn.
- **Visa historik:** Klicka på knappen "Visa historik" i det övre högra hörnet för att visa den och tryck på RENSA-knappen i det övre högra hörnet för att rensa den.

## Kalkylator

**Kalkylatorn** har vanliga räkningsfunktioner.

Gå in i applikations-drawer och öppna Kalkylator-appen.




- **Enkel kalkylator:** Kalkylator tillhandahåller ett grundläggande läge för uträkning som standard, vilket kan göra enkla beräkningar för addition, subtraktion, multiplikation och division.

## Inspelare

Inspelaren ger inspelnings- och uppspelningsfunktioner.

Gå in i applikationsdrawer och öppna inspelningsappen.

- **Spela in:**

- **Starta inspelning:** Tryck på  för att starta inspelning.
- **Pausa inspelningen:** Tryck på  för att pausa inspelningen.
- **Infoga etiketter:** Tryck på  för att infoga etiketter.

Ställ in inspelningsformatet: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja inställningar i det övre högra hörnet av huvudgränssnittet.


- **Spela in och hantera uppspelning :**


Dra åt vänster för att gå in i filen för inspelningslistan

- **Spela upp inspelning:** Tryck på inspelningen för att spela upp.
- **Radera inspelning:** Tryck länge på inspelningen som ska tas bort och tryck på radera-knappen.

## App för noteringar

Med klisterlappar kan du ta snabba anteckningar och redigera text och bilder.

- **Lägg till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Stöder text, albumbilder, foton, listor, att-göra-saker. Gör det möjligt att radera anteckningar, ställa in påminnelser osv.


- **Sök anteckningar:** Tryck på  och ange de nyckelord som du vill söka på.
- **Radera en anteckning:** Tryck länge på anteckningen som du radera och tryck på knappen "radera".
- **Dela en anteckning:** Öppna den anteckning du vill dela, tryck på menyknappen i det övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan snabbt på sidan för att slutföra delningen.
- **Lägg till påminnelser för dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på ikonen "larm" i den övre fältet för att ställa in datum och tid för påminnelsen.

## Kamera

OnePlus 8 Pro kamera tillhandahåller kraftfulla foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, proffs-läge, slow motion-video, panoramaläge, m.m.

## FOTO

Enligt siffran som visas i figuren är kamerans huvudsakliga gränssnittsfunktioner följande:

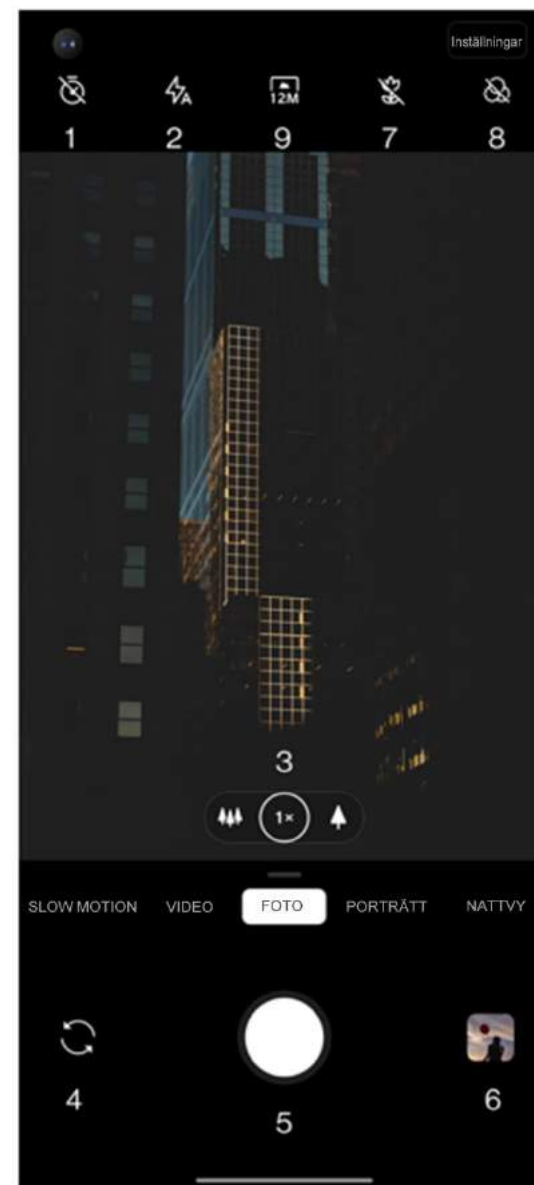


1. Timer: Ställ in timer (valfritt: 3S, 5S, 10S).
2. Blixt: Tryck på/av/automatisk blixt.
3. Zooma: Tryck på eller dra ikonerna för att zooma.
4. Växla kamera: Tryck för att växla främre/bakre kamera.
5. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto och tryck länge för att ta flera foton (burst-läge).
6. Galleri: Tryck för att se de senaste foton i Galleriet.
7. Supermakro: Gå närmare objektet för att ta makrofoton.
8. Filter: Tryck för att växla till
9. 48M/12M: Tryck för att växla mellan 48 megapixlars och 12 megapixlars (standard) fotoupplösning.

Inget/Matt/Levande/Svartvitt/Fotokrom

## **VIDEO**

Gå till kameraappen och tryck VIDEO. Gränssnittet för videofunktioner är följande:

# Appar

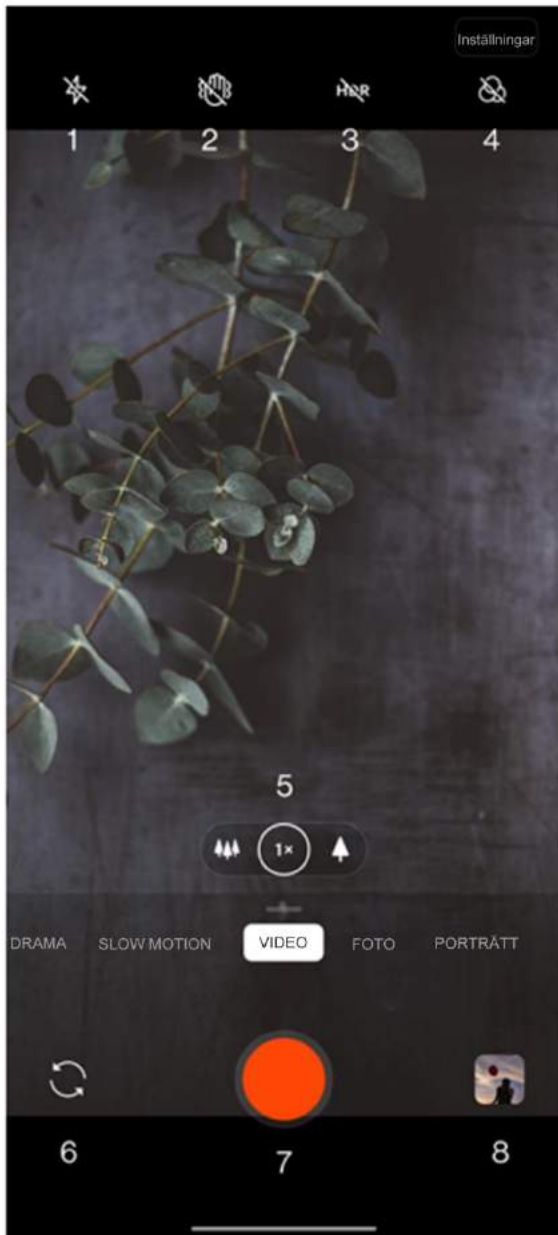



1. **Blixt:** Tryck på/av/automatisk blixt.
2. **Superstabil:** Med OnePlus 8:s avancerade bildstabiliseringssystem kan du spela in tydligare, mjukare handhållna videor utan att släpa omkring på extra utrustning.
3. **HDR:** Ger möjlighet att spela in Dynamisk Video.
4. **Filter:** Tryck för att applicera Landskap/Porträtt/ Mat/Natt/Svartvitt filter på originalbilden.
5. **Zooma:** Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
6. **Växla kamera:** Tryck för att växla främre/bakre kamera.
7. **Video:** Tryck för att starta/avsluta video.
8. **Galleri:** Tryck för att se de senaste fotona i Galleriet.

## Modellval

Dra uppåt för att komma till valet av kameraläge, eller dra åt vänster och höger för att växla mellan olika lägen.

- **Video:** Videoinspelningsfunktion.
- **Foto:** Enkel funktion för fotografering.
- **Porträtt:** Fotofunktion för porträtt (djupeffekt). Den professionella porträttbelysningen gör det enkelt att ta porträttfoton.

- **Nattvy:** Lämplig för fotografering av stadsvyer på natten.
- **Proffs:** Fotograferingsläge med mer professionella inställningar.
- **Intervallfoto:** Spelar in videor med hög bildfrekvens. Vid uppspelning tycks videon gå snabbare.
- **Panorama:** Gör att du kan ta bilder med ett stort bildomfång.
- **Slow motion:** Spelar in videor med hög bildfrekvens. När du spelar i normal bildfrekvens blir rörelserna långsammare.

## Galleri

Som standard sparade alla bilder och videor som i appen Galleri, som innehåller album, nyligen raderade foton och fotoredigeringsfunktioner.

- **Foton:** Foton och videor visas i en tidslinjevy.
- **Samlingar:** Dessa innefattar vanliga album, nyligen raderade album och andra album. Tryck på album för att visa specifika listor och foton.
- **Utforska:** Detta innefattar Smart kategorifunktion och Story-funktion. Smart kategori kategoriserar foton efter “människor”, “platser” och “saker” och andra kategorier. Story-funktionen skapar personliga videor

automatiskt grundat på specifika foton.

- Klocka

Inkluderar väckarklocka, världsklocka, timer och stoppur.

## Väckning

- **Lägg till väckarklocka:** Tryck på knappen "+" nedan för att lägga till och ställa in en ny väckning.
- **Väckningstid:** Dra den blå pricken i visaren för att ställa in timmarna. Dra den igen för att ställa in minuter. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.

- Tryck på tangentbordets ikon tillhöger i mitten för att växla till det numeriska tangentbordet för att mata in tiden.
- Upprepa Du kan välja måndag till söndag. Klicka på nedåtpilen till höger för att ange de dagar du väljer.
- Väckning ringsignal: Välj väckarklockans ringsignal från systemets ringsignaler eller från något som sparats lokalt, eller inaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När väckarklockan ringer vibrerar mobilen samtidigt.
- Etikett: En väckningstext visas på skärmen när det ringer.

- **Radera väckning:** Tryck länge på väckningen du vill ta bort och tryck på radera-ikonen längst upp till höger på skärmen.



## Världsklocka

- **Lägg till region:** Peka på jordklots-ikonen längst ner på skärmen för att hitta och välja städer från listan.
- **Jämförelsetid:** Dra punkten på ratten för att se tiden för den stad du lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

## Tiden

- **Lägg till nedräkning:** När du har angett minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.


När du har startat en nedräkning kan du gå till knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till ytterligare en nedräkning.


- **Radera nedräkning:** Tryck på  för att ta bort en specifik nedräkningstid.
- **Pausa:** Tryck på  för att pausa en nedräkning.
- **Etikett:** Tryck på ordet Etikett ovanpå nedräkningstimern, ange det du vill kalla det.

## Stoppur

**Start:** Tryck på  för att starta tiden.

**Pausa:** Trycka på  för att pausa tiden.

**Markera:** Tryck på  för at markera.

**Dela:** Tryck på  för att dela tiden.

## Zen-läge

Med Zen-läge kan du lägga ifrån dig mobilen och njuta av livet. När den har startats kan den inte avbrytas och inkommande aviseringar tystas tillfälligt. Alla program utom kameran är låsta, men du kan fortfarande ta emot telefonsamtal och ringa nödsamtal.

- Slå på Zen-läget

1. Dra ned meddelandepanelen > tryck på Zen-läge
  2. I zenläge > ställ in varaktigheten > tryck på knappen nedan för att starta
- Ställ in Zen-läge: Gå in i Zen-läge > tryck på inställnings-ikonen i det övre högra hörnet. Ställ in standard varaktighet, daglig påminnelse, avisering, m.m.

## OnePlus Switch

"OnePlus Switch" låter dig snabbt överföra kontakter, samtalsloggar, sms, bilder, ljud, video, anteckningar, appar, nedladdningar, dokument och annan data från din tidigare mobil till din nya mobil. OnePlus Switch innebär också lokal

säkerhetskopiering och återställning.

## **Använd OnePlus Switch för att överföra dina data**

Använd OnePlus Switch för att snabbt överföra data från en äldre mobil till din nya OnePlus-mobil.

Se "Överför data till OnePlus 8 Pro" för ytterligare information.

## **Använd OnePlus Switch för lokal säkerhetskopiering och återställning av data**

Använd funktionen "säkerhetskopiering och återställning" för att skapa en säkerhetskopia för efterföljande återställning. Du kan också kopiera säkerhetskopian till datorn och överföra den till en annan mobil för återställning.

### ● **Säkerhetskopiera data**

1. Öppna appen OnePlus Switch
2. Välj **Säkerhetskopiera och återställa** > **Ny säkerhetskopia**
3. Välj data som du vill säkerhetskopiera
4. Tryck på **SÄKERHETSKOPIERA NU** för att starta säkerhetskopieringen

### ● **Återställ data**

## Appar

1. Öppna appen OnePlus Switch.
2. Välj **Säkerhetskopiera och återställ** >  
**Återställ säkerhetskopiering.**
3. Välj data som ska återställas.
4. Klicka på **ÅTERSTÄLL NU** och vänta tills återställningsprocessen är klar.

## Google Appar

Njut av applikationer som drivs av Google. Besök [Google.com](http://Google.com) för att lära dig mer.

## Google

Hitta innehåll online med verktyg som lär dig vad

du är intresserad av. Slå på ditt personliga flöde för att få anpassat innehåll.

## Chrome

Bläddra på Internet med Chrome och ta med dina öppna flikar, bokmärken och adressfält från din dator till din mobila enhet.

## Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

## Maps

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad

information. Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda Google Maps.

## **YouTube**

Titta på och ladda upp videor från din enhet.

## **Drive**

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google Drive-molnkonto.

## **Duo**

En videosamtals-app med vilken du kan få kontakt med de människor som är viktigast.

## **Foton**

Lagra och säkerhetskopiera dina foton och videor automatiskt till ditt Google-konto med Google Foton.

## **Google One**

Alla dina foton, kontakter, meddelanden m.m. säkerhetskopieras automatiskt med Google One. Låter dig kontakta Googles experter via chat, ringa eller maila för hjälp med alla Googles produkter och tjänster. Njut av extra fördelar som Google Play-krediter och rabatter på Googles produkter.



# Avancerat

Lär dig mer om avancerade tips för din mobil.

## Spelläge

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera detta i **Game Space App**.

1. **Dölj spelutrymme:** När detta är aktiverat visas inte spelutrymmet på startskärmen och drawern men kan fortfarande nås i inställningsverktygen.
2. **Besvara samtal via högtalaren:** Flytta automatiskt alla inkommande samtal under ett spel till bakgrunden och aktivera handsfree-läge.
3. **Att visa aviseringar:** Välj visningsläge för meddelanden när spelläget är på. Det finns tre lägen: Rubriker, Bara text och Blockera.
4. **Aviseringar för samtal från tredje part:** Röst- eller videosamtal från appar för sociala medier visas som aviseringar.
5. **Inaktivera automatisk ljusstyrka:** Stäng tillfälligt av funktionen för automatiska ljusstyrka i spelläget.
6. **Grafikoptimering:** Förbättra skuggdetaljer och förbättra den övergripande spelgrafiken
7. **Förbättring av Haptisk feedback:** Ge bättre haptisk feedback för spel som stöds
8. **Intelligent nätverkshantering:** Vid nätverksfördröjning växlas det automatiskt över till ett bättre nätverk, vilket kan dra mobildata.

9. **Fnatic-läge:** Ett avancerat spelläge för professionella spelare. Det här läget blockerar alla aviseringar och samtal och begränsar strikt alla bakgrundsprocesser för att optimera spelprestandan och låta spelare fokusera på spelet.

## Stör Ej

Om du inte vill bli störd av ett meddelande, aktivera Stör Ej-läget. Mobilen ringer eller vibrerar inte när det kommer ett meddelande, med undantag för larm och inställningar.

Bläddra till meddelandefältet och tryck på för att aktivera funktionen "Stör ej".

Se [Stör Ej](#) för inställningar.

## Cast- skärm

Innan du använder Miracast-funktionen, se till att din TV, projektor, skärm och andra bildskärmsenheter är kompatibla med Miracast-funktionen och att enhetens funktion är påslagen.

Instruktioner:

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth & anslutning av enhet > Cast**
2. Klicka på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Aktivera trådlös skärm**
3. Välj den enhet som ska projiceras och vänta på

att mobilskärmen ska projiceras på skärmenheten

## Schemalagd ström på/av

För bekvämlighets skull finns tidsbrytaren på/av-funktionen inbyggd. Du kan gå till **Inställningar** > **Verktyg** > **Schemalagd ström på/av** för att ställa in denna funktion

## Fästa skärmen

När fäst skärm är aktiverad kommer du inte att kunna växla till andra skärmar, t.ex. Startskärmen. Du kan heller inte öppna aviseringspanelen eller gå in i gränssnittet för hantering av flera uppgifter.

- **Aktivera Fästa skärmen:** Gå till **Inställningar** >

**Säkerhet & lås skärm** > **Fäst skärm**. Klicka på växla för att aktivera den här funktionen.

- **Använd fäst skärm:** Du kan använda den här funktionen för att låsa fast den aktuella skärmen tills den avbryts.
- För att använda den här funktionen:
  4. Ser till att fäst skärm är påslagen.
  5. Klicka på **Senaste**-knappen för att öppna den Senaste applistan.
  6. Klicka på menyknappen högst upp i högre hörnet på appkortet och tryck sedan på **Pin**.
- **Lossa skärmen:** Om du slår på fäst skärm och väljer **Fråga om PIN-kod för upplåsning** innan

upplåsning blir du ombedd att mata in ett upplåsningssmönster för att avbryta fäst skärm.

## Parallela Apps

Skapa en ny kopia för applikationen för att logga in på olika konton

Gå till **Inställningar > Verktyg > Parallela appar**.

Listan visar de applikationer som stöder Parallell-apparna. Tryck på applikationen för att öppna parallella appar.

## Bild-i-bild

Du kan gå till **Inställningar > Appar & aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild i bild**

för att visa och konfigurera stödda appar. När du öppnar det angivna programmet i läget bild-i-bild skapar appen ett bild-i-bild-fönster när du öppnar eller lämnar applikationen (t.ex. fortsatt att titta på video), som visas ovanpå de andra apparna du för närvarande använder.

\* Den här funktionen behöver ha stöd av själva applikationen.

## FileDash

Den här funktionen stöder filöverföringar mellan mobiler utan nätverk, som du kan använda

för att överföra filer till en annan OnePlus-mobil eller en icke-OnePlus-mobil. Klicka på den nedre

fliken "FileDash" i Filhanteraren, välj den fil som ska skickas och vänta sedan på att en annan mobiltelefon ska anslutas.

1. Om den mottagande sidan också är en OnePlus-mobil, låt mottagaren välja TA EMOT från FileDash och följ sedan instruktionerna.
2. Om mottagaren inte är en OnePlus-mobil kan du söka Wi-Fi-hotspot som skapats automatiskt av din mobil. Ange sedan webbadressen från OnePlus-enheten i webbläsaren för att visa filen i webbläsaren. Du behöver bara spara eller ladda ner den. Du kan också skanna QR-koden i OnePlus-mobilen för att ansluta och starta filöverföringen.

## **Dold utrymme**

1. Dra utåt med två fingrar på hemskärmen för att komma in i Dolt utrymme
2. Dra åt höger i drawern för att komma in i Dold utrymme

# Omstarta, Uppdatera, Säkerhetskopiera, Återställ

Lär dig hur du uppgraderar och  
återställer din OnePlus-enhet

## Omstarta eller framtvunga omstart

De flesta problem kan lösas genom att starta om din enhet på följande två sätt:

1. När den är påslagen, tryck på strömknappen och knappen Volym upp samtidigt och tryck sedan på "Starta om" för att starta om enheten.
2. När den är påslagen, tryck länge på strömknappen och volym upp-knappen i 10 sekunder, mobilen stängs av, tryck sedan på strömknappen för att åter slå på enheten.

## Systemuppdateringar

1. Ange **Inställningar** > **System** > **System**

**uppdatering.** Då börjar systemet söka efter uppdateringar.

2. Följ instruktionerna för att ladda ner och uppdatera.

\* Om din enhet redan är uppdaterad ser du inte dessa instruktioner.

## Säkerhetskopiera och Återställ

Skapa en säkerhetskopia eller återställning vid behov.

## Säkerhetskopiering och

## Återställning med OnePlus Switch.



Se "[OnePlus Switch](#)" för mer information.

**Använd Google drive för**

**Säkerhetskopiering och**

**Återställning**

**Skapa säkerhetskopiering**

1. Gå in på **Inställningar > Konton**, inloggning **Google konto och aktivera konto synkronisering.**
2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
3. Använd Wi-Fi-nätverket för att säkerhetskopiera

din enhet eftersom datastorleken kan vara för stor för att säkerhetskopiera med mobildata.

**Återställ säkerhetskopiering**

Efter en fabriksåterställning eller när du byter till en ny enhet, logga in på ditt Google-konto på enheten och aktivera Kontosynkronisering för att återställa data på mobilen.

**Fabriksåterställning**

**Obs:**

1. Återställning av fabriksinställningar kommer att rensa alla app-data, kontakter, sms, osv. Säkerhetskopiera viktig information före

fabriksinställningen.

2. Om "Radera intern lagring" är aktiverat, se till att alla viktiga filer, till exempel foton och dokument i mobilen och lokal säkerhetskopia, först har kopierats till en annan enhet.

## Vägledning

1. **Inställningar > System > Återställ alternativ > Radera alla data** (fabriksåterställning)
2. Tryck på **RADERA ALLA DATA**
3. Ange lösenord.
4. Vänta tills fabriksinställningen är klar.

# Tillgänglighet

Lär dig om specialfunktioner som gör det lättare att använda enheten för personer med fysiska funktionshinder.

## Förstora med trippel-tryck

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Förstoring > Förstora med trippel-tryck**. När detta aktiverats, använd ett finger för att snabbt trycka tre gånger på skärmen för att zooma in.

- Dra med två eller flera fingrar för att bläddra.
- Vik inåt eller öppna utåt med två eller flera fingrar för att justera zoomnivån.
- Tryck snabbt tre gånger till för att avsluta zoomning.

För att zooma in tillfälligt, tryck snabbt på skärmen

tre gånger och håll kvar fingret på det sista trycket.

- Dra fingret för att flytta runt på skärmen.
- Ta bort fingrarna och återgå till det ursprungliga läget.

Obs:

Du kan inte använda zoomfunktionen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

## Strömknapp avslutar samtal

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera "Strömknapp avslutar samtal". Detta låter dig avsluta ett samtal genom att helt enkelt trycka på strömknappen.

## Färginversion

funktionen för att öka kontrasten mot bakgrunden.

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet**

och aktivera enable "Färginversion" för att invertera färgerna på skärmen.

## Färgkorrektion

- **Deuteranomali:** röd-grön
- **Protanomali:** röd-grön
- **Tritanomali:** blå-gul

## Text med hög kontrast

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet >**

**Text med hög kontrast.** Aktivera den här

# Säkerhetsinformation

Se säkerhetsinformation för din enhet

## Rättsligt meddelande


### Deklaration


Utan på förhand skriftligt tillstånd från OnePlus är alla sorters reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument förbjudet. OnePlus driver en policy för pågående utveckling. Således förbehåller OnePlus sig rätten att göra ändringar eller förbättringar av någon av de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls alla "som det är". Förutom vad som krävs enligt tillämpade lagar ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller

underförstådda, gällande riktigheten av detta dokument. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag ansvarar ej OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för förlust av data eller ådrar sig några särskilda, tillfälliga, följd- eller indirekta skador som orsakats.

Tillgången på produkttillbehör, applikationsprogram och tillbehör kan variera. För mer utförlig information hänvisas till en auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Vidarekoppling i strid med lagen är förbjuden.

### Varumärken och tillstånd

ONEPLUS  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Bluetooth®-ordmärket och loggorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Andra nämnda varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn kan tillhöra respektive ägare.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos och Double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## Integritetspolicy

OnePlus strävar ständigt efter att skydda dina personliga uppgifter. För att bättre förstå hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår "Integritetspolicy" i Installationsguiden när första gången du slår på mobilen. Du kan också se vår "Integritetspolicy" genom att följa stegen: Inställningar > Om mobilen > Juridisk information > Integritetspolicy.

Reglerande information kan hittas på din enhet genom att gå via 'Om mobilen' som finns i menyn



'Inställningar'.

## Säkerhet

Läs noga all säkerhets- och hälsoinformation innan du använder enheten för att säkerställa att den fungerar säkert och korrekt.

### Allmän säkerhetsinformation

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra.

- Slå inte på enheten där den är förbjuden eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på bensinstationer,

bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

- Förvara eller bär inte din mobilmobil eller tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas.
- Placera inte mobilen i närheten av magnetkort eller andra magnetiska föremål, eftersom information lagrad på disketter, minneskort och kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.
- Placera inte batteriet, mobilen eller laddaren i en mikrovågsugn eller annan högspänningsutrustning. Annars kan det orsaka kretsskador, bränder eller andra skador.
- Alla trådlösa enheter, inklusive mobilmobiler, kan vara mottagliga för störningar och det kan också

orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och förordningar när du använder din mobilmobil, särskilt i flygplan, sjukhus eller medicinska institutioner.

- Använd endast märkesutrustning och batterier som är godkända av OnePlus. Tillbehör som inte är godkända av OnePlus kan skada mobilen eller bryta mot lokala bestämmelser för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem orsakade av att använda tillbehör som inte är godkända av OnePlus.
- Enheten är konstruerad för vattenbeständighet under vissa förhållanden, men OnePlus rekommenderar inte överdriven underskott.

Flytande skador upphäver garantin.

- Följ säkerhetsinstruktionerna i denna handbok vid anslutning till andra enheter. Försök inte ansluta din enhet till inkompatibla produkter.
- Använd inte mobilen om antennen är skadad. Annars kan det orsaka skador.
- Håll metallobjekt borta från mobilmottagaren. Små metallföremål kan lockas till enheten och personsador eller skador på enheten kan uppstå.
- Anslut bara till strömkällor med USB 2.0 eller högre.

## **Batterisäkerhet**

- Försök inte reparera, demontera eller ändra batteriet. Byte av batteri med en felaktig typ kan leda till explosion. Mobilen kan bara använda OnePlus-godkända batterier. Användning av produkter från tredje part kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Placera eller använd inte batteri nära bränder, värmare, direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Sätt inte på batteriet eller genomträng det med hårda föremål. Skada på batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Om du upplever några batteriavvikelse, till

exempel hög temperatur, missfärgning, snedvridning eller läckage, bör du omedelbart avbryta användningen av enheten och kontakta kundsupport.

- Alla batterier har en begränsad livslängd och kommer att börja förlora kapaciteten efter flera hundra laddningar / urladdningar.
- Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Se lokala föreskrifter.

## Laddningssäkerhet

- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under 5 ° C; i

områden med luftfuktighet, damm eller starka vibrationer; i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.

- Laddaren ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.
- Den maximala omgivande laddningstemperatur för utrustningen som deklarerats av tillverkaren är 35°C.
- Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt med laddaren och din mobil kan inte laddas ordentligt.
- Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. Att använda obehöriga laddare kan vara farligt och kan upphäva garantin.

- Se till att endast använda uttag med rätt spänningar (som etikettled på laddningstenen). Om du använder en felaktig spänning kan du skada din mobil och / eller batteri och leda till personskador.
- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte en kortslutningsladdare.
- Anslut inte enheten till högspänning, då kan batteriet skadas.
- Ta inte isär eller ändra laddaren, eftersom det kan leda till personskador, elektriska stötar eller eld.
- Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

- Placera inte tunga föremål på nätsladden eller försök att modifiera några kablar.
- Se till att ta tag i laddaren ordentligt medan du kopplar ur den.
- Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till skador och orsaka elektriska stötar eller eld.
- Koppla ur stickkontakten ur uttaget innan du rengör enheten.
- Koppla ur laddaren från eluttagen och enheten när den inte används.

## Körsäkerhet

- Säkerhet bör prioriteras när du använder ett fordon.

Var noga med att följa relaterade bestämmelser i det område eller land där du kör.

- Placera inte din mobil eller tillbehör i närheten av säkerhetsluftkuddar.
- Kompass- och GPS-information används endast för referensändamål.
- Om du inte vill avslöja din plats ska du inte använda program som kan spela in din plats.

## Hälsoinformation



- Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder, detta för att förhindra hörselskador.

- Skador på skärmen eller batteriet kan leda till vätskor läcker ut. Om denna vätska kommer i kontakt med ögonen, huden eller kläderna, skölj genast ögonen (gnugga inte) och tvätta huden noggrant med vatten och kontakta läkare.
- Vissa personer kan bli yrsa eller uppleva medicinska problem som reaktion på blinkande ljus. Om du är i riskzonen, vänligen kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har följande symtom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, medvetenhetslöshet eller ofrivilliga kroppsrörelser, vänligen sluta använda enheten omedelbart och kontakta läkare. Undvik att använda enheten under längre perioder och håll rätt avstånd från dina ögon.

## Lasersäkerhetsdeklaration

I de fall den här produkten stöder laserfokusfunktionen. För att säkerställa korrekt användning av denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och förvara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar och utförande av andra procedurer än de som här anges kan leda till farlig strålningsexponering. För att förhindra direkt exponering för laserstråle, försök inte öppna höljet eller ta direkt kontakt med lasern.

KLASS 1 LASERPRODUKT

## EU: S Regelverkskonform

### CE-uttalande

Härmed förklarar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningstypen Smart Phone överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande internetadress

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Obs: Följ nationella lokala bestämmelserna på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad vad gäller användning i vissa eller alla EU-länder.

### RF-exponeringsinformation (SAR)

- Europas SAR-gräns är 2,0W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhet uppfyller denna gräns. Och se "Snabbstartguiden" för att hitta det högsta SAR-värdet.
- Denna enhet testades för typisk användning med baksidan av handenheten 5mm från kroppen. För att överensstämma med krav på RF-exponering, används tillbehör som upprätthåller ett avstånd på 5 mm mellan kroppen och baksidan av handenheten. Användningen av bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör bör inte innehålla metalliska delar i sin uppbyggnad. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte uppfyller

kraven för RF-exponering och bör undvikas.

- Enhetens SAR-värde kan bero på faktorer som närhet till nätverksmasten eller användning av tillbehör.
- Vissa metalledar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer för RF-exponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och användning av sådana tillbehör bör undvikas.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences


(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## **Begränsningar i 5GHz-bandet**

Enheten är begränsad till användning inomhus endast när den rör sig inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i följande länder:



	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

## Frekvensband och ström

(a) Frekvensband där radioutrustningen fungerar:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla områden. Kontakta den lokala leverantören för ytterligare information.

(b) Maximal radiofrekvens effekt som överförs i frekvensbanden där radioutrustningen fungerar: Maximal effekt för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den relaterade överstämmande standarden. se "Snabbstartguiden" för att hitta frekvensband och sändningseffekt.

## Korrekt Avfallshantering av denna Produkt



Den överstrukna symbolen med hjulkorg på din produkt, batteri, text och förpackning indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör inte ska kastas tillsammans

med annat hushållsavfall. För att återvinna enheten, använd retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där enheten ursprungligen köptes.

## RoHS-överensstämmelse

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess ändringar, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

## FCC Regulatory Conformance

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference;  
and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Caution**

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to FCC.
- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

## **RF Exposure Information (SAR)**

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as

to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

## **Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones**

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.

- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.

- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.

- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.

- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules

if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional

may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



## Industry Canada Conformance

### IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired

operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Restrictions in 5GHz band**

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;



In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du

brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

## **RF Exposure Information (SAR)**

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure

compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est

conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## India Regulatory Conformance

### **E-waste Information**

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered with two authorized E-waste companys named AS Attero and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: [www.attero.in](http://www.attero.in)

Email: [info@attero.in](mailto:info@attero.in)

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: [www.exigorecycling.com](http://www.exigorecycling.com)

Email: [info@exigorecycling.com](mailto:info@exigorecycling.com)

Toll Free: 1800-102-5018

## Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

## Vård och underhåll

Följande förslag hjälper dig att underhålla och förlänga enhetens livslängd.

- Endast kvalificerad och auktoriserad personal ska reparera denna produkt.
- Att inaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-Fi när de inte används och dimma skärmen kan hjälpa dig att spara energi och förlänga batteriets livslängd.
- Rengör mobilen och laddaren med en mjuk, ren, torr trasa. Rengör den omedelbart om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm. Använd

inte alkohol eller irriterande kemikalier för att rengöra enheten.

- Om du trycker på skärmen med ett skarpt objekt kan det göra att skärmen repas.
- Rör inte vid mobilens anslutningsport, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Idealiska driftstemperaturer är 0°C till 35°C, Idealiska lagringstemperaturer är -20°C till +45 °C
- Använd endast mobilen mellan 35% och 85% luftfuktighet.
- Placera inte mobilen på ojämna eller stabila ytor.
- Slå inte, tryck, skaka eller släpp mobilen för att undvika skador och skador.

- Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa enheter i badrummet, i områden med hög temperatur, luftfuktighet eller damm; snälla undvik regn.
- Ta inte bort SIM-kortet när mobilen överför data eller sparar information.
- Förvara mobilen utom räckhåll för barn för att förhindra personskador eller materiella skador.

## Information om OnePlus Garanti för enheter

OnePlus-enheter köpta på [oneplus.com](https://oneplus.com) eller auktoriserade försäljningskanaler har en begränsad

garanti. Garantiets varaktighet är beroende av det ursprungliga landet eller köpområdet och kan bara lösas in inom det ursprungliga landet eller regionen. Om inte annat anges täcker denna garanti maskinvarukomponenterna i produkten som ursprungligen levererades och täcker inte, eller delvis täcker, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om de förpackas eller säljs tillsammans med produkten. Den begränsade garantin täcker endast funktionella defekter på produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. Kontakta OnePlus kundsupport för mer information genom att besöka [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Den begränsade garantin täcker ej

1. Fel eller skador till följd av olyckor, försummelse, missbruk eller onormal användning; onormala förhållanden eller felaktig lagring; exponering för vätska, fukt, fukt, sand eller smuts; ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk påfresting.
2. Repor, bucklor och utseendemässiga skador, såvida de inte orsakas av OnePlus.
3. Fel eller skador till följd av överdriven kraft eller användning av metallföremål på pekskärmen
4. Enheter som har serienumret eller IMEI-numret tagit bort, avlägsnat, skadat, ändrat eller gjort oläsligt.
5. Vanligt slitage.
6. Fel eller skador till följd av användningen av produkten i samband med eller tillslutning med tillbehör, produkter eller tillbehör / kringutrustning som inte är inredda eller godkända av OnePlus.
7. Eventuella fysiska funktionsfel eller skador till följd av felaktig testning, drift, underhåll, installation, service eller justering som inte tillhandahålls eller godkänts av OnePlus.
8. Fel eller skador till följd av yttre orsaker som kollision med ett föremål, eld, översvämningar, smuts, vindstorm, åskväder, jordbävning, exponering för väderförhållanden, stöld, blåst säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.

9. Fel eller skador till följd av cellulär signalmottagning eller -överföring, eller virus och tredje parts programvaruproblem som introducerats i produkten.

10. Gratis ersättningar och reparationer av garanti gäller endast i det land eller region där du köper. Kontakta OnePlus kundsupport för mer information.

## Återlämningspolicy (Begränsad till Nordamerika & Europa)

OnePlus-mobiler och tillbehör är tillverkade enligt högsta standard och genomgår noggranna tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av

någon anledning kan du begära retur inom 15 kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner din returförfrågan och tar emot produkten kommer vi att utföra standardinspektion. Och om produkten klarar inspektionen ger vi dig full återbetalning. Eventuella frakt- och hanteringsavgifter som uppkommer i returprocessen täcks inte av återbetalningen.

Returförfrågningar som gjorts utanför 15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan också välja att inte acceptera retur under dessa omständigheter:

1. Fel eller skador orsakade av missbruk, försummelse, fysisk skada, manipulation, felaktig justering, normalt slitage eller felaktig installation



efter köp.

2. Prisfluktuationer är det enda skälet till retur.

3. Anpassade kundkontrakt. I enlighet med UK Consumer Rights Act 2015, alla varor som inte är (1) av tillfredsställande kvalitet; (2) passar för deras givna syfte; eller (3) som beskrivs, kan returneras gratis inom 30 dagar efter leveransen. Vänligen skicka en biljett som beskriver problemet med din enhet. För att vara berättigad till återbetalning måste du kontakta oss inom 30 dagar och i detalj beskriva hur varorna var defekta, skadade eller väsentligt annorlunda. Vi kan välja att inte acceptera returer för någon av ovanstående omständigheter. I alla fall kommer vi att inspektera

produkten och verifiera felet. För att kvalificera sig för en ersättning eller återbetalning måste enheten vara i "som ny" skick och innehålla allt originalinnehåll i paketet. Vi förbehåller oss rätten att vägra återbetalning eller byte om produkten som returneras anses ha skadats.

**Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära ett byte på [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).**

US

**OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:  
[www.oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

## **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

## **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir

plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

## **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

## **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](https://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](https://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

## **OnePlus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](https://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

## OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

## OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

LT

## Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

RO

## Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>