



OnePlus 9 Pro Användarmanual

På grund av programuppdateringar kan din upplevelse av mjukvarugränssnittet (inklusive men inte begränsat till mjukvarufunktioner, användargränssnitt och interaktionsupplevelser) skilja sig från gränssnittet som presenteras i denna manual. Programvarugränssnittet kan ändras.

Innehållsförteckning

KOMMA IGÅNG

10

Ställa in din enhet

12

Batteri och laddning

13

Fysiska knappar

14

Överföra data till OnePlus 9 Pro

16

GRUNDERNA

19

Grundläggande handrörelser

20

Installera and avinstallera appar

21

Använda Appar

22

Hemskärm

24

Meddelande

27

Google assistant

30

INSTÄLLNINGAR

32

Wi-Fi & nätverk

33

Wi-Fi

33

SIM & nätverk

34

Tvåkanalssystem för nätverksacceleration

34

Dataanvändning

35

Hotspot & nätindelning

36

Flygplansläge

38

Bluetooth & anslutning av enhet

38

Bluetooth

38

NFC	39	Live Caption	47
Tryck & betala	39	Ringsignal & vibration	47
Skriva ut	39	System	47
Chromebook	40	Knappar & gester	47
Android Auto	40	Alert Slider	47
Skärm	40	Navigationsfält & gester	48
Anpassning	44	Snabbgester	49
Ljud & vibration	44	Dubbelklicka på strömknappen	50
Volym	45	Tryck och håll in strömknappen	50
Dolby Atmos	45	Appar & aviseringar	50
Stör Ej	45	Säkerhet & låsskärm	53
Hörlursläge	46	Säkerhetsanordningar	53

Personlig säkerhet	56	Språk & inmatning	62
Integritet	57	Datum & tid	63
Behörighetshanterare	57	Säkerhetskopiering	64
Visa lösenord	57	Återställ alternativ	64
Aviseringar på låsskärmen	57	OTG-lagring	65
Plats	57	Upplev förbättringar för program	65
Batteri	58	Flera användare	65
Lagring	59	RAM- Förbättring	66
Konton	59	Systemuppdateringar	66
Digitalt Välbefinnande & föräldrakontroll	60	Om mobilen	66
Verktyg	61	Tips & Support	67
System	62		
Tillgänglighet	62		

APPAR	68		
Telefon	69	Zen Mode	86
Kontakter	71	OnePlus Switch	87
Filhanterare	73	Google Appar	88
Meddelanden	73	AVANCERAT	91
Väder	75	Spelläge	92
Kalkylator	76	Stör Ej	93
Inspelare	77	Cast skärm	93
Anteckningar för app	78	Schemalagd ström på/av	94
Kamera	79	Parallela Apps	95
Galleri	83	Bild-i-bild	95
Klocka	84	Dolt utrymme	95

OMSTARTA, UPPDATERA, SÄKERHETSKOPIERA, ÅTERSTÄLL	96
Omstarta eller framtvinga omstart	97
Systemuppdateringar	97
Säkerhetskopiera och Återställ	97
Säkerhetskopiering och Återställning med OnePlus Switch	98
Använd Google drive för Säkerhetskopiering och Återställning	98
Fabriksåterställning	99
TILLGÄNGLIGHET	100
Förstoring	101
Strömknapp avslutar samtal	101



Färginversion	101
Färgkorrektion	101
Text med hög kontrast	102
SÄKERHETSINFORMATION	103
Deklaration	104
Varumärken och tillstånd	105
Sekretesspolicy	105
Regulationsinformation	106
Försiktighetsåtgärder för användning av enheten	106
Allmän säkerhetsinformation	106
Batterisäkerhet	109
Laddningssäkerhet	110

Körsäkerhet	111	FCC Regulatorisk överensstämmelse	119
Hälsoinformation	112	FCC-meddelande	119
Lasersäkerhetsdeklaration	112	FCC Varning	120
Information om reglerande etiketter (Om det stöds):	113	RF-exponeringsinformation (SAR)	121
EU:s Regelverkskonform	113	Hörapparatskompatibilitet (HAC) regler för mobiltelefoner	122
CE-meddelande	113	Industry Kanada överensstämmelse	124
RF-exponeringsinformation (SAR)	114	IC-meddelande	124
Begränsningar i 5GHz-bandet	115	Begränsningar i 5GHz-bandet	125
Frekvensband och ström	116	RF-exponeringsinformation (SAR)	126
Korrekt Avfallshantering av denna Produkt	116	Indiens Regelverkskonform	127
RoHS-överensstämmelse	117	Vård och underhåll	129
ERP-överensstämmelse	117	Information om OnePlus Garanti för enheter	130

Den begränsade garantin täcker ej	131
Returpolicy (begränsat till Europa)	132

Komma igång

Läs mer om din enhet och börja använda den.

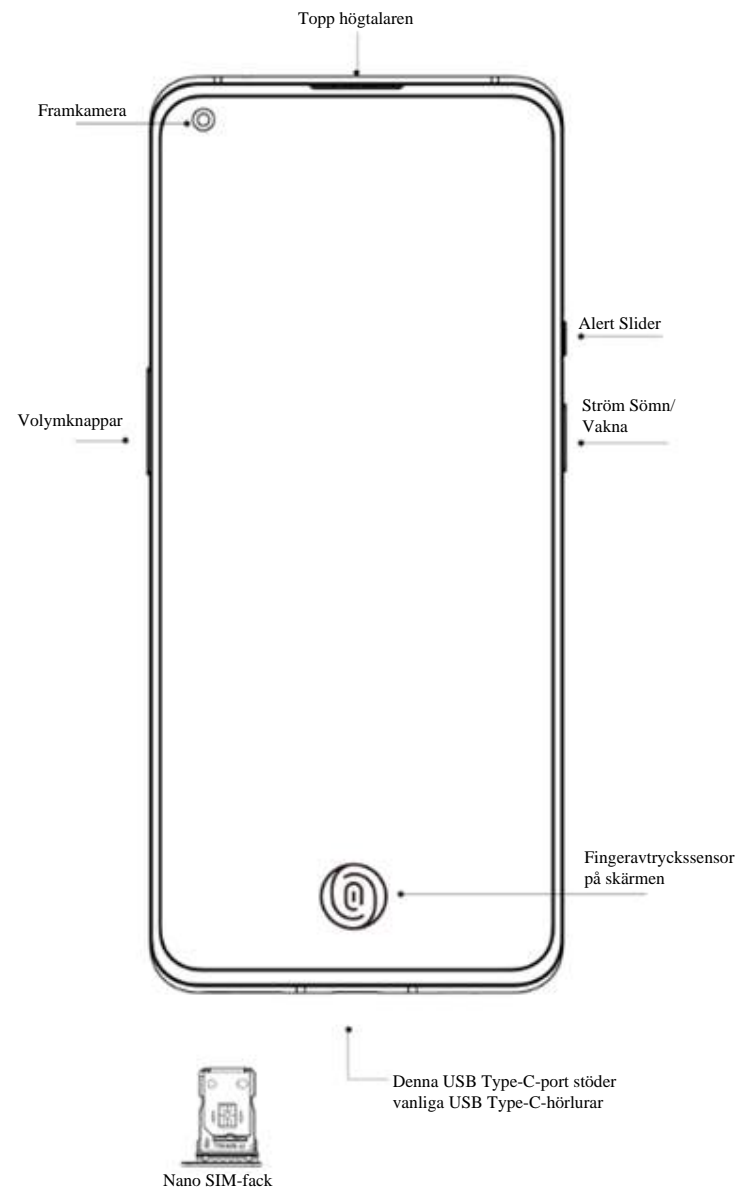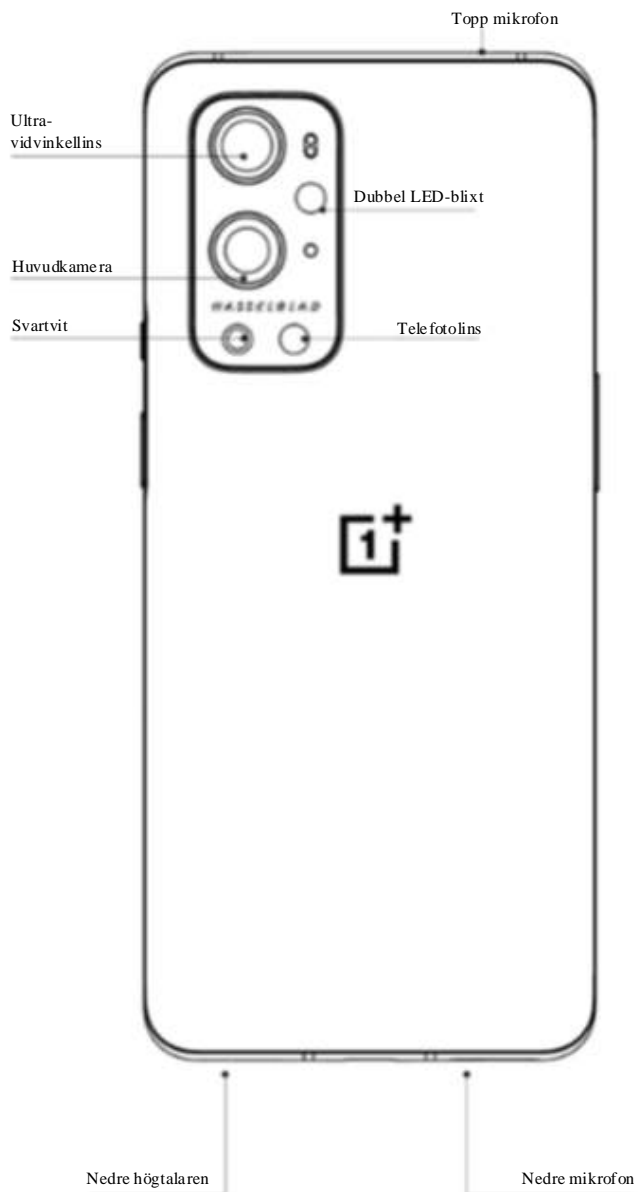

Ställa in din enhet

Sätta in SIM-kortet

1. Sätt i SIM-fackutmataren i det lilla hålet på SIM-korthållaren. Tryck ejektorn stadigt i hålet för att skjuta ut SIM-kortfacket.
2. Dra långsamt ut brickan ur SIM-kortsfacket.
3. Placera SIM-kortet på SIM-kortsbrickan.
4. Sätt tillbaka SIM-kortsfacket i enheten.

****Använd det ursprungliga Nano-SIM-kortet. De som inte är originalkort kan orsaka skador.**

Starta din OnePlus 9 Pro

Tryck och håll in strömknappen i några sekunder för att starta mobilen. Om din mobil inte slås på kan du behöva ladda den.

Installationsguide

När du startar mobilen första gången (eller efter en fabriksåterställning) anpassar **Installationsguiden** alla funktioner, inklusive språk, programvaruknappar, rörelser, upplåsning med fingeravtryck och andra funktioner. Om du vill ändra dessa senare kan du göra det efter att du har installerat mobilen i Inställningsappen.

Batteri och laddning

Du behöver ladda mobilen när du först får den eller om du inte har använt den på länge.

Säkerhetsinformation:

1. Använd endast den officiella laddaren och USB-kabeln för att garantera din säkerhet och undvika skador på enheten.
2. OnePlus 9 Pro stödjer the USB Typ-C kabel.
3. Koppla ur laddaren när du är klar med laddningen för att inte att slösa el.
4. Placera inget på mobilen under tiden som den laddas.

Ladda batteriet

1. Anslut USB-kabeln till adaptorn;
2. Anslut USB-kabeln till mobilens USB-uttag.
3. Anslut adaptorn till ett eluttag.
4. Efter laddning, koppla ur USB-kabeln från mobilen och ta ur adaptorn från uttaget.

Spara ström och öka batteriets livslängd

Minska energiförbrukningen genom att göra följande:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.
2. Slå på **Batterisparläge** när batteriet är lågt.
3. Inaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Minska skärmens ljusstyrka och förkorta innan vilotid i Inställningar.
5. Radera appar du inte använder.

Warp Charge 65

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för att ladda kan du ladda din mobil säkert (10V/6,5A) och snabbt.

Det rekommenderas att använda mellan 15°C och 35°C grader.

Fysiska knappar

Strömknapp

Strömknappen finns på höger sida av mobilen.

- Tryck och håll in strömknappen för att slå på enheten när enheten är avstängd.
- Håll strömknappen intryckt för Nödsamtal/Stäng av/Starta om när enheten är på.
- Tryck på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt för att stänga av.

- Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga av skärmen.

Volymknapp

Volymknappen finns på vänster sida av mobilen.

- När du spelar musik eller video, tryck på volymknappen för att justera mediavolymen.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen när du får ett inkommande samtal.

Alert Slider

Alert Slider finns på mobilens högra sida.

Du kan justera systemets ringsignal (**tyst, vibrera, ring**) genom att växla med Alert Slider.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar hålls tyst utan vibrationer, utom för larm.
- **Vibrera:** Samtal och aviseringar hålls tysta, med undantag för alarm.
- **Ring:** Samtal, alarm och aviseringar fungerar normalt.

OBS: Om mobilen är i läget **Stör Ej** stängs ringsignalen och vibrationen av.

Snabbknappar

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av snabbknapparna.

- Tryck och håll in strömknappen och uppvolymknappen samtidigt för att stänga av enheten.
- Tryck och håll ned strömknappen och volymknappen samtidigt för att ta en skärmdump.
- Tryck och håll ned strömknappen och volymknappen samtidigt för att komma åt återställningsläge när enheten är avstängd.

- Tryck länge på strömknappen och volym upp i 10 sekunder för att tvinga fram en avstängning.

Överföra data till OnePlus 9 Pro

OnePlus Switch kan snabbt överföra alla dina uppgifter, inklusive kontakter, meddelanden och bilder, från din gamla enhet till din nya OnePlus-enhet.

Om den gamla enheten är OnePlus eller andra Android-enheter:

1. Öppna appen OnePlus Switch. Välj **Jag är en ny mobil** och välj sedan din gamla mobiltyp.

2. Följ anvisningarna på den nya mobilskärmen. Ladda ner och installera OnePlus Switch på din gamla mobil.
3. Tryck på Fortsätt på din nya mobil.
4. Öppna OnePlus Switch på din gamla mobil, välj Jag är en gammal mobil och skanna QR-koden på din nya mobil för att ansluta de två mobilerna.
5. När du har anslutit de två mobilerna väljer du de uppgifter du vill överföra från din gamla mobil. Tryck för att starta. Vänta sedan tills överföringen är klar.

Om den gamla enheten är en iPhone:

1. Synka uppgifter från din iOS-enhet med iCloud.
2. Öppna appen OnePlus Switch.
3. Välj **Jag är en ny telefon** och tryck sedan på "**iPhone**".
4. Logga in på ditt iCloud-konto och börja importera data.
5. Det rekommenderas att du slutför hela dataöverföringsprocessen medan du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, och OnePlus Switch bör alltid finnas kvar på skärmen. Om du kopplas bort från iCloud-servern, försök att logga in på iCloud igen och fortsätta med dataöverföringen.

Observera att endast vissa dataformat kan överföras på grund av kompatibilitetsproblem.

Grunderna

Lär dig att använda din OnePlus enhet.

Grundläggande handrörelser

Lär dig att använda grundläggande handrörelser, t.ex. knacka, dra, svepa och zooma för att kontrollera mobilen och apparna.

1. Tryck för att öppna appen och välja den



2. När en webbsida eller lista visas, dra uppåt eller nedåt för att bläddra.



3. Dra åt vänster eller höger med fingret för att växla mellan flikar, byta sidor eller ändra innehåll i vädret/kalendern/galleriet/applistan.



4. Tvåfinger-zoom för bilder och webbsidor.



5. Tryck och håll ned mot skärmen för att visa popup-fönstret för avancerade inställningar eller för att ange redigeringsstatus.



Installera and avinstallera appar

Installera appar från Play Store

Det rekommenderas att man laddar ner och installerar appar från Play Store, som finns på din enhet.

Öppna Play Store för att söka efter appar med hjälp av nyckelord eller på skärmen.

- Tryck på appens ikon för att visa applikationsinformation.

- Tryck på **Installera** för att ladda ner och installera appar.

* Det rekommenderas att man laddar ner appar via ett Wi-Fi-nätverk.

Avinstallera appar

Avinstallera appar enligt följande:

- På hemskärmen eller på app drawer, tryck på och håll nere appens ikon och välj **Avinstallera**.
- Gå till **Play Store > Mina appar & spel > Installerade**, tryck för att öppna appinformationen, välj **Avinstallera**.

- Gå till **Inställningar > Appar & aviseringar >**
Se alla 44 appar och välj appen. Gå sedan till Appinfo och välj **Avinstallera**.

* Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras

Använda Appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger av appar och visar appinformation.

App drawer

Dra uppåt på startskärmen för att se alla dina appar i App drawer

Öppna appar

Öppna appen genom appens ikon på skrivbordet eller i app drawer.

Se appinformation

Tryck länge på en apps ikon och välj appinformation i popup-rutan för att se appinformation och inställningsalternativ.

Växla mellan appar

- I **Navigeringsgester** dra åt vänster eller höger längs nedre fältet för att växla mellan appar.

- I **Tillbaka**, **Hem**, **Senaste**, tryck på **Senaste**-knappen i navigeringsfältet för att växla mellan appar.

Stänga appar

- I **Navigeringsgester** dra upp från skärmens nederdel och pausa, stäng sedan appar genom att dra appkortet uppåt.
- Tryck på **Senaste**-knappen och stäng appar genom att dra appkortet uppåt.

Rensa bakgrundsaktiviteter

- I **Navigeringsgester** svep upp från skärmens nederdel och pausa, tryck sedan ”Rensa allt”

längst ner på skärmen för att rensa bakgrundsaktiviteter.

- Tryck på knappen **Senaste** för att komma till listan över senaste appar och tryck sedan på ”Rensa allt” för att rensa bakgrundsappgifter.

* Fästa appar kommer inte att stängas.

Lås bakgrundsappar

I den senaste applistan trycker du länge på appkortet för att komma åt menyalternativen. Välj **Lås** för att hindra att appen stängs eller rensas.

Hemskärm

Lär dig att ställa in **bakgrunder**, **widgetar** och **heminställningar** för att personifiera din telefon.

Appikoner och mappar

- Öppna app drawer genom att dra uppåt från hemskärmen.
- I drawern, tryck och dra en appikon för att lägga till den på startskärmen.
- Dra en appikon till en annan app på startskärmen för att skapa en mapp.

Bakgrundsbilder

Tryck länge på ett tomt utrymme på hemskärmen och välj **BAKGRUNDSBILDER** för att ställa in skrivbordsunderlägg och bakgrundsbild.

Widgets

- **Lägg till widgetar:** Tryck länge på ett tomt utrymme på hemskärmen och välj **Widgetar**. Eller tryck och håll ned appikonen och välj **widget**. Tryck sedan på en widget och dra den till startskärmen.

Heminställningar

Tryck länge på det tomma utrymmet på hemskärmen och välj **HEMINSTÄLLNINGAR**.

Lägg till ikon på hemskärmen: När den är aktiverad visas en ikon på hemskärmen efter installation av en ny app.

Svep nedåt för att komma åt: Svep nedåt från startskärmen för att komma åt Aviseringar och snabbinställningar eller Shelf.

Google: Svep åt höger från startskärmen för att visa Googles sökfält och Discover.

Dubbel tryck för att låsa: Dubbel tryck på det tomma området på hemskärmen för att stänga av skärmen och låsa enheten.

Launcher-layout: Välj mellan endast Hemskärm och Hemskärmen och Drawern.

Snabbsökningsgester: Välj hur du kommer åt snabbsökning, du kan välja mellan att svepa upp och hålla eller svepa upp för att söka appar.


Meddelandepunkter: Ställ in aviseringsinställningarna.

Ikonpack: Ställ in ikonstilar för förinställda appar och vissa appar från tredje part

Layout för hemskärmen: Justera antalet skrivbordsrutor och ikonstorlekar. Du kan också ställa in om appnamnen ska döljas.

Dolt utrymme: För åtkomst, dra åt höger i appens drawer eller dra utåt med två fingrar på hemskärmen.

Meddelande

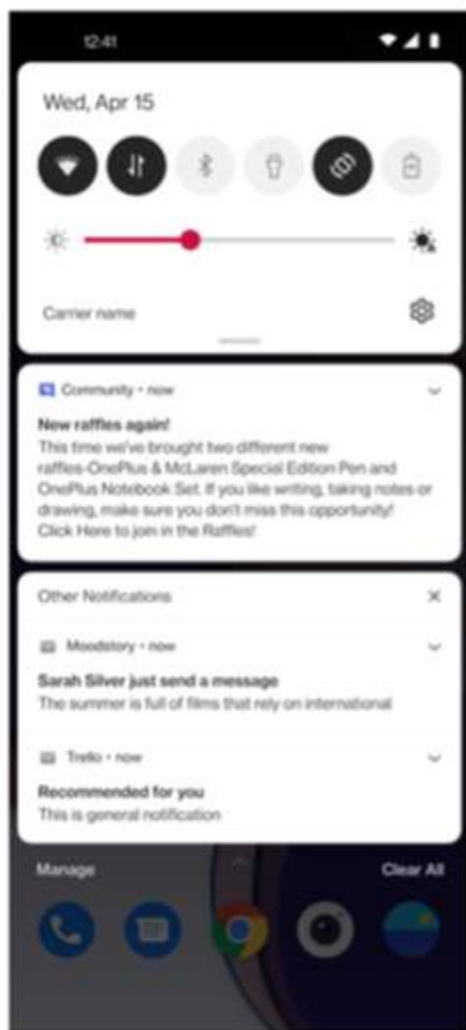

Statusfält

Snabbinställningar

Viktiga meddelanden

Andra meddelanden

När ett nytt systemmeddelande eller appmeddelande tas emot visar statusfältet motsvarande ikon. Dra ner meddelandepanelen genom att dra ner från överdelen av applikationssidan eller var som helst på hemskrämen.

- Du kan rensa en avisering genom att dra den åt höger (Vissa aviseringar måste rensas genom att man stänger den aktuella appen).
- **Tryck länge** på en avisering för att ange aviseringsinställningarna för den appen.
- Det finns två kategorier: "Viktiga" och "Övriga" kan du välja att flytta mindre viktiga meddelanden till kategorin "**Övriga**".























aviseringar" genom att trycka på aviseringen och välja "**Övriga**".

Snabbinställningar

- Tryck på snabbinställningsikonen för att snabbt slå på och stänga av specifika funktioner.
- Tryck och håll in en ikon i snabbinställningsmenyn för att öppna motsvarande inställningsgränssnitt.
- Dra neråt igen för att se fler knappar och inställningar för ljusstyrka.

Statusikoner

Statusikoner visas på statusfältet högst upp på skärmen. Ikonerna som förtecknats i tabellen nedan är de vanligaste.

	Signalstyrka		Platstjänst aktiverad
	Wi-Fi		Alarm aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge aktiverat
	Roaming		Vibrationläge aktiverat
	Ansluten till GPRS nätverk		Flygplansläge aktiverat
	Ansluten till UMTS nätverk		Normal laddning
	Ansluten till HSDPA nätverk		Batterikapacitet
	Ansluten till HSPA+ nätverk		NFC aktiverad
	Ansluten till LTE nätverk		Spelläge aktiverat
	Ansluten till 5G nätverk		Stör ej-läge aktiverat
	Bluetooth aktiverat		Wi-Fi hotspot aktiverat

Google assistant

* När du använder Googleassistenten för första gången, följ anvisningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Google Assistant genom att antingen trycka på och hålla ner hemknappen, dra upp från hörnet på mobilskärmen (om du har aktiverat ”**Navigationsgester**”) eller genom att trycka på strömknappen eller genom att helt enkelt säga, "Hej Google."

Med Google Assistant, kan du:

- Ringa snabba samtal när du är på språng (t.ex. "Ring mamma")

- Skicka sms (t.ex. "Skriv till Sara att jag är försenad")
- Ställa in påminnelser (t.ex. "Påminn mig att köpa en födelsedagspresent till John")
- Ta en selfie (t.ex. "Ta en selfie")
- Ställ in kalenderhändelser (t.ex. "Boka in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon mellan 7-9")
- Spela upp musik (t.ex. "Spela upp jazzmusik på YouTube")
- Navigera till platser (t.ex. "Ge mig vägbeskrivning hem")

- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag paraply idag?")

Inställningar

Ställ in mobilens nätverk och konto
och ställ in mobilen

Wi-Fi & nätverk

Wi-Fi

Anslut till internet via Wi-Fi.

Anslut till Wi-Fi

1. Gå till **Inställningar > Wi-Fi & nätverk**, tryck på **Wi-Fi**.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk från listan.
3. Du ansluter automatiskt till ett okrypterat Wi-Fi-nätverk som du valt. För att ansluta till ett krypterat nätverk, ange lösenordet och tryck på **ANSLUT**.

* Du kan också lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägg till nätverk**.

Wi-Fi inställningar

- **Slå på Wi-Fi automatiskt:** Wi-Fi slås på igen i närheten av högkvalitativa sparade nätverk, som ditt hemnätverk.
- **Välj smart bästa Wi-Fi:** Välj och anslut intelligent till det bästa Wi-Fi genom att upptäcka och analysera anslutningen för Wi-Fi-nätverk.
- **Meddela för offentliga nätverk:** Meddela när ett offentligt nätverk av hög kvalitet är tillgängligt

- **Skanning alltid tillgängligt:** Låt platstjänster eller andra appar söka efter nätverk, även när Wi-Fi är avstängt.

SIM & nätverk

Aktivera och inaktivera mobildata

Gå till **Inställningar > Wi-Fi & nätverk > SIM & nätverk**, aktivera/inaktivera **mobildata**.

Föredragna inställningar för nätverkstyp

Gå till **Inställningar > Wi-Fi & nätverk > SIM & nätverk**, välj **Önskad nätverkstyp**

- **2G/3G/4G/5G (Automatiskt)**

- **2G/3G/4G (Automatiskt)**

- **2G/3G (Automatiskt)**

- **2G endast**

- **Smart 5G:** Baserat på användningsscenarier matchar du 5G-nätverk logiskt för att förbättra batteriets livslängd.

Tvåkanalssystem för nätverksacceleration

Gå till **Inställningar > Wi-Fi & nätverk**, tryck på **Tvåkanalssystem för nätverksacceleration**. Med Tvåkanalssystem kan mobildata och Wi-Fi

användas samtidigt för att ge en smidigare internetupplevelse.

- Intelligent nätverksanslutning: Använd både Wi-Fi och mobildata när anslutningen är dålig för förbättrad stabilitet.
- Tvåkanalssystem för snabbare nedladdning: Använd mobildata och Wi-Fi samtidigt, fördela nätverksresurser dynamiskt för att påskynda nedladdningen.

* Om du slår på relaterade funktioner kommer förbruka din data. Den faktiska förbrukningen beroende på nätverksoperatör.

Dataanvändning

Du kan kontrollera statistik om mobildata och Wi-Fi-trafikanvändning.

Mobildata

Visa mobildata användning och de specifika inställningarna för datapaketet.

- Använd data:

Den totala mängden data som används av enheten inom denna månad kan kalibreras.

- Mobildata användning

Den här månadens mobildata kurvan och rangordning för användningsdatakonsumtion.

- Faktureringsperiod:

Inklusive dataplaninställningar och dataanvändningsavisering.

Wi-Fi

Wi-Fi-data användning:

Den här månadens Wi-Fi-data kurvan och rangordning för användningsdatakonsumtion.

Hotspot & nätindelning

Använd hotspot och internetdelning för att tillhandahålla internet till andra enheter via din Wi-Fi- eller mobildataanslutning. Appar kan också skapa en hotspot för att dela innehåll med enheter i närheten.

Wi-Fi Hotspot

När Wi-Fi Hotspot är aktiverat kommer dina mobildata att delas och andra enheter kan ansluta på Wi-Fi. Du kan ställa in följande alternativ för att hantera dina Wi-Fi-Hotspots:

- **Hotspot namn:** Namnet på den genererade Wi-Fi-nätverkssignalen.
- **Säkerhet:** Det finns 3 alternativ: Ingen, WPA2-Personal och WPA3-Personal kryptering.
- **Hotspot-lösenord:** Ställ in lösenordet för dina Wi-Fi-hotspots.

- **Stäng av hotspot automatiskt:** Hotspot stängs automatiskt av efter 5 minuter om inga enheter är anslutna.
- **AP Band:** Välj 2.4 GHz eller 5 GHz.
- **Wi-Fi 6 standard hotspot:** Aktivera för att använda Wi-Fi 6 standard hotspot.

USB nätdelning

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-nätverk med din dator via USB, följ nedanstående steg:

1. Anslut din mobil till datorn med en USB-kabel

2. Välj USB-anslutning som **USB-nätdelning** i kontrollcentret.

* Vissa datorer kan behöva Android RNDIS-drivrutinen separat installerat.

Bluetooth nätdelning

För att dela din enhets mobildata eller ditt Wi-Fi-nätverk med andra enheter eller BLUETOOTH-nätdelning, följ nedanstående steg.

1. Gå till **Inställningar > Wi-Fi och nätverk > Hotspot & nätdelning** och aktivera **Bluetooth-nätdelning**.
2. Koppla ihop och anslut din mobil i andra enheter Bluetooth-inställningsgränssnitt.

Flygplansläge

När du har bytt din enhet till flygläge kan du inte ringa, men du kan läsa, spela spel, titta på videor eller använda andra program som inte kräver nätverks- eller telefonanslutningar.

Bluetooth & anslutning av enhet

Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta till Bluetooth-aktiverade enheter som exempelvis headset och tangentbord.

- **Koppla ihop en ny enhet:** Gå till **Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning > Bluetooth,**

välj **Koppla ihop en ny enhet**, välj den enhet du vill ansluta från listan över tillgängliga enheter och ange kopplingskoden för att slutföra parning.

* Om din Bluetooth-enhet är påslagen men inte hittas, kontrollera enhetens manual och följ instruktionerna för att växla enheten till ihopkopplingsläge för att ansluta.

- **Tidigare anslutna enheter:** Visa tidigare ihopkopplade enheter och tryck på för att återansluta.
- **Filer som tas emot via Bluetooth:** Du kan kontrollera överföringshistorik för Bluetooth här.

NFC

När NFC är aktiverat kan du utbyta data med en annan enhet när de två enheterna är i beröring med varandra.

Tryck & betala

Gå till **Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning > slå på NFC > Tryck & betala**

Innan du använder tryck och betala måste du ställa in appen för standardbetalning, öppna betaltjänsten i appen och ställ in tryck och betala-funktionen enligt följande inställningsalternativ:

- **Betalningsstandard:** Välj en app, till exempel

Google-betalning, som du vill använda när du betalar genom att knacka på betalningsterminalen.

- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Utom** när en annan betalningsapp är öppen.

Skriva ut

När **Standardutskriftstjänsten** är på kommer enheten att söka efter närliggande skrivare, du kan välja och ansluta till skrivaren för utskriftstjänster.

Chromebook

När din OnePlus är länkad till en Chromebook kan du skicka sms från din dator, dela telefonens internetanslutning och förenkla upplåsning. Ställ in av din Chromebook.

Android Auto

Låt dig använda appar på din bilsruta.

Skärm

Gå till **Inställningar** > **Skärm** för att anpassa skärminställningarna.

- **Anpassningsbar ljusstyrka:** När den är aktiverad kommer mobilen att optimera skärmens ljusstyrka enligt omgivande ljusförhållanden. Du kan också justera reglaget manuellt för att ställa in som du vill ha det.
- **Komfortton:** Anpassa skärmfärgen automatiskt baserat på omgivande ljus för att säkerställa en bekväm skärmeffekt i olika miljöer.
- **Viloläge:** Efter att tiden ställts in stängs skärmen automatiskt av när enheten inte används.

- **Avancerat:** Avancerade inställningar går att göra, som skärmkalibrering, uppdateringsfrekvens, skärmvisning, appar som ska visas på helskärm.
- **Skärmkalibrering:** Genom att välja ett annat färgläge blir visningsresultatet annorlunda.
- **Uppdateringsfrekvens:** Ställ in skärmens uppdateringsfrekvens. Den högre uppdateringsfrekvensen ger en smidigare upplevelse.
- **Främre kamerans visningsområde:** Välj om du vill dölja utskärningen för den främre kameran.
- **Appar som ska visas i fullskärm:** Ställ in hur appar ska visas. Inkludera Helskärmsläge och standard. Om apparnas innehåll täcks av flärpen, byt till standardläge.
- **Läsläge:** Du kan ställa in monoeffekten och den kromatiska effekten så att de passar bättre vid läsning. Mono är för bara ord och kromatisk är för bekväm färgläsning.
- **Mörkt läge:** Genom att aktivera Mörkt läge använder systemet svart som huvudbakgrundsfärg.

- **Hyper touch:** Hyber Touch kan dramatiskt förbättra peksvarens hastighet och bildfrekvensstabilitet i vissa spel och göra operationen mer lyhörd.
- **Livfull färgeffekt Pro:** Förbättringsmotorn optimerar dynamiskt videofärger och kontrast för att göra den mer levande.
- **Utjämning av rörelsegrafik:** I det här läget höjs bildramhastigheten, vilket minskar rörelsens suddighet för grafiken, vilket gör den tydligare och mjukare. Fungerar endast effektivt under helskärmsvisning.
- **Ultrahög videoupplösning:** Förbättrad videoklarhet genom att förbättra algoritmen med AI och strömförbrukningen kommer att ökas något när den slås på.
- **Omgivande ljus:** Du kan ställa in **SOMATISK GEST** och det finns två alternativ:
 - **Lyft upp din mobil för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande ljus när du lyfter upp mobilen.
 - **Tryck på skärmen för att visa:** Aktivera detta för att visa fingeravtrycksikonen i omgivande ljus när du klickar på mobilskärmen en gång.

Du kan ställa in **NÄR ATT VISAS:**

- Omgivande display alltid på

Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**

- Kontextuell information.

- Fingeravtrycksikon.

- Skärmmeddelande.

- Nya aviseringar.

- Horizon Light.

- **Teckenstorlek:** Ange storleken på teckensnittet.

- **Skärmskalning:** Ställ in visningsstorlek för innehåll (t.ex. ikoner och teckensnitt).

Observera att detta kan påverka hur vissa tredjepartsappar visas.

- **Statusfält:** Du kan ställa in batteriets utseende och tid, aktivera/inaktivera visning av batteriprocent, visa nätverkshastighet och hantera ikoner i statusfältet.

- **Autorotera skärm:** Om denna är aktiverad roterar mobilens display automatiskt när mobilen roteras.

- **Skärmsläckare:** Ställ in skärmsläckarens utseende (klocka, färger och foton) och när skärmsläckaren slås på (under laddning, under dockning, under laddning eller dockning, eller aldrig).

Anpassning

Gå till **Inställningar** > **Anpassning** för att anpassa din telefon.

Du kan ändra bakgrundsbilder, klockutseende, fingeravtrycksanimation och Horizon light här.

- **Accentfärg:** Tryck på den färg du vill spara och spara för att ändra accentfärgen, också kan du anpassa accentfärgen genom att trycka på knappen "Anpassning".
- **Systemikoner:** Anpassa statusikonformen, det finns fyra former tillgängliga, rund, fyrkantig, teardrop, rund rektangel.

- **Ikonpack:** Två uppsättningar av appikoner är tillgängliga: Syre och Väte. Och fler alternativ att ladda ner från Google Play genom att trycka på ikonen för shoppingväskan.

- **Teckensnitt:** Det finns två typer av teckensnitt tillgängliga, Roboto, OnePlus Sans™.

Ljud & vibration

Gå till **Inställningar** > **Ljud & vibration** för att ändra ljudinställningarna på din enhet.

Volym

- **Ring- och aviseringsvolym:** Justera reglaget för att ställa in ringsignalens volym för samtal och aviseringar.
- **Medievolym:** Justera reglaget för att ställa in volymen för att spela musik, video och mer.
- **Alarmvolym:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för alarm.

Dolby Atmos

Dynamisk

Optimera ljudet automatiskt baserat på innehåll för att få bästa möjliga upplevelse.

Film

Njut av filmen med realistiskt surroundljud och tydlig dialog.

Musik

Heltäckande och mer nyanserade ljudeffekter gör musiken mer kraftfull.

Stilpreferenser

Kan bara aktiveras när du använder en hörlur. Du kan justera ljudeffekten genom att aktivera den.

Stör Ej

När läget Stör Ej är på, kommer din mobil inte att visa nya eller befintliga aviseringar eller höras eller vibrera. Meddelanden visas inte när du drar neråt

uppifrån på skärmen.

Observera att viktiga aviseringar för mobilaktivitet och status ändå kommer att visas.

- **Schema:** Ställ in varaktigheten för **Stör Ej** och ställ in tid för att automatiskt på- och avstängning.
- **Undantag:** Välj särskilda inställningar för samtal, meddelanden, händelser och påminnelser & andra ljud. Du kan också aktivera vilket som är tillåtet när Stör ej är på i **Se alla undantag**.

● **Beteende:**

- **Begränsa aviseringar:** Ställ in beteende för aviseringar.
- **Varaktighet:** Du kan anpassa varaktigheten på "Stör ej" varje gång du sätter på de manuellt.

Hörlursläge

Du kan ställa in inställningar för anslutning av trådbundna headset och Bluetooth-headset, som exempelvis automatisk återuppspelning av musik och automatisk samtalssvar.

Live Caption

Live Caption upptäcker tal i media och genererar automatiskt bildtexter.

Ringsignal & vibration

- **Telefonringsignal:** Ställ in ringsignalen och vibrationen för inkommande mobilsamtal.
- **Standardaviseringsignal:** Ställ in vibrationsintensitet och ringsignal för andra aviseringar.

System

Aktivera eller inaktivera ljud eller vibrationer för touchton, knappsets, skärmlås och skärmdump.

Knappar & gester

Alert Slider

Alert Slider återfinns på högra sidan av OnePlus 9 Pro. Du kan växla mellan 3 olika lägen: **Tyst**, **Vibration** och **Ring**. Gå till **Inställningar** > **Knappar & gester** > **Alert Slider** för anpassade inställningar.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar hålls tysta, med undantag för alarm.
- **Vibration:** Samtal och aviseringar tystas och ställs in på bara vibration, med undantag för alarm.

- **Ring:** Samtal och aviseringar ringer.

Navigationsfält & gester

OnePlus 9 Pro stödjer två typer av navigationsfält & gester. Gå till **Inställningar > Knappar & gester > Navigationsfält och gester**, välj Navigationsgester eller **Tillbaka, Hem, Senaste**.

Tillbaka, Hem, Senaste

Om det är aktiverat visas de virtuella knapparna "Senaste, Hem, Tillbaka" längst ner på telefonen. Tryck på **Anpassning av navigeringsfältet** för anpassade inställningar.

Navigeringsgester

Använd gester för att navigera i mobilen. Du kan se Senaste appar genom att dra uppåt från nederkanten på skärmen och pausa. Gå tillbaka genom att dra inåt från vänster eller höger kant på skärmen. Återgå till hemskärmen genom att dra uppåt från skärmens nederkant.

Standardinställningar

- **Dölj nedre fältet:** Om du har valt "Navigationsgester" kan du växla här för att dölja de nedre fältet.

● **Anpassning av navigeringsfältet:** Om alternativet är "**Tillbaka, Hem, Senaste**", kan du klicka här för att anpassa:

1. Byta knappar: Aktivera detta för att byta plats på Senaste och tillbaka-knapparna.

2. Dubbeltryck & Långt tryck: Ställ in **Dubbeltryckning** eller **Långt tryck** på knapparna **Hem, Senaste** och **Tillbaka**. Alternativen inkluderar Ingen åtgärd, Öppna/stäng menyn, Stäng av skärmen, Öppna Shelf, m.m.

Snabbgester

Följande handlingar kan du göra snabbt:

Trefingers-skärmdump med mera, med hjälp av snabba gester. Gå till **Inställningar > Knappar & gester > Snabbgester** för att ställa in dina inställningar.

Systemgester

● **Skärmdump med tre fingrar:** Aktivera detta för att ta en skärmdump genom att svepa ner åt med tre fingrar.

Avskärma gester

Dubbeltryck för att väcka: Aktivera detta för att trycka på skärmen två gånger när du vill väcka upp enheten.

Musikkontroll: Aktivera detta för att rita II med två fingrar för att spela eller pausa musik, rita <eller> för föregående eller nästa spår.

Rita O / Rita V / Rita S / Rita M / Rita W /: Dessa kan ställas in som Inga, öppna kameran, öppna frontkameran, spela in video, slå på/stänga av ficklampan, öppna Shelf och öppna de appar du väljer.

Dubbelklicka på strömknappen

Ställ in om du trycker två gånger på strömknappen för att slå på kameran.

Tryck och håll in strömknappen

- Tryck och håll in strömknappen för att slå på enheten när enheten är avstängd.
- Tryck och håll ned strömknappen för röstassistenten när enheten är på, och den kan också ändras till “strömmeny”.

Appar & aviseringar

Gå till **Inställningar > Appar & aviseringar** för att hantera enhetens appar, ändra deras inställningar, visa appinformation, ställa in aviseringar och behörigheter och mer.

Nyligen öppnade appar

Visa de appar som nyligen öppnats.

Konversationer

När du har markerat en konversation med prioritet eller gjort några andra ändringar i konversationerna kommer de att visas här.

Skärmtid

Visa skärmanvändningen för dagen.

Aviseringar

Anpassa aviseringstillningarna här.

- **Aviseringshistorik:** gör det möjligt att visa senaste och snoozade aviseringar.
- **Bubblor:** gör det möjligt att tillåta vissa konversationer som visas som flytande ikoner ovanpå andra appar.
- **Nyligen skickat:** visa de applikationer som nyligen skickade aviseringarna.
- **Aviseringar på låsskärmen:** ställ in vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen.

Du kan också aktivera/inaktivera **Snooze-aviseringar** från aviseringsskuggan, **Föreslagna åtgärder och svar**, **Tillåta aviseringpunkter**, **Ställa in standardaviseringssignaler** och aktivera/inaktivera **Stör ej läge**.

Standardappar

Ställ in standardapparna för hem, webbläsare, mobil, SMS, galleri, e-post m.m.

Behörighet för appar

Ställ in appbehörigheter för att använda plats, mikrofon, kontakter, lagring, samtalsloggar, m.m.

Dataanvändningskontroll

Ställ in appens åtkomst till mobildata och Wi-Fi-nätverk.

Trådlösa nödvarningar

Du kan aktivera/inaktivera varningar här.

Om det är aktiverat kan du välja att få Amber-varningar, extrema hot, allvarliga hot, m.m.

Du kan ställa in **varningar enligt önskemål**.

Särskild åtkomst för app

Du kan ställa in speciell appåtkomst, till exempel Batterioptimering, och Visa över andra appar.

Säkerhet & låsskärm

Google play protect

Google play protect kontrollerar regelbundet dina appar och enheter för skadligt beteende. Du kommer att underrättas om det finns eventuella säkerhetsrisker.

Hitta min enhet

Hitta Min Enhet hjälper dig att hitta din enhet på avstånd och säkrar dina data om enheten tappas bort.

Sätt att hitta din Androida enhet

- Hitta min enhet: Hämta den på Google Play.

- Webben: Besök android.com/find.
- Google: Sök “hitta min enhet”.

Säkerhetsanordningar

Låsskärms lösenord:

- **Inget:** Slå på skärmen och gå till startskärmen.
- **Dra:** Dra uppåt på skärmen för att låsa upp.
- **Mönster:** Ställ in ett glidande mönster på fler än fyra punkter för att låsa upp.
- **PIN:** Ställ in 4-16 siffror PIN för att låsa upp.

- **Lösenord:** Ställ in ett lösenord på fler än fyra tecken för att låsa upp.

Lås upp fingeravtryck

Du kan lägga till/ta bort fingeravtryck och göra önskade inställningar för fingeravtryck genom **Fingeravtryck**.

- **Lägg till fingeravtryck:** Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.
 - Lägg till ditt fingeravtryck på nytt när du har bytt ut den skyddande filmen.
 - Lägg bara till ett fingeravtryck åt gången.

- Tryck hårt på mobilskärmen för att se till att dina fingeravtryck läggs till fullständigt.

- **Animationseffekt för Fingeravtryck:** Ställ in animationseffekt. Du kan välja en av de fem formulärerna nedan:

- Energi
- Kosmos
- Vågrörelse
- Ränder
- Inget

* Förutom att låsa upp din mobil kan du använda fingeravtryck för att godkänna köp och få åtkomst till appar.

Ansiktsupplåsning

Du kan lägga till/ta bort ansiktsdata och ställa in inställningar för ansiktsupplåsning genom **Ansiktsupplåsning**.

- **Lägg till ansikte:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till ditt ansikte.

*För bästa resultat, gör detta i en ljus omgivning och se till att du står framför mobilen.

- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera detta för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp mobilen från låsskärmen.

- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:** Aktivera detta för att låsa upp mobilen med ansiktet så snart skärmen slås på utan att dra först.
- **Hjälpbelysning för ansiktsupplåsning:** I de fall då kameran inte känner igen ditt ansikte lyser skärmen för att få kameran att känna igen dig.

Smart Lås

Ha din mobil upplåst när den är på en säker plats som i fickan eller tillförlitliga platser. Du kan anpassa dina inställningar med **Smart Lock**.

Personlig säkerhet

Räddningstjänst

- **Redigera räddningsinformation och kontakter:** Lägg till dina medicinska uppgifter och nödkontakter för att hjälpa den som svarar i en nödsituation.
- **Strömknapp för snabb åtkomst till SOS:** Gör in inställningarna för att aktivera snabb åtkomst till SOS med strömknappen.
- **Önskad SOS-åtgärd:** Gör önskade inställningarna för SOS-åtgärd, som kan vara Ringa lokalt nödnummer eller Dela plats med nödkontakter.

Appar för enhetsadministration

- **Hitta min enhet:** Aktivera för att hitta din enhet eller låsa eller radera data från en förlorad enhet.

App fastnålning

Med appnålning kan du hålla den aktuella appen i synlig tills du lossar den. När en app är fastnålade kan den fastnålade appen öppna andra appar och personuppgifter kan vara tillgängliga.

För att använda den här funktionen:

1. Aktivera app fastnålning
2. Öppna översikt

3. Tryck på appikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på fastnåla.

Integritet

Behörighetshanterare

Ställ in appbehörigheter för att använda mikrofon, kontakter, kalender, m.m.

Visa lösenord

Aktivera detta för att visa tecken när du skriver och omvandla dem snabbt till en krypterad asterisk "*".

Aviseringar på låsskärmen

Ställ in vad som ska visas medan skärmen är låst när du får aviseringar.

Plats

- **Använd plats:** Aktivera detta för att tillåta appar att använda din platsinformation.
- **Senaste platsförfrågningar:** Detta visar nyligen begärd platsinformation.
- **Appåtkomst till plats:** Ställ in behörigheter för appar som använder platstjänsten.

- **Wi-Fi och Bluetooth-skanning:** Låt appar och tjänster när som helst söka efter Wi-Fi och enheter som finns i närheten.

* Plats kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnät och sensorer för att uppskatta enhetens placering. Google kan samla in anonym platsinformation för att förbättra platsens exakthet och platsbaserade tjänster.

Batteri

Gå till **Inställningar** > **Batteri** för att se batteridetaljer och ställa in batteripreferenser.

SE DETALJERAD ANVÄNDNING: Visa information om batterianvändning sedan full laddning och listan över vilka aktiviteter som drar mest batteri.

Batteribesparing: Aktivera detta för att förlänga batteriets livslängd. Batteribesparing stänger av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar.

Du kan välja att slå på den manuellt eller välja **Stäng av när den är fulladdad.**

Batterioptimering: Optimera batteriets livslängd genom att kontrollera bakgrunds beteendet för appar, tryck på **Batterioptimering**, välj apparna som ska optimeras och välj **Optimera** eller **Intelligent kontroll** eller **Optimera ej.**

Optimerad laddning: Optimera laddningsmönstret enligt dina användningsvanor.

Lagring

Gå till **Inställningar > Lagring** för att se lagringsdetaljer. Du kan frigöra lagringsutrymme och se hur mycket lagringsutrymme som finns i olika sorters filer.

- **Frigör utrymme:** Mobilen skannar **Nedladdningar & sällan använda appar**. Välj det innehåll du vill ta bort och tryck på **FRIGÖR** för att frigöra mobilutrymmet.

- **Lagringshanterare:** För att frigöra lagringsutrymme tar lagringshanteraren bort säkerhetskopierade foton och videor från enheten.

Konton

- **OnePlus-konto:** Logga in på ditt OnePlus-konto, hantera kontoinformation och logga ut från ditt konto.
- **Lägg till konto:** Du kan lägga till e-postkonton, Google-konton, m.m.
- **Synkronisera appdata automatiskt:** Aktivera detta för att appar ska uppdatera data automatiskt. Att stänga av det här alternativet sparar ström,

men du måste synkronisera varje konto manuellt för att få de senaste uppdateringarna och du får inga meddelanden om uppdateringar.

Digitalt Välbefinnande & **föräldrakontroll**

Skärmtid: Visa dagens skärmtider.

Upplåsning: Visa dagens tider för upplåsning av enheter.

Aviseringar: Visa tider för dagens mottagna meddelanden.

Sätt att koppla från:

- **Instrumentpanel:** Hantera instrumentpanelen utifrån skärmtid, mottagna meddelanden och tid för öppningstid av appar. Tryck på ikonerna till

höger om Appens namn för att ställa in apptimern, när tiden är uppnådd, kommer appen att pausas resten av dagen, det dyker upp ett fönster som visar "App pausad, din app-timer är slut. Den börjar åter i morgon.". Du kan klicka på "Inställningar" i popup-fönstret för att radera timern.

- **Läggdagsläge:** Använd läggdagsläget för att koppla från telefonen och undvika störningar medan du sover. När den startar tar gråskalan bort skärmens färg och stör ej stänger av ljud så att du inte väcks av samtal eller aviseringar. När den avslutas ändras telefonen tillbaka till sina vanliga inställningar.
- **Fokuserat läge:** Ställ in för att pausa

distraherande appar när du behöver tid att fokusera.

Minska avbrott:

- **Hantera aviseringar:** Inaktivera eller aktivera appens aviseringar.
- **Stör Ej:** Se "Stör Ej" för inställningar.
- **Föräldrakontroll:** Lagg till innehållsbegränsningar och ställ in andra gränser för att hjälpa barn att få en avvägd skärmtid.

Verktyg

- **Snabbstart:** När telefonen är låst kan du trycka länge på fingeravtrycksidentifieringsområdet för att starta snabb betalning eller aktivera appar.

- **Parallella appar:** Skapa en ny kopia för applikationen för att logga in på olika konton. Hänvisa till "Parallella appar" för mer information.
- **Applås:** Du kan lägga till de appar som du vill låsa med hjälp av lösenord.
- **Schemalagd ström på/av:** Ställ in tiden för ström på/av.
- **Fick-läge:** Förhindra oavsiktlig beröring eller fingeravtryck när du har mobilen i fickan.

- **OnePlus Switch:** Överför snabbt data med OnePlus-switch. Se "[Överför data till OnePlus 9 Pro](#)" för mer information.

- **Snabbsvar i liggande läge**

I liggande läge kan du snabbt svara när du får ett meddelande från appar som exempelvis WhatsApp.

System

Tillgänglighet

Hänvisa till "[Tillgänglighet](#)" för mer information.

Språk & inmatning

Ställ in ditt systemspråk och inmatningsmetod.

- **Språk:** Ställ in ditt systemspråk.

- Tryck på **Lägg till språk** för att lägga till språk.
- Tryck på och dra det valda språket till toppen av listan för att ställa in språket till systemspråket.

- **Virtuellt tangentbord:** Välj standardinmatningsmetod och gör inställningarna för inmatningsmetoden.

- **Tangentbordets höjdjustering:** Du kan justera tangentbordets höjd i helskärm gester.
- **Fysiskt tangentbord:** När du har anslutit dig till det fysiska tangentbordet, välj om du vill visa det virtuella tangentbordet och ställa in kortkommandon.
- **Stavningskontroll:** Aktivera detta för att automatiskt kontrollera stavning medan du skriver.
- **Automatisk ifyllnad:** Aktivera detta för att automatiskt fylla i sparade data när du surfar på nätet och anger lösenord för konton eller i andra sammanhang. Denna funktion kräver att

ytterligare appar installeras.

Datum & tid

Ställ in datum och tid.

- **Använd tiden från nätverket:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens inställda tid som systemtid.
- **Datum:** Ställ in systemdatum manuellt.
- **Tid:** Ställ in systemtiden manuellt.
- **Använd nätverkets tidszon:** Aktivera detta för att använda nätverksleverantörens tidszon.
- **Tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.

- **Använd 24-timmarsformat:** Aktivera detta för att systemtiden ska vara i 24-timmarsformat eller inaktivera det för att använda 12-timmarsformatet.

Säkerhetskopiering

Aktivera säkerhetskopiering till Google Drive.

Återställ alternativ

I Återställningsalternativ kan du återställa inställningar, återställa appinställningar och radera all data (fabriksåterställning).

- **Återställ Wi-Fi, mobil & Bluetooth:** Du kan återställa alla nätverksinställningar, inklusive

Wi-Fi, mobildata och Bluetooth.

- **Återställ appinställningar:**

Detta återställer alla inställningar för:

- **Inaktiverade appar.**
- **Inaktiverade appaviseringar.**
- **Standardapplikationer för åtgärder.**
- **Begränsningar vad gäller bakgrundsdata för appar.**
- **Eventuella begränsningar för behörighet.**

Du kommer inte att förlora några data för apparna.

- **Radera alla data (fabriksåterställning):** Se ["Fabriksåterställning"](#) för mer information.

OTG-lagring

Överför data via OTG. Stängs automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet.

Upplev förbättringar för program

OnePlus meddelanden: Aktiverar att få officiella nyheter om OnePlus, produktinformation, frågeformulär och information om köp rekommendation/kupong.

Användarupplevelsesprogram: Aktivera att OnePlus anonymt kan analysera allmänna statistiska uppgifter om hur du använder din mobil

för att hjälpa oss förbättra produktdesign och användarupplevelse.

Systemstabilitetsprogram: Aktiverar att OnePlus anonymt får åtkomst till systemloggar. I händelse av fel, låt en felrapport med loggar skickas. Loggar kommer endast att användas i systemfelsanalys och stabilitetsförbättringar.

Inbyggda app-uppdateringar: Aktivera för att tillåta OnePlus att leta efter och ge dig inbyggda app-uppdateringar till dig som syftar till att förbättra stabiliteten. för appar.

Flera användare

- **Du (Ägare):** Visa den för närvarande inloggade användaren. Tryck för att ändra användarnamn (användarnamn är som standard mobilens ägare).
- **Gäst:** Tryck för att växla till gästläge och

begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan aktivera/inaktivera **Aktivera telefonsamtal** genom att trycka på inställningsikonen till höger om **Gästen**.

- **Lägg till användare:** Dela enheten med andra personer genom att skapa ytterligare användare.

RAM- Förbättring

Genom att lära sig användningen av enheten kan RAM-förbättring förutsäga appar som ska startas och data som ska laddas, och dra full nytta av RAM-kapaciteten för att påskynda den dagliga prestandan.

Systemuppdateringar

Uppdatera systemet genom OTA. Hänvisa till "Systemuppdateringar" för detaljer.

Stäng av

Tryck för att stänga av enheten.

Om mobilen

Visa grundläggande mobilinformation, systemversion med mera i alternativet **Om mobilen**.

- **Enhetsnamn:** Tryck för att ändra enhetens namn.
- **Android-version:** Detta visar Android-versionen.
- **Konstruktionsnummer:** Detta visar mobilens programvaruversion.
- **Modell:** Detta visar mobilmodellen.

- Juridisk information: Tryck för att se sekretesspolicy, avtal, osv.
- Status: Tryck för att visa mobilnummer, signal osv.
- Belöning: Tryck för att se OxygenOS-bidragsgivare.

Tips & Support

Tips och support ger tips och vanliga frågor om enhetsanvändning.

Appar

Lär dig om apparna på din OnePlus-enhet.

Telefon

Slå nummer

- Metod 1: Tryck på knappsatsen (knappsatsen), ange kontaktens nummer och tryck på samtalsknappen för att slå numret.
- Metod 2: Bläddra bland dina kontakter och samtalsloggar och klicka på numret för att slå det.
- Svvara eller neka inkommande samtal: Svep nedåt för att avvisa ett samtal eller svep uppåt för att acceptera det.

- Inkommande samtal under normal användning:
Den gröna knappen betyder acceptera samtalet och rött betyder neka det.

Samtalsskärm

Efter att ha accepterat ett samtal är gränssnittets funktioner enligt följande:

- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge under samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Stäng av:** Stänger av mikrofonen.
- **Lägg till samtal:** Lägger till flera samtal.

- **Vänta kvar:** Låter dig svara på ett nytt samtal genom att låta det aktuella samtalet vänta kvar och sedan återuppta det aktuella samtalet när det nya samtalet avslutats.

Inställningar

Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet för att starta inställningarna.

Visningsalternativ: Ändra sorteringsregeln, namnformat och slå på och av mörkt tema för bakgrund för kontakter.

Ljud och vibration: Ställ in ljudet och vibrationen.

Snabbsvar: Svara på ett inkommande samtal med ett sms.

Samtalskonton:

- SIM-kortfunktioner om vidarekoppling och fler funktioner.
- Ta emot inkommande samtal: Slå på för att ta emot inkommande samtal vilket använder mer batteri.

Blockerade nummer: När den är på, får du inte samtal eller texter från blockerade nummer från oidentifierade samtal.

Röstmeddelanden: Ställ in röstmeddelande aviseringar som **Viktiga** eller **Övrigt**.

Tillgänglighet: Ställ in TTY-läge och kompatibilitet med hörapparater.

Assisterad uppringning: För att aktivera eller inaktivera “Assisterad uppringning” vid roaming, och “Standardkod för hemland/region”.

Nummer-ID och skräppost: Slå på för att identifiera affärs- och skräppostnummer baserat på data från Google.

Närliggande platser:

- **Personliga sökresultat:** Aktivera för att förbättra dina sökresultat genom att inkludera objekt från sökhistoriken.
- **Platsinställningar:** Slå på för att tillåta att app samlar in och använder dina platsdata.

Avancerat:

- **Vänd för att tysta:** Gör det möjligt att tysta ett inkommande samtal, placera telefonen med framsidan nedåt på en plan yta.

Kontakter

Kontakter har följande funktioner: Redigera, ta bort, sök, importera/exportera, ställ in etiketter, hantera blockerade nummer och mer.

Lägg till en kontakt

1. Ange kontakter
2. Tryck ”+” för att skapa en ny kontakt

3. Ange kontaktuppgifter
4. Tryck "spara" i det övre högra hörnet för att spara det

Sök kontakter

Ange kontaktnummer/namn/plats i sökfältet ovan.

Inställningar

Tryck på menyknappen i det övre vänstra hörnet för att starta inställningarna.

Visa: Ändra sorteringsregeln, namnformat och slå på och av mörkt tema för bakgrund för kontakter.

Redigera kontakter: Välj standardkonto för nya kontakter och fonetiskt namn.

Hantera kontakter:

- Importera och exportera kontakter: Importera VCF-filer som exporteras från andra enheter till den här enheten, eller exportera kontakter på den här enheten som VCF-filer.

* VCF är kompatibel med vanlig mobiltelefonutrustning.

- Blockerade nummer: När den är på, får du inte samtal eller texter från blockerade nummer från oidentifierade samtal.

Filhanterare


I Filhanteraren kan du snabbt komma åt och hantera olika filer.

Ange applikationsdrawer och öppna Filhanteringsprogrammet.

Kategorier: Kontrollera filer efter filkategori, inklusive Dokumenter, Dedladdningar, Senaste, Bilder, Videor, Ljud, och så vidare.

Lagring: Visa och hantera mappar och dokument lagrats på din mobil.

Fler operationer:

Sök fil: Tryck  och ange sedan nyckelord för att hitta dina filer.

Lockbox: Tryck länge på filen, tryck på menyknappen högst upp i högra hörnet och välj sedan **Flytta till Lockbox**. Du kan ha ett lösenord för filer i Lockbox.

Meddelanden

Skicka, ta emot och visa Meddelanden via appen Meddelanden.

Skicka meddelande

1. Öppna appen meddelanden.
2. Tryck på knappen i det nedre högra hörnet.
3. Välj mottagare.
4. Ange SMS-innehåll.
5. För att skicka ett meddelande, klicka på skicka-ikonen längst ner i det högra hörnet.

Visa och besvara meddelande

Meddelanden sorteras efter tid.

1. Öppna meddelanden-appen.
2. Välj meddelandet du vill visa från listan.

3. Om du vill besvara ett meddelande skriver du in meddelandet i textrutan längst ner på skärmen och tryck sedan på skicka-ikonen till höger för att skicka det.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna inkluderar **Chattfunktioner, Aviseringar, Hör utgående meddelandeljud, Välj ditt nuvarande land, Förslag i chatt, Förhandsvisningar för automatisk länk, Spamskydd. För Gruppmeddelanden, Ladda ner MMS automatiskt vid roaming, Använd enkla tecken, få SMS-leveransrapporter, Trådlösa nödvarningar och mer**, tryck på menyknappen i

det övre högra hörnet och välj **Inställningar - Avancerat**.

Väder

Tillhandahåller väderprognos och funktion för tidig varning.

- **Kolla vädret: Öppna app-drawer och öppna väder-appen**

Ger information om väder, temperatur, följande sex dagars väder, följande 24 timmars väder, vindriktning, kroppstemperatur, fuktighet, sikt, tryck och mer.

- **Lägg till stad:** Tryck på "☰", tryck på "+" -knappen, ange stadens namn för att söka och välj den stad du vill lägga till.

- **Byt stad:** Dra åt vänster och höger för att växla mellan städer.

- **Inställningar**

Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Vädervarning:** Aktivera det här för att få väderaviseringar.

- **Temperatur:** Välj temperaturenhet - Celsius eller Fahrenheit.

- **Vind:** Välj vindenhet, som meter per sekund - m/s, kilometer per timme - km/h, fot per sekund ft/s, Miles per timme-mpg, Nautiska miles per timme - kts.
- **Nederbörd:** Välj nederbördsenheter, millimeter - mm, Inches - in.
- **Sikt:** Välj enhet för sikt, kilometer - km/Miles - mi.
- **Tryck:** Välj tryckenhet, Hektopascal - hPa, Millimeter kvicksilver-mmHg Inches av kvicksilver - inHg.

Kalkylator

Kalkylatorn har vanliga beräkningsfunktioner.

Gå in i applikations-drawer och öppna Kalkylator-appen.

- **Enkel kalkylator:** Kalkylator tillhandahåller ett grundläggande läge för uträkning som standard, vilket kan göra enkla beräkningar för addition, subtraktion, multiplikation och division.
- **Teknisk kalkylator:** Tryck på spridningsikonen i det nedre vänstra hörnet för att gå in i vetenskapligt läge.

- **Visa historik:** Svep nedåt för att visa historik och tryck på RENSA-knappen i det övre högra hörnet för att rensa den.



Inspelare

Inspelaren ger inspelnings- och uppspelningsfunktioner.

Gå in i applikationsdrawer och öppna inspelningsappen.

- **Spela in:**

- **Starta inspelning:** Tryck på  för att starta inspelning.

- **Pausa inspelning:** Tryck på  för att pausa inspelningen.
- **Infoga taggar:** Tryck på  för att infoga taggar.

Ställ in inspelningsformatet: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja inställningar i det övre högra hörnet av huvudgränssnittet.



- **Spela in och hantera uppspelning:**

- Gå in i inspelningslistan. **Spela upp inspelning:** Tryck på inspelningen för att spela upp.

- **Radera inspelning:** Tryck länge på inspelningen som ska tas bort och tryck på radera-knappen.
- **Radera en anteckning:** Tryck länge på anteckningen som du radera och tryck på knappen "radera".

Anteckningarför app

Med klisterlappar kan du ta snabba anteckningar och redigera text och bilder.

- **Lägg till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Stöder text, albumbilder, foton, listor, att-göra-saker. Gör det möjligt att radera anteckningar, ställa in påminnelser osv.
- **Lägg till påminnelser för dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på menyikonen i den övre fältet för att ställa in datum och tid för påminnelsen.
- **Sök anteckningar:** Tryck  och ange nyckelorden för att söka.

Kamera

OnePlus 9 Pro kamera tillhandahåller kraftfulla foto- och videofunktioner, inklusive porträttläge, proffs-läge, slow motion-video, panoramaläge, och mer.

FOTO


Enligt siffran som visas i figuren är kamerans huvudsakliga gränssnittsfunktioner följande:



1. Timer: Ställ in timer.
2. Blixt: Tryck på/av/automatisk blixt.
3. Supermakro: Gå närmare objektet för att ta makrofoton.
4. Sidförhållande: Tryck för att ändra bildförhållandet till 4:3/1:1/ fullskärm.
5. Fler: Tryck för att ställa in fler.
6. Zooma: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
7. Filter: Tryck för att ställa in filtret.
8. Växla kamera: Tryck för att växla främre/bakre kamera.
9. Google lins: Tryck för att aktivera Google lins.
10. Fotoknapp: Tryck en gång för att ta ett foto och tryck länge för att spela in video eller ta flera foton (burst-läge).
11. Galleri: Tryck för att se de senaste fotona i Galleriet. Tryck länge för att gå till snabb delning.

VIDEO

Gå till kameraappen och tryck VIDEO. Gränssnittet för videofunktioner är följande:

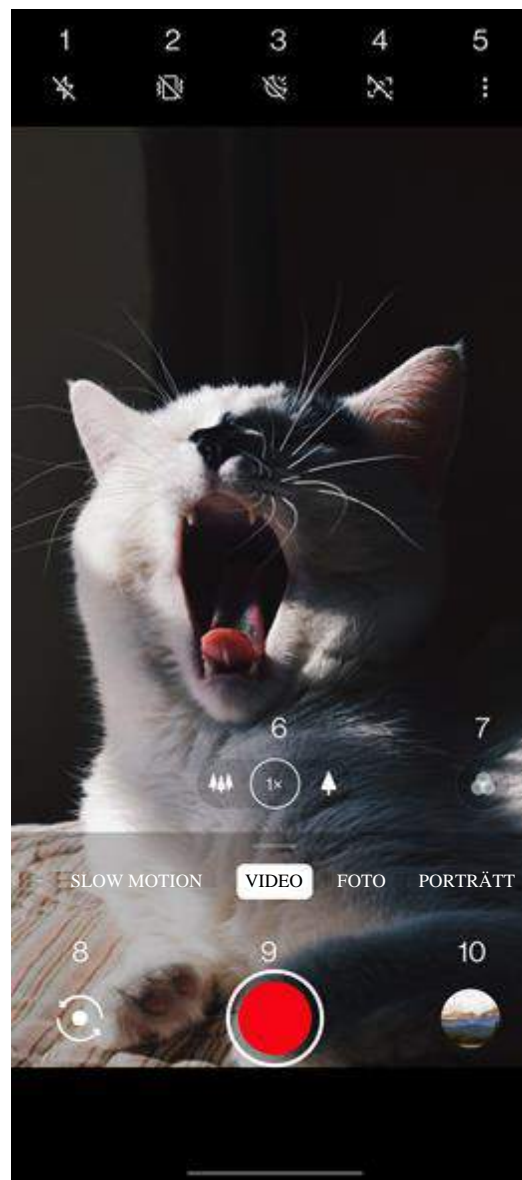

1. Blixt: Tryck på/av/automatisk blixt.
2. Super stabil: Med OnePlus 9 Pro 5G:s avancerade bildstabiliseringssystem kan du spela in tydligare, mjukare handhållna videor utan att släpa omkring på extra utrustning.
3. Videonattvy: Tryck för att slå på/av videonattvy.
4. Videoporträtt: Tryck för att slå på/av videoporträtt.
5. Fler: Tryck för att ställa in fler.
6. Zooma: Tryck på eller dra ikonen för att zooma.
7. Filter: Tryck för att ställa in filtret.
8. Växla kamera: Tryck för att växla främre/bakre kamera.

9. Video: Tryck för att starta/avsluta video.

10. Galleri: Tryck för att se de senaste fotona i Galleriet. Tryck länge för att gå till snabb delning.

Modellval

Dra uppåt för att komma till kameraläge, eller dra åt vänster och höger för att växla mellan olika lägen.

- **Video:** Videoinspelningsfunktion.
- **Foto:** Enkel funktion för fotografering.
- **Porträtt:** Fotofunktion för porträtt (djupeffekt). Den professionella porträttbelysningen gör det enkelt att ta porträttfoton.
- **Nattvy:** Lämplig för fotografering av stadsvyer

på natten.

- **Proffs:** Fotograferingsläge med mer professionella inställningar.
- **Intervallfoto:** Spelar in videor med hög bildfrekvens. Vid uppspelning tycks videon gå snabbare.
- **Panorama:** Gör att du kan ta bilder med ett stort bildomfång.
- **Slow motion:** Spelar in videor med hög bildfrekvens. När du spelar i normal bildfrekvens blir rörelserna långsammare.
- **Tilt-shift läge:** Låter dig överföra världen till en miniatyrversion.

Galleri

Som standard sparade alla bilder och videor som i appen Galleri, som innehåller album, nyligen raderade foton och fotoredigeringsfunktioner.

- **Foton:** Foton och videor visas i en tidslinjevy.
- **Samlingar:** Dessa innefattar vanliga album, nyligen raderade album och andra album. Tryck på album för att visa specifika listor och foton.
- **Utforska:** Detta innefattar Smart kategorifunktion och Story-funktion. Smart kategori kategoriserar foton efter “människor”, “platser” och “saker” och andra kategorier. Story-funktionen skapar personliga videor

automatiskt grundat på specifika foton.

Klocka

Inkluderar väckarklocka, världsklocka, timer och stoppur.

Väckning

- **Lägg till väckarklocka:** Tryck på knappen "+" nedan för att lägga till och ställa in en ny väckning.
- **Väckningstid:** Dra punkten i uppringaren för att ställa in timmar. Dra den igen för att ställa in minuter. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.
- Tryck på tangentbordets ikon tillhöger i mitten för att växla till det numeriska tangentbordet för att mata in tiden.
- Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. Tryck på nedåtpilen till höger för att ange de dagar du väljer.
- Väckning ringsignal: Välj väckarklockans ringsignal från systemets ringsignaler eller från något som sparats lokalt, eller inaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När väckarklockan ringer vibrerar mobilen samtidigt.
- Etikett: En väckningstext visas på skärmen när det ringer.

- Radera väckning: Tryck länge på alarmet som du vill radera och tryck på "Radera".

Världsklocka



- **Lägg till region:** Peka på jordklots-ikonen längst ner på skärmen för att hitta och välja städer från listan.
- **Jämförelsetid:** Dra punkten på ratten för att se tiden för den stad du lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

Tiden

- **Lägg till nedräkning:** När du har angett minuter

och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.

När du har startat en nedräkning kan du gå till knappen i det nedre högra hörnet för att lägga till ytterligare en nedräkning.


- **Radera nedräkning:** Tryck på  för att ta bort en specifik nedräkningstid.
- **Pausa:** Tryck på  för att pausa en nedräkning.
- **Etikett:** Tryck på "Lägg till etikett" för att ange vad du vill byta namn på.

Stoppur

Starta: Tryck på  för att starta tiden.

Pausa: Trycka på  för att pausa tiden.

Markera: Tryck på  för att markera.

Dela: Tryck på  för att dela timer.

Zen Mode

Zen Mode låter dig lägga ner telefonen och njuta av ditt liv bara vara med dig själv eller med andra du gillar. När den har startats kan den inte avbrytas och inkommande aviseringar tystas tillfälligt. Alla program utom kameran är låsta, men du kan fortfarande ta emot telefonsamtal och ringa nödsamtal.

- Slå på Zen Mode

1. Dra ned meddelandepanelen > tryck på Zen Mode

2. I Zen Mode > tryck på tiden > ställ in varaktigheten > Svep åt vänster eller höger för att växla mellan olika teman > tryck på knappen nedan för att starta.

- Ställ in Zen Mode: Gå in i Zen Mode > tryck på profilikonen längst upp till höger och tryck sedan på inställningsikonen. Ställ in standard varaktighet, daglig påminnelse, avisering, m.m.
- Grupp-Zen: Du kan skapa ett rum och dela med vänner via SNS. Det är inte begränsat till OnePlus.

OnePlus Switch

"OnePlus Switch" låter dig snabbt överföra kontakter, samtalsloggar, sms, bilder, ljud, video, anteckningar, appar, nedladdningar, dokument och annan data från din tidigare mobil till din nya mobil. OnePlus Switch innebär också lokal säkerhetskopiering och återställning.

Använd OnePlus Switch för att överföra dina data

Använd OnePlus Switch för att snabbt överföra data från en äldre mobil till din nya OnePlus-mobil.

Se "Överför data till OnePlus 9 Pro" för ytterligare

information.

Använd OnePlus Switch för lokal säkerhetskopiering och återställning av data

Använd funktionen "säkerhetskopiering och återställning" för att skapa en säkerhetskopia för efterföljande återställning. Du kan också kopiera säkerhetskopian till datorn och överföra den till en annan mobil för återställning.

● **Säkerhetskopiera data**

1. Öppna appen OnePlus Switch
2. Välj **Säkerhetskopiera och återställ** > **Ny**

säkerhetskopia

3. Välj data som du vill säkerhetskopiera
4. Tryck på **SÄKERHETSKOPIERA NU** för att starta säkerhetskopieringen

● Återställ data

1. Öppna appen OnePlus Switch.
2. Välj **Säkerhetskopiera och återställ** > **Återställ säkerhetskopia.**
3. Välj data som ska återställas.
4. Tryck på **ÅTERSTÄLL NU** och vänta tills återställningsprocessen är klar.

Google Appar

Njut av applikationer som drivs av Google. Besök [Google.com](https://www.google.com) för att lära dig mer.

Google

Hitta innehåll online med verktyg som lär dig vad du är intresserad av. Slå på ditt personliga flöde för att få anpassat innehåll.

Chrome

Bläddra på Internet med Chrome och ta med dina öppna flikar, bokmärken och adressfält från din dator till din mobila enhet.

Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

Maps

Få vägbeskrivningar och annan platsbaserad information. Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda Google Maps.

YouTube

Titta på och ladda upp videor från din enhet.

Drive

Öppna, visa och dela filer sparade på ditt Google Drive-molnkonto.

Duo

En videosamtals-app med vilken du kan få kontakt med de människor som är viktigast.

Foton

Lagra och säkerhetskopiera dina foton och videor automatiskt till ditt Google-konto med Google Foton.

Youtube Music

En ny musikapp från Google som låter dig enkelt

hitta de låtar och videor du letar efter och upptäcka ny musik.

Filer

Files är en filhanteringsapp för filsökning och överföring.

Kalender

Google Calendar är en app för tidshantering och schema.

Assistant

Google assistant är en artificiell intelligent assistent.

Se "[Google Assistant](#)" för mer detaljer.

Play Store

Play store är en online applikationsbutik, du kan installera applikationer du behöver här.

Avancerat

Lär dig mer om avancerade tips för din mobil

Spelläge

OxygenOS tillhandahåller "Spelläge" så att du inte blir störd när du spelar. Du kan konfigurera detta i **Game Space App**.

1. **Dölj Game Space:** När detta är aktiverat visas inte Game Space på startskärmen och drawern men kan fortfarande nås i Inställning > Verktyg.
2. **Visa endast spelikoner i Game Space:** Aktivera för att dölja spelikonerna på skrivbordet och drawer.
3. **Visa Instant Games i Game Space:** Instant Games utan nedladdningar visas i Game Space när det är aktiverat.
4. **Att visa aviseringar:** Välj visningsläge för aviseringar när spelläget är på. Det finns tre lägen: Rubriker, Bara text och Blockera.
5. **Aviseringar för tredje parts samtal:** Röst- eller videosamtal från appar för sociala medier visas som aviseringar.
6. **Inaktivera automatisk ljusstyrka:** Stäng tillfälligt av funktionen för automatiska ljusstyrka i spelläget.
7. **Förhindrande av feltryck:** Aktivera för att undvika att öppna nedrullningsaviseringar av misstag.

8. **Grafikoptimering:** Förbättra skuggdetaljerna och förbättra den övergripande spelgrafiken.
9. **Förbättring av Haptisk feedback:** Ge bättre haptisk feedback för spel som stöds.
10. **Intelligent nätverkshantering:** Vid nätverksfördröjning växlas det automatiskt över till ett bättre nätverk, vilket kan dra mobildata.
11. **Pro Gaming-läge:** Ett avancerat spelläge för professionella spelare. Det här läget blockerar alla aviseringar och samtal och begränsar strikt alla bakgrundsprocesser för att optimera spelprestandan och låta spelare fokusera på spelet.

Stör Ej

Om du inte vill bli störd av en avisering, aktivera Stör Ej-läget. Mobilen ringer eller vibrerar inte när det kommer en avisering, med undantag för alarm och inställningar.

Bläddra till aviseringsfältet och tryck för att aktivera funktionen "Stör ej".

Se "[Stör Ej](#)" för inställningar.

Cast skärm

Innan du använder Miracast-funktionen, se till att din TV, projektor, skärm och andra bildskärmsenheter är kompatibla med Miracast-

funktionen och att enhetens funktion är på.

Instruktioner:

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning > Cast**
2. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet och välj **Aktivera trådlös skärm**
3. Välj den enhet som ska projiceras och vänta på att mobilskärmen ska projiceras på skärmenheten

Schemalagd ström på/av

För användarnas bekvämlighet är timern på/av-funktionen inbyggd. Du kan gå till **Inställningar > Verktyg > Schemalagd ström på/av** för att ställa in denna funktion

App fastnålning

Med appnålning kan du hålla den aktuella appen i synlig tills du lossar den. När en app är fastnålade kan den fastnålade appen öppna andra appar och personuppgifter kan vara tillgängliga.

För att använda den här funktionen:

1. Aktivera app fastnålning
2. Öppna översikt
3. Tryck på appikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på fastnåla.

Parallela Apps

Skapa en ny kopia för applikationen för att logga in på olika konton.

Gå till **Inställning > Verktyg > Parallela appar**.

Listan visar de applikationer som stöder Parallell-apparna. Tryck på applikationen för att öppna parallella appar.

Bild-i-bild

Du kan gå till **Inställningar > Appar & aviseringar > Särskild appåtkomst > Bild i bild** för att visa och konfigurera stödda appar. När du öppnar det angivna programmet i läget bild-i-bild skapar appen ett bild-i-bild-fönster när du öppnar

eller lämnar applikationen (t.ex. fortsatt att titta på video), som visas ovanpå de andra apparna du för närvarande använder.

* Den här funktionen behöver ha stöd av själva applikationen.

Dolt utrymme

1. Dra utåt med två fingrar på hemskärmen för att komma in i Dolt utrymme
2. Dra åt höger i drawern för att komma in i Dolt utrymme

Omstarta, Uppdatera, Säkerhetskopiera, Återställ

Lär dig hur du uppgraderar och
återställer din OnePlus-enhet

Omstarta eller framtvunga omstart

De flesta problem kan lösas genom att starta om din enhet på följande två sätt:

1. När den är påslagen, tryck på strömknappen och knappen Volym upp samtidigt och tryck sedan på "Starta om" för att starta om enheten.
2. När den är påslagen, tryck länge på strömknappen och volym upp-knappen i 10 sekunder, mobilen stängs av, tryck sedan på strömknappen för att åter slå på enheten.

Systemuppdateringar

1. Gå till **Inställningar** > **System** > **Systemuppdateringar**. Då börjar systemet söka efter uppdateringar.
2. Följ instruktionerna för att ladda ner och uppdatera.

* Om din enhet redan är uppdaterad ser du inte dessa instruktioner.

Säkerhetskopiera och Återställ

Skapa en säkerhetskopia eller återställning vid behov.

Säkerhetskopiering

och

Återställning med OnePlus Switch

Se [OnePlus Switch](#) för mer information.

Använd Google drive för

Säkerhetskopiering och

Återställning

Skapa säkerhetskopiering

1. Gå till **Inställningar** > **Konton**, logga in på **Google-kontot** och **aktivera Kontosynkronisering**.

2. Vänta tills systemet slutför synkroniseringen automatiskt.

3. Använd Wi-Fi-nätverket för att säkerhetskopiera din enhet eftersom datastorleken kan vara för stor för att säkerhetskopiera med mobildata.

Återställ säkerhetskopiering

Efter en fabriksåterställning eller när du byter till en ny enhet, logga in på ditt Google-konto på enheten och aktivera Kontosynkronisering för att återställa data på mobilen.

Fabriksåterställning

Obs:

1. Återställning av fabriksinställningar kommer att rensa alla app-data, kontakter, sms, osv. Säkerhetskopiera viktig information före fabriksinställningen.
2. Om "Radera intern lagring" är aktiverat, se till att alla viktiga filer, till exempel foton och dokument i mobilen och lokal säkerhetskopia, först har kopierats till en annan enhet.

Riktlinjer för drift:

1. **Inställningar** > **System** > **Återställningsalternativ** > **Radera alla data** (fabriksåterställning)
2. Tryck på **RADERA ALLA DATA**
3. Ange lösenord. (Om lösenord är aktiverat)
4. Vänta tills fabriksinställningen är klar.

Tillgänglighet

Lär dig om specialfunktioner som gör det lättare att använda enheten för personer med fysiska funktionshinder.

Förstoring

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Förstoring > Förstoring genväg**. När den är aktiverad, använd genvägen för att starta förstoring.

- Dra med två fingrar för att flytta runt på skärmen.
- Nyp med två fingrar för att justera zoomen.

Om du vill zooma in tillfälligt trycker du på och håller kvar någonstans på skärmen och drar sedan fingret för att flytta runt på skärmen. Lyft fingret för att avsluta förstoringen.

Obs:

Du kan inte använda zoomfunktionen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

Strömknapp avslutar samtal

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera sedan "**Strömknappen avslutar samtal**". Detta låter dig avsluta ett samtal genom att helt enkelt trycka på strömknappen.

Färginversion

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet** och aktivera "Färginversion" för att invertera skärmens färger.

Färgkorrektion

- Deuteranomali: röd-grön
- Protanomali: röd-grön
- Tritanomali: blå-gul

Text med hög kontrast

Gå till **Inställningar > System > Tillgänglighet > Text med hög kontrast**. Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten mot bakgrunden.

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsinformation för din enhet.

Rättsligt meddelande


Deklaration

Utan på förhand skriftligt tillstånd från OnePlus är alla sorters reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument förbjudet. OnePlus driver en policy för pågående utveckling. Således förbehåller OnePlus sig rätten att göra ändringar eller förbättringar av någon av de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls alla "som det är". Förutom vad som krävs enligt tillämpade lagar ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller

underförstådda, gällande riktigheten av detta dokument. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag ansvarar ej OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för förlust av data eller ådrar sig några särskilda, tillfälliga, följd- eller indirekta skador som orsakats.

Tillgången på produkttillbehör, applikationsprogram och tillbehör kan variera. För mer utförlig information hänvisas till en auktoriserad OnePlus-distributör. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Vidarekoppling i strid med lagen är förbjuden.

Varumärken och tillstånd

ONEPLUS och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Bluetooth® ordmärke och logoer är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och **DOLBY** Double-D-symbolen är varumärken som **ATMOS**

tillhör Dolby Laboratories.

Andra nämnda varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn kan tillhöra respektive ägare.

Sekretesspolicy

OnePlus strävar ständigt efter att skydda dina personliga uppgifter. För att bättre förstå hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår "Integritetspolicy" i Installationsguiden när första gången du slår på mobilen. Du kan också se vår "Integritetspolicy" genom att följa stegen: Inställningar > Om mobilen > Juridisk information > Integritetspolicy.

Regulationsinformation

Regelverksinformationen kan hittas på din enhet genom att gå igenom ”Om telefonen” i menyn ”Inställningar”.

Försiktighetsåtgärder för användning av enheten

Läs all säkerhets- och hälsoinformation noggrant innan du använder enheten för att säkerställa att den fungerar säkert och korrekt.

Allmän säkerhetsinformation

Att inte följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra.

- Aktivera inte enheten där det inte är tillåtet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara eller bär inte din mobil eller tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas.
- Placera inte mobilen i närheten av magnetkort eller andra magnetiska föremål, eftersom information lagrad på disketter, minneskort och kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.

- Placera inte batteriet, mobilen eller laddaren i en mikrovågsugn eller annan högspänningsutrustning. Detta kan orsaka skador på kretskort, bränder eller andra skador.
- Ta inte isär eller öppna, krossa, böj eller deformera, punktera eller strimla
- Alla trådlösaenheter, inklusive mobiler, kan utsättas för störningar vilket också kan orsaka störningar. Kontrollera alla lagar och förordningar när du använder din mobil, särskilt i flygplan, på sjukhus eller medicinska institutioner.
- Använd endast märkesutrustning och batterier som är godkända av OnePlus. Tillbehör som inte är godkända av OnePlus kan skada mobilen eller bryta mot lokala bestämmelser för radioenheter. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem orsakade av användande av tillbehör som inte är godkända av OnePlus.
- Enheten är konstruerad för vattenbeständighet under vissa förhållanden men OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning i vatten. Vätskeskador kommer att ogiltigförklara garantin.
- Följ säkerhetsinstruktionerna i denna handbok vid anslutning till andra enheter. Försök inte ansluta din enhet till inkompatibla produkter.
- Använd inte mobilen om antennen är skadad. Det kan orsaka skador.

- Håll metallobjekt borta från mobilmottagaren.

Små metallföremål kan dras till enheten och personsador eller skador på enheten kan uppstå.

- Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös enhet och ett elektroniskt implantat (pacemaker, insulinpumpar, neurostimulatorer, etc.).

- Håll enheten borta från gravida kvinnors mage.

- Håll enheten borta från ungdomarnas nedre del av buken.

- Barn och ungdomar bör använda telefonen på ett rimligt sätt. Undvik nattkommunikation och begränsa samtalens frekvens och varaktighet.

- Anslut bara till strömkällor med USB 2.0 eller

högre.

- För att minska exponeringen av strålning bör du använda mobiltelefonen i närheten av nätverkstornet eller använda tillbehör (handsfree-kit osv.), eller använd högtalarfunktionen om det är lämpligt. Att använda enheten under goda mottagningsförhållanden (när signalindikatorn visar en full signal på signalmottagningsfältet) kan minska mängden mottagen strålning. Prioritera användningen av data, SMS och MMS-meddelanden snarare än samtal.

- Om din enhet stöder trådlös laddare och när den används som en trådlös laddare är den avsedd att användas som en stationär enhet och bör inte bäras i det här läget. För att uppfylla kraven på RF-

exponering när du använder det trådlösa laddningsläget, placera enheten på ett avstånd av minst 10 cm från kroppen.

Batterisäkerhet

- Försök inte reparera, demontera eller modifiera batteriet. Utbyta batteriet med en felaktig typ kan leda till explosion. Mobilen kan bara använda batterier godkända av OnePlus.
- Placera eller använd inte batteri nära eld, element, direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Utsätt inte batteriet för tryck och penetrera det inte

med hårda föremål. Skada på batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller brand.

- Kortslut inte ett batteri eller låt metalliska eller andra ledande föremål komma i kontakt med batteripolerna.
- Undvik att tappa telefonen eller batteriet. Om telefonen eller batteriet tappas, särskilt på en hård yta, och användaren misstänker skada, ta den till ett servicecenter för inspektion.
- Om du upplever några batteriavvikelse, till exempel hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, bör du omedelbart sluta använda enheten och kontakta kundtjänst.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och

kommer att börja förlora kapaciteten efter flera hundra laddningar/urladdningar.

- Deponera inte batteriet som hushållsavfall.

Hänvisa till lokala föreskrifter.

Laddningssäkerhet

- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under 5°C; i områden med luftfuktighet, damm eller starka vibrationer; i områden nära en TV, radio eller andra elektriska apparater.
- Laddaren ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.

- Den maximala omgivningstemperaturen som deklarerats av tillverkaren för laddning av enheten är 35°C.

- Uttag som är smutsiga kan orsaka dålig kontakt med laddaren och kan orsaka att din mobil inte laddas ordentligt.

- Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. Att använda obehöriga laddare kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.

- Se till att endast använda uttag med rätt spänningar (som etikettled på laddningstenen). Om du använder en felaktig spänning kan du skada din mobil och/eller batteri och leda till personsador.

- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.

- Använd inte en kortslutningsladdare.
- Anslut inte enheten till högspänning för då kan batteriet skadas.
- Ta inte isär eller modifiera laddaren, eftersom det kan leda till personskador, elektriska stötar eller brand.
- Rör inte vid laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.
- Placera inte tunga föremål på strömladden eller försök att modifiera några kablar.
- Se till att ta tag i laddaren ordentligt medan du kopplar ur den.

- Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till skador och orsaka elektriska stötar eller eld.
- Koppla ur stickkontakten ur uttaget innan du rengör enheten.
- Koppla ur laddaren från eluttagen och enheten när den inte används.

Körsäkerhet

- Använd inte enheten och säkerhet bör prioriteras när du kör ett fordon. Var noga med att följa relaterade bestämmelser i området eller landet där du kör.
- Placera inte din mobil eller tillbehör i närheten av airbags.

- Kompass- och GPS-information används endast för referensändamål.
- Om du inte vill avslöja din plats ska du inte använda program som kan registrera din plats.

Hälsoinformation



- Lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder, detta för att förhindra hörselskador.
- Skador på skärmen eller batteriet kan leda till att vätska läcker ut. Om denna vätska kommer i kontakt med ögonen, huden eller kläderna ska du genast skölja ögonen (gnugga inte) och tvätta huden noggrant med vatten för att senare kontakta läkare.

- Vissa personer kan bli yra eller uppleva medicinska problem som en reaktion på blinkande ljus. Kontakta din läkare om du befinner dig i en riskgrupp innan du använder den här enheten. Om du har följande symptom: huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, medvetenhetslöshet eller ofrivilliga kroppsrörelser, sluta använda enheten omedelbart och kontakta läkare. Undvik att använda enheten under längre perioder och håll korrekt avstånd från dina ögon.

Lasersäkerhetsdeklaration

Om den här produkten stöder laserfokusfunktionen.

För att säkerställa korrekt användning av denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och förvara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar och utförande av andra procedurer än de som här anges kan leda till farlig strålningsexponering. För att förhindra direkt exponering för laserstråle, försök inte öppna höljet eller ta direkt kontakt med lasern.

KLASS 1 LASERPRODUKT

Information om reglerande etiketter

(Om det stöds):

Du kan kontrollera våra "Regleringsetiketter" genom att följa stegen: **Inställningar > Om telefonen > Regleringsetiketter**

EU:s Regelverkskonform

CE-meddelande

Härmed förklarar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningstypen Smart Phone överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om

överensstämmelse (DoC) är tillgänglig på följande internetadress

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Obs: Följ nationella lokala bestämmelserna på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad vad gäller användning i vissa eller alla EU-länder.

RF-exponeringsinformation (SAR)

- SAR-gränsen för Europa för huvud och kropp är 2,0 W/kg och för extremiteter är 4,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhet uppfyller denna gräns. Och se "Högsta SAR-värdekortet" för att hitta det högsta SAR-värdet.

- Denna enhet testades för typisk användning med baksidan av handenheten 5 mm från kroppen. För att överensstämma med krav på RF-exponering, används tillbehör som upprätthåller ett avstånd på 5 mm mellan kroppen och baksidan av handenheten. Användningen av bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör bör inte innehålla metalliska delar i sin uppbyggnad. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte uppfyller kraven för RF-exponering och bör undvikas.

- Vissa metalledar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer för RF-exponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och användning av sådana tillbehör bör undvikas.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution: vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Begränsningar i 5GHz-bandet

Enheten är begränsad till användning inomhus endast när den rör sig inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i följande länder:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Begränsning eller krav i Storbritannien:

I enlighet med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien är frekvensområdet 5150 till 5350 MHz endast begränsat till inomhusbruk i Storbritannien.



Frekvensband och ström

(a) Frekvensband där radioutrustningen fungerar:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla områden. Kontakta den lokala leverantören för ytterligare information.

(b) Maximal radiofrekvens effekt som överförs i frekvensbanden där radioutrustningen fungerar: Maximal effekt för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den relaterade överstämmande standarden. se "Snabbstartguiden" för att hitta frekvensband och sändningseffekt.

Korrekt Avfallshantering av denna Produkt



Den överstrukna symbolen med hjulförseddaskräpkorgen på din produkt, batteri, text och förpackning indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att återvinna enheten, använd retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där enheten ursprungligen köptes.

RoHS-överensstämmelse

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess ändringar, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

ERP-överensstämmelse

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. förklarar härmed att dess produkter överensstämmer med direktivet om energirelaterade produkter (ErP) 2009/125/EC.

Märke	ONEPLUS
Tillverkarens namn	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Tillverkarens adress	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Modellidentifierare	WC065A31JH, WC065A41JH
Inspänning	100-240V
Inspännings AC-frekvens	50/60 Hz
Utspänning	5,0 V DC / 10,0 V DC PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC PPS: 3,3-16,0 V DC
Utgångsström	3,0 A / 6,5 A PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS: 3,0 A
Uteffekt	15,0 W / 65,0 W PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	84,88%
Effektivitet vid låg belastning (10%)	/
Strömförbrukning utan belastning	0,054 W

FCC

överensstämmelse

FCC-meddelande

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

(1) den här enheten kanske inte orsakar skadliga störningar;

(2) Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

OBS: Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller TV-störningar orsakade av obehöriga modifieringar

Regulatorisk

eller ändringar av denna utrustning. Sådana modifieringar eller ändringar kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig till delvisa störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna

utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta in eller flytta om mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC Varning

- Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Antennen/antennerna som används för denna sändare får inte samlas eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Valet av landskod är endast för icke-amerikanska modeller och är inte tillgängligt för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-reglerna måste alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA endast vara fixerade till amerikanska driftskanaler.

RF-exponeringsinformation (SAR)

- Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida de utsläppsgränser för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som anges av Federal Communications Commission från den amerikanska regeringen.
- SAR-gränsen som ställs in av FCC är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhetstyp uppfyller denna gräns. Och se "Högsta SAR-värdekortet" för att hitta det högsta SAR-värdet rapporterade till FCC.
- Tester för SAR utförs med användning av standardlägen som godkänts av FCC med enheten som sänder på sin högsta certifierade effektnivå i

alla testade frekvensband.

- Även om SAR bestäms vid högsta certifierade effektnivå, kan den faktiska SAR-nivån för enheten under drift ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att fungera vid flera effektnivåer för att endast använda den kraft som krävs för att nå nätverket. Ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre är effekten.
- Även om det kan finnas skillnader mellan SAR-nivåerna för olika enheter och på olika positioner, uppfyller de alla regeringens krav.
- Enheten har också testats och uppfyller FCC: s riktlinjer för RF-exponering för användning med ett

tillbehör som inte innehåller metall och placerar handenheten minst 15 mm från kroppen. Användning av andra tillbehör garanterar kanske inte att FCC:s riktlinjer för RF-exponering följs. Placera handenheten minst 15 mm från kroppen när enheten är påslagen.

- Välj bältesklämmor, hölster eller andra liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller metallkomponenter för att stödja det minsta avståndet för kroppsburen användning. Vissa metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer för RF-exponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats, och användning av sådana tillbehör bör undvikas.

Hörapparatskompatibilitet (HAC) regler för mobiltelefoner

- Din telefon uppfyller kraven för FCC hörapparatskompatibilitet.
- FCC har antagit HAC-reglerna för digitala trådlösa telefoner. Dessa regler kräver att vissa telefoner ska testas och klassificeras enligt American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 kompatibilitetsstandarder för hörapparater.
- ANSI-standarden för kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av klassningar.

- M-klassning: Klassning för mindre radiofrekvensstörningar för att möjliggöra akustisk koppling med hörapparater.
- T-klassning: Klassning för induktiv koppling med hörapparater i hörslinga-läge.
- Inte alla telefoner har klassats, en telefon anses vara hörapparatkompatibel enligt FCC-reglerna om den är klassad M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling. Dessa klassningar ges på en skala från en till fyra, där fyra är mest kompatibla. Din telefon uppfyller M3/T3-klassningen.
- Klassificeringar av hörapparatkompatibilitet garanterar dock inte att störningar i dina

hörapparater inte kommer att ske. Resultaten varierar beroende på din hörapparats immunitet och graden av hörselnedsättning. Om din hörapparat råkar vara sårbar för störningar kanske du inte kan använda en klassad telefon med framgång. Att testa telefonen med din hörapparat är det bästa sättet att utvärdera den efter dina personliga behov.

- Den här telefonen har testats och klassificerats för användning med hörapparater för vissa av de trådlösa tekniker som den använder. Det kan dock finnas några nyare trådlösa tekniker som används i den här telefonen som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att testa telefonens olika funktioner noggrant och på olika platser, med din hörapparat eller

cochleaimplantat, för att avgöra om du hör störande ljud. Kontakta din tjänsteleverantör eller tillverkaren av den här telefonen för information om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om retur- eller utbytespolicy, kontakta din tjänsteleverantör eller telefonhandlare.

- Hörapparater kan också klassificeras. Din hörapparatillverkare eller din audionom kan hjälpa dig att hitta detta klassificering. För mer information om FCC

Hörapparatkompatibilitet, gå till <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Industry Kanada överensstämmelse

IC-meddelande

Enheten överensstämmer med RSS-licens undantag från Industry Canada. Driften är föremål för följande två villkor:

(1) den här enheten kankse inte orsakar skadliga störningar och

(2) Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio



exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Enheten uppfyller kanadensiska ICES-003 klass B-specifikationerna. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Den här utrustningen överensstämmer med IC RSS-102-gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Begränsningar i 5GHz-bandet

Enheten kan automatiskt avbryta överföringen vid avsaknad av information att sända eller driftsfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken kräver det. Anordningen för användning i bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att

minska risken för skadlig störning av samkanalens mobila satellitsystem;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

RF-exponeringsinformation (SAR)

SAR-gränsen som ställs in av ISED är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna enhetstyp uppfyller denna gräns. Och se "Högsta SAR-värdekortet" för att hitta det högsta SAR-värdet rapporterade till IC.

Enheten har också testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerar handenheten minst 15 mm från kroppen.

Användning av andra tillbehör garanterar kanske inte att ISED:s riktlinjer för RF-exponering följs. Placera handenheten minst 15 mm från kroppen när enheten är påslagen.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux

expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Indiens Regelverkskonform

Återvinningsinitiativ (INDIEN)

På OnePlus/Mobitech förstår vi att vårt ansvar inte slutar med att sälja våra produkter till dig.


OnePlus/Mobitech har arbetat inom området säker kassering av elektroniskt avfall. Eftersom mobiler, surfplattor och andra elektroniska föremål är tillverkade av farliga beståndsdelar. Enligt riktlinjerna för ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar, Indiens regering, regel om e-avfall (hantering), 2016 och ändring av regel om e-avfall 2018.

OnePlus/Mobitech kommer att söka delat ansvar och samarbete från kunder för att minska deras miljöpåverkan.

OnePlus/Mobitech kommer att följa alla tillämpliga lagar relaterade till hantering av e-avfall.

Försäkran om överensstämmelse härmed anger

OnePlus/Mobitech India Private Limited (“OnePlus/Mobitech”) att OnePlus / Mobitech åtar sig att följa det utökade producentansvaret med tillstånd nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III och ändringsavdelning daterad 18,07,2018 utfärdad av Central Pollution Control Board.

För mer information om säker bortskaffande och återvinning kan du logga in på  <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> eller skriva ett e-postmeddelande till onepluscare@oneplus.com eller kontakta vårt avgiftsfria nr 1800-102 -8411

RF-exponeringsinformation (SAR)

- SAR-gränsen är 1,6 W/kg.
- Placera handenheten minst 15 mm från kroppen när enheten är påslagen.

Språk och inmatning

Du kan välja språk enligt följande steg:

Inställningar> System> Språk och inmatning> Språk> Välj önskat språk.

Mobiltelefonen stöder alla nedan nämnda indiska officiella språk för läsbarhetstest enligt IS 16333 (Del-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI,
MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI,
NEPALI, ODIRA(ORIIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,

SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,
URDU, ENGELSKA

Den här mobilen stöder inmatning av nedan
nämnda indiska officiella språk enligt IS 16333
(del-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGELSKA

Vård och underhåll

Följande förslag hjälper dig att underhålla och
förlänga enhetens livslängd.

- Endast kvalificerad och auktoriserad personal ska
reparera denna produkt.

- Att inaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-
Fi när de inte används och dimma skärmen kan
hjälpa dig att spara energi och förlänga batteriets
livslängd.

- Rengör mobilen och laddaren med en mjuk, ren,
torr trasa. Rengör den omedelbart om skärmen
kommer i kontakt med vätska eller damm. Använd
inte alkohol eller irriterande kemikalier för att
rengöra enheten.

- Om du trycker på skärmen med ett skarpt objekt

kan det göra att skärmen repas.

- Rör inte vid mobilens anslutningsport, eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Idealiska driftstemperaturer är 0°C till 35°C, Idealiska lagringstemperaturer är -20°C till +45°C.
- Använd endast mobilen mellan 35% och 85% luftfuktighet.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Slå inte, tryck, skaka eller släpp mobilen för att undvika skador och skador.
- Laddare är inte vattentäta. Använd inte dessa enheter i badrummet, i områden med hög

temperatur, luftfuktighet eller damm; snälla undvik regn.

- Ta inte bort SIM-kortet när mobilen överför data eller sparar information.
- Förvara mobilen utom räckhåll för barn för att förhindra personskador eller materiella skador.

Information om OnePlus Garanti för enheter

OnePlus-enheter köpta på oneplus.com eller auktoriserade försäljningskanaler har en begränsad garanti. Garantiets varaktighet är beroende av det

ursprungliga landet eller köpområdet och kan bara lösas in inom det ursprungliga landet eller regionen. Om inte annat anges täcker denna garanti maskinvarukomponenterna i produkten som ursprungligen levererades och täcker inte, eller delvis täcker, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om de förpackas eller säljs tillsammans med produkten. Den begränsade garantin täcker endast funktionella defekter på produkten orsakade av utförande eller byggmaterial. Kontakta OnePlus kundsupport för mer information genom att besöka oneplus.com/support.

Den begränsade garantin täcker ej

1. Fel eller skador till följd av olyckor, försummelse,

missbruk eller onormal användning; onormala förhållanden eller felaktig lagring; exponering för vätska, fukt, fukt, sand eller smuts; ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk påfresting.

2. Repor, bucklor och utseendemässiga skador, såvida de inte orsakas av OnePlus.

3. Fel eller skador till följd av överdriven kraft eller användning av metallföremål på pekskärmen.

4. Enheter som har serienumret eller IMEI-numret tagit bort, avlägsnat, skadat, ändrat eller gjort oläsligt.

5. Vanligt slitage.

6. Fel eller skador till följd av användningen av

produkten i samband med eller tillslutning med tillbehör, produkter eller tillbehör / kringutrustning som inte är inredda eller godkända av OnePlus.

7. Eventuella fysiska funktionsfel eller skador till följd av felaktig testning, drift, underhåll, installation, service eller justering som inte tillhandahålls eller godkänts av OnePlus.

8. Fel eller skador till följd av yttre orsaker som kollision med ett föremål, eld, översvämningar, smuts, vindstorm, åskväder, jordbävning, exponering för väderförhållanden, stöld, blåst säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.

9. Fel eller skador till följd av cellulär

signalmottagning eller -överföring, eller virus och tredje parts programvaruproblem som introducerats i produkten.

10. Gratis ersättningar och reparationer av garanti gäller endast i det land eller region där du köper. Kontakta OnePlus kundsupport för mer information.

Returpolicy (begränsat till Europa)

OnePlus-mobiler och tillbehör är tillverkade enligt högsta standard och genomgår noggranna tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt av någon anledning kan du begära retur inom 15 kalenderdagar efter leveransen. När vi godkänner din returförfrågan och tar emot produkten kommer

vi att utföra standardinspektion. Och om produkten klarar inspektionen ger vi dig full återbetalning. Eventuella frakt- och hanteringsavgifter som uppkommer i returprocessen täcks inte av återbetalningen.

Returförfrågningar som gjorts utanför 15-dagarsperioden accepteras inte. Vi kan också välja att inte acceptera retur under dessa omständigheter:

1. Fel eller skador orsakade av missbruk, försummelse, fysisk skada, manipulation, felaktig justering, normalt slitage eller felaktig installation efter köp.
2. Prisfluktuationer är det enda skälet till retur.
3. Kundenpassade kundavtal för brittiska

konsumenter. I enlighet med UK Consumer Rights Act 2015, alla varor som inte är (1) av tillfredsställande kvalitet; (2) passar för deras givna syfte; eller (3) som beskrivs, kan returneras gratis inom 30 dagar efter leveransen. Vänligen skicka en biljett som beskriver problemet med din enhet. För att vara berättigad till återbetalning måste du kontakta oss inom 30 dagar och i detalj beskriva hur varorna var defekta, skadade eller väsentligt annorlunda. Vi kan välja att inte acceptera returer för någon av ovanstående omständigheter. I alla fall kommer vi att inspektera produkten och verifiera felet. För att kvalificera sig för en ersättning eller återbetalning måste enheten vara i "som ny" skick och innehålla allt originalinnehåll i paketet. Vi

förbehåller oss rätten att vägra återbetalning eller byte om produkten som returneras anses ha skadats.

Denna policy är endast tillämplig på de produkter som köps från OnePlus officiella webbplats www.oneplus.com eller OnePlus Exclusive Store. För produkter som inte har köpts från OnePlus officiella webbplats eller OnePlus Exclusive Store kan du hänvisa till återförsäljningsvillkoren för återförsäljaren i fråga.

Kontakta OnePlus kundtjänst för att begära ett byte på oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>