

HUAWEI MatePad

Bruksanvisning



HUAWEI

Innehåll

Grundläggande

Grundläggande gester	1
Systemnavigering	3
Telefonkloning	4
Låsa och låsa upp skärmen	5
Bekanta dig med startsidan	6
Meddelande- och statusikoner	6
Genvägsväxlar	8
Widgetar på startsidan	8
Ställa in din bakgrundsbild	9
Skärmdump och skärminspelning	9
Visa och rensa meddelanden	10
Justera ljudinställningar	11
Ange text	12
Delat skärmläge och flytande fönster	12
Slå på och stänga av eller starta om enheten	13
Ladda	14

Smarta funktioner

Enkel projektion	16
Samarbete över flera fönster mellan din surfplatta och telefon	16
Huawei Share	18
Växla ljudkanaler mellan enheter	20

Kamera och galleri

Starta Kamera	21
Ta foton	21
Master AI	22
Zooma för att ta foton	23
Ta panoramafoton	23
Ljusmålning	24
Ta HDR-foton	25
Rörliga bilder	25
Lägga till etiketter i foton	26
Pro-läge	26
Spela in videor	27
Fotografering i tidsintervall	28
Filter	29
Redigera kameralägen	29
Justera kamerainställningar	29
Hantera Galleri	30

Smart fotokategorisering	34
Huawei Vlog-redigerare	35

Appar

Appar	37
Kontakter	38
Telefon	41
Meddelande	46
Kalender	48
Klocka	50
Anteckningar	51
Ljudinspelare	52
E-post	53
Kalkylator	57
Ficklampa	57
Kompass	58
Tvillingapp	58
Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt	58
Surfplattehanterare	59
Telefonkloning	61
Tips	62

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar	64
Wi-Fi	64
Bluetooth	65
Mobildata	66
Fler anslutningar	69
Startsida och bakgrundsbild	73
Bildskärm och ljusstyrka	74
Ljud och vibration	77
Meddelanden	80
Biometri och lösenord	82
Appar	83
Batteri	83
Lagringsutrymme	85
Säkerhet	85
Sekretess	86
Tillgänglighetsfunktioner	87
System och uppdateringar	88
Om surfplattan	93


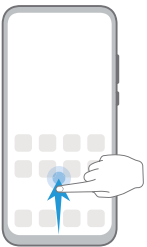
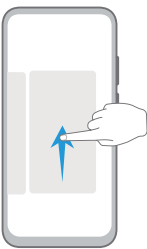
Grundläggande

Grundläggande gester

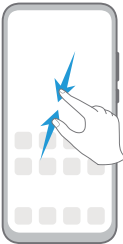

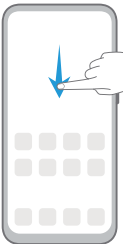

Grundläggande gester

Systemnavigeringsgester

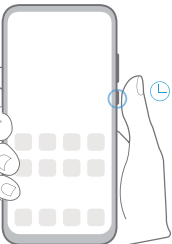
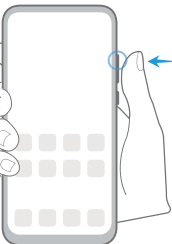
Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och kontrollera att **Gester** är valt.

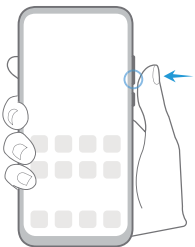
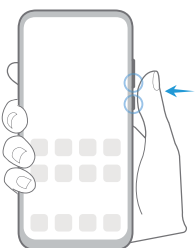
	Bakåt Svep inåt från vänster eller höger kant för att gå tillbaka till föregående skärm.
	Tillbaka till startsidan Svep uppåt från nedre kanten för att gå till startsidan.
	Visa senaste uppgifter Svep uppåt från nedre kanten på skärmen och håll kvar för att visa senaste uppgifter.
	Stänga en app På skärmen med senaste uppgifter sveper du uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.

Fler gester

	<p>Aktivera startsidans redigeringsläge Nyp ihop med två fingrar på startsidan.</p>
	<p>Visa genvägspanelen på låsskärmen Svep uppåt från låsskärmens nedre kant.</p>
	<p>Visa sökfältet Svep nedåt på startsidan.</p>
	<p>Öppna meddelandepanelen Svep nedåt från statusfältet.</p>

Knappgenvägar

	<p>Stänga av och starta om Tryck på och håll in strömbrytaren tills alternativen Stänga av och Starta om visas.</p>
	<p>Höja volymen Tryck på volymknapp upp.</p>

	<p>Sänka volymen Tryck på volymknapp ned.</p>
	<p>Ta en skärmdump Tryck samtidigt på volymknapp ned och strömbrytaren.</p>

Systemnavigering

Ändra navigeringsläget

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** för att välja ett navigeringsläge enligt dina önskemål.

Navigera med gester

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och aktivera eller avaktivera **Gester**.

När **Gester** har aktiverats kan du:



- Gå tillbaka till föregående skärm: Svep inåt från vänster eller höger kant.
- Återgå till startsidan: Svep uppåt från skärmens nedre kant.
- Komma åt skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- Stänga en app från skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt på förhandsvisningen av en app.



Treknappsnavigering

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och välj **Treknappsnavigering**.

Peka på **Inställningar** för att välja den knappkombination för navigering du föredrar.

Följande ikoner visas i navigeringsfältet:

- : Bakåt-knappen går tillbaka till föregående skärm, avslutar en app eller stänger tangentbordet på skärmen.
- : Hem-knappen tar dig tillbaka till startsidan.

-  : Senaste-knappen visar skärmen med de senaste uppgifterna.
-  : Meddelande-knappen öppnar meddelandepanelen.

Anpassa kombinationen för navigeringsknappen

Gå till **Treknappsnavigering > Inställningar**. Du kan:

- Välja en kombination för navigeringsknappen.
- Aktivera **Dölj navigeringsknappar** så att du kan dölja navigeringsfältet när det inte används.

Navigeringsdocka

Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Systemnavigering > Mer** och aktivera **Navigeringsdockning**.

När knappen för navigeringsdockan visas kan du:




- Dra knappen till önskad position.
- Peka på knappen för att gå bakåt.
- Peka två gånger på knappen för att gå två steg bakåt.
- Peka och hålla kvar på knappen och släppa knappen för att gå tillbaka till startsidan.
- Peka och hålla kvar på knappen och sedan svepa åt vänster eller höger för att visa senaste åtgärder.


Telefonkloning

Telefonkloning




Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar > System och uppdateringar > Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa och låsa upp skärmen


Låsa skärmen

Om enheten förblir aktiv under en viss tidsperiod, låser den skärmen automatiskt och går till viloläget för att spara energi.

Alternativt kan du låsa skärmen manuellt på följande sätt:


- Tryck på strömbrytaren.
- På startsidan nyper du ihop med två fingrar för att gå till skärmredigeringsläget. Peka på **Widgetar** och dra sedan ikonerna **Skärmlås** till startsidan. Nu kan du peka på ikonerna **Skärmlås** för att låsa skärmen.

Ställa in tidsgränsen för skärmen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Viloläge** och välj en tidsgräns för skärmen.

Väcka skärmen

Du kan slå på skärmen på följande sätt:

- Tryck på strömbrytaren.
- Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Genvägar och gester** > **Väcka skärmen** och aktivera **Lyft för att väcka** eller **Dubbelknacka för att väcka**.
 - När **Lyft för att väcka** är aktiverat kan du lyfta på enheten för att slå på skärmen.

- När **Dubbelknacka för att väcka** är aktiverat kan du peka på skärmen två gånger för att slå på den.


Låsa upp skärmen med ett lösenord

När skärmen slås på sveper du uppåt från mitten av skärmen för att visa panelen för att ange lösenordet. Sedan anger du lösenordet för låsskärmen.

Ändra låsskärmens visning

När du använder ett officiellt tema kan du ställa in att visa din stegräkning och signatur på låsskärmen.


Visa din signatur på låsskärmen

Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund**, peka på **Låsskärmssignatur** och skriv sedan texten som ska visas på låsskärmen.

Om du vill ta bort signaturen pekar du på **Låsskärmssignatur** och raderar texten.

Få åtkomst till appar från låsskärmen

Du kan få åtkomst till vanliga appar, t.ex. Kamera, Ljudinspelare och Kalkylator från låsskärmen.

- Slå på skärmen, peka och håll kvar på  och svep sedan uppåt för att öppna **Kamera**.
- Slå på skärmen och svep sedan uppåt från låsskärmens nedre kant för att öppna genvägspanelen. Genvägar för **Ljudinspelare**, **Ficklampa**, **Kalkylator** och **Timer** blir tillgängliga.

Bekanta dig med startsidan

Bekanta dig med startsidan

På startsidan kan du:

- Kontrollera enhetens status och meddelandena i statusfältet högst upp på skärmen.
- Svepa åt vänster eller höger för att visa appar och widgetar på startsidan.

Meddelande- och statusikoner

Meddelande- och statusikoner

-  Nätverksstatusikoner som används kan variera beroende på region och nätverksleverantör.





























Funktioner som stöds varierar beroende på enhetsmodell. Vissa av följande ikoner är kanske inte tillämpliga på din enhet.



Ansluten till 5G-nätverket



Ansluten till 4G-nätverket

	Ansluten till 3G-nätverket		Ansluten till 2G-nätverket
	Full signalstyrka		Roaming
	Datasparare aktiverad		SIM-kort saknas
	Trådlös surfzon aktiverad		Trådlös surfzon ansluten
	Ringer		VoLTE aktiverat
	Ansluten till Wi-Fi-nätverk		SkyTone används
	Trådlös surfzon fränkopplad		Nätverket växlas av Wi-Fi+
	Flygplansläge aktiverat		Larm inställda
	Batteriet slut		Låg batterinivå
	Ladda		Snabbladdar
	Superladdar		Strömsparläge aktiverat
	Bluetooth aktiverat		Bluetooth-enhetens batteri
	Bluetooth-enhet ansluten		Ansluten till VPN
	Körläge		Projektionsenhet ansluten
	Platstjänst aktiverad		Ögonvänligt läge aktiverat
	Headset anslutet		Headset med en ansluten mikrofon
	Missat samtal		Olästa SMS
	Mikrofonen är avaktiverad		Ljud av
	Fler meddelanden		Endast vibrera
	NFC aktiverat		Stör Ej-läge aktiverat
	Datasynkronisering		Datasynkronisering misslyckades



Prestandaläge aktiverat



Nya e-postmeddelanden



Påminnelse om händelse




Digital balans aktiverad

Genvägsväxlar

Genvägsväxlar

Slå på en genvägsväxel

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar.

- Peka på en genvägsväxel om du vill aktivera eller avaktivera motsvarande funktioner.
- Peka och håll kvar på en genvägsväxel för att öppna inställningsskärmen för funktionen. (Endast tillgängligt för vissa funktioner)
- Peka på  för att öppna Inställningar.

Anpassa genvägsväxlar

Peka på , peka och håll kvar på en ikon och dra den till den önskade positionen.

Widgetar på startsidan

Widgetar på startsidan

Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan, t.ex. Skärmlås, Väder, Anteckningar, Klocka, Kontakter och Kalender, enligt ditt personliga behov.

Lägga till en widget på startsidan

- 1 Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att öppna startsidans inställningsläge.
- 2 Peka på **Widgetar** och svep åt vänster för att visa alla widgetar.
- 3 Vissa widgetar, t.ex. **Väder**, kommer i olika format. Peka på widgeten för att visa alla format och svep sedan åt höger för att gå tillbaka.
- 4 Peka på en widget för att lägga till den på startsidan. Om det inte finns något utrymme på den nuvarande skärmsidan, ska du peka och hålla kvar på den och sedan dra den till en annan skärmsida.



Flytta eller radera en widget

Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar och dra sedan widgeten till önskad position eller peka på **Ta bort**.



Ställa in din bakgrundsbild

Ställa in din bakgrundsbild

Använda en förinställd bakgrundsbild

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Bakgrundsbild**.
- 2 Peka på en bild som du vill ställa in som bakgrundsbild.
- 3 Ställ in följande enligt dina preferenser:
 - **Oskärpa**: applicera en effekt med oskärpa, som kan justeras genom att dra skjutreglaget.
 - **Rullningsbar**: gör bakgrundsbilden bläddringsbar på startsidan.
- 4 Peka på  och fastställ sedan om du vill ställa in bilden som **Låsskärm**, **Startsida** eller både och.

Ställa in en bild från Galleri som din bakgrundsbild

- 1 Öppna  **Galleri** och öppna bilden du vill ställa in som din bakgrundsbild.
- 2 Gå till  > **Använd som** > **Bakgrundsbild** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen.


Skärmdump och skärminspelning

Ta en skärmdump

Använda en knappkombination för att ta en skärmdump

Håll in strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump.

Använd en genväg för att ta en skärmdump

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att ta en skärmdump.

Dela och redigera en skärmdump eller växla till bläddringsbild

När du har tagit en skärmdump visas en miniatyr i skärmens nedre vänstra hörn. Sedan kan du:

- Svepa nedåt på miniatyren för att starta en bläddringsskärbild.
- Svepa uppåt på miniatyren för att välja ett delningsläge och dela skärmdumpen med dina vänner.
- Peka på miniatyrbilden för att redigera eller radera den.

Skärmdumpar sparas i **Galleri** som standard.

Spela in skärmen

Spela in skärmaktiviteter i delbara videor för att skapa en handledning, visa dina otroliga spelfärdigheter och mycket mer.

Använda en knappkombination för att starta skärminspelning

Håll in strömbrytaren och volymknapp upp samtidigt för att starta skärminspelning. Håll ned båda knapparna igen för att stoppa inspelningen.


Använda en genväg för att starta skärminspelning



- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.
- 2 Peka på **Skärmdump** för att starta skärminspelning.
- 3 Stoppa inspelningen genom att peka på timern högst upp på skärmen.
- 4 Inspelningen sparas till **Galleri**.

Spela in din röst under skärminspelning

Du kan aktivera mikrofonen för att spela in din röst medan du spelar in skärmen.

När du har startat en skärminspelning pekar du på mikrofonikonen och kontrollerar att den

visas som . Nu kan du spela in din röst.

-  Om mikrofonen är avaktiverad (om den visas som ) , kan du bara spela in systemljud, t.ex. musik. Om du inte vill ha något systemljud i din skärminspelning, slår du av ljudet på enheten och stänger av musik eller övriga medieljud innan du börjar skärminspelningen.


Visa och rensa meddelanden

Visa och rensa meddelanden


Visa meddelanden

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och visa meddelandet.

Rensa meddelanden

- Svep höger på en påminnelse för att rensa meddelandet.
- Peka på  längst ned på meddelandepanelen för att rensa alla meddelanden.

Blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden

Svep åt vänster på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden från den källan.

 Vissa systemmeddelanden kan inte blockeras, raderas eller fördröjas.

Justera ljudinställningar

Justera ljudinställningar

Trycka på en volymknapp för att justera volymen

Tryck på volymknapp upp eller ned för att justera volymen.


Trycka på strömknappen för att stänga av ljudet på enheten när den ringer

När enheten ringer för ett inkommande samtal eller larm kan du trycka på strömbrytaren för att stänga av ljudet.

Vända för att tysta eller lyfta upp för att sänka ringvolymen

När du får ett inkommande samtal kan du vända på enheten för att slå av ringsignalens ljud eller lyfta på enheten för att sänka ringvolymen.


Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Genvägar och gester** > **Tysta ringsignal/Minska volym** och aktivera sedan **Vänd för att tysta ringsignalen** och **Lyft upp för att sänka ringvolymen**.

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställa in standardvolymen

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** där du kan ställa in volymen för följande element:

- Media (video, spel, musik och mer)
- Ringsignaler
- Larm
- Samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Använda en genväg för att växla mellan lägena Ring, Vibrera eller Ljud av





1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.

2 Peka på ikonen  **Ljud**,  **Tyst** eller  **Vibration** för att växla mellan olika lägen.

Ange text

Redigera text

Du kan markera text som visas på skärmen, kopiera eller klippa den till urklipp och sedan klistra in den någon annanstans. Du kan även dela den på flera sätt.





- 1 Peka och håll kvar på texten tills  visas.
Vad som händer när du pekar och håller kvar på en text kan variera för vissa appar. Om du till exempel pekar och håller kvar på ett skickat eller mottaget meddelande, visas en alternativmeny och  visas endast efter att du pekar på **Markera text**.
- 2 Dra  och  för att markera den text du behöver eller peka på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Peka på **Kopiera** eller **Klipp ut** efter behov.
- 4 Peka och håll kvar i utrymmet där du vill klistra in texten och vänta tills **Klistra in** visas och peka på **Klistra in**.

Delat skärmläge och flytande fönster

Flera fönster

Med Flera fönster kan du öppna appar i delade skärmar eller i ett flytande fönster för multitasking.

Aktivera delat skärmläge från dockan för flera fönster

- Aktivera delat skärmläge:
 - 1 Öppna en app och svep inåt från vänster eller höger kant och håll in för att visa upp dockan för flera fönster.
 - 2 Dra en appikon utanför dockan för flera fönster.
- Växla mellan fönstren i delat skärmläge: Peka och håll kvar på  högst upp på ett av fönstren i delat skärmläge tills det krymper. Dra sedan fönstret till andra sidan av skärmen för att växla mellan dem.
- Avsluta delat skärmläge: Dra  eller  i mitten av skärmen horisontalt eller vertikalt tills ena fönstret försvinner.
-  Stöd för delat skärmläge varierar mellan olika appar.
 - Skärmen för en enda app kan inte delas i två.
 - Delat skärmläge gäller endast för två appar vid en viss tidpunkt.

Visa det flytande fönstret från dockan för flera fönster


Du kan även chatta med din kompis i ett flytande fönster medan du spelar ett spel utan att behöva lämna spelet.

- Visa det flytande fönstret:

1 Svep inåt från vänster eller höger kant och håll kvar för att visa dockan för flera fönster.

2 Peka på en appikon i dockan för flera fönster för att öppna appen i ett flytande fönster.

- Flytta det flytande fönstret: Dra den horisontala linjen högst upp i det flytande fönstret till önskad plats.

- Visa i helskärm: Peka på  i det flytande fönstret för att visa fönstrets innehåll i helskärm.





- Stänga det flytande fönstret: Peka på  på det flytande fönstret för att stänga det.

 Storleken på det flytande fönstret kan inte justeras.

Växla mellan Delat skärmläge och Flytande fönster

- Växla från Delat skärmläge till Flytande fönster: Peka och håll kvar på fältet högst upp på fönstret för delat skärmläge, dra det till höger/vänster sida av skärmen i stående vy eller till den nedre kanten i liggande vy.
- Växla från Flytande fönster till Delat skärmläge: Peka och håll kvar på fältet högst upp i det flytande fönstret och dra det sedan till den övre/nedre delen av skärmen i läget Porträtt eller till vänster eller höger i liggande vy.

Lägga till, flytta eller ta bort en app från Docka för flera fönster

- Lägga till en app: I Docka för flera fönster pekar du på , pekar på appen du vill lägga till och pekar sedan på **Klart**.
- Flytta en app: I Docka för flera fönster pekar du på , drar önskad app till valfri plats i dockan och pekar sedan på **Klart**.
- Ta bort en app: I Docka för flera fönster pekar du på , pekar på  i det övre högra hörnet på ikonen för appen du vill ta bort och pekar sedan på **Klart**.

Avaktivera Flera fönster

Flera fönster är aktiverat som standard. Du kan avaktivera det genom att gå till



Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Flera fönster och avaktivera **Docka med flera fönster**.

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av enheten

För att stänga av enheten pekar du på och håller ned strömknappen i några sekunder och pekar på **Stäng av** och **Peka för att stänga av**.

För att slå på enheten håller du ned strömknappen i några sekunder tills enheten vibrerar och logotypen visas.

Starta om enheten

Starta om enheten regelbundet för att rensa cacheminnet och hålla enheten i ett optimalt tillstånd. En omstart kan ibland åtgärda problemet när enheten stöter på ett problem.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i några sekunder och peka sedan på **Starta om** och **Peka för att starta om**.

Framtvinga omstart av enheten

Om enheten inte fungerar eller inte stängs av som vanligt kan du framtvinga en omstart.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i 10 sekunder eller längre.

Ladda

Ladda enheten

Enhets varnar dig när den börjar få slut på ström. Se till att ladda enheten i tid för att förhindra den från att stängas av automatiskt när strömmen tar slut.

Försiktighetsåtgärder för laddning

- Ladda enheten med standardadaptern och USB-kabeln som följde med enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam laddning, överhettning eller andra oönskade effekter.
- Din enhet kör automatiskt en säkerhetskontroll när en laddare eller annan enhet ansluts till USB-porten. Om fukt upptäcks i USB-porten aktiverar enheten automatiskt säkerhetsfunktioner och slutar ladda. Koppla bort enheten från USB-porten och vänta tills USB-porten är torr.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och hur gammalt batteriet är.
- Batterier har ett begränsat antal laddningscykler. När batterilivslängden blir märkbart kortare ska du gå till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för att byta ut batteriet.
- Täck inte över enheten eller laddaren under laddning.
- Din enhet kan bli varm när du har använt den under en längre tid, särskilt vid höga temperaturer. Om det händer ska du sluta ladda den, avaktivera några funktioner och flytta enheten till en sval plats.

- Använd inte enheten medan den laddar.
- Om enheten inte svarar när du trycker på och håller ned strömknappen är batteriet förmodligen tomt. Ladda i 10 minuter och slå sedan på den.

Använda laddaren som följde med enheten





- 1 Använd USB-kabeln som följde med enheten för att ansluta enheten och adaptern.
- 2 Anslut adaptern till ett eluttag.

Ladda enheten med en dator

- 1 Anslut enhet till en dator eller annan enhet med en USB-kabel.
- 2 När dialogrutan **Använd USB till** visas på enheten pekar du på **Endast laddning**. Om ett annat alternativ har ställts in tidigare visas inte dialogrutan. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på **Inställningar** och välj sedan **Endast laddning**.

Översikt över batteriikoner

Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av batteriikonen på enhetsskärmen.

Batteriikon	Batterinivå
	Mindre än 4 % kvar av batteriet
	Laddar, mindre än 10 % kvar av batteriet
	Laddar, 10 % till 90 % kvar av batteriet
	Laddar, minst 90 % kvar av batteriet Om 100 % visas bredvid batteriikonen, eller ett meddelande om slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar det att batteriet är fulladdat.

Smarta funktioner

Enkel projektion


Trådlös projektion

Du kan ansluta din enhet till en extern bildskärm (t.ex. en tv) trådlöst.

1 Baserat på den externa bildskärmens modell och funktioner gör du följande:

- Om den externa bildskärmen har stöd för Miracast aktiverar du trådlös projektion på den.
- Annars använder du en trådlös HDMI-adapter för att ansluta enheten och den externa bildskärmen. Se till att den trådlösa HDMI-adaptorn är ansluten till en strömkälla.

För att kontrollera om den externa bildskärmen har stöd för Miracast och hur du aktiverar trådlös projektion på den kan du läsa bruksanvisningen till den externa bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den externa bildskärmens tillverkare.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera **Wi-Fi**.

3 Svep nedåt gen på meddelandepanelen och för att aktivera **Trådlös projektion**. Enheten söker nu efter den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptorn.

Alternativt kan du gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Trådlös projektion** och aktivera **Trådlös projektion**.


4 Peka på namnet för den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptorn i listan med sökresultat för att börja projektion.

Samarbete över flera fönster mellan din surfplatta och telefon

Samarbete över flera fönster mellan din surfplatta och telefon


När surfplattan är ansluten till en Huawei- eller Honor-telefon med hjälp av **Samarbete över flera fönster**, visas telefonens skärm i ett fönster på surfplattans skärm för att underlätta samarbete mellan de två enheterna. Du kan komma åt telefonappar och filer på surfplattan och dra för att överföra filer mellan surfplattan och telefonen.

Ansluta surfplattan och telefonen



-  Samarbete över flera fönster stöds av Huawei- och Honor-telefoner som kör EMUI-version 10.0 eller senare.

Anslut surfplattan och telefonen för att aktivera Samarbete över flera fönster med någon av följande metoder:

- Ansluta med Bluetooth

- 1 Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna meddelandepanelen och peka på  för att aktivera **Bluetooth**.
 - 2 Svep nedåt från statusfältet på surfplattan för att öppna meddelandepanelen, peka på **Samarbete över flera fönster** och följ instruktionerna på skärmen.
 - 3 Håll telefonen nära din surfplatta och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning.
- Ansluta genom att skanna en QR-kod
 - 1 På surfplattan öppnar du **Samarbete över flera fönster** och pekar på **Skanna och anslut**.
 - 2 Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning. Säkerställ att telefonen är ansluten till internet innan du skannar QR-koden.
 - Ansluta genom att röra vid tangentbordet

Du kan röra med telefonen vid det NFC-aktiverade standardtangentbordet som följer med surfplattan för att aktivera Samarbete över flera fönster mellan surfplattan och telefonen.

 - 1 Se till att surfplattan har parkopplats med tangentbordet.
 - 2 På telefonen sveper du nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Svep nedåt igen för att visa alla genvägar och peka på  för att aktivera **NFC**.
 - 3 Rör vid NFC-området på tangentbordet (ikonen  i det nedre högra hörnet) med NFC-området på baksidan av telefonen (runt baksidekamerorna) tills telefonen vibrerar eller spelar upp ett meddelandeljud.
 - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta surfplattan och telefonen.
- När anslutningen har upprättats visas telefonens skärm i ett fönster på surfplattans skärm så att du kan navigera i telefonen.



Komma åt telefonappar och -filer från surfplattan

När telefonen är ansluten till surfplattan kan du komma åt appar och filer på telefonen från surfplattan. Du kan till exempel se meddelanden från telefonen, t.ex. WeChat-meddelanden och SMS, på meddelandepanelen i surfplattan, eller svara på eller avsluta ett samtal i det lilla fönstret som visas längst upp på surfplattans skärm.

När telefonskärmen är upplåst kan du utföra följande åtgärder i telefonfönstret på surfplattan:

- Öppna **Telefon** för att ringa ett samtal genom att slå ett nummer.
- Öppna **Meddelande** för att läsa och svara på SMS.
- Öppna **WeChat** för att visa och hantera WeChat-meddelanden.
- Öppna **Galleri** eller **Filer** för att visa och hantera bilder, videor och filer samt spela upp videor eller inspelningar från telefonen.
- Om surfplattan är ansluten till ett externt tangentbord eller är en pekpena, kan du även använda dem för att mata in text mer bekvämt.

Dra för att överföra filer mellan din telefon och surfplatta


- 1 Öppna  **Galleri** eller  **Filer** och peka och håll kvar på en bild, en video eller en annan fil.
- 2 Välj fler filer om det behövs, peka och håll kvar på någon av de valda filerna och dra dem när en ikon för att dra filer visas.

Sedan kan du:

- Dra och överföra en bild eller video i **Galleri** eller **Filer** från surfplattan till **Galleri** eller **Filer** på telefonen.
- Dra för att överföra andra filer i **Filer** från surfplattan till **Filer** på telefonen.
- Dra och överföra en bild eller video i **Galleri** eller **Filer** från telefonen till **Galleri** eller **Filer** på surfplattan.
- Dra för att överföra andra filer i **Filer** från telefonen till **Filer** på surfplattan eller direkt till surfplattans startsida.
- Dra för att överföra en bild, text eller fil från telefonen till ett dokument som är öppet på surfplattan, till exempel ett dokument, PM eller e-postmeddelande.

Koppla bort din telefon från din surfplatta

Koppla bort telefonen från surfplattan för att avsluta Samarbete över flera fönster med någon av följande metoder:

- Peka på  i telefonfönstret som visas på surfplattan för att koppla från.
- Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna meddelandepanelen och peka på **Koppla från**.


Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share

Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.

- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.


Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken **Kategorier**.

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows eller macOS).


- 1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 På enheten går du till inställningsskärmen för **Huawei Share** och aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.
- 3 Gör en anteckning av namnet som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering**.
- 4 På datorn går du till:
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.

- 5 På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet du antecknade tidigare.
- 6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Albummapp för att visa, redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom. Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till enheten och tvärtom.

Utskrift med en pekning med Huawei Share



När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.

- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
 - Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
 - Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
 - Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.
 - 2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.
 - 3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.
Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.
-  För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningsskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**

Växla ljudkanaler mellan enheter

Växla ljudkanaler mellan enheter

När du spelar upp musik eller videor genom hörlurarna kan du snabbt växla uppspelningen till en annan enhet utan att behöva koppla från dina kabelanslutna hörlurar eller Bluetooth-hörlurar.

- 1 Anslut dina kabelanslutna hörlurar eller Bluetooth-ljudenheter (t.ex. Bluetooth-hörlurar, -högtalare eller -bilsatser) till enheten.
 - 2 När parkopplingen är klar ser du kortet **Nuvarande ljudutgångsenhet** om du sveper ned från meddelandepanelen på enheten. Peka på  på kortet för att visa ljudutgångsenheter som är tillgängliga för tillfället. Välj enheten du vill växla ljudet till.
-  När kabelanslutna hörlurar som inte är Type-C ansluts till enheten växlas ljudutgångskanalen på enheten från **Denna enhet** till kabelanslutna hörlurar.

Kamera och galleri

Starta Kamera

Starta kameran

Det finns flera sätt att öppna appen Kamera.

Från startsidan

Gå till startsidan och öppna  **Kamera**.

Från låsskärmen







När skärmen är låst slår du på skärmen och sveper sedan uppåt på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna kameran.


Ta foton

Ta foton

1 Öppna **Kamera** .

2 Sedan kan du:

- Fokusera: Peka på den plats du vill fokusera på.
För att justera fokus och exponeringsmätning separat pekar och håller du kvar på sökaren och drar respektive ram eller ring till önskad plats.
- Justera ljusstyrkan: Peka på sökaren. När symbolen  visas bredvid fokusramen drar du den uppåt eller nedåt.
- Zooma in eller ut: I sökaren nyper du ihop eller sårar på fingrarna eller drar i skjutreglaget för zoom.
- Välja ett kameraläge: Sveg uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger över alternativen för kameraläge.
- Slå på eller stänga av blixten: Peka på  och välj  (Auto),  (På),  (Av) eller  (Alltid på).



 De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

3 Peka på  för att ta ett foto.






Ta bildseriefoton

Använd läget Bildserie för att ta ett antal foton i snabbt tempo, så att du kan välja ut det bästa.

Fotografering med Bildserie är endast tillgängligt när du använder baksidekameran.



- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Peka och håll kvar på  eller tryck och håll kvar på en av volymknapparna för att ta ett bildseriefoto.
När du fotograferar ser du en räknare som anger hur många foton du har tagit hittills.
- 3 Lyft fingret för att sluta fotografera.

När du är klar väljer du vilka foton du vill behålla från bildserien.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka på ett bildseriefoto (som taggas med ) och peka sedan på .
- 3 Svep genom bildseriefotona, välj de du vill behålla och peka sedan på  och följ instruktionerna på skärmen.
- 4 Om du vill radera hela bildseriefotot pekar och håller du kvar för att välja fotot och pekar sedan på .



Ta tidsinställda foton

Med kameratimern kan du ställa in en tidsfördröjning så att du kan komma i position efter att du har tryckt på slutarknappen.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Gå till  > **Timer** och välj ett fördröjningsalternativ.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och peka på slutarknappen. Enheten tar ett foto när nedräkningen tar slut.

Använda röstkommandon för att ta foton

Du kan använda din röst för att ta foton utan att behöva peka på slutarknappen.




- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Gå till  > **Ljudkontroll**, aktivera **Ljudkontroll** och välj ett alternativ för ljudkontroll.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och säg sedan ditt kommando för att ta ett foto.

Master AI

Master AI

Master AI är en förinstallerad kamerafunktion som hjälper dig att ta bättre foton genom att intelligent identifiera objekt och scener samt optimera kamerainställningarna i enlighet med detta.

Master AI kan identifiera flera olika scener, t.ex. scen, strand, blå himmel, grönska och text. Fungerar endast med baksidekameran.

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Peka på  för att säkerställa att Master AI är aktiverat.
- 3 Rama in motivet i sökaren. När Master AI identifierar vad du fotograferar rekommenderar den automatiskt ett läge (t.ex. porträtt, grönska eller text).
- 4 Om du vill avaktivera det rekommenderade läget pekar du på  bredvid lägets text eller så pekar du på  för att avaktivera Master AI.

Zooma för att ta foton

Ta foton med olika zoominställningar

Med zoomfunktionerna för enhetens kamera kan du fånga mer av en scen eller en avlägsen vy.

Ta foton på långt håll



- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Rikta kameran mot det avlägsna föremålet du vill ta ett foto av. Dra skjutreglaget för zoom eller nyp ihop eller sära på två fingrar för att justera zoomnivån.
- 3 Peka där du vill fokusera i sökaren. När kameran är i fokus pekar du på .



Ta panoramafoton

Ta panoramafoton

Lägg till bredd i ditt landskaps- eller gruppfoto med funktionen Panorama. Kameran tar flera foton av objekt i ditt synfält och syr ihop dem till ett enda panoramafoto.

Använda baksidekameran för att ta panoramafoton

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Panorama**.
- 2 Peka på  längst ner i sökaren för att ställa in panoreringsriktningen.

- 3 Rikta kameran mot startpunkten och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 4 Rör kameran långsamt i samma riktning som pilen som visas på skärmen. Håll enheten stadigt och pilen på mittlinjen hela tiden.
- 5 Peka på  när du är klar.

Ljasmålning




Ljasmålning

Ljasmålning hjälper dig att fånga ljusspår genom att hålla slutaren öppen under längre tid. Ingen manuell justering av bländaröppningen eller slutaren är inblandad.

Välj bara bland tillgängliga alternativ beroende på motiv och ljusförhållanden. För att minska kameraskakning rekommenderas ett stativ för att hålla enheten stadig.




Fotografera billjusspår i läget Trafikspår

I läget Trafikspår kan du skapa konstnärliga bilder av bils bakljusspår på natten.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljasmålning > Trafikspår.**
- 2 Hitta en plats där du kan se ljusspår från bilar på avstånd. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- 3 Peka på  för att starta fotograferingen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotograferingen.


Fotografera ljussteckningar i läget Ljusgraffiti



Med Ljusgraffiti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljasmålning > Ljusgraffiti.**
- 2 I en mörk miljö utan distraherande ljuskällor flyttar du på en ljuskälla av lämplig styrka och färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav, framför kameran. Undvik att göra överdrivna kroppsrörelser eftersom det kan påverka fotograferingsresultaten.
- 3 Peka på  för att starta fotograferingen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotograferingen.

Fotografera floder och vattenfall med läget Silkesvatten




Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljasmålning > Silkesvatten.**
- 2 Den här funktionen fungerar bäst när du tar foton av en ström eller ett vattenfall med kraftigt flöde.

- 3** Peka på  för att starta fotograferingen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotograferingen.

Fotografera stjärnornas skönhet i läget Stjärnspår

Du kan använda Stjärnspår för att fånga rörelsen av stjärnorna i himlen på natten.



- 1** Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Ljusbildning** > **Stjärnspår**.
- 2** För bästa resultat ska du välja en klar natt på en plats utan ljusförorening och med obegränsad sikt över himlen.
- 3** Peka på  för att starta fotograferingen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotograferingen.

Ta HDR-foton

Ta HDR-foton

När du tar foton med bakgrundsbelysning eller hög ljuskontrast, kan läget HDR (High Dynamic Range) hjälpa dig att förbättra ljus- och skugg effekterna i dina foton och göra detaljerna i foton tydligare.

Använda HDR med baksidekameran

- 1** Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj **HDR**.
- 2** Håll enheten stadigt, med hjälp av ett stativ om så behövs.
- 3** Peka på  för att ta ett foto.

Rörliga bilder

Rörliga bilder



Rörliga bilder spelar in en sekund av rörelse och ljud innan och efter du pekar på slutarknappen.

Ta rörliga bilder

Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Rörlig bild** och peka på  för att ta ett foto.

Spela upp rörliga bilder



Rörliga bilder sparas i JPG-format i **Galleri**.

Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, peka på en rörlig bild och peka sedan på  längst upp på bilden för att visa den.

Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

Dela rörliga bilder

Du kan dela rörliga bilder med Huawei- eller Honor-enheter på olika sätt, t.ex. med Wi-Fi Direct, Bluetooth eller Huawei Share.

Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, peka och håll kvar för att välja den rörliga bilden du vill dela och peka sedan på  för att dela den.


Om du delar rörliga bilder med tredje parts appar eller inkompatibla enheter visas rörliga bilder som statiska bilder.

Lägga till etiketter i foton

Lägga till etiketter i foton

Lägg till en vattenstämpel, t.ex. tid, plats, väder eller humör, för att piffa upp ditt foto.

1 Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Etiketter**.

Om det här läget inte finns pekar du på  och laddar sedan ned **Etiketter**.

2 Peka på  och välj en vattenstämpel. Den valda vattenstämpeln visas i sökaren.

3 Dra vattenstämpeln för att ändra positionen. Du kan även redigera texten på vissa typer av vattenstämplar.


4 Peka på  för att ta ett foto.


Pro-läge

Pro-läge


Med Pro-läge kan du finjustera foton och videor och få full kontroll över mätning, ISO-känslighet, exponering med mera när du fotograferar.



Vissa av inställningarna ovan är inte tillgängliga när du spelar in videor i Pro-läge.

1 Öppna  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Pro**.

2 Anpassa kamerainställningarna för att ta unika och professionella bilder. Du kan även spela in högkvalitativa videor genom att peka på .

- Justera mätläge: Peka på **M** för att välja ett mätläge.



Mätläge	Beskrivning
 Matris	Mät ljuset i hela ramen. Användbart när du fotograferar naturlandskap.


Mätläge	Beskrivning
 Mitten	Lägger mer betoning på ljusnivåer i mitten av skärmen. Användbart när du fotograferar porträtt.
 Punkt	Koncentrerar ljuset i ett litet område på skärmen, t.ex. motivets ögon.


- Justera ISO-känsligheten: Peka på **ISO** och dra skjutreglaget. Öka ISO-känsligheten i dåligt upplysta miljöer. I väl upplysta miljöer ska du sänka ISO-känsligheten för att undvika brus i bilden.
- Justera slutartiden: Peka på **S** och dra skjutreglaget. När du fotograferar stationära scener eller porträtt ska du sänka slutartiden. När du fotograferar rörliga scener eller motiv ska du öka slutartiden.
- Justera EV-exponeringskompensationen: Peka på **EV** och dra skjutreglaget. Öka EV-värdet i dåligt upplysta miljöer och sänk värdet i väl upplysta miljöer.
- Justera fokusen: Peka på **AF** och dra skjutreglaget.

Fokusläge	Användbart scenario
AF-S (enkelt)	Stationära motiv
AF-C (kontinuerligt)	Motiv i rörelse
MF (manuellt)	Peka på motivet som du vill fokusera på.

- Justera färgförskjutning: Peka på **WB** och välj ett läge.

När du fotograferar i starkt solljus väljer du . I dåligt upplysta miljöer väljer du .

Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur.

- Använd horisontal nivå: Peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. En horisontell riktlinje dyker upp i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen är kameran parallell med den horisontella nivån och skeva kanter undviks.

3 Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller en video.







Spela in videor


Spela in videor



1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Video**.


2 Justera följande inställningar:



- Zooma in eller ut: På sökaren nyper du ihop eller sårar på två fingrar eller drar i zoomskjutreglaget.

- Fokusera: Peka på den plats du vill fokusera på. Peka och håll kvar på sökaren för att låsa exponeringen och fokuset.
- Slå på eller stänga av blixten: Peka på , peka sedan på  för att behålla blixten på eller på  för att stänga av den.
- Justera skönhetseffekten: Peka på  och dra i skjutreglaget för att justera skönhetsinställningarna.
- Justera videons upplösning och bildfrekvens: Gå till  > **Videoupplösning** och välj önskad upplösning. En högre upplösning resulterar i en video med högre kvalitet och större filstorlek.
Peka på **Bildfrekvens** för att välja en bildfrekvens.
- Välj ett videoformat som sparar lagringsutrymme: Peka på  och aktivera **Effektivt videoformat**.
När den här funktionen är aktiverad använder enheten ett videoformat som tar upp mindre lagringsutrymme. Detta kan dock leda till att andra enheter inte kan spela upp videon. Var försiktig när du väljer det här alternativet.

3 Peka på  för att starta inspelningen.

Under inspelning kan du peka och hålla kvar på  eller  för att zooma in eller ut på ett smidigt sätt.

Peka på  om du vill ta ett foto medan du spelar in.

4 Peka på  för att pausa och på  för att avsluta inspelningen.



Fotografering i tidsintervall

Intervallfoto

Du kan använda Intervall för att ta bilder långsamt under flera minuter eller till och med timmar och sedan kondensera dem till en kort video. Detta gör att du kan fånga förändringens skönhet – blommor som blommar, moln som driver med mera.

1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och peka sedan på **Intervall**.






2 Sätt enheten i position. För att minska kameraskakning kan du använda ett stativ för att göra enheten stabilare.

3 Peka på  för att börja spela in. Om inspelningens varaktighet inte har ställts in pekar du på  för att avsluta inspelningen.

Den inspelade videon sparas automatiskt i Galleri.

Filter

Filter

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto** eller **Video**.
- 2 Peka på  eller  och välj ett filter.
 Vissa enheter har inte ikonen .
- 3 Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller en video.

Redigera kameralägen


Redigera kameralägen

På enheten kan du ladda ned, uppdatera och radera de kameralägen som bäst passar dina behov.






Ladda ned kameralägen

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer**.
- 2 Peka på  och peka på **LÄGG TILL** bredvid den app du vill ladda ned.
När nedladdningen är klar visas det nya läget i **Mer**.

Uppdatera kameralägen

- 1 På skärmen **Mer** pekar du på .
- 2 När en uppdatering är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för att uppdatera det relevanta läget.


Radera kameralägen

- 1 På skärmen **Mer** pekar du på  för att visa redigeringskärmen.
- 2 Peka på  i det övre högra hörnet i läget du vill radera och peka sedan på  för att spara dina inställningar. Om  inte visas går det inte att radera läget.
 För att garantera korrekt funktion av kameran går det inte att radera förinstallerade kameralägen.



Justera kamerainställningar


Justera kamerainställningar

Du kan justera kamerainställningarna för att ta foton och videor snabbare.

 Följande funktioner är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

Justera bildförhållandet

- 1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att komma åt skärmen **Inställningar**.
- 2 Peka på **Bildförhållande** för att välja ett bildförhållande (t.ex. 1:1 eller 4:3).

 Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.



Aktivera platstagg

Aktivera **Platstagg** för att tagga din plats i foton och videor.

Svep uppåt på ett foto eller en video i Galleri för att visa platsen.

Använda rutnät som hjälpmedel för att komponera dina foton

Använd rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

- 1 Gå till  **Kamera** > .
- 2 Aktivera **Rutnät för kamera**.
- 3 Rutnätslinjer visas i sökaren. Placera fotots motiv i en av korspunkterna och peka sedan på slutarknappen.

Aktivera spegelreflektion

När du använder frontkameran pekar du på  för att aktivera eller avaktivera **Spegelbild**.

Slå av slutarljudet

Aktivera **Ljud av** efter behov.

Fånga leenden

Aktivera **Fånga leenden**. Kameran tar en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.

Hantera Galleri

Visa foton och videor

I Galleri kan du visa, redigera och dela dina foton och videor samt bläddra bland klippen som genererats automatiskt från dem.

Visa efter album

Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**.


Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran visas till exempel i albumet **Kamera**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Visa efter kategori

Galleri sorterar intelligent bilder efter kategorier, så att du snabbt kan gå igenom stora album efter kategori.


Peka på ett kategorialbum på fliken **Upptäck** (t.ex. mat, porträtt eller landskap) för att visa foton i det albumet.

Visa detaljer om foton och videor

- 1 Peka på ett foto eller en video för att visa det eller den i helskrmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn.
- 2 I helskrmsläge pekar du på  för att visa detaljer om fotot eller videon, t.ex. lagringssökvägen, upplösning och storlek.

Söka efter foton







Hitta ett foto snabbt genom att söka med nyckelord i Galleri.



- 1 Öppna  **Galleri** och peka sedan i sökrutan.
- 2 Ange ett nyckelord (t.ex. "mat", "landskap" eller "blomma").
- 3 Foton relaterade till det sökordet visas. Peka på ett föreslaget nyckelord eller ange fler nyckelord för mer exakta resultat.

Redigera foton och videor

Galleri erbjuder ett brett utbud av redigeringsfunktioner för foton och videor.




Grundläggande redigering

- 1 Öppna  **Galleri**, peka på miniatyren för det foto du vill redigera och peka sedan på **Redigera** för att komma åt redigeringsfunktionerna.
 - Beskära och rotera: Peka på , välj en ram och dra sedan hela rutnätet eller hörnen för att välja vilken del du vill behålla.
 - Roter fotot genom att peka på  och dra vinkelhjulet till önskad orientering.
 - Roter fotot 90 grader genom att peka på . Spegelvänd fotot genom att peka på .
 - Lägga till en filtereffekt: Peka på  för att välja ett filter.




- Justera fotoeffekter: Peka på  för att justera fotots ljusstyrka, kontrast, mättnad och andra kvaliteter.
- Övrigt: Peka på  för att redigera fotot på andra sätt, t.ex. färgstänk, oskärpa, klottra eller textelement.

2 Peka på  för att spara dina redigeringar eller peka på  för att spara fotot.


Lägga till etiketter i foton

- 1** Peka på ett foto och gå sedan till **Redigera** >  > **Etiketter**.
- 2** Välj den typ av etikett du vill lägga till, t.ex. **Plats**, **Väder**, **Stämning** eller **Tid**.
- 3** Välj en etikett och dra i den för att ändra dess position. Du kan även redigera texten på vissa etiketter.
- 4** Peka på  för att spara dina redigeringar och peka på  för att spara fotot.






Pixelera foton




- 1** Peka på ett foto och gå sedan till **Redigera** >  > **Mosaik**.
- 2** Välj en mosaikstil och storlek för att täcka över delar av ett foto.
- 3** Ta bort mosaiken genom att peka på **Suddgummi** och radera det från fotot.
- 4** Peka på  för att spara dina redigeringar och peka på  för att spara fotot.





Byta namn på foton

- 1** Peka på fotominiatyrbilden du vill byta namn på i **Galleri**.
- 2** Gå till  > **Byt namn** och ange ett nytt namn.
- 3** Peka på **OK**.

Redigera videor




- 1** Gå till  **Galleri** > **Album** > **Videor** och peka på videon du vill redigera.
- 2** Peka på . Sedan kan du:
 - Välj en videomall: Peka på .
 - Beskära videon: Peka på  och dra skjutreglaget i båda ändarna av videoklippen för att välja vilken del du vill behålla. Peka på  för att förhandsgranska den beskärda videon.

- Justera ramen och videoupplösningen: Peka på  och peka sedan på **Ram** för att välja en ram, och på **Upplösning** för att välja en videoupplösning.
 -  En högre upplösning ger en video av högre kvalitet, men tar också upp mer lagringsutrymme.
 - Redigera bakgrundsmusik: Peka på  och välj bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik.

Om du vill lägga till originalljud i videon pekar du på .
 - Lägga till filtereffekter: Peka på  för att välja ett filter. Dra skjutreglaget för att justera filtereffekten.
 - Redigera intro och outro: Peka på  för att välja ett intro och outro. När förhandsgranskningen är klar pekar du på skärmen för att redigera textinnehållet och stilen för introt.
- 3** När du är klar pekar du på  för att exportera videon. Redigerade videor sparas i albumet **Video Editor** och originalvideon lämnas oförändrad.

Dela foton och videor


Foton och videor i Galleri kan delas på flera olika sätt.

- 1 Öppna **Galleri** .
- 2 Använd en av följande metoder:
 - Dela ett enda foto eller en enda video: Peka på fotot eller videon och peka sedan på .
 - Dela flera foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja flera foton och videor i ett album och peka sedan på .



Hantera Galleri

Organisera foton och videor i album så att du enkelt kan gå igenom dem.

Lägga till album

- 1 Öppna  **Galleri** och peka sedan på **Album**.
- 2 Peka på **Lägg till album** och namnge sedan albumet.
- 3 Peka på **OK**.
- 4 Välj foton eller videorna som du vill lägga till.

Flytta foton och videor


- 1 Öppna ett album och peka och håll kvar för att välja foton och videor som du vill flytta på.
- 2 Peka på  > **Flytta** och välj önskat album.
- 3 När objekten flyttas finns de inte längre kvar i det ursprungliga albumet.
 -  Albumen **Alla foton** och **Videor** visar alla foton och videor som är lagrade på enheten. Att flytta objekt mellan album påverkar inte vyn i dessa album.

Radera foton och videor


Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill radera och gå till  > **Ta bort**.

 Albumen **Alla foton**, **Videor** och **Kamera** kan inte raderas.

Raderade foton och videor flyttas tillfälligt till albumet **Nyligen raderade** innan de raderas permanent efter 30 dagar.

För att manuellt radera ett foto eller en video permanent ska du peka och håll kvar på miniatyrbilden i albumet **Nyligen raderade** och sedan gå till  > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor

Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill återställa i albumet **Nyligen raderade** och peka sedan på  för att återställa dem till sina ursprungliga album. Om det ursprungliga albumet har raderats skapas ett nytt album.

Lägga till foton eller videor i favoriter

Öppna ett foto eller en video och peka sedan på .

Objektet visas i både det ursprungliga albumet och albumet **Mina favoriter**.

Dölja album

 Systemalbum som **Kamera**, **Videor**, **Mina favoriter** och **Skärmbilder** kan inte döljas.

På fliken **Album** går du till  > **Dölj album** och justerar reglagen för album som du vill dölja.

Dolda album och de foton och videor som finns inuti visas inte i Galleri.

Smart fotokategorisering


Smart fotokategorisering

Galleri sorterar automatiskt dina foton i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat, så att du snabbt kan hitta det du letar efter.

Öppna  **Galleri** och peka sedan på fliken **Upptäck** för att visa dina foton organiserade i kategorier.

Om du vill ta bort ett foto från ett album pekar du och håller kvar för att välja fotot och

pekar sedan på  (eller  för porträtt).

 Inte alla foton kan tas bort från kategorialbumen.


Visa och ställa in Personalbum

När du har tagit tillräckligt med foton skapar Galleri automatiskt Personalbum för enskilda personer eller grupper genom att identifiera ansikten i dina foton. Detta görs när enheten laddas och skärmen är av.

Du kan namnge dina Personalbum och ställa in personernas relation till dig.

Gruppfotoalbum kräver ett specifikt antal foton som innehåller 2 till 10 ansikten som redan har namngetts i Personalbum.

1 Gå till  **Galleri** > **Upptäck** och visa genererade Personalbum.

2 Peka på ett album, gå till  > **Redigera** > **Lägg till namn** och ställ in namn och relation (t.ex. Barn eller Mamma).

När du är klar kan du hitta Personalbum genom att ange namnet eller relationen i sökfältet.

Huawei Vlog-redigerare

Huawei Vlog-redigerare


Huawei Vlog-redigeraren skapar automatiskt Huawei Vlogs, till exempel Spotlight-klipp, Videor med höjdpunkter och Personalbum med tillagd bakgrundsmusik, från dina foton och videor.



Du kan också välja foton och videor själv för att skapa dina egna Huawei Vlogs.


På båda sätt kan du redigera och dela dina Huawei Vlogs med en enda pekning.





Skapa ett videoklipp med foton och videor

1 Gå till  **Galleri** > **Foton**.

2 Peka och håll kvar för att välja foton och videor och gå sedan till  > **Video** för att skapa ett videoklipp. Sedan kan du:

- Välja en videomall: Peka på .
- Redigera videoklipp: Peka på  för att justera videons bildruta eller längd, eller för att lägga till eller radera videoklipp.

Om du har valt en video kan du även peka på  i videons tidslinje och sedan dra i skjutreglagen i båda ändarna för att beskära videon till den önskade längden.


- Redigera bakgrundsmusik: Peka på  och välj bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik.
 - Tillämpa filtereffekter: Peka på  för att välja ett filter. Dra i skjutreglaget för att justera filtereffekten.
 - Redigera intro och outro: Peka på  för att välja ett intro och outro. När förhandsgranskningen är klar pekar du på intro-texten för att redigera innehållet och stilen.
- 3** När du är klar pekar du på  för att spara videon och följer instruktionerna på skärmen för att exportera den.

Appar

Appar



Appar

Hitta en installerad app

Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökfältet och ange appens namn. När appikonen hittas pekar du på  bredvid namnet.

Avinstallera en app

Du kan avinstallera en app på ett av följande sätt:





- Peka och håll kvar på ikonen för appen du vill avinstallera tills enheten vibrerar, peka på **Avinstallera** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att avinstallera appen.
- Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, peka på appen du vill avinstallera och peka sedan på **Avinstallera**.
-  Vissa förinstallerade systemappar kan inte avinstalleras, eftersom avinstallation av dem kan orsaka systemfel.

Hantera bakgrundsappar

1 Öppna skärmen med senaste åtgärder på ett av följande sätt, beroende på vilken navigeringsmetod du använder:


- **Gester:** Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- **Treknappsnavigering:** Peka på .

2 På skärmen med senaste åtgärder kan du:

- Svepa över skärmen för att visa förhandsvisningar av apparna.
- Peka på en förhandsvisning av en app för att öppna en app.
- Svepa uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.
- Svepa nedåt på en förhandsgranskning av en app för att låsa den.  visas högst upp i förhandsvisningen av appen. Peka på  stänger inte den här appen.
- Svep nedåt igen för att låsa upp den.  försvinner.
- Peka på  för att stänga alla appar (förutom de appar du har låst).

Rensa appcachen

Radera filer i appcachen för att frigöra mer utrymme.





Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, välj appen som du vill rensa cachén för och gå sedan till **Lagring** > **Rensa cacheminne**.

Kontakter


Skapa och redigera kontaktuppgifter

Du kan skapa kontakter på flera sätt och kan även se och hantera din kontaktlista.


Skapa kontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på . Om du skapar en kontakt för första gången pekar du på **Skapa en ny kontakt** för att börja lägga till en kontakt.
 -  På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Peka på kamerabilden för att ställa in en profilbild för kontakten, ange information som namn, organisation och telefonnummer för kontakten och peka sedan på .


Importerera kontakter

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importer/exportera**.
- 2 Välj **Importerera via Bluetooth**, **Importerera via Wi-Fi Direct** eller **Importerera från lagringsutrymme** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att importera kontakterna.


Söka efter kontakter

- 1 Från skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Visa efter preferens** och pekar på **Alla kontakter** för att visa alla dina kontakter.
- 2 Sök efter kontakter på följande sätt:
 - Svep nedåt från mitten av startsidan, ange ett nyckelord för kontakten du vill hitta i sökrutan (t.ex. kontaktens namn, initialer, telefonnummer eller e-postadress). Du kan även ange flera sökord, t.ex. "John London", för att hitta matchande kontakter snabbt.
 - Ange nyckelorden för kontakten du vill hitta i sökrutan ovanför kontaktlistan. Matchande resultat visas under sökfältet.

Dela kontakter

- 1 På skärmen **Kontakter** väljer du kontakten som du vill dela och går till  > **Dela kontakt**.
- 2 Välj en delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen för att dela kontakten.



Exportera kontakter



- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importera/exportera**.
- 2 Peka på **Exportera till lagringsutrymme** och följ instruktionerna på skärmen för att exportera kontakter.

Den exporterade **.vcf**-filen sparas i rotkatalogen på enhetens internlagring som standard. Du kan öppna **Filer** för att visa de exporterade filerna i internlagringen.




Radera kontakter

Du kan radera kontakter på följande sätt:

- Peka och håll kvar fingret på den post du vill radera och peka sedan på **Ta bort**.
- På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Radera flera kontakter**, markerar de kontakter du vill radera och pekar på .

För att återställa raderade kontakter går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Nyligen raderade**, pekar och håller kvar på en kontakt du vill återställa, markerar kryssrutorna för alla andra kontakter du också vill återställa och pekar sedan på .





Slå ihop dubblettkontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Slå ihop dubletter**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Välj dubblerade kontakter som ska slås ihop och peka på **Slå ihop**.



Hantera kontaktgrupper

Du kan bekvämt skicka e-postmeddelanden och meddelanden till flera kontakter genom att skapa och hantera kontaktgrupper. Enheten grupperar automatiskt kontakter efter företag, stad och senaste kontakttid, men du kan även skapa nya grupper baserat på dina önskemål.

Skapa en kontaktgrupp



- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Grupper**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Peka på , ange gruppnamnet, t.ex. "Familj" eller "Vänner", och peka sedan på **OK**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter i gruppen och peka sedan på .

Redigera en kontaktgrupp

- 1 På skärmen **Grupper** väljer du gruppen du vill redigera och pekar på  för att lägga till en ny kontakt.
- 2 Peka på  för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Skicka gruppmeddelanden eller e-postmeddelanden för grupper

 SMS-meddelandetjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

På skärmen **Grupper** öppnar du en grupp och pekar på  för att skicka ett meddelande eller pekar på  för att skicka ett e-postmeddelande.




Radera kontaktgrupper

På skärmen **Grupper** pekar och håller du kvar på gruppen som ska raderas och pekar sedan på **Ta bort**.


Skapa personlig information

Du kan skapa ett visitkort som innehåller din personliga information som du vill dela med andra. Du kan också lägga till personliga nödfallsuppgifter så att du snabbt kan ringa efter hjälp i en nödsituation.

Skapa ett personligt visitkort

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Mitt kort**.
 På surfplattor med enbart Wi-Fi öppnar du **Kontakter** i mappen **Verktyg**.
- 2 Ställ in din profilbild, ange personlig information som ditt namn, din arbetsadress och ditt telefonnummer.
- 3 Peka på  för att automatiskt skapa en QR-kod av ett visitkort. Du kan dela ditt visitkort med QR-koden.

Lägga till nödinformation


 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.


- 1 På skärmen **Kontakter** går du till **Mitt kort** > **Nödinformation**.
- 2 Peka på **LÄGG TILL** och ställ in din personliga information, medicinska uppgifter och uppgifter för nödkontakter.

När du har lagt till nödkontakter och du befinner dig i ett nödläge öppnar du låsskärmen för att ange lösenordet, går till **Nödsamtal** > **Nödinformation** > **Nödkontakter** och väljer en nödkontakt för att ringa ett samtal.

Radera spår efter kontakter


1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ner på skärmen och peka sedan på kontakten som du vill radera spår efter.

2 Öppna  > **Radera historik** > **Radera** för att radera alla samtals- och meddelandeposter för den aktuella kontakten.

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.


Telefon


Ringa ett samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Slå ett nummer eller välja en kontakt att ringa till



Ring ett samtal på följande sätt:

- Öppna  **Telefon**, ange en del av ett telefonnummer, första bokstaven i en kontakts namn eller kontaktens initialer för att hitta en kontakt.
- På **Telefon**-skärmen pekar du på fliken **Kontakter** längst ned och väljer en kontakt för att ringa ett samtal.

Peka på  för att avsluta ett samtal.

Använda kortnummer

När du har ställt in ett kortnummer för en kontakt kan du ringa den kontakten snabbt med den tilldelade nummertangenten.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Kortnummer**, välj en nummertangent och ställ sedan in en kontakt för det här kortnumret.

Tryck på strömknappen för att avsluta ett samtal

Under ett samtal trycker du på strömknappen för att avsluta samtalet.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** och aktivera **Strömknapp avslutar samtal**.



Ställa in en bakgrund

Du kan ställa in en bakgrundsbild som samtalsbakgrund.



1 Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Bakgrundsbild**.

2 Välj en bild och ställ in den som bakgrundsbild.


Du kan även ställa in en profilbild för en kontakt som visas i samtalsbakgrunden.

- 1 På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned och väljer sedan kontakten du vill ställa in en profilbild för.
- 2 Peka på  och peka sedan på  för att ställa in en profilbild för kontakten.

Ringa ett internationellt samtal



- 1 Kontakta din mobiloperatör för att aktivera eller fråga om internationella samtalstjänster.
- 2 Öppna skärmen  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned och välj sedan en kontakt.
När det gäller nummer som inte finns i kontaktlistan pekar du på skärmen **Telefon** och håller ned knappen 0 för att visa + på skärmen, anger landskoden och telefonnumret och pekar sedan på  för att ringa ett internationellt samtal.

Hantera samtalsloggar



-  Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan slå ihop samtalsloggar för samma kontakt eller nummer för ett renare och mer koncist gränssnitt eller radera samtalsloggar efter behov.

Slå ihop samtalsloggar



- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Slå ihop samtalslogg**.
- 2 Välj **Efter kontakt** så slår enheten automatiskt ihop samtalsloggarna för samma nummer eller kontakt.

Visa missade samtal

- 1 För att visa alla missade samtal öppnar du  **Telefon**, sveper nedåt i samtalslogglistan och pekar sedan på fliken **Missade**.
Alla missade samtal visas i rött i samtalslogglistan så att du kan identifiera dem snabbt på skärmen **Alla**.
- 2 Peka på  bredvid en samtalslogg för att ringa upp numret eller skicka ett meddelande.


Radera samtalsloggar

Radera samtalsloggarna på ett av följande sätt:

- Peka och håll kvar på en post på skärmen **Telefon** och peka sedan på **Ta bort inmatning**.
- På skärmen **Telefon** går du till  > **Radera poster**, markerar de poster du vill radera och pekar sedan på .
- På skärmen **Telefon** sveper du åt vänster på den post du vill radera och pekar sedan på



Ställa in en ringsignal för inkommande samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.

Ställa in en muskringsignal

1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Ringsignal**.


2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt

1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.

2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.





Hantera inkommande samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.





Du kan använda funktionen för samtal väntar för att svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal. Om du inte kan svara på ett samtal på grund av ett fel på enheten eller på grund av att nätverkssignalen är svag, kan du också ställa in vidarebefordran av samtal för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer eller en annan enhet.

Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Om du får ett samtal när skärmen är låst:


- Dra  åt höger för att svara på samtalet.
- Dra  åt vänster för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.



Om du får ett samtal när skärmen är upplåst:

- Peka på  för att svara på samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.

Aktivera samtal väntar



Med funktionen Samtal väntar kan du svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal genom att parkera det första samtalet.

-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar**. Under SIM-kortet som du vill aktivera Samtal väntar på går du till **Mer** > **Samtal väntar**.


-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.


Svara på ett nytt inkommande samtal under ett samtal

- Om du får ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal pekar du på  för att svara på det.
- Peka på  eller peka på ett parkerat samtal i samtalslistan för att växla mellan de båda samtalen.

Aktivera vidarebefordran av samtal


När funktionen för vidarebefordran av samtal är aktiverad överförs samtal som uppfyller angivna villkor automatiskt till ett specificerat telefonnummer.

-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

- På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill aktivera vidarebefordran av samtal på.
- Välj och aktivera en vidarebefordringsmetod och ange och bekräfta sedan målnumret.


-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

Avaktivera vidarebefordran av samtal

- På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill avaktivera vidarebefordran av samtal på.
- Välj vidarebefordransläget som du vill avaktivera och avaktivera det.

-  Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

Filtrera och blockera oönskade samtal

-  Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.

Filtrera oönskade samtal






- Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.

Alternativt kan du gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.

- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlar för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer

Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:

- Öppna  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.
- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till  > **Lägg till i svartlistan**.

Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal


Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Akut SOS och samtal

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Använda Akut SOS

Om du stöter på en nödsituation kan du snabbt och diskret skicka ett SOS-meddelande till dina nödkontakter.


- 1 Aktivera GPS och tillåt funktionen Akut SOS att komma åt din plats.
- 2 Öppna  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Akut SOS**, aktivera **Skicka även SOS-meddelande** och ställ sedan in dina nödkontakter.

När du har aktiverat funktionen Akut SOS kan du i en nödsituation trycka på strömknappen fem gånger i snabb följd, så skickar enheten automatiskt ett meddelande med din nuvarande plats till dina nödkontakter.


När meddelandet skickats visar enheten skärmen för nödsamtal. Från skärmen för nödsamtal kan du snabbt ringa räddningstjänst eller en av dina nödkontakter.

Ringa nödsamtal


I ett nödläge kan du ringa nödsamtal direkt från låsskärmen på enheten även om det inte finns någon signal.

 Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din mobiloperatör. Nätverksproblem eller andra typer av störningar kan leda till att nödsamtal inte fungerar.

- 1 Öppna skärmen för att ange lösenordet från låsskärmen och peka på **Nödsamtal**. Om du befinner dig i ett område med bra signal och enheten har en internetanslutning känner enheten automatiskt av din plats och visar den på skärmen.



- 2** Ange ditt lokala nödsamtalsnummer och peka på  för att ringa numret. Alternativt pekar du på **Nödinformation** och väljer en nödkontakt du vill ringa.

Använda röstbrev

-  Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan när enheten är avstängd eller när det inte finns någon mobiltäckning. De som ringer kan lämna ett röstmeddelande som du kan lyssna på senare. Den här funktionen kräver att din mobiloperatör stöder tjänsten. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Aktivera röstbrev

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Mer**.
Om två SIM-kort är isatta i enheten öppnar du **Mer** under SIM-kort 1 eller SIM-kort 2.
- 2 Öppna **Röstbrevlåda** > **Nummer till röstbrevlåda**, ange numret för röstbrev från din operatör och peka på **OK**.

Lyssna på ett röstbrevsmeddelande

Pecka och håll kvar på tangenten 1 på telefonen och ange sedan numret för röstbrev.







Meddelande

Skicka och hantera meddelanden


-  SMS-meddelandetjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan skicka och ta emot meddelanden som innehåller text, uttryckssymboler, bilder, ljudfiler med mera. Du kan även hantera dina meddelanden i meddelandelistan.

Skicka meddelanden

- 1 Öppna  **Meddelande** och peka på .
- 2 På skärmen **Nytt meddelande** skriver du meddelandet. Pecka på  för att lägga till andra typer av innehåll som bilder och ljudfiler.
- 3 I rutan för mottagare pekar du på , väljer kontakter eller kontaktgrupper och pekar sedan på .
Om du vill skicka gruppmeddelanden till personer som inte finns i din kontaktlista pekar du på ett tomt ställe i mottagarrutan och anger mottagarens telefonnummer. Pecka på retur-tangenten på tangentbordet när du angett alla telefonnummer.
- 4 När du är klar med att redigera meddelandet pekar du på  för att skicka det.

Spara ett utkastmeddelande


På skärmen **Nytt meddelande** pekar du på  för att spara ett utkastmeddelande.

Avbryt skickat meddelande

På skärmen **Meddelande** går du till  > **Inställningar** > **Avancerat** och aktiverar **Återkalla meddelanden**.

Inom sex sekunder efter att meddelandet har skickats kan du peka två gånger på meddelandet för att avbryta sändningen av meddelandet.



Visa och svara på meddelanden

- 1 På skärmen **Meddelande** väljer du en kontakt för att visar din konversation med kontakten.
- 2 Om du vill svara på ett meddelande anger du meddelandets innehåll i textrutan och pekar sedan på .

Nya meddelanden visas i meddelandepanelen i form av banderoller. Du kan peka på dem i banderollen för att svara.



Markera meddelande som läst

Du kan använda någon av följande metoder för att markera ett meddelande som läst:


- Nya meddelanden kommer att visas i meddelandepanelen i form av en banner, och du kan markera dem som lästa där.
- På skärmen **Meddelande** kan du svepa meddelandet, som du vill markera som läst, till vänster och sedan peka på .
- På skärmen **Meddelande** går du till  > **Markera alla som lästa**.

Radera ett meddelande

Du kan radera meddelanden på följande sätt:

- På skärmen **Meddelande** sveper du åt vänster på meddelandet som ska raderas och pekar sedan på .
- Peka och håll kvar på ett meddelande, välj flera meddelanden som du vill radera och peka sedan på . Raderade meddelanden kan inte återställas.

Filtrera och blockera skräppostmeddelanden

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade meddelanden från säljare, bedragare osv.


Blockera skräppostmeddelanden

Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsregler.

Du kan även gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsregler.


Blockera meddelanden från specifika nummer

1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**.




2 Peka på  och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden skickade från de här numren blockeras.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista för nyckelord**.

2 Peka på  och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller de här nyckelorden blockeras.

Ställ in om du ska få meddelanden om blockerade meddelanden




Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du vill få meddelanden om att meddelanden blockeras.

Kalender


Lägga till och hantera händelser

Händelser hjälper dig att planera och hantera vardagsaktiviteter hemma och på jobbet, exempelvis möten, träffa kompisar och betala av kreditkort. Du kan lägga till händelser och ställa in påminnelser som hjälper dig att organisera ditt schema i förväg.

Skapa en händelse


- 1** Öppna  **Kalender** och peka på .
- 2** Ange detaljerna för händelsen, t.ex. titel, plats samt start- och sluttid.
- 3** Peka på **Lägg till påminnelse** för att ställa in påminnelsetiden för händelsen.
- 4** Peka på  för att spara händelsen.

Importera mötespåminnelser


- 1** Gå till  **Kalender** >  > **Hantera konton**.

- 2 Peka på **Lägg till konto** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (från ditt Exchange-konto) i kalendern för att visa mötespåminnelser.

Söka efter händelser



- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på .
- 2 Ange nyckelord för händelsen i sökrutan, t.ex. titel och plats.

Dela en händelse

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen i kalendern eller under schemat.
- 2 Peka på  och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med föredragen metod.

Radera händelser



Du kan radera händelser på följande sätt:

- På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen du vill radera och pekar på .
- Peka och håll kvar på en händelse på skärmen **Schema**, välj händelserna du vill radera och peka sedan på .

Ställa in ett kalendermeddelande



Ange typen av kalendermeddelande enligt dina behov. Du kan ställa in meddelanden i statusfältet, bannermeddelanden, ljudmeddelanden och andra meddelanden.

Du kan också ändra standardtiden för påminnelser för att styra när din enhet ska skicka en påminnelse.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in **Standardtid för påminnelse** och **Påminnelsetid för händelser hela dagen** i påminnelseinställningarna.
- 3 Peka på **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en meddelandetyper.



Anpassa kalendervyn

Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte med mera i inställningarna för kalendervyn.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte osv.



Ställa in alternativa kalendrar

Ställ in kalendern så att även andra kalendrar visas, till exempel den kinesiska månkalendern eller den islamiska kalendern.

Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Alternativa kalendrar** och välj en annan kalender.

Visa nationella/regionala helgdagar

Visa nationella/regionala helgdagar i kalendern så att du kan planera resor.




- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Nationella/regionala helgdagar**.
- 2 Slå på växeln för ett land/en region så laddar din enhet automatiskt ned landets/regionens helgdagar och visar dem i kalendern.

Klocka

Larm

Du kan ställa in larm för att spela upp ett ljud eller vibrera vid specifika tider.

Ställa in ett larm

- 1 Gå till  **Klocka** > **Alarm**, peka på  och ställ in en tid.
- 2 Välj ett ljud för larmet. Ljudet spelas upp när du väljer det. Du kan peka på volymknapparna för att justera volymen.
- 3 Ställ in följande alternativ enligt dina preferenser:
 - Upprepa
 - Vibrera
 - Ringsignalens varaktighet
 - Varaktigheten för snooze
 - Etikett
- 4 Peka på  när du är klar.

Ändra på eller radera ett larm

Peka på ett befintligt larm för att ändra eller radera det.

Snooza ett larm

Om du inte vill kliva upp när ett larm ringer pekar du bara på snooze-knappen eller trycker på strömknappen.

Längden för snooza ställs in när du skapar larmet.

Slå av ett larm


När ett larm ringer sveper du åt vänster eller höger på knappen som visas längst ned på skärmen för att stänga av det.

Timer och stoppur




Du kan använda timern för att räkna ner från en viss tid. Du kan också använda stoppuret för att mäta en händelses varaktighet.

Timer

Gå till  **Klocka** > **Timer**, ställ in varaktigheten och peka på  för att starta timern.

Stoppa den genom att peka på .

Stoppur

Gå till  **Klocka** > **Stoppur** och peka på  för att starta stoppuret. Stoppa det genom att peka på .


Visa tiden i städer över hela världen


Använd **Klocka** för att se den lokala tiden i olika tidszoner över världen.

Gå till  **Klocka** > **Världsklocka**, peka på  och ange namnet på en ort eller välj en ort i listan.

Visa dubbla klockor på låsskärmen

När du är utanför din vanliga tidszon använder du **Dubbel klocka** för att visa tiden för både din hemort och nuvarande plats på låsskärmen.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Datum och tid**, aktivera **Dubbel klocka** och ställ in en **Hemort**. Nu visas både tiden för din hemort och den nuvarande platsen på låsskärmen.

 Endast en klocka visas på låsskärmen om din nuvarande plats är i samma tidszon som din hemort.


Anteckningar


Skapa anteckningar


Du kan skapa anteckningar för att registrera dina tankar och inspirationer.

1 Gå till  **Anteckningar** > **Anteckningar** och peka sedan på .

2 Skriv rubriken och innehåll i anteckningen.

3 Peka på  för att infoga en bild i anteckningen efter behov. Peka och håll kvar på bilden och dra den till önskad position i anteckningen.

4 Om du vill organisera dina anteckningar för enklare åtkomst och visning pekar du på  för att lägga till en tagg i din anteckning när du är klar med den.

5 Peka på  för att spara anteckningen.

Skapa att-göra

Du kan skapa att-göra med en angiven tid för att påminna dig om att slutföra dem.

Om du ställer in en tid skickar enheten dig ett påminnelsemeddelande vid den angivna tiden.

1 Gå till  **Anteckningar** > **Att göra-uppgifter** och peka sedan på .

2 Ange din att-göra.

3 Peka på , ställ in en påminnelse och peka sedan på **OK**.

4 Peka på **Spara**.

Hantera Anteckningar


Du kan sortera objekt i Anteckningar efter kategori och lägga dem i olika mappar, radera oönskade objekt och dela objekt med andra.

När du visar en lista med objekt eller ett enskilt objekt i Anteckningar pekar du på statusfältet längst upp på skärmen för att snabbt återgå till det första objektet eller början på det objekt du tittar på.

Dela objekt i Anteckningar

Du kan dela dina objekt i Anteckningar som textfiler eller bilder.

På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** pekar du på objektet du vill dela, pekar på

 och följer instruktionerna på skärmen för att dela det.


Radera objekt i Anteckningar

Du kan radera objekt i Anteckningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning

eller att-göra och pekar sedan på  för att radera det.

- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra som du vill radera, markera eller dra över kryssrutorna på alla andra anteckningar eller att-göra som du vill radera och peka





sedan på .

För att återställa ett raderat objekt i Anteckningar pekar du på **Alla anteckningar** eller **Alla**

att-göra, väljer objektet du vill återställa i **Nyligen raderade** och pekar sedan på .


Ljudinspelare

Ljudinspelare




- 1 I mappen **Verktyg** öppnar du  **Ljudinspelare** och pekar på  för att starta en inspelning.
- 2 Under en inspelning kan du peka på  för att lägga till en tagg.
- 3 När du är klar pekar du på  för att stoppa inspelningen.
- 4 Du kan också peka och hålla kvar på en inspelning och sedan dela den, byta namn på den eller ta bort den.

Inspelningar sparas under **Filer > Kategorier > Internminne > Sounds**.

Spela upp en inspelning

Inspelade filer visas i en lista på startsidan för  **Ljudinspelare**. Peka på en inspelning för att spela upp den.



På inspelningsskärmen kan du göra följande:

- Peka på  för att hoppa över delar utan ljud.
- Peka på  för att justera uppspelningshastigheten.
- Peka på  för att lägga till en tagg.
- Peka på en tagg för att byta namn på den.

Redigera en inspelning

- 1 Peka på en inspelning på startsidan för  **Ljudinspelare**.
- 2 Peka på  för att visa inspelningens vågform.
- 3 Dra i fälten för start och slut för att justera klippets längd. Nyp ihop med fingrarna på vågformen för att zooma in eller sära på fingrarna för att zooma ut, för en mer exakt justering av klipplängden.
- 4 Peka på  och välj **Behåll vald del** eller **Radera vald del**.

Dela inspelningar


- 1 Gå till startsidan för  **Ljudinspelare** och peka på inspelningen som du vill dela för att spela upp den.
- 2 Gå till  > **Dela**.
- 3 Välj önskad delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att dela inspelningen.

E-post

Lägga till e-postkonton


Lägg till ditt e-postkonto i **E-post** för enkel åtkomst till ditt e-postkonto på din enhet när du vill.

Lägga till ett personligt e-postkonto

- 1 Öppna  **E-post** på din enhet och välj mellan tillgängliga e-postleverantörer eller peka på **Annan**.
- 2 Ange e-postadressen och lösenordet, peka på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera serverinställningarna. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

Lägga till ett Exchange-konto






Microsoft Exchange aktiverar digitala meddelandetjänster inom ett företag. Om företagets postlåda använder Exchange-servern kan du logga in på ditt företagskonto för e-post på enheten.

- 1 Kontakta administratören av företagets e-postserver för att få domännamnet, serveradressen, portnumret och typ av säkerhet.
- 2 Öppna  **E-post** och välj **Exchange**.
- 3 Ange e-postadressen, användarnamnet och lösenordet.
- 4 Peka på **Manuell inställning**. På skärmen **Skapa E-postkonto** anger du parametrar som domännamnet, serveradress, portnummer och typ av säkerhet för e-post.
- 5 Peka på **Nästa** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra configurationen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


Skicka e-postmeddelanden

Välj ett e-postkonto och skicka e-post till mottagarnas e-postadresser.

Skicka ett e-postmeddelande




- 1 Öppna  **E-post** och peka sedan på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress eller peka på  för att välja en kontakt eller en grupp och peka sedan på .
- 3 Lägg till adresserna för mottagare i kopia (CC) eller hemlig kopia (BCC) för e-postmeddelandet. Om du har fler än ett e-postkonto måste du även välja vilken e-postadress du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 4 Skriv e-postmeddelandet, ange ämnet och peka på .

Spara ett e-postmeddelande eller ett utkast



På skärmen **Skriv** anger du mottagarens e-postadress, ämne eller e-postinnehåll och pekar på  för att spara e-postmeddelandet som ett utkast.

Gå till **Inkorg** > **Visa alla mappar** > **Utkast** för att visa utkast av e-postmeddelanden.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 På skärmen **Inkorg** öppnar du e-postmeddelandet du vill svara på.
- 2 Peka på  för att bara svara e-postmeddelandets avsändare eller peka på  för att svara alla i tråden.
- 3 När du har skrivit svaret pekar du på .



Ställa in automatiska svar för ett Exchange-konto

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar**.
- 2 Välj Exchange-kontot som du vill ställa in automatiska svar för, peka på **Autosvar** och slå på växeln **Autosvar**.
- 3 Ställ in tiden eller innehållet för det automatiska svaret och peka sedan på **Klar**.

Visa och hantera e-postmeddelanden

Ta emot, visa och hantera e-post i inkorgen.

Visa ett e-postmeddelande


- 1 Öppna  **E-post** och svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera e-postlistan. Om du har flera e-postkonton pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill visa.
- 2 Öppna ett e-postmeddelande och visa, svara på, vidarebefordra eller radera det.
Om du meddelas om en viktig händelse i ett e-postmeddelande pekar du på  > **Lägg till i kalender** för att importera händelsen till kalendern.
- 3 Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående e-postmeddelande.

Organisera e-postmeddelanden efter ämne

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktiverar **Organisera efter ämne**.

Synkronisera e-postmeddelanden


När automatisk synkronisering av e-post har aktiverats, synkroniseras e-postmeddelanden på enheten automatiskt med dem på e-postservern.

- 1 På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**.
- 2 Peka på kontot du vill synkronisera e-post för och slå sedan av växeln **Synkronisera e-post**.
- 3 Peka på **Synkroniseringsschema** för att ställa in perioden för automatisk synkronisering.

Söka efter ett e-postmeddelande

På skärmen **Inkorg** pekar du på sökfältet och anger sökorden, t.ex. ämne eller innehåll i e-postmeddelandet.



Radera e-postmeddelanden

På skärmen **Inkorg** pekar och håller du kvar på e-postmeddelandet som ska raderas, markerar kryssrutorna för andra e-postmeddelanden du vill radera och pekar sedan på .

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till flera e-postkonton så att du kan hantera dem samtidigt.

Lägga till e-postkonton

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 2 Välj en befintlig e-postleverantör eller peka på **Annan** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett e-postkonto. Upprepa för varje konto du vill lägga till.

Växla mellan e-postkonton

På skärmen **Inkorg** pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill använda.

Ändra kontonamn och signatur

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** och väljer ett konto. Du kan ställa in eller ändra **Kontonamn**, **Signatur** och **Standardkonto**.

Logga ut från ett e-postkonto



På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**, väljer ett konto och pekar på **Ta bort konto**.

Hantera VIP-kontakter





Importerar e-postkontakter som kan läggas till som VIP-kontakter. E-postmeddelanden från VIP-kontakter sparas automatiskt i VIP-inkorgen.

Lägga till en VIP-kontakt

Du kan lägga till VIP-kontakter på ett av följande sätt:

- Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. På skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller pekar på **Lägg till från kontakter** och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Öppna ett e-postmeddelande, peka på avsändarens eller mottagarens kontonamn och peka sedan på **Lägg till i VIP-lista**.

Radera en VIP-kontakt

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**.
- 2 På skärmen **VIP-lista** pekar du på .
- 3 Välj VIP-kontakten som ska raderas och peka sedan på .

Kalkylator

Kalkylator

Använd kalkylatorn på enheten för att utföra grundläggande matematiska beräkningar och för att beräkna exponentiella, logaritmiska och trigonometriska funktioner.

Använda den grundläggande kalkylatorn

Du kan öppna kalkylatorn på följande sätt:

- Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter **Kalkylator**. Det första resultatet är den förinstallerade appen **Kalkylator**.
- Hitta **Kalkylator** i mappen **Verktyg**.
- Svep uppåt från nedre delen av låsskärmen för att visa genvägspanelen och peka sedan på







för att öppna kalkylatorn.

Använda den vetenskapliga kalkylatorn

Öppna kalkylatorn och rotera enheten till liggande orientering.



Kopiera, radera eller rensa siffror


- Kopiera ett beräkningsresultat: Peka och håll kvar på beräkningsresultatet, peka på **Kopiera** och klistra sedan in resultatet någon annanstans, till exempel i en anteckning eller ett meddelande.
- Radera den sista siffran: Peka på .
- Rensa skärmen: Peka på . Du kan även peka på  för att rensa skärmen efter att ha pekat på  för att slutföra beräkningen.

Ficklampa

Ficklampa

Du kan slå på ficklampan på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på  för att slå på eller av ficklampan.
- Svep uppåt från låsskärmens nedre kant för att visa genvägspanelen och peka på  för att slå på eller av ficklampan.

När ficklampan slås på visas ett meddelande på låsskärmen som indikerar att ficklampan har slagits på. Peka på  för att slå av ficklampan.

Kompass

Kompass

1 Du kan öppna **Kompass** på följande sätt:

- Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter **Kompass**. Det första resultatet är den förinstallerade appen **Kompass**.
- Hitta **Kompass** i mappen **Verktyg**.


2 För att låsa din nuvarande riktning pekar du på kompassrosen. Skalmarkeringarna blir blå om du avviker från kursen.


För exakta riktningar ska du hålla enheten plan eller rakt upp när du använder **Kompass**.

Tvillingapp

Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två WeChat-konton samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.

- 1** Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2** Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3** Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar du och håller kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen kommer att raderas.


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Du kan komma åt ofta använda funktioner för vissa appar från appikoner på startsidan och till och med lägga till genvägar för de här funktionerna på startsidan.

Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Peka och håll kvar på en appikon tills en popup-menü visas. Peka sedan på en ofta använd funktion för att komma åt den.

Du kan till exempel peka och hålla kvar på ikonen  och sedan peka på fotograferingsläget i popup-menyn för att komma åt den.

-  Om ingen popup-menü visas när du pekar och håller kvar på en appikon betyder det att appen inte har stöd för funktionen.


Lägga till ofta använda appfunktioner på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa popup-menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

Surfplattehanterare

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.


Rensa dubblettfiler

Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Hantera dataanvändning

-  Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverksåtkomst** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.


- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning

Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.






- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar** > **Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Filtrera och blockera oönskade samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.






Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.

Filtrera oönskade samtal

- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.
Alternativt kan du gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.
- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlarna för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer


Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:

- Öppna  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.
- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till  > **Lägg till i svartlistan**.

Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal

Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Filtrera och blockera skräppostmeddelanden

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade meddelanden från säljare, bedragare osv.


Blockera skräppostmeddelanden

Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsregler.

Du kan även gå till  **Surfplattehanterare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsregler.


Blockera meddelanden från specifika nummer

1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**.




2 Peka på  och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden skickade från de här numren blockeras.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

1 Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista för nyckelord**.

2 Peka på  och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller de här nyckelorden blockeras.

Ställ in om du ska få meddelanden om blockerade meddelanden

Gå till  **Meddelande** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du vill få meddelanden om att meddelanden blockeras.

Optimera med en pekning

Använd funktionen **OPTIMERA** i **Surfplattehanterare** för att hålla enheten i optimalt skick.

1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka på **OPTIMERA**.





2 Resultat och rekommendationer visas när optimeringen är klar.

Telefonkloning





Telefonkloning

Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet


- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloningen.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Tips

Tips

 **Tips** ger dig en mängd information så att du snabbt kan bekanta dig med din enhet och utnyttja den på bästa sätt. I **Tips** kan du också hitta en fullständig uppsättning användarguider för mer detaljerade instruktioner.

- Intressanta kort: Bläddra igenom de lättlästa korten med ett kort videoklipp eller en bild så att du snabbt kommer igång med de mest användbara funktionerna på din enhet. Korten är kategoriserade så att du kan gå vidare direkt till en kategori du är intresserad av.


- Rekommenderade funktioner: Det rekommenderade avsnittet är packat med utvalda artiklar och affischer ordnade efter användningsscenario för att hjälpa dig bekanta dig med de mer populära funktionerna.
- Användarguider: Hitta detaljerade instruktioner i de omfattande användarhandböckerna.
- Prova funktioner: En **Testa nu**-knapp finns på vissa kort så att du kan testa funktionen omedelbart.
- Sök: Hitta det du letar efter genom att söka efter det i sökfältet i **Tips**. Sökresultaten kommer också att innehålla relaterade ämnen som du kanske är intresserad av.

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar

Söka efter objekt i Inställningar

Är du trött på att gå igenom lager efter lager med inställningar? Bara sök efter dem med sökrutan.


- Svep nedåt från mitten av skärmen för att visa sökrutan. Ange namnet på en inställning för att få sökresultat.
- Öppna  **Inställningar** och ange namnet på en inställning i sökrutan högst upp på skärmen för att få sökresultat.


Wi-Fi

Ansluta ett Wi-Fi-nätverk

Ansluta till internet via Wi-Fi är ett effektivt sätt att spara mobildata. Du kan även aktivera Wi-Fi-säkerhetsövervakning för att undvika riskfulla trådlösa surfzoner och garantera säker internetåtkomst.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 Var extra försiktig när du ansluter till en öppen offentlig Wi-Fi-surfzon för att undvika säkerhetsrisker och ekonomisk förlust från avslöjande av dina personuppgifter.



- 1 Gå till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**.
- 2 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk på skärmen **Wi-Fi** med en av följande metoder:
 - Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till under **Tillgängliga nätverk**. Ett lösenord behövs för krypterade nätverk.
 - Lägg till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att bläddra längst ned på skärmen, peka på **Lägg till nätverk** och ange SSID och lösenordet enligt uppmaningen för att slutföra anslutningen.

Ikonen  som visas på statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Wi-Fi Direct


Du kan använda Wi-Fi Direct för att överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct kan överföra större filer snabbare än med Bluetooth, utan att behöva parkoppla enheterna.

- 1 På den mottagande enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktiverar **Wi-Fi**.

- 2 Gå till **Fler inställningar > Wi-Fi Direct** för att börja söka efter enheter i närheten med Wi-Fi Direct aktiverat.
 - 3 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Wi-Fi Direct**.
 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.
 - 4 Peka på ikonen på den mottagande enheten för att upprätta en anslutning och dela sedan filerna.
 - 5 Acceptera begäran om överföring via Wi-Fi Direct på den mottagande enheten.
- Visa de mottagna filerna genom att öppna **Filer** och sedan gå till **Internminne > Wi-Fi Direct** på fliken **Kategorier**.

Wi-Fi+

När Wi-Fi+ är aktiverat och enheten detekterar ett Wi-Fi-nätverk som den har anslutit till tidigare eller som är öppet, aktiverar den automatiskt Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten utvärderar även det nuvarande Wi-Fi-nätverkets kvalitet och växlar till mobildata om Wi-Fi-signalen är svag.

- 1 Gå till  **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Peka på **Fler inställningar** och aktivera eller avaktivera **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Grundläggande om Bluetooth

Du kan ansluta enheten till Bluetooth-headset, -högtalare och -bilsatser. Du kan även använda Bluetooth för att dela data mellan din enhet och andra enheter.

Se till att enheten är inom 10 m från andra Bluetooth-enheter.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Bluetooth**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Bluetooth**.
- Gå till  **Inställningar > Bluetooth** och aktivera eller avaktivera sedan **Bluetooth**.


Ange ett Bluetooth-namn

Ange ett Bluetooth-namn för din enhet för att enkelt identifiera den vid anslutning.

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** växlar du på växeln **Bluetooth**.
- 2 Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn och peka på **OK**.



Parkoppla med en Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth på målenheten och gör den synlig. Detaljerade instruktioner finns i enhetens användarhandbok.
- 2 Från enheten öppnar du inställningsskärmen för **Bluetooth** och aktiverar **Bluetooth** för att ställa in enheten på att automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten.
- 3 I listan med **Tillgängliga enheter** väljer du enheten som du vill parkoppla din enhet med och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


På inställningsskärmen för **Bluetooth** pekar du på  för att visa tips om att ansluta flera Bluetooth-enheter.

Överföra filer via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att överföra videor, bilder, kontakter och mer till en annan enhet under förutsättning att båda enheterna är inom Bluetooth-täckningsområdet.



- 1 Parkoppla enheterna som skickar och som tar emot via Bluetooth.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Bluetooth**.
 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3 Peka på Bluetooth-namnet på den mottagande enheten för att börja dela.
- 4 Acceptera begäran om Bluetooth-överföring på den mottagande enheten.

Koppla ifrån parkoppling för en Bluetooth-enhet

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** aktiverar du växeln **Bluetooth**.
- 2 I listan med **Parkopplade enheter** pekar du på  bredvid namnet på enheten som du vill koppla ifrån parkopplingen för och pekar sedan på **Koppla ifrån parkoppling**.


Mobildata

Ansluta till mobildata

- 1 Se till att mobildata är tillgängligt på SIM-kortet. Surfplattor med endast Wi-Fi har inte stöd för mobildata.
- 2 Du kan ansluta till mobildata på följande sätt:
 - Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera **Mobildata**.
 - Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata** och aktivera **Mobildata**.


För att spara på batteriet och minska dataanvändningen ska du avaktivera mobildatatjänsten när du inte behöver den.


Personlig trådlös surfzon

 Datatjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.




När **Personlig trådlös surfzon** har aktiverats kan du dela dina mobildata eller Wi-Fi-nätverket som enheten är ansluten till för tillfället med andra enheter.

Dela din nätverksanslutning via en personlig trådlös surfzon


 Följande listade objekt är endast tillgängliga i vissa länder och regioner. Om surfplattan inte har ett specifikt alternativ indikerar det att den inte har stöd för motsvarande funktion.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Personlig trådlös surfzon**.
- 2 Ställ in **Enhetens namn** och **Lösenord**.
- 3 Om det gäller ett Wi-Fi-nätverk kan du ställa in AP-frekvensbandet för trådlös Wi-Fi-surfzon. Gå till **Mer** > **AP-band** och peka på **2,4 GHz** eller **5 GHz**.
- 4 Om det gäller mobildata kan du ställa in en mobildatagräns för en enda session. Gå till **Mer** > **Datagräns** och ange gränsen.
När gränsen är uppnådd avaktiverar enheten den trådlösa surfzonen automatiskt.
- 5 Aktivera **Personlig trådlös surfzon** så delar enheten dina mobildata eller det Wi-Fi-nätverk du för närvarande är ansluten till med andra enheter.

Dela din nätverksanslutning via Bluetooth


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Bluetooth**, aktivera **Bluetooth**, välj en enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Personlig trådlös surfzon** > **Mer** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
- 3 På inställningsskärmen för **Bluetooth** på den parkopplade enheten pekar du på  bredvid enhetens namn och aktivera sedan **Internetåtkomst** för att upprätta en internetanslutning och dela din nätverksanslutning.

Dela din nätverksanslutning via USB

- 1 Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till en dator.
- 2 På enheten går du till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Personlig trådlös surfzon** > **Mer** och aktiverar **Internetdelning via USB** för att dela mobildata eller Wi-Fi-nätverket.

Hantera dataanvändning

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverksåtkomst** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.


- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning


Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.


- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar** > **Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Aktivera dataroaming

 Datatjänster stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

När du har aktiverat tjänsten för internationell roaming, kan du aktivera den här funktionen för att använda mobildata när du reser i ett annat land eller en annan region.

-  • Den här funktionen måste stödas av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.
- Avgifter kan tillkomma vid användning av tjänsten för internationell roaming. Kontakta din operatör för information om hur avgifter för dataroaming faktureras.



Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata**. Aktivera **Dataroaming** under SIM-kortet för vilket du vill aktivera funktionen för dataroaming.

Fler anslutningar

Flygplansläge

När du flyger kan du aktivera Flygplansläge om du måste göra det enligt flygbolaget. I Flygplansläge kan enheten inte ringa samtal, skicka eller ta emot SMS-meddelanden eller använda mobildata, men du kan använda alla andra funktioner.

Du kan aktivera eller avaktivera Flygplansläge på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.
- Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.

När Flygplansläge aktiveras avaktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt. Du kan aktivera dem igen om det tillåts av flygbolaget.


Trådlös projektion

Du kan ansluta din enhet till en extern bildskärm (t.ex. en tv) trådlöst.


1 Baserat på den externa bildskärmens modell och funktioner gör du följande:

- Om den externa bildskärmen har stöd för Miracast aktiverar du trådlös projektion på den.
- Annars använder du en trådlös HDMI-adapter för att ansluta enheten och den externa bildskärmen. Se till att den trådlösa HDMI-adaptern är ansluten till en strömkälla.

För att kontrollera om den externa bildskärmen har stöd för Miracast och hur du aktiverar trådlös projektion på den kan du läsa bruksanvisningen till den externa bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den externa bildskärmens tillverkare.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera **Wi-Fi**.

3 Svep nedåt igen på meddelandepanelen och för att aktivera **Trådlös projektion**. Enheten söker nu efter den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern.

Alternativt kan du gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Trådlös projektion** och aktivera **Trådlös projektion**.



4 Peka på namnet för den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern i listan med sökresultat för att börja projektion.

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.

Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken **Kategorier**.

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.


Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows eller macOS).

- 1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 På enheten går du till inställningsskärmen för **Huawei Share** och aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.
- 3 Gör en anteckning av namnet som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering**.

- 4 På datorn går du till:


- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.

- 5 På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet du antecknade tidigare.
- 6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Albummapp för att visa, redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom.
Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till enheten och tvärtom.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.

- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
 - Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
 - Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
 - Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.
 - 2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.
 - 3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.
Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.
-  För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningsskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**

Ansluta till en bärbar dator med en USB-kabel


Välja USB-anslutningsläge

- 1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn.
- 2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, öppna sedan **Inställningar > Peka för fler alternativ** och välj ett av följande lägen:
 - **Överför foton:** Använder Picture Transfer Protocol (PTP) för att överföra foton mellan din enhet och dator.
 - **Överföra filer:** Använder Media Transfer Protocol (MTP) för att överföra mediefiler mellan din enhet och dator.
 - **MIDI-ingång:** Använder Musical Instrument Digital Interface (MIDI) för att använda din enhet som ljudingång för att spela musik på din dator.

Överföra data med en USB-kabel

- 1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn. Efter att enhetens program har installerats automatiskt visas en enhet med din enhets namn på datorn.

2 Välj lämpligt USB-anslutningsläge på enheten för att överföra data:

- Välj **Överför foton** på den nya enheten som visas på datorn för att visa och kopiera foton från enheten till datorn. Du kan även visa foton sparade på enheten från datorn eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
- Välj **Överföra filer** på den nya enheten som visas på datorn för att visa och kopiera filer från enheten till datorn. Du kan även visa filer sparade på enheten från datorn eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
 -  Installera Windows Media Player 11 eller en senare version på datorn för att visa mediefiler på enheten.
- Välj **MIDI-ingång** för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden sända av din dator på enheten.

Ansluta till ett VPN-nätverk


Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en temporär anslutning som skapar ett privat nätverk över ett offentligt nätverk och krypterar datasändningar för att göra det säkrare.

När du arbetar utanför kontoret kan du använda ett VPN för säker åtkomst till ditt företags intranät.


Följande typer av servrar stöds:

- PPTP: Står för Point-to-Point Tunneling Protocol, erbjuder MPPE-kryptering.
- L2TP: Står för Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, erbjuder IPsec PSK- och IPsec RSA-kryptering.
- IPsec Xauth: Erbjuder PSK-, RSA- och Hybrid RSA-kryptering.

Ansluta till en PPTP-server

- 1 Hämta VPN-serverns namn och adress från din VPN-serveradministratör.
- 2 Gå till  **Inställningar > Andra anslutningar > VPN > Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-namnet, ställ in servertyp på PPTP och ange serverns adress.
- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Ansluta till en L2TP/IPsec PSK-server

- 1 Hämta VPN-servernamnet, serveradressen, L2TP-nyckeln (tillval), IPsec-identifieraren (tillval) och den i förväg delade IPsec-nyckeln från din VPN-serveradministratör.
- 2 Gå till  **Inställningar > Andra anslutningar > VPN > Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-servernamnet, ställ in servertypen till L2TP/IPsec PSK och ange sedan serveradressen, L2TP-nyckeln, IPsec-identifieraren och den i förväg delade IPsec-nyckeln.

- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Startsida och bakgrundsbild

Hantera startsidan

Du kan anpassa startsidans layout så att den passar din enhets användningsvanor.

Flytta en appikon på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du appikonen till önskat läge på startsidan.

Hålla startsidans ikoner inriktade

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Justera automatiskt**. Med den här funktionen aktiverad fylls tomma platser automatiskt när appar tas bort.

Låsa ikonernas positioner på startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Lås layout**.

Välja layoutmönstret för startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan, gå till **Inställningar för startsidan > Layout** och välj sedan önskat layoutmönster.

Placera appikoner i mappar

För enkel hantering av dina appikoner på startsidan kan du stapla liknande appar i en mapp och ge mappen ett namn.

- 1 Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra sedan ikonen över en annan app. En mapp skapas automatiskt för att förvara de här två apparna.
- 2 Öppna en mapp, peka på namnet och ange ett namn för den.

Lägga till appikoner i en mapp eller ta bort dem

Öppna en mapp och peka på . Sedan kan du:

- Markera en eller fler appar och peka på **OK** för att lägga till dem i mappen.
- Avmarkera en eller flera appar och peka på **OK** för att ta bort dem från mappen. Om du avmarkerar alla appar raderas mappen.

Flytta på en skärmsida

- 1 Kläm ihop två fingrar på startsidan för att komma åt redigeraren för startsidan.
- 2 Peka och håll kvar på den skärmsida som du vill flytta och dra den sedan till önskad plats.

Applåda

Du kan placera dina appar i en låda och visa endast ofta använda appar på startsidan för att effektivisera din startside.

Aktivera applådan

Gå till  **Inställningar** > **Startside och bakgrund** > **Startsidans stil** och välj **Låda**.

När den är aktiverad kan du svepa uppåt från startsidan för att komma åt alla dina appar i lådan.

Lägga till appar i lådan på startsidan

I läget Låda kan du svepa uppåt på startsidan för att visa Applådan. Peka och håll kvar på den app du vill lägga till tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du appen till önskat läge på startsidan.

Flytta appar tillbaka till lådan

Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och peka sedan på **Ta bort**. Den här åtgärden tar bara bort appikonen från startsidan, men avinstallerar inte den.

Du kan fortfarande hitta den i applådan.

Avaktivera lådstilen


Avaktivera lådstilen genom att ställa in **Startsidans stil** på **Standard**.


Bildskärm och ljusstyrka


e-boksläge

Använd e-boksläge för att undvika trötta ögon om du läser på enheten under en längre tid. När e-boksläget är aktiverat blir enhetens skärm svart och vit för att göra det enklare för dina ögon och hjälpa dig njuta av en bekväm läsoplevelse.

Du kan aktivera eller avaktivera e-boksläget på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.

Om växeln inte är tillgänglig pekar du på , hittar växeln och drar växeln mot den övre delen av skärmen för att visa den i meddelandepanelen.

- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.
 - Om e-boksläget är aktiverat tillsammans med Ögonvänligt läge, blir e-boksläget aktivt för att göra enhetens skärm svart och vit.
 - Om e-boksläget aktiveras tillsammans med Mörkt läge, blir skärmen skärmens bakgrund svart och texten vit.

Ljusstyrka, färg och färgtemperatur

Du kan ställa in skärmens ljusstyrka, färgläge och färgtemperatur enligt dina önskemål.




Ställa in skärmens ljusstyrka automatiskt

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera **Automatisk**.


Enheten justerar sedan skärmens ljusstyrka automatiskt beroende på omgivningens ljusförhållanden.

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

Du kan justera skärmens ljusstyrka manuellt på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.
- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka**. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.

Justera färgtemperaturen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Färg** > **Färgtemperatur** och välj färgtemperaturen du föredrar. **Standard** och **Varm** är skonsammare för ögonen och rekommenderas därför.

- **Standard**: en naturlig färgton
- **Varm**: en gulaktig färgton
- **Kall**: en vitaktig färgton
- Peka var som helst på färgcirkeln eller dra punkten för att justera färgtemperaturen.

Aktivera eller avaktivera naturlig färgton


Naturlig ton gör att enheten kan simulera hur mänskliga ögon anpassar sig till omgivande belysning för att automatiskt justera färgtemperaturen.

När den omgivande belysningen har en varm färgtemperatur får skärmen en gulaktig färgton och när den omgivande belysningen har en kall färgtemperatur får skärmen en vitaktig färgton.




Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Färg** och aktivera eller avaktivera **Naturlig ton**.


Ögonvänligt läge

Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till att visa varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.


-  • Efter varje halvtimme med skärmtid ska du vila ögonen i minst 10 minuter.
 - Titta på något långt bort för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
 - Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen skyddar synen och är förebyggande mot närsynthet.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Ögonvänligt**. Peka och håll kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Ögonvänligt**.
- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt** och aktivera eller avaktivera **Aktivera hela dagen**.

När **Ögonvänligt** är aktiverat visas  i statusfältet och skärmen får en gul ton som ett resultat av att mindre blått ljus avges.

Ställa in ett schema för läget Ögonvänligt


Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Schemalagd** och ställ sedan in **Starta** och **Slut** enligt dina behov.

Anpassa Ögonvänligt läge

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Aktivera hela dagen** eller ställ in **Schemalagd** och justera skjutreglaget under **Filternivå** för att anpassa hur mycket blåljus du vill ska filtreras.

Mörkt läge

Under förhållanden med svagt ljus eller på natten kan du aktivera **Mörkt läge** för att använda ett mörkare färgschema, vilket hjälper till att förhindra att för mycket skärmljus irriterar ögonen.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera eller avaktivera **Mörkt läge**.

Justera textstilsinställningar

Du kan justera systemets textstorlek, appens skärmstorlek och textstilen.

Förstora eller minska på textstorleken

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Textstorlek**.


Förstora eller minska på skärmstorleken

Skärmstorlek bestämmer storleken på innehållet (inklusive text och bilder) som visas i appar.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Skärmstorlek**.


Skärmupplösning

Använda Smart skärmupplösning

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera **Smart upplösning**. Enheten justerar skärmupplösningen automatiskt i enlighet med nuvarande driftstatus.


Växla automatiskt mellan stående och liggande orientering

Den inbyggda gravimetern på enheten gör att du kan växla mellan horisontell och liggande orientering när du roterar skärmen.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.

Ljud och vibration

Vibrationsläge och fler ljudinställningar

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och aktivera eller avaktivera **Vibrera i tyst läge** enligt dina önskemål.
- 2 Peka på **Fler ljudinställningar**. Sedan kan du ställa in ljudet för följande element:
 - **Telefonknapp ljud**
 - **Skärmlås**
 - **Skärmdump**
 - **Skärmpekning**
 - **Vibrera vid tryck**
 - **Startljud**




 Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.


Stör ej

Stör ej hjälper dig att förhindra avbrott när du behöver fokusera. När detta läge är aktiverat slås ljudet av för samtal och meddelanden och bannermeddelanden visas inte.

Aktivera eller avaktivera Stör ej

Du kan aktivera eller avaktivera Stör ej på följande sätt:


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Stör ej**. Du kan peka och hålla kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Stör ej**.
- Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera eller avaktivera **Stör ej**.

När Stör ej är aktiverat visas  i statusfältet. Du kan kontrollera efter meddelanden på låsskärmen eller genom att svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

Svep åt vänster på ett meddelande och peka på  för att försena meddelandet.

När du tar emot samtal, aviseringar eller meddelanden slås ljudet av för dem, skärmen tänds inte och bannermeddelanden visas inte.

Ställa in ett schema för Stör ej


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och avaktivera **Stör ej**.
- 2 Aktivera **Schemalagd**. Enheten går till läget Stör ej vid den angivna tiden på lördagar och söndagar som standard.
- 3 Peka på **Schemalagd** för att ange starttiden och upprepningscykeln.
- 4 Du kan även peka på **Lägg till** för att ställa in flera starttider.

Gör undantag i läget Stör ej


I läget **Stör ej** kan du aktivera enheten för att ringa för samtal och meddelanden från vissa källor så att du inte missar något viktigt.

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera **Stör ej** eller **Schemalagd**. Sedan kan du:

- Peka på **Samtal** eller **Meddelanden** och välj ett av alternativen. Om du ställer in ett undantag ringer enheten för samtal eller meddelanden från vald källa.
- När **Upprepade samtal** är aktiverat slås ljudet inte av för ett andra samtal från samma nummer inom 15 minuter.

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal

 Röstsamtal stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.

Ställa in en muskringsignal

1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Ringsignal**.

2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt


1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.

2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.

Ställa in SMS-meddelandesignalen

1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandesignal**.

2 Välj en förinställd signal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som SMS-meddelandesignalen.

 Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.

Ställa in meddelandesignalen

Du kan ställa in en global meddelandesignal eller ställa in signaler för specifika appar, t.ex. Anteckningar eller Kalender.

Ställa in standardmeddelandesignalen

1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandeljud**.

2 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Ställa in meddelandesignalen för en specifik app

Du kan ställa in meddelandesignalen för vissa appar genom att göra följande:

1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**.


2 Välj en app (till exempel **Anteckningar**).


3 Gå till **Meddelanden** > **Anteckningar** > **Ljud**.

4 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enheten** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Huawei Histen-ljudeffekter

Huawei Histen-ljudeffekter med stöd för 3D-surroundljud ger vibrerande, klart ljud för att skapa en uppslukande ljudupplevelse.

 Huawei Histen-ljudeffekter är endast tillgängliga när ett headset är anslutet.

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Huawei Histen ljudeffekter** och välj ett alternativ:

- **Automatisk:** Identifierar automatiskt vad du spelar upp och tillämpar ljudeffekter för att optimera upplevelsen.
- **3D-ljud:** Levererar 3D-spatialljud.
- **Naturlig:** Spelar upp originalljudet på ett verklighetstroget sätt.
- **Standard:** Använder mindre ström för uppspelning av ljud. Du kan även anpassa equalizer-inställningarna på egen hand för att få exakt det ljud du letar efter.

Med lägena **Automatisk**, **3D-ljud** och **Standard** kan du välja en headsettyp så att du kan matcha ljudeffekterna till headsetet.

Meddelanden

Appmärken

När nya meddelanden kommer för en app visas ett märke på ikonerna. Som standard visas ett nummermärke. Du kan även ställa in en prick som märke eller dölja märket för vissa eller alla appar.


Slå av appmärken

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och peka på **Appikonmärken**.
- 2 Slå av växeln för vissa eller alla appar.

Ändra visningsläget för märket


På skärmen **Appikonmärken** pekar du på **Märkesvisningsläge** och väljer **Nummer** eller **Punkter** enligt dina önskemål.

Låsskärmmeddelanden


Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och aktivera **Dölj innehåll i meddelanden**. Nu visas inte meddelandehåll längre på enhetens låsskärm. När **Dölj innehåll i meddelanden** är avaktiverat visas innehåll från nya meddelanden på låsskärmen.

Fler meddelandeinställningar

Skärmen slås på när du får ett meddelande


Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** > **Fler meddelandeinställningar** och aktivera **Väck skärmen**. Enheten aktiverar automatiskt skärmen när den får ett meddelande.

Pulserande meddelandeljus vid mottagande av meddelanden

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** > **Fler meddelandeinställningar** och aktivera **Meddelandeblixt**. Indikatorn på enheten blinkar när ett meddelande tas emot.

Avaktivera appmeddelanden

Avaktivera appmeddelanden i Meddelandepanelen


När du får ett appmeddelande sveper du nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Sveg åt vänster på ett meddelande och håll kvar, gå till  > **Fler inställningar** och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.

Avaktivera app-meddelanden

Öppna  **Inställningar** > **Meddelanden**. Sedan kan du:


- Leta reda på och peka på appen som du vill avaktivera meddelanden för och sedan avaktivera **Tillåt meddelanden**.
- Peka på **Hantera alla**, slå sedan av växlar för de appar som du vill avaktivera meddelanden för.

Avaktivera appmeddelanden i Inställningar

- 1** Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och sök efter appen du vill avaktivera meddelanden för.
- 2** Peka på appikonen och peka sedan på **Meddelanden** och avaktivera **Tillåt meddelanden**.

Hantera appmeddelanden

Ställa in meddelandeläget för en app

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden**, välj en app och ställ sedan in följande:

- **Tillåt meddelanden**
- **Banderoller**
- **Låsskärm**
- **Tillåt avbrott**
- **Ljud**
- **Vibration**

 Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.


Biometri och lösenord

Lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord som lösenord för låsskärmen.

Ställa in lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** och peka på **Lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange ett lösenord som innehåller 6 siffror.
- 3 Alternativt kan du peka på **Ändra upplåsningssmetod** och välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Ändra lösenord för låsskärm

- 1 På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Ändra lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange det ursprungliga lösenordet för låsskärmen.
- 3 Ange ett nytt lösenord eller peka på **Ändra upplåsningssmetod** för att välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.


Avaktivera lösenord för låsskärmen

På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Avaktivera ditt lösenord för låsskärmen**.

Inställningar för säkert lås

Enheten kan låsas upp på många olika sätt. I vissa fall (t.ex. om du sover medan du åker med kollektivtrafiken) är upplåsning med lösenord säkrare än andra upplåsningssmetoder. När Låst läge är aktiverat kan du endast låsa upp enheten med lösenordet för låsskärmen. Andra upplåsningssmetoder avaktiveras temporärt.

Du måste ange ett lösenord för låsskärmen för att kunna använda den här funktionen.


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Inställningar för säkert lås** och aktivera **Visa Låsalternativ**.
- 2 Tryck på och håll ned strömknappen tills alternativet **Låsning** visas på skärmen.
- 3 Peka på **Låsning** och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Låst läge. När Låst läge är aktiverat kan enheten endast låsas upp med lösenordet för låsskärmen.
- 4 Låst läge avaktiveras automatiskt när du låser upp enheten. Du kan använda andra upplåsningssmetoder som vanligt nästa gång du låser upp enheten. Om du måste aktivera Låst läge igen håller du strömknappen nedtryckt igen och pekar på alternativet **Låsning** igen.

Appar


Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två WeChat-konton samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2 Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3 Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar du och håller kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen kommer att raderas.

Visa eller ändra appinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och peka på en app. Du kan tvinga stopp, avinstallera appen, rensa appcachen, visa och ändra appbehörigheter, ställa in meddelandelägen och mera.

Batteri

Kontrollera energiförbrukningen



Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ). Du kan:

- Peka på **Batterianvändning** för att visa strömkrävande appar. Peka på en strömkrävande app för att aktivera eller avaktivera varningar om energiförbrukning.
- Peka på **Detaljer om energiförbrukning** för att lära dig mer om energiförbrukning för programvara och maskinvara.

Strömhantering

På skärmen **Batteri** kan du kontrollera den beräknade återstående batteritiden och aktivera ett strömsparläge för att förlänga livslängden för enhetens batteri.

Optimera enhetens energiinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) och peka på **Optimera batterianvändningen**. Enheten analyserar automatiskt den nuvarande energiförbrukningen, optimerar vissa inställningar och rekommenderar andra optimeringar av inställningar.




Aktivera strömsparläge


Surfplattehanterare tillhandahåller två strömsparlägen:


- **Strömsparläge** minskar energiförbrukningen genom att begränsa bakgrundsappars aktivitet, visuella effekter och ljud.
- **Ultraströmsparläge** kontrollerar strikt bakgrundsappar för att säkerställa att din enhet kan hållas påslagen så länge som möjligt. I det här läget kan du bara använda utvalda appar och alla systemväxlar, förutom Wi-Fi och mobildata, stängs av.

På **Batteri**-skärmen väljer du ett strömsparläge:

- När batterinivån är extremt låg aktiverar du **Ultraströmsparläge**. På enheten visas sedan en svart startside.

För att lägga till appar du vill använda i **Ultraströmsparläge** pekar du på  och väljer appar i listan. Du kan peka på  för att ta bort appar eller peka på  i det övre högra hörnet för att avsluta **Ultraströmsparläge**.

- Aktivera **Strömsparläge** när batterinivån inte är extremt låg, men du fortfarande vill spara ström. Ikonen  visas sedan i statusfältet.


 **Ultraströmsparläge** är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.


Aktivera prestandaläge

Prestandaläge justerar energiinställningarna för att ge maximal prestanda. Detta gör att batteriet töms snabbare, särskilt när grafikintensiva appar används.

När batterinivån är tillräcklig går du till  **Inställningar** > **Batteri** (eller 

Surfplattehanterare > ) och aktiverar **Prestandaläge**.



Ikonen  visas sedan i statusfältet.

 **Prestandaläge** är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas i **Surfplattehanterare** indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.

Batteriinställningar

Du kan också ställa in om du vill visa batteriprocenten i statusfältet och om du vill upprätthålla en nätverksanslutning när enhetens skärm är avslagen.

Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) , peka på **Batteriprocent** och välj att visa batteriprocent, endera inuti eller utanför batteriikonen i statusfältet.

Håll dig ansluten medan enheten är i viloläge


Om du vill att enheten ska fortsätta få meddelanden eller ladda ned data medan den är i viloläge ska du ställa in enheten på att förbli ansluten när den är i viloläge. Observera att det här kan öka energiförbrukningen.

På skärmen **Batteri** pekar du på **Fler batteriinställningar** och aktiverar eller avaktiverar **Förbli ansluten när enheten är i viloläge** enligt behov.

Lagringsutrymme

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.

Rensa dubblettfiler



Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.


På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Säkerhet

Smart upplåsning

Med Smart upplåsning kan du låsa upp enheten med en Bluetooth-enhet, t.ex. ett smart band. När en kompatibel Bluetooth-enhet upptäcks kan du låsa upp enheten utan att behöva verifiera din identitet, t.ex. med ett lösenord.




- 1 Ställ in ett lösenord för låsskärmen för enheten.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Smart upplåsning** och aktivera **Smart upplåsning**.
- 3 Peka på  för att parkoppla med en Bluetooth-enhet, t.ex. ett smart band. När parkopplingen har lyckats visas Bluetooth-enhetsnamnet i listan **Kopplade enheter** på inställningsskärmen **Smart upplåsning**.
- 4 Peka på Bluetooth-enhetsens namn i listan **Kopplade enheter**, peka på **OK** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in den här enheten som **Upplåsningseenhet**. Därefter låses enheten upp automatiskt när Bluetooth-enheten är i närheten av den.

För att lära dig mer om **Smart upplåsning** pekar du på  på inställningsskärmen för **Smart upplåsning**.

Fästa en skärm

Du kan fästa skärmen för en app så att du kan hålla dig fokuserad på den. Prova den här funktionen när du spelar spel, tittar på videor etc.

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Fler inställningar** > **Fästa skärmen** och aktivera **Fästa skärmen**.

- När du använder gestnavigering sveper du uppåt från skärmens nedre del och håller för att komma åt de senaste åtgärdsskärmarna och pekar sedan på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa appen genom att svepa två gånger från skärmens nedre del.
- När du använder treknappsnavigering pekar du på för att komma åt den senaste åtgärdsskärmen och pekar på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa genom att peka och hålla kvar på .

Sekretess

Behörighetshantering

Appar kan behöva vissa behörigheter, till exempel behörigheten Plats, för att kunna tillhandahålla motsvarande tjänster.

Vissa appar kan emellertid få för många onödiga behörigheter, vilket kan innebära potentiella risker för din integritet och informationssäkerhet. Du kan kontrollera behörigheterna för varje app och neka de som du anser vara onödiga.

Hantera platsbehörighet

Med platsbehörighet kan appar få tillgång till din plats för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om exempelvis en kartapp har platsbehörighet kan den tillhandahålla plats- och navigeringstjänster. Du kan avaktivera behörigheten om du inte behöver dessa tjänster.

1 Öppna  **Inställningar** > **Appar** > **Behörighetshanterare**.

2 På skärmen **Behörighetshanterare** öppnar du **Plats** och pekar du på appen du vill hantera för att välja ett alternativ.

Hantera behörigheter för åtkomst till övriga privata data

Du kan också hantera behörigheter för att få åtkomst till dina personuppgifter, till exempel Kontakter, Meddelande, Samtalsloggar, Kroppssensorer, Kalender och Kamera, för att ha tillgång till bättre tjänster och skydda din integritet.



På skärmen **Behörighetshanterare** pekar du på behörigheten du vill hantera och slår på eller av växlarna för varje app efter behov.

Platstjänster

Vissa appar måste hämta din platsinformation för att ge bättre tjänster. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster och ge eller neka behörigheterna för att komma åt platsinformation för särskilda appar efter behov.

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster på ett av följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.
- Alternativt går du till  **Inställningar** > **Plats** och aktiverar eller avaktiverar **Åtkomst till min plats**.

När platstjänster har avaktiverats förhindrar enheten alla appar och tjänster från att samla in och använda platsinformation, med undantag för vissa inbyggda appar. När dessa appar eller tjänster måste använda platsinformation påminner din enhet dig om att aktivera platstjänster igen.


Öka platstjänsternas noggrannhet

Du kan förbättra enhetens noggrannhet för platsbestämning genom att tillåta att appar och tjänster söker efter Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter i närheten eller kommer åt korrigeringsdata för globala navigationssatellitssystem (GNSS).

Gå till  **Inställningar** > **Plats** > **Avancerade inställningar** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.

Tillåta eller förbjuda appar att hämta platsinformation


Du kan tillåta eller förbjuda en app att komma åt platsinformation, inklusive ge åtkomst en gång eller permanent åtkomst, eller neka åtkomst till platsinformation när appen används.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **Behörighetshanterare**, peka på **Plats** och välj vilka appar som får åtkomst till platsinformation.
- 2 Peka på appen som du vill ändra inställningarna för och följ instruktionerna på skärmen för att ge eller neka behörigheter.

Tillgänglighetsfunktioner


Schemalagd slå på/stänga av

Använd funktionen **Schemalagd ström på och av** för att slå på och av enheten vid angivna tider för att spara ström och förhindra avbrott när du vilar.

- 1 Gå till  **Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Schemalagd ström på och av** och aktivera **Schemalagd ström på och av**.
 - 2 Ställ in tider för när enheten ska slås på och stängas av samt upprepningscykler. Enheten slås automatiskt på och av vid de angivna tiderna.
- Sluta använda den här funktionen genom att avaktivera **Schemalagd ström på och av**.


System och uppdateringar

Språk och region

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Språk och region** och välj sedan det språk du vill använda.
- 2 Om språket inte visas i listan pekar du på **Lägg till ett språk**, söker efter språket och pekar på det för att lägga till det i listan.
- 3 Peka på **Region** för att välja land/region för att anpassa innehållet på bildskärmen efter den lokala kulturen och sederna i landet/regionen du har valt.

Inmatningsmetod

Du kan ladda ned en inmatningsmetod från tredje part och ange den som standardinmatningsmetoden.

- 1 Ladda ned inmatningsmetoden från en officiell appbutik.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den som standardinmatningsmetoden eller gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Standardtangentbord** och välj inmatningsmetoden.

Datum och tid


Enheten kan även synkronisera lokalt datum, lokal tid och lokal tidszon via ett mobilnätverk. Du kan även ställa in datum, tid och tidszon manuellt för enheten.

Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Datum och tid** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.

Ställa in datum och tid automatiskt eller manuellt

- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten lokalt datum och lokal tid via ett mobilnätverk.
- För att ställa in datum och tid manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.

Ändra tidszonen

-  Den här funktionen stöds inte på surfplattor med enbart Wi-Fi.
- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten den lokala tidszonen via ett mobilnätverk.

- För att ställa in tidszon manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.





Ändra tidsformatet

- Aktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 24-timmarsformatet.
- Avaktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 12-timmarsformatet.





Telefonkloning

Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.




Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloningen.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Säkerhetskopiera med en extern lagringsenhet


Säkerhetskopiera med ett minneskort

Sätt i ett minneskort i enheten för att enkelt säkerhetskopiera data och hålla dem säkra.

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Säkerhetskopiera och återställ > Databackup > Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
 - 2 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
 - 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och sedan  > **Återställa lösenordet**.
-  Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.
- 4 När säkerhetskopieringen är klar kan du hitta din säkerhetskopiering av data i mappen **Huawei i Filer > Kategorier > Minneskort**.



Du kan gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och aktivera **Automatisk säkerhetskopiering**. Enheten säkerhetskopierar automatiskt dina data var sjunde dag medan den laddas, skärmen är av och batterinivån är minst 75 %.

Återställa din säkerhetskopiering från ett minneskort

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Säkerhetskopiera och återställ > Databackup > Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
- 2 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 3 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en USB-lagringsenhet

Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på enheten kan du säkerhetskopiera större filer och data på en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne eller en kortläsare.


- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
 - 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
 - 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
 - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **USB-lagring** och sedan  > **Återställa lösenordet**.
-  Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.

Återställa dina data från en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en NAS-enhet

Du kan säkerhetskopiera dina viktiga data på en nätverksansluten lagringsenhet (NAS), även kallad privat server för molnlagring. NAS-enheten tillhandahåller delade mappar för säkerhetskopiering av data.

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
 - 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
 - 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop.**
 - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Delad mapp** och sedan **> Återställa lösenordet**.
-  Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.


Återställa dina data från en NAS-enhet

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
- 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Återställa enheten


Återställa nätverksinställningarna

Den här åtgärden återställer ditt Wi-Fi, ditt mobildatanätverk och dina Bluetooth-inställningar. Den ändrar inga andra inställningar på enheten och raderar inga data.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ nätverksinställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa nätverksinställningarna.


Återställa alla inställningar

Den här åtgärden återställer alla nätverksinställningar, fingeravtryck, ansiktsigenkänningsdata och lösenordet för låsskärm på enheten. Den raderar inte några data på enheten.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ alla inställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa alla inställningar.


Återställa till fabriksinställningar

Den här åtgärden raderar alla data på enheten, inklusive dina konton, appdata, systeminställningar, installerade appar, musik, bilder och alla filer i internlagringen. Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ** > **Återställ surfplattan**, peka på **Återställ surfplattan** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

Uppdatera systemet online


När en uppdatering är tillgänglig uppmanar enheten dig ladda ned och installera uppdateringspaketet.

-  • Innan du uppdaterar ska du se till att enheten kör en officiell systemversion. Annars kan uppdateringen misslyckas och enheten uppleva okända problem.
- Säkerhetskopiera användardata innan du uppdaterar.
- Efter en uppdatering kan det hända att tredje parts appar som inte är kompatibla med den nya systemversionen blir otillgängliga. I vissa fall kan det ta ett tag innan en kompatibel appversion lanseras.
- Under uppdateringen ska du inte stänga av eller starta om enheten, ta bort minneskortet eller sätta i ett minneskort.

1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** och peka på **Programuppdatering**.


2 När en uppdatering är tillgänglig kan du antingen ladda ned och installera uppdateringspaketet manuellt eller uppdatera enheten automatiskt på natten.

- Ladda ned och installera det senaste uppdateringspaketet: Gå till **Ny version** > **LADDA NED OCH INSTALLERA**. För att undvika dataanvändning ska du ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och sedan ladda ned uppdateringspaketet. Enheten startar om automatiskt när uppdateringen är klar.

- Uppdatera på natten: Peka på  och aktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi** och **Uppdatera över natten**.

Enheten uppdateras och startas om automatiskt 02:00–04:00.

För att garantera en framgångsrik uppdatering på natten ska du se till att enheten är på, att skärmen är låst, att inga larm är inställda för den här tidsperioden och att batterinivån förblir över 35 %. Anslut enheten till en laddare vid behov.

Avaktivera automatiska uppdateringar genom att peka på  på skärmen **Programuppdatering** och sedan avaktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Om surfplattan

Friskrivningsklausul

Copyright © Huawei 2020. Med ensamrätt.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell:BAH3-L09
BAH3-W09

EMUI 10.1_01