

HUAWEI MatePad T 8

Bruksanvisning



Innehåll

Grundläggande

Grundläggande gester	1
Systemnavigering	2
Telefonkloning	3
Låsa och låsa upp skärmen	4
Bekanta dig med startsidan	5
Meddelande- och statusikoner	5
Genvägsväxlar	6
Widgetar på startsidan	7
Ställa in din bakgrundsbild	7
Skärmdump och skärminspelning	7
Visa och rensa meddelanden	8
Justera ljudinställningar	8
Ange text	9
Delat skärmläge och flytande fönster	9
Slå på och stänga av eller starta om enheten	10
Ladda	10

Smarta funktioner

Huawei Share	12
--------------	----

Kamera och galleri

Starta Kamera	14
Ta foton	14
Ta panoramafoton	15
Ta HDR-foton	15
Spela in videor	15
Justera kamerainställningar	16
Hantera Galleri	16

Appar

Appar	20
Kalender	20
Klocka	21
Anteckningar	23
Ljudinspelare	24
E-post	24
Kalkylator	27
Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt	28
Surfplattehanterare	28
Telefonkloning	29

Inställningar

Wi-Fi	31
Bluetooth	31
Fler anslutningar	32
Startsida och bakgrundsbild	34
Bildskärm och ljusstyrka	35
Ljud och vibration	37
Meddelanden	37
Biometri och lösenord	38
Appar	39
Batteri	39
Lagringsutrymme	40
Säkerhet	41
Sekretess	42
Tillgänglighetsfunktioner	43
System och uppdateringar	44
Om surfplattan	48

Grundläggande

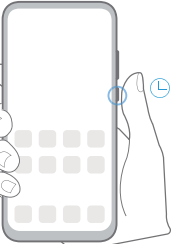
Grundläggande gester

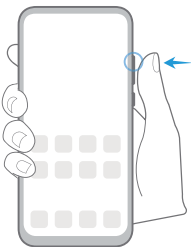
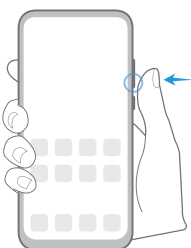
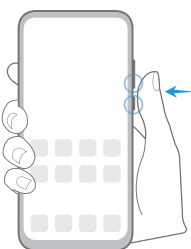
Grundläggande gester

Fler gester

	<p>Dela upp skärmen Svep uppåt på skärmen med tre fingrar.</p>
	<p>Komma åt redigeringsläge för startsidan Nyp ihop med två fingrar på startsidan.</p>
	<p>Visa genvägspanelen på låsskärmen Svep uppåt från låsskärmens nedre kant.</p>
	<p>Öppna meddelandepanelen Svep nedåt från statusfältet.</p>

Knappgenvägar

	<p>Stänga av och starta om Tryck på och håll in strömbrytaren tills alternativen Stänga av och Starta om visas.</p>
---	--

	<p>Höja volymen Tryck på volymknapp upp.</p>
	<p>Sänka volymen Tryck på volymknapp ned.</p>
	<p>Ta en skärmdump Tryck samtidigt på volymknapp ned och strömbrytaren.</p>

Systemnavigering

Ändra navigeringsläget

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** för att välja ett navigeringsläge enligt dina önskemål.

Navigera med gester

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och aktivera eller avaktivera **Gester**.

När **Gester** har aktiverats kan du:





- Gå tillbaka till föregående skärm: Svep inåt från vänster eller höger kant.
- Återgå till startsidan: Svep uppåt från skärmens nedre kant.
- Komma åt skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- Stänga en app från skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt på förhandsvisningen av en app.

Treknappsnavigering

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och välj **Treknappsnavigering**.

Peka på **Inställningar** för att välja den knappkombination för navigering du föredrar.

Följande ikoner visas i navigeringsfältet:

- : Bakåt-knappen går tillbaka till föregående skärm, avslutar en app eller stänger tangentbordet på skärmen.
- : Hem-knappen tar dig tillbaka till startsidan.
- : Senaste-knappen visar skärmen med de senaste uppgifterna.
- : Meddelande-knappen öppnar meddelandepanelen.

Anpassa kombinationen för navigeringsknappen

Gå till **Treknappsnavigering > Inställningar**. Du kan:




- Välja en kombination för navigeringsknappen.
- Aktivera **Dölj navigeringsknappar** så att du kan dölja navigeringsfältet när det inte används.

Telefonkloning

Telefonkloning



Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.



Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar > System och uppdateringar > Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
- 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.

 Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar > System och uppdateringar > Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.

- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill kлона på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloningen.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

Om enheten förblir aktiv under en viss tidsperiod, låser den skärmen automatiskt och går till viloläget för att spara energi.

Alternativt kan du låsa skärmen manuellt på följande sätt:

- Tryck på strömbrytaren.
- På startsidan nyper du ihop med två fingrar för att gå till skärmredigeringsläget. Peka på **Widgetar** och dra sedan ikonen **Skärmlås** till startsidan. Nu kan du peka på ikonen **Skärmlås** för att låsa skärmen.

Ställa in tidsgränsen för skärmen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Viloläge** och välj en tidsgräns för skärmen.


Låsa upp skärmen med ett lösenord

När skärmen slås på sveper du uppåt från mitten av skärmen för att visa panelen för att ange lösenordet. Sedan anger du lösenordet för låsskärmen.

Ändra låsskärmens visning

När du använder ett officiellt tema kan du ställa in att visa din stegräkning och signatur på låsskärmen.

Visa din signatur på låsskärmen

Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund**, peka på **Låsskärmssignatur** och skriv sedan texten som ska visas på låsskärmen.

Om du vill ta bort signaturen pekar du på **Låsskärmssignatur** och raderar texten.

Bekanta dig med startsidan

Bekanta dig med startsidan

På startsidan kan du:



























- Kontrollera enhetens status och meddelandena i statusfältet högst upp på skärmen.
- Svepa åt vänster eller höger för att visa appar och widgetar på startsidan.


























Meddelande- och statusikoner

Meddelande- och statusikoner

 Nätverksstatusikoner som används kan variera beroende på region och nätverksleverantör.

Funktioner som stöds varierar beroende på enhetsmodell. Vissa av följande ikoner är kanske inte tillämpliga på din enhet.

	Ansluten till 5G-nätverket		Ansluten till 4G-nätverket
	Ansluten till 3G-nätverket		Ansluten till 2G-nätverket
	Full signalstyrka		Roaming
	Datasparare aktiverad		SIM-kort saknas
	Trådlös surfzon aktiverad		Trådlös surfzon ansluten
	Ringer		VoLTE aktiverat
	Wi-Fi-nätverk anslutet		SkyTone används
	Trådlös surfzon fränkopplad		Nätverket växlas av Wi-Fi+
	Flygplansläge aktiverat		Alarm inställt
	Batteriet slut		Låg batterinivå
	Laddar		Snabbladdar
	Superladdar		Supersnabb trådlös laddning
	Snabb trådlös laddning		Normal trådlös laddning


	Strömsparläge aktiverat		Digital balans aktiverad
	Bluetooth aktiverat		Bluetooth-enhetens batteri
	Bluetooth-enhet ansluten		Ansluten till VPN
	Körläge		Projektionsenhet ansluten
	Platstjänst aktiverad		Ögonvänligt läge aktiverat
	Headset anslutet		Headset med en mikrofon anslutet
	Missat samtal		Olästa SMS
	Mikrofonen är avaktiverad		Ljud av
	Fler meddelanden		Endast vibrera
	NFC aktiverat		Stör Ej-läge aktiverat
	Datasynkronisering		Datasynkronisering misslyckades
	Prestandaläge aktiverat		Nytt e-postmeddelande
	Påminnelse om händelse		

Genvägsväxlar

Genvägsväxlar

Slå på en genvägsväxel

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar.

- Peka på en genvägsväxel om du vill aktivera eller avaktivera motsvarande funktioner.
- Peka och håll kvar på en genvägsväxel för att öppna inställningsskärmen för funktionen. (Endast tillgängligt för vissa funktioner)
- Peka på  för att öppna Inställningar.

Anpassa genvägsväxlar

Peka på , peka och håll kvar på en ikon och dra den till den önskade positionen.

Widgetar på startsidan

Widgetar på startsidan

Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan, t.ex. Skärmlås, Väder, Anteckningar, Klocka, Kontakter och Kalender, enligt ditt personliga behov.



Lägga till en widget på startsidan

- 1 Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att öppna startsidans inställningsläge.
- 2 Peka på **Widgetar** och svep åt vänster för att visa alla widgetar.
- 3 Vissa widgetar, t.ex. **Väder**, kommer i olika format. Peka på widgeten för att visa alla format och svep sedan åt höger för att gå tillbaka.
- 4 Peka på en widget för att lägga till den på startsidan. Om det inte finns något utrymme på den nuvarande skärmsidan, ska du peka och hålla kvar på den och sedan dra den till en annan skärmsida.



Ställa in din bakgrundsbild

Ställa in din bakgrundsbild

Använda en förinställd bakgrundsbild

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Bakgrundsbild**.
- 2 Peka på en bild du vill ställa in som bakgrundsbild.
- 3 Ställ in följande enligt dina önskemål:
 - **Oskärpa**: tillämpar en effekt med oskärpa, som kan justeras genom att dra i skjutreglaget.
 - **Rullningsbar**: gör bakgrundsbilden bläddringsbar på startsidan.
- 4 Peka på  och fastställ sedan om du vill ställa in den som bakgrundsbilden för **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.

Ställa in en bild från Galleri som din bakgrundsbild

- 1 Öppna  **Galleri** och öppna bilden du vill ställa in som din bakgrundsbild.
- 2 Gå till  > **Använd som** > **Bakgrundsbild** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen.


Skärmdump och skärminspelning

Ta en skärmdump

Använda en knappkombination för att ta en skärmdump


Håll in strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump.

Använd en genväg för att ta en skärmdump

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att ta en skärmdump.

Dela och redigera en skärmdump eller växla till bläddringsbild

När du har tagit en skärmdump visas en miniatyr i skärmens nedre vänstra hörn. Sedan kan du:

- Svepa nedåt på miniatyren för att starta en bläddringskärbild.
 -  Den här funktionen stöds inte i liggande vy.
- Svepa uppåt på miniatyren för att välja ett delningsläge och dela skärmdumpen med dina vänner.
- Peka på miniatyrbilden för att redigera eller radera den.

Skärmdumpar sparas i **Galleri** som standard.


Visa och rensa meddelanden

Visa och rensa meddelanden


Visa meddelanden


När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och visa meddelandet.

Rensa meddelanden

- Svep höger på en påminnelse för att rensa meddelandet.
- Peka på  längst ned på meddelandepanelen för att rensa alla meddelanden.

Blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden

Svep åt vänster på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden från den källan.

-  Vissa systemmeddelanden kan inte blockeras, raderas eller fördröjas.

Justera ljudinställningar

Justera ljudinställningar

Trycka på en volymknapp för att justera volymen

Tryck på volymknapp upp eller ned för att justera volymen.





Trycka på strömknappen för att stänga av ljudet på enheten när den ringer

När enheten ringer för ett inkommande samtal eller larm kan du trycka på strömbrytaren för att stänga av ljudet.

Ange text

Redigera text

Du kan markera text som visas på skärmen, kopiera eller klippa den till urklipp och sedan klistra in den någon annanstans. Du kan även dela den på flera sätt.


- 1 Peka och håll kvar på texten tills  visas.
Vad som händer när du pekar och håller kvar på en text kan variera för vissa appar. Om du till exempel pekar och håller kvar på ett skickat eller mottaget meddelande, visas en alternativmeny och  visas endast efter att du pekar på **Markera text**.
- 2 Dra  och  för att markera den text du behöver eller peka på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Peka på **Kopiera** eller **Klipp ut** efter behov.
- 4 Peka och håll kvar i utrymmet där du vill klistra in texten och vänta tills **Klistra in** visas och peka på **Klistra in**.


Delat skärmläge och flytande fönster


Delat skärmläge

Du kan dela skärmen på enheten för att använda två appar samtidigt.

Aktivera delat skärmläge

 Vissa appar stöder inte Delat skärmläge.

- 1 Öppna en app.
- 2 Aktivera Delat skärmläge med någon av följande metoder:
 - Svep uppåt från mitten på skärmen med tre fingrar.
 - Om du använder gestnavigering kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant och hålla för att öppna skärmen för senaste uppgifter. Peka sedan på  i det övre högra hörnet av förhandsgranskningen av appen.


- När du använder treknappsnavigering pekar och håller du kvar på knappen .

3 Öppna en annan app för att starta multitasking.

Justera storleken på fönstren i delat skärmläge



Dra  i mitten av den delade skärmen till önskad position på skärmen.

Växla mellan fönstren i delat skärmläge

-  Om startsidan visas i någon av de delade skärmarna kommer du inte att kunna växla mellan fönstren.

Peka på  i mitten av den delade skärmen och peka på .

Avaktivera delat skärmläge

Peka på  i mitten av den delade skärmlinjen och peka sedan på .

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Starta om enheten

Starta om enheten regelbundet för att rensa cacheminnet och hålla enheten i ett optimalt tillstånd. En omstart kan ibland åtgärda problemet när enheten stöter på ett problem.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i några sekunder och peka sedan på **Starta om** och **Peka för att starta om**.

Framtvinga omstart av enheten

Om enheten inte fungerar eller inte stängs av som vanligt kan du framtvinga en omstart. Bara tryck på och håll ned strömknappen i 10 sekunder eller längre.

Ladda

Ladda enheten

Enheten varnar dig när den börjar få slut på ström. Se till att ladda enheten i tid för att förhindra den från att stängas av automatiskt när strömmen tar slut.





Försiktighetsåtgärder för laddning

- Ladda enheten med standardadaptorn och USB-kabeln som följde med enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam laddning, överhettning eller andra oönskade effekter.

- Din enhet kör automatiskt en säkerhetskontroll när en laddare eller annan enhet ansluts till USB-porten. Om fukt upptäcks i USB-porten aktiverar enheten automatiskt säkerhetsfunktioner och slutar ladda. Koppla bort enheten från USB-porten och vänta tills USB-porten är torr.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och hur gammalt batteriet är.
- Batterier har ett begränsat antal laddningscykler. När batterilivslängden blir märkbart kortare ska du gå till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för att byta ut batteriet.
- Täck inte över enheten eller laddaren under laddning.
- Din enhet kan bli varm när du har använt den under en längre tid, särskilt vid höga temperaturer. Om det händer ska du sluta ladda den, avaktivera några funktioner och flytta enheten till en sval plats.
- Använd inte enheten medan den laddar.
- Om enheten inte svarar när du trycker på och håller ned strömknappen är batteriet förmodligen tomt. Ladda i 10 minuter och slå sedan på den.

Översikt över batteriikoner

Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av batteriikonen på enhetsskärmen.

Batteriikon	Batterinivå
	Mindre än 4 % kvar av batteriet
	Laddar, mindre än 10 % kvar av batteriet
	Laddar, 10 % till 90 % kvar av batteriet
	Laddar, minst 90 % kvar av batteriet Om 100 % visas bredvid batteriikonen, eller ett meddelande om slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar det att batteriet är fulladdat.

Smarta funktioner



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.

Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken **Kategorier**.

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.


- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:

- Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
- Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
- Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.

2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.

3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.

Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.

 För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**.

Kamera och galleri

Starta Kamera

Starta kameran

Det finns flera sätt att öppna appen Kamera.

Från startsidan


Gå till startsidan och öppna  **Kamera**.


Ta foton

Ta foton

1 Öppna **Kamera** .

2 Sedan kan du:

- **Fokusera:** Peka på den plats du vill fokusera på.
För att justera fokus och exponeringsmätning separat pekar och håller du kvar på sökaren och drar respektive ram eller ring till önskad plats.
- **Justera ljusstyrkan:** Peka på sökaren. När symbolen  visas bredvid fokusramen drar du den uppåt eller nedåt.
- **Zooma in eller ut:** I sökaren nyper du ihop eller sårar på fingrarna eller drar i skjutreglaget för zoom.
- **Välja ett kameraläge:** Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger över alternativen för kameraläge.

 De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

3 Peka på  för att ta ett foto.

Ta tidsinställda foton

Med kameratimern kan du ställa in en tidsfördröjning så att du kan komma i position efter att du har tryckt på slutarknappen.



1 Öppna  **Kamera**.

2 Gå till  > **Timer** och välj ett fördröjningsalternativ.

3 Gå tillbaka till sökaren och peka på slutarknappen. Enheten tar ett foto när nedräkningen tar slut.

Använda röstkommandon för att ta foton

Du kan använda din röst för att ta foton utan att behöva peka på slutarknappen.





- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Gå till  > **Ljudkontroll**, aktivera **Ljudkontroll** och välj ett alternativ för ljudkontroll.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och säg sedan ditt kommando för att ta ett foto.

Ta panoramafoton

Ta panoramafoton

Lägg till bredd i ditt landskaps- eller gruppfoto med funktionen Panorama. Kameran tar flera foton av objekt i ditt synfält och syr ihop dem till ett enda panoramafoto.

Använda baksidekameran för att ta panoramafoton



- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Panorama**.
- 2 Peka på  längst ner i sökaren för att ställa in panoreringsriktningen.
- 3 Rikta kameran mot startpunkten och peka sedan på  för att börja fotografera.
- 4 Rör kameran långsamt i samma riktning som pilen som visas på skärmen. Håll enheten stadigt och pilen på mittlinjen hela tiden.
- 5 Peka på  när du är klar.

Ta HDR-foton

Ta HDR-foton

När du tar foton med bakgrundsbelysning eller hög ljuskontrast, kan läget HDR (High Dynamic Range) hjälpa dig att förbättra ljus- och skuggeffekterna i dina foton och göra detaljerna i foton tydligare.


Använda HDR med baksidekameran



- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj **HDR**.
- 2 Håll enheten stadigt, med hjälp av ett stativ om så behövs.
- 3 Peka på  för att ta ett foto.


Spela in videor



Spela in videor

1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Video**.

2 Peka på  för att starta inspelningen.

Under inspelning kan du peka och hålla kvar på  eller  för att zooma in eller ut på ett smidigt sätt.


Peka på  om du vill ta ett foto medan du spelar in.

3 Peka på  för att pausa och på  för att avsluta inspelningen.

Justera kamerainställningar

Justera kamerainställningar


Du kan justera kamerainställningarna för att ta foton och videor snabbare.

 Följande funktioner är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

Justera bildförhållandet

1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att komma åt skärmen **Inställningar**.

2 Peka på **Bildförhållande** för att välja ett bildförhållande (t.ex. 1:1 eller 4:3).


 Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.

Använda rutnät som hjälpmedel för att skapa dina foton

Använd rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

1 Gå till  **Kamera** > .

2 Aktivera **Rutnät för kamera**.

3 Rutnätslinjer visas i sökaren. Placera fotots motiv i en av korspunkterna och peka sedan på .

Aktivera spegelreflektion

När du använder frontkameran pekar du på  för att aktivera eller avaktivera **Spegelbild**.

Slå av slutarljudet

Aktivera **Ljud av** efter behov.


Hantera Galleri










Visa foton och videor

Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**.





Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran visas till exempel i albumet **Kamera**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Redigera foton och videor



Öppna  **Galleri**, peka på miniatyrbilden för det foto du vill redigera och peka sedan på **Redigera** för att komma åt redigeringsfunktionerna.

- Roter: Peka på  och dra vinkelhjulet till rätt position.
Du kan även peka på  för att rotera ditt foto 90 grader eller på  för att vända på det.
- Beskära: Peka på  och dra i rutnätet eller hörnen för att göra din markering.
Du kan även välja angivna proportioner och dra i rutnätets hörn för att beskära fotot.
- Tillämpa filtereffekter: Peka på  för att välja ett filter.
- Färgstänk: Peka på  för att välja de färger du vill belysa. Övriga delar av bilden kommer att vara svartvita.
- Justera fotoeffekter: Peka på  för att justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra fotodetaljer.
- Graffiti: Peka på  för att välja en pensel och färg för att lägga till graffiti.
- Lägg till ett textelement: Peka på  för att välja en elementstil och ett teckensnittsformat.



Lägga till etiketter i foton

- 1 Peka på ett foto och gå sedan till  >  > **Etiketter**.
- 2 Välj den typ av etikett du vill lägga till, t.ex. **Plats**, **Väder**, **Stämning** eller **Tid**.
- 3 Välj en etikett och dra i den för att ändra dess position. Du kan även redigera texten på vissa etiketter.
- 4 Peka på  för att spara dina redigeringar och peka på  för att spara fotot.

Pixelera foton

- 1 Peka på ett foto och gå sedan till  >  > **Mosaik**.
- 2 Välj en mosaikstil och storlek för att täcka över delar av ett foto.

3 Ta bort mosaiken genom att peka på **Suddgummi** och radera det från fotot.

4 Peka på  för att spara dina redigeringar och peka på  för att spara fotot.

Byta namn på foton

1 Peka på fotominiatyrbilden du vill byta namn på i **Galleri**.

2 Gå till  > **Byt namn** och ange ett nytt namn.

3 Peka på **OK**.

Dela foton och videor


Foton och videor i Galleri kan delas på flera olika sätt.

1 Öppna **Galleri** .

2 Använd en av följande metoder:

- Dela ett enda foto eller en enda video: Peka på fotot eller videon och peka sedan på




- Dela flera foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja flera foton och videor i ett album och peka sedan på .

Hantera Galleri

Organisera foton och videor i album så att du enkelt kan gå igenom dem.

Lägga till album

1 Öppna  **Galleri** och peka sedan på **Album**.

2 Peka på **Lägg till album** och namnge sedan albumet.

3 Peka på **OK**.


4 Välj foton eller videorna som du vill lägga till.

Flytta foton och videor

1 Öppna ett album och peka och håll kvar för att välja foton och videor som du vill flytta på.

2 Peka på **Flytta** och välj önskat album.


3 När objekten flyttas finns de inte längre kvar i det ursprungliga albumet.

-  Albumen **Alla foton** och **Videor** visar alla foton och videor som är lagrade på enheten. Att flytta objekt mellan album påverkar inte vyn i dessa album.


Radera foton och videor

Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill radera och gå till  > **Ta bort**.

 Albumen **Alla foton**, **Videor** och **Kamera** kan inte raderas.

För att manuellt radera ett foto eller en video permanent ska du peka och håll kvar på miniatyrbilden i albumet **Nyligen raderade** och sedan gå till  > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor

Pecka och håll kvar för att välja de objekt du vill återställa i albumet **Nyligen raderade** och peka sedan på  för att återställa dem till sina ursprungliga album.

Om det ursprungliga albumet har raderats skapas ett nytt album.

Lägga till foton eller videor i favoriter

Öppna ett foto eller en video och peka sedan på .

Objektet visas i både det ursprungliga albumet och albumet **Mina favoriter**.


Appar

Appar

Appar

Rensa appcachen

Radera filer i appcachen för att frigöra mer utrymme.




Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, välj appen som du vill rensa cachen för och gå sedan till **Lagring** > **Rensa cacheminne**.

Kalender

Lägga till och hantera händelser

Händelser hjälper dig att planera och hantera vardagsaktiviteter hemma och på jobbet, exempelvis möten, träffa kompisar och betala av kreditkort. Du kan lägga till händelser och ställa in påminnelser som hjälper dig att organisera ditt schema i förväg.


Skapa en händelse

- 1 Öppna  **Kalender** och peka på .
- 2 Ange detaljerna för händelsen, t.ex. titel, plats samt start- och sluttid.
- 3 Peka på **Lägg till påminnelse** för att ställa in påminnelsetiden för händelsen.
- 4 Peka på  för att spara händelsen.

Importerera mötespåminnelser


- 1 Gå till  **Kalender** >  > **Hantera konton**.
- 2 Peka på **Lägg till konto** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (från ditt Exchange-konto) i kalendern för att visa mötespåminnelser.

Söka efter händelser

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på .
- 2 Ange nyckelord för händelsen i sökrutan, t.ex. titel och plats.

Dela en händelse

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen i kalendern eller under schemat.

- 2 Peka på  och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med föredragen metod.

Radera händelser



Du kan radera händelser på följande sätt:

- På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen du vill radera och pekar på .

Ställa in ett kalendermeddelande



Ange typen av kalendermeddelande enligt dina behov. Du kan ställa in meddelanden i statusfältet, bannermeddelanden, ljudmeddelanden och andra meddelanden.

Du kan också ändra standardtiden för påminnelser för att styra när din enhet ska skicka en påminnelse.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in **Standardtid för påminnelse** och **Påminnelsetid för händelser hela dagen** i påminnelseinställningarna.
- 3 Peka på **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en meddelandetyp.

Anpassa kalendervyn

Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte med mera i inställningarna för kalendervyn.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte osv.



Ställa in alternativa kalendrar

Ställ in kalendern så att även andra kalendrar visas, till exempel den kinesiska månkalendern eller den islamiska kalendern.

- Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Alternativa kalendrar** och välj en annan kalender.

Visa nationella/regionala helgdagar

Visa nationella/regionala helgdagar i kalendern så att du kan planera resor.




- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Nationella/regionala helgdagar**.
- 2 Slå på växeln för ett land/en region så laddar din enhet automatiskt ned landets/regionens helgdagar och visar dem i kalendern.

Klocka

Larm

Du kan ställa in larm för att spela upp ett ljud eller vibrera vid specifika tider.

Ställa in ett larm

- 1 Gå till  **Klocka** > **Alarm**, peka på  och ställ in en tid.
- 2 Välj ett ljud för larmet. Ljudet spelas upp när du väljer det. Du kan peka på volymknapparna för att justera volymen.
- 3 Ställ in följande alternativ enligt dina preferenser:
 - Upprepa
 - Ringsignalens varaktighet
 - Varaktigheten för snooze
 - Etikett
- 4 Peka på  när du är klar.

Ändra på eller radera ett larm

Peka på ett befintligt larm för att ändra eller radera det.

Snooza ett larm

Om du inte vill kliva upp när ett larm ringer pekar du bara på snooze-knappen eller trycker på strömknappen.

Längden för snooza ställs in när du skapar larmet.

Slå av ett larm


När ett larm ringer sveper du åt vänster eller höger på knappen som visas längst ned på skärmen för att stänga av det.

Timer och stoppur




Du kan använda timern för att räkna ner från en viss tid. Du kan också använda stoppuret för att mäta en händelses varaktighet.

Timer

Gå till  **Klocka** > **Timer**, ställ in varaktigheten och peka på  för att starta timern.

Stoppa den genom att peka på .

Stoppur

Gå till  **Klocka** > **Stoppur** och peka på  för att starta stoppuret. Stoppa det genom att peka på .

Visa tiden i städer över hela världen

Använd **Klocka** för att se den lokala tiden i olika tidszoner över världen.

Gå till  **Klocka** > **Världsklocka**, peka på  och ange namnet på en ort eller välj en ort i listan.

Anteckningar

Hantera Anmärkningar



Du kan sortera objekt i Anmärkningar efter kategori och lägga dem i olika mappar, radera oönskade objekt och dela objekt med andra.

När du visar en lista med objekt eller ett enskilt objekt i Anmärkningar pekar du på statusfältet längst upp på skärmen för att snabbt återgå till det första objektet eller början på det objekt du tittar på.

Sortera objekt i Anmärkningar efter kategori


Kategorisera objekt i Anmärkningar för att göra det lättare att hitta dem. Anmärkningar i olika kategorier visas i olika färger.

Du kan sortera objekt i Anmärkningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** sveper du åt vänster på ett objekt, pekar på  och väljer sedan en kategori.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra, markera de du vill klassificera under samma kategori och peka sedan på  för att välja en kategori.



Dela objekt i Anmärkningar


Du kan dela dina objekt i Anmärkningar som textfiler eller bilder.

På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** pekar du på objektet du vill dela, pekar på  och följer instruktionerna på skärmen för att dela det.

Radera objekt i Anmärkningar





Du kan radera objekt i Anmärkningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning eller att-göra och pekar sedan på  för att radera det.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra som du vill radera, markera eller dra över kryssrutorna på alla andra anteckningar eller att-göra som du vill radera och peka sedan på .

För att återställa ett raderat objekt i Anteckningar pekar du på **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, väljer objektet du vill återställa i **Nyligen raderade** och pekar sedan på .


Ljudinspelare

Ljudinspelare




- 1 I mappen **Verktyg** öppnar du  **Ljudinspelare** och pekar på  för att starta en inspelning.
- 2 Under en inspelning kan du peka på  för att lägga till en tagg.
- 3 När du är klar pekar du på  för att stoppa inspelningen.
- 4 Du kan också peka och hålla kvar på en inspelning och sedan dela den, byta namn på den eller ta bort den.

Inspelningar sparas under **File** > **Kategorier** > **Internminne** > **Sounds**.

Spela upp en inspelning

Inspelade filer visas i en lista på startsidan för  **Ljudinspelare**. Peka på en inspelning för att spela upp den.

På inspelningsskärmen kan du göra följande:

- Peka på  för att hoppa över delar utan ljud.
- Peka på  för att justera uppspelningshastigheten.
- Peka på  för att lägga till en tagg.
- Peka på en tagg för att byta namn på den.

Redigera en inspelning


- 1 Peka på en inspelning på startsidan för  **Ljudinspelare**.
- 2 Peka på  för att visa inspelningens vågform.
- 3 Dra i fälten för start och slut för att justera klippets längd. Nyp ihop med fingrarna på vågformen för att zooma in eller sära på fingrarna för att zooma ut, för en mer exakt justering av klipplängden.
- 4 Peka på  och välj **Behåll vald del** eller **Radera vald del**.

E-post

Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto i **E-post** för enkel åtkomst till ditt e-postkonto på din enhet när du vill.






Lägga till ett personligt e-postkonto

- 1 Öppna  **E-post** på din enhet och välj mellan tillgängliga e-postleverantörer eller peka på **Annan**.
- 2 Ange e-postadressen och lösenordet, peka på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera serverinställningarna. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


Skicka e-postmeddelanden

Välj ett e-postkonto och skicka e-post till mottagarnas e-postadresser.

Skicka ett e-postmeddelande




- 1 Öppna  **E-post** och peka sedan på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress eller peka på  för att välja en kontakt eller en grupp och peka sedan på .
- 3 Lägg till adresserna för mottagare i kopia (CC) eller hemlig kopia (BCC) för e-postmeddelandet. Om du har fler än ett e-postkonto måste du även välja vilken e-postadress du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 4 Skriv e-postmeddelandet, ange ämnet och peka på .

Spara ett e-postmeddelande eller ett utkast

På skärmen **Skriv** anger du mottagarens e-postadress, ämne eller e-postinnehåll och pekar på  för att spara e-postmeddelandet som ett utkast.



Gå till **Inkorg** > **Visa alla mappar** > **Utkast** för att visa utkast av e-postmeddelanden.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 På skärmen **Inkorg** öppnar du e-postmeddelandet du vill svara på.
- 2 Peka på  för att bara svara e-postmeddelandets avsändare eller peka på  för att svara alla i tråden.
- 3 När du har skrivit svaret pekar du på .

Ställa in meddelanden om e-post

Ställ in ett meddelandeläge för din e-post efter dina behov.



- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**.

- Välj det e-postkonto du vill ställa in meddelanden för, starta **Tillåt meddelanden** och välj sedan ett meddelandeläge.

Visa och hantera e-postmeddelanden

Ta emot, visa och hantera e-post i inkorgen.

Visa ett e-postmeddelande


- Öppna  **E-post** och svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera e-postlistan. Om du har flera e-postkonton pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill visa.
- Öppna ett e-postmeddelande och visa, svara på, vidarebefordra eller radera det. Om du meddelas om en viktig händelse i ett e-postmeddelande pekar du på  > **Lägg till i kalender** för att importera händelsen till kalendern.
- Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående e-postmeddelande.

Organisera e-postmeddelanden efter ämne

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktiverar **Organisera efter ämne**.

Synkronisera e-postmeddelanden


När automatisk synkronisering av e-post har aktiverats, synkroniseras e-postmeddelanden på enheten automatiskt med dem på e-postservern.

- På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**.
- Pecka på kontot du vill synkronisera e-post för och slå sedan av växeln **Synkronisera e-post**.
- Pecka på **Synkroniseringsschema** för att ställa in perioden för automatisk synkronisering.

Söka efter ett e-postmeddelande

På skärmen **Inkorg** pekar du på sökfältet och anger sökorden, t.ex. ämne eller innehåll i e-postmeddelandet.

Radera e-postmeddelanden

På skärmen **Inkorg** pekar och håller du kvar på e-postmeddelandet som ska raderas, markerar kryssrutorna för andra e-postmeddelanden du vill radera och pekar sedan på .

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till flera e-postkonton så att du kan hantera dem samtidigt.

Lägga till e-postkonton


- Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Lägg till konto**.

2 Välj en befintlig e-postleverantör eller peka på **Annan** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett e-postkonto. Upprepa för varje konto du vill lägga till.

Växla mellan e-postkonton

På skärmen **Inkorg** pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill använda.

Ändra kontonamn och signatur

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** och väljer ett konto. Du kan ställa in eller ändra **Kontonamn**, **Signatur** och **Standardkonto**.

Logga ut från ett e-postkonto



På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**, väljer ett konto och pekar på **Ta bort konto**.

Hantera VIP-kontakter





Importerera e-postkontakter som kan läggas till som VIP-kontakter. E-postmeddelanden från VIP-kontakter sparas automatiskt i VIP-inkorgen.

Lägga till en VIP-kontakt

Du kan lägga till VIP-kontakter på ett av följande sätt:

- Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. På skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller pekar på **Lägg till från kontakter** och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Öppna ett e-postmeddelande, peka på avsändarens eller mottagarens kontonamn och peka sedan på **Lägg till i VIP-lista**.

Radera en VIP-kontakt

- 1** Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**.
- 2** På skärmen **VIP-lista** pekar du på .
- 3** Välj VIP-kontakten som ska raderas och peka sedan på .


Kalkylator

Kalkylator





Använd kalkylatorn på enheten för att utföra grundläggande matematiska beräkningar och för att beräkna exponentiella, logaritmiska och trigonometriska funktioner.

Använda den grundläggande kalkylatorn

Du kan öppna kalkylatorn på följande sätt:

- Hitta **Kalkylator** i mappen **Verktyg**.
- Svep uppåt från nedre delen av låsskärmen för att visa genvägspanelen och peka sedan på  för att öppna kalkylatorn.

Kopiera, radera eller rensa siffror

- Kopiera ett beräkningsresultat: Peka och håll kvar på beräkningsresultatet, peka på **Kopiera** och klistra sedan in resultatet någon annanstans, till exempel i en anteckning eller ett meddelande.
- Radera den sista siffran: Peka på .
- Rensa skärmen: Peka på . Du kan även peka på  för att rensa skärmen efter att ha pekat på  för att slutföra beräkningen.


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Du kan komma åt ofta använda funktioner för vissa appar från appikoner på startsidan och till och med lägga till genvägar för de här funktionerna på startsidan.

Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Peka och håll kvar på en appikon tills en popup-meny visas. Peka sedan på en ofta använd funktion för att komma åt den.

Du kan till exempel peka och hålla kvar på ikonen  och sedan peka på fotograferingsläget i popup-meny för att komma åt den.

-  Om ingen popup-meny visas när du pekar och håller kvar på en appikon betyder det att appen inte har stöd för funktionen.

Lägga till ofta använda appfunktioner på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa popup-meny. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

Surfplattehanterare

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.

- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.


Rensa dubblettfiler

Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Optimera med en pekning

Använd funktionen **OPTIMERA** i **Surfplattehanterare** för att hålla enheten i optimalt skick.





- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka på **OPTIMERA**.
- 2 Resultat och rekommendationer visas när optimeringen är klar.

Telefonkloning



Telefonkloning



Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.

- 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloningen.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.


Inställningar


Wi-Fi

Ansluta ett Wi-Fi-nätverk

Ansluta till internet via Wi-Fi är ett effektivt sätt att spara mobildata. Du kan även aktivera Wi-Fi-säkerhetsövervakning för att undvika riskfulla trådlösa surfzoner och garantera säker internetåtkomst.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 Var extra försiktig när du ansluter till en öppen offentlig Wi-Fi-surfzon för att undvika säkerhetsrisker och ekonomisk förlust från avslöjande av dina personuppgifter.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**.
- 2 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk på skärmen **Wi-Fi** med en av följande metoder:
 - Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till under **Tillgängliga nätverk**. Ett lösenord behövs för krypterade nätverk.
 - Lägg till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att bläddra längst ned på skärmen, peka på **Lägg till nätverk** och ange SSID och lösenordet enligt uppmaningen för att slutföra anslutningen.

Ikonen  som visas på statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Bluetooth



Grundläggande om Bluetooth

Du kan ansluta enheten till Bluetooth-headset, -högtalare och -bilsatser. Du kan även använda Bluetooth för att dela data mellan din enhet och andra enheter.

Se till att enheten är inom 10 m från andra Bluetooth-enheter.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth på följande sätt:

- Sveg nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Bluetooth**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Bluetooth**.
- Gå till  **Inställningar** > **Bluetooth** och aktivera eller avaktivera sedan **Bluetooth**.


Ange ett Bluetooth-namn

Ange ett Bluetooth-namn för din enhet för att enkelt identifiera den vid anslutning.

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** växlar du på växeln **Bluetooth**.
- 2 Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn och peka på **OK**.



Parkoppla med en Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth på målenheten och gör den synlig. Detaljerade instruktioner finns i enhetens användarhandbok.
- 2 Från enheten öppnar du inställningsskärmen för **Bluetooth** och aktiverar **Bluetooth** för att ställa in enheten på att automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten.
- 3 I listan med **Tillgängliga enheter** väljer du enheten som du vill parkoppla din enhet med och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


På inställningsskärmen för **Bluetooth** pekar du på  för att visa tips om att ansluta flera Bluetooth-enheter.

Överföra filer via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att överföra videor, bilder, kontakter och mer till en annan enhet under förutsättning att båda enheterna är inom Bluetooth-täckningsområdet.

- 1 Parkoppla enheterna som skickar och som tar emot via Bluetooth.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Bluetooth**.
 Åtgärder kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3 Peka på Bluetooth-namnet på den mottagande enheten för att börja dela.
- 4 Acceptera begäran om Bluetooth-överföring på den mottagande enheten.

Koppla ifrån parkoppling för en Bluetooth-enhet


- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** aktiverar du växeln **Bluetooth**.
- 2 I listan med **Parkopplade enheter** pekar du på  bredvid namnet på enheten som du vill koppla ifrån parkopplingen för och pekar sedan på **Koppla ifrån parkoppling**.

Fler anslutningar

Flygplansläge

När du flyger kan du aktivera Flygplansläge om du måste göra det enligt flygbolaget. I Flygplansläge kan enheten inte ringa samtal, skicka eller ta emot SMS-meddelanden eller använda mobildata, men du kan använda alla andra funktioner.

Du kan aktivera eller avaktivera Flygplansläge på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.

- Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.



När Flygplansläge aktiveras avaktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt. Du kan aktivera dem igen om det tillåts av flygbolaget.

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share slås Wi-Fi och Bluetooth på automatiskt.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel granska bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filerna.

 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen. Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och gå sedan till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken **Kategorier**.

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer lagrade på enheten.

- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:

- Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
- Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
- Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.

2 På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.

3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut.

Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.

- För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Hjälp** på Huawei Share-delningsskärmen, väljer **Skrivare** och pekar sedan på **Vilka skrivare stöds?**.

Startsida och bakgrundsbild

Hantera startsidan

Du kan anpassa startsidans layout så att den passar din enhets användningsvanor.

Hålla startsidans ikoner inriktade

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Justera automatiskt**. Med den här funktionen aktiverad fylls tomma platser automatiskt när appar tas bort.

Låsa ikonernas positioner på startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Inställningar för startsidan** och aktivera sedan **Lås layout**.

Välja layoutmönstret för startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan, gå till **Inställningar för startsidan > Layout** och välj sedan önskat layoutmönster.

Lägga till appikoner i en mapp eller ta bort dem

Öppna en mapp och peka på . Sedan kan du:

- Markera en eller fler appar och peka på **OK** för att lägga till dem i mappen.
- Avmarkera en eller flera appar och peka på **OK** för att ta bort dem från mappen. Om du avmarkerar alla appar raderas mappen.

Flytta på en skärmsida

1 Kläm ihop två fingrar på startsidan för att komma åt redigeraren för startsidan.

2 Peka och håll kvar på den skärmsida som du vill flytta och dra den sedan till önskad plats.

Applåda

Du kan placera dina appar i en låda och visa endast ofta använda appar på startsidan för att effektivisera din startsida.

Aktivera applådan

Gå till  **Inställningar** > **Startsida och bakgrund** > **Startsidans stil** och välj **Låda**.

När den är aktiverad kan du svepa uppåt från startsidan för att komma åt alla dina appar i lådan.

Avaktivera lådstilen


Avaktivera lådstilen genom att ställa in **Startsidans stil** på **Standard**.

Bildskärm och ljusstyrka


e-boksläge


Använd e-boksläge för att undvika trötta ögon om du läser på enheten under en längre tid. När e-boksläget är aktiverat blir enhetens skärm svart och vit för att göra det enklare för dina ögon och hjälpa dig njuta av en bekväm läsoplevelse.

Du kan aktivera eller avaktivera e-boksläget på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.

Om växeln inte är tillgänglig pekar du på , hittar växeln och drar växeln mot den övre delen av skärmen för att visa den i meddelandepanelen.

- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera eller avaktivera **E-boksläge**.



-  Om e-boksläget är aktiverat tillsammans med Ögonvänligt läge, blir e-boksläget aktivt för att göra enhetens skärm svart och vit.
 - Om e-boksläget aktiveras tillsammans med Mörkt läge, blir skärmen skärmens bakgrund svart och texten vit.

Ljusstyrka, färg och färgtemperatur

Du kan justera skärmens ljusstyrka manuellt på följande sätt:


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Dra skjutreglaget i avsnittet

 för att justera skärmens ljusstyrka.




- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka**. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.


Ögonvänligt läge

Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till att visa varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.


-  Efter varje halvtimme med skärmtid ska du vila ögonen i minst 10 minuter.
 - Titta på något långt bort för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
 - Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen skyddar synen och är förebyggande mot närsynthet.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Ögonvänligt**. Peka och håll kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Ögonvänligt**.
- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt** och aktivera eller avaktivera **Aktivera hela dagen**.

När **Ögonvänligt** är aktiverat visas  i statusfältet och skärmen får en gul ton som ett resultat av att mindre blått ljus avges.

Ställa in ett schema för läget Ögonvänligt

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Schemalagd** och ställ sedan in **Starta** och **Slut** enligt dina behov.

Justera textstilsinställningar

Du kan justera systemets textstorlek, appens skärmstorlek och textstilen.

Förstora eller minska på textstorleken

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Textstorlek**.


Förstora eller minska på skärmstorleken

Skärmstorlek bestämmer storleken på innehållet (inklusive text och bilder) som visas i appar.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Skärmstorlek**.

Växla automatiskt mellan stående och liggande orientering

Den inbyggda gravimetern på enheten gör att du kan växla mellan horisontell och liggande orientering när du roterar skärmen.


Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.

Ljud och vibration

Stör ej

Stör ej hjälper dig att förhindra avbrott när du behöver fokusera. När detta läge är aktiverat slås ljudet av för samtal och meddelanden och bannermeddelanden visas inte.


Ställa in ett schema för Stör ej

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och avaktivera **Stör ej**.
- 2 Aktivera **Schemalagd**. Enheten går till läget Stör ej vid den angivna tiden på lördagar och söndagar som standard.
- 3 Peka på **Schemalagd** för att ange tidsramen och upprepningscykeln.
- 4 Du kan även peka på **Lägg till** för att ställa in flera starttider.

Ställa in meddelandesignalen

Du kan ställa in en global meddelandesignal eller ställa in signaler för specifika appar, t.ex. Anteckningar eller Kalender.

Ställa in standardmeddelandesignalen

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandeljud**.
- 2 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Meddelanden

Appmärken

När nya meddelanden kommer för en app visas ett nummernärke på ikonen. Du kan även ställa in en prick som märke eller dölja märket för vissa eller alla appar.

Slå av appmärken


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och peka på **Appikonmärken**.
- 2 Slå av växeln för vissa eller alla appar.

Ändra visningsläget för märket

På skärmen **Appikonmärken** pekar du på **Märkesvisningsläge** och väljer **Nummer** eller **Punkter** enligt dina önskemål.

Fler meddelandeinställningar

Skärmen slås på när du får ett meddelande

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** > **Fler meddelandeinställningar** och aktivera **Väck skärmen**. Enheten aktiverar automatiskt skärmen när den får ett meddelande.


Biometri och lösenord

Ansiktsigenkänning

Med Ansiktsigenkänning kan du låsa upp enheten eller komma åt låsta appar med ansiktsdata, även i mörka omgivningar.

Se till att du tittar på enhetens skärm när du använder ansiktsigenkänning.

Registrera ansiktsdata

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.
- 2 Välj **Aktivera lyft för att väcka**.
- 3 Peka på **Komma igång** och följ instruktionerna på skärmen för att registrera ansiktsdata.

Aktivera Ansiktsupplåsning

På skärmen **Ansiktsigenkänning** pekar du på **Lås upp enheten** och väljer sedan en upplåsningssmetod.

Använda Ansiktsigenkänning för att komma åt Applås

På skärmen **Ansiktsigenkänning** aktiverar du **Komma åt applås** och följer instruktionerna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata i Applås.

Sedan kan du peka på en låst app på startsidan och använda ansiktsigenkänning för att komma åt appen.

Avaktivera eller radera ansiktsdata

Du kan göra följande på skärmen **Ansiktsigenkänning**:


- Avaktivera ansiktsdata för vissa funktioner: Avaktivera **Lås upp enheten** eller **Komma åt applås** vid behov. Detta raderar inte dina ansiktsdata.
- Radera ansiktsdata: Peka på **Radera** och följ instruktionerna på skärmen för att radera dina ansiktsdata.

Lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord som lösenord för låsskärmen.

Ställa in lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** och peka på **Lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange ett lösenord som innehåller 6 siffror.
- 3 Alternativt kan du peka på **Ändra upplåsningsmetod** och välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Ändra lösenord för låsskärm


- 1 På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Ändra lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange det ursprungliga lösenordet för låsskärmen.
- 3 Ange ett nytt lösenord eller peka på **Ändra upplåsningsmetod** för att välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Avaktivera lösenord för låsskärmen

På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Avaktivera ditt lösenord för låsskärmen**.

Appar

Visa eller ändra appinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och peka på en app. Du kan tvinga stopp, avinstallera appen, rensa appcachen, visa och ändra appbehörigheter, ställa in meddelandelägen och mera.

Batteri

Kontrollera energiförbrukningen




Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ). Du kan:

- Peka på **Batterianvändning** för att visa strömkrävande appar. Peka på en strömkrävande app för att aktivera eller avaktivera varningar om energiförbrukning.
- Peka på **Detaljer om energiförbrukning** för att lära dig mer om energiförbrukning för programvara och maskinvara.

Strömhantering

På skärmen **Batteri** kan du kontrollera den beräknade återstående batteritiden och aktivera ett strömsparläge för att förlänga livslängden för enhetens batteri.

Optimera enhetens energiinställningar


Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) och peka på **Optimera batterianvändningen**. Enheten analyserar automatiskt den nuvarande energiförbrukningen, optimerar vissa inställningar och rekommenderar andra optimeringar av inställningar.

Aktivera prestandaläge

Prestandaläge justerar energiinställningarna för att ge maximal prestanda. Detta gör att batteriet töms snabbare, särskilt när grafikintensiva appar används.

När batterinivån är tillräcklig går du till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) och aktiverar **Prestandaläge**.




Ikonen  visas sedan i statusfältet.

 **Prestandaläge** är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas i **Surfplattehanterare** indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.

Batteriinställningar

Du kan också ställa in om du vill visa batteriprocenten i statusfältet och om du vill upprätthålla en nätverksanslutning när enhetens skärm är avslagen.

Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Surfplattehanterare** > ) , peka på **Batteriprocent** och välj att visa batteriprocent, endera inuti eller utanför batteriikonen i statusfältet.

Håll dig ansluten medan enheten är i viloläge

Om du vill att enheten ska fortsätta få meddelanden eller ladda ned data medan den är i viloläge ska du ställa in enheten på att förbli ansluten när den är i viloläge. Observera att det här kan öka energiförbrukningen.

På skärmen **Batteri** pekar du på **Fler batteriinställningar** och aktiverar eller avaktiverar **Förbli ansluten när enheten är i viloläge** enligt behov.


Lagringsutrymme

Kontrollera användning av lagringsutrymme

Gå till  **Inställningar** > **Lagring** för att kontrollera användningen av lagringsutrymmet och optimera det vid behov.

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Surfplattehanterare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Surfplattehanterare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.

Rensa dubblettfiler

Surfplattehanterare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Säkerhet

Applås

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Applås** > **Aktivera**, ställ in lösenordet för Applås och välj apparna som ska låsas.


Ändra lösenordet för Applås eller säkerhetsfrågorna

Öppna inställningsskärmen **Applås**, gå till  > **Lösenordstyp** och välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som lösenordet för Applås.

Om du väljer **Anpassad PIN-kod** kan du gå vidare för att ställa in ett nytt lösenord och nya säkerhetsfrågor.

Avbryta eller avaktivera Applås





På inställningsskärmen **Applås** gör du följande:

- Avbryta Applås: I listan med låsta appar växlar du av växlarna bredvid apparna som du vill avbryta låset för.
- Återställa Applås: Gå till  > **Avaktivera Applås** > **AVAKTIVERA**. Detta avbryter alla lås och rensar alla inställningar för Applås.

Fästa en skärm

Du kan fästa skärmen för en app så att du kan hålla dig fokuserad på den. Prova den här funktionen när du spelar spel, tittar på videor etc.

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Fler inställningar** > **Fästa skärmen** och aktivera **Fästa skärmen**.

- När du använder gestnavigering sveper du uppåt från skärmens nedre del och håller för att komma åt de senaste åtgärdsskärmarna och pekar sedan på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa appen genom att svepa två gånger från skärmens nedre del.
- När du använder treknappsnavigering pekar du på  för att komma åt den senaste åtgärdsskärmen och pekar på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa genom att peka och hålla kvar på .

Sekretess


Behörighetshantering

Appar kan behöva vissa behörigheter, till exempel behörigheten Plats, för att kunna tillhandahålla motsvarande tjänster.

Vissa appar kan emellertid få för många onödiga behörigheter, vilket kan innebära potentiella risker för din integritet och informationssäkerhet. Du kan kontrollera behörigheterna för varje app och neka de som du anser vara onödiga.

Hantera platsbehörighet

Med platsbehörighet kan appar få tillgång till din plats för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om exempelvis en kartapp har platsbehörighet kan den tillhandahålla plats- och navigeringstjänster. Du kan avaktivera behörigheten om du inte behöver dessa tjänster.



- 1 Öppna  **Inställningar** > **Appar** > **Behörighetshanterare**.
- 2 På skärmen **Behörighetshanterare** öppnar du **Plats** och pekar du på appen du vill hantera för att välja ett alternativ.

Platstjänster

Vissa appar måste hämta din platsinformation för att ge bättre tjänster. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster och ge eller neka behörigheterna för att komma åt platsinformation för särskilda appar efter behov.

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster på ett av följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.
- Alternativt går du till  **Inställningar** > **Plats** och aktiverar eller avaktiverar **Åtkomst till min plats**.

När platstjänster har avaktiverats förhindrar enheten alla appar och tjänster från att samla in och använda platsinformation, med undantag för vissa inbyggda appar . När dessa appar

eller tjänster måste använda platsinformation påminner din enhet dig om att aktivera platstjänster igen.

Öka platstjänsternas noggrannhet

Du kan förbättra enhetens noggrannhet för platsbestämning genom att tillåta att appar och tjänster söker efter Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter i närheten eller kommer åt korrigeringsdata för globala navigationssatelitsystem (GNSS).

Gå till  **Inställningar** > **Plats** > **Avancerade inställningar** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.


Tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighet

Skärmläsarappar är designade för att hjälpa synskadade användare att använda en enhet.

Aktivera färgkorrigering för att anpassa skärmfärgen

Färgkorrigering hjälper personer med dålig syn att se innehåll på skärmen bättre.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**.
- 2 Peka på **Korrigeringsläge** för att välja ett färgkorrigeringsläge.

Använda förstoringsgester

Använd förstoringsgester för att zooma in på skärmen.

På skärmen **Tillgänglighet** > **Förstoring** pekar du på **Förstoring** och aktiverar det.

Zooma in eller ut genom att peka på skärmen tre gånger i rad.

- När du är inzoomad sårar du på två eller fler fingrar för att zooma in mer och nyper ihop med två eller fler fingrar för att zooma ut.
- Dra skärmen med två eller fler fingrar för att visa andra delar av skärmen.

Aktivera Inverterade färger

Med Inverterade färger kan du invertera färgerna för text och bakgrund. När Inverterade färger är aktiverat visar enheten vit text på svart bakgrund.

På skärmen **Tillgänglighet** aktiverar du **Inverterade färger**.

Schemalagd slå på/stänga av

Använd funktionen **Schemalagd ström på och av** för att slå på och av enheten vid angivna tider för att spara ström och förhindra avbrott när du vilar.


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Schemalagd ström på och av** och aktivera **Schemalagd ström på och av**.

- 2 Ställ in tider för när enheten ska slås på och stängas av samt upprepningscykler. Enheten slås automatiskt på och av vid de angivna tiderna.

Sluta använda den här funktionen genom att avaktivera **Schemalagd ström på och av**.


System och uppdateringar

Språk och region

- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Språk och inmatning** > **Språk och region** och välj sedan det språk du vill använda.
- 2 Om språket inte visas i listan pekar du på **Lägg till ett språk**, söker efter språket och pekar på det för att lägga till det i listan.
- 3 Peka på **Region** för att välja land/region för att anpassa innehållet på bildskärmen efter den lokala kulturen och sederna i landet/regionen du har valt.


Inmatningsmetod

Du kan ladda ned en inmatningsmetod från tredje part och ange den som standardinmatningsmetoden.

- 1 Ladda ned inmatningsmetoden från en officiell appbutik.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den som standardinmatningsmetoden eller gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Språk och inmatning** > **Standardtangentbord** och välj inmatningsmetoden.

Datum och tid

Enheten kan även synkronisera lokalt datum, lokal tid och lokal tidszon via ett mobilnätverk. Du kan även ställa in datum, tid och tidszon manuellt för enheten.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Datum och tid** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.



Ändra tidsformatet



- Aktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 24-timmarsformatet.
- Avaktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 12-timmarsformatet.

Telefonkloning





Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.

- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill kлона på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja kлона.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 5.0 eller senare.




Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone**. Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Telefonkloning**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill kлона på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Säkerhetskopiera med en extern lagringsenhet


Säkerhetskopiera med ett minneskort

Sätt i ett minneskort i enheten för att enkelt säkerhetskopiera data och hålla dem säkra.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
 - 2 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
 - 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och sedan  > **Återställa lösenordet**.
-  Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.
- 4 När säkerhetskopieringen är klar kan du hitta din säkerhetskopiering av data i mappen **Huawei** i **Filer** > **Kategorier** > **Minneskort**.

Du kan gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och aktivera **Automatisk säkerhetskopiering**. Enheten säkerhetskopierar automatiskt dina data var sjunde dag medan den laddas, skärmen är av och batterinivån är minst 75 %.


Återställa din säkerhetskopiering från ett minneskort

- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
- 2 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 3 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en USB-lagringsenhet

Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på enheten kan du säkerhetskopiera större filer och data på en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne eller en kortläsare.

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **USB-lagring** och sedan **⋮** > **Återställa lösenordet**.

 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.


Återställa dina data från en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Återställa enheten


Återställa nätverksinställningarna

Den här åtgärden återställer ditt Wi-Fi, ditt mobildatanätverk och dina Bluetooth-inställningar. Den ändrar inga andra inställningar på enheten och raderar inga data.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ nätverksinställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa nätverksinställningarna.


Återställa alla inställningar

Den här åtgärden återställer alla nätverksinställningar och ditt lösenord för låsskärmen. Om enheten har stöd för fingeravtryck och ansiktsgenkänning raderas även registrerade fingeravtryck och ansiktsdata. Andra data eller filer raderas inte från enheten.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ alla inställningar** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa alla inställningar.


Återställa till fabriksinställningar

Den här åtgärden raderar data på enheten, inklusive dina konton, appdata och systeminställningar, installerade appar, musik, bilder, alla filer i internlagringen samt innehåll på säkerhetschipet och lokalt sparade systemdata, appdata och personuppgifter relaterade med HUAWEI-ID. Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ** > **Återställ surfplattan**, peka på **Återställ surfplattan** och följ anvisningarna på skärmen för att återställa till fabriksinställningarna.

Uppdatera systemet online

När en uppdatering är tillgänglig uppmanar enheten dig ladda ned och installera uppdateringspaketet.


-  • Innan du uppdaterar ska du se till att enheten kör en officiell systemversion. Annars kan uppdateringen misslyckas och enheten uppleva okända problem.
- Säkerhetskopiera användardata innan du uppdaterar.
- Efter en uppdatering kan det hända att tredje parts appar som inte är kompatibla med den nya systemversionen blir otillgängliga. I vissa fall kan det ta ett tag innan en kompatibel appversion lanseras.
- Under uppdateringen ska du inte stänga av eller starta om enheten, ta bort minneskortet eller sätta i ett minneskort.

1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** och peka på **Programuppdatering**.

2 När en uppdatering är tillgänglig kan du antingen ladda ned och installera uppdateringspaketet manuellt eller uppdatera enheten automatiskt på natten.


- Ladda ned och installera det senaste uppdateringspaketet: Gå till **Ny version** > **LADDA NED OCH INSTALLERA**. För att undvika dataanvändning ska du ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och sedan ladda ned uppdateringspaketet.

Enheten startar om automatiskt när uppdateringen är klar.

- Uppdatera på natten: Peka på  och aktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi** och **Uppdatera över natten**.

Enheten uppdateras och startas om automatiskt 02:00–04:00.

För att garantera en framgångsrik uppdatering på natten ska du se till att enheten är på, att skärmen är låst, att inga larm är inställda för den här tidsperioden och att batterinivån förblir över 35 %. Anslut enheten till en laddare vid behov.

Avaktivera automatiska uppdateringar genom att peka på  på skärmen **Programuppdatering** och sedan avaktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Om surfplattan

Friskrivningsklausul

Copyright © Huawei 2020. Med ensamrätt.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: KOB2_L09
KOB2_W09

EMUI 10.1_01