

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo Tab P11 Pro

Användarhandbok

Lenovo TB-J706F

Lenovo TB-J706L

All information som har markerats med * i den här handboken gäller endast WLAN + LTE-modellen (Lenovo TB-J706L).



Grundläggande

Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst:

- *Säkerhets-, garanti- och snabbstartsguide*
- *Gällande förordningar*
- "Viktig information om säkerhet och hantering" i "Bilaga".

Säkerhets-, garanti- och snabbstartsguide och *Information om bestämmelser* finns tillgängliga på webbplatsen på <http://support.lenovo.com>.

OBS! Alla bilder och illustrationer i det här dokumentet visas endast som referens och kan skilja sig från den slutliga produkten.

Lenovo Help

Söker du hjälp? Appen Lenovo Help kan erbjuda dig stöd för att få direkt åtkomst till Lenovos webbjälp och forum*, vanliga frågor*, systemuppgraderingar*, tester av maskinvarufunktion, kontroller av garantistatus*, serviceförfrågningar** och reparationsstatus**.

OBS!

* **kräver åtkomst till datanätverk.**

** **finns inte i vissa länder.**

Du har två sätt att skaffa dig denna app:

- Sök efter och hämta appen från Google Play.



- Skanna följande QR-kod med en Lenovo Android-enhet.



Tekniska specifikationer

Modell	Lenovo TB-J706F	Lenovo TB-J706L
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 730G	Qualcomm® Snapdragon™ 730G
Batteri	8600 mAh	8600 mAh
Trådlös kommunikation	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 GHz och 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 GHz och 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

OBS! Lenovo TB-J706L kan användas med LTE-band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41, men i vissa länder går det inte att använda LTE. Kontakta din operatör för att få information om huruvida din enhet kan användas med LTE-nätverk i ditt land.

Startskärm

Startskärmen är ingångspunkten när du använder enheten. Startskärmen har redan ställts in med några användbara appar och widgetar.




OBS! Enhetens funktioner och startskärmen kan skilja sig beroende på plats, språk, operatör och enhetsmodell.

Du kan när som helst anpassa startskärmen.

- **Startskärm**

På standardstartskärmen finns ett **Google**-sökfält och vissa praktiska appar.

- **Lägga till en widget på startskärmen**

Tryck på och håll nere på valfri plats på startskärmen, förutom på ikonerna. Tryck på , tryck på och håll nere den widget du vill lägga till, dra den sedan till där du vill placera den och släpp.

- **Byta bakgrund**

Tryck på och håll var som helst på startskärmen förutom på ikonerna, tryck på **Bakgrunder** och välj sedan önskad bakgrund.

Gå till **Inställningar > Skärm > Bakgrund** och välj önskad bakgrund.

- **Flytta en app till en annan skärm**

Tryck på och håll nere en app som du vill flytta och dra den till önskad placering och släpp den.

- **Avinstallera en app**

1. Tryck på och håll nere på appen som du vill avinstallera.




2. Dra till , släpp och tryck på **OK**.

OBS! Det går inte att avinstallera några av systemapparna.

Navigeringsfält

Skärmknappar

Det finns som standard tre knappar längst ned på skärmen.

- Bakåt-knappen: Tryck på  för att gå tillbaka till föregående sida.
- Startknappen: Tryck på  för att gå tillbaka till startskärmen.
- Appväxlarknappen: Tryck på  för att visa de senaste apparna. Du kan göra något av följande:

Trycka på en app för att öppna den.


- Svepa ett appfönster uppåt för att stänga det.
- Svep ett appfönster nedåt för att låsa det.
- Trycka på **Rensa alla** för att sluta köra alla olåsta appar.

Ställ in navigeringsfältet


Gå till **Inställningar > Skärm > Systemnavigering**, du kan välja **Gestnavigering**, **2-knappsnavigering** eller **3-knappsnavigering**.

Aviseringar och snabbinställningar


Panelen för aviseringar informerar dig om nya meddelanden, Bluetooth-delning och pågående aktiviteter exempelvis hämtning av filer. Panelen för snabbinställningar gör det möjligt att nå inställningar som ofta används, exempelvis WLAN-knappen.

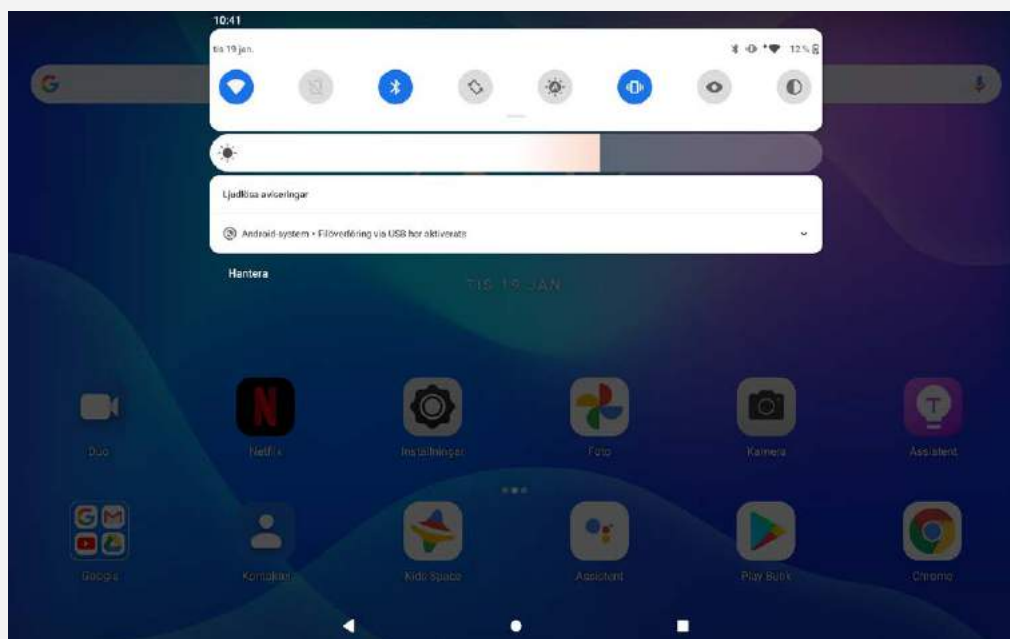



Du kan göra något av följande:

- Visa aviseringar genom att svepa nedåt från längst upp på skärmen.
- Stäng panelen för aviseringar genom att svepa uppåt från längst ner på skärmen.
- Avvisa en avisering genom att svepa åt vänster eller höger över aviseringen.
- För att stänga en avisering sveper du åt vänster och trycker sedan på  för att ställa in.
- Avvisa alla aviseringar genom att trycka på **RENSA ALLA** längst ner på panelen för aviseringar.
- Öppna panelen Snabbinställningar genom att svepa nedåt från längst upp på skärmen två gånger.
- Stäng panelen Snabbinställningar genom att svepa uppåt från längst ner på skärmen.

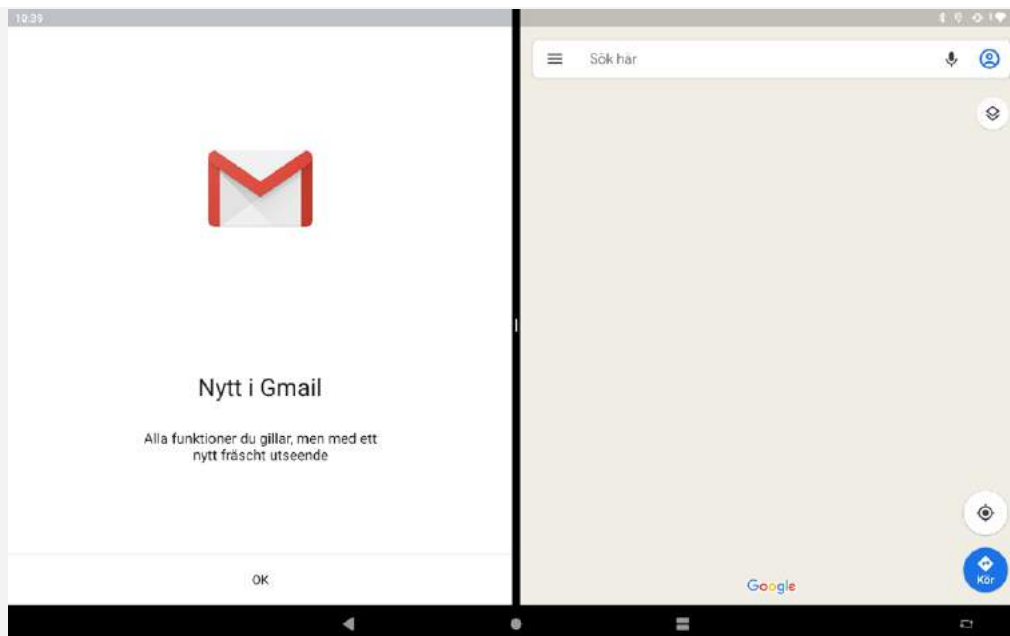Delad skärm




Klicka på  i navigeringsfältet för att visa listan över nyligen använda appar, tryck länge på appikonen ovanför skärmen och tryck sedan på  **Delad skärm** och välj sedan en annan app för att dela skärmen.

OBS! Alla appar är inte kompatibla med läget för delad skärm.

- **Inställningar för delad skärm**

I läget för delad skärm kan du göra följande:

- **Justera storleken på den delade skärmen**


Skjut  i mitten av de två skärmarna för att justera storleken på den delade skärmen.

- **Byt ut den andra applikationen**

Tryck på  för att välja en annan app.

- **Gå ur läget Delad skärm**

Du kan gå ur läget för delad skärm genom att:

- Välja en app som inte är kompatibel med läget för delad skärm.
- Skjuta  till kanten av skärmen.

Framtvinga avstängning/omstart


Tryck på och håll nere strömknappen i ungefär 8 sekunder tills enheten stängs av; tryck på och håll nere strömknappen i ungefär 10 sekunder för att starta om enheten.



Produktivitetsläge

Produktivitetsläget stöder flera fönster på skärmen samtidigt om produktivitetsläget är aktiverat. Produktivitetsläget är avstängt som standard.

Ställ in produktivitetsläget

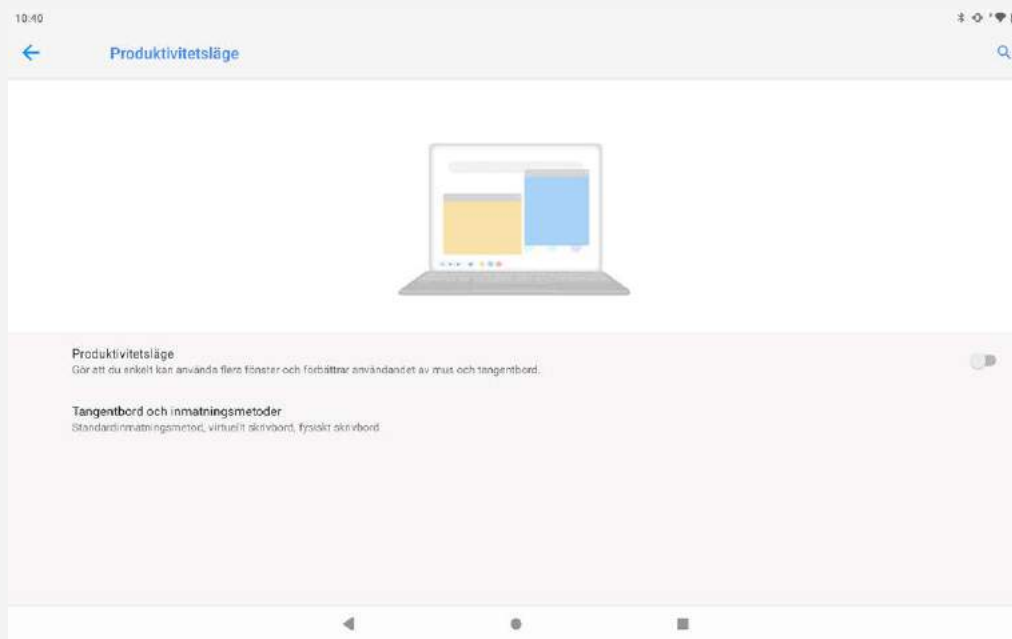

- **Slå på produktivitetsläget**

- Gå till **Inställningar > Produktivitetsläge** för att slå på knappen.
- Anslut till fysiskt tangentbord eller mus för att aktivera produktivitetsläget automatiskt.

- **Stäng av produktivitetsläget**

- Gå till **Inställningar > Produktivitetsläge** för att stänga av knappen.
- Koppla från fysiskt tangentbord eller mus.

Anpassat navigeringsfält



När du aktiverar produktivetsläget ändras navigeringsfältet till produktivetslägesfältet.

- **Hantering av applikationsikon**

- Ikonen **☰** finns i navigeringsfältet om den inte kan visa hela applikationsikonen.
- Dra appikonen för att justera ordningen.

- **Stäng applikationen**

- Tryck länge på appikonen och dra appikonen uppåt tills **Stäng applikation** visas.
- Tryck länge eller högerklicka på appikonen och tryck sedan på **STÄNG APP**.


- **Fäst applikationen till systemnavigering**

- Tryck länge eller högerklicka på appikonen och tryck sedan på **FÄST INTE I SYSTEMNAVIGERINGEN**.

- **Genvägsalternativ**

- Tryck länge eller högerklicka på appikonen och tryck sedan på genvägsalternativ.

Flera fönster

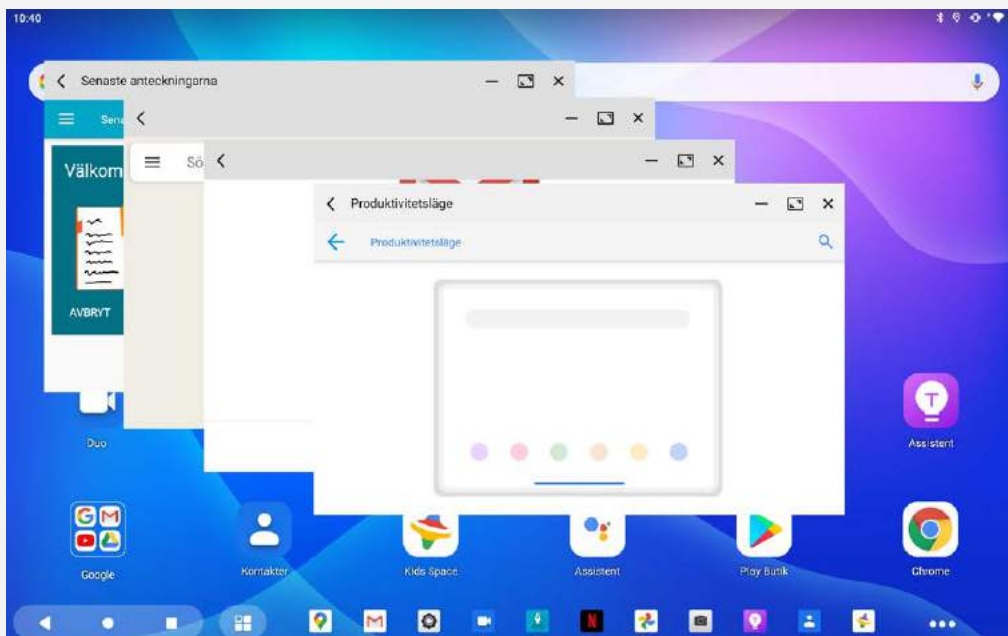

När du slår på produktivitetläge kan du justera fönsterstorlek och fönsterplats. Det optimala antalet fönster som visas samtidigt är tre till fem fönster.

Öppna en app, du kan göra något av följande:

OBS! Vissa appar kan påverka användarupplevelsen i produktivitetläge.

- Dubbeltryck på namnlisten för att växla mellan fönsterläget och helskrämsläget.
- Dra sidan av ett fönster för att justera dess storlek. Det spårbara området visar en markerad kant. Om fönsterstorleken når sitt minsta visar gränsen en varningsfärg.

OBS! Vissa appar har inte stöd för denna funktion.

- För att flytta ett fönster, tryck och håll ned titelraden och dra det var du vill.

Att använda tangentbordet

När tangentbordet är anslutet till surfplattan kan du använda tangentbordet för att mata in för att förbättra användarupplevelsen.



Flera användare

Inställningar för flera användare

Det finns tre användartyper:

- **Ägare:** En ägare har fullständig kontroll över alla användarbehörigheter och förvaltar alla användarkonton.
- **Gäst:** Det finns bara ett gästkonto. En gäst har begränsad åtkomst till enheten.
- **Ny användare:** Det kan finnas flera användarkonton, och de ytterligare användarna kan dela enheten med ägaren.

Skapa nya användarkonton


Tryck på **Inställningar > Konton > Flera användare > Lägg till användare eller profil** för att skapa användarkonton.

Välj **Lägg till > Användare** för att skapa ytterligare användare och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Växla mellan användarkonton

Svep nedåt från högst upp på skärmen och tryck sedan på användarens ikon för att växla mellan olika användarkonton.

Ta bort ett användarkonto

Tryck på **Inställningar > Konton > Flera användare** och tryck på -ikonen bredvid kontot du vill ta bort och tryck sedan på **TA BORT**.




Fingeravtryck

Olika användare kan ställa in fingeravtryck för att låsa upp surfplattan eller snabbt växla till sitt eget användargränssnitt.

Lägga till ett fingeravtryck

Du kan lägga till fler än ett fingeravtryck.

Gå till **Inställningar > Säkerhet > Fingeravtryck** och följ anvisningarna på skärmen.

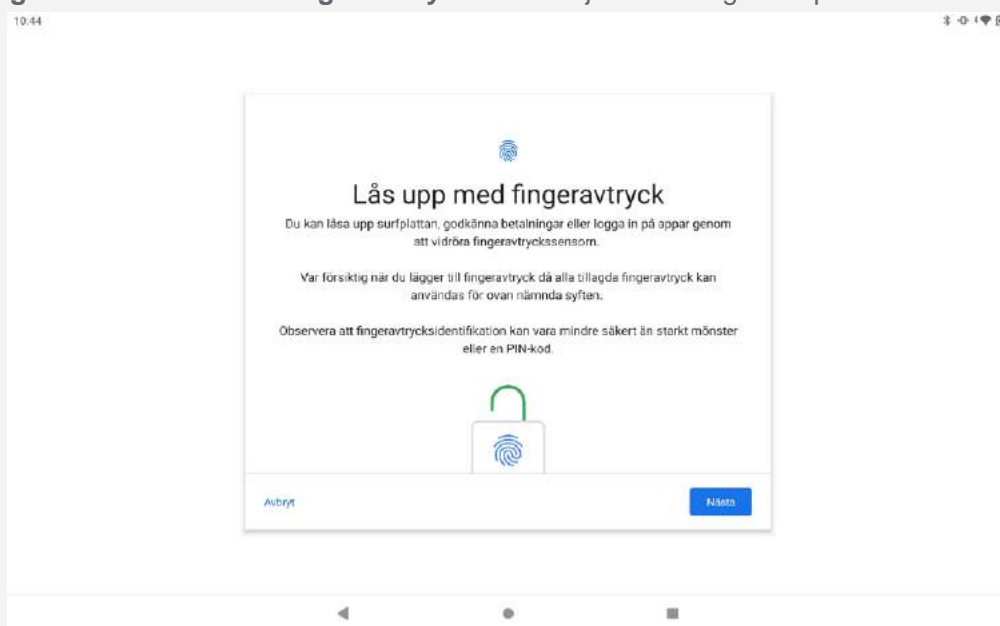


OBS! Du behöver ett låsskrämsmönster, en pinkod eller ett lösenord för att kunna använda fingeravtrycksrelaterade funktioner. Andra användare kan också ställa in individuella fingeravtryck efter ovanstående åtgärder. Ställ in skärmlåset genom att gå till **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.**

Ta bort ett fingeravtryck

- Gå till **Inställningar > Säkerhet > Fingeravtryck**.
- Bekräfta låsskrämsmönstret eller ange pinkod eller lösenord.
- Tryck på fingeravtrycket du vill ta bort, tryck på  och tryck sedan på **JA, TA BORT**.
OBS! Andra användare kan ta bort fingeravtryck efter ovanstående åtgärder.





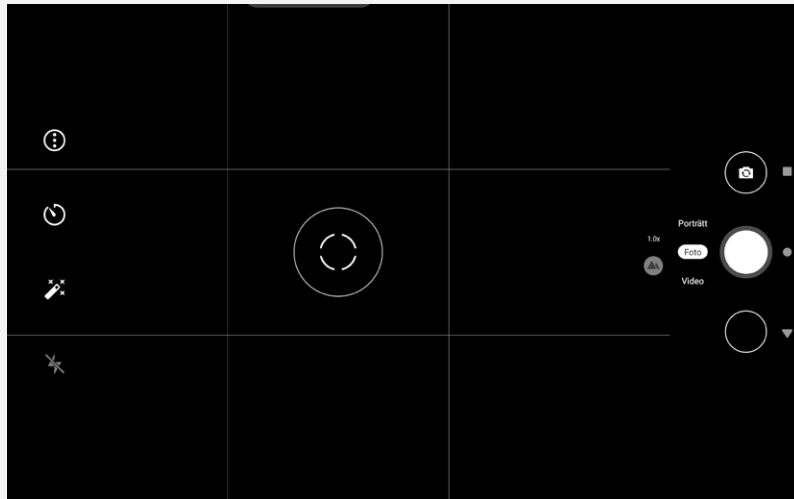


Kamera

Öppna Kamera-appen genom att gå till **Kamera**.



Ta foton och videoklipp

Du kan ta foton och spela in videoklipp med enhetens inbyggda kamera.


- Tryck på  för att ta ett foto.
- Tryck på  för att växla mellan främre och bakre kamera.
- Tryck på  för att konfigurera de andra kamerainställningarna.
- Tryck på  för att fördröja tagning.
- Tryck på  för att välja ett filter.
- Tryck på  för att ställa in blyxtfunktioner.
- Tryck på Video för att byta till video och tryck sedan på  för att spela in en video.

Ta skärmbilder

Tryck på och håll nere **strömknappen** och knappen för **lägre volym** samtidigt för att ta en skärmbild.

Visa bilder och videoklipp

Foton och videofilmer lagras i enhetens internminne. Du kan visa dina foton och videoklipp på följande sätt:

- Tryck på det foto som just tagits när du använder **kamera** appen och tryck sedan på  för att gå till **Google Foto**.
- Öppna appen **Google Foto** eller appen **Filer** för att visa dina foton och videor.



Du måste konfigurera ett trådlöst nätverk innan du ansluter till internet.

- Konfigurera ett WLAN-nätverk.
- *Konfigurera ett mobilnätverk.
- Konfigurera ett VPN-nätverk.

Du kan även dela mobilnätverket med andra.

- *Konfigurera en surfzon.

Konfigurera ett WLAN-nätverk

Gå till **Inställningar > Nätverk och internet > WLAN**. Aktivera WLAN-brytaren och tryck på en trådlös WLAN-surfzon i listan för att ansluta till internet. När du ansluter till en säker surfpunkt måste du ange ditt lösenord för att ansluta.

*Konfigurera ett mobilnätverk

Gå till **Inställningar > Nätverk och internet > Dataanvändning**.

OBS! Du behöver ett giltigt SIM-kort med en datatjänst. Om du inte har något SIM-kort kontaktar du operatören.

Konfigurera ett VPN-nätverk

VPN används i organisationer för att kommunicera privat information säkert över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera ett VPN-nätverk om du till exempel vill få åtkomst till e-post från arbetet. Fråga nätverksadministratören vilka inställningar som är nödvändiga för att konfigurera VPN för ditt nätverk.

1. Gå till **Inställningar > Nätverk och internet > VPN**.
2. Tryck på **+** för att redigera VPN-profilen, inklusive serverns namn, typ och serveradress, och tryck sedan på **SPARA**.
3. Tryck på VPN-servernamnet, ange användarnamn och lösenord och tryck sedan på **ANSLUT** för att ansluta till VPN-nätverket.
4. Tryck på **⚙️** för att redigera eller ta bort VPN.

OBS! Innan du använder VPN måste du ange ett låsskrämsmönster, PIN-kod eller lösenord. Gå till **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås för att välja ett skärmlåsalternativ och konfigurera skärmlåset.**

*Konfigurera en surfzon

Du kan använda personlig surfzon om du vill dela en internetanslutning med en dator eller annan enhet.

Gå till **Inställningar > Nätverk och internet > Surfzon och internetdelning** och gör följande:


Tryck på **WLAN-surfzon** för att ställa in surfzonen.

Du kan också använda **Delning via Bluetooth** eller **Delning via USB**.

OBS! Ge nätverkets namn och lösenord till dina vänner, så kan de ansluta till ditt mobila nätverk.

Internet

Du kan surfa på internet om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk eller mobilnät. Gå till **Chrome** för att öppna webbläsaren.

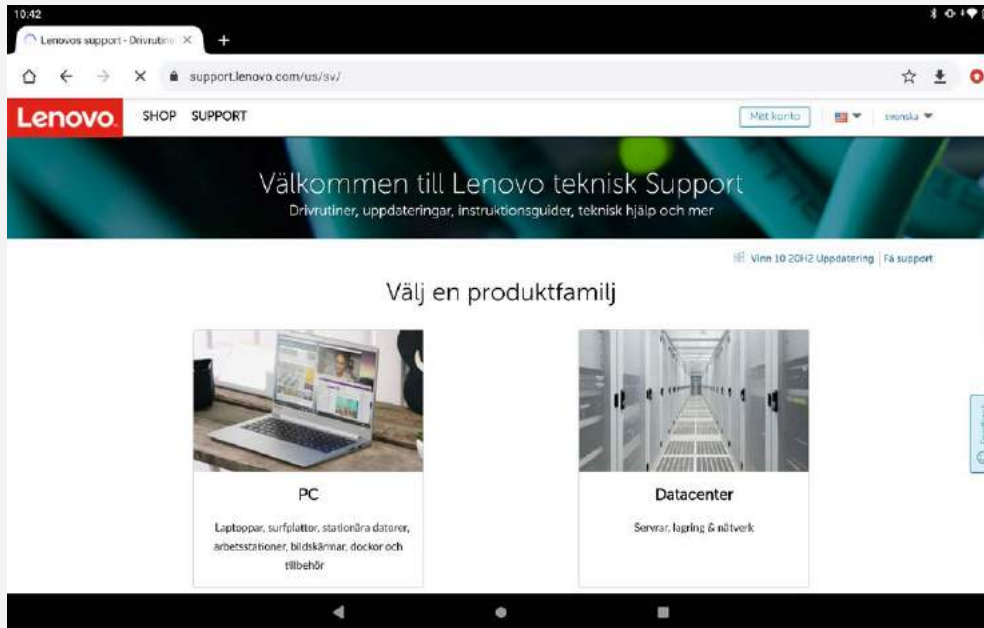


Besöka webbplatser

Med appen **Chrome** kan du besöka webbplatser.

- **Skri**

Du behöver inte skriva in hela adressen till en "http://" -webbplats för att nå den.


När du vill besöka "http://www.lenovo.com" behöver du bara skriva "www.lenovo.com" i adressfältet och trycka på .


- **Skri**

Du kan också skriva in sökord i adressfältet för att söka efter webbsidor.

Du kan ange en sökmotor i  > **Inställningar** > **Sökmotor**.

- **Lägga till en ny webbsida**

Tryck på  > **Ny flik** för att lägga till en ny flik på webbsidan.


Tryck på  > **Ny inkognitoflik** om du vill besöka en webbplats utan att lämna några spår av ditt besök.

- **Stänga en webbplats**

Tryck på  om du vill stänga en webbplatsflik.

- **Uppdatera en webbplats**

Tryck på  för att uppdatera en webbsida.

Tryck på  för att gå tillbaka till föregående webbsida.

Tryck på  för att gå framåt till en nyligen använd webbsida.

Spara webbsidor

Du kan spara bilder och webbsidor i enhetens internminne.

- **Spara bilder**


Tryck på och håll nere bilden, tryck sedan på **Ladda ned bild**.

- **Ange bokmärken för webbsidor**

Tryck på  för att lägga till en webbsida i **Bokmärken**.

Tryck på  > **Bokmärken** för att visa bokmärken.

Ange tillgänglighetsinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Tillgänglighet** för att ställa in **Textstorlek**, **Tvångsaktivera zoom**, **Förenklad vy för webbsidor** och **Bildtexter**.



Du kan skicka och ta emot e-post om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk.
Gå till **Gmail** för att komma åt appen **Gmail**.

Konfigurera ett Gmail-konto

Du kan logga in på Gmail om du har ett Gmail-konto. Om inte måste du skapa ett Gmail-konto. Du kan även logga in med e-postkonton som tillhandahålls av andra företag.



Använda Gmail


När du har konfigurerat ditt gmail-konto kan du använda appen **Gmail** för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.



Du måste välja följande inställningar innan du kan använda **Kartor**.
Gå till **Inställningar** > **Plats** och aktivera platsåtkomst för Google-appar.


Söka en plats

Skriv adressen som du söker och tryck sedan på **Sök här**.

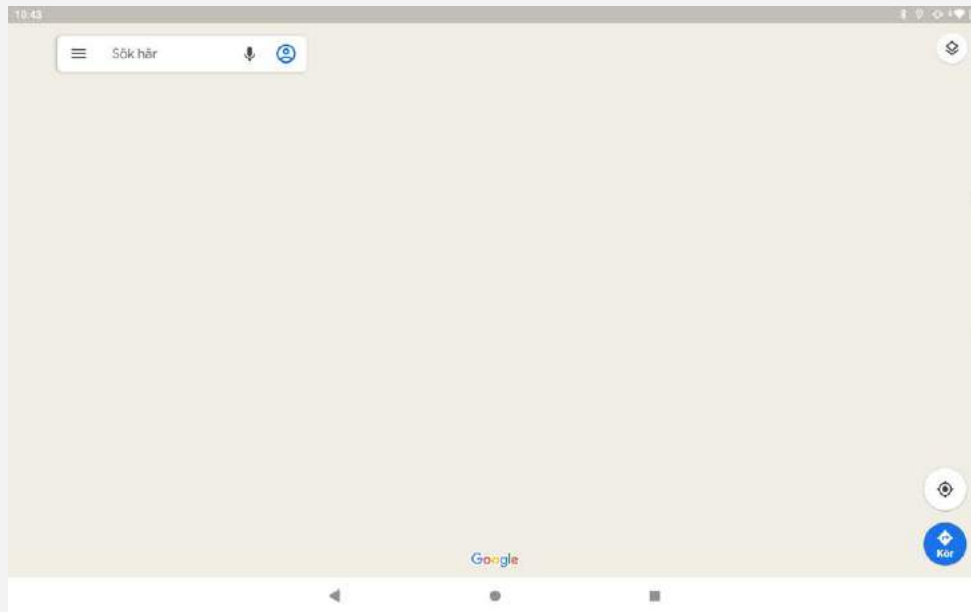


Du kan också trycka på  för att säga adressen som du vill söka efter.

Aktuell plats


Tryck på  för att visa var du befinner dig.

Tryck sedan på **Utforska i närheten** för att se vad som finns i närheten.

Planera en färdväg

Tryck på  och fyll i fälten "Din position" och "Välj destination", eller ställ in startpunkten som "Din position".

Välj färd sätt: bil, buss, cykel eller till fots.

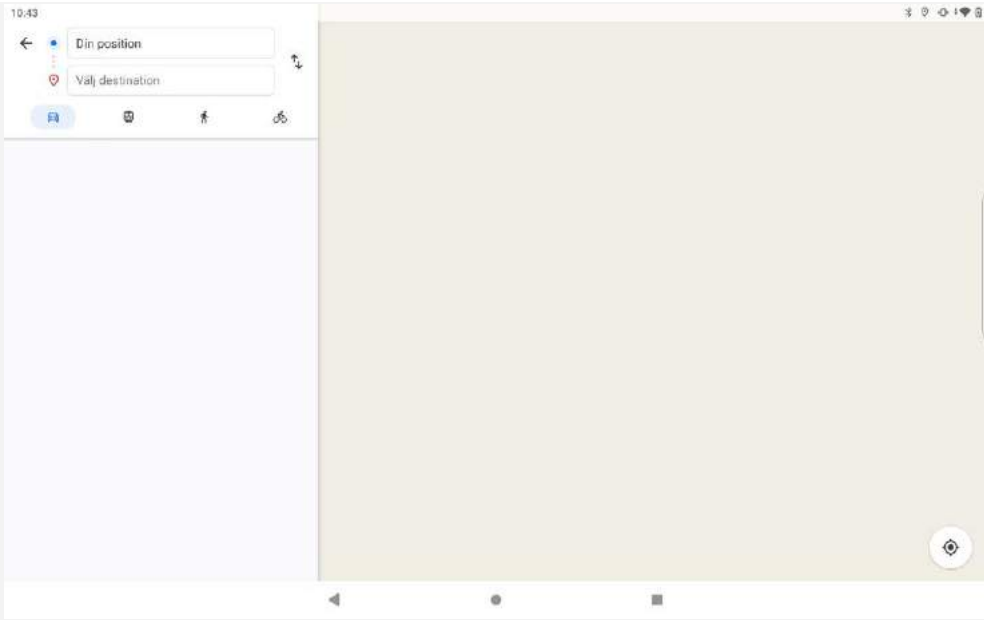



Lenovo Precision Pen 2


Du kan använda Lenovo Precision Pen 2 istället för fingrarna för en bättre upplevelse, till exempel att arbeta med specifika applikationer för att skriva eller rita på skärmen. Använd pennan som medföljer enheten eller köp ytterligare en.


Pennknappar

Pennan har en övre knapp och en nedre knapp, vilket gör den bekväm att använda med din surfplatta.


- Tryck på den övre knappen för att gå tillbaka till startskärmen.
- Tryck på den nedre knappen för att öppna den smarta navigationsmenyn.

Bamboo Paper

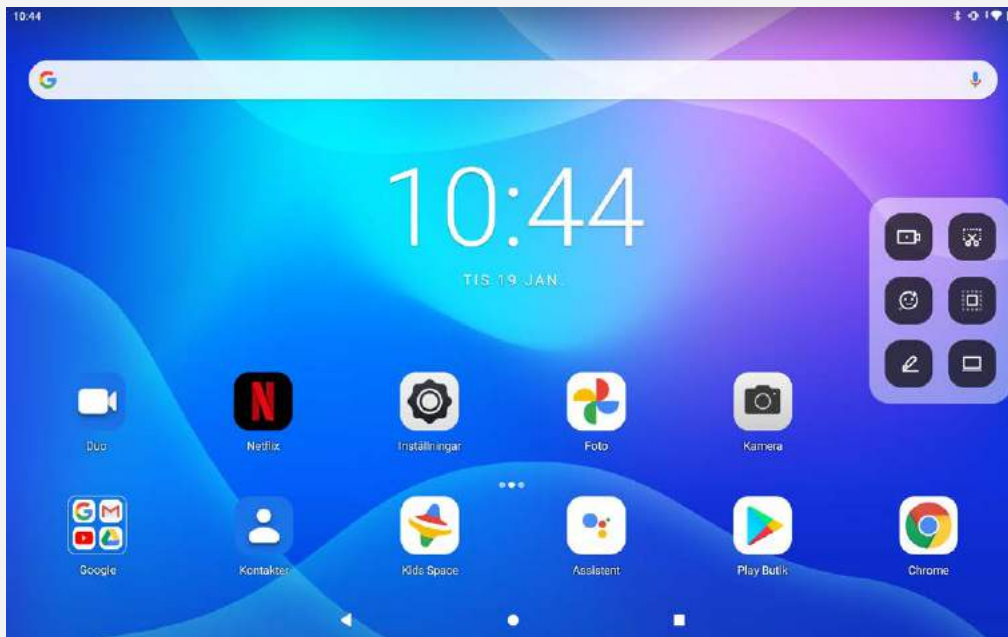



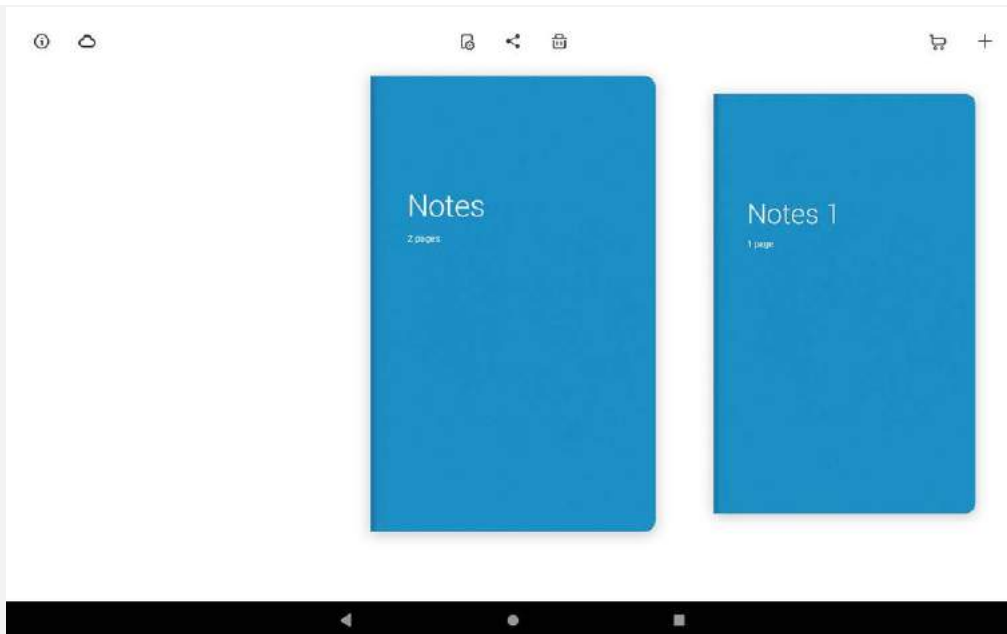

Välj  för att öppna **Bamboo Paper**-appen i den smarta navigationsmenyn. Du kan lägga till nya anteckningar, redigera anteckningar, dela dina anteckningar i **Bamboo Paper**-appen.


Lista över anteckningar








När du har öppnat hemskärmen kan du svepa åt vänster eller höger för att se anteckningslistan och göra något av följande:

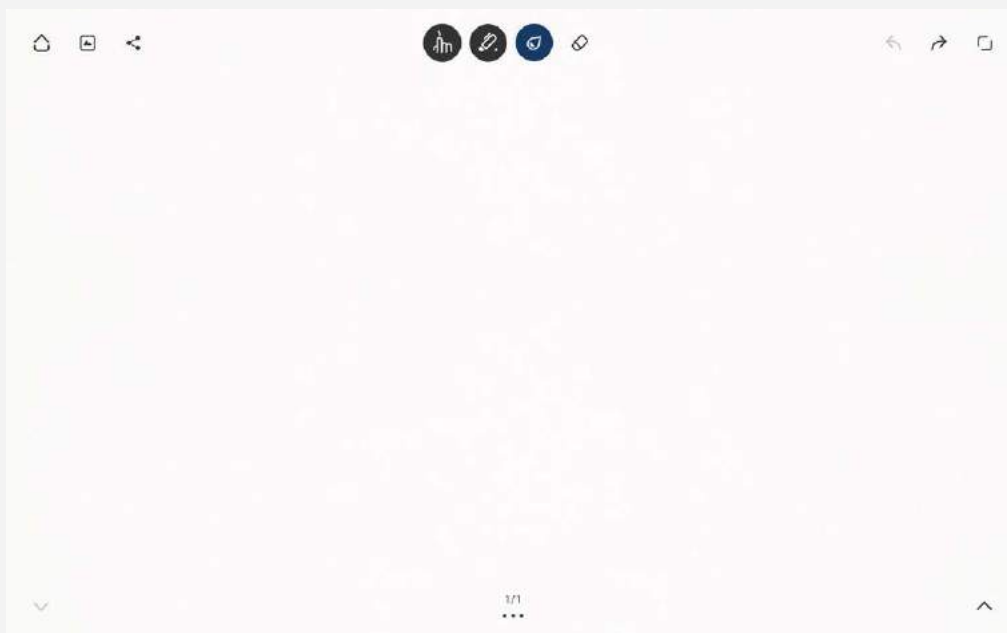




- Tryck på  för att skapa en ny anteckning.
- Tryck på  för att generera en WILL-/PDF-fil och dela med andra.
- Tryck på  för att ta bort en anteckning.
- Tryck på  för att byta omslag, byta papperstyp eller för att byta namn på anteckningen.

Att skapa och redigera anteckningen



När du har öppnat redigeringsidan kan du redigera dina anteckningar med fingrarna eller med pennan.

- : Redigera med pennan eller tryck för att växla till redigering med fingrarna.
- : Välj penntyp.
- : Välj färg.
- : Använd radergummit för att radera text på skärmen.
- : Fullskärm.

- : Välj en delningsmetod som **Gmail** eller **Bluetooth** för att dela denna sida med andra.
- : Välj en bild och lägg till den i din anteckning.
- : Gå tillbaka till hemskärmen.
- : Gå framåt/Gå bakåt.
- : Sida uppåt/Sida nedåt eller skapa en ny sida.



Inställningar

Ange språk

1. Gå till **Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk > Lägg till ett språk**.
2. Välj det språk du vill lägga till.
3. Tryck på och håll nere **⇐** för att dra det tillagda språket till den första raden.

Konfigurera skärmlås

Gå till **Inställningar > Säkerhet > Skärmlås** och välj skärmlåsläge.

Konfigurera ljud

Gå till **Inställningar > Ljud**. Här kan du ställa in **Mediavolym**, **Alarmvolym**, **Notisvolym**, och andra volyminställningar.

Konfigurera ansiktsigenkänning

Gå till **Inställningar > Säkerhet > Ansiktsigenkänning** och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera din enhet.

Batteriskyddsläge

Batteriskyddsläget förhindrar laddning under långa perioder vilket utsätter batteriet för höga temperaturer och hög spänning vilket kan göra att det åldras snabbare. När läget är aktiverat pausas laddningen när batterinivån når 60 %.

Gå till **Inställningar > Batteri > Batteriskyddsläge** för att aktivera batteriskyddsläget.

Ögonskydd och säkerhetsinformation

Ögonskydd

När nattljusläget är aktiverat, ser skärmen bärnstensfärgad ut, vilket reducerar blått ljus. På så sätt kan du läsa eller titta på skärmen mer bekvämt i miljöer med svag belysning.

Gå till **Inställningar > Skärm > Ögonskyddsläge** och tryck på **SLÅ PÅ NU** för att slå på läget.

Justering av färgtemperatur: Öppna **Ögonskyddsläget** och skjut **Intensitet**-reglaget för att justera efter behov.


Säkerhetsinformation

Använd enheten på välbelyst plats, och håll enheten på lämpligt avstånd från ögonen. Undvik överansträngning av ögonen genom att ta regelbundna pauser från att titta på skärmen.

Återställa standardinställningarna

En återställning till standardinställningarna raderar all data från internminnet på din surfplatta.

Säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du återställer din surfplatta. Gå till **Inställningar > System > Återställningsalternativ > Rensa alla data (återställ standardinställningarna)** och tryck sedan på **Rensa alla data** för att återställa till tillverkarens standardinställningar.

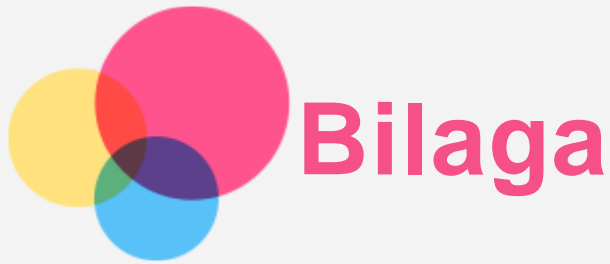

Viktig information om säkerhet och hantering

Undvik personskador, skador på utrustningen och skador på grund av olyckshändelser på produkten genom att läsa all information i detta avsnitt innan du använder produkten. Fler tips om hur du använder enheten på ett säkert sätt finns på <http://www.lenovo.com/safety>.

Var försiktig när du hanterar enheten

Tappa inte, böj inte och stick inte hål på enheten. För inte in främmande föremål i, eller placera tunga föremål på, enheten. Känsliga komponenter inuti kan skadas.

Enhetens skärm är tillverkad i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på ett hårt underlag eller om den utsätts för en kraftig stöt eller hamnar under ett tungt föremål. Om glaset skadas eller går sönder ska du inte vidröra glaset eller försöka ta bort det från enheten. Sluta använda enheten omedelbart och kontakta Lenovos tekniska support för information om reparation, inbyte eller återvinning.

När du använder enheten ska du hålla den borta från miljöer med hög värme eller hög elektrisk spänning, till exempel elektriska apparater, elektrisk värmeutrustning eller elektrisk köksutrustning. Använd endast enheten inom temperaturintervallet 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F) (lagring -20 °C (-4 °F) till 60 °C (140 °F)) för att undvika skada.

Utsätt inte enheten för vatten, regn, extrem fuktighet, svett eller andra vätskor.

Ta inte isär eller modifiera enheten

Enheten är förseglad. Det finns inga delar inuti enheten som användaren själv kan reparera eller rengöra. Alla reparationer av datorns inre måste utföras av en serviceverkstad eller tekniker som har auktoriserats av Lenovo. Garantin upphör att gälla om du öppnar eller modifierar enheten.

Information om inbyggda, uppladdningsbara batterier

Försök inte att själv byta ut det invändiga uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ. Kontakta Lenovos supportavdelning för att få hjälp med bytet.

Varning för plastpåsar

FARA:

Plastpåsar kan vara farliga. Förvara plastpåsar utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsar medför kvävningrisk.

Information om adaptorn

- **Skydda enheten och nätadaptorn mot väta.**

Sänk inte ned enheten i vatten och lämna den inte på platser där den kan komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

- **Använd endast godkända laddningsmetoder.**

Obs! Använd endast standardnätadapterar från Lenovo. Användning av nätadapterar från tredje part påverkar laddningshastigheten, vilket resulterar i onormal laddning och potentiell skada på utrustningen.

- Anslut en standardnätadapter till ett lämpligt eluttag.
- Använd en standarddatakabel för att ansluta enheten till en PC eller en enhet som följer USB 2.0 eller högre.

Laddningsenheter kan bli varma under normal användning. Se till att laddningsenheten är tillräckligt ventilerad. Ta ur laddningsenhetens nätsladd om något av följande inträffar:

- Laddningsenheten har utsatts för regn, vätska eller fukt.
- Laddningsenheten har spår av yttre skador.
- Laddningsenheten behöver rengöras.

Varning:

Lenovo kan inte hållas ansvarigt för funktion och säkerhet hos produkter som inte tillverkats eller har godkänts av Lenovo. Använd endast adapterar och batterier som har godkänts av Lenovo.

EU ErP (EcoDesign) direktiv (2019/125/EG) - externa nätadapterar (förordning (EU) 2019/1782)

Lenovos produkter är avsedda att fungera med många olika kompatibla nätadapterar. Information om kompatibla nätadapterar finns på <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>. Detaljerade specifikationer för nätadapterar till din enhet finns på <https://support.lenovo.com>.

Varning beträffande alkaliska batterier

Vid byte av alkaliska batterier ska du endast använda en kompatibel typ eller ett batteri som motsvarar det som tillverkaren rekommenderar. Alkaliska batterier kan explodera när de används, hanteras eller kasseras på felaktigt sätt. När du slänger alkaliska batterier ska du följa alla relevanta lokala förordningar om avyttring av batterier. Observera även följande anvisningar:

- Ta inte isär eller kortslut batterierna.
- Sätt i batterierna korrekt enligt +/- symbolerna för polaritet.
- Ta bort batterierna från produkten när den inte används.
- Ladda inte upp alkaliska batterier.
- Släng inte batterierna i eld.
- Låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriterminalerna.
- Blanda inte nya och använda batterier och blanda inte heller batterier av olika typer (såsom alkaliska batterier och kolzinkbatterier).

För korrekt isättning och borttagning av batterierna ska du följa tillverkarens anvisningar för denna produkt. Håll batterier borta från små barn. Uppsök läkarhjälp omedelbart vid förtäring. Om batterierna läcker ska du undvika att låta batterivätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om batterivätskan redan har kommit i kontakt med huden ska du tvätta huden med rent vatten. Om batterivätska redan har kommit i kontakt med ögonen ska du undvika att gnugga ögonen. Uppsök läkarhjälp omedelbart.

Varning om användning av höga volymer

Varning: Exponering för höga volymer från valfri källa under längre tidsperioder kan påverka din hörsel. Ju högre ljudet är, desto mindre tid krävs innan din hörsel skulle kunna påverkas. Skydda din hörsel:

- Begränsa den mängd tid du använder headset eller hörlurar vid hög volym.
- Undvik att höja volymen för att hålla ute bullriga miljöer.
- Sänk volymen om du inte kan höra när människor pratar med dig.

Om du upplever obehag, inklusive känsla av tryck eller fullhet i öronen, ringningar i öronen eller

dämpat tal ska du sluta lyssna på enheten genom headset eller hörlurar och få hörseln kontrollerad.



För att förhindra möjliga hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under någon längre tid.

Var försiktig när du använder enheten i motorfordon och på cykel

Sätt alltid din och andras säkerhet i första rummet. Följ gällande säkerhetsföreskrifter. Det kan finnas lokala föreskrifter som styr hur du får använda mobila elektroniska enheter när du framför ett motorfordon eller cyklar, och dessa föreskrifter gäller i så fall även din enhet.

Återvinn enheten enligt lokala föreskrifter

När enheten är uttjänt får du inte bryta mot lokala föreskrifter genom att t.ex. krossa eller bränna den, eller kasta den i vattnet. Vissa delar innehåller ämnen som kan explodera och läcka eller ha andra negativa miljöeffekter om enheten avyttras på fel sätt.

Mer information finns i "Miljöinformation och information om återvinning".

Se till att barn inte kommer åt enheten och dess tillbehör

Enheten innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk för små barn. Dessutom kan glasskärmen gå sönder eller spricka om enheten tappas på ett hårt underlag.

Skydda data och program

Ta inte bort okända filer och ändra inte namn på filer eller kataloger som du inte har skapat själv. Om du gör det kan enhetens program sluta fungera.

Tänk på att när du ansluter till nätverksresurser kan enheten utsättas för datorvirus, hackare, spionprogram och andra attacker som kan skada enheten, programvaran eller dina data. Se till att du har tillräckligt skydd i form av brandväggar, antivirusprogram och antispionprogram och håll skyddsprogrammen uppdaterade.

Håll elektriska anordningar borta från din enhet. Dessa inkluderar elektriska fläktar, radioapparater, högtalare med höga effekter, luftkonditioneringsapparater och mikrovågsugnar. Elektriska apparater genererar starka magnetfält som kan skada skärmen och data på enheten.

Var medveten om värmen som alstras av enheten

När enheten är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan enhetens undersida, handledsstödet och andra delar bli varma. Hur mycket värme som avges beror på systemaktiviteten och batteriets laddningsnivå. Om du t.ex. har datorn i knäet länge kan huden bli irriterad av värmen. Ha inte enheten i knäet och undvik att låta händerna eller någon annan del av kroppen komma i kontakt med varma delar av enheten under en längre tid.

Information om elektromagnetisk strålning

FCC-efterlevnadsdeklaration

Denna utrustning har utprovats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital apparat i klass B, i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar av radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Vänd eller flytta mottagarantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad återförsäljare eller servicerepresentant för att få hjälp.

Lenovo ansvarar inte för radio- eller tv-störningar orsakade av obehöriga ändringar eller modifieringar av denna utrustning. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheten överensstämmer med Del 15 i FCC-reglerna. Användning förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte avge skadlig strålning och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade resultat.

Ansvarig part:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900

ISED-varning

Enheten överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning förutsätter att följande två villkor uppfylls:

- (1) enheten får inte avge skadlig strålning och
- (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade resultat.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VCCI Klass B-deklaration (Japan)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Information om produkter med mindre än eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan)

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Miljöinformation och information om återvinning och avfallshantering

Allmän återvinningsinformation

Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo tillhandahåller ett antal program och tjänster för att hjälpa användare att återvinna sina IT-produkter. Information om återvinning av Lenovos produkter finns på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Viktig information om batterier och avfall efter elektriska och elektroniska produkter (WEEE)



Batterier och elektrisk och elektronisk utrustning som är märkt med symbolen med en överkryssad soptunna på hjul får inte kasseras som osorterat avfall. Batterier och avfall efter elektriska och elektroniska produkter (WEEE) ska behandlas separat med hjälp av den insamling som finns för kunder för återlämning, återvinning och behandling av batterier och avfall efter elektriska och

elektroniska produkter. När så är möjligt, ta ut och isolera batterier från WEEE innan du placerar WEEE i avfallsinsamlingen. Batterier ska samlas in separat genom att använda det ramverk som finns tillgängligt för retur, återvinning och behandling av batterier och ackumulatorer.

Information som är specifik för enskilda länder finns på <http://www.lenovo.com/recycling>.

[Information om batteriåtervinning i Brasilien](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Information om återvinning i Japan](#)

Information om återvinning och avfallshantering i Japan finns på <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Information om återvinning i Indien](#)

Information om återvinning och avfallshantering i Indien finns på http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Batteriåtervinningsmärkning](#)

- Information om återvinning av batterier i Taiwan



- Information om batteriåtervinning i USA och Kanada



US & Canada Only

- Information om batteriåtervinning i EU

EU



[ENERGY STAR-modellinformation](#)



ENERGY STAR® är ett program som amerikanska naturvårdsverket och amerikanska energidepartementet tillsammans driver för att främja energieffektiva produkter och metoder som skyddar miljön samtidigt som de är kostnadssnåla.

Lenovo är stolt över att kunna erbjuda sina kunder produkter med den meriterande ENERGY STAR-beteckningen. Det kan finnas en ENERGY STAR-beteckning på datorn eller på gränssnittet för ströminställningar. Lenovo-surfplattor med följande modellnamn som är försedda med ENERGY STAR-beteckningen, har utformats och testats för att överensstämma med ENERGY STAR-programmets krav för surfplattor.

Lenovo TB-J706F och Lenovo TB-J706L

Genom att använda ENERGY STAR-märkta produkter och utnyttja surfplattans energisparfunktioner kan du bidra till att minska förbrukningen av elektricitet. Minskad förbrukning av elektricitet kan bidra till ekonomiska besparingar, en renare miljö och minskade av utsläpp av växthusgaser.

Du hittar mer information om ENERGY STAR på webbadressen <http://www.energystar.gov>.

Meddelande om exportklassificering

För denna produkt gäller amerikanska statens exportregleringar EAR (Export Administration Regulations). Produkten har ECCN-nummer (Export Classification Control Number) 5A992.c. Den får vidareexporteras utom till länder som är föremål för sanktioner enligt EAR E1-listan.

Felsökning

Meddelande om otillräckligt minne visas under appinstallationen

Frigör minne och försök installera igen.

Pekskärmen fungerar inte eller svarar inte när du rör vid den

Tryck på och håll nere strömknappen tills enheten stängs av. Slå sedan på den igen på normalt sätt.

Enheten slås inte på eller så kraschar systemet

Ladda batteriet i 30 minuter och tryck på och håll nere på/av-knappen tills enheten stängs av. Slå sedan på den igen på normalt sätt.

Enheten kan inte få åtkomst till internet via trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa routern eller gå till Inställningar och starta om WLAN.

Enheten kan inte vakna från viloläget

Tryck på och håll nere strömknappen tills enheten stängs av. Slå sedan på den igen på normalt sätt.