

SAMSUNG

BRUKSANVISNING

SM-A225F/DSN
SM-A226B/DSN

Innehållsförteckning

Grunder

- 4 Läs detta först
- 6 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 9 Enhetens layout och funktioner
- 14 Ladda batteriet
- 16 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 18 Minneskort (microSD-kort)
- 20 Slå på och av enheten
- 21 Första konfigurationen
- 21 Samsung account
- 22 Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch)
- 24 Förstå skärmen
- 33 Aviseringspanel
- 35 Ange text

Appar och funktioner

- 37 Installera eller avinstallera appar
- 38 Telefon
- 41 Kontakter
- 43 Meddelanden
- 44 Internet
- 45 Kamera
- 56 Galleri
- 60 AR-zon (Galaxy A22)
- 62 Flera fönster
- 64 Samsung Pay (Galaxy A22)
- 66 Samsung Notes
- 67 Samsung Members
- 67 Galaxy Shop
- 67 Kalender
- 68 Reminder
- 69 Radio (Galaxy A22)
- 70 Röstinspelning
- 70 Mina filer
- 70 Klocka
- 71 Kalkylator
- 71 Game Launcher
- 72 Game Booster (Galaxy A22)
- 73 Dela innehåll
- 74 Music Share (Galaxy A22)
- 75 Samsung Global Goals
- 76 Samsung TV Plus (Galaxy A22 5G)
- 76 Google-appar

Inställningar

- 77 Inledning
- 77 Samsung account
- 77 Anslutning
 - 79 Wi-Fi
 - 80 Bluetooth
 - 81 NFC och kontaktlösa betalningar
 - 82 Datasparare
 - 83 Appar för endast mobildata
 - 83 Mobil hotspot
 - 84 Fler anslutningsinställningar
- 85 Ljud och vibration
 - 86 Ljudkvalitet och effekter
 - 86 Separat appljud
- 87 Aviseringar
- 87 Skärm
 - 88 Rörelseutjämning
 - 89 Ändra skärmläge eller justera skärmens färg (Galaxy A22)
- 90 Bakgrundsbild
- 90 Teman
- 90 Hemskärm
- 91 Låsskärm
 - 91 Smart Lock
 - 92 Always On Display (Galaxy A22)
- 93 Biometrik och säkerhet
 - 94 Ansiktsigenkänning
 - 96 Igenkänning av fingeravtryck
- 99 Privat
- 100 Plats
- 100 Google
- 100 Konton och säkerhetskop.
 - 101 Samsung Cloud
- 102 Avancerade funktioner
 - 103 Rörelser och gester
 - 104 Dubbelmeddelande
- 105 Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller
- 105 Batteri och enhetsvård
 - 105 Optimera enheten
 - 106 Batteri
 - 106 Lagring
 - 106 Minne
 - 107 Enhetsskydd
- 107 Appar
- 107 Allmän hantering
- 109 Tillgänglighet
- 110 Programvaruuppdatering
- 110 Fjärrsupport
- 111 Om telefonen

Bilaga

- 112 Felsökning
- 117 Ta bort batteriet

Grunder

Läs detta först




Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Enheten måste eventuellt anslutas till Wi-Fi eller ett mobilnätverk när du använder vissa appar eller funktioner.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

- Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
- Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
 - Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
 - Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Skärmtimeout** och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
 - För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på omgivningen ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Skärm** och sedan trycka lätt på reglaget för **Adaptiv ljusstyrka** för att aktivera funktionen.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC).

Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Om telefonen** → **Statusinformation**. Om enheten inte har ett FCC-identifieringsnummer innebär det att enheten inte har godkänts för försäljning i USA eller dess territorier och endast kan föras in i USA för ägarens personliga användning.
- Användningen av mobila enheter på flygplan och fartyg kan vara beroende av federala och lokala riktlinjer och begränsningar. Kontrollera med lämpliga myndigheter och följ alltid besättningens anvisningar gällande när och hur du får använda enheten.
- Enheten innehåller magneter. Håll ett säkert avstånd mellan enheten och föremål som kan påverkas av magneter, t.ex. kreditkort eller implanterbara medicinska produkter. Om du har medicinsk utrustning implanterad ska du rådfråga din läkare före användning.

Instruktionsikoner

-  **Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
-  **Var försiktig!:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
-  **Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddningshastigheten minska eller så kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av Samsung.
- När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren.

-  Funktionen för trådlös laddning eller snabbbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.
- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en TV.
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerk Funktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten

Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
- Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avstängning.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.

Enhetens layout och funktioner

Förpackningens innehåll


Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.




- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

► Galaxy A22:

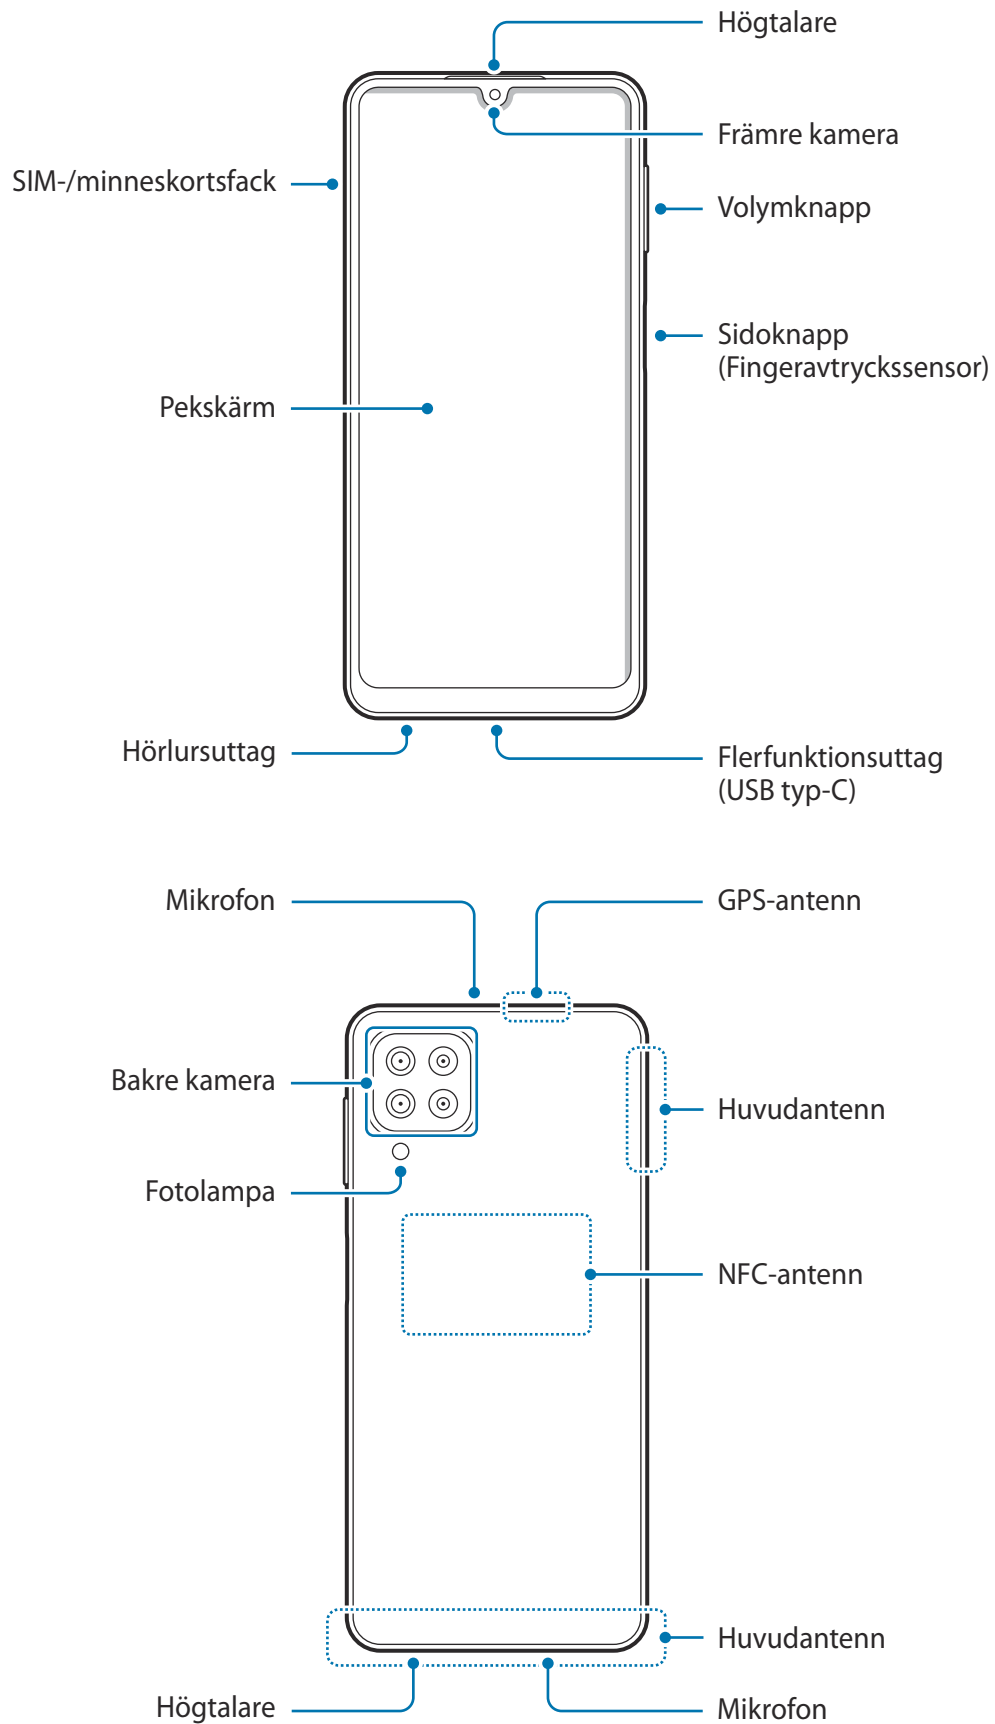

► Galaxy A22 5G:

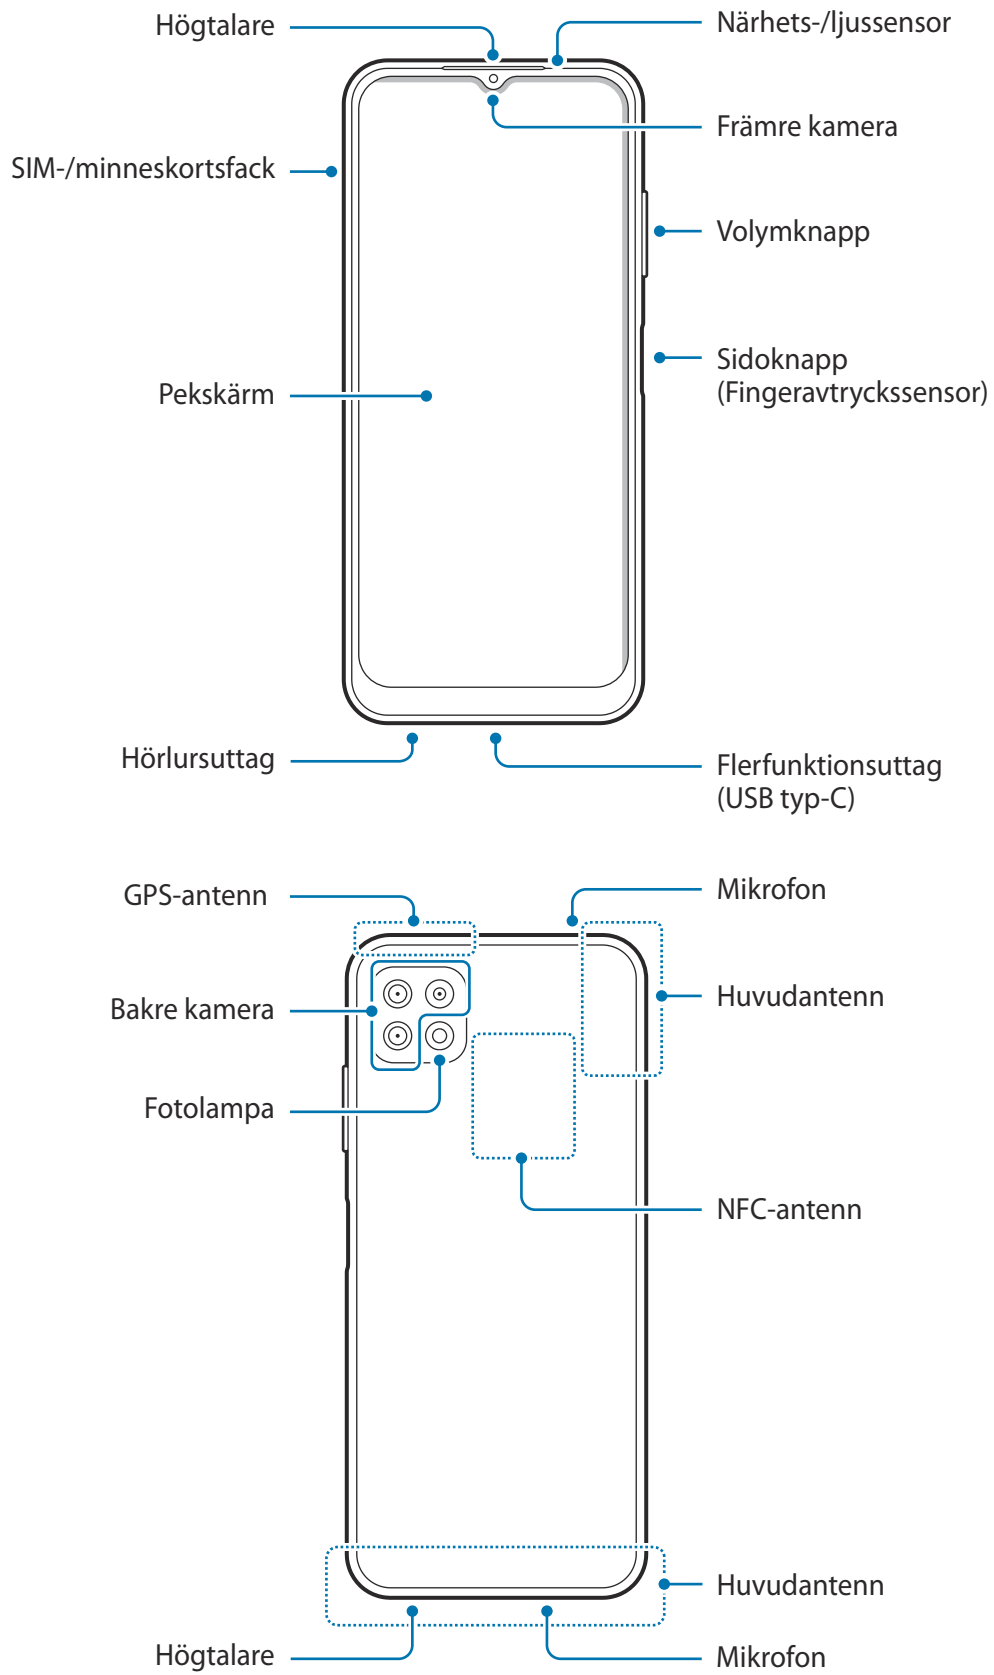



- När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
- Var försiktig så att du inte utsätter kameranlinsen för en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus. Om kameranlinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna.
- Om du använder enheten och dess glas- eller akrylstomme har gått sönder finns det risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter.
- Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller mottagaren kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Enheten kan skadas eller så kan utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det främmande föremålet med ett vasst föremål.



- I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
 - Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
 - Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
 - Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Täck inte närhets-/ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd, dekaler eller ett fodral. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt. (Galaxy A22 5G)
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Peksärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Fysiska knappar


Knapp	Funktion
Sidoknapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. Tryck för att slå på eller låsa skärmen. Tryck två gånger för att starta den app eller funktion du ställer in.
Sidoknapp + volym ned-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck samtidigt för att ta en skärmbild. Håll båda knapparna intryckta för att stänga av enheten.

Ställa in sidoknappen

Välj en app eller funktion som ska startas genom att du trycker två gånger på sidoknappen.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Sidoknapp** och välj därefter det alternativ du vill ha.

Appstyrda knappar

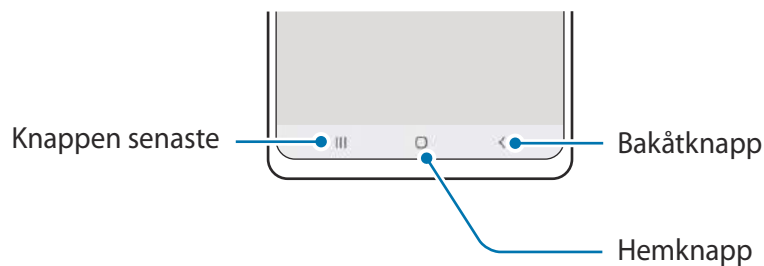

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid.

- ⚠ Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- ⚠
 - Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
 - Använd endast den USB Typ-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om du använder en Micro USB-kabel.
- 📝 Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Ladda med kabel

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut kabeln till enhetens flerfunktionsuttag för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den.

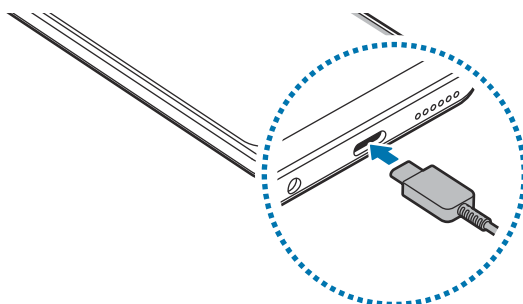

Snabbladdning

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Batteri** → **Fler batteriinställningar** och aktivera sedan den funktion du vill ha.

- **Snabbladdning:** Använd en batteriladdare med stöd för adaptiv snabb laddning för att använda den snabba laddningsfunktionen.
- 📝 Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.

- Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
- När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på sidoknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Stäng onödiga appar.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.


Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet

- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)


Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefon-tjänster.

Du kan sätta in två SIM- eller USIM-kort och använda två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet. I vissa områden kan dataöverföringshastigheterna bli lägre om två SIM-kort sätts i enheten än om ett SIM-kort sätts i.


 Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör.

Sätta i SIM- eller USIM-kort

► Galaxy A22:

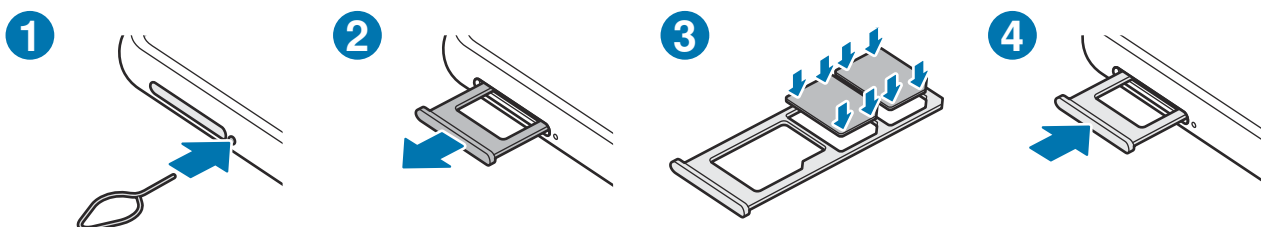

► Galaxy A22 5G:

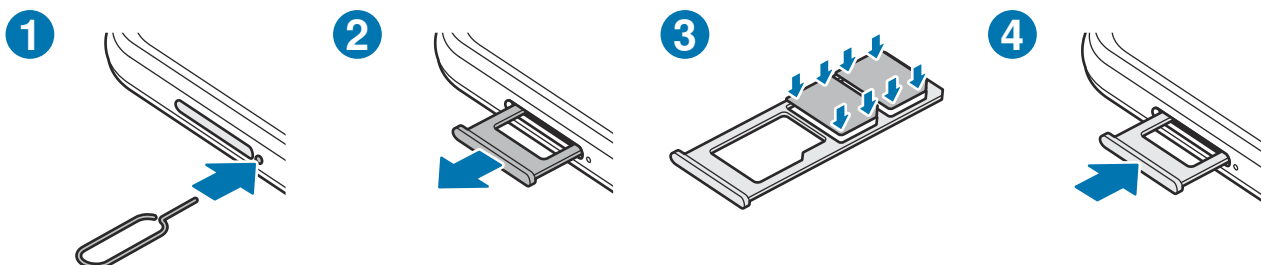

- 1 Stick in utmatningsverktyget i hålet bredvid facket för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna nedåt och tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det.

4 Sätt tillbaka facket på dess plats.



- Använd endast ett nano-SIM-kort.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

SIM-kortshanterare


Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutning** → **SIM-kortshanterare**.

- **SIM-kort:** Aktivera SIM-kortet för att använda och anpassa SIM-kortsinställningarna.
- **Prioriterat SIM-kort:** Välj för att använda specifika SIM-kort för vissa funktioner, till exempel röstsamtal, när två kort är aktiverade.
- **Fler SIM-kortsinställningar:** Anpassa samtalsinställningarna.

Minneskort (microSD-kort)

Sätta i ett minneskort

Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.

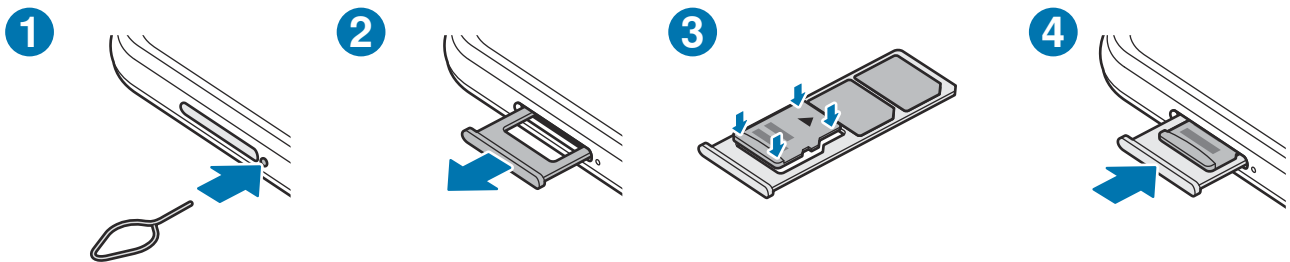

- 1 Stick in utmatningsverktyget i hålet bredvid facket för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Placera ett minneskort i facket med de guldfärgade kontakterna nedåt och tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det.
- 4 Sätt tillbaka facket på dess plats.

- ❗ • Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras.
- Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.



- Enheten stöder FAT32- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung servicecenter.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring** →  → **Avancerat** → **SD-kort** → **Avmontera**.



Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.

Formatera minneskortet


Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.



Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring** →  → **Avancerat** → **SD-kort** → **Format**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten


-  Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

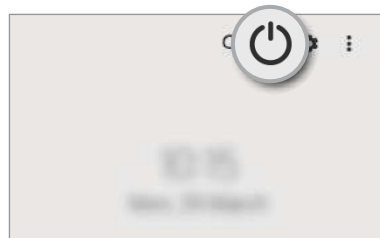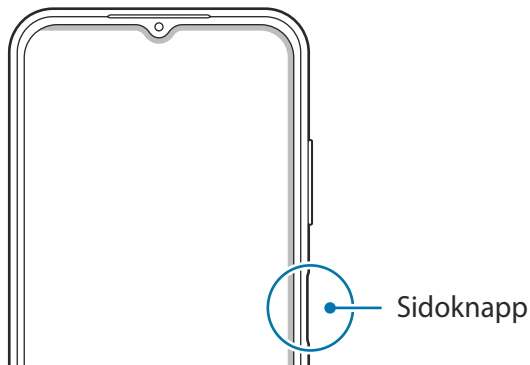

Slå på enheten

Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.

Stänga av enheten


- 1 Stäng av enheten genom att hålla sidoknappen nedtryckt. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på .
- 2 Tryck lätt på **Stäng av**.
Starta om enheten genom att trycka lätt på **Omstart**.


Framtvinga omstart

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

Nödläge

Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra, skicka ut ett nödlarm med mera.

Aktivera nödläget genom att hålla sidoknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på **Nödläge**. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på  → **Nödläge**.

Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på  → **Stänga av Nödläge**.



Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut.

Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Första konfigurationen

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några enhetsfunktioner under den första konfigurationen.

Samsung account

Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsung-tjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.

Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung account.

1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Samsung account**.

Du kan även starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.

2 Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det.

- Om du vill logga in med ditt Google-konto trycker du lätt på **Fortsätt med Google**.
- Om du inte har något Samsung account trycker du lätt på **Skapa konto**.

Hitta ditt id och återställa ditt lösenord

Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på **Hitta id** eller **Återställ lösenordet** på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller återställer lösenordet när du har angett den information som krävs.

Logga ut från ditt Samsung account

När du loggar ut från ditt Samsung account tas dina data, till exempel kontakter och händelser, också bort från enheten.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton.**
- 2 Tryck lätt på **Samsung account** → **Min profil** och tryck lätt på **Logga ut** längst ned på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Logga ut**, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på **OK**.

Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch)

Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.

Starta **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hämta data från gamla enheten.**



- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
- Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Överföra data trådlöst

Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.

- 1 Starta **Smart Switch** på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.
- 2 Starta appen **Inställningar** på enheten och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hämta data från gamla enheten.**

- 3 Placera enheterna nära varandra.
- 4 På den gamla enheten trycker du lätt på **Skicka data** → **Trådlöst**.
- 5 Tryck lätt på **Tillåt** på den gamla enheten.
- 6 Välj ett objekt att ta med och tryck på **Överför**.


Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne

Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.

- 1 Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne.
- 2 Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
- 3 Starta appen **Inställningar** på enheten och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Överf. via extern lagring**.
- 4 Välj säkerhetskopieringsdatumet under **Återställ från SD-kort** och tryck lätt på **Återställ**.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.

Överföra säkerhetskopierade data från en dator

Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till enheten.


- 1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
- 2 Starta Smart Switch på datorn.
-  Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till steg fem.
- 3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
- 4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn.
- 5 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.

Förstå skärmen

Styra pekskärmen


Trycka lätt

Tryck lätt på skärmen.

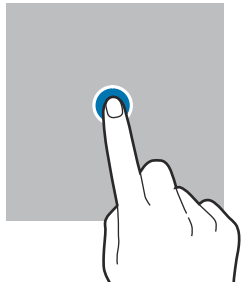


Trycka lätt och hålla nedtryckt

Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i ungefär 2 sekunder.

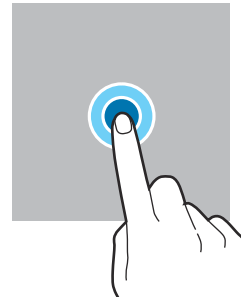


Dra

Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt och dra det till en ny plats.

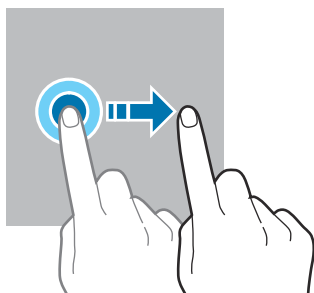


Dubbeltrycka

Dubbeltryck lätt på skärmen.

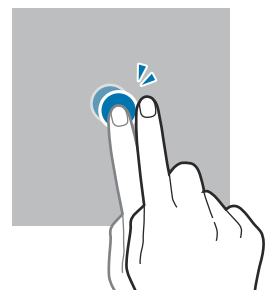



Svepa

Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

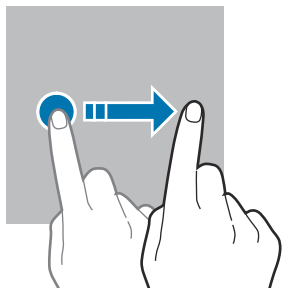

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

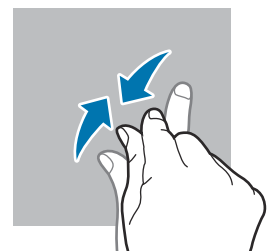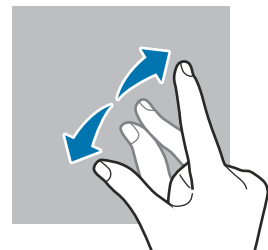


- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.



Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.

Navigeringsfält (appstyrda knappar)

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.

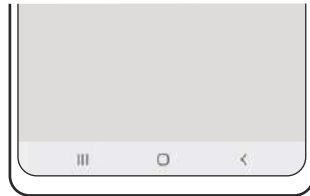

Knapp	Funktion
Senaste	<ul style="list-style-type: none"> Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna.
○ Hem	<ul style="list-style-type: none"> Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskrämen. Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Google-assistent.
< Åter	<ul style="list-style-type: none"> Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

Dölja navigeringsfältet

Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Navigeringsfält** och tryck sedan lätt på **Svepgester** under **Navigeringstyp**. Navigeringsfältet döljs och gesttipsen visas. Tryck på **Fler alternativ** och välj ett alternativ du vill ha.



Dra från nederkanten



Dra från sidorna och nederkanten

Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget för **Tips om gester** för att inaktivera funktionen.

Hemskärmen och appskärmen


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.

På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.

Växla mellan hem- och appskärmar

På hemskärmen drar du uppåt för att öppna appskärmen.

För att gå tillbaka till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen.

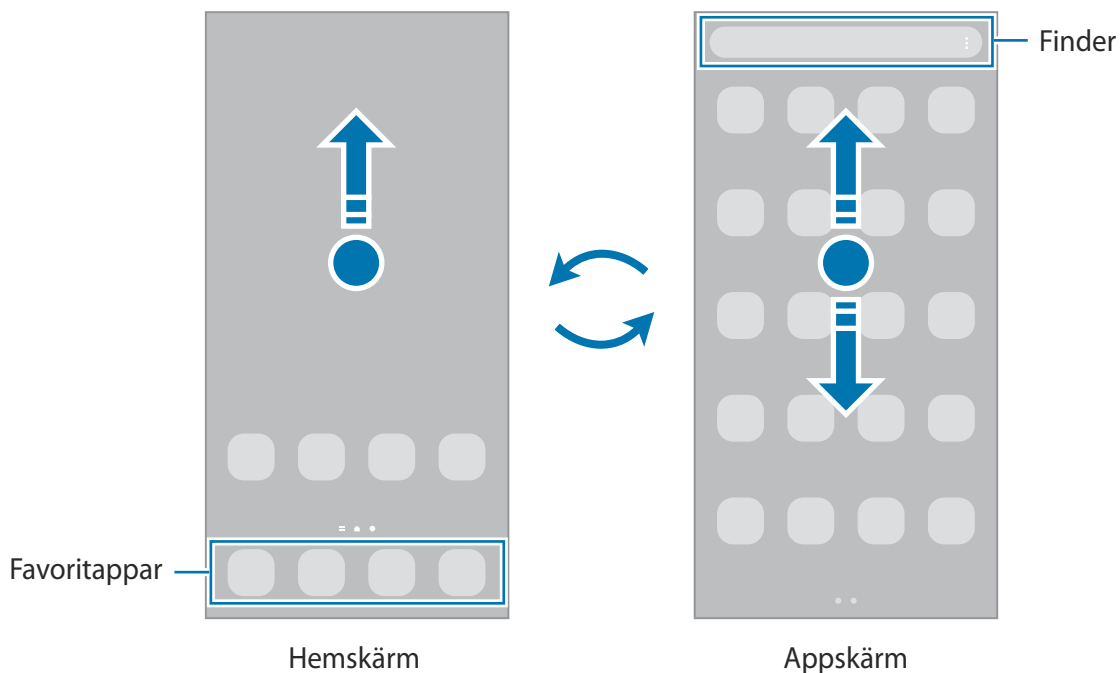




Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen trycker du lätt på och håller nedtryckt på ett tomt område, tryck lätt på **Inställn.** och tryck sedan på reglaget för **Visa appskärmsknappen på hemskärmen** för att aktivera funktionen. Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.



Redigera hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område och håller det nedtryckt eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler.

- Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på .
- Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.
- Ta bort paneler: Tryck lätt på  på panelen.

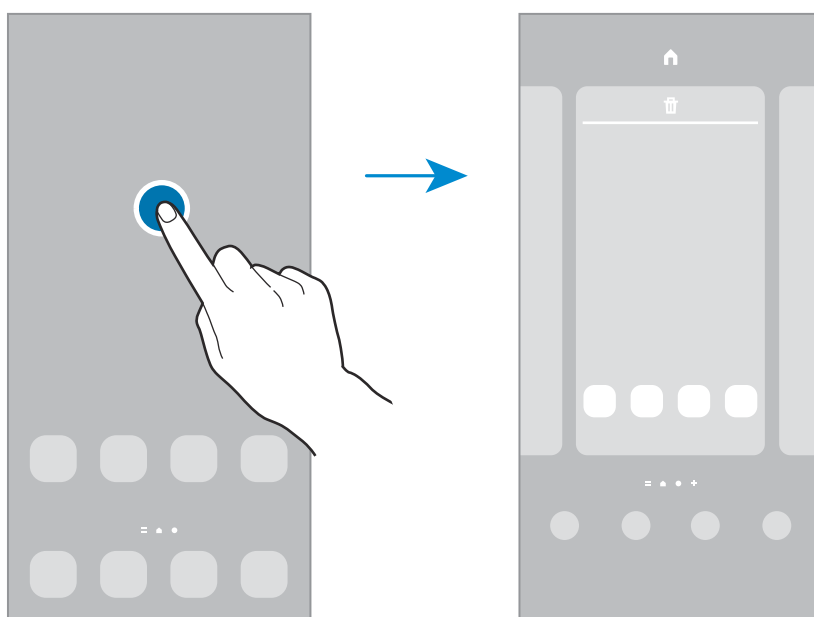

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Teman:** Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
- **Widgetar:** Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Välj en widget och tryck lätt på **Lägg till**. Widgeten läggs till på hemskärmen.
- **Inställn.:** Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

Visa alla appar på hemskärmen

Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på **Inställn.** → **Hemskärmens layout** → **Endast hemskärmen** → **Använd**.

Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.

Starta Finder

Sök efter innehåll på enheten snabbt.

- 1 På appskärmen trycker du lätt på **Sök**. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på **Q**.
- 2 Ange ett sökord.
Då söks appar och innehåll på din enhet igenom.
Om du trycker lätt på **Q** på tangentbordet kan du söka efter mer innehåll.

Flytta objekt

Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på **Lägg till på hemsk.** En genväg till appen läggs till på hemskärmen.


Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Skapa mappar

Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.

På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den sedan över en annan app.

En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på **Mappnamn** och ange ett mappnamn.

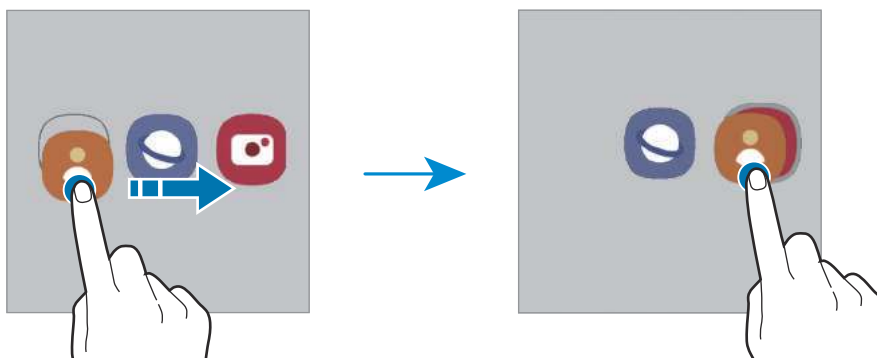

- **Lägga till fler appar**

Tryck lätt på **+** på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på **Klar**. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.

- **Ta bort appar från en mapp**

Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.

- **Ta bort en mapp**


Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Ta bort mapp**. Endast den mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.

Kantpanel

Du kan snabbt komma åt dina favoritappar och funktioner från olika kantpaneler.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.

Om kantpanelens handtag inte är synligt startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Kantpaneler** för att aktivera funktionen.

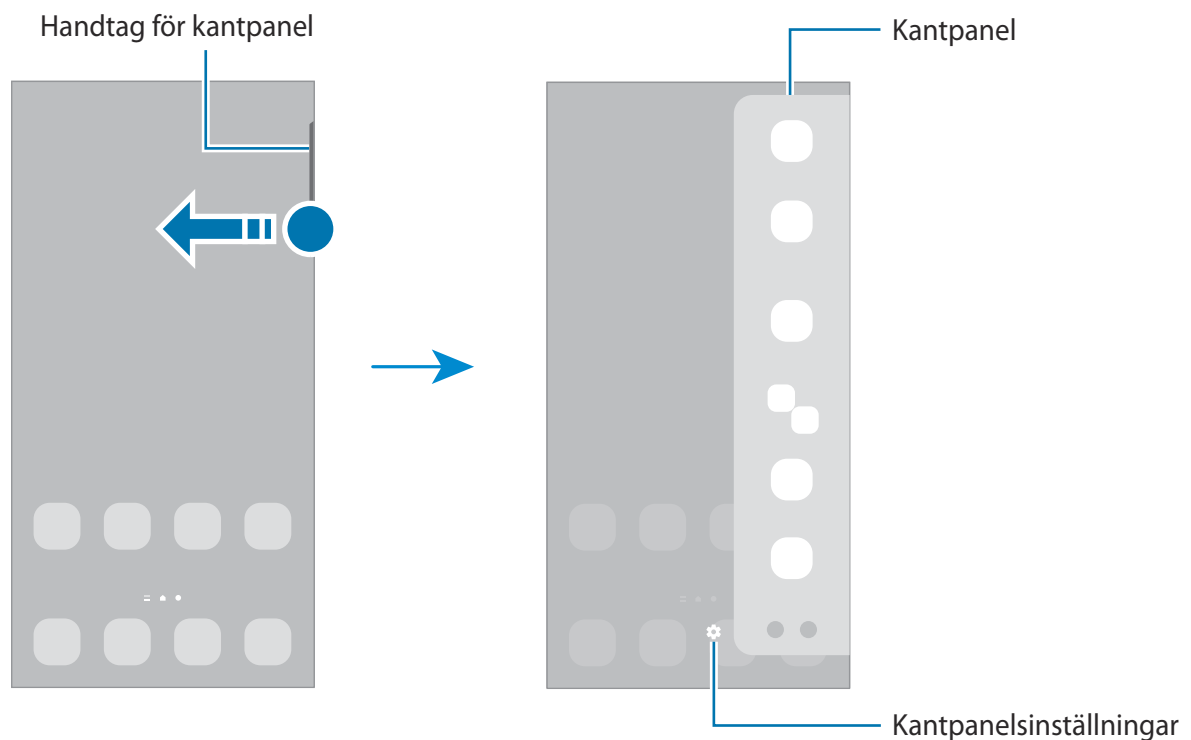

Låsskärm

Om du trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.


Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.

Om skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen för att slå på skärmen. Alternativt dubbeltrycker du lätt på skärmen.

Ändra skärmlåsningmetoden












Om du vill ändra skärmlåsningmetoden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Låsskärm** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en metod.












När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsningmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsningmetod kommer enheten att kräva en upplåsningsskod när du vill låsa upp den.

 Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningsskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **Inställningar för Säkert lås**, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningmetoden och tryck sedan på reglaget för **Autom. fabriksåterställ.** för att aktivera funktionen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA+-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	5G-nätverk anslutet
	LTE-nätverk anslutet i LTE-nätverket som innehåller 5G-nätverk

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	Platstjänster används
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Nytt text- eller multimedie-meddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge/vibrationsläge
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriet laddas/batterinivå



- Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.
- Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
- Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Skärmbild

Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.

Hur tar man en skärmbild

Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Du kan visa tagna skärmbilder i **Galleri**.

Metod 1) Ta bild med hjälp av knappar: Håll sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.





Metod 2) Ta bild genom att dra: Med kanten av din hand, dra handen åt höger eller vänster över skärmen. (Galaxy A22)



- Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
- Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och sedan på **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen. (Galaxy A22)

När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:



- : Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida. När du trycker på  bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll inkluderas i skärmbilden.
- : Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden. Du kan visa det beskurna området i **Galleri**.
- : Dela skärmbilden med andra.




- Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder** och trycker sedan lätt på reglaget för **Verktygsfält för skärmbilder** för att aktivera funktionen.

Aviseringspanel


När du tar emot nya aviseringar visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa detaljerna.


Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.

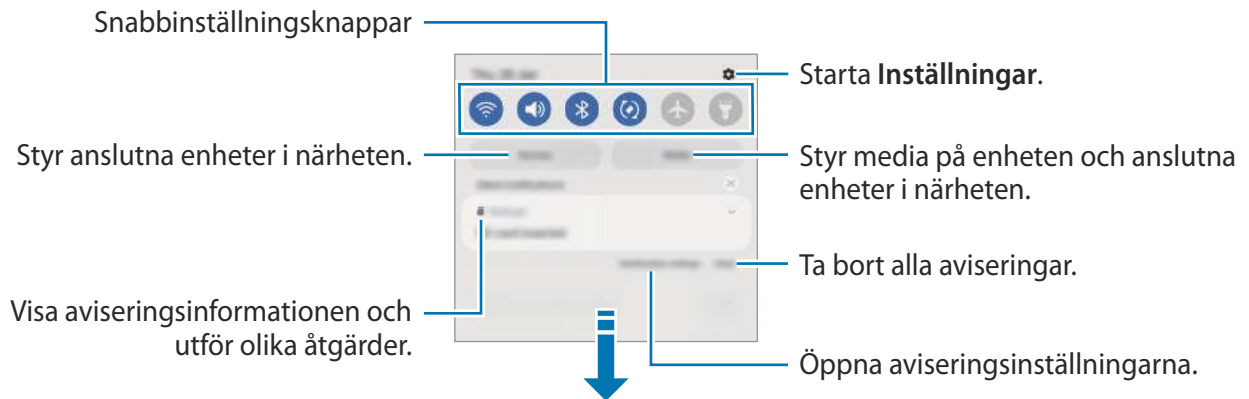


Använda snabbinställningsknapparna

Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på aviseringspanelen för att visa fler knappar. Tryck lätt på  för att lägga till fler knappar.

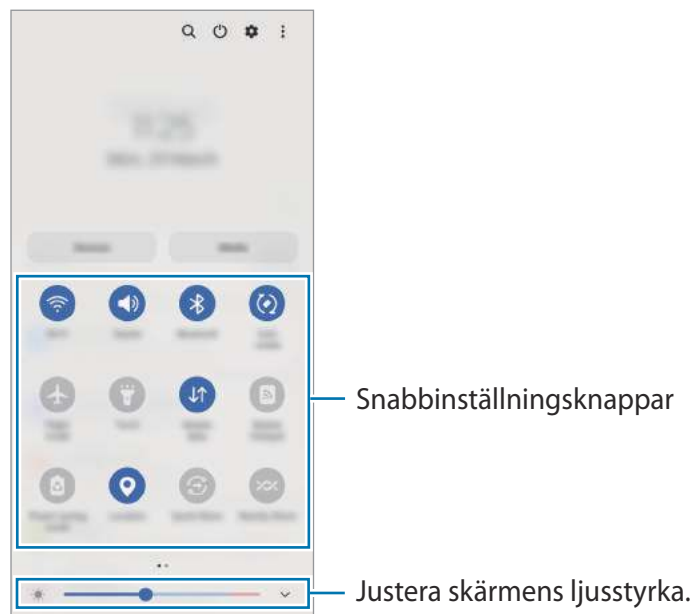

Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.

Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på  → **Redigeringsknappar**, trycker lätt på en knapp, håller den nedtryckt och drar den till en annan plats.

Styra medieuppspelning

Ta enkelt kontrollen över musik- eller videouppspelning med hjälp av mediefunktionen. Du kan även fortsätta uppspelningen på en annan enhet.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Medier**.
- 2 Tryck lätt på ikonerna på kontrollen för att styra uppspelningen.

Styra enheter i närheten


Starta snabbt och ta kontroll över anslutna enheter i närheten på aviseringspanelen.


- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Enheter**.
Anslutna enheter i närheten visas.
- 2 Välj en enhet i närheten för att styra den.

Ange text


Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text.

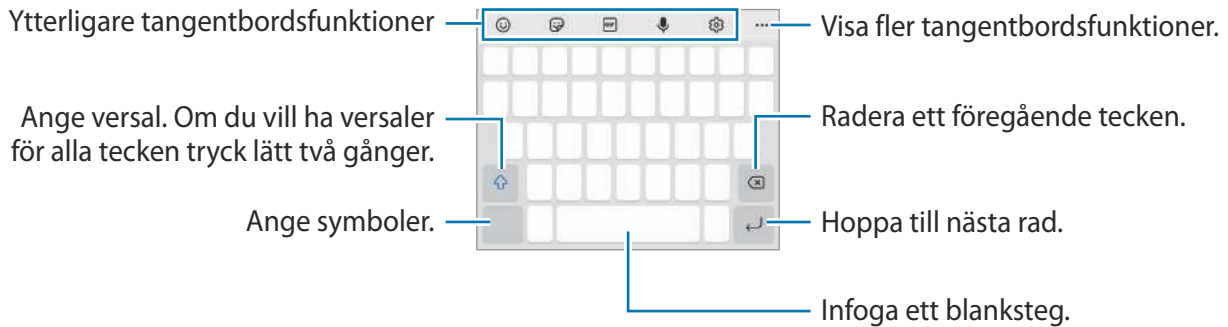

 Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.



Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Språk och typer** → **Hantera inmatningsspråk** och välj de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.




Ändra tangentbordet



Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet.

Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på  → **Språk och typer**, välja ett språk och därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.












-  Om tangentbordsknappen () inte visas i navigeringsfältet, startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Tangentbordslista och standard** och trycker sedan lätt på reglaget för **Tangentbordsknapp på navigeringsfält** för att aktivera funktionen.
- På ett 3 × 4-tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Ytterligare tangentbordsfunktioner

-  : Ange emojis.
-  : Ange dekaler.
-  : Fäst animerade GIF-bilder. Du kan även ange dina emojidekaler som ser ut som dig. Mer information finns i [Använda dina emojidekaler i chattar](#).



-  : Ange text med rösten.
-  : Ändra tangentbordsinställningarna.

Tryck lätt på ●●● för att använda fler tangentbordsfunktioner.

-  : Sök efter innehåll och ange det.
-  : Översätt text och ange den.
-  : Dela musiklänkar.
-  : Dela videolänkar.
-  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  : Öppna textredigeringspanelen.
-  : Ändra läge för tangentbordet.
-  : Ändra storlek för tangentbordet.
-  /  /  : Ange dekaler.

 Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på **Klistra in**.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på **Urklipp** och välja texten.

Appar och funktioner

Installera eller avinstallera appar

Galaxy Store

Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxy-enheter. Starta appen **Galaxy Store**. Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.



- Den här appen kanske inte finns tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.
- Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **☰** → **⚙️** → **Autoupdatera appar** och välj sedan ett alternativ.

Play Butik

Köp och hämta appar.

Starta appen **Play Butik**. Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.



- Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på kontoikonen, trycka lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Hantera appar

Avinstallera eller inaktivera appar

Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.

- **Avinstallera:** Avinstallera hämtade appar.
- **Inaktivera:** Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.



- Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.


Aktivera appar


Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Appar** → **⌵** → **Inaktiverat** → **OK**, välj en app och tryck sedan lätt på **Aktivera**.

Ange appbehörigheter

En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten för att fungera korrekt.

Om du vill visa inställningar för appbehörighet startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar**. Välj en app och tryck lätt på **Behörighet**. Du kan visa appens behörighetslista och ändra dess behörigheter.

Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar** →  → **Behörighetshanterare**. Välj ett objekt och välj en app.




 Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande funktioner.


Telefon

Inledning

Ring eller besvara röst- och videosamtal.

Ringa samtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Tryck på  för att ringa ett röstsamtal eller på  eller  för att ringa ett videosamtal.

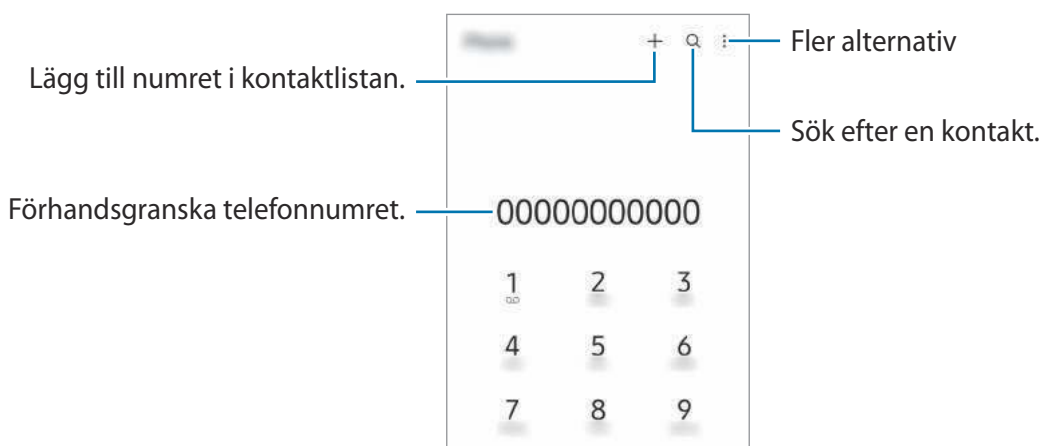


Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Starta appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter** och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.

Om funktionen är inaktiverad, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Andra samtalsinställningar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Svep för att ringa eller SMS:a** för att aktivera den.


Använda kortnummer

Ange ett kortnummer genom att starta appen **Telefon**, tryck sedan lätt på **Knappsats** eller **Kontakter** →  → **Kortnummer**, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer.

Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista siffran och håller nedtryckt.

Om du till exempel anger numret **123** som ett kortnummer trycker du lätt på **1**, trycker lätt på **2** och trycker sedan på **3** och håller nedtryckt.

Ringa ett utrikessamtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Tryck lätt på **0** och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
- 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Avvisa ett samtal


Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet **Skicka meddelande** uppåt och väljer ett meddelande att skicka.

Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen **Telefon**, trycka lätt på  → **Inställningar** → **Snabbavvisningsmeddelanden**, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt på .

Blockera telefonnummer



Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Blockera nummer**.
- 2 Tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter**, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt på **Klar**. Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på **Lägg till telefonnummer**, ange ett telefonnummer och sedan trycka lätt på **+**.

När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen.

-  Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på reglaget för **Blockera okända/privata nummer** för att aktivera funktionen.

Alternativ under samtal

- **Lägg till samtal:** Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet.
 - **Media:** Spela in ett samtal. När du spelar in ett samtal sparas filen i **Mina filer** → **Intern lagring** → **Call**.
 - **Parkera samtalet:** Parkera ett samtal.
 - **Bluetooth:** Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
 - **Högtalare:** Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen när du använder högtalartelefonen.
 - **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
 - **Knappsats/Dölj:** Öppna eller stäng knappsatsen.
 -  : Avsluta det aktuella samtalet.
 - **Kamera:** Under ett videosamtal kan du stänga av kameran så att motparten inte kan se dig.
 - **Växla:** Under ett videosamtal kan du växla mellan den främre och bakre kameran.
-  Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Kontakter

Inledning

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Lägga till kontakter

Skapa en ny kontakt

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på **+**.
- 2 Välj en lagringsplats.
- 3 Ange kontaktinformationen och tryck lätt på **Spara**.

Importerera kontakter

Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på **≡** → **Hantera kontakter** → **Importer/exportera kontakter** → **Importer**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att importera kontakter.

Synkronisera kontakter med dina webbkonton






Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina webbkonton, t.ex. ditt Samsung account.

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** och välj det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kontakter** för att aktivera funktionen.

Söka efter kontakter

Starta appen **Kontakter**. Tryck lätt på  sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:

-  : Ring ett samtal.
-  /  : Ring ett videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

Ta bort kontakter


1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Radera kontakter**.

2 Markera kontakter och tryck lätt på **Radera**.

Om du vill ta bort kontakter en och en trycker du lätt på en kontakt i kontaktlistan och trycker lätt på **Mer** → **Radera**.

Dela kontakter

Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.

1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Dela kontakter**.

2 Markera kontakter och tryck lätt på **Dela**.

3 Välj en delningsmetod.

Skapa grupper


Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.

1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Grupper** → **Skapa grupp**.

2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa en grupp.

Slå ihop dubbla kontakter

Om din kontaktlista innehåller dubblettkontakter ska du slå ihop dem till en för att göra kontaktlistan smidigare att hantera.

1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Hantera kontakter** → **Slå samman kontakter**.

2 Markera kontakter och tryck lätt på **Koppla ihop**.




Meddelanden


Inledning

Skicka och visa meddelanden efter konversation.


Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

Skicka meddelanden

- 1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på .
- 2 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in , säg ditt meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när meddelandeinmatningsfältet är tomt.
- 3 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.

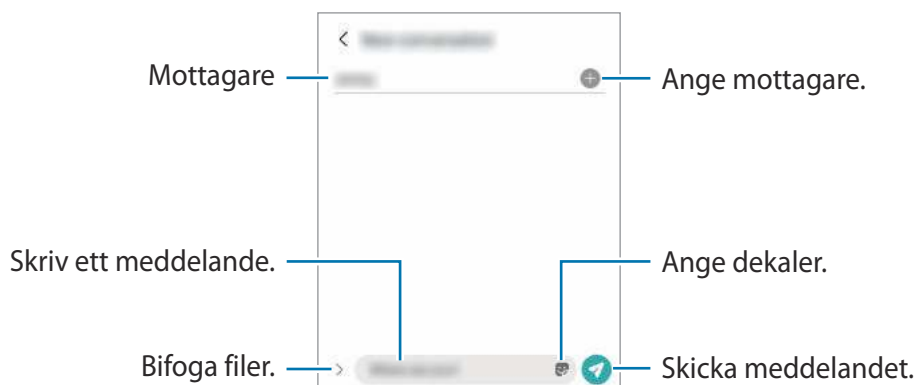


Visa meddelanden

- 1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **Konversationer**.
- 2 Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
 - Om du vill svara på meddelandet trycker du lätt på meddelandeinmatningsfältet, skriver meddelandet och trycker sedan lätt på .
 - Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

Sortera meddelanden

Du kan sortera meddelanden efter kategori och hantera dem enkelt.


Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **Konversationer** → **Lägg till kategori**.

Om kategorialternativet inte visas trycker du lätt på  → **Inställningar** och på reglaget för **Konversationskategorier** för att aktivera funktionen.

Radera meddelanden

Ta bort ett meddelande genom att hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på **Ta bort**.

Ändra meddelandeinställningar

Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på  → **Inställningar**. Du kan blockera oönskade meddelanden, ändra aviseringstillningar med mera.

Internet


Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

1 Starta appen **Internet**.

2 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.


Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.

Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.

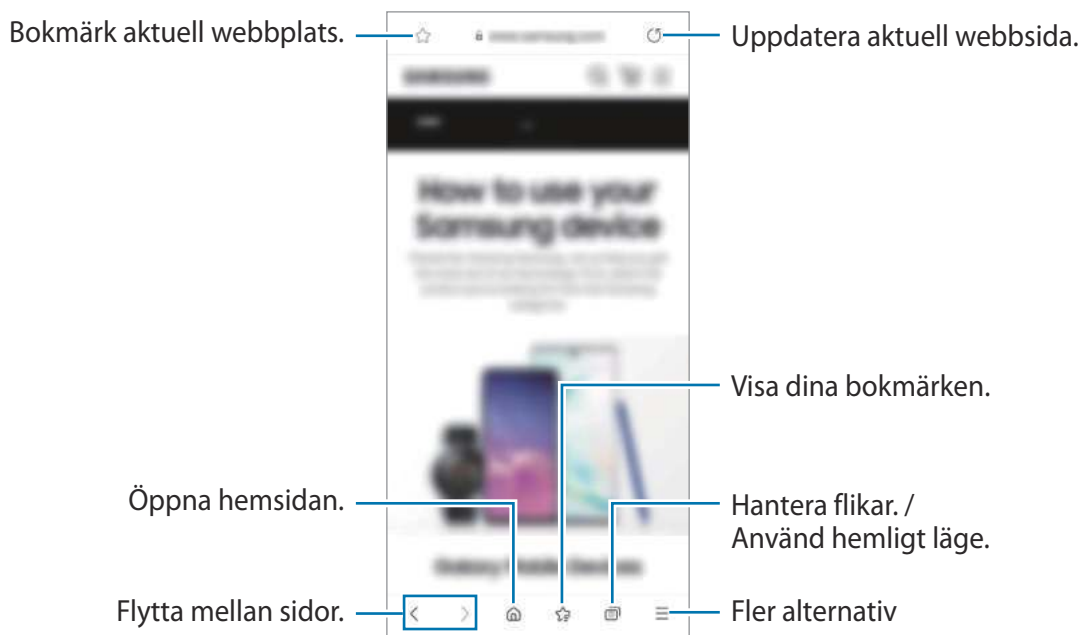


Använda hemligt läge

Om du anger ett lösenord för hemligt läge kan du förhindra att andra ser din sökhistorik, webbläsarhistorik, bokmärken och sparade sidor.

1 Tryck lätt på  → **Slå på Hemligt läge**.

2 Tryck lätt på reglaget för **Lås Hemligt läge** för att aktivera funktionen, tryck lätt på **Start** och ange sedan ett lösenord för hemligt läge.

I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten. Du inaktiverar det hemliga läget genom att trycka lätt på  → **Stäng av Hemligt läge**.

 I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.

Kamera

Inledning


Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.


Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

1 Starta appen **Kamera**.

Du kan även starta appen genom att trycka på sidoknappen två gånger snabbt eller genom att dra  till vänster på den låsta skärmen.

-  • Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen **Kamera** från den låsta skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningssmetoden är aktiverad.
- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
 - Vissa metoder kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.

Justera ljusstyrkan på bilder genom att dra justeringsreglaget som visas ovanför eller under den cirkelformade ramen.



3 Tryck lätt på för att ta en bild.



Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan över fotograferingsläge till vänster eller höger på förhandsgranskningsskärmen.



- Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- När du tar bilder eller spelar in videor med en hög upplösning eller högt zoomförhållande är det inte säkert att fokus blir skarpt om motivet är nära. Ta bilder och spela in videor på långt håll.
- Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameraobjektivet och försöka igen.
- Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
- Maxkapaciteten för att spela in en video kan variera beroende på upplösning.
- Kameran kan imma igen eller så kan kondensation uppstå om enheten utsätts för plötsliga temperaturändringar på grund av temperaturskillnaden utanför och innanför kamerahöljet. Försök att undvika sådana förhållanden när du planerar att använda kameran. Om imma uppstår ska du låta kameran torka naturligt i rumstemperatur innan du tar foton eller spelar in videor, annars kan resultaten bli suddiga.

Använda zoomfunktioner

Välj  /  och dra den till vänster eller höger för att zooma in eller ut. Alternativt för du två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

-  : Med ultravidvinkelkameran kan du ta vidvinkelfoton eller spela in vidvinkelvideor på exempelvis landskap.
-  : Med vidvinkelkameran kan du ta basfoton eller spela in normala videor.

 Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.


Låsa fokus (AF) och exponering (AE)

Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.

Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.










 Den här funktionen kanske inte finns i alla fotograferingslägen.







Använda kameraknappen

- Tryck lätt på och håll in kameraknappen för att spela in en video.
- För att ta bildserier sveper du kameraknappen till skärmens kant och håll in den.
- Om du lägger till ännu en kameraknapp kan du flytta den var som helst på skärmen och ta bilder smidigare. Tryck lätt på  → **Fotometoder** på förhandsgranskningsskärmen och tryck sedan lätt på reglaget för **Flytande slutarknapp** för att aktivera funktionen.

Alternativ för aktuellt fotograferingsläge

På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.

-  : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
-  : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
-  : Välj ett bildformat och en upplösning för foton.
-  : Aktivera eller inaktivera funktionen för natthyperlapse.
-  /  : Välj bildfrekvens.
-  : Välj ett bildformat för videor.
-  : Välj en upplösning för videor.
-  : Tillämpa en filtereffekt eller skönhetseffekter.

- : Välj en mätningssmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas.  **Centrerad** använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.  **Punkt** använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.  **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- : I **MAT**-läget fokuserar du på ett motiv inuti den runda ramen och gör bilden utanför ramen suddig.
- : I **MAT**-läget justerar du färgtonen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på modell eller fotograferingsläge.

Fotoläge


Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt ta foton.

I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **FOTO** och trycker lätt på  för att ta en bild.

Scenoptimeraren




När kameran identifierar motivet ändras scenoptimerarknappen och den optimerade färgen tillämpas.



Om den här funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på  på förhandsgranskningsskärmen och trycker lätt på reglaget för **Scenoptimeraren** för att aktivera funktionen.


Ta selfies

Du kan ta självporträtt med den främre kameran.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på  för att växla till den främre kameran för självporträtt.
- 2 Vänd dig mot det främre kameraobjektivet.
Ta självporträtt med en vidvinkelbild av landskapet eller personerna genom att trycka lätt på .
- 3 Tryck lätt på  för att ta en bild.




Tillämpa filter och skönhets effekter

Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar en bild.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på .
- 2 Välj effekter och ta en bild.
Om du använder funktionen Mina filter kan du skapa ett eget filter med hjälp av en bild med en färgton du gillar från **Galleri**. (Galaxy A22)

Videoläge


Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt spela in videor.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **VIDEO** och trycker lätt på  för att spela in en video.
 - Om du vill ta en bild av videoklipppet under inspelning trycker du lätt på .
- 2 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.

Stående läge

Med kameran kan du ta foton där bakgrunden är suddig och motivet sticker ut tydligt.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **STÅENDE**.
- 2 Dra reglaget för bakgrundsoskärpa för att justera suddighetsnivå.
- 3 När **Klart** visas på förhandsgranskningskärmen trycker du på för att ta ett foto.

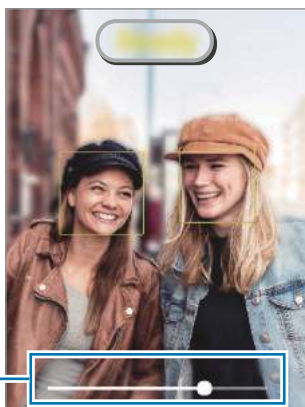


Reglage för att justera bakgrundsoskärpa






- Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
- Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande förhållanden:
 - Enheten eller motivet rör sig.
 - Motivets färg är tunn eller transparent.
 - Motivets färg liknar bakgrunden.
 - Motivets eller bakgrunden är föga iögonfallande.

Proffsläge

Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.

I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **PRO**. Välj alternativ och anpassa inställningarna och tryck sedan lätt på  för att ta en bild.

Tillgängliga alternativ

-  : Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
-  : Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in färgtemperatur.
-  : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.

Separera exponeringsområdet och fokusområdet



Du kan separera fokusområdet och exponeringsområdet.

Tryck lätt och håll nedtryckt på förhandsgranskningsskärmen. AF/AE-ramen kommer att visas på skärmen. Dra ramen till det område där du vill separera fokusområdet och exponeringsområdet.



Panoramaläge



Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **PANORAMA**.
- 2 Tryck lätt på  och flytta enheten i valfri riktning.
Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsskivan är utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att sluta ta bilder.
- 3 Tryck lätt på  för att sluta ta bilder.

 Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.


Matläget

Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **MAT**.
- 2 Tryck lätt på skärmen och dra den cirkelformade ramen över området som ska markeras.
Området utanför den runda ramen blir då suddigt.
Om du vill ändra storlek på den runda ramen drar du i ramens kant.
- 3 Tryck lätt på  och dra justeringsreglaget för att justera färgtonen.
- 4 Tryck lätt på  för att ta en bild.

Nattläge

Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan fotolampa. Du kan få ljusare och stadigare resultat om du använder ett stativ.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **NATT**.
- 2 Tryck lätt på  och håll enheten stadigt tills tagningen är klar.


Makroläge (Galaxy A22)

Ta bilder av motiv i närbild.

I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **MAKRO**.


Slow motion-läge


Spela in ett videoklipp för att titta på det i slow motion. Du kan ange vilka avsnitt i videoklippen som ska spelas in i slow motion.

1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **SLOW MOTION** och trycker lätt på  för att spela in en video.

2 När du är klar med inspelningen trycker du lätt på  för att sluta spela in.

3 På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på miniatyrbilden för förhandsgranskning. Filmens snabba avsnitt blir ett slow motion-avsnitt och filmen spelas upp. Upp till två slow motion-avsnitt skapas utifrån filmen.


Om du vill redigera slow motion-avsnittet trycker du lätt på  och drar redigeringsreglaget för avsnittet åt vänster eller höger.

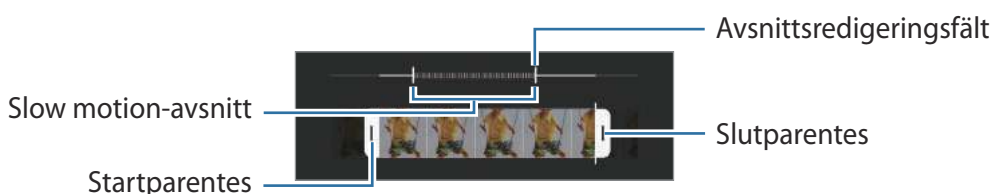


Hyperlapse-läget


Spela in scener, t.ex personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som videor med snabb inspelning.



1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **HYPERLAPSE**.

2 Tryck på  eller  och välj ett bildfrekvensalternativ.

Om du ställer in bildfrekvensen på **Auto** kommer enheten att justera bildfrekvensen automatiskt enligt scenens ändrade frekvens. (Galaxy A22)

3 Tryck lätt på  för att starta inspelningen.

4 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.


 Du kan använda natthyperlapsefunktionen genom att trycka lätt på  på fotograferingsalternativen. Den här funktionen är bra när man vill fotografera från bilar i rörelse och få ljuset att se ut som om det också rör sig. (Galaxy A22)

DEKOBILD-läge (Galaxy A22 5G)

Ta bilder och spela in videor med olika dekaler.

I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **Dekobild**.

Anpassa kamerainställningar

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på . Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på fotograferingsläget.

Intelligenta funktioner

- **Scenoptimeraren:** Ställ in enheten så att den justerar färginställningarna och tillämpar den förbättrade effekten automatiskt beroende på motiv eller scen.
- **Skanna QR-koder:** Ställ in enheten på att skanna QR-koder från förhandsgranskningsskärmen.


Bilder

- **Svep slutarknappen för att / Svep slutaren mot kanten för att:** Välja en åtgärd att utföra när du sveper kameraknappen till skärmens kant och håller in den.
- **HEIF-bilder:** Ta foton i HEIF-format (High Efficiency Image Format).



Selfier

- **Använd vidvinkel för gruppselfies:** Ställ in enheten på att automatiskt växla till en vidvinkelselfie när det finns fler än två personer i rutan.
- **Spara selfier förhandsgranskade:** Ange att enheten ska spara foton så som de visas på förhandsgranskningsskärmen när de tas med den främre kameran utan att vända dem.

Videoklipp

- **Videostabilisering:** Aktivera bildstabilisering för att minska eller eliminera suddighet som uppkommer när kameran skakar vid videoinspelning.
- **Högeffektiva videor / Högeffektiv video:** Du kan spela in videor i formatet High Efficiency Video Codec (HEVC). Dina HEVC-videoklipp sparas som komprimerade filer för att spara enhetens minne.
 -  Det går inte att spela upp HEVC-videoklipp på andra enheter eller dela dem online.
 - Videoklipp i slow motion går inte att spela in i HEVC-format.

Användbara funktioner

- **Auto HDR:** Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
 - **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
 - **Platstaggar:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
 -  GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
 - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera platstagginställningarna för att undvika detta.
 - **Fotometoder:** Välj ytterligare fotometoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.
 - **Inställningar som ska behållas:** Behåll de senaste inställningarna du använde, t.ex. fotograferingsläge, när du startar kameran.
 - **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett minneskort.
 - **Vattenstämpel:** Lägg till en vattenstämpel längst ned till vänster i bilderna du tar.
 - **Återställ inställningarna:** Återställ kamerainställningarna.
 - **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
 - **Om Kamera:** Visa kamerans appversion och juridisk information.
-  Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.


Galleri

Inledning


Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser.

Använda Galleri

Starta appen **Galleri**.

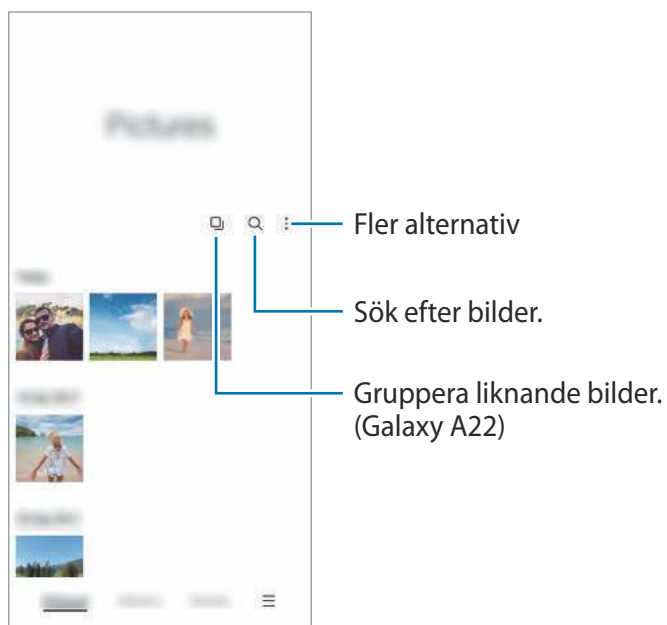


Gruppera liknande bilder (Galaxy A22)


Starta appen **Galleri** och tryck lätt på  för att gruppera liknande bilder och visa endast de bästa bilderna som en förhandsgranskning av bilderna. När du trycker lätt på förhandsgranskningen av bilderna kan du visa alla bilder i gruppen.


Visa bilder

Starta appen **Galleri** och välj en bild. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

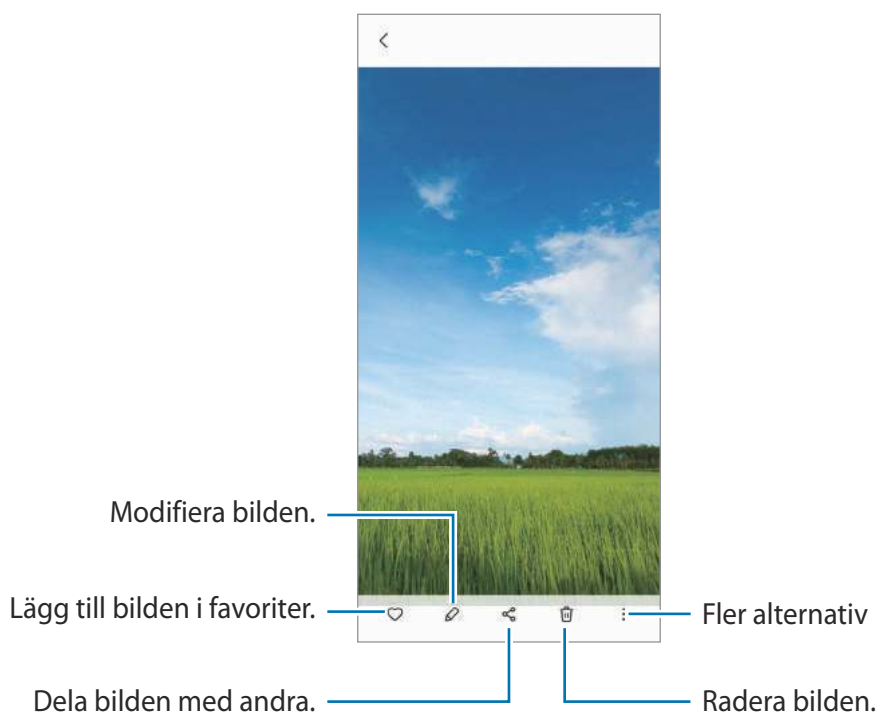


Beskära förstorade bilder

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 För två fingrar ifrån varandra på det område du vill spara och tryck lätt på . Det beskurna området sparas då som en fil.

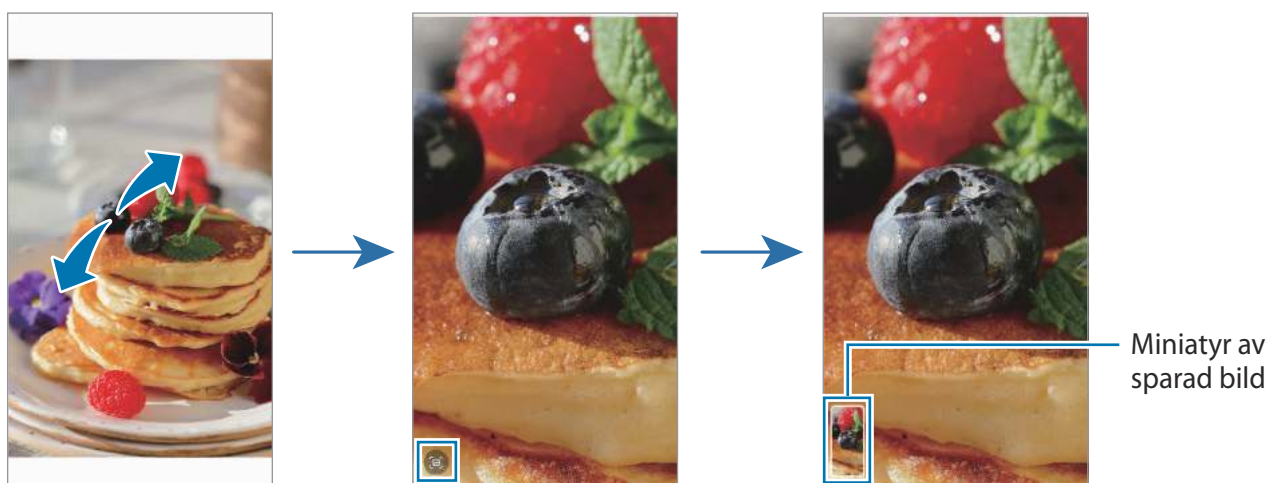

Visa videor

Starta appen **Galleri** och välj en video att spela upp. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

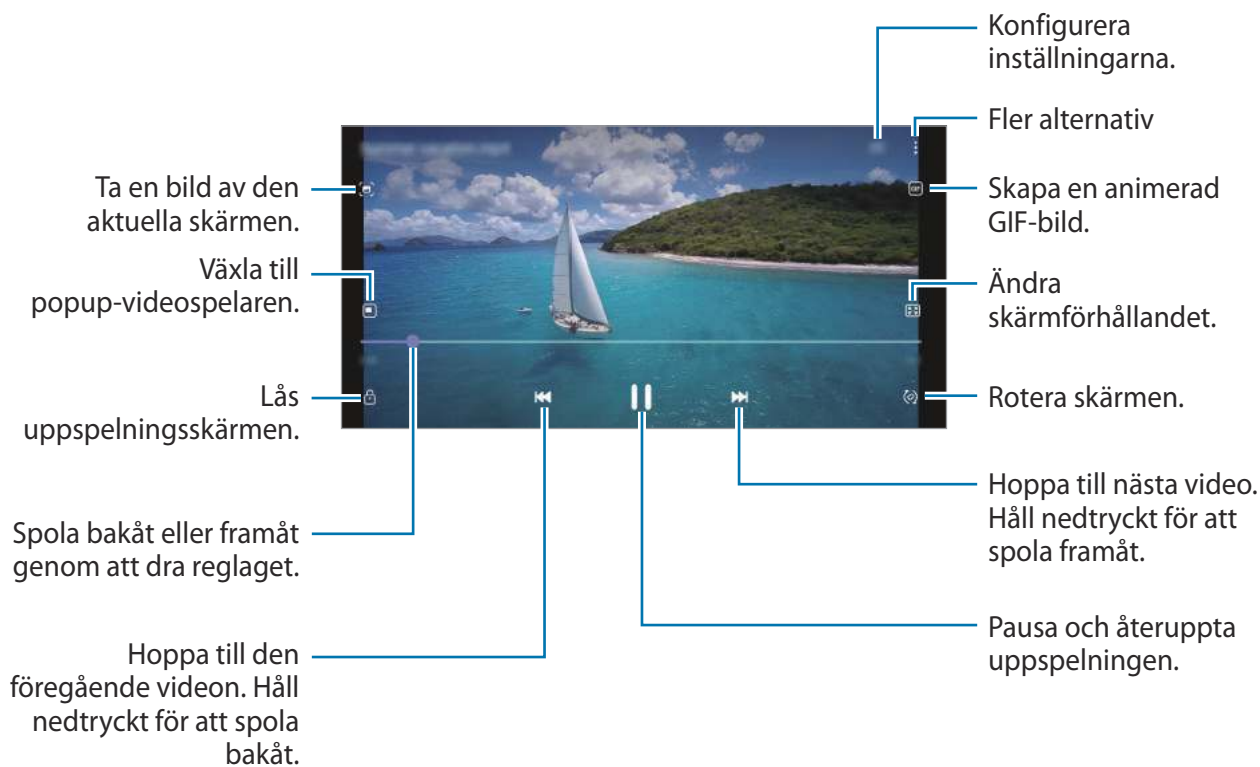


Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.

Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.

Album


Skapa album och sortera dina bilder och videor.

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på **Album** →  → **Skapa album** för att skapa ett album.
- 2 Välj albumet, tryck lätt på **L. t. obj.** och kopiera eller flytta sedan de bilder eller videor du vill ha.

Berättelser

När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar, sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser.

Starta appen **Galleri**, tryck på **Berättelser** och välj en berättelse.


Om du vill lägga till eller ta bort bilder eller videor väljer du en händelse och trycker lätt på  → **Lägg till** eller **Redigera**.

Ta bort bilder eller videor

Starta appen **Galleri**, håll nedtryckt på en bild, en video eller en händelse du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

Använda papperskorgen

Du kan behålla de borttagna bilderna och videoklippen i papperskorgen. Filerna tas bort efter en viss tidsperiod.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på  → **Inställningar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Papperskorgen** för att aktivera funktionen.

Visa filerna i papperskorgen genom att starta appen **Galleri** och trycka lätt på  → **Papperskorgen**.

AR-zon (Galaxy A22)

Inledning

AR-zon ger dig AR-relaterade funktioner. Välj en funktion och ta roliga foton eller videor.

Starta AR-zon

Använd följande metoder för att starta AR-zon:


- Starta appen **AR-zon**.
- Starta appen **Kamera** och tryck lätt på **MER** → **AR-ZON**.





Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Skapa AR-EMOJI

Skapa en emoji som ser ut som dig.

- 1 Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **AR-emojistudio** → **Gör av selfie**.
- 2 Passa in ansiktet på skärmen, tryck lätt på  för att ta en bild och följ sedan anvisningarna på skärmen för att skapa en emoji.

Ta bort en emoji

Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **AR-emojistudio**. Tryck lätt på  → , markera den emoji du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

AR-emojistiklisterm.

Skapa dina egna dekaler med din emojis uttryck och handlingar. Du kan använda dina emoji-dekaler när du skickar meddelanden eller på ett socialt nätverk.

Skapa egna dekaler

- 1 Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **AR-emojistiklisterm**.
- 2 Tryck på **Gör egna klistermärken** längst ner på skärmen.
- 3 Redigera dekaler efter eget tycke och tryck lätt på **Spara**.
Du kan visa de dekaler du har skapat genom att trycka på **Anpassa**.


Ta bort emojidekaler

Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **AR-emojiklisterm.** → ☰ → **Radera klistermärken.** Välj de emojidekaler du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort.**

Använda dina emojidekaler i chattar

Du kan använda dina emojidekaler när du pratar via meddelanden eller på ett socialt nätverk. Följande åtgärder är ett exempel på hur du använder dina emojidekaler i appen **Meddelanden.**

- 1 Medan du skriver ett meddelande i appen **Meddelanden** trycker du på 🗨️ på Samsung-tangentbordet.
- 2 Tryck lätt på emojiikonen.
- 3 Välj en av dina emojidekaler.
Då infogas emojidekalen.

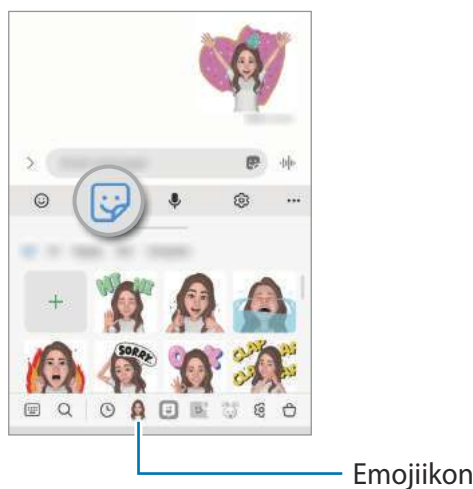

AR-emojistudio

Redigera eller dekorera din emoji i AR-EMOJI-studio. Du kan även skapa kläder med anpassade mönster och färger för din emoji.

Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **AR-emojistudio.**



Dekobild


Ta bilder och spela in videor med olika dekaler.

Starta appen **AR-zon** och tryck lätt på **Dekobild**.


Flera fönster

Inledning

Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera appar samtidigt i popup-vyn.

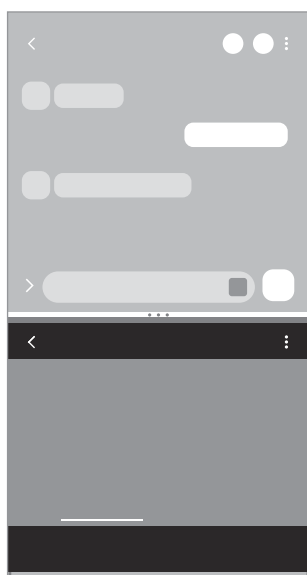

Delad skärm-vy

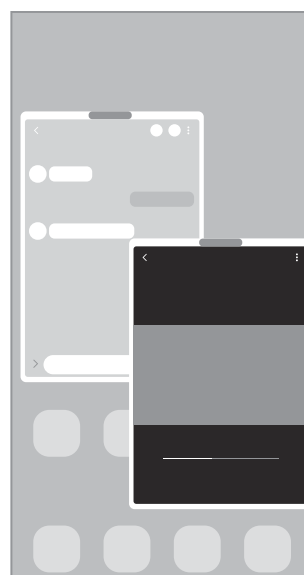

Popup-vy

 Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Delad skärm-vy



- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i vyn med delad skärm**.
- 3 Välj en annan app du vill starta i applistan.

Starta appar från kantpanelen

- 1 När du använder en app drar du kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 Tryck lätt på en app och håll den intryckt, dra den åt vänster och släpp den sedan där **Släpp här för att öppna** visas.


Den valda appen startas i den delade skärmvyn.



Du kan ställa in så att en app startas i delad skärm-vyn när du trycker på den en gång. Tryck lätt på  →  och tryck lätt på **Tryck** under **Öppna i vyn med delad skärm**. Om du trycker lätt på reglaget för **Visa de senaste apparna** för att aktivera funktionen kan du starta de senast använda apparna i delad skärm-vyn från kantpanelen.

Lägga till app-par

Lägg till två ofta använda appar på kantpanelen för att starta dem samtidigt i delad skärm-vyn med en enda tryckning.

- 1 I delad skärm-vyn trycker du lätt på cirkelarna mellan appfönstren.
- 2 Tryck lätt på .

De två apparna du använder i delad skärm-vyn sparas på kantpanelen som ett app-par.

Justera fönsterstorlek

Dra cirkelarna mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.

När du drar cirkelarna mellan appfönster till över- eller underkanten av skärmen maximeras fönstret.

Popup-vy

- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i popup-vy**. Appskärmen visas i popup-vyn.

Om du trycker lätt på hemknappen medan du använder ett popup-fönster minimeras fönstret och visas som en appikon. Om du vill använda popup-fönstret igen trycker du lätt på appikonen.

Starta appar från kantpanelen

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 Tryck lätt på en app och håll den intryckt, dra den åt vänster och släpp den sedan där **Släpp här för popup-vyn** visas.
Den valda appen startas i popup-vyn.

Flytta popup-fönster

Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.

Samsung Pay (Galaxy A22)

Inledning

Registrera kort på Samsung Pay för att göra både online- och offlinebetalningar snabbt och säkert.

Mer information, som kort som stöder den här funktionen, hittar du på

www.samsung.com/samsung-pay.



- Om du vill betala via Samsung Pay måste enheten eventuellt ha en anslutning till ett Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnätverk beroende på region.
- Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.
- Procedurerna för initial konfiguration och kortregistrering kan variera beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Konfigurera Samsung Pay

När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.


- 1 Starta appen **Samsung Pay**.
- 2 Logga in på ditt Samsung account och läs och godkänn villkoren.
- 3 Registrera ditt fingeravtryck eller en pinkod som du kan använda vid betalningar.
Den här pinkoden kommer att användas för att verifiera olika åtgärder i Samsung Pay, t.ex. betala och låsa upp appen.

Registrera kort

Starta appen **Samsung Pay** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kortregistreringen.

Genomföra betalningar


- 1 Håll nedtryckt på en kortbild längst ned på skärmen och dra den uppåt. Du kan även starta appen **Samsung Pay**. I kortlistan drar du sedan åt höger eller vänster och väljer ett kort som ska användas.

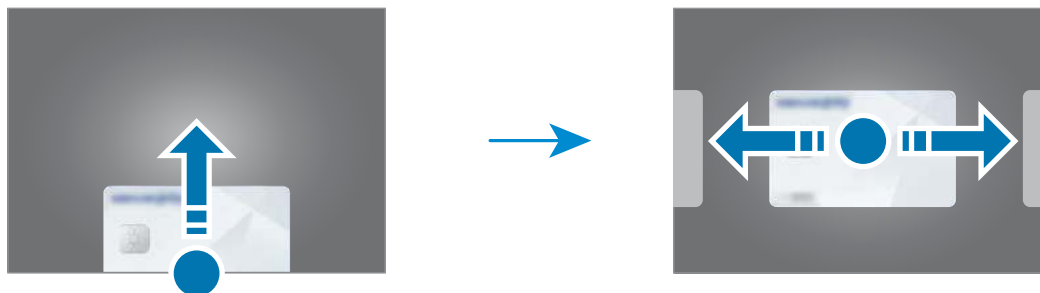

- 2 Skanna ditt fingeravtryck eller ange den pinkod du angav.

- 3 Tryck enhetens baksida mot kortläsaren.

När kortläsaren identifierar kortinformationen behandlas betalningen.

-  Betalningar behandlas eventuellt inte beroende på nätverksanslutningen.
- Verifieringsmetoden för betalningar kan variera beroende på kortläsare.

Avbryta betalningar




Du kan avbryta betalningar genom att gå till den plats där du genomförde dem.


I kortlistan drar du åt höger eller vänster och väljer det kort du använde. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den avbrutna betalningen.


Samsung Notes

Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.

Skapa anteckningar

- 1 Starta appen **Samsung Notes**, tryck lätt på  och skapa sedan en anteckning.
Du kan ändra inmatningsmetoden genom att trycka lätt på  eller .

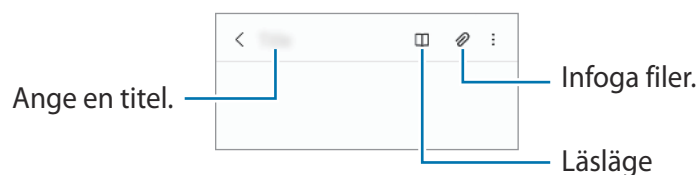

- 2 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på bakåtknappen för att spara den.
Om du vill spara anteckningen i ett annat filformat trycker du lätt på  → **Spara som fil**.

Ta bort anteckningar

Håll nedtryckt på en anteckning du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Samsung Members

Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i Galaxy-användarnas community eller visa de senaste nyheterna och tipsen. **Samsung Members** kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.

Galaxy Shop



Gå till Samsungs webbplats och se information om produkter.

Starta appen **Galaxy Shop**.

Kalender



Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser i din kalender.

Skapa händelser

- 1 Starta appen **Kalender**, tryck lätt på  eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och sedan på .
- 2 Ange händelsdetaljer och tryck lätt på **Spara**.

Synkronisera händelser med dina konton

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** och välj sedan det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kalender** för att aktivera funktionen.

Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen **Kalender** och trycker lätt på  →  → **Lägg till konto**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en blå cirkel bredvid kontonamnet.



Reminder

Registrera saker att göra som påminnelser och få aviseringar i enlighet med de villkor du anger.



- För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad. Platspåminnelser kanske inte finns i alla modeller.

Starta Reminder

Starta appen **Kalender** och tryck lätt på  → **Reminder**. Reminder-skärmen visas, och appikonen för Reminder () visas på appskärmen.

Skapa påminnelser


- 1 Starta appen **Reminder**.
- 2 Tryck lätt på , ange informationen och tryck sedan lätt på **Spara**.

Slutföra påminnelser

I påminnelserlistan trycker du lätt på  eller väljer en påminnelse och trycker lätt på **Slutför**.

Återställa påminnelser

Återställ påminnelser som har slutförts.

- 1 I påminnelserlistan trycker du lätt på  → **Slutfört**.
- 2 Välj en kateogri och tryck lätt på **Redigera**.
- 3 Välj en påminnelse att redigera och tryck lätt på **Återställ**.
Påminnelser läggs till i påminnelserlistan och du blir påmind igen.

Ta bort påminnelser

För att ta bort en påminnelse väljer du en påminnelse och trycker på **Ta bort**. För att ta bort flera påminnelser trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar de påminnelser som ska tas bort och trycker sedan lätt på **Ta bort**.

Radio (Galaxy A22)

Starta appen **Radio**.

Innan du använder appen måste du ansluta hörlurar, då de fungerar som radioantenn.


FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör appen för första gången.



 Den här appen kanske inte finns tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.




Spela via högtalaren

Du kan lyssna på radio via högtalaren istället för den anslutna hörluren.

Tryck lätt på  → **Spela i högtalare.**

Röstinspelning

Spela in eller spela upp röstinspelningar.

- 1 Starta appen **Röstinspelning**.
- 2 Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
 - Tryck lätt på  för att pausa inspelningen.
 - Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på **BOKMÄRKE** för att infoga ett bokmärke.
- 3 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.
- 4 Ange ett filnamn och tryck lätt på **Spara**.

Mina filer

Få åtkomst till och hantera olika filer som lagrats på enheten.

Starta appen **Mina filer**.

Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på **Analysera lagring**.

Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på **Q**.

Klocka





Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

Starta appen **Klocka**.

Kalkylator

Utför enkla eller komplicerade uträkningar.

Starta appen **Kalkylator**.


-  : Visa uträkningshistorik. Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa historik**. Stäng uträkningshistorikpanelen genom att trycka lätt på .
-  : Använd enhetskonverteringsverktyget. Du kan konvertera olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.
-  : Visa kalkylatorn.

Game Launcher

Game Launcher samlar de spel som du har hämtat från **Play Butik** och **Galaxy Store** på en plats för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.

Starta appen **Game Launcher** och välj det spel du vill ha.



- Om **Game Launcher** inte visas ska du starta appen **Inställningar** trycka lätt på **Avancerade funktioner** och sedan trycka lätt på **Game Launcher** för att aktivera funktionen.
- Spel som har hämtats från **Play Butik** och **Galaxy Store** visas automatiskt på Game Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel drar du bibliotekspanelen uppåt och trycker lätt på  → **Lägg till appar**.

Ta bort ett spel från Game Launcher

Dra bibliotekspanelen uppåt, håll nedtryckt på ett spel och tryck sedan på **Ta bort från Game Launcher**.

Ändra prestandaläget (Galaxy A22)

Du kan ändra spelprestandaläget.

Starta appen **Game Launcher**, tryck på  → **Spelprestanda** → **Spelprestanda** och välj sedan önskat läge.


- **Fokus på prestanda:** Detta fokuserar på att ge dig bästa möjliga prestanda när du spelar spel.
- **Avvägning:** Detta balanserar prestanda och batteritid.
- **Fokus på energisparande:** Detta sparar batteriladdning medan du spelar spel.






Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.


Game Booster (Galaxy A22)

Med Game Booster kan du spela spel i en bättre miljö. Du kan använda Game Booster medan du spelar spel.

Om du vill öppna panelen Game Booster medan du spelar spel, tryck lätt på  på navigeringsfältet. Om navigeringsfältet är dolt drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa det. Om du har ställt in navigeringsfältet på att använda **Svepgester** öppnar du aviseringspanelen och trycker lätt på **Tryck för att öppna Game Booster**.

-  : Konfigurera inställningar för Game Booster.
- **Prioriterat läge**: Ställ in enheten på att blockera inkommande samtal och alla aviseringar förutom alarm för att förhindra att spelet störs.
- **Övervakar temperaturen/Övervakar minnet**: Ställ in enheten att automatiskt justera volymen eller videobildhastigheten för att undvika att enheten överhettar och för att stoppa appar från att köras i bakgrunden när minnet är otillräckligt.
- **Navigeringsknapplås**: Dölj knapparna i navigeringsfältet. Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att visa knapparna.
- **Tryckskydd**: Lås pekskärmen medan spelet spelas. Lås upp pekskärmen genom att dra låsikonen i valfri riktning.
- **Skärmbild**: Ta skärmbilder.
- **Media**: Spela in dina spelsessioner. Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att stoppa inspelningen.



- Du kan ställa in att öppna panelen Game Booster från navigeringsfältet medan navigeringsfältet är inställt på **Svepgester**. På panelen Game Booster trycker du lätt på  → **Blockera under spel** och trycker lätt på reglaget för **Navigeringsgester** för att aktivera funktionen.
- Tillgängliga alternativ kan variera beroende på spelet.



Starta appar i popup-fönster när du spelar spel

Du kan starta appar i popup-fönster när du spelar ett spel.

Tryck lätt på  och välj en app i applistan.

Dela innehåll



Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du kan dela bilder.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
 - 2 Tryck lätt på  och välj en delningsmetod du vill ha.
-  Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.

Quick Share



Dela innehåll med enheter i närheten

Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Öppna aviseringspanelen på den andra enheten, svep nedåt och tryck sedan lätt på  (**Quick Share**) för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck lätt på  → **Quick Share** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
- 4 Godkänn förfrågan om filöverföring på den andra enheten.

Ställa in vem som kan hitta din enhet

Ställ in vilka som kan hitta din enhet och skicka innehåll till den.

- 1 Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på  (**Quick Share**) för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på  (**Quick Share**) och håll den intryckt.
Då visas inställningsskärmen för Quick Share.
- 3 Välj ett alternativ.
 - **Endast kontakter:** Tillåt endast Samsung-användare i dina kontakter att dela med din enhet.
 - **Alla:** Tillåt alla enheter i närheten att dela med din enhet.

Music Share (Galaxy A22)

Inledning

Med funktionen Music Share kan du dela din Bluetooth-högtalare, som redan är ansluten till din enhet, med en annan person. Ni kan även lyssna på samma musik i dina och den andra personens Galaxy Buds. Den här funktionen är endast tillgänglig på enheter som har stöd för Music Share.

Dela en Bluetooth-högtalare

Du kan lyssna på musik på din smarttelefon och dina vänners smarttelefoner via din Bluetooth-högtalare.


- 1 Se till att din smarttelefon och din Bluetooth-högtalare är anslutna.
Du hittar information om hur du ansluter i [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#).
- 2 På din smarttelefon startar du appen **Inställningar**, trycker på **Anslutning** → **Bluetooth** →  → **Avancerat** och trycker sedan på **Music Share**-reglaget för att aktivera det.
Du kan använda ytterligare funktioner, till exempel ange vilka du vill dela enheten med, genom att trycka på **Music Share**.
- 3 Välj din högtalare i listan över Bluetooth-enheter på din väns smarttelefon.
- 4 Godkänn anslutningsförfrågan på din smarttelefon.
Då delas din högtalare.
När du spelar upp musik via din väns smarttelefon pausas den musik som spelas upp via din smarttelefon.

Lyssna på musik tillsammans med Galaxy Buds

Ni kan lyssna på musik på din smarttelefon tillsammans via dina Buds och din väns Buds.

Denna funktion stöds endast på Galaxy Buds-serien.

- 1 Se till att varje smarttelefon och Buds är anslutna.
Du hittar information om hur du ansluter i [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#).
- 2 På din väns smarttelefon startar du appen **Inställningar**, trycker på **Anslutning** → **Bluetooth** → **Avancerat** och trycker sedan på **Music Share**-reglaget för att aktivera det.
Du kan använda ytterligare funktioner, till exempel ange vilka du vill dela enheten med, genom att trycka på **Music Share**.
- 3 Öppna aviseringspanelen på din smarttelefon och tryck lätt på **Medier**.
- 4 Tryck lätt på **Music Share** och välj din väns Buds på listan med identifierade enheter.
- 5 Godkänn anslutningsförfrågan på din väns smarttelefon.
När du spelar upp musik via din smarttelefon kan ni lyssna på den tillsammans via båda Buds-paren.

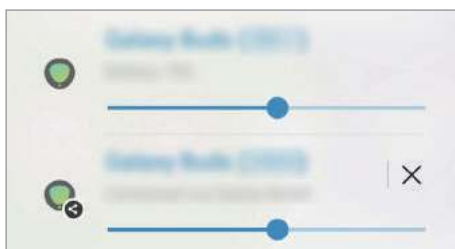

Samsung Global Goals

De globala målen, som inrättades av FN:s generalförsamling 2015, består av mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle. Dessa mål har makten att utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Med Samsung Global Goals lär du dig mer om de globala målen och går med i rörelsen för en bättre framtid.

Samsung TV Plus (Galaxy A22 5G)

Välj kanaler på samma sätt som du använder en tv och titta på videoinnehåll utan kostnad.

Starta appen **Samsung TV Plus**.

Google-appar

Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa appar.

Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.

- **Chrome:** Sök efter information och läs webbsidor.
- **Gmail:** Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
- **Maps:** Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
- **YT Music:** Lyssna på musik och titta på videor som tillhandahålls av YouTube Music. Du kan även visa de musiksamlingar som finns lagrade på din enhet och spela upp dem.
- **Play Filmer:** Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från **Play Butik**.
- **Drive:** Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
- **YouTube:** Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
- **Foto:** Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
- **Google:** Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
- **Duo:** Ring ett enkelt videosamtal.
- **Messages:** Skicka och ta emot meddelanden på din enhet eller dator och dela olika innehåll, som bilder och videor.



Vissa appar kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Inställningar

Inledning

Anpassa enhetsinställningar.

Starta appen **Inställningar**.

Tryck lätt på **Q** för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord. Du kan också söka efter inställningar genom att välja en etikett under **Förslag**.

Samsung account

Logga in på ditt Samsung account och hantera det.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Samsung account**.


Anslutning

Alternativ


Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning**.

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter. Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Bluetooth:** Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **NFC och kontaktlösa betalningar:** Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar (närfältskommunikation) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs. Se [NFC och kontaktlösa betalningar](#) för mer information.

- **Flygplansläge:** Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.
 -  Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
- **Mobilnätverk:** Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
- **Dataanvändning:** Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data du har använt når den angivna gränsen.

Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data. Se [Dataspasare](#) för mer information.

Du kan även välja appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi. Mer information finns i [Appar för endast mobildata](#).
- **SIM-kortshanterare:** Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se [SIM-kortshanterare](#) för mer information.
- **Mobil hotspot och Internetdeln.:** Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter. Du hittar mer information om mobil hotspot i [Mobil hotspot](#).
 -  Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
- **Fler anslutningsinställningar:** Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se [Fler anslutningsinställningar](#) för mer information.

Wi-Fi


Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk med en låsikon kräver ett lösenord.




- När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt trycker du på  bredvid nätverket och trycker på reglaget för **Automatisk återanslutning** för att inaktivera funktionen.
- Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.

3 Välj en enhet att ansluta till.

Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.

Avsluta enhetsanslutningen genom att välja enheten du vill koppla från i listan.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

- ⚠ • Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.


- 2 Välj en enhet för ihopparring.

Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten på att gå in i Bluetooth-ihopparringsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.

-  Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.


- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.

Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.

Om du vill ta bort parkopplingen för enheterna trycker du lätt på  bredvid namnet på den enhet du vill ta bort parkopplingen för och trycker lätt på **Avbryt sammankoppling**.


Skicka och ta emot data

Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
- 3 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.

NFC och kontaktlösa betalningar


Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.


-  I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar NFC-antennen.

Läsa information från NFC-taggar

Använd NFC-funktionen för att läsa produktinformation från NFC-taggar.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och trycker lätt på reglaget för **NFC och kontaktlösa betalningar** för att aktivera funktionen.
- 2 Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagga.
Informationen från taggen visas.

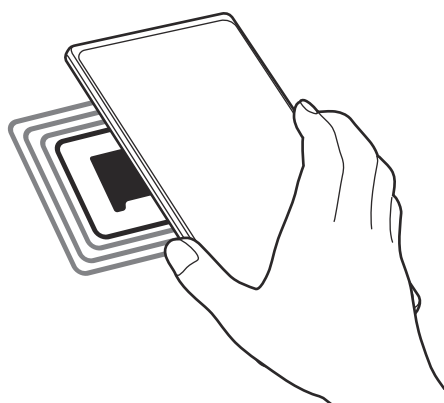


-  Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar eller ta emot data.

Göra betalningar med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du kontakta din tjänsteleverantör.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och trycker lätt på reglaget för **NFC och kontaktlösa betalningar** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på **Anslutning** → **NFC och kontaktlösa betalningar** → **Kontaktlösa betalningar** → **Betalning** och välj sedan en app.


 Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.


Datasparare

Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Datasparare** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen  i statusfältet.

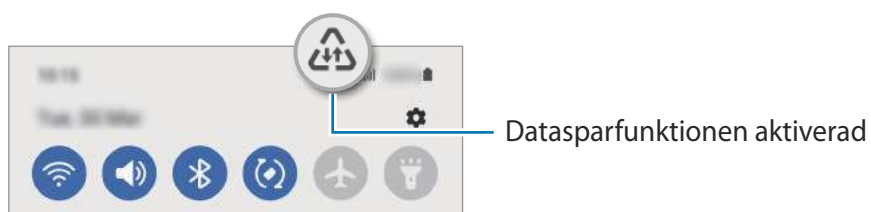


 Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på **Data får användas när Datasparare är på** och välj appar.

Appar för endast mobildata

Välj appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi.


Du kan till exempel ställa in enheten så att den alltid använder mobildata för appar som du vill ska förbli säkra eller strömningsappar som kan kopplas från. Apparna använder mobildata när de startas, även om du inte inaktiverar Wi-Fi-funktionen.


På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Appar för endast mobildata**, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill ha.

 Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

Mobil hotspot

Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Mobil hotspot och Internetdeln.** → **Mobil hotspot**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen  visas i statusfältet.
Du kan ändra säkerhetsnivå och lösenord genom att trycka lätt på **Konfigurera**.
- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk. Alternativt trycker du lätt på **QR-kod** på skärmen för mobil hotspot och skannar QR-koden med den andra enheten.

-  • Om mobil hotspot inte hittas på din enhet, tryck lätt på **Konfigurera** och ställ in **Band** till **2,4 GHz**, tryck lätt på **Avancerat** och tryck sedan lätt på reglaget för **Dolt nät** för att inaktivera funktionen.
- Om du aktiverar funktionen **Auto-hotspot** kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.

Fler anslutningsinställningar

Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar**.

- **Söka enheter i närheten:** Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den kan ansluta till.
- **Skriva ut:** Konfigurera inställningar för instickningsprogram för skrivare som är installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer. Se [Skriva ut](#) för mer information.
- **VPN:** Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat nätverk som tillhör en skola eller ett företag.
- **Privat DNS:** Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
- **Ethernet:** När du ansluter en Ethernet-adapter kan du använda ett trådbundet nätverk och konfigurera nätverksinställningarna.

Skriva ut



Konfigurera inställningar för instickningsprogram för skrivare som är installerade på enheten. Du kan ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.

 Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.


Lägga till instickningsprogram för skrivare

Lägg till instickningsprogram för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram**.
- 2 Välj ett instickningsprogram för skrivare och installera det.
- 3 Välj det installerade instickningsprogrammet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 4 Välj en skrivare som du vill lägga till.

 Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på  → **Lägg till skrivare**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på **Skriv ut** →  → **Alla skrivare ...** och väljer en skrivare.

 Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.

Ljud och vibration

Alternativ

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Ljud och vibration**.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Tillfälligt tyst:** Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss tid.
- **Ringsignal:** Byt ringsignal.
- **Aviseringsljud:** Ändra aviseringsljud.
- **Volym:** Ändra enhetens volymnivå.
- **Samtalsvibrationsmönster:** Ändra vibrationsmönster för samtal.
- **Aviseringsvibrationsmönster:** Ändra aviseringens vibrationsmönster.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Systemljud/vibrationskontroll:** Ställ in enheten på att låta eller vibrera vid åtgärder, t.ex. att kontrollera pekskärmen.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter. Se [Ljudkvalitet och effekter](#) för mer information.
- **Separat appljud:** Ställ in enheten på att spela medialjud från en specifik app separat på den andra ljudenheten. Se [Separat appljud](#) för mer information.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Ljudkvalitet och effekter

Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter.

Tryck lätt på **Ljud och vibration** → **Ljudkvalitet och effekter** på inställningsskärmen.

- **Dolby Atmos:** Välj ett surroundljudsläge som är optimerat för olika typer av ljud som filmer, musik och röst. Med Dolby Atmos, kan du uppleva rörliga ljud som flödar runtomkring dig.
- **Dolby Atmos för spel:** Upplev Dolby Atmos-ljudet optimerat för spel när du spelar spel.
- **Equaliser:** Välj ett alternativ för en specifik musikgenre och lyssna på optimerat ljud.
- **Adapt sound:** Ställ in bäst ljud för dig.



- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.
- Beroende på modell måste du ansluta hörlurar för att använda vissa funktioner.

Separat appljud

Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet.

Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.

- 1 På skärmen Inställningar trycker du på **Ljud och vibration** → **Separat appljud** och trycker på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
- 3 Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.

Aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Aviseringar**.

- **Popup-format för avisering:** Välj en stil för popup-aviseringar och ändra inställningarna.
- **Nyligen skickat:** Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra aviseringsinställningarna. För att anpassa aviseringsinställningarna för fler appar trycker du lätt på **Mer** → ▼ → **Allt** och väljer en app i applistan.
- **Stör ej:** Ställ in enheten på att tysta alla ljud, utom för tillåtna undantag.
- **Avancerade inställningar:** Konfigurera avancerade aviseringsinställningar.

Skärm

Alternativ

Ändra inställningarna för skärmen och hemskrmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Skärm**.

- **Ljust/Mörkt:** Aktivera eller inaktivera mörkt läge.
- **Inställningar för Mörkt läge:** Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Du kan ställa in ett schema för att använda mörkt läge.



Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Adaptiv ljusstyrka:** Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
- **Rörelseutjämning:** Ändra skärmens uppdateringsintervall. Skärmen rullar jämnare när ett högt uppdateringsintervall är inställt. Se [Rörelseutjämning](#) för mer information.
- **Ögonkomfortskydd:** Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut. Du kan ställa in ett schema för att använda denna funktion.
- **Skärmläge:** Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen. Se [Ändra skärmläge eller justera skärmens färg \(Galaxy A22\)](#) för mer information.

- **Teckenstorlek och stil:** Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
- **Skärmzoom:** Gör objekten på skärmen större eller mindre.
- **Appar för helskärm:** Välj de appar som ska användas med helskrmsformat.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Kantpaneler:** Ändra inställningarna för kantpanelen.
- **Navigeringsfält:** Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.
- **Skydd mot tryck av misstag:** Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
- **Tryckkänslighet:** Öka skärmens tryckkänslighet för användning med skärmskydd.
- **Visa laddningsinformation:** Ställ in enheten så att den visar laddningsinformation såsom återstående batteriprocent när skärmen är avstängd.
- **Skärmsläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Rörelseutjämning

Uppdateringsintervallet är antalet gånger som skärmen uppdateras varje sekund. Använd ett högt uppdateringsintervall för att förhindra att skärmen flimrar när du växlar mellan skärmar. Skärmen rullar jämnare. Du kan använda batteriet längre om du väljer ett standarduppdateringsintervall.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Skärm** → **Rörelseutjämning**.
- 2 Välj uppdateringsintervall.
 - **Hög:** Få jämnare animeringar och bläddring genom att automatiskt justera skärmens uppdateringshastighet upp till 90 Hz.
 - **Standard:** Använd ett standarduppdateringsintervall i normala situationer för att använda mindre batteriladdning.

Ändra skärmläge eller justera skärmens färg (Galaxy A22)

Ändra skärmläget eller justera skärmens färg efter eget tycke.

Ändra skärmläge

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Skärm** → **Skärmläge** och väljer det läge du vill ha.

- **Intensivt:** Det här optimerar skärmens färgintervall, mättnad och skärpa. Du kan även justera skärmens färgbalans efter färgvärde.
- **Naturligt:** Detta justerar skärmen till en naturlig ton.



- Du kan endast justera skärmens färg i läget **Intensivt**.
- Läget **Intensivt** är eventuellt inte kompatibelt med appar från tredje part.

Optimera färgbalansen för helskärm

Optimera skärmens färg genom att justera färgtonerna efter eget tycke.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Skärm** → **Skärmläge** → **Intensivt** och justerar färgjusteringsreglaget under **Vitbalans**.

När du drar färgjusteringsreglaget mot **Kallt** ökar den blå färgtonen. När du drar reglaget mot **Varmt** ökar den röda färgtonen.



Justera skärmtönen efter färgvärde

Öka eller minska vissa färgtoner genom att justera värdena för Rött, Grönt eller Blått individuellt.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Skärm** → **Skärmläge** → **Intensivt**.
- 2 Tryck lätt på **Avancerade inställningar**.
- 3 Justera färgreglaget för **R** (rött), **G** (grönt) eller **B** (blått) efter eget tycke. Då justeras skärmens färgton.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Bakgrundsbild**.

Teman

Tillämpa olika teman på enheten för att ändra det visuella utseendet på hemskärmen, låsskärmen och ikoner.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Teman**.

Hemskärm

Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Hemskärm**.

Låsskärm

Alternativ

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Låsskärm**.

- **Skärmlåstyp:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter identifieras. Se [Smart Lock](#) för mer information.
- **Inställningar för Säkert lås:** Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
- **Always On Display:** Ställ in enheten så att den visar information när skärmen är avstängd. Se [Always On Display \(Galaxy A22\)](#) för mer information.
- **Bakgrundstjänster:** Ställ in att enheten ska använda bakgrundstjänster som Dynamisk låsskärm.
- **Klockstil:** Ändra typ och färg på klockan som visas på den låsta skärmen.
- **Roamingklocka:** Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du bor i på den låsta skärmen vid roaming.
- **Widjetar:** Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
- **Kontaktinformation:** Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress, på den låsta skärmen.
- **Aviseringar:** Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
- **Genvägar:** Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
- **Om Låsskärm:** Visa låsskärmsversion och juridisk information.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

Smart Lock

Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir uppläst när betrodda platser eller enheter identifieras.

Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.

Tryck lätt på **Låsskärm** → **Smart Lock** på inställningsskärmen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.



- Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en skärmlåsmetod.
- Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har ställt in.

Always On Display (Galaxy A22)

Du kan visa information, till exempel klockan eller kalendern, eller styra musikuppspelning på skärmen när den är avstängd.

Du kan även se aviseringar för nya meddelanden eller missade samtal.


Always On Display är inställt på att endast visas när du trycker lätt på skärmen. Om du vill ändra inställningarna för att få den att visas kontinuerligt eller under en inställd tid går du till inställningsskärmen, trycker lätt på **Låsskärm** → **Always On Display** och väljer sedan ett läge du vill ha.



Ljustyrkan på Always On Display kan ändras automatiskt beroende på ljusförhållandena.


Öppna aviseringar på Always On Display

När du tar emot meddelanden, missade samtal eller appaviseringar visas aviseringsikoner på Always On Display. Dubbeltryck på en aviseringsikon för att visa aviseringen.

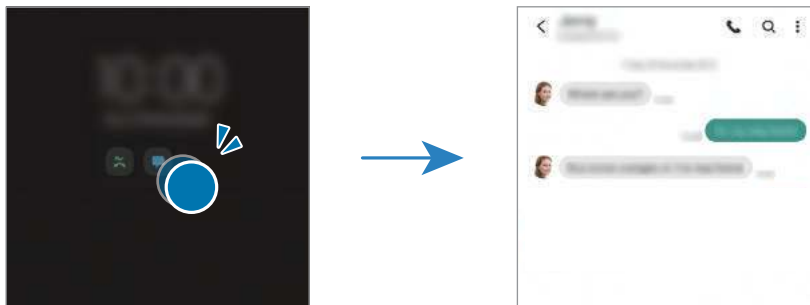

Om skärmen är låst måste du låsa upp den för att visa aviseringar.

Inaktivera funktionen Always On Display

Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på  (**Always On Display**) för att inaktivera funktionen. Om du inte kan hitta  (**Always On Display**) på snabbpanelen, trycker du lätt på  och drar knappen över för att lägga till den.

Alternativt trycker du lätt på **Låsskärm** på inställningsskärmen och trycker sedan lätt på reglaget för **Always On Display** för att inaktivera funktionen.

Biometrik och säkerhet

Alternativ

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet**.

- **Ansiktsgenkänning:** Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte. Se [Ansiktsgenkänning](#) för mer information.
- **Fingeravtryck:** Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.
- **Fler biometrikinställningar:** Ändra inställningarna för biometriska data.
- **Google Play Protect:** Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
- **Säkerhetsuppdatering:** Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
- **Systemuppdatering för Google Play:** Visa Google Play-systemversion och sök efter uppdateringar.
- **Hitta min mobila enhet:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra din försvunna eller stulna enhet.
- **Private Share:** Dela filer med andra på säkert sätt genom blockkedjeteknik.
- **Installera okända appar:** Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor installeras.
- **Kryptera SD-kort:** Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
 - ❗ Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.
- **Övriga säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.



Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Ansiktsigenkänning

Du kan ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.



- Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Ingen**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.

Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning

Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:

- Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
- Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, pinkod eller lösenord.

För bättre ansiktsigenkänning

Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:

- Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller mössa, mask, skägg eller mycket smink.
- Kontrollera att du befinner dig på en välbelyst plats och att kameranlinsen är ren när du registrerar ansiktet.
- För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig

Registrera ditt ansikte

För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsigenkänning**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 3 Välj skärmlåsningsmetod.

4 Välj om du har glasögon eller inte och tryck på **Fortsätt**. (Galaxy A22)

5 Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.

Kameran skannar ditt ansikte.



- Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på **Ta bort ansiktsdata** för att bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
- Förbättra ansiktsgenkänningen genom att trycka på **Lägg till en alternativ look** och lägga till ett alternativt utseende.

Låsa upp skärmen med ditt ansikte

Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.

1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.

2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.

3 Tryck lätt på reglaget för **Lås upp med ansikte** för att aktivera funktionen.

4 Titta på den låsta skärmen.

När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda skärmlåsmetoden.

Ta bort registrerade ansiktsdata

Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.

1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.

2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.

3 Tryck lätt på **Ta bort ansiktsdata** → **Ta bort**.

När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.

Igenkänning av fingeravtryck

För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras och lagras i enheten.



- Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.
- Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
- Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den. Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av glömd upplåsningskod.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Ingen**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.


För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast använder när du gör något på enheten.
- Sidoknappen har en inbyggd sensor för igenkänning av fingeravtryck. Kontrollera så att inte fingeravtryckssensorn har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och halsband.
- Om fingeravtryckssensorn täcks med skyddsfilm, etiketter eller andra tillbehör kan graden av fingeravtrycksigenkänning minska. Om fingeravtryckssensorn i början är täckt av en skyddsfilm, tar du bort den innan du använder fingeravtryckssensorn.
- Se till att fingeravtryckssensorn och dina fingrar är rena och torra.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Se till att täcka hela fingeravtryckssensorn med fingret.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du använder funktionen.

Registrera fingeravtryck

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 3 Välj skärmlåsningssmetod.
- 4 Placera fingret på sidoknappen. När enheten har identifierat ditt finger lyfter du på fingret och placerar det på sidoknappen igen.
Upprepa åtgärden tills fingeravtrycket har registrerats.

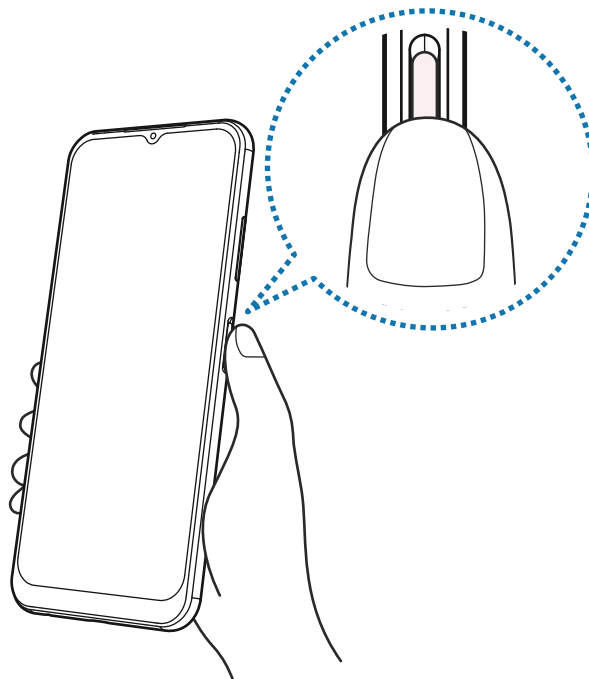

- 5 När du är klar med att registrera dina fingeravtryck trycker du lätt på **Klart**.
Du kan kontrollera om ditt fingeravtryck är registrerat genom att trycka lätt på **Kolla tillagda fingeravtryck**.

Låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen med fingeravtryck i stället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Upplås. med fingeravtryck** för att aktivera funktionen.
- 4 På den låsta skärmen placerar du ditt finger på fingeravtryckssensorn så att fingeravtrycket kan skannas.

Radera registrerade fingeravtryck

Du kan ta bort registrerade fingeravtryck.

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Fingeravtryck**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Markera ett fingeravtryck som du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Privat

Ändra inställningarna för sekretess.

Tryck lätt på **Privat** på inställningsskärmen.

- **Behörighetshanterare:** Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att använda dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
- **Samsung:** Hantera personuppgifter kopplade till ditt Samsung account och ändra inställningarna för Anpassningstjänst.
- **Google:** Konfigurera avancerade inställningar för sekretess.



Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Plats**.

- **Appbehörigheter:** Visa listan över appar som har behörighet att komma åt enhetens plats och redigera behörighetsinställningarna.
- **Öka precisionen:** Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
- **Nyligen begärda platsuppgifter:** Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats.
- **Platstjänster:** Visa vilka platstjänster din enhet använder.

Google

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Google**.

Konton och säkerhetskop.

Alternativ

Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även logga in på konto, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller från andra enheter via Smart Switch.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.

- **Hantera konton:** Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
- **Samsung Cloud:** Säkerhetskopiera dina data och inställningar, och återställ den gamla enhetens data och inställningar även när du inte har den. Se [Samsung Cloud](#) för mer information.

- **Google Drive:** Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information. Du måste logga in på ditt Google-konto för att säkerhetskopiera data.
- **Smart Switch:** Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information finns i [Återställ data från din gamla enhet \(Smart Switch\)](#).



Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator, så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig fabriksdataåterställning.

Samsung Cloud

Säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställ dem senare.

Säkerhetskopiera data

Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton och säkerhetskop.** och trycker lätt på **Säkerhetskopiera data** under **Samsung Cloud**.
- 2 Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på **Säkerhetskopiera**.
- 3 Tryck lätt på **Klar**.



- Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. För att kontrollera vilka data som säkerhetskopieras går du till inställningsskärmen, trycker lätt på **Konton och säkerhetskop.** och trycker lätt på **Säkerhetskopiera data** under **Samsung Cloud**.
- För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud går du till inställningsskärmen, trycker lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Återställ data** → ▼ och väljer sedan önskad enhet.

Återställa data

Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.

- 1 Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Återställ data** → ▼ och välj önskad enhet.
- 3 Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på **Återställ**.

Avancerade funktioner

Alternativ

Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner**.

- **Fortsätta använda appar på andra enheter:** Använd enhetens appar på andra enheter när du är inloggad på ditt Samsung account.
- **Android Auto:** Anslut din enhet till ett fordon och styr några av din enhets funktioner på fordonets display.
- **Quick Share:** Ändra Quick Share-inställningarna. Se [Quick Share](#) för mer information.
- **Sidoknapp:** Välj en app eller funktion som ska startas med hjälp av sidoknappen. Se [Ställa in sidoknappen](#) för mer information.
- **Rörelser och gester:** Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar. Se [Rörelser och gester](#) för mer information.
- **Enhandsläge:** Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
- **Skärmbilder:** Ändra inställningarna för skärmbilder.
- **Visa kontakter när du delar innehåll:** Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
- **Game Launcher:** Aktivera Game Launcher. Se [Game Launcher](#) för mer information.
- **Dubbelmeddelande:** Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp. Se [Dubbelmeddelande](#) för mer information.
- **Skicka SOS-meddelanden:** Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker flera gånger på sidoknappen.





Vissa funktioner kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Rörelser och gester


Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.


På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester**.


- **Lyft och väck:** Ange att enheten ska aktivera skärmen när du tar upp enheten.
- **Slå på skärmen med dubbeltryck:** Ställ in enheten så att skärmen aktiveras när du trycker två gånger någonstans på skärmen när den är avstängd.
- **Stäng av skärmen med dubbeltryck:** Ställ in enheten på att stänga av skärmen genom du dubbeltrycker på ett tomt område på hemskärmen eller låsskärmen.
- **Håll skärmen på under visning:** Ställ in enheten på att förhindra att ljuset slås av när du tittar på den.
- **Larma när telefonen tas upp:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
 -  Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger på en plan yta.
- **Tysta med gester / Vänd för att tysta:** Ställ in enheten på att tysta vissa ljud när du använder rörelser eller gester.
- **Fingersensorgester:** Ställ in enheten så att den öppnar eller stänger aviseringspanelen när du sveper uppåt eller nedåt på fingeravtryckssensorn. Den här funktionen är inte tillgänglig när sensorn identifierar ditt fingeravtryck.
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**. Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
 -  • Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.
 - Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som använder sensorer.

Dubbelmeddelande

Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.


- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Dubbelmeddelande**.
Då visas de appar som stöds.
- 2 Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med .

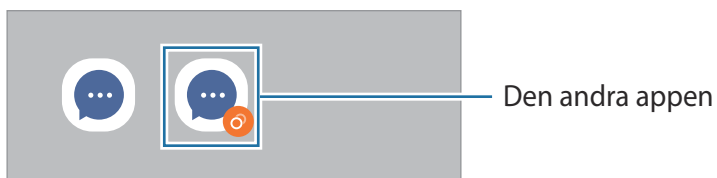

-  • Funktionen dubbelmeddelande kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
- Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.

Avinstallera en andra app

- 1 På inställningsskärmen, trycker du på **Avancerade funktioner** → **Dubbelmeddelande**.
- 2 Tryck på reglaget för den app du vill avinstallera och tryck på **Avinstallera**.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.

-  Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.

Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller

Visa historik för din enhetsanvändning och använd funktioner för att hindra att din enhet stör ditt liv. Du kan också ställa in föräldrakontroll för dina barn och hantera deras digitala användning.

Tryck lätt på **Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller** på inställningsskärmen.

- **Skärmtid:** Ange mål för hur mycket du ska använda enheten varje dag.
- **Apptimer:** Begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
- **Fokusläge:** Aktivera fokusläget för att undvika distraktioner från enheten och fokusera på det du vill fokusera på. Du kan använda de appar som du tillåter används i fokusläget.
- **Läggdagsläge:** Aktivera sovläget för att minska ögontrötthet innan du ska sova och förhindra att sömnen störs.
- **Föräldrakontroller:** Hantera dina barns digitala användning.

Batteri och enhetsvård

Inledning

Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.


Optimera enheten

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Optimera nu**.

Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:

- Stänga appar som körs i bakgrunden.
- Hantera onormal batteriförbrukning.
- Söka efter kraschade appar och skadlig programvara.

Använda funktionen automatisk optimering

Du kan ställa in enheten så att den utför automatisk optimering när enheten inte används. Tryck lätt på  → **Automatisering** → **Autooptimera varje dag** och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Tid** om du vill ställa in tiden då den automatiska optimeringen ska utföras.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Batteri**.

- **Energisparläge:** Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
- **Gränser för bakgrundsanvändning:** Begränsa batterianvändningen för appar som du inte använder ofta.
- **Fler batteriinställningar:** Konfigurera avancerade batteriinställningar.



- Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.

Lagring

Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring**. Om du vill ta bort filer eller avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori. Håll sedan nedtryckt på eller välj ett objekt och tryck lätt på **Ta bort** eller **Avinstallera**.



- Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
- Du kan visa tillgänglig kapacitet i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet på Samsung-webbplatsen.

Minne

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Minne**.

Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du markera appar i listan över appar och trycka lätt på **Rensa nu**.

Enhetskydd

Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig programvara.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Enhetskydd** → **Genomsök telefon**.

Appar

Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera eller inaktivera onödiga appar.



På inställningsskärmen trycker du lätt på **Appar**.

Allmän hantering

Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.


På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering**.

- **Språk:** Välj enhetsspråk. Se [Lägga till enhetsspråk](#) för mer information.
- **Text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.

- **Datum och tid:** Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.
 Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
- **Inställningar för Samsung-tangentbord:** Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
- **Tangentbordslista och standard:** Välj ett standardtangentbord och ändra tangentbordsinställningarna.
- **Fysiskt tangentbord:** Ändra inställningarna för ett externt tangentbord.
- **Mus och styrplatta:** Ändra inställningarna för en extern mus eller styrplatta.
- **Tjänsten Autofyll:** Välj en tjänst för automatisk ifyllning som ska användas.
- **Återställ:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.
- **Anpassningstjänst:** Ställ in för att få personlig service baserat på dina intressen och hur du använder enheten.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Lägga till enhetspråk

Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering** → **Språk** → **Lägg till språk**.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på  → **Alla språk**.
- 2 Välj ett språk som du vill lägga till.
- 3 Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på **Ange som stand**. Om du vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på **Behåll aktuell**.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det valda språket att läggas till längst upp i listan.

Om du vill ändra standardspråket i språklistan, väljer du det språk du vill ha och trycker på **Använd**. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa språk som stöds i listan användas.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Tillgänglighet**.


- **Rekommenderas för dig:** Kontrollera tillgänglighetsfunktionerna du använder just nu och visa andra rekommenderade funktioner.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling. Om du vill visa hjälpinformation för att ta reda på hur du använder den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** → **Självstudier och hjälp**.
- **Synlighetsförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
- **Hörförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
- **Interaktion och fingerfärdighet:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med försämrad motorik.
- **Avancerade inställningar:** Konfigurera inställningar för direktåtkomst- och aviseringsfunktioner.
- **Installerade tjänster:** Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
- **Om Tillgänglighet:** Visa information om Tillgänglighet.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.

Programvaruuppdatering

Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även schemalägga programvaruuppdateringar.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Programvaruuppdatering**.

- **Hämta och installera:** Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
- **Hämta automatiskt via Wi-Fi:** Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Senaste uppdateringen:** Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.

 Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om säkerhetsuppdateringar för din modell.

 Webbplatsen stöder endast vissa språk.

Fjärrsupport

Om du har några frågor eller tekniska problem med enheten kan du få hjälp via fjärrsupporttjänsten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Fjärrsupport**.

Om telefonen

Få åtkomst till enhetens information.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Om telefonen**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på **Redigera**.

- **Statusinformation:** Visa olika enhetsinformation såsom SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och serienummer.
- **Juridisk information:** Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex. säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
- **Programvaruinformation:** Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets och den inbyggda programvarans version.
- **Batteriinformation:** Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

Du kan även använda Samsung Members för att åtgärda eventuella problem du stöter på när du använder enheten.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ** → **Ta bort allt**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka Samsungs webbplats.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.


Bluetooth fungerar inte bra

Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller prestandafel, testa följande:

- Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).
- På din enhet, startar du appen **Inställningar**, trycker på **Anslutning** och trycker sedan på **Bluetooth**-reglaget för att återaktivera det.
- På din enhet startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställ nätverksinställningar** → **Återställ inställningar** → **Återställ** för att återställa nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt. Tryck lätt på  → **Snabbpanelslayout** och tryck sedan lätt på reglaget för **Visa ljusstyrkekontrollen ovanför aviseringar** för att aktivera funktionen.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glappet visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.

Hemknappen visas inte

Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner. Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.

Ta bort batteriet

- **Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. För instruktioner om hur batteriet ska tas bort, besök www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- För din egen säkerhet får du **inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personsador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personsador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.