

HUAWEI nova 5T

Bruksanvisning



HUAWEI

Innehåll

Grundläggande

Grundläggande gester	1
Systemnavigering	4
Telefonkloning	5
Låsa och låsa upp skärmen	6
Bekanta dig med startsidan	7
Meddelande- och statusikoner	8
Genvägsväxlar	10
Widgetar på startsidan	10
Ställa in din bakgrundsbild	10
Skärmdump och skärminspelning	11
Visa och rensa meddelanden	14
Justera ljudinställningar	15
Ange text	15
Delat skärmläge och flytande fönster	16
Slå på och stänga av eller starta om enheten	17
Ladda	18

Smarta funktioner

Enkel projektion	20
Samarbete över flera fönster	21
Huawei Share OneHop	23
Huawei Share	24

Kamera och galleri

Starta Kamera	27
Ta foton	27
Fotografera i läget Porträtt, Natt eller Bred bländare	29
Master AI	30
Zooma för att ta foton	31
Ta panoramafoton	31
AR-objektiv	32
Ljusmålning	32
Ta HDR-foton	34
Rörliga bilder	34
Lägga till etiketter i foton	35
Läget Dokument	35
Pro-läge	36
Spela in videor	37
Slowmotion-inspelning	38
Fotografering i tidsintervall	39

Redigera kameralägen	40
Justera kamerainställningar	40
Hantera Galleri	41
Smart fotokategorisering	46
Huawei Vlog-redigerare	47
Huawei Vlogs	47
Höjdpunkter	48

Appar

Appar	50
Kontakter	51
Telefon	54
Kalender	60
Klocka	61
Anteckningar	63
Ljudinspelare	64
E-post	65
Kalkylator	69
Ficklampa	70
Kompass	70
Spegel	70
Tvillingapp	71
Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt	71
Optimerare	72
Telefonkloning	73
HiSuite	74
Tips	77

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar	78
Wi-Fi	78
Bluetooth	79
Mobildata	80
Fler anslutningar	84
Startsida och bakgrundsbild	90
Bildskärm och ljusstyrka	92
Ljud och vibration	95
Meddelanden	97
Biometri och lösenord	99
Appar	101
Batteri	102
Lagringsutrymme	103
Säkerhet	104
Sekretess	106

	Innehåll
Digital balans	109
Tillgänglighetsfunktioner	110
Användare och konton	112
System och uppdateringar	114
Om telefonen	119

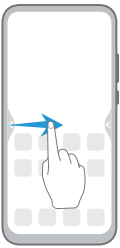
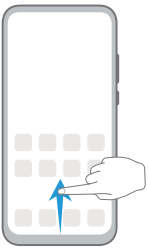
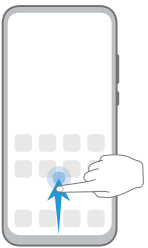
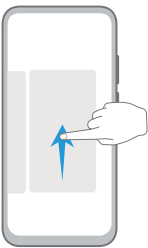
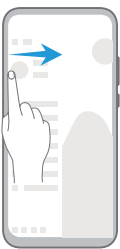
Grundläggande

Grundläggande gester


Grundläggande gester

Systemnavigeringsgester

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och kontrollera att **Gester** är valt.


	<p>Bakåt</p> <p>Svep inåt från vänster eller höger kant för att gå tillbaka till föregående skärm.</p>
	<p>Tillbaka till startsidan</p> <p>Svep uppåt från nedre kanten för att gå till startsidan.</p>
	<p>Visa senaste uppgifter</p> <p>Svep uppåt från nedre kanten på skärmen och håll kvar för att visa senaste uppgifter.</p>
	<p>Stänga en app</p> <p>På skärmen med senaste uppgifter sveper du uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.</p>
	<p>Komma åt menyer i appar</p> <p>I tillämpliga tredje parts appar sveper du inåt från den vänstra eller högra kanten nära skärmens övre kant.</p>


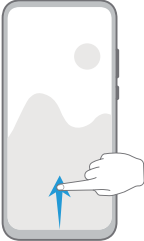
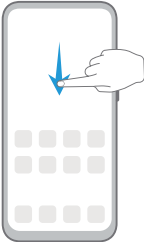
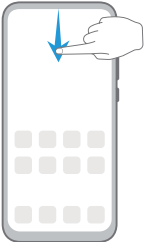
Knoggester

Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Genvägar och gester** för att aktivera **Ta en skärmdump**, **Spela in skärm** och **Delad skärm**.

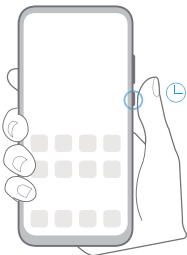
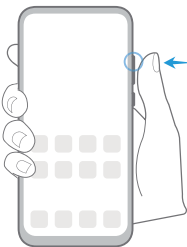
	<p>Ta en skärmdump</p> <p>Knacka två gånger på skärmen med en knoge för att ta en skärmdump.</p>
	<p>Ta en bläddringsbild</p> <p>Knacka på skärmen med en knoge och rita ett "S" för att ta en bläddrings-skärmbild.</p>
	<p>Ta en bild av en del av skärmen</p> <p>Knacka och rita ett slutet område med en knoge för att ta en bild av en del av skärmen.</p>
	<p>Spela in skärmen</p> <p>Knacka två gånger på skärmen med två knogar för att starta eller stoppa en skärminspelning.</p>
	<p>Delat skärmläge</p> <p>Rita bestämt en linje över skärmen med en knoge för att öppna delat skärmläge.</p>

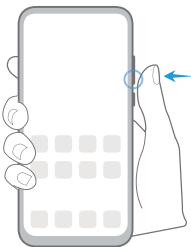
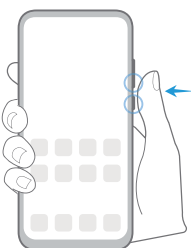
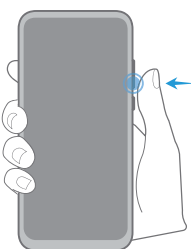
Fler gester

	<p>Dela upp skärmen</p> <p>Svep uppåt på skärmen med tre fingrar.</p>
---	--

	Komma åt redigeringsläge för startsidan Nyp ihop med två fingrar på startsidan.
	Visa genvägspanelen på låsskärmen Svep uppåt från låsskärmens nedre kant.
	Visa sökfältet Svep nedåt på startsidan.
	Öppna meddelandepanelen Svep nedåt från statusfältet.

Knappgenvägar

	Stänga av och starta om Tryck på och håll in strömbrytaren tills alternativen Stänga av och Starta om visas.
	Höja volymen Tryck på volymknapp upp.

	<p>Sänka volymen Tryck på volymknapp ned.</p>
	<p>Ta en skärmdump Tryck samtidigt på volymknapp ned och strömbrytaren.</p>
	<p>Ögonblicksbild Tryck två gånger på volymknapp ned när skärmen är av eller låst för att ta ett foto.</p>

Systemnavigering

Ändra navigeringsläget

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** för att välja ett navigeringsläge enligt dina önskemål.

Navigera med gester

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och aktivera eller avaktivera **Gester**.

När **Gester** har aktiverats kan du:





- Gå tillbaka till föregående skärm: Svep inåt från vänster eller höger kant.
- Återgå till startsidan: Svep uppåt från skärmens nedre kant.
- Komma åt skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- Stänga en app från skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt på förhandsvisningen av en app.
- Komma åt menyer i appar: I tillämpliga tredje parts appar sveper du inåt från den vänstra eller högra kanten nära skärmens övre kant.

Treknappsnavigering

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** och välj **Treknappsnavigering**.

Peka på **Inställningar** för att välja den knappkombination för navigering du föredrar.

Följande ikoner visas i navigeringsfältet:


- : Bakåt-tangenten går tillbaka till föregående skärm, avslutar en app eller stänger tangentbordet på skärmen.
- : Hemknappen tar dig tillbaka till startsidan.
- : Tangenten Senaste visar skärmen med de senaste uppgifterna. Peka och håll kvar på den för att aktivera delat skärmläge.
- : Meddelande-knappen öppnar meddelandepanelen.

Anpassa kombinationen för navigeringsknappen

Gå till **Treknappsnavigering** > **Inställningar**. Du kan:

- Välja en kombination för navigeringsknappen.
- Aktivera **Dölj navigeringsknappar** så att du kan dölja navigeringsfältet när det inte används.

Navigeringsdocka

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Systemnavigering** > **Navigeringsdocka** och aktivera **Navigeringsdockning**.

När knappen för navigeringsdockan visas kan du:





- Dra knappen till önskad position.
- Peka på knappen för att gå bakåt.
- Peka två gånger på knappen för att gå två steg bakåt.
- Peka och hålla kvar på knappen och släppa knappen för att gå tillbaka till startsidan.
- Peka och hålla kvar på knappen och sedan svepa åt vänster eller höger för att visa senaste åtgärder.

Telefonkloning





Telefonkloning

Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen


Om enheten förblir aktiv under en viss tidsperiod, låser den skärmen automatiskt och går till viloläget för att spara energi.

Alternativt kan du låsa skärmen manuellt på följande sätt:

- Tryck på strömbrytaren.

- På startsidan nyper du ihop med två fingrar för att gå till skärmredigeringsläget. Peka på **Widgetar** och dra sedan ikonerna **Skärmlås** till startsidan. Nu kan du peka på ikonerna **Skärmlås** för att låsa skärmen.

Ställa in tidsgränsen för skärmen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Viloläge** och välj en tidsgräns för skärmen.

Låsa upp skärmen med ett lösenord

När skärmen slås på sveper du uppåt från mitten av skärmen för att visa panelen för att ange lösenordet. Sedan anger du lösenordet för låsskärmen.

Använda Ansiktsupplåsning


Slå på skärmen och rikta in den med ditt ansikte. Enheten låses upp när ansiktet identifieras.

Låsa upp enheten med ditt fingeravtryck

Tryck ett registrerat finger mot fingeravtryckssensorn för att låsa upp enheten.

Ändra låsskärmens visning


Visa din signatur på låsskärmen

Gå till  **Inställningar** > **Hemskärm och bakgrund**, peka på **Låsskärmssignatur** och skriv sedan texten som ska visas på låsskärmen.

Om du vill ta bort signaturen pekar du på **Låsskärmssignatur** och raderar texten.

Få åtkomst till appar från låsskärmen

Du kan få åtkomst till vanliga appar, t.ex. Kamera, Ljudinspelare och Kalkylator från låsskärmen.

- Slå på skärmen, peka och håll kvar på  och svep sedan uppåt för att öppna **Kamera**.
- Slå på skärmen och svep sedan uppåt från låsskärmens nedre kant för att öppna genvägspanelen. Genvägar för **Ljudinspelare**, **Ficklampa**, **Kalkylator** och **Timer** blir tillgängliga.

Bekanta dig med startsidan

Bekanta dig med startsidan

På startsidan kan du:

- Kontrollera enhetens status och meddelandena i statusfältet högst upp på skärmen.
- Svepa åt vänster eller höger för att visa appar och widgetar på startsidan.



















































Meddelande- och statusikoner

Meddelande- och statusikoner

i Nätverksstatusikoner som används kan variera beroende på region och nätverksleverantör.

Funktioner som stöds varierar beroende på enhetsmodell. Vissa av följande ikoner är kanske inte tillämpliga på din enhet.

	Ansluten till 5G-nätverket		Ansluten till 4G-nätverket
	Ansluten till 3G-nätverket		Ansluten till 2G-nätverket
	Full signalstyrka		Roaming


	Datasparare aktiverad		SIM-kort saknas
	Trådlös surfzon aktiverad		Trådlös surfzon ansluten
	Ringer		VoLTE aktiverat
	Ansluten till Wi-Fi-nätverk		SkyTone används
	Trådlös surfzon fränkopplad		Nätverket växlas av Wi-Fi+
	Flygplansläge aktiverat		Larm inställda
	Batteriet slut		Låg batterinivå
	Laddar		Snabbladdar
	Superladdar		Strömsparläge aktiverat
	Bluetooth aktiverat		Bluetooth-enhetens batteri
	Bluetooth-enhet ansluten		Ansluten till VPN
	Körläge		Projektionsenhet ansluten
	Platstjänst aktiverad		Ögonvänligt läge aktiverat
	Headset anslutet		Headset med en ansluten mikrofon
	Missat samtal		Olästa SMS
	Mikrofonen är avaktiverad		Ljud av
	Fler meddelanden		Endast vibrera
	NFC aktiverat		Stör Ej-läge aktiverat
	Datasynkronisering		Datasynkronisering misslyckades
	Prestandaläge aktiverat		Nya e-postmeddelanden
	Påminnelse om händelse		Digital balans aktiverad

Genvägsväxlar

Genvägsväxlar

Slå på en genvägsväxel

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.

- Peka på en genvägsväxel om du vill aktivera eller avaktivera motsvarande funktioner.
- Peka och håll kvar på en genvägsväxel för att ange inställningsskärmen för funktionen.
- Peka på  för att öppna Inställningar.

Anpassa genvägsväxlar

Peka på , peka och håll kvar på en ikon och dra den till den önskade positionen.

Widgetar på startsidan

Widgetar på startsidan

Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan, t.ex. Skärmlås, Väder, Anteckningar, Klocka, Kontakter och Kalender, enligt ditt personliga behov.

Lägga till en widget på startsidan

- 1 Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att öppna startsidans inställningsläge.
- 2 Peka på **Widgetar** och svep åt vänster för att visa alla widgetar.
- 3 Vissa widgetar, t.ex. **Väder**, kommer i olika format. Peka på widgeten för att visa alla format och svep sedan åt höger för att gå tillbaka.
- 4 Peka på en widget för att lägga till den på startsidan. Om det inte finns något utrymme på den nuvarande skärmsidan, ska du peka och hålla kvar på den och sedan dra den till en annan skärmsida.



Flytta eller radera en widget

Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar och dra sedan widgeten till önskad position eller peka på **Ta bort**.



Ställa in din bakgrundsbild

Ställa in din bakgrundsbild

Använda en förinställd bakgrundsbild

- 1 Gå till  **Inställningar > Hemskärm och bakgrund > Bakgrundsbild.**
- 2 Peka på en bild som du vill ställa in som bakgrundsbild.
- 3 Ställ in följande enligt dina preferenser:
 - **Oskärpa:** applicera en effekt med oskärpa, som kan justeras genom att dra skjutreglaget.
 - **Rullningsbar:** gör bakgrundsbilden bläddringsbar på startsidan.
- 4 Peka på  och fastställ sedan om du vill ställa in bilden som **Låsskärm, Startside** eller både och.


Ställa in en bild från Galleri som din bakgrundsbild

- 1 Öppna  **Galleri** och öppna bilden du vill ställa in som din bakgrundsbild.
- 2 Gå till  > **Använd som > Bakgrundsbild** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningen.

Skärmdump och skärminspelning

Ta en skärmdump


Använda knogen för att ta en skärmdump

- 1 Gå till  **Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Genvägar och gester > Ta en skärmdump** och kontrollera att **Knogskärmdumpar** är aktiverat.
- 2 Knacka på skärmen två gånger i snabb följd med en knoge för att ta en skärmdump.

Använda en knappkombination för att ta en skärmdump

Håll in strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump.

Använd en genväg för att ta en skärmdump

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att ta en skärmdump.

Dela och redigera en skärmdump eller växla till bläddringsbild



När du har tagit en skärmdump visas en miniatyr i skärmens nedre vänstra hörn. Sedan kan du:

- Svepa nedåt på miniatyren för att starta en bläddringsskärbild.
- Svepa uppåt på miniatyren för att välja ett delningsläge och dela skärmdumpen med dina vänner.
- Peka på miniatyrbilden för att redigera eller radera den.


Skärmdumpar sparas i **Galleri** som standard.

Använda knogen för att ta en bläddringsskärbild



- 1 Knacka på skärmen med en knoge, håll kvar och rita ett "S". Skärmen bläddrar automatiskt till längst ned på sidan för att du ska kunna ta en skärmdump av hela sidan.
- 2 Peka på skärmen när som helst för att stoppa skärmdumpen.

Ta en skärmdump av en del av skärmen

- 1 Knacka på skärmen med en knoge och håll kvar för att rita en kontur runt den del av skärmen som du vill ta en skärmdump av. Se till att din knoge inte lämnar skärmen.
- 2 Skärmen visar knogrörelsens bana och tar en skärmdump av det valda området. Sedan kan du:
 - Dra ramen till önskad position eller ändra storleken på den.
 - Peka på en formikon för att fastställa området för en skärmdump av en del av skärmen.
- 3 Peka på  för att spara skärmdumpen.

Spela in skärmen

Spela in skärmaktiviteter i delbara videor för att skapa en handledning, visa dina otroliga spelfärdigheter och mycket mer.


Använda en knappkombination för att starta skärminspelning

Håll in strömbrytaren och volymknapp upp samtidigt för att starta skärminspelning. Håll ned båda knapparna igen för att stoppa inspelningen.

Använda en genväg för att starta skärminspelning


- 1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.
- 2 Peka på **Skärmdump** för att starta skärminspelning.
- 3 Stoppa inspelningen genom att peka på timern högst upp på skärmen.
- 4 Inspe­lningen sparas till **Galleri**.



Använda två knogar för att starta skärminspelning

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Genvägar och gester** > **Spela in skärm** och kontrollera att **Spela in skärm** är aktiverat.
- 2 Knacka på skärmen två gånger i snabb följd med två knogar för att starta skärminspelning. För att stoppa inspelningen knackar du två gånger igen.

Spela in din röst under skärminspelning

Du kan aktivera mikrofonen för att spela in din röst medan du spelar in skärmen.

När du har startat en skärminspelning pekar du på mikrofonikonen och kontrollerar att den visas som . Nu kan du spela in din röst.

-  Om mikrofonen är avaktiverad (om den visas som ) , kan du bara spela in systemljud, t.ex. musik. Om du inte vill ha något systemljud i din skärminspelning, slår du av ljudet på enheten och stänger av musik eller övriga medieljud innan du börjar skärminspelningen.


Visa och rensa meddelanden

Visa och rensa meddelanden


Visa meddelanden

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och visa meddelandet.

Rensa meddelanden

- Svep höger på en påminnelse för att rensa meddelandet.
- Peka på  längst ned på meddelandepanelen för att rensa alla meddelanden.

Blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden

Svep åt vänster på ett meddelande och peka sedan på  för att blockera, slå av ljudet eller fördröja meddelanden från den källan.

 Vissa systemmeddelanden kan inte blockeras, raderas eller fördröjas.

Justera ljudinställningar

Justera ljudinställningar

Trycka på en volymknapp för att justera volymen

Tryck på volymknapp upp eller ned för att justera volymen.

Trycka på strömknappen för att stänga av ljudet på enheten när den ringer


När enheten ringer för ett inkommande samtal eller larm kan du trycka på strömbrytaren för att stänga av ljudet.

Vända för att tysta eller lyfta upp för att sänka ringvolymen

När du får ett inkommande samtal kan du vända på enheten för att slå av ringsignalens ljud eller lyfta på enheten för att sänka ringvolymen.

Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Genvägar och gester** > **Tysta ringsignal/Minska volym** och aktivera sedan **Vänd för att tysta ringsignalen** och **Lyft upp för att sänka ringvolymen**.

Ställa in standardvolymen

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** där du kan ställa in volymen för följande element:

- Media (video, spel, musik och mer)
- Ringsignaler
- Larm
- Samtal

Använda en genväg för att växla mellan lägena Ring, Vibrera eller Ljud av




1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar.

2 Peka på ikonen  **Ljud**,  **Tyst** eller  **Vibration** för att växla mellan olika lägen.

Ange text

Redigera text

Du kan markera text som visas på skärmen, kopiera eller klippa den till urklipp och sedan klistra in den någon annanstans. Du kan även dela den på flera sätt.


- 1 Peka och håll kvar på texten tills  visas.
- 2 Dra  och  för att markera den text du behöver eller peka på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Peka på **Kopiera** eller **Klipp ut** efter behov.
- 4 Peka och håll kvar i utrymmet där du vill klistra in texten och vänta tills **Klistra in** visas och peka på **Klistra in**.



Delat skärmläge och flytande fönster

Delat skärmläge

Du kan dela skärmen på enheten för att använda två appar samtidigt.

Aktivera delat skärmläge

 Vissa appar stöder inte Delat skärmläge.


- 1 Öppna en app.
- 2 Aktivera Delat skärmläge med någon av följande metoder:
 - Svep uppåt från mitten på skärmen med tre fingrar.
 - Om du använder gestnavigering kan du svepa uppåt från skärmens nedre kant och hålla för att öppna skärmen för senaste uppgifter. Peka sedan på  i det övre högra hörnet av förhandsgranskningen av appen.
 - När du använder treknappsnavigering pekar och håller du kvar på knappen .
 - Knacka på skärmen med en knoge tills en blå prick visas och svep sedan knogen över skärmen för att aktivera Delat skärmläge.
- 3 Öppna en annan app för att starta multitasking.

Justera storleken på fönstren i delat skärmläge

Dra  i mitten av den delade skärmen till önskad position på skärmen.



 Den här funktionen kan endast användas när din enhet är i stående riktning.

Växla mellan fönstren i delat skärmläge

 Om startsidan visas i någon av de delade skärmarna kommer du inte att kunna växla mellan fönstren.

Peka på  i mitten av den delade skärmen och peka på .

Avaktivera delat skärmläge


Peka på  i mitten av den delade skärmlinjen och peka sedan på .

Flytande fönster

När du tittar på videor eller spelar spel i helskrämsläge kan du visa och svara på inkommande meddelanden i ett flytande fönster utan att behöva sluta med det du gör för tillfället.

Visa det flytande fönstret

Stöd för funktionen med flytande fönster kan variera mellan olika appar.

- 1 Innan du använder den här funktionen ska du se till att enheten inte är i Enkelt läge, Ultraströmsparläge eller Enhandsläge.
- 2 När du använder enheten i helskrämsläge pekar du på  i meddelandebannern för att visa aviseringar om nya meddelanden i ett flytande fönster.
- 3 Du kan svara på meddelanden direkt i det flytande fönstret.

Ändra storleken på det flytande fönstret

Peka och håll kvar på kanten i det flytande fönstret och dra sedan inåt eller utåt för att göra fönstret större eller mindre.

Stäng det flytande fönstret

Peka på  på det flytande fönstret för att stänga det.

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av eller starta om enheten

Slå på och stänga av enheten

För att stänga av enheten pekar du på och håller ned strömknappen i några sekunder och pekar på **Stäng av** och **Peka för att stänga av**.

För att slå på enheten håller du ned strömknappen i några sekunder tills enheten vibrerar och logotypen visas.

Starta om enheten

Starta om enheten regelbundet för att rensa cacheminnet och hålla enheten i ett optimalt tillstånd. En omstart kan ibland åtgärda problemet när enheten stöter på ett problem.

Bara tryck på och håll ned strömknappen i några sekunder och peka sedan på **Starta om** och **Peka för att starta om**.

Framtvinga omstart av enheten

Om enheten inte fungerar eller inte stängs av som vanligt kan du framtvinga en omstart. Bara tryck på och håll ned strömknappen i 10 sekunder eller längre.

Ladda

Ladda enheten




Enheten varnar dig när den börjar få slut på ström. Se till att ladda enheten i tid för att förhindra den från att stängas av automatiskt när strömmen tar slut.


Försiktighetsåtgärder för laddning

- Ladda enheten med standardadaptern och USB-kabeln som följde med enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam laddning, överhettning eller andra oönskade effekter.
- Din enhet kör automatiskt en säkerhetskontroll när en laddare eller annan enhet ansluts till USB-porten. Om fukt upptäcks i USB-porten aktiverar enheten automatiskt säkerhetsfunktioner och slutar ladda. Koppla bort enheten från USB-porten och vänta tills USB-porten är torr.
- Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och hur gammalt batteriet är.
- Batterier har ett begränsat antal laddningscykler. När batterilivslängden blir märkbart kortare ska du gå till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för att byta ut batteriet.
- Täck inte över enheten eller laddaren under laddning.
- Din enhet kan bli varm när du har använt den under en längre tid, särskilt vid höga temperaturer. Om det händer ska du sluta ladda den, avaktivera några funktioner och flytta enheten till en sval plats.
- Använd inte enheten medan den laddar.
- Om enheten inte svarar när du trycker på och håller ned strömknappen är batteriet förmodligen tomt. Ladda i 10 minuter och slå sedan på den.

Översikt över batteriikoner

Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av batteriikonen på enhetsskärmen.

Batteriikon	Batterinivå
	Mindre än 4 % kvar av batteriet
	Laddar, mindre än 10 % kvar av batteriet
	Laddar, 10 % till 90 % kvar av batteriet

Batteriikon	Batterinivå
	<p>Laddar, minst 90 % kvar av batteriet</p> <p>Om 100 % visas bredvid batteriikonen, eller ett meddelande om slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar det att batteriet är fulladdat.</p>

Omvänd laddning med en OTG-kabel

OTG (On-The-Go) är en USB-sändningsteknik som gör det möjligt för en enhet att få direkt åtkomst till filer på ett USB-minne eller en digitalkamera, eller för att ansluta till en extern enhet som ett tangentbord eller mus med hjälp av en OTG-kabel.

Du kan använda enheten för att ladda andra enheter med en OTG-kabel.

- 1 Anslut enheten till den enhet som ska laddas med en OTG-kabel.
- 2 När dialogrutan **Använd USB till** visas på enheten pekar du på **Omvänd laddning**. Om ett annat alternativ har ställts in tidigare visas inte dialogrutan. Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på **Inställningar** och välj sedan **Omvänd laddning**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen på enheten som ska laddas för att börja ladda.

Smarta funktioner

Enkel projektion


Trådlös projektion

Du kan ansluta din enhet till en extern bildskärm (t.ex. en tv) trådlöst.

1 Baserat på den externa bildskärmens modell och funktioner gör du följande:

- Om den externa bildskärmen har stöd för Miracast aktiverar du trådlös projektion på den.
- Annars använder du en trådlös HDMI-adapter för att ansluta enheten och den externa bildskärmen. Se till att den trådlösa HDMI-adaptern är ansluten till en strömkälla.

För att kontrollera om den externa bildskärmen har stöd för Miracast och hur du aktiverar trådlös projektion på den kan du läsa bruksanvisningen till den externa bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den externa bildskärmens tillverkare.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera **Wi-Fi**.

3 Svep nedåt gen på meddelandepanelen och för att aktivera **Trådlös projektion**. Enheten söker nu efter den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern.

Alternativt kan du gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Enkel projektion** och aktivera **Trådlös projektion**.

4 Peka på namnet för den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern i listan med sökresultat för att börja projektion.

Skrivbordsläge

För effektivare arbete kan du projicera enhetens innehåll till en extern bildskärm genom att svepa nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och sedan aktivera **SKRIVBORDSLÄGE**.

I **SKRIVBORDSLÄGE** arrangeras enhetens bildskärm i en skrivbordslayout och åtgärder på enheten påverkar inte det som visas på den externa bildskärmen. Du kan till exempel redigera ett dokument på den externa bildskärmen medan du chattar på din enhet. Du behöver inte vara orolig över att missa samtal eller meddelanden eftersom en röd prick visas på meddelandepanelen på den externa bildskärmen för att hålla dig informerad.

Använda din enhet som en pekplatta

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på **PEKPLATTA**. Nu kan du göra följande:

- Använda gester enligt instruktionerna för att simulera muskommandon.
- När inget externt tangentbord är anslutet klickar du på textinmatningsrutan på den externa bildskärmen för att visa tangentbordet på skärmen och mata in text.

Om ett externt tangentbord är anslutet är tangentbordet på skärmen inte tillgängligt. I det här fallet måste du använda det externa tangentbordet för att mata in text.

Projektion av enheten på en extern bildskärm för att underlätta ditt arbete

I **SKRIVBORDSLÄGE** kan du använda följande funktioner:

- Flera fönster: Öppna mer än ett fönster åt gången för att genomföra flera åtgärder.
- Filhantering: Du kan spara filer på skrivbordet, skapa filer eller mappar och byta namn på eller radera filer.
- Snabbsökning: Sök efter dokument, multimediefiler och appar med hjälp av startmenyns sökruta.
- Skapa appgenvägar: Peka och håll kvar på en app i startmenyn och dra den sedan till skrivbordet för att skapa en genväg. Du kan också högerklicka på en appikon och välja alternativet för att skapa en appgenväg på skrivbordet.
- Ljudutgång: Peka på ikonerna för ljudutgång i statusfältet och välj sedan den externa bildskärmen eller enheten som ljudutmatningsenhet.
- Projektering: Peka och håll kvar på en appikon på enheten för att visa projektionsmenyn. Nu kan du projicera och öppna appen på den externa bildskärmen.
- Markerare: Använd markeringsfunktionen för att markera projicerat innehåll med pekplattan.

Avsluta Stationärt läge

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på **TELEFONLÄGE**.



Samarbete över flera fönster



Samarbete över flera fönster

När du ansluter enheten till en bärbar dator från Huawei/Honor visas enhetsskärmen i ett fönster på den bärbara datorns skärm.

Sedan kan du använda musen och tangentbordet för att styra enhetens fönster på datorn, till exempel dra och släppa filer för att överföra dem mellan enheten och datorn.


Ansluta enheten och datorn med en knackning



- 1 Se till att din dator är märkt med Huawei Share-ikonen  eller Magic-link-ikonen .
- 2 Aktivera Wi-Fi på datorn. Öppna PC Manager och godkänn Licensavtal för slutanvändare (EULA).

- För att ansluta med en knackning måste PC Manager vara av version 9.0 eller senare. För att upprätta en anslutning för Multiscreen måste PC Manager vara av version 10.0 eller senare.
- För att kontrollera versionen av PC Manager går du till  > **Om**. För att uppdatera den går du till  > **Sök efter uppdateringar**.

- 3 Svep nedåt från statusfältet på enheten för att öppna meddelandepanelen, svep nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar och aktivera **NFC, Wi-Fi** samt **Bluetooth**.
- 4 Peka med NFC-området på baksidan av din enhet mot Huawei Share-ikonen eller Magic-link-ikonen på din dator och håll den där tills enheten vibrerar eller spelar upp ett meddelandeljud.
- 5 Följ instruktionerna på enheten och datorn för att slutföra anslutningen.

Ansluta enheten och datorn via Bluetooth



- 1 Svep nedåt från statusfältet på enheten för att öppna meddelandepanelen och peka på  för att aktivera **Bluetooth**.
- 2 Öppna PC Manager (version 10.0 eller senare) på datorn, välj **Min telefon** och gå till **Anslut** > **Sök**. Din dator börjar söka efter din enhet. Se till att enheten är placerad nära datorn.

- För att kontrollera versionen av PC Manager går du till  > **Om**. För att uppdatera den går du till  > **Sök efter uppdateringar**.

- 3 Följ instruktionerna på enheten och datorn för att slutföra anslutningen.

Ansluta enheten och datorn genom att skanna en QR-kod

- 1 Öppna PC Manager (version 10.0 eller senare) på datorn, välj **Min telefon** och gå till **Anslut** > **Skanna**.

- För att kontrollera versionen av PC Manager går du till  > **Om**. För att uppdatera den går du till  > **Sök efter uppdateringar**.

- 2 Se till att enheten är ansluten till internet och använd den för att skanna QR-koden på datorskärmen.
- 3 Följ instruktionerna på enheten och datorn för att slutföra anslutningen.

Koppla bort enheten från datorn



Du kan koppla bort enheten från datorn med någon av följande metoder:

- På datorn öppnar du PC Manager och går till **Min telefon** > **Koppla från**.
- Svep nedåt från statusfältet på enheten för att öppna meddelandepanelen och peka på **KOPPLA IFRÅN**.

Huawei Share OneHop

Använda Huawei Share OneHop för att överföra filer

Du kan överföra filer snabbt mellan enheten och en bärbar dator med en enda pekning utan besvärliga kablar eller tredje parts appar.

För tillfället stöds Huawei Share OneHop på bärbara datorer från Huawei eller Honor med ikonen för Huawei Share  eller ikonen för Magic-link  och med version 9.1 eller senare av PC Manager installerad.


Ansluta enheten och en bärbar dator med ett tryck

- 1 Öppna PC Manager på din bärbara dator och godkänn *Licensavtal för slutanvändare* (EULA).
- 2 Sveg nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Aktivera sedan **NFC**, **Wi-Fi** och **Bluetooth**.
- 3 Håll NFC-området (vid enhetens baksidekamera) mot ikonen för Huawei Share (eller ikonen för Magic-link) på den bärbara datorn tills enheten vibrerar eller spelar upp ett meddelandeljud.
- 4 Följ instruktionerna på enheten och den bärbara datorn för att slutföra anslutningen.


Dela bilder och videor med en pekning

• Dela bilder och videor från din enhet till din bärbara dator:

- 1 Välj en eller flera bilder eller videor från din enhets Galleri.
- 2 Håll din enhets NFC-område mot ikonen Huawei Share (eller Magic-link) på den bärbara datorn och håll kvar den tills din enhet utlöser ett ljud eller vibrerar. De valda bilderna eller videorna överförs till din bärbara dator.



Om du vill identifiera, kopiera eller spara text från den mottagna bilden på den bärbara datorn, klicka på bilden för att visa bildvisaren och klicka sedan på  för att identifiera text och skapa en textfil.

• Dela bilder från din bärbara dator till din enhet:

- 1 Högerklicka på en enskild bildfil på din bärbara dator och öppna den med Huawei Image viewer.
 - 2 Om du lämnar Galleri eller återgår till din enhets startsida överförs den öppna bilden på din bärbara dator till din enhet när du håller den mot din bärbara dator (enligt instruktionerna ovan).
-  Denna funktion stöds också av HUAWEI MateBooks och Honor MagicBooks som kör PC Manager 9.0 och med ikonen Huawei Share eller ikonen Magic-link.

Spela in skärmen på din bärbara dator

Har du velat visa upp dina spelfärdigheter eller dela videoklipp från din bärbara dator, men inte hittat ett enkelt sätt att göra det? Huawei Share OneHop upprättar en omedelbar anslutning mellan din enhet och din bärbara dator, så att du bara behöver peka en gång för att spela in skärmen på din bärbara enhet på telefonen.

- 1 Skaka enheten och håll den omedelbart mot NFC-området vid etiketten för Huawei Share eller Magic-link på den bärbara datorn tills enheten vibrerar eller spelar upp ett meddelandeljud. Den bärbara datorns skärm projiceras på enheten och inspelningen startar. Du kan spela in i upp till 60 sekunder.
 - 2 Peka på  på enheten för att stoppa inspelningen. Skärminspelningen sparas i Galleri.
-  Funktionen Huawei Share OneHop stöds för tillfället endast på bärbara datorer från Intel.

Dela filer

• Från enheten till en bärbar dator

- 1 Använd Microsoft Office för att öppna en fil som du vill dela på din enhet.
- 2 Håll NFC-området på enheten mot ikonen för Huawei Share (eller ikonen för Magic-link) på den bärbara datorn tills enheten vibrerar eller spelar upp ett meddelandeljud.

• Från en bärbar dator till enheten

- 1 Öppna en fil som du vill dela med Microsoft Office på din bärbara dator.
- 2 Avsluta Microsoft Office eller gå tillbaka till startsidan på enheten och tryck sedan enheten mot den bärbara datorn (enligt instruktionerna ovan). Sedan kan du överföra filen som är öppen i Microsoft Office på den bärbara datorn till enheten.

Kopiera text från urklipp

- 1 Öppna PC Manager på den bärbara datorn, välj **Min telefon**, klicka på **Aktivera** och följ instruktionerna på skärmen för att ge den bärbara datorn åtkomst till data på din enhet.
- 2 Sedan kan du kopiera och klistra in texten i urklipp till din enhet eller bärbara dator.
- 3 Peka på ikonen för PC Manager i hörnet nere till höger på den bärbara datorn och välj **Urklipp** för att visa nyligen kopierad text.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken förlitar sig på Bluetooth för att identifiera enheter i närheten och använder Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share


Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share automatiskt slås Wi-Fi och Bluetooth på.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel visa mottagna bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filen.

 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.

- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen.

Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och sedan gå till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken "**Kategorier**".

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.


Dela filer mellan din enhet och dator

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows PC eller Apple Mac).

- 1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 På enheten öppnar du inställningarna för **Huawei Share** samt aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.
- 3 Gör en anteckning av vad som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering på datorer**.

- 4 På datorn går du till:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

 För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.

- 5 På datorn klickar du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet som du antecknade tidigare.

6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. en mapp i internlagringen eller Album, och visa, redigera eller kopiera filer till datorn, eller kopiera filer från datorn till den delade mappen för att spara dem i enheten.

Om du redigerar filerna i den delade mappen på datorn synkroniseras ändringarna till enheten automatiskt. Om du redigerar filerna på din enhet synkroniseras de på liknande sätt med datorn.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer från enheten.

1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:

- Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
- Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
- Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig.

2 På enheten förhandsvisar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.

3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsvisningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut. Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.



i För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Läs mer** på Huawei Share-delningsskärmen, sveper åt vänster på skärmen och pekar på **Vilka skrivare stöds?** för att visa listan.

Kamera och galleri

Starta Kamera

Starta Kamera

Om aktiverat trycker du bara på volymknapp ned två gånger för att öppna kameran när skärmen är av.

- 1 Öppna  Kamera.
- 2 Gå till  > **Ultra-ögonblicksbild** och välj **Öppna Kameran** eller **Ta en snabb ögonblicksbild**.
- 3 Nu kan du öppna kameran eller ta en ögonblicksbild utan att låsa upp skärmen.

Starta Kamera

Det finns flera sätt att öppna appen Kamera.

Från startsidan



Gå till startsidan och öppna  Kamera.






Från låsskärmen

När skärmen är låst slår du på skärmen och sveper sedan uppåt på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna kameran.

Ta foton

Ta foton

- 1 Öppna  Kamera.
- 2 Sedan kan du:
 - Fokusera: Peka där du vill fokusera.
För att justera fokus och exponeringsmätning separat pekar och håller du kvar på sökaren och drar den enskilda ramen eller ringen till önskad plats.
 - Justera ljusstyrkan: Peka på sökaren. När symbolen  visas bredvid fokusramen drar du den uppåt eller nedåt.
 - Zooma in eller ut: I sökaren nyper du ihop eller sårar på fingrarna eller drar i zoomreglaget.
 - Välja ett kameraläge: Sveg åt vänster eller höger över alternativen för kameraläge.

- Slå på eller stänga av blixten: Peka på  och välj  (Auto),  (På),  (Av) eller  (Alltid på).



Vissa funktioner är endast tillgängliga när du använder baksidekameran.

- 3 Peka på  för att ta ett foto.






Ta bildseriefoton

Använd läget Bildserie för att ta ett antal foton i snabbt tempo, så att du kan välja ut det bästa.

Fotografering med Bildserie är endast tillgängligt när du använder baksidekameran.



- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Peka och håll kvar på  eller tryck och håll kvar på en av volymknapparna för att ta ett bildseriefoto.
När du fotograferar ser du en räknare som anger hur många foton du har tagit hittills.
- 3 Lyft fingret för att sluta fotografera.

När du är klar väljer du vilka foton du vill behålla från bildserien.

- 1 Öppna  **Galleri**.
- 2 Peka på ett bildseriefoto (som taggas med ) och peka sedan på .
- 3 Svep genom bildseriefotona, välj de du vill behålla och peka sedan på  och följ instruktionerna på skärmen.
- 4 Om du vill radera hela bildseriefotot pekar och håller du kvar för att välja fotot och pekar sedan på .

Ta tidsinställda foton


Med kameratimern kan du ställa in en tidsfördröjning så att du kan komma i position efter att du har tryckt på slutarknappen.

- 1 Öppna  **Kamera**.
- 2 Gå till  > **Timer** och välj ett fördröjningsalternativ.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och peka på slutarknappen. Enheten tar ett foto när nedräkningen tar slut.

Använda röstkommandon för att ta foton

Du kan använda din röst för att ta foton utan att behöva peka på slutarknappen.

- 1 Öppna  **Kamera**.






- 2 Gå till  > **Ljudkontroll**, aktivera **Ljudkontroll** och välj ett alternativ för ljudkontroll.
- 3 Gå tillbaka till sökaren och säg sedan ditt kommando för att ta ett foto.

Fotografera i läget Porträtt, Natt eller Bred bländare

Fotografera i läget Porträtt, Natt eller Bred bländare

Använda läget Porträtt för att ta porträtt



Med läget Porträtt kan du tillämpa skönhets- och belysningseffekter i dina foton för att ta fantastiska porträtt.

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Porträtt**.
- 2 Rama in motivet inom sökaren.
Peka på  för att ta en selfie.
- 3 Sedan kan du:
 - Aktivera skönhetseffekt: Peka på  och dra i skjutreglaget för att justera skönhetsinställningarna. Ett högre värde ger en mer tydligare skönhetseffekt. Avaktivera skönhetseffekten genom att dra inställningen till dess lägsta värde.
 - Ställa in belysningseffekten: Peka på  och välj en effekt du gillar.
- 4 Peka på  för att ta ett foto.

Ta nattbilder



Nattläge löser problemen orsakade av svagt ljus och fotografering på natten för att ge dina foton skarpa detaljer och ljusare färger.

Du kan även använda Nattläge när du fotograferar motiv med bakgrundsljus och scener med rinnande vatten, t.ex. vattenfall, för att skapa bättre kontrast eller en mjuk silkesvatteneffekt.

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Natt**.
- 2 Om du använder baksidekamera pekar du på **ISO** i sökaren för att justera ISO-känsligheten eller på **S** för att justera slutartiden.
- 3 Håll enheten stadigt och peka på .
- 4 Enheten justerar exponeringstiden baserat på omgivningens ljusstyrka. Håll enheten stadigt.
Sluta inte att ta bilder innan nedräkningen är klar, eftersom bilderna annars kan bli suddiga.





Ta foton och videor med bred bländare

Med läget Bred bländare kan du ta foton och videor med suddig bakgrund samtidigt som motivet förblir i klart fokus.

- 1 Öppna  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Bländare**.
- 2 Peka där du vill fokusera. För bästa resultat måste enheten vara inom 2 meter från motivet.
- 3 Peka på  i sökaren och dra skjutreglaget för att justera inställningarna för bländaröppningen. Ett lägre bländarvärde skapar en oskarpare bakgrund.
- 4 Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller en video. När du spelar kan du peka på sökaren för att justera fokus.

Redigera oskärpa i bakgrunden för foton med bred bländare

Du kan justera fokus och oskärpa i bakgrunden efter att du har tagit ett foto med bred bländare.





- 1 Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera**.
- 2 Peka på ett foto taggat med  och peka sedan på  högst upp på fotot.
- 3 Följ instruktionerna för att peka på fotot och fokusera om. Dra skjutreglaget längst ned för att justera bländaröppningen.
- 4 Peka på  för att spara inställningarna.

Master AI

Master AI

AI-kamera är en förinstallerad kamerafunktion som hjälper dig att ta bättre foton genom att intelligent identifiera objekt och scener samt optimera kamerainställningarna i enlighet med detta.

AI-kamera kan identifiera en mängd olika scener, t.ex. scener, stränder, blå himlar, grönska och text.





- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Peka på  för att säkerställa att AI-kamera är aktiverat.
- 3 Rama in motivet i sökaren. När AI-kamera identifierar vad du fotograferar rekommenderar den automatiskt ett läge (t.ex. porträtt, grönska eller text).
- 4 Om du vill avaktivera det rekommenderade läget pekar du på  bredvid lägets text eller så pekar du på  för att avaktivera AI-kamera.

Zooma för att ta foton

Zooma för att ta foton

Med zoomfunktionerna för enhetens kamera kan du fånga mer av en scen eller en avlägsen vy.

Ta vidvinkelfoton

- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Peka på  för att säkerställa att AI-kamera är aktiverat.
- 3 Rikta kameran mot föremålet du vill ta ett foto av. Kameran rekommenderar automatiskt ett **Bred**-läge om den detekterar en byggnad. Peka på **Bred** för att få en bredare synvinkel.
Du kan även dra skjutreglaget för zoom i sökaren eller nypa ihop eller sära på två fingrar för att justera zoomnivån. Ett mindre värde resulterar i en bredare synvinkel.
- 4 Peka på  för att ta ett foto.
 -  Du kan inte justera zoomen när upplösningen är inställd på det högsta värdet. Kameran växlar upplösningen automatiskt.

Ta foton på långt håll




- 1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Foto**.
- 2 Rikta kameran mot det avlägsna föremålet du vill ta ett foto av. Dra skjutreglaget för zoom eller nyp ihop eller sära på två fingrar för att justera zoomnivån.
Du kan inte justera zoomen när upplösningen är inställd på det högsta värdet. Kameran växlar upplösningen automatiskt.
- 3 Peka där du vill fokusera i sökaren. När kameran är i fokus pekar du på .

Ta panoramafoton

Ta panoramafoton

Lägg till bredd i ditt landskaps- eller gruppfoto med funktionen Panorama. Kameran tar flera foton av objekt i ditt synfält och syr ihop dem till ett enda panoramafoto.

Använda baksidekameran för att ta panoramafoton


- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Panorama**.
- 2 Peka på  längst ner i sökaren för att ställa in panoreringsriktningen.
- 3 Rikta kameran mot startpunkten och peka sedan på  för att börja fotografera.

4 Rör kameran långsamt i samma riktning som pilen som visas på skärmen. Håll enheten stadigt och pilen på mittlinjen hela tiden.

5 Peka på  när du är klar.

Använda frontkameran för att ta panorama-selfies

1 I läget **Panorama** pekar du på  för att växla till frontkameran.

2 Rikta kameran mot mitten av bilden och peka sedan på  för att ta det första fotot.

3 Vrid kameran långsamt åt vänster och höger enligt instruktionerna. När de två ramarna i sökaren överlappas tar kameran automatiskt ett andra och tredje foto.

När alla tre foton har tagits kombinerar kameran dem automatiskt till ett panoramafoto.

AR-objektiv

AR-objektiv

Använd AR-objektiv för att göra dina foton roliga och unika.

Använda 3D Qmoji för att skapa dina egna Qmojis

1 Gå till  **Kamera** och välj **AR-objektiv**.

2 Peka på **3D Qmoji** och välj en animerad Qmoji. Qmojin härmar och visar upp dina ansiktsuttryck enligt valet.

3 Peka på **GIF** för att aktivera Qmoji och titta rakt in i frontkameran.

4 Peka och håll kvar på  för att starta inspelningen.


5 När inspelningen är klar kan du lägga till text eller spara Qmojin direkt. Qmojin sparas i Galleri i GIF-format.


Använda 3D Qmoji för att spela in videor

1 Peka på **3D Qmoji** och välj en animerad Qmoji. Qmojin härmar och visar upp dina ansiktsuttryck enligt valet.

2 Peka på  för att aktivera eller avaktivera bakgrunden.

3 Peka på **GIF** för att avaktivera Qmoji och titta rakt in i frontkameran.

4 Peka på  för att starta inspelningen

5 Peka på  för att avsluta inspelningen.

Ljusmålning




Ljussmålning

Ljussmålning hjälper dig att fånga ljusspår genom att hålla slutaren öppen under längre tid. Ingen manuell justering av bländaröppningen eller slutaren är inblandad.

Välj bara bland tillgängliga alternativ beroende på motiv och ljusförhållanden. För att minska kameraskakning rekommenderas ett stativ för att hålla enheten stadig.




Fotografera billjusspår i läget Trafikspår

I läget Trafikspår kan du skapa konstnärliga bilder av bils bakljusspår på natten.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljussmålning > Trafikspår.**
- 2 Hitta en plats där du kan se ljusspår från bilar på avstånd. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- 3 Peka på  för att starta fotografieringen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotografieringen.




Fotografera ljussteckningar i läget Ljusgraffiti

Med Ljusgraffiti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljussmålning > Ljusgraffiti.**
- 2 I en mörk miljö utan distraherande ljuskällor flyttar du på en ljuskälla av lämplig styrka och färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav, framför kameran. Undvik att göra överdrivna kroppsrörelser eftersom det kan påverka fotografieringsresultaten.
- 3 Peka på  för att starta fotografieringen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotografieringen.


Fotografera floder och vattenfall med läget Silkesvatten



Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljussmålning > Silkesvatten.**
- 2 Den här funktionen fungerar bäst när du tar foton av en ström eller ett vattenfall med kraftigt flöde.
- 3 Peka på  för att starta fotografieringen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotografieringen.

Fotografera stjärnornas skönhet i läget Stjärnspår

Du kan använda Stjärnspår för att fånga rörelsen av stjärnorna i himlen på natten.

- 1 Gå till  **Kamera > Mer > Ljussmålning > Stjärnspår.**



- 2 För bästa resultat ska du välja en klar natt på en plats utan ljusförorening och med obegränsad sikt över himlen.
- 3 Peka på  för att starta fotograferingen. Bilden visas i sökaren. När exponeringen är perfekt pekar du på  för att avsluta fotograferingen.

Ta HDR-foton

Ta HDR-foton



När du tar foton med bakgrundsbelysning eller hög ljuskontrast, kan läget HDR (High Dynamic Range) hjälpa dig att förbättra ljus- och skugg effekterna i dina foton och göra detaljerna i foton tydligare.

Använda HDR med baksidekameran

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och välj **HDR**.
- 2 Håll enheten stadigt, med hjälp av ett stativ om så behövs.
- 3 Peka på  för att ta ett foto.

Använda HDR med frontkamera

När du använder frontkameran kan du aktivera HDR för att undvika underexponering och ta bättre foton och videor.

- 1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att växla till frontkameran.
- 2 Välj läget **Porträtt**, **Foto** eller **Video**.
- 3 Peka på ^{HDR} för att säkerställa att AI-HDR är aktiverat.
- 4 Rama in motivet i sökaren.
- 5 Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller en video.

Rörliga bilder

Rörliga bilder



Rörliga bilder spelar in en sekund av rörelse och ljud innan och efter du pekar på slutarknappen.

Ta rörliga bilder

Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Rörlig bild** och peka på  för att ta ett foto.

Spela upp rörliga bilder



Rörliga bilder sparas i JPG-format i **Galleri**.

Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, peka på en rörlig bild och peka sedan på  längst upp på bilden för att visa den.

Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

Dela rörliga bilder

Du kan dela rörliga bilder med Huawei- eller Honor-enheter på olika sätt, t.ex. med Wi-Fi Direct, Bluetooth eller Huawei Share.

Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, peka och håll kvar för att välja den rörliga bilden du vill dela och peka sedan på  för att dela den.


Om du delar rörliga bilder med tredje parts appar eller inkompatibla enheter visas rörliga bilder som statiska bilder.


Lägga till etiketter i foton

Lägga till etiketter i foton

Lägg till en vattenstämpel, t.ex. tid, plats, väder eller humör, för att piffa upp ditt foto.

1 Gå till  **Kamera** > **Mer** > **Etiketter**.

Om det här läget inte finns pekar du på  och laddar sedan ned **Etiketter**.

2 Peka på  och välj en vattenstämpel. Den valda vattenstämpelein visas i sökaren.

3 Dra vattenstämpelein för att ändra positionen. Du kan även redigera texten på vissa typer av vattenstämplar.

4 Peka på  för att ta ett foto.




Läget Dokument

Läget Dokument

Bilder tagna i en vinkel har alltid problem med perspektiv. Om du inte kan ta ett helt rakt foto av ett dokument ska du använda läget Dokument.

Kameran justerar automatiskt skeva bilder som tagits i läget Dokument.




Ta foton i läget Dokument

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och peka sedan på **Dokument**.
Om alternativet inte är tillgängligt pekar du på  och laddar ned **Dokument**.
- 2 Rama in dokumentet du vill fotografera inom sökaren och peka sedan på .
- 3 Kameran identifierar automatiskt textområdet i sökaren och rätar ut bilden.

Justera textområdet

Om du tycker att korrigeringen utförd i läget Dokument är otillfredsställande kan du även justera textområdet manuellt.

Detta är endast tillgängligt för foton tagna i läget **Dokument**.



- 1 Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera** och peka sedan på fotot du vill justera.
- 2 Peka på  ovanför fotot.
- 3 Dra i de fyra hörnen för att anpassa korrigeringsområdet. Peka sedan på .




Pro-läge

Pro-läge

Med Pro-läge kan du finjustera foton och videor och få full kontroll över mätning, ISO-känslighet, exponering med mera när du fotograferar.

Vissa av inställningarna ovan är inte tillgängliga när du spelar in videor i Pro-läge.

- 1 Öppna  **Kamera** > **Mer** och välj läget **Pro**.
- 2 Anpassa kamerainställningarna för att ta unika och professionella bilder. Du kan även spela in högkvalitativa videor genom att peka på .
 - Justera mätläge: Peka på **M** för att välja ett mätläge.

Mätläge	Beskrivning
 Matris	Mät ljuset i hela ramen. Användbart när du fotograferar naturlandskap.
 Mitten	Lägger mer betoning på ljusnivåer i mitten av skärmen. Användbart när du fotograferar porträtt.
 Punkt	Koncentrerar ljuset i ett litet område på skärmen, t.ex. motivets ögon.


- Justera ISO-känsligheten: Peka på **ISO** och dra skjutreglaget.


Öka ISO-känsligheten i dåligt upplysta miljöer. I väl upplysta miljöer ska du sänka ISO-känsligheten för att undvika brus i bilden.




- Justera slutartiden: Peka på **S** och dra skjutreglaget. När du fotograferar stationära scener eller porträtt ska du sänka slutartiden. När du fotograferar rörliga scener eller motiv ska du öka slutartiden.
- Justera EV-exponeringskompensationen: Peka på **EV** och dra skjutreglaget. Öka EV-värdet i dåligt upplysta miljöer och sänk värdet i väl upplysta miljöer.
- Justera fokusen: Peka på **AF** och dra skjutreglaget.

Fokusläge	Användbart scenario
AF-S (enkelt)	Stationära motiv
AF-C (kontinuerligt)	Motiv i rörelse
MF (manuellt)	Peka på motivet som du vill fokusera på.

- Justera färgförskjutning: Peka på **WB** och välj ett läge.

När du fotograferar i starkt solljus väljer du . I dåligt upplysta miljöer väljer du .

Peka på  för att justera skärmens färgtemperatur.

- Använd horisontal nivå: Peka på  och aktivera **Horisontal nivå**. En horisontell riktlinje dyker upp i sökaren. När den prickade linjen överlappar den fasta linjen är kameran parallell med den horisontella nivån och skeva kanter undviks.
- Använda AF-extraljus: Peka på  och aktivera **AF-extraljus** för bättre fokusering i svagt upplysta miljöer.
- Spara bilder i RAW-format: RAW-formatet registrerar fler detaljer och erbjuder dig ett större urval av alternativ för efterbearbetning. Gå till  > **Upplösning** och aktivera **RAW-format**.

Nu när du tar ett foto sparas det både i RAW-format och standardformat. Foton i RAW-format sparas i RAW-fotoalbumet i **Galleri**.

RAW-formatfoton tar upp mer lagringsutrymme än bilder i standardformat. Se till att enheten har tillräckligt med lagringsutrymme.





3 Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller en video.

Spela in videor



Spela in videor

1 Öppna  **Kamera** och välj läget **Video**.

2 Justera följande inställningar:

- Zooma in eller ut: På sökaren nyper du ihop eller sårar på två fingrar eller drar i zoomreglaget.
- Fokus: Peka där du vill fokusera. Peka och håll kvar på sökaren för att låsa exponeringen och fokuset.
- Slå på eller stänga av blixten: Peka på , peka sedan på  för att behålla blixten på eller på  för att stänga av den.
- Justera skönhetseffekten: Peka på  och dra skjutreglaget för att justera skönhetsinställningar.

3 Peka på för att börja spela in.

Vid inspelning, peka och håll kvar på  eller  för att zooma in eller ut på ett smidigt sätt.

Peka på  om du vill ta ett foto medan du spelar in.

4 Peka på för att pausa och på för att avsluta inspelningen.


Slowmotion-inspelning

Slowmotion-inspelning

Använd läget slowmotion för att fånga flyktiga ögonblick i detalj. Justera hastigheten för slowmotion baserat på hur långsamt du vill att din video ska visas.



- Super slowmotion 32x: När kameran upptäcker ett rörligt objekt i sökaren spelar du in en episk video i super slowmotion. Det här läget är lämpligt för inspelning av supersnabba rörelser, till exempel bubblor som spricker och vattenstänk.
- Super slowmotion 4x eller 8x: Du kan anpassa den totala inspelningslängden och längden på slowmotion-delen. Det här läget är lämpligt för inspelningsuppdelningar av snabba rörelser, t.ex. dykning och sparka en fotboll.

Spela in videor i slowmotion vid 32x





1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och peka sedan på **Slow motion**.

2 Se till att hastigheten är **32X** och att rörelsedetektering är aktiverad ( bör visas längst upp på skärmen).

3 Rama in motivet i sökaren och peka på  för att starta inspelningen. När kameran upptäcker ett rörligt objekt i sökaren spelar du in en episk video i super slowmotion.

Om du vill spela in en video manuellt pekar du på  för att avaktivera rörelsedetektering och pekar sedan på  för att starta inspelningen.





Spela in videor i slowmotion

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och peka sedan på **Slow motion**.
- 2 Peka på  och välj en hastighet.
- 3 Peka på  för att starta inspelningen.
- 4 Peka på  för att avsluta inspelningen.

Justera slowmotion-delen på videor i slowmotion

Längden på slowmotion-delen i videor i slowmotion kan justeras.




 Den här funktionen är endast tillgänglig för videor i slowmotion inspelade vid 4x eller 8x.

- 1 Gå till  **Galleri** > **Album** > **Kamera** och välj en video i slowmotion.
- 2 Peka på  för att spela upp videon. Peka på videon under uppspelningen för att visa redigeringsområdet.
- 3 Dra skjutreglaget för att justera den del du vill spela upp i slowmotion.
- 4 Peka på  för att justera volymen på bakgrundsmusiken och ljusstyrkan.
- 5 När du är klar går du till  > **Spara slowmotion-fil** för att spara dina redigeringar.

Fotografering i tidsintervall

Fotografering i tidsintervall

Du kan använda Intervall för att ta bilder långsamt under flera minuter eller till och med timmar och sedan kondensera dem till en kort video. Detta gör att du kan fånga förändringens skönhet – blommor som blommar, moln som driver med mera.

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer** och peka sedan på **Intervall**.
- 2 Sätt enheten i position. För att minska kameraskakning kan du använda ett stativ för att göra enheten stabilare.
- 3 Peka på  för att börja spela in. Om inspelningens varaktighet inte har ställts in pekar du på  för att avsluta inspelningen.

Den inspelade videon sparas automatiskt i Galleri.

Redigera kameralägen


Redigera kameralägen

På enheten kan du ladda ned, uppdatera och radera de kameralägen som bäst passar dina behov.






Ladda ned kameralägen

- 1 Gå till  **Kamera** > **Mer**.
- 2 Peka på  och peka på **LÄGG TILL** bredvid den app du vill ladda ned. När nedladdningen är klar visas det nya läget i **Mer**.

Uppdatera kameralägen

- 1 På skärmen **Mer** pekar du på .
- 2 När en uppdatering är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för att uppdatera det relevanta läget.

Radera kameralägen

- 1 På skärmen **Mer** pekar du på  för att visa redigeringskärmen.
 - 2 Peka på  i det övre högra hörnet i läget du vill radera och peka sedan på  för att spara dina inställningar. Om  inte visas går det inte att radera läget.
-  För att garantera korrekt funktion av kameran går det inte att radera förinstallerade kameralägen.




Justera kamerainställningar

Justera kamerainställningar

Du kan justera kamerainställningarna för att ta foton och videor snabbare.

-  Följande funktioner är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

Justera kamerans upplösning

- 1 Öppna  **Kamera** och peka på  för att komma åt skärmen **Inställningar**.
 - 2 Peka på **Upplösning** och välj en upplösning.
-  Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.

Aktivera platstagg

Aktivera **Platstagg** för att tagga din plats i foton och videor.




Svep uppåt på ett foto eller en video i Galleri för att visa platsen.

Lägga till vattenstämplar med enheten i foton

Aktivera **Lägg till vattenstämpel**. Foton och videor som har tagits med baksidekameran har en vattenstämpel med enheten.

Använda rutnät som hjälpmedel för att skapa dina foton

Använd rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

- 1 Gå till  **Kamera** > .
- 2 Aktivera **Rutnät för kamera**.
- 3 Rutnätslinjer visas i sökaren. Placera fotots motiv i en av korspunkterna och peka sedan på .

Aktivera spegelreflektion

När du använder frontkameran pekar du på  för att aktivera eller avaktivera **Spegelbild**.

Slå av slutarljudet

Aktivera **Ljud av** efter behov.

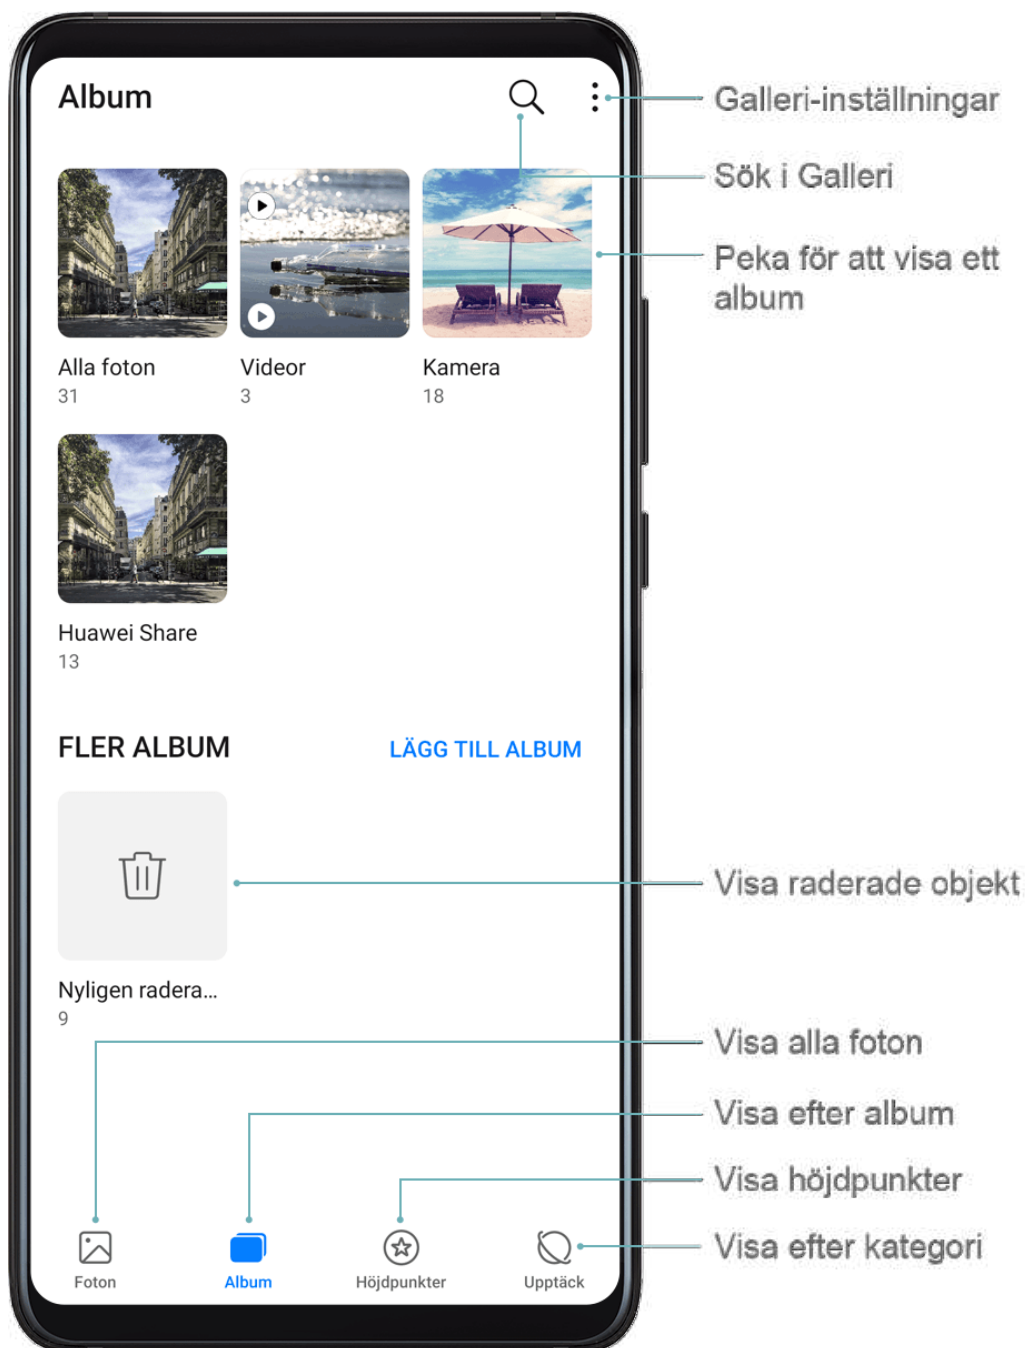
Fånga leenden

Aktivera **Fånga leenden**. Kameran tar en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.


Hantera Galleri

Visa foton och videor

I Galleri kan du visa, redigera och dela dina foton och videor samt bläddra bland klippen som genererats automatiskt från dem.



Visa efter fotograferingstid

Dina foton och videor lagras i  **Galleri** och kan visas efter tid, plats, kategori eller album. Nyp ihop med två fingrar på skärmen på fliken **Foton** för att växla till månadsvy och sära på fingrarna för att gå in i den dagliga vyn.

Visa efter album

Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**.


Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran visas till exempel i albumet **Kamera**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Visa efter kategori

Galleri sorterar intelligent bilder efter kategorier, så att du snabbt kan gå igenom stora album efter kategori.



Peka på ett kategorialbum på fliken **Upptäck** (t.ex. mat, porträtt eller landskap) för att visa foton i det albumet.

Visa detaljer om foton och videor

- 1 Peka på ett foto eller en video för att visa det eller den i helskrämsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn.
- 2 I läget Helskräm kan du kontrollera följande:
 - Grundläggande information: Svep uppåt på fotot eller videon för att visa grundläggande information.
 - Fotograferingsdetaljer: Peka på  och visa fotograferingsdetaljer i popup-rutan, inklusive sökväg för lagringsutrymme, upplösning och storlek.

Söka efter foton


Hitta ett foto snabbt genom att söka med nyckelord i Galleri.





- 1 Öppna  **Galleri** och peka på  högst upp på skärmen.
- 2 Ange ett nyckelord (t.ex. "mat", "landskap" eller "blomma").
- 3 Foton relaterade till det sökordet visas. Peka på ett föreslaget nyckelord eller ange fler nyckelord för mer exakta resultat.





Redigera foton och videor

Galleri erbjuder ett brett utbud av redigeringsfunktioner för foton och videor.



Grundläggande redigering

Öppna  **Galleri**, peka på miniatyrbilden för det foto du vill redigera och peka sedan på **Redigera** för att komma åt redigeringsfunktionerna.



- Roter: Peka på  och dra vinkelhjulet till rätt position.
Du kan även peka på **Rotera** för att rotera ditt foto 90 grader eller på **Spegel** för att vända på det.
- Beskära: Peka på  och dra i rutnätet eller hörnen för att göra din markering.
Du kan även välja angivna proportioner och dra i rutnätets hörn för att beskära fotot.
- Tillämpa filtereffekter: Peka på  för att välja ett filter.
- Färgstänk: Peka på  för att välja de färger du vill belysa. Övriga delar av bilden kommer att vara svartvita.

- Oskärpa: Peka på , välj önskat läge för oskärpa och dra i skjutreglaget för att justera oskärpan.
- Justera fotoeffekter: Peka på  för att justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra fotodetaljer.
- Graffiti: Peka på  för att välja en pensel och färg för att lägga till graffiti.
- Lägg till ett textelement: Peka på  för att välja en elementstil och ett teckensnittsformat.


Lägga till etiketter i foton

- 1 Peka på **Redigera** > **Etiketter**.
- 2 Välj en typ av etikett, t.ex. **Tid**, **Plats**, **Väder** eller **Stämning**.
- 3 Välj en etikett och dra i den för att ändra dess position. Du kan även redigera texten på vissa etiketter.
- 4 Peka på  för att spara dina ändringar och peka på  för att spara fotot.





Pixelera foton

- 1 Peka på **Redigera** > **Mosaik**.
- 2 Välj en mosaikstil och storlek för att censurera delar av ett foto.
- 3 Ta bort mosaiken genom att peka på **Suddgummi** och radera det från fotot.
- 4 Peka på  för att spara dina ändringar och peka på  för att spara fotot.

Byta namn på foton

- 1 Peka på fotominiatyrbilden du vill byta namn på i **Galleri**.
- 2 Gå till  > **Byt namn** och ange ett nytt namn.
- 3 Peka på **OK**.




Redigera videor

- 1 Gå till  **Galleri** > **Album** > **Videor** och peka på videon du vill redigera.
- 2 Peka på . Sedan kan du:
 - Beskära videon: Dra i skjutreglaget i båda ändarna av videon för att välja vilken del du vill behålla. Peka på  för att förhandsgranska den beskärda videon.
 - Justera videoupplösningen: Välj önskad upplösning.
 -  En högre upplösning ger en video av högre kvalitet, men tar också upp mer lagringsutrymme.

- 3** När du är klar pekar du på ✓ för att exportera videon.
Den exporterade videon sparas tillsammans med den ursprungliga videon i dess ursprungliga album.

Dela foton och videor


Foton och videor i Galleri kan delas på flera olika sätt.

- 1 Öppna **Galleri** .
- 2 Använd en av följande metoder:
 - Dela ett enda foto eller en enda video: Peka på fotot eller videon och peka sedan på .
 - Dela flera foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja flera foton och videor i ett album och peka sedan på .



Hantera Galleri

Organisera foton och videor i album så att du enkelt kan gå igenom dem.

Lägga till album

- 1 Öppna  **Galleri** och peka sedan på **Album**.
- 2 Peka på **Lägg till album** och namnge sedan albumet.
- 3 Peka på **OK**.
- 4 Välj foton eller videorna som du vill lägga till.

Flytta foton och videor


- 1 Öppna ett album och peka och håll kvar för att välja foton och videor som du vill flytta på.
 - 2 Peka på  > **Flytta** och välj önskat album.
 - 3 När objekten flyttas finns de inte längre kvar i det ursprungliga albumet.
-  Albumen **Alla foton** och **Videor** visar alla foton och videor som är lagrade på enheten.
Att flytta objekt mellan album påverkar inte vyn i dessa album.

Radera foton och videor


Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill radera och gå till  > **Ta bort**.

-  Albumen **Alla foton**, **Videor** och **Kamera** kan inte raderas.


Raderade foton och videor flyttas tillfälligt till albumet **Nyligen raderade** innan de raderas permanent efter 30 dagar.

För att manuellt radera ett foto eller en video permanent ska du peka och håll kvar på miniatyrbilden i albumet **Nyligen raderade** och sedan gå till  > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor

Pecka och håll kvar för att välja de objekt du vill återställa i albumet **Nyligen raderade** och peka sedan på  för att återställa dem till sina ursprungliga album. Om det ursprungliga albumet har raderats skapas ett nytt album.

Lägga till foton eller videor i favoriter



Öppna ett foto eller en video och peka sedan på . Objektet visas i både det ursprungliga albumet och albumet **Mina favoriter**.


Smart fotokategorisering

Smart fotokategorisering

Galleri sorterar automatiskt dina foton i kategorier som porträtt, platser, landskap och mat, så att du snabbt kan hitta det du letar efter.

Öppna  **Galleri** och peka sedan på fliken **Upptäck** för att visa dina foton organiserade i kategorier.

Om du vill ta bort ett foto från ett album pekar du och håller kvar för att välja fotot och pekar sedan på  (eller  för porträtt).



 Inte alla foton kan tas bort från kategorialbumen.

Visa och ställa in Personalbum

När du har tagit tillräckligt med foton skapar Galleri automatiskt Personalbum för enskilda personer eller grupper genom att identifiera ansikten i dina foton. Detta görs när enheten laddas och skärmen är av.

Du kan namnge dina Personalbum och ställa in personernas relation till dig.

Gruppfotoalbum kräver ett specifikt antal foton som innehåller 2 till 10 ansikten som redan har namngetts i Personalbum.

- 1 Gå till  **Galleri** > **Upptäck** och visa genererade Personalbum.
- 2 Pecka på ett album, gå till  > **Redigera** > **Lägg till namn** och ställ in namn och relation (t.ex. Barn eller Mamma).

När du är klar kan du hitta Personalbum genom att ange namnet eller relationen i sökfältet.

Huawei Vlog-redigerare



Huawei Vlog-redigerare

Huawei Vlog-redigeraren skapar automatiskt Huawei Vlogs, till exempel Spotlight-klipp, Videor med höjdpunkter och Personalbum med tillagd bakgrundsmusik, från dina foton och videor.




Du kan också välja foton och videor själv för att skapa dina egna Huawei Vlogs. På båda sätt kan du redigera och dela dina Huawei Vlogs med en enda pekning.

Visa Spotlight-klipp


Spotlight-klipp är klipp med höjdpunkter från särskilda personer och föremål med bakgrundsmusik som Galleri skapar automatiskt från dina videor.

- 1 Gå till  **Galleri** > **Album** > **Videor**.
- 2 Peka på en video och svep sedan uppåt på videon. Peka på ett Personalbum eller en video under **Bästa klipp** för att visa den.
Om ett klipp ännu inte har genererats pekar du på **KOMMA IGÅNG** för att skapa ett.
-  Den här funktionen fungerar automatiskt när enheten laddas och skärmen är avstängd.
Den fungerar endast med lokala videor med en varaktighet på 10 sekunder till 3 minuter.

Redigera Spotlight-klipp

- 1 När du tittar på ett Spotlight-klipp pekar du på videon för att välja en förinställd mall längst ned på skärmen.
- 2 Peka på  högst upp på skärmen för att anpassa bakgrundsmusik, filter, intro och outro eller något annat. Peka sedan på  för att spara videon.
- 3 När du är klar pekar du på  för att exportera videon.

Dela Spotlight-klipp



- 1 Gå till **Galleri** > **Album** > **Video Editor** där du kan se alla dina exporterade videor.
- 2 Peka och håll kvar för att välja de videor du vill dela och peka sedan på .

Huawei Vlogs

Huawei Vlogs



Galleri skapar automatiskt personalbum genom att identifierare ansikten i foton. Visa, redigera och dela Huawei Vlogs som skapats i de här albumen.



Visa Huawei Vlogs

- 1 Gå till  **Galleri** > **Upptäck** och peka på ett personalbum.
- 2 Peka på  på albumets omslag.

Redigera Huawei Vlogs

Använd specialeffekter, filter och bakgrundsmusik för att förbättra dina Huawei Vlogs.

- 1 Peka på  för att spela upp videon. Under uppspelning kan du:
 - Peka på videon för att välja en förinställd mall längst ner på skärmen.
 - Peka på  högst upp på skärmen för att lägga till eller ta bort foton, ändra bakgrundsmusik, filter, intro och outro eller något annat.

Peka på  för att spara videon. Förhandsgranska dina redigeringar på uppspelningsskärmen.
- 2 Peka på  för att exportera videon.

Dela Huawei Vlogs

När du exporterar Huawei Vlogs kan du dela dem med dina vänner genom att följa instruktionerna på skärmen.


Du kan även dela Huawei Vlogs så här: Gå till **Galleri** > **Album** > **Video Editor**, där du hittar alla dina exporterade Huawei Vlogs.

Peka och håll för att välja en Huawei Vlog och peka sedan på .

Höjdpunkter


Höjdpunkter

Galleri skapar automatiskt Höjdpunkter-album från dina bästa foton och videor baserat på information om tid, plats och tema, och skapar till och med ett kort videoklipp så att du kan återuppleva goda minnen omedelbart.

- För att börja använda Höjdpunkter går du till **Kamera** >  och aktiverar **Platstagg**.
- Höjdpunkter-album skapas automatiskt när enheten laddas, skärmen är avstängd och batteriet är minst 50 % laddat. Processen kan ta en stund.
Höjdpunkter-album skapas inte om det finns färre än 10 foton eller videor i Galleri.



Visa Höjdpunkter-videor


- 1 Gå till  **Galleri** > **Höjdpunkter** och peka på ett album.

2 Peka på  för att spela upp videon.

Redigera Videor med höjdpunkter

1 När du tittar på en Video med höjdpunkter pekar du på videon för att välja en förinställd mall längst ned på skärmen.

2 Peka på  högst upp på skärmen för att anpassa bakgrundsmusik, filter, intro och outro eller något annat. Peka sedan på  för att spara videon.

3 När du är klar pekar du på  för att exportera videon.

Dela Höjdpunkter-videor




1 Gå till **Galleri > Album > Videoredigerare** där du kan se alla dina exporterade videor.

2 Peka och håll kvar för att välja de videor du vill dela och peka sedan på .

Lägga till eller ta bort foton och videor från Höjdpunkter-album

1 I fliken **Höjdpunkter** pekar du på ett album.

2 Sedan kan du:

- Lägga till foton eller videor: Peka på , välj objektet du vill lägga till och peka sedan på .
- Ta bort foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja foton eller videor du vill ta bort, peka på  och peka sedan på **Flytta**.

Byta namn på Höjdpunkter-album

1 I fliken **Höjdpunkter** pekar du på ett album.

2 Gå till  > **Byt namn** och ange ett nytt namn.

Radera Höjdpunkter-album

1 I fliken **Höjdpunkter** pekar du på ett album.


2 Gå till  > **Ta bort** och peka på **Ta bort**.

Appar

Appar



Appar

Hitta en installerad app

Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökfältet och ange appens namn. När appikonen hittas pekar du på  bredvid namnet.

Avinstallera en app

Du kan avinstallera en app på ett av följande sätt:





- Peka och håll kvar på ikonen för appen du vill avinstallera tills enheten vibrerar, peka på **Avinstallera** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att avinstallera appen.
- Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, peka på appen du vill avinstallera och peka sedan på **Avinstallera**.
-  Vissa förinstallerade systemappar kan inte avinstalleras, eftersom avinstallation av dem kan orsaka systemfel.

Hantera bakgrundsappar

1 Öppna skärmen med senaste åtgärder på ett av följande sätt, beroende på vilken navigeringsmetod du använder:


- **Gester:** Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.
- **Treknappsnavigering:** Peka på .

2 På skärmen med senaste åtgärder kan du:

- Svepa över skärmen för att visa förhandsvisningar av apparna.
- Peka på en förhandsvisning av en app för att öppna en app.
- Svepa uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.
- Svepa nedåt på en förhandsgranskning av en app för att låsa den.  visas högst upp i förhandsvisningen av appen. Peka på  stänger inte den här appen.
- Svep nedåt igen för att låsa upp den.  försvinner.
- Peka på  för att stänga alla appar (förutom de appar du har låst).

Rensa appcachen

Radera filer i appcachen för att frigöra mer utrymme.




Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**, välj appen som du vill rensa cachén för och gå sedan till **Lagring** > **Rensa cacheminne**.

Kontakter


Skapa och redigera kontaktuppgifter

Du kan skapa kontakter på flera sätt och kan även se och hantera din kontaktlista.




Skapa kontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på . Om du skapar en kontakt för första gången pekar du på **Skapa en ny kontakt** för att börja lägga till en kontakt.
- 2 Peka på kamerabilden för att ställa in en profilbild för kontakten, ange information som namn, organisation och telefonnummer för kontakten och peka sedan på .

Importerera kontakter

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importer/exportera**.
- 2 Välj **Importerera via Bluetooth**, **Importerera via Wi-Fi Direct** eller **Importerera från lagringsutrymme** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att importera kontakterna.


Skanna visitkort för att lägga till i Kontakter

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Skanna** eller **Visitkort** > **Skanna**.
- 2 Placera ett visitkort på en plan yta, justera kameran så att visitkortets innehåll visas tydligt i sökaren och peka sedan på  för att registrera ett eller flera visitkort i rad.
- 3 När foton har tagits identifierar enheten automatiskt kontaktinformationen. Peka på  för att spara kontakten.


Du kan visa skannade visitkort i **Visitkort**.

Skanna en QR-kod för att lägga till en kontakt


Om en QR-kod innehåller kontaktuppgifter kan du skanna QR-koden för att lägga till en kontakt snabbt.

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Skanna** eller **Visitkort** > **Skanna**.
- 2 Ta ett foto av en QR-kod eller välj ett foto av ett QR-kort från Galleri så kan kontaktuppgifterna i QR-koden identifieras och läggas till.


Söka efter kontakter

- 1 Från skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Visa efter preferens** och pekar på **Alla kontakter** för att visa alla dina kontakter.
- 2 Sök efter kontakter på följande sätt:
 - Svep nedåt från mitten av startsidan, ange ett nyckelord för kontakten du vill hitta i sökrutan (t.ex. kontaktens namn, initialer, telefonnummer eller e-postadress). Du kan även ange flera sökord, t.ex. "John London", för att hitta matchande kontakter snabbt.
 - Ange nyckelorden för kontakten du vill hitta i sökrutan ovanför kontaktlistan. Matchande resultat visas under sökfältet.

Dela kontakter

- 1 På skärmen **Kontakter** väljer du kontakten som du vill dela och går till  > **Dela kontakt**.
- 2 Välj en delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen för att dela kontakten.



Exportera kontakter



- 1 På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Importera/exportera**.
- 2 Peka på **Exportera till lagringsutrymme** och följ instruktionerna på skärmen för att exportera kontakter.

Den exporterade **.vcf**-filen sparas i rotkatalogen på enhetens internlagring som standard. Du kan öppna **Filer** för att visa de exporterade filerna i internlagringen.



Radera kontakter

Du kan radera kontakter på följande sätt:

- Peka och håll kvar fingret på den post du vill radera och peka sedan på **Ta bort**.
- På skärmen **Kontakter** går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Radera flera kontakter**, markerar de kontakter du vill radera och pekar på .

För att återställa raderade kontakter går du till  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Nyligen raderade**, pekar och håller kvar på en kontakt du vill återställa, markerar kryssrutorna för alla andra kontakter du också vill återställa och pekar sedan på .




Slå ihop dubblettkontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på  > **Inställningar** > **Organisera kontakter** > **Slå ihop dubletter**.
- 2 Välj dubblerade kontakter som ska slås ihop och peka på **Slå ihop**.



Hantera kontaktgrupper

Du kan bekvämt skicka e-postmeddelanden och meddelanden till flera kontakter genom att skapa och hantera kontaktgrupper. Enheten grupperar automatiskt kontakter efter företag, stad och senaste kontakttid, men du kan även skapa nya grupper baserat på dina önskemål.



Skapa en kontaktgrupp

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Grupper**.
- 2 Peka på , ange gruppnamnet, t.ex. "Familj" eller "Vänner", och peka sedan på **OK**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter i gruppen och peka sedan på .

Redigera en kontaktgrupp

- 1 På skärmen **Grupper** väljer du gruppen du vill redigera och pekar på  för att lägga till en ny kontakt.
- 2 Peka på  för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Skicka gruppmeddelanden eller e-postmeddelanden för grupper

På skärmen **Grupper** öppnar du en grupp och pekar på  för att skicka ett meddelande eller pekar på  för att skicka ett e-postmeddelande.



Radera kontaktgrupper

På skärmen **Grupper** pekar och håller du kvar på gruppen som ska raderas och pekar sedan på **Ta bort**.

Skapa personlig information

Du kan skapa ett visitkort som innehåller din personliga information som du vill dela med andra. Du kan också lägga till personliga nödfallsuppgifter så att du snabbt kan ringa efter hjälp i en nödsituation.

Skapa ett personligt visitkort



- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och peka sedan på **Mitt kort**.
- 2 Ställ in din profilbild, ange personlig information som ditt namn, din arbetsadress och ditt telefonnummer.
- 3 Peka på  för att automatiskt skapa en QR-kod av ett visitkort. Du kan dela ditt visitkort med QR-koden.

Lägga till nödinformation

- 1 På skärmen **Kontakter** går du till **Mitt kort > Nödinformation**.
- 2 Peka på **LÄGG TILL** och ställ in din personliga information, medicinska uppgifter och uppgifter för nödkontakter.

När du har lagt till nödkontakter och du befinner dig i ett nödläge öppnar du låsskärmen för att ange lösenordet, går till **Nödsamtal > Nödinformation > Nödkontakter** och väljer en nödkontakt för att ringa ett samtal.



Radera spår efter kontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ner på skärmen och peka sedan på kontakten som du vill radera spår efter.
- 2 Öppna  > **Radera historik > Radera** för att radera alla samtals- och meddelandeposter för den aktuella kontakten.

Lägga till ditt LinkedIn-konto

Länka ditt LinkedIn-konto för att synkronisera LinkedIn-informationen för dina kontakter till enheten.

Synkronisera LinkedIn-kontakter

- 1 Öppna  **Telefon**, välj fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och gå sedan till  > **Inställningar > Lägg till LinkedIn-konto**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt LinkedIn-konto. När du loggar in synkroniseras LinkedIn-informationen för dina kontakter automatiskt till enheten.
- 3 Synkronisera alla kontaktuppgifter på LinkedIn genom att öppna inställningsskärmen för LinkedIn, gå till **Synkronisera LinkedIn-kontakter > Alla LinkedIn kontakter** och välj **Synkronisera** eller **Autoupdatera LinkedIn**.

Visa en kontakts LinkedIn-information

På skärmen **Kontakter** väljer du en LinkedIn-kontakt och pekar sedan på **Visa LinkedIn-profilen online**.

Ta bort länken till ditt LinkedIn-konto



På skärmen **Kontakter** pekar du på  > **Inställningar > LinkedIn** och väljer **Avassociera**.

Telefon



Hantera samtalsloggar

Du kan slå ihop samtalsloggar för samma kontakt eller nummer för ett renare och mer koncist gränssnitt eller radera samtalsloggar efter behov.

Slå ihop samtalsloggar



- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Slå ihop samtalslogg**.
- 2 Välj **Efter kontakt** så slår enheten automatiskt ihop samtalsloggarna för samma nummer eller kontakt.

Visa missade samtal

- 1 För att visa alla missade samtal öppnar du  **Telefon**, sveper nedåt i samtalslogglistan och pekar sedan på fliken **Missade**.
Alla missade samtal visas i rött i samtalslogglistan så att du kan identifiera dem snabbt på skärmen **Alla**.
- 2 Peka på  bredvid en samtalslogg för att ringa upp numret eller skicka ett meddelande.

Radera samtalsloggar

Du kan radera samtalsloggar på följande sätt:




- På skärmen **Telefon** pekar och håller du kvar på en samtalslogg och pekar sedan på **Ta bort inmatning**.
- På skärmen **Telefon** går du till  > **Radera poster**. Välj flera samtalsloggar och peka sedan på  för att radera dem.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.





Om två SIM-kort är isatta i enheten konfigurerar du ringsignalerna separat för SIM-kort 1 och SIM-kort 2.

Ställa in en muskringsignal


- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en videoringssignal

Ställ in en video som ringsignal för inkommande samtal.

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Telefonens ringsignal**.
- 2 Peka på **Videoringssignaler** och välj en video för att förhandsgranska effekten för inkommande samtal.
- 3 Peka på  för att ställa in videon som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.
- 2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.


Använda VoLTE för att ringa samtal

VoLTE (Voice over LTE) är en IP-baserad överföringsteknik som levererar både samtals- och datatjänster via ett 4G-nätverk.

När VoLTE är aktiverat kan du ringa samtal samtidigt som du kommer åt internet. Om enheten har stöd för dubbelt VoLTE med dubbelt SIM-kort kan du ta emot ett inkommande samtal på ett SIM-kort samtidigt som det andra SIM-kortet används för ett samtal.

VoLTE ger dig också snabbare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet på röst- och videosamtal.



Aktivera VoLTE

- 1 Kontakta din mobiloperatör för att aktivera 4G- och VoLTE-funktionerna på ditt SIM-kort. Om både det primära och sekundära SIM-kortsfacket för en enhet med dubbla SIM-kort har stöd för 4G och VoLTE, kan 4G och VoLTE aktiveras för båda SIM-korten.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata**. I området med nätverksinställningar för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 slår du på växeln **VoLTE-samtal**.

 Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Ringa ett videosamtal

Videosamtal är endast möjliga om båda parter använder VoLTE-aktiverade enheter.

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ringa.
- 2 Peka på  för att ringa ett videosamtal.


Du kan även peka på  under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.




Hantera inkommande samtal

Du kan använda funktionen för samtal väntar för att svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal. Om du inte kan svara på ett samtal på grund av ett fel på enheten eller på grund av att nätverkssignalen är svag, kan du också ställa in vidarebefordran av samtal för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer eller en annan enhet.





Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Om du får ett samtal när skärmen är låst:

- Dra  åt höger för att svara på samtalet.


- Dra  åt vänster för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.



Om du får ett samtal när skärmen är upplåst:

- Peka på  för att svara på samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet.
- Peka på  för att avvisa samtalet och svara med ett SMS-meddelande.
- Peka på  för att ställa in en påminnelse om återuppringning.

Aktivera samtal väntar



Med funktionen Samtal väntar kan du svara på inkommande samtal när du redan är i ett samtal genom att parkera det första samtalet.

-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

Gå till  **Telefon** >  > **Inställningar**. Under SIM-kortet som du vill aktivera Samtal väntar på går du till **Mer** > **Samtal väntar**.


-  Funktionerna kan variera beroende på operatör.



Svara på ett nytt inkommande samtal under ett samtal

- 1 Om du får ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal pekar du på  för att svara på det.
- 2 Peka på  eller peka på ett parkerat samtal i samtalslistan för att växla mellan de båda samtalen.



Aktivera vidarebefordran av samtal

När funktionen för vidarebefordran av samtal är aktiverad överförs samtal som uppfyller angivna villkor automatiskt till ett specificerat telefonnummer.

-  Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.

- 1 På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill aktivera vidarebefordran av samtal på.
 - 2 Välj och aktivera en vidarebefordringsmetod och ange och bekräfta sedan målnumret.
-  Funktionerna kan variera beroende på operatör.






Avaktivera vidarebefordran av samtal

- 1 På skärmen **Telefon** går du till  > **Inställningar** och pekar på **Vidarebefordran av samtal** under SIM-kortet du vill avaktivera vidarebefordran av samtal på.
 - 2 Välj vidarebefordransläget som du vill avaktivera och avaktivera det.
-  Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Filtrera och blockera oönskade samtal






Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.

Filtrera oönskade samtal

- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.
Alternativt kan du gå till  **Optimerare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.
- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlarne för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer

Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:

- Öppna  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.
- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till  > **Lägg till i svartlistan**.


Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal

Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Akut SOS och samtal

Använda Akut SOS

Om du stöter på en nödsituation kan du snabbt och diskret skicka ett SOS-meddelande till dina nödkontakter.

- 1 Aktivera GPS och tillåt funktionen Akut SOS att komma åt din plats.
- 2 Öppna  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Nödsamtal SOS**, aktivera **Skicka även SOS-meddelande** och ställ sedan in dina nödkontakter.


När du har aktiverat funktionen Akut SOS kan du i en nödsituation trycka på strömknappen fem gånger i snabb följd, så skickar enheten automatiskt ett meddelande med din nuvarande plats till dina nödkontakter.

När meddelandet skickats visar enheten skärmen för nödsamtal. Från skärmen för nödsamtal kan du snabbt ringa räddningstjänst eller en av dina nödkontakter.

Ringa nödsamtal





I ett nödläge kan du ringa nödsamtal direkt från låsskärmen på enheten även om det inte finns någon signal.

⚠ Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din mobiloperatör. Nätverksproblem eller andra typer av störningar kan leda till att nödsamtal inte fungerar.

- 1 Öppna skärmen för att ange lösenordet från låsskärmen och peka på **Nödsamtal**. Om du befinner dig i ett område med bra signal och enheten har en internetanslutning känner enheten automatiskt av din plats och visar den på skärmen.
- 2 Ange ditt lokala nödsamtalsnummer och peka på  för att ringa numret. Alternativt pekar du på **Nödinformation** och väljer en nödkontakt du vill ringa.

Vidta andra åtgärder under ett samtal

Vid samtal visas en meny under samtalet.



- Peka på  för att aktivera handsfree-läget.
- Peka på  för att starta ett nytt samtal (endast tillgängligt när trevägssamtal har aktiverats). Den här funktionen måste ha stöd av din mobiloperatör. Kontakta din operatör för mer information.
- Peka på  för att använda telefonen.
- Under ett samtal kan du dölja samtalsskärmen och komma åt andra appar genom att återgå till föregående skärm eller startsidan med det inställda navigeringsläget. För att återgå till samtalsskärmen pekar du på det gröna fältet till vänster om statusfältet.
- Peka på  för att avsluta samtalet.

Använda röstbrev

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan när enheten är avstängd eller när det inte finns någon mobiltäckning. De som ringer kan lämna ett röstmeddelande som du kan lyssna på senare.

Den här funktionen kräver att din mobiloperatör stöder tjänsten. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Aktivera röstbrev

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Mer**.
Om två SIM-kort är isatta i enheten öppnar du **Mer** under SIM-kort 1 eller SIM-kort 2.
- 2 Öppna **Röstbrevlåda** > **Nummer till röstbrevlåda**, ange numret för röstbrev från din operatör och peka på **OK**.

Lyssna på ett röstbrevsmeddelande




Peka och håll kvar på tangenten 1 på telefonen och ange sedan numret för röstbrev.

Kalender


Lägga till och hantera händelser

Händelser hjälper dig att planera och hantera vardagsaktiviteter hemma och på jobbet, exempelvis möten, träffa kompisar och betala av kreditkort. Du kan lägga till händelser och ställa in påminnelser som hjälper dig att organisera ditt schema i förväg.


Skapa en händelse

- 1 Öppna  **Kalender** och peka på .
- 2 Ange detaljerna för händelsen, t.ex. titel, plats samt start- och sluttid.
- 3 Peka på **Lägg till påminnelse** för att ställa in påminnelsetiden för händelsen.
- 4 Peka på  för att spara händelsen.


Importera mötespåminnelser

- 1 Gå till  **Kalender** >  > **Hantera konton**.
- 2 Peka på **Lägg till konto** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (från ditt Exchange-konto) i kalendern för att visa mötespåminnelser.

Söka efter händelser



- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på .
- 2 Ange nyckelord för händelsen i sökrutan, t.ex. titel och plats.

Dela en händelse

- 1 På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen i kalendern eller under schemat.
- 2 Peka på  och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med föredragen metod.

Radera händelser



Du kan radera händelser på följande sätt:

- På skärmen **Kalender** pekar du på händelsen du vill radera och pekar på .
- Peka på **Schema**, peka och håll kvar på en händelse, välj händelserna du vill radera och peka sedan på .

Ställa in ett kalendermeddelande



Ange typen av kalendermeddelande enligt dina behov. Du kan ställa in meddelanden i statusfältet, bannermeddelanden, ljudmeddelanden och andra meddelanden.

Du kan också ändra standardtiden för påminnelser för att styra när din enhet ska skicka en påminnelse.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in **Standardtid för påminnelse** och **Påminnelsetid för händelser hela dagen** i påminnelseinställningarna.
- 3 Peka på **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en meddelandetyper.



Anpassa kalendervyn

Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte med mera i inställningarna för kalendervyn.

- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar**.
- 2 Ställ in veckans startdag, om veckonummer ska visas eller inte osv.



Ställa in alternativa kalendrar

Ställ in kalendern så att även andra kalendrar visas, till exempel den kinesiska månkalendern eller den islamiska kalendern.

Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Alternativa kalendrar** och välj en annan kalender.

Visa nationella/regionala helgdagar

Visa nationella/regionala helgdagar i kalendern så att du kan planera resor.



- 1 Öppna  **Kalender** >  > **Inställningar** > **Nationella/regionala helgdagar**.
- 2 Slå på växeln för ett land/en region så laddar din enhet automatiskt ned landets/regionens helgdagar och visar dem i kalendern.

Klocka

Larm

Du kan ställa in larm för att spela upp ett ljud eller vibrera vid specifika tider.

Ställa in ett larm

- 1 Gå till  **Klocka** > **Alarm**, peka på  och ställ in en tid.

2 Välj ett ljud för larmet. Ljudet spelas upp när du väljer det. Du kan peka på volymknapparna för att justera volymen.

3 Ställ in följande alternativ enligt dina preferenser:

- Upprepa
- Vibrera
- Ringsignalens varaktighet
- Varaktigheten för snooze
- Etikett

4 Peka på  när du är klar.

Ändra på eller radera ett larm


Peka på ett befintligt larm för att ändra eller radera det.

Timer och stoppur




Du kan använda timern för att räkna ner från en viss tid. Du kan också använda stoppuret för att mäta en händelses varaktighet.

Timer

Gå till  **Klocka** > **Timer**, ställ in varaktigheten och peka på  för att starta timern.

Stoppa den genom att peka på .

Stoppur

Gå till  **Klocka** > **Stoppur** och peka på  för att starta stoppuret. Stoppa det genom att peka på .


Visa tiden i städer över hela världen


Använd **Klocka** för att se den lokala tiden i olika tidszoner över världen.

Gå till  **Klocka** > **Världsklocka**, peka på  och ange namnet på en ort eller välj en ort i listan.

Visa dubbla klockor på låsskärmen

När du är utanför din vanliga tidszon använder du **Dubbel klocka** för att visa tiden för både din hemort och nuvarande plats på låsskärmen.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Datum och tid**, aktivera **Dubbel klocka** och ställ in en **Hemort**. Nu visas både tiden för din hemort och den nuvarande platsen på låsskärmen.




-  Endast en klocka visas på låsskärmen om din nuvarande plats är i samma tidszon som din hemort.

Anteckningar

Skapa att-göra

Du kan skapa att-göra med en angiven tid för att påminna dig om att slutföra dem.

Om du ställer in en tid skickar enheten dig ett påminnelsemeddelande vid den angivna tiden.

- 1 Gå till  **Anteckningar** > **Att göra-uppgifter** och peka sedan på .
- 2 Ange din att-göra.
- 3 Peka på , ställ in en påminnelse och peka sedan på **OK**.
- 4 Peka på **Spara**.

Hantera Anmärkningar



Du kan sortera objekt i Anmärkningar efter kategori och lägga dem i olika mappar, radera oönskade objekt och dela objekt med andra.

När du visar en lista med objekt eller ett enskilt objekt i Anmärkningar pekar du på statusfältet längst upp på skärmen för att snabbt återgå till det första objektet eller början på det objekt du tittar på.

Sortera objekt i Anmärkningar efter kategori

Olika typer av anteckningar eller att-göra kan sorteras efter kategori och visas i olika färger för mer praktisk visning.


Du kan sortera objekt i Anmärkningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** sveper du vänster på ett objekt, pekar på  och väljer sedan en tagg.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra, markera eller växla kryssrutorna för de anteckningar eller att-göra du vill kategorisera under samma tagg och peka sedan på  för att välja en tagg.

Dela objekt i Anmärkningar



Du kan dela dina objekt i Anmärkningar som textfiler eller bilder.


På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra** pekar du på objektet du vill dela, pekar på

 och följer instruktionerna på skärmen för att dela det.

Radera objekt i Anmärkningar





Du kan radera objekt i Anmärkningar på följande sätt:

- På skärmen **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, sveper du åt vänster på en anteckning eller att-göra och pekar sedan på  för att radera det.
- Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra som du vill radera, markera eller dra över kryssrutorna på alla andra anteckningar eller att-göra som du vill radera och peka sedan på .

För att återställa ett raderat objekt i Anteckningar pekar du på **Alla anteckningar** eller **Alla att-göra**, väljer objektet du vill återställa i **Nyligen raderade** och pekar sedan på .


Ljudinspelare

Ljudinspelare




- 1 I mappen **Verktyg** öppnar du  **Ljudinspelare** och pekar på  för att starta en inspelning.
- 2 Under en inspelning kan du peka på  för att lägga till en tagg.
- 3 När du är klar pekar du på  för att stoppa inspelningen.
- 4 Du kan också peka och hålla kvar på en inspelning och sedan dela den, byta namn på den eller ta bort den.

Inspelningar sparas under **Filer > "Kategorier" > Internminne > Sounds**.



Spela upp en inspelning

Inspelade filer visas i en lista på startsidan för  **Ljudinspelare**. Peka på en inspelning för att spela upp den.

På inspelningsskärmen kan du göra följande:

- Peka på  för att hoppa över delar utan ljud.
- Peka på  för att justera uppspelningshastigheten.
- Peka på  för att lägga till en tagg.
- Peka på en tagg för att byta namn på den.


Redigera en inspelning

- 1 Peka på en inspelning på startsidan för  **Ljudinspelare**.
- 2 Peka på  för att visa inspelningens vågform.

3 Dra i fälten för start och slut för att justera klippets längd. Nyp ihop med fingrarna på vågformen för att zooma in eller sära på fingrarna för att zooma ut, för en mer exakt justering av klipplängden.

4 Peka på  och välj **Behåll vald del** eller **Radera vald del**.

Dela inspelningar

1 Gå till startsidan för  **Ljudinspelare** och peka på inspelningen som du vill dela för att spela upp den.

2 Gå till  > **Dela**.


3 Välj önskad delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att dela inspelningen.

E-post

Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto i **E-post** för enkel åtkomst till ditt e-postkonto på din enhet när du vill.

Lägga till ett personligt e-postkonto

1 Öppna  **E-post** på din enhet och välj mellan tillgängliga e-postleverantörer eller peka på **Annan**.

2 Ange e-postadressen och lösenordet, peka på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera serverinställningarna. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

Lägga till ett Exchange-konto

Microsoft Exchange aktiverar digitala meddelandetjänster inom ett företag. Om företagets postlåda använder Exchange-servern kan du logga in på ditt företagskonto för e-post på enheten.

1 Kontakta administratören av företagets e-postserver för att få domännamnet, serveradressen, portnumret och typ av säkerhet.

2 Öppna  **E-post** och välj **Exchange**.

3 Ange e-postadressen, användarnamnet och lösenordet.






4 Peka på **Manuell inställning**. På skärmen **Skapa E-postkonto** anger du parametrar som domännamnet, serveradress, portnummer och typ av säkerhet för e-post.

5 Peka på **Nästa** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.


Skicka e-postmeddelanden

Välj ett e-postkonto och skicka e-post till mottagarnas e-postadresser.

Skicka ett e-postmeddelande




- 1 Öppna  **E-post** och peka sedan på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress eller peka på  för att välja en kontakt eller en grupp och peka sedan på .
- 3 Lägg till adresserna för mottagare i kopia (CC) eller hemlig kopia (BCC) för e-postmeddelandet. Om du har fler än ett e-postkonto måste du även välja vilken e-postadress du vill skicka e-postmeddelandet från.
- 4 Skriv e-postmeddelandet, ange ämnet och peka på .

Spara ett e-postmeddelande eller ett utkast

På skärmen **Skriv** anger du mottagarens e-postadress, ämne eller e-postinnehåll och pekar på  för att spara e-postmeddelandet som ett utkast.



Gå till **Inkorg** > **Visa alla mappar** > **Utkast** för att visa utkast av e-postmeddelanden.

Svara på ett e-postmeddelande



- 1 På skärmen **Inkorg** öppnar du e-postmeddelandet du vill svara på.
- 2 Peka på  för att bara svara e-postmeddelandets avsändare eller peka på  för att svara alla i tråden.
- 3 När du har skrivit svaret pekar du på .

Ställa in kryptering för utgående e-post

Du kan kryptera utgående e-postmeddelanden för att skydda din konfidentiella information. Krypterade e-postmeddelanden kan endast visas av mottagare som har de digitala certifikat som krävs, för att garantera informationens säkerhet.



- 1 Ansök om och installera ett digitalt certifikat.
 -  Du måste ansöka om ett digitalt certifikat från en betrodd tredje parts certifikatutfärdare (CA) innan du installerar det. Bearbetningsproceduren varierar mellan olika certifikatutfärdare. Detaljerad information finns på varje certifikatutfärdarens webbsida.
- 2 På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**.
- 3 Peka på kontot som du vill ställa in kryptering för, peka på **E-postkryptering** och aktivera sedan **Kryptera utgående e-post**.
- 4 Om certifikatet har installerats väljer du **Krypteringscertifikat** och ställer in **Krypteringsalgoritm** i enlighet med dina önskemål. Om inget certifikat har installerats aktiverar du **Skicka krypterade e-postmeddelanden utan att installera certifikat**.

Ställa in automatiska svar för ett Exchange-konto

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar**.
- 2 Välj Exchange-kontot som du vill ställa in automatiska svar för, peka på **Autosvar** och slå på växeln **Autosvar**.
- 3 Ställ in tiden eller innehållet för det automatiska svaret och peka sedan på **Klar**.

Ställa in meddelanden om e-post



Ställ in ett meddelandeläge för din e-post efter dina behov.

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Aviseringar** och aktivera **Tillåt meddelanden**.
- 2 Välj det e-postkonto du vill ställa in meddelanden för, starta **Tillåt meddelanden** och välj sedan ett meddelandeläge.

Visa och hantera e-postmeddelanden

Ta emot, visa och hantera e-post i inkorgen.

Visa ett e-postmeddelande


- 1 Öppna  **E-post** och svep nedåt på skärmen **Inkorg** för att uppdatera e-postlistan. Om du har flera e-postkonton pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill visa.
- 2 Öppna ett e-postmeddelande och visa, svara på, vidarebefordra eller radera det.
Om du meddelas om en viktig händelse i ett e-postmeddelande pekar du på  > **Lägg till i kalender** för att importera händelsen till kalendern.
- 3 Svep åt vänster eller höger för att visa nästa eller föregående e-postmeddelande.

Organisera e-postmeddelanden efter ämne

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktiverar **Organisera efter ämne**.

Lägga till en e-postkontakt i en grupp


Du kan skapa e-postgrupper för att kommunicera effektivare.

- 1 På skärmen **Inkorg** öppnar du ett e-postmeddelande och pekar på **Lägg till i grupp**.
- 2 Välj att lägga till e-postmeddelandets avsändare eller mottagare i gruppen och peka på **OK**.
- 3 På skärmen för gruppval väljer du en befintlig grupp och pekar sedan på  för att spara kontakten i gruppen.
Alternativt pekar du på **Skapa ny grupp**, anger gruppnamnet och pekar sedan på **Spara**.

När du har skapat en grupp kan du välja gruppen i mottagarens listruta för att skicka e-postmeddelanden till gruppmedlemmar.

Synkronisera e-postmeddelanden


När automatisk synkronisering av e-post har aktiverats, synkroniseras e-postmeddelanden på enheten automatiskt med dem på e-postservern.

- 1 På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**.
- 2 Peka på kontot du vill synkronisera e-post för och slå sedan av växeln **Synkronisera e-post**.
- 3 Peka på **Synkroniseringsschema** för att ställa in perioden för automatisk synkronisering.

Söka efter ett e-postmeddelande

På skärmen **Inkorg** pekar du på sökfältet och anger sökorden, t.ex. ämne eller innehåll i e-postmeddelandet.



Radera e-postmeddelanden

På skärmen **Inkorg** pekar och håller du kvar på e-postmeddelandet som ska raderas, markerar kryssrutorna för andra e-postmeddelanden du vill radera och pekar sedan på .

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till flera e-postkonton så att du kan hantera dem samtidigt.


Lägga till e-postkonton

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **Lägg till konto**.
- 2 Välj en befintlig e-postleverantör eller peka på **Annan** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till ett e-postkonto. Upprepa för varje konto du vill lägga till.

Växla mellan e-postkonton

På skärmen **Inkorg** pekar du på **Inkorg** och väljer e-postkontot du vill använda.

Ändra kontonamn och signatur

På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar** och väljer ett konto. Du kan ställa in eller ändra **Kontonamn**, **Signatur** och **Standardkonto**.

Logga ut från ett e-postkonto



På skärmen **Inkorg** går du till  > **Inställningar**, väljer ett konto och pekar på **Ta bort konto**.

Hantera VIP-kontakter





Importer e-postkontakter som kan läggas till som VIP-kontakter. E-postmeddelanden från VIP-kontakter sparas automatiskt i VIP-inkorgen.

Lägga till en VIP-kontakt

Du kan lägga till VIP-kontakter på ett av följande sätt:

- Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. På skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller pekar på **Lägg till från kontakter** och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Öppna ett e-postmeddelande, peka på avsändarens eller mottagarens kononamn och peka sedan på **Lägg till i VIP-lista**.

Radera en VIP-kontakt

- 1 Gå till  **E-post** >  > **Inställningar** > **VIP-kontakter**.
- 2 På skärmen **VIP-lista** pekar du på .
- 3 Välj VIP-kontakten som ska raderas och peka sedan på .

Kalkylator

Kalkylator

Använd kalkylatorn på enheten för att utföra grundläggande matematiska beräkningar och för att beräkna exponentiella, logaritmiska och trigonometriska funktioner.

Använda den grundläggande kalkylatorn

Du kan öppna kalkylatorn på följande sätt:

- Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter **Kalkylator**. Det första resultatet är den förinstallerade appen **Kalkylator**.
- Hitta **Kalkylator** i mappen **Verktyg**.
- Svep uppåt från nedre delen av låsskärmen för att visa genvägspanelen och peka sedan på







för att öppna kalkylatorn.

Använda den vetenskapliga kalkylatorn

Öppna kalkylatorn och rotera enheten till liggande orientering.

Kopiera, radera eller rensa siffror



- Kopiera ett beräkningsresultat: Peka och håll kvar på beräkningsresultatet, peka på **Kopiera** och klistra sedan in resultatet någon annanstans, till exempel i en anteckning eller ett meddelande.
- Radera den sista siffran: Peka på .

- Rensa skärmen: Peka på  . Du kan även peka på  för att rensa skärmen efter att ha pekat på  för att slutföra beräkningen.

Ficklampa

Ficklampa

Du kan slå på ficklampan på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka på  för att slå på eller av ficklampan.
- Svep uppåt från låsskärmens nedre kant för att visa genvägspanelen och peka på  för att slå på eller av ficklampan.

Kompass

Kompass

1 Du kan öppna **Kompass** på följande sätt:

- Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter **Kompass**. Det första resultatet är den förinstallerade appen **Kompass**.
- Hitta **Kompass** i mappen **Verktyg**.

2 För att låsa din nuvarande riktning pekar du på kompassrosen. Skalmarkeringarna blir blå om du avviker från kursen.


För exakta riktningar ska du hålla enheten plan eller rakt upp när du använder **Kompass**.





Spegel

Spegel

Om du vill veta hur du ser ut, men inte har en riktig spegel på dig, kan du använda enheten som en spegel istället.

Gå till **Verktyg** > **Spegel**. När du använder enheten som en spegel kan du:


- Zooma in eller zooma ut: Dra i skjutreglaget för zoom längst ner. Du kan också peka på skärmen två gånger för att zooma in och peka på den två gånger igen för att zooma ut igen.
- Spara bilden: Peka på skärmen för att pausa den nuvarande bilden. Peka på skärmen igen för att återuppta. När bilden är pausad pekar du på  för att spara den. Du hittar den sparade bilden i **Galleri**.


- Justera spegelns ljusstyrka: Peka på  eller  längst upp på skärmen.
- Göra spegeln ljusare: Peka på  och aktivera **Blås**. Blås sedan in luft i mikrofonen för att skärmen ska immas. Torka på skärmen för att ta bort imman.
- Ändra spegelramen: Peka på  och välj en annan ram.
- Skapa effekten av en trasig spegel: Peka och håll kvar på skärmen för att "krossa" spegeln, komplett med ljudeffekt och allt. Peka på skärmen igen för att "laga" spegeln.

Tvillingapp

Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två Facebook-konton samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2 Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3 Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar du och håller kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen kommer att raderas.


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt


Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Du kan komma åt ofta använda funktioner för vissa appar från appikoner på startsidan och till och med lägga till genvägar för de här funktionerna på startsidan.

Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt

Peka och håll kvar på en appikon tills en popup-meny visas. Peka sedan på en ofta använd funktion för att komma åt den.

Du kan till exempel peka och hålla kvar på ikonen  och sedan peka på fotograferingsläget i popup-menyn för att komma åt den.

 Om ingen popup-meny visas när du pekar och håller kvar på en appikon betyder det att appen inte har stöd för funktionen.


Lägga till ofta använda appfunktioner på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa popup-menyn. Peka och håll kvar på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

Optimerare

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Optimerare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Optimerare** och peka sedan på **Rensa**.
- 2 När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.

Rensa dubblettfiler

Optimerare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.

Hantera dataanvändning

Öppna  **Optimerare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverkstillgång** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.

- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning

Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.



- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar** > **Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Filtrera och blockera oönskade samtal

Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.

Filtrera oönskade samtal






- 1 Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  och ställ in blockeringsreglerna.

Alternativt kan du gå till  **Optimerare** > **Blockerad** >  för att ställa in blockeringsreglerna.

- 2 Peka på **Regler för samtalsblockering** och växla på växlar för motsvarande blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer

Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:


- Öppna  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Svartlista**, peka på  och lägg till telefonnummer som du vill blockera.
- På skärmen **Telefon** pekar du på fliken **Kontakter** längst ned, pekar på den kontakt du vill blockera och går sedan till  > **Lägg till i svartlistan**.

Ställa in om du ska få meddelanden om blockerade samtal

Gå till  **Telefon** >  > **Blockerad** >  > **Ta emot aviseringar** och ställ in om du ska få meddelanden för blockerade samtal.

Optimera med en pekning

Använd funktionen **OPTIMERA** i **Optimerare** för att hålla enheten i optimalt skick.





- 1 Öppna  **Optimerare** och peka på **OPTIMERA**.
- 2 Resultat och rekommendationer visas när optimeringen är klar.

Telefonkloning





Telefonkloning

Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.

Klona data från en iPhone eller iPad

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

HiSuite

Introduktion till HiSuite

Huawei **HiSuite** är ett PC-baserat verktyg för hantering av Huaweis smarta Android-enheter (inklusive telefoner och surfplattor).

När du har installerat **HiSuite** på din dator kan du hantera data som dina kontakter, meddelanden, bilder, videor och appar, säkerhetskopiera data från och återställa data till din enhet och uppdatera enheten till den senaste versionen.

- 1 Besök Huaweis officiella webbplats på din dator, sök efter **HiSuite**, ladda sedan ned och installera den senaste versionen av **HiSuite**.

- 2 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn. När en dialogruta med titeln **Använd USB till** dyker upp på din enhet väljer du **Överföra filer**.
- 3 Öppna **HiSuite** på datorn och ställ in anslutningsläget på USB-kabel. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheten och datorn.

Säkerhetskopiera och återställa data med HiSuite

När du har installerat **HiSuite** på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda **HiSuite** till att säkerhetskopiera data (t.ex. kontakter, meddelanden, samtalsloggar, foton, videor, ljudfiler och dokument) från enheten till datorn. Du kan även återställa data på enheten från datorn.

Säkerhetskopiera data till en dator

- 1 På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Säkerhetskopiera**.
- 2 Välj objekten som du vill säkerhetskopiera.
- 3 Klicka på **Säkerhetskopiera**, följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips och bekräfta inställningarna.
Säkerhetskopiera data för att kunna återställa dem om du glömmer bort lösenordet.
- 4 **HiSuite** säkerhetskopierar sedan de data du väljer. Håll USB-kabeln ansluten medan data säkerhetskopieras.
- 5 Klicka på **Klar** när alla data har säkerhetskopierats.

Säkerhetskopierade data sparas som standard i **C:\Users\User name\Documents\HiSuite\backup** på datorn. Om du vill ändra katalogen för säkerhetskopiering på datorn går du till

 > **Inställningar** > **Säkerhetskop.**

Återställa data

- 1 På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Återställ**.
- 2 Klicka på **Säkerhetskopierade filer**, välj de objekt du vill återställa till enheten och klicka sedan på **Återställ**.
- 3 Ange lösenordet för säkerhetskopierade data och klicka på **OK**.
- 4 **HiSuite** återställer de objekt du valde. Håll USB-kabeln ansluten medan data återställs.
- 5 Klicka på **Klar** när alla data har återställts.

Uppdatera eller återställa systemet med HiSuite

När du har installerat **HiSuite** på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda **HiSuite** till att uppdatera systemet på enheten.

Uppdatera systemet

- i • Dina personuppgifter kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar dina data innan du uppdaterar enheten.
- Se till enheten är minst 20 % laddad och håll USB-kabeln ansluten under hela uppdateringsprocessen. Stäng inte av eller starta om enheten eller ta bort eller sätt i ett minneskort.
- Vissa tredje parts appar, till exempel nätbanker och spelappar, kanske inte är kompatibla med den senaste systemversionen. Det kan ta tid innan apputvecklarna lanserar en kompatibel appversion.

På startsidan för **HiSuite** klickar du på **Uppdatera**. Om en ny version detekteras visas versionsnumret och du kan klicka på versionsnumret för att börja uppdateringen av systemet. När uppdateringen är klar startar enheten om automatiskt.

Återställa systemet

- 1** Stäng av enheten, anslut den till en dator med en USB-kabel, tryck sedan på och håll ned Volymknapp ned och strömknappen samtidigt tills skärmen på enheten slås på och den öppnar snabbstartsläget.
 Om enheten inte kan slås av eller startar om flera gånger ska du ansluta den till en dator och trycka på och hålla ned strömknappen för att tvinga en omstart. Innan skärmen slås på ska du trycka på och hålla ned volymknapp ned och strömknappen samtidigt för att öppna snabbstartsläget.
- 2** Öppna **HiSuite** på datorn, klicka på **Återskapa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa systemet.
 Systemet återställs automatiskt till den angivna versionen när enheten startas om.

Om enheten inte går till snabbstartsläge eller om systemåterställningen misslyckas ska du säkerhetskopiera dina data och ta enheten samt inköpsbevis till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för hjälp.

Återställa systemet

- 1** Stäng av enheten och anslut den till en dator med en USB-kabel. Tryck på strömknappen tre till fem gånger i rad tills, några sekunder senare, enhetens skärm slås på och den går till snabbstartsläget.
 Om enheten inte kan slås av eller startar om flera gånger ska du ansluta den till en dator och trycka på och hålla ned strömknappen för att tvinga en omstart. Innan skärmen slås på ska du trycka på strömknappen tre till fem gånger i rad för att öppna snabbstartsläget.
- 2** Öppna **HiSuite** på datorn, klicka på **Återskapa** och följ instruktionerna på skärmen för att återställa systemet.
 Systemet återställs automatiskt till den angivna versionen när enheten startas om.

Om enheten inte går till snabbstartsläge eller om systemåterställningen misslyckas ska du besöka ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för hjälp.

Tips

Tips



Tips ger dig en mängd information så att du snabbt kan bekanta dig med din enhet och utnyttja den på bästa sätt. I **Tips** kan du också hitta en fullständig uppsättning användarguider för mer detaljerade instruktioner.


- **Intressanta kort:** Bläddra igenom de lättlästa korten med ett kort videoklipp eller en bild så att du snabbt kommer igång med de mest användbara funktionerna på din enhet. Korten är kategoriserade så att du kan gå vidare direkt till en kategori du är intresserad av.
- **Rekommenderade funktioner:** Det rekommenderade avsnittet är packat med utvalda artiklar och affischer ordnade efter användningsscenario för att hjälpa dig bekanta dig med de mer populära funktionerna.
- **Användarguider:** Hitta detaljerade instruktioner i de omfattande användarhandböckerna.
- **Prova funktioner:** En **TESTA NU**-knapp finns på vissa kort så att du kan testa funktionen omedelbart.
- **Sök:** Hitta det du letar efter genom att söka efter det i sökfältet i **Tips**. Sökresultaten kommer också att innehålla relaterade ämnen som du kanske är intresserad av.

Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar

Söka efter alternativ i Inställningar

Är du trött på att gå igenom lager efter lager med inställningar? Bara sök efter dem med sökrutan.


- Svep nedåt från mitten av skärmen för att visa sökrutan. Ange namnet på en inställning för att få sökresultat.
- Öppna  **Inställningar** och ange namnet på en inställning i sökrutan högst upp på skärmen för att få sökresultat.


Wi-Fi

Ansluta ett Wi-Fi-nätverk

Ansluta till internet via Wi-Fi är ett effektivt sätt att spara mobildata. Du kan även aktivera Wi-Fi-säkerhetsövervakning för att undvika riskfulla trådlösa surfzoner och garantera säker internetåtkomst.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 Var extra försiktig när du ansluter till en öppen offentlig Wi-Fi-surfzon för att undvika säkerhetsrisker och ekonomisk förlust från avslöjande av dina personuppgifter.




- 1 Gå till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**.
- 2 Anslut till ett Wi-Fi-nätverk på skärmen **Wi-Fi** med en av följande metoder:
 - Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till under **Tillgängliga nätverk**. Ett lösenord behövs för krypterade nätverk.
 - Lägg till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att bläddra längst ned på skärmen, peka på **Lägg till nätverk** och ange SSID och lösenordet enligt uppmaningen för att slutföra anslutningen.

Ikonen  som visas på statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Wi-Fi Direct



Du kan använda Wi-Fi Direct för att överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct kan överföra större filer snabbare än med Bluetooth, utan att behöva parkoppla enheterna.

- 1 På den mottagande enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi** och aktiverar **Wi-Fi**.

- 2 Gå till  > **Wi-Fi Direct** för att börja söka efter enheter i närheten med Wi-Fi Direct aktiverat.
 - 3 På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Wi-Fi Direct**.
 De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.
 - 4 Peka på ikonen på den mottagande enheten för att upprätta en anslutning och dela sedan filerna.
 - 5 Acceptera begäran om överföring via Wi-Fi Direct på den mottagande enheten.
- Visa de mottagna filerna genom att öppna **Filer** och sedan gå till **Internminne > Wi-Fi Direct** på fliken "**Kategorier**".

Wi-Fi+

När Wi-Fi+ är aktiverat och enheten detekterar ett Wi-Fi-nätverk som den har anslutit till tidigare eller som är öppet, aktiverar den automatiskt Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten utvärderar även det nuvarande Wi-Fi-nätverkets kvalitet och växlar till mobildata om Wi-Fi-signalen är svag.

- 1 Gå till  **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Gå till  > **Wi-Fi+** och aktivera eller avaktivera **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Grundläggande om Bluetooth

Du kan ansluta enheten till Bluetooth-headset, -högtalare och -bilsatser. Du kan även använda Bluetooth för att dela data mellan din enhet och andra enheter.

Se till att enheten är inom 10 m från andra Bluetooth-enheter.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Bluetooth**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Bluetooth**.
- Gå till  **Inställningar > Bluetooth** och aktivera eller avaktivera sedan **Bluetooth**.

Ange ett Bluetooth-namn


Ange ett Bluetooth-namn för din enhet för att enkelt identifiera den vid anslutning.

- 1 På inställningsskärmen för **Bluetooth** växlar du på växeln **Bluetooth**.

2 Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn och peka på **OK**.



Parkoppla med en Bluetooth-enhet

- 1** Aktivera Bluetooth på målenheten och gör den synlig. Detaljerade instruktioner finns i enhetens användarhandbok.
- 2** Från enheten öppnar du inställningsskärmen för **Bluetooth** och aktiverar **Bluetooth** för att ställa in enheten på att automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten.
- 3** I listan med **Tillgängliga enheter** väljer du enheten som du vill parkoppla din enhet med och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.


På inställningsskärmen för **Bluetooth** pekar du på  för att visa tips om att ansluta flera Bluetooth-enheter.

Överföra filer via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att överföra videor, bilder, kontakter och mer till en annan enhet under förutsättning att båda enheterna är inom Bluetooth-täckningsområdet.



- 1** Parkoppla enheterna som skickar och som tar emot via Bluetooth.
- 2** På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Bluetooth**.
 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3** Peka på Bluetooth-namnet på den mottagande enheten för att börja dela.
- 4** Acceptera begäran om Bluetooth-överföring på den mottagande enheten.

Koppla ifrån parkoppling för en Bluetooth-enhet

- 1** På inställningsskärmen för **Bluetooth** aktiverar du växeln **Bluetooth**.
- 2** I listan med **Parkopplade enheter** pekar du på  bredvid namnet på enheten som du vill koppla ifrån parkopplingen för och pekar sedan på **Koppla ifrån parkoppling**.

Mobildata

Ansluta till mobildata


- 1** Se till att mobildata är tillgängligt på SIM-kortet.
- 2** Du kan ansluta till mobildata på följande sätt:
 - Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera **Mobildata**.
 - Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata** och aktivera **Mobildata**.

För att spara på batteriet och minska dataanvändningen ska du avaktivera mobildatatjänsten när du inte behöver den.

Hantera SIM-kort

Du kan aktivera eller avaktivera SIM-kort och namnge dem för lättare identifiering.



Aktivera eller avaktivera ett SIM-kort

Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **SIM-kortshantering** och slå på eller av växeln för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 enligt dina önskemål.

När ett SIM-kort har avaktiverats kan det inte användas för att ringa, skicka meddelanden eller använda internet.

Namnge ditt SIM-kort

Du kan namnge ditt SIM-kort för enklare identifiering och hantering. Du kan till exempel märka ett SIM-kort som "Arbete" och det andra som "Privat".


Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **SIM-kortshantering** och peka på  för att redigera SIM-kortets namn.

Konfigurera inställningar för dubbla SIM-kort

Om enheten har två SIM-kort isatta kan du ställa in ett som standard-SIM-kort för mobildata och det andra som standard-SIM-kort för samtal eller ställa in vidarebefordran av samtal mellan de två SIM-korten.


 Denna funktion gäller endast enheter med dubbla SIM-kort.


Ställa in ett standard-SIM-kort för mobildata och ett för samtal

Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **SIM-kortshantering** och ställa in SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 som standard-SIM-kort för mobildata eller samtal.

Aktivera vidarebefordran av samtal mellan SIM-kort

När vidarebefordran av samtal mellan två SIM-kort har aktiverats, blir inkommande samtal till ett otillgängligt SIM-kort vidarebefordrade till det andra SIM-kortet.

 Den här funktionen kräver support från din mobiloperatör. För mer information kontaktar du din operatör.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **SIM-kortshantering** > **Vidarebefordran av samtal mellan SIM-kort**.
- 2 Välj ett läge för vidarebefordran av samtal och slå på motsvarande växel. Vidarebefordran av samtal mellan SIM-kort aktiveras när båda växlarna är på.

Smart databyte

Om två SIM-kort sätts i enheten kan du aktivera Smart databyte. Din enhet växlar automatiskt SIM-kortet för mobildata för att optimera din internetupplevelse.


Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering** och aktivera **Byt dataanslutning under samtal**.

 De två SIM-korten måste vara från olika operatörer.




Personlig trådlös surfzon

När **Personlig trådlös surfzon** har aktiverats kan du dela dina mobildata eller Wi-Fi-nätverket som enheten är ansluten till för tillfället med andra enheter.


Dela din nätverksanslutning via personlig trådlös surfzon

- 1 Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon**.
- 2 Ange **Enhetens namn** och **Lösenord**.
- 3 Aktivera **Personlig trådlös surfzon** så delar din enhet dina mobildata eller det Wi-Fi-nätverk du för närvarande är ansluten till med andra enheter.
- 4 Om det gäller ett Wi-Fi-nätverk kan du ställa in AP-frekvensbandet för Wi-Fi-surfpunkt. Gå till **Mer > AP-band** och peka på **2,4 GHz** eller **5 GHz**.
- 5 Om det gäller mobildata kan du ställa in en mobildatagräns för en enda session. Gå till **Mer > Datagräns** och ange gränsen.
När gränsen är uppnådd avaktiverar enheten den trådlösa surfzonen automatiskt.

Dela din nätverksanslutning via Bluetooth

- 1 Gå till  **Inställningar > Bluetooth**, aktivera **Bluetooth**, välj en enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.
- 2 Gå till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
- 3 På inställningsskärmen för **Bluetooth** på den parkopplade enheten pekar du på  bredvid enhetens namn och aktivera sedan **Internetåtkomst** för att upprätta en internetanslutning och dela din nätverksanslutning.

Dela din nätverksanslutning via USB

- 1 Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till en dator.
- 2 På enheten går du till  **Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer** och aktiverar **USB-sammanlänkning** för att dela mobildata eller Wi-Fi-nätverket.



Använda VoLTE för att ringa samtal

VoLTE (Voice over LTE) är en IP-baserad överföringsteknik som levererar både samtals- och datatjänster via ett 4G-nätverk.

När VoLTE är aktiverat kan du ringa samtal samtidigt som du kommer åt internet. Om enheten har stöd för dubbelt VoLTE med dubbelt SIM-kort kan du ta emot ett inkommande samtal på ett SIM-kort samtidigt som det andra SIM-kortet används för ett samtal.



VoLTE ger dig också snabbare anslutningstid för samtal och en högre kvalitet på röst- och videosamtal.

Aktivera VoLTE

- 1 Kontakta din mobiloperatör för att aktivera 4G- och VoLTE-funktionerna på ditt SIM-kort. Om både det primära och sekundära SIM-kortsfacket för en enhet med dubbla SIM-kort har stöd för 4G och VoLTE, kan 4G och VoLTE aktiveras för båda SIM-korten.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** > **Mobildata**. I området med nätverksinställningar för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 slår du på växeln **VoLTE-samtal**.
 Funktionerna kan variera beroende på operatör.

Ringa ett videosamtal

Videosamtal är endast möjliga om båda parter använder VoLTE-aktiverade enheter.

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ringa.
- 2 Peka på  för att ringa ett videosamtal.

Du kan även peka på  under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

Hantera dataanvändning

Öppna  **Optimerare** och peka sedan på **Dataanvändning** för att visa dataanvändning och hantera nätverksåtkomst.

Visa och hantera appar som förbrukar mycket data


- 1 Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra genom att gå till **Dataanvändning denna månad** på skärmen Dataanvändning.
- 2 Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst

På skärmen Dataanvändning pekar du på **Nätverkstillgång** och ändrar sedan inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller avaktivera Smart datasparare

Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.

- 1 På skärmen Dataanvändning pekar du på **Smart datasparare** och aktiverar det. Ikonen  visas sedan i statusfältet.
- 2 Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden växlar du på växlar för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning

Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att hålla dig informerad om din datakonsumtion.



- 1 Öppna skärmen dataanvändning, öppna **Fler datainställningar** > **Månatlig datagräns** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.
- 2 På **Fler datainställningar**-skärmen pekar du på **Användningspåminnelser**. Där kan du ställa in om ett meddelande ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när den aktuella månadens datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.
- 3 På skärmen **Fler datainställningar** kan du välja om du vill visa data som används när skärmen är låst.

Fler anslutningar

Flygplansläge

När du flyger kan du aktivera Flygplansläge om du måste göra det enligt flygbolaget. I Flygplansläge kan enheten inte ringa samtal, skicka eller ta emot SMS-meddelanden eller använda mobildata, men du kan använda alla andra funktioner.


Du kan aktivera eller avaktivera Flygplansläge på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.
- Gå till  **Inställningar** > **Mobilnätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.

När Flygplansläge aktiveras avaktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt. Du kan aktivera dem igen om det tillåts av flygbolaget.



NFC

NFC (Near Field Communication) är en trådlös kommunikationsteknik med kort räckvidd som låter mobila enheter och andra elektroniska enheter ansluta på oräkneliga sätt.

-  Aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-inställningsskärmen om tillgängligt. Funktionerna kan variera beroende på operatör.


Aktivera eller avaktivera NFC

Du kan aktivera eller avaktivera NFC så här:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **NFC**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **NFC**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **NFC** och växla på eller av växeln **NFC**.

Göra snabba betalningar med NFC


Om du har installerat en betalningsapp (t.ex. Alipay eller WeChat) på enheten och aktiverat betalningstjänsten kan du göra betalningar med NFC.


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **NFC** och aktivera **NFC**.
- 2 Peka på **Standardapp** på inställningsskärmen för **NFC** och välj sedan en standardbetalningsapp, t.ex. WeChat.
- 3 Aktivera NFC-betalningar i betalningsappen. I WeChat går du till exempel till **Me** > **Settings** > **General** och aktiverar **NFC**.
- 4 Håll NFC-sensorn (placerad bredvid baksidekameran) på enheten mot en POS-terminal för att öppna betalningsskärmen automatiskt. Slutför betalningen med ett lösenord eller fingeravtryck.

Trådlös projektion

Du kan ansluta din enhet till en extern bildskärm (t.ex. en tv) trådlöst.



- 1 Baserat på den externa bildskärmens modell och funktioner gör du följande:
 - Om den externa bildskärmen har stöd för Miracast aktiverar du trådlös projektion på den.
 - Annars använder du en trådlös HDMI-adapter för att ansluta enheten och den externa bildskärmen. Se till att den trådlösa HDMI-adaptern är ansluten till en strömkälla.




För att kontrollera om den externa bildskärmen har stöd för Miracast och hur du aktiverar trådlös projektion på den kan du läsa bruksanvisningen till den externa bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den externa bildskärmens tillverkare.
- 2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera **Wi-Fi**.
- 3 Svep nedåt igen på meddelandepanelen och för att aktivera **Trådlös projektion**. Enheten söker nu efter den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern.

Alternativt kan du gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Enkel projektion** och aktivera **Trådlös projektion**.
- 4 Peka på namnet för den externa bildskärmen eller den trådlösa HDMI-adaptern i listan med sökresultat för att börja projektion.

Huawei Beam

Du kan hålla NFC-sensorn på två Huawei-enheter mot varandra för att snabbt överföra data mellan dem utan att behöva parkoppla enheterna eller ens peka för att bekräfta.

-  Aktivera **Läsa och skriva/P2P** på NFC-inställningsskärmen om tillgängligt. Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- 1 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** och aktivera **NFC** och **Huawei Beam** på enheterna för både avsändaren och mottagaren.



- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar på  och väljer **Huawei Beam**.
 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3 Håll de två enheterna upplåsta och skärmen på, och håll sedan NFC-sensorerna (belägna nära baksidekameran) på de två enheterna mot varandra tills ett pip hörs och delningsskärmen krymper, vilket indikerar att anslutningen har upprättats och att filerna har börjat överföras.
 När överföringen har börjat kan du separera de två enheterna något, men håll dem inom 10 cm från varandra.

Huawei Share

Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor, dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken förlitar sig på Bluetooth för att identifiera enheter i närheten och använder Wi-Fi Direct för att överföra filer utan att använda mobildata.

Aktivera eller avaktivera Huawei Share



Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på  för att aktivera eller avaktivera **Huawei Share**. Peka och håll kvar på växeln för att öppna inställningsskärmen för **Huawei Share**.
- Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Huawei Share** och aktivera eller avaktivera **Huawei Share**.

Om du aktiverar Huawei Share automatiskt slås Wi-Fi och Bluetooth på.

Dela filer snabbt mellan dina enheter med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att dela filer mellan Huawei-enheter snabbt. Mottagaren kan förhandsgranska filerna innan de skickas och sedan visa filernas hela innehåll när de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel visa mottagna bilder eller videor i Galleri.

- 1 På den mottagande enheten aktiverar du **Huawei Share**.
- 2 På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela och pekar sedan på . Peka på **Huawei Share** och peka sedan på ikonen för den mottagande enheten för att skicka filen.
 Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.
- 3 På den mottagande enheten pekar du på **Acceptera** för att acceptera överföringen. Visa de mottagna filerna genom att gå till **Filer** och sedan gå till **Internminne** > **Huawei Share** på fliken "**Kategorier**".

Mottagna bilder eller videor kan även hittas i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Dela filer mellan din enhet och dator

Du kan använda Huawei Share för att snabbt och enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator (Windows PC eller Apple Mac).


- 1 Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 På enheten öppnar du inställningarna för **Huawei Share** samt aktiverar **Huawei Share** och **Datordelning**.
- 3 Gör en anteckning av vad som visas bredvid **Namn som visas på datorer** samt användarnamnet och lösenordet under **Verifiering på datorer**.
- 4 På datorn går du till:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go > Network**.
 - ⓘ För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör macOS 10.8 till 10.14.
- 5 På datorn klickar du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och lösenordet som du antecknade tidigare.
- 6 Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. en mapp i internlagringen eller Album, och visa, redigera eller kopiera filer till datorn, eller kopiera filer från datorn till den delade mappen för att spara dem i enheten.
Om du redigerar filerna i den delade mappen på datorn synkroniseras ändringarna till enheten automatiskt. Om du redigerar filerna på din enhet synkroniseras de på liknande sätt med datorn.

Utskrift med en pekning med Huawei Share

När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer från enheten.

- 1 Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
 - Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som enheten.
 - Skrivare med Wi-Fi Direct: Skrivaren måste slås på och ha Wi-Fi Direct aktiverat.
 - Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig.
- 2 På enheten förhandsvisar du filen som ska skrivas ut och går sedan till **Dela > Huawei Share**.
- 3 När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar inställningarna på förhandsvisningsskärmen. Peka sedan på **SKRIV UT** för att skriva ut. Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca 1 sekund för att bekräfta anslutningen.
 - ⓘ För en lista över skrivare som stöds pekar du på **Läs mer** på Huawei Share-delningsskärmen, sveper åt vänster på skärmen och pekar på **Vilka skrivare stöds?** för att visa listan.


Ansluta till en bärbar dator med en USB-kabel

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. När drivrutinen har installerats automatiskt på datorn visas en enhetsbokstav som motsvarar din enhet.
- 2 På enheten sveper du nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, går till **Inställningar > Peka för fler alternativ** och väljer ett av de följande lägena:
 - **Överför foton:** Använder Picture Transfer Protocol (PTP) för att överföra foton mellan din enhet och datorn. I den nya enheten på datorn kan du visa foton sparade på din enhet eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
 - **Överföra filer:** Använder Media Transfer Protocol (MTP) för att överföra mediefiler mellan din enhet och datorn. I den nya enheten på datorn kan du visa filer sparade på din enhet eller kopiera och klistra in filer mellan de två enheterna.
 -  Installera Windows Media Player 11 eller senare på datorn för att visa mediefiler sparade på enheten.
 - **MIDI-ingång:** Använder Musical Instrument Digital Interface (MIDI) för att använda din enhet som ljudingångsenhet för att spela upp musik på datorn.

Välja USB-anslutningsläge

- 1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn.
- 2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, öppna sedan **Inställningar > Peka för fler alternativ** och välj ett av följande lägen:
 - **Överför foton:** Använder Picture Transfer Protocol (PTP) för att överföra foton mellan din enhet och dator.
 - **Överföra filer:** Använder Media Transfer Protocol (MTP) för att överföra mediefiler mellan din enhet och dator.
 - **MIDI-ingång:** Använder Musical Instrument Digital Interface (MIDI) för att använda din enhet som ljudingång för att spela musik på din dator.

Överföra data med en USB-kabel






- 1 Använd en USB-kabel när du vill ansluta enheten till datorn. Efter att enhetens program har installerats automatiskt visas en enhet med din enhets namn på datorn.
- 2 Välj lämpligt USB-anslutningsläge på enheten för att överföra data:
 - Välj **Överför foton** på den nya enheten som visas på datorn för att visa och kopiera foton från enheten till datorn. Du kan även visa foton sparade på enheten från datorn eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
 - Välj **Överföra filer** på den nya enheten som visas på datorn för att visa och kopiera filer från enheten till datorn. Du kan även visa filer sparade på enheten från datorn eller kopiera och klistra in foton mellan de två enheterna.
 -  Installera Windows Media Player 11 eller en senare version på datorn för att visa mediefiler på enheten.

- Välj **MIDI-ingång** för att ta emot och bearbeta MIDI-meddelanden sända av din dator på enheten.

Skriva ut



Ansluta enheten till en Mopria-certifierad skrivare via Wi-Fi. När enheten är ansluten kan du skriva ut bilder och dokument från enheten.

Anslut enheten till en skrivare

- 1 Kontrollera skrivaren manuellt eller kontakta tillverkaren för att verifiera att den är Mopria-certifierad.
Om inte ska du kontakta tillverkaren för att installera motsvarande app eller plugin-program för den på din enhet.
- 2 Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk på ett av följande sätt:
 - Ansluta till en Wi-Fi-router: Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut den till Wi-Fi-routern. På enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi**, aktiverar **Wi-Fi**, pekar på samma Wi-Fi-router och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.
 - Ansluta med Wi-Fi Direct: Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. På enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi**, aktiverar **Wi-Fi**, går till  > **Wi-Fi Direct** och pekar på skrivaren för att upprätta anslutningen.
 - Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon: Om skrivaren också kan fungera som en trådlös surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. På enheten går du till  **Inställningar** > **Wi-Fi**, aktiverar **Wi-Fi**, pekar på skrivarens trådlösa surfzon och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.
- 3 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **Skriva ut** > **Standardskrivartjänst** och aktivera **Standardskrivartjänst**.
- 4 Välj skrivaren i sökresultaten och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till skrivaren.

Skriva ut filer

Skriv ut filer i **Galleri** and **Anteckningar** så här:

- Skriva ut en bild: Öppna  **Galleri**. Öppna bilden du vill skriva ut, gå till **Mer** > **Skriva ut/exportera till PDF**, välj skrivaren och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra utskriften.
- Skriva ut en anteckning: Öppna  **Anteckningar**. Öppna anteckningen du vill skriva ut, peka på **Skriv ut** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra utskriften.

Ansluta till ett VPN-nätverk


Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en temporär anslutning som skapar ett privat nätverk över ett offentligt nätverk och krypterar datasändningar för att göra det säkrare.

När du arbetar utanför kontoret kan du använda ett VPN för säker åtkomst till ditt företags intranät.


Följande typer av servrar stöds:

- PPTP: Står för Point-to-Point Tunneling Protocol, erbjuder MPPE-kryptering.
- L2TP: Står för Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, erbjuder IPsec PSK- och IPsec RSA-kryptering.
- IPsec Xauth: Erbjuder PSK-, RSA- och Hybrid RSA-kryptering.

Ansluta till en PPTP-server

- 1 Hämta VPN-serverns namn och adress från din VPN-serveradministratör.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **VPN** > **Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-namnet, ställ in servertyp på PPTP och ange serverns adress.
- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Ansluta till en L2TP/IPsec PSK-server

- 1 Hämta VPN-servernamnet, serveradressen, L2TP-nyckeln (tillval), IPsec-identifieraren (tillval) och den i förväg delade IPsec-nyckeln från din VPN-serveradministratör.
- 2 Gå till  **Inställningar** > **Andra anslutningar** > **VPN** > **Lägg till VPN-nätverk**, ange VPN-servernamnet, ställ in servertypen till L2TP/IPsec PSK och ange sedan serveradressen, L2TP-nyckeln, IPsec-identifieraren och den i förväg delade IPsec-nyckeln.
- 3 Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på **Visa avancerade alternativ** och anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.
- 4 Peka på **Spara**.
- 5 Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för denna VPN och peka sedan på **Anslut**.

Startsida och bakgrundsbild

Hantera startsidan

Du kan anpassa startsidans layout så att den passar din enhets användningsvanor.

Flytta en appikon på startsidan

Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du appikonen till önskat läge på startsidan.

Hålla startsidans ikoner inriktade

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Startsideinställningar** och aktivera sedan **Justera automatiskt**. Med den här funktionen aktiverad fylls tomma platser automatiskt när appar tas bort.

Låsa ikonernas positioner på startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget **Startsideinställningar** och aktivera sedan **Lås layout**.

Välja layoutmönstret för startsidan

Nyp ihop med två fingrar på startsidan, gå till **Startsideinställningar** > **Layout** och välj sedan önskat layoutmönster.

Placera appikoner i mappar

För enkel hantering av dina appikoner på startsidan kan du stapla liknande appar i en mapp och ge mappen ett namn.

- 1 Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra sedan ikonen över en annan app. En mapp skapas automatiskt för att förvara de här två apparna.
- 2 Öppna en mapp, peka på namnet och ange ett namn för den.

Lägga till appikoner i en mapp eller ta bort dem

Öppna en mapp och peka på . Sedan kan du:

- Markera en eller fler appar och peka på **OK** för att lägga till dem i mappen.
- Avmarkera en eller flera appar och peka på **OK** för att ta bort dem från mappen. Om du avmarkerar alla appar raderas mappen.

Flytta på en skärmsida

- 1 Kläm ihop två fingrar på startsidan för att komma åt redigeraren för startsidan.
- 2 Peka och håll kvar på den skärmsida som du vill flytta och dra den sedan till önskad plats.

Applåda

Du kan placera dina appar i en låda och visa endast ofta använda appar på startsidan för att effektivisera din startside.

Aktivera applådan

Gå till  **Inställningar** > **Hemskärm och bakgrund** > **Startsidans stil** och välj **Låda**.

När den är aktiverad kan du svepa uppåt från startsidan för att komma åt alla dina appar i lådan.

Lägga till appar i lådan på startsidan

I läget Låda kan du svepa uppåt på startsidan för att visa Applådan. Peka och håll kvar på den app du vill lägga till tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du appen till önskat läge på startsidan.

Flytta appar tillbaka till lådan

Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och peka sedan på **Ta bort**. Den här åtgärden tar bara bort appikonen från startsidan, men avinstallerar inte den.

Du kan fortfarande hitta den i applådan.

Avaktivera lådstilen

Avaktivera lådstilen genom att ställa in **Startsidans stil** på **Standard**.

Bildskärm och ljusstyrka

Ljusstyrka, färg och färgtemperatur

Du kan ställa in skärmens ljusstyrka, färgläge och färgtemperatur enligt dina önskemål.

Ställa in skärmens ljusstyrka automatiskt

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** och aktivera **Automatisk**.

Enheter justerar sedan skärmens ljusstyrka automatiskt beroende på omgivningens ljusförhållanden.

Justera skärmens ljusstyrka manuellt


Du kan justera skärmens ljusstyrka manuellt på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Dra skjutreglaget i avsnittet

 för att justera skärmens ljusstyrka.


- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka**. Dra skjutreglaget i avsnittet  för att justera skärmens ljusstyrka.


Justera färgläget

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Färgläge & temperatur** och välj färgläget du föredrar. Läget **Normal** är skonsammare för ögonen och rekommenderas därför.

- **Normal**: naturliga färgtoner
- **Vivid**: livliga färgtoner


Justera färgtemperaturen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Färgläge & temperatur** och välj färgtemperaturen du föredrar. **Standard** och **Varm** är skonsammare för ögonen och rekommenderas därför.




- **Standard**: en naturlig färgton
 - **Varm**: en gulaktig färgton
 - **Kall**: en vitaktig färgton
 - Peka var som helst på färgcirkeln eller dra punkten för att justera färgtemperaturen.
-  När **Ögonvänligt** är aktiverat du måste gå till inställningsskärmen **Ögonvänligt** för att justera färgtemperaturen.


Ögonvänligt läge

Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till att visa varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.


-  Efter varje halvtimme med skärmtid ska du vila ögonen i minst 10 minuter.
 - Titta på något långt bort för att justera ögonens fokuseringsmuskler och undvika trötta ögon.
 - Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen skyddar synen och är förebyggande mot närsynthet.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge


- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Ögonvänligt**. Peka och håll kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Ögonvänligt**.
- Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt** och aktivera eller avaktivera **Aktivera**.

När **Ögonvänligt** är aktiverat visas  i statusfältet och skärmen får en gul ton som ett resultat av att mindre blått ljus avges.

Ställa in ett schema för läget Ögonvänligt

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Schemalagd** och ställ sedan in **Starta** och **Slut** enligt dina behov.

Justera färgtemperaturen för läget Ögonvänligt

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Ögonvänligt**, aktivera **Aktivera** och dra sedan skjutreglaget för färgtemperatur för en svalare eller varmare skärmfärg.

Justera textstilsinställningar

Du kan justera systemets textstorlek, appens skärmstorlek och textstilen.

Förstora eller minska på textstorleken

Gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Textstorlek**.


Förstora eller minska på skärmstorleken

Skärmstorlek bestämmer storleken på innehållet (inklusive text och bilder) som visas i appar.


Gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Text och skärmstorlek** och dra skjutreglaget för **Skärmstorlek**.

Skärmupplösning

Använda Smart skärmupplösning


Gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Skärmupplösning** och aktivera **Smart upplösning**. Enheten justerar skärmupplösningen automatiskt i enlighet med nuvarande driftstatus.

Ställa in skärmupplösningen


Gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Skärmupplösning** och välj en skärmupplösning enligt dina önskemål. En högre skärmupplösning resulterar i en tydligare skärm men förbrukar mer ström.

Helskärm

Använda helskärm

- De flesta apparna installerade på enheten kommer automatiskt att anpassa sig för att visas korrekt på helskärmen.
- För appar som inte gör det ska du gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler bildskärmsinställningar > Helskärm** och växla på deras växlar. Om du aktiverar **Helskärm** kan det hända att vissa appar visas felaktigt, till exempel genom att de sträcks ut fel.

Visa flärpen

- 1 Gå till  **Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler bildskärmsinställningar > Flärp** och välj **Standard**.
- 2 Om du vill visa eller dölja flärpen för en specifik app pekar du på **Egen**, väljer appen och väljer sedan ett av följande alternativ:


- **Automatisk**
- **Visa flärp**
- **Dölj flärp**

Dölja flärpen

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Fler bildskärmsinställningar** > **Flärp** och välj **Dölj flärp**.


Visa operatörsnamn och nätverkshastighet i statusfältet

Du kan kontrollera operatörsnamnet och nätverkshastigheten med en enda blick på statusfältet.

Gå till  **Inställningar** > **Bildskärm och ljusstyrka** > **Fler bildskärmsinställningar** och aktivera eller avaktivera **Visa operatörsnamn** och **Visa nätverkshastighet** enligt dina önskemål.

Växla automatiskt mellan stående och liggande orientering

Den inbyggda gravimetern på enheten gör att du kan växla mellan horisontell och liggande orientering när du roterar skärmen.

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.

Ljud och vibration

Vibrationsläge och fler ljudinställningar

1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och aktivera eller avaktivera **Vibrera i tyst läge** enligt dina önskemål.

2 Peka på **Fler ljudinställningar**. Sedan kan du ställa in ljudet för följande element:

- **Telefonknapp ljud**
- **Skärmlås**
- **Skärmbild**
- **Pekskärm**
- **Vibrera vid pekning**
- **Startljud**




 Funktionerna kan variera beroende på produkt.


Stör ej

Stör ej hjälper dig att förhindra avbrott när du behöver fokusera. När detta läge är aktiverat slås ljudet av för samtal och meddelanden och bannermeddelanden visas inte.


Aktivera eller avaktivera Stör ej

Du kan aktivera eller avaktivera Stör ej på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen för att visa alla genvägar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera **Stör ej**. Du kan peka och hålla kvar på  för att komma åt inställningsskärmen för **Stör ej**.
- Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera eller avaktivera **Stör ej**.


När Stör ej är aktiverat visas  i statusfältet. När du tar emot samtal, aviseringar eller meddelanden slås ljudet av för dem, skärmen tänds inte och bannermeddelanden visas inte.

Ställa in ett schema för Stör ej

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej**, peka på **Planerad** för att ange tidsperioden och upprepningscykeln och aktivera **Planerad**.

Gör undantag i läget Stör ej

I läget **Stör ej** kan du aktivera enheten för att ringa för samtal och meddelanden från vissa källor så att du inte missar något viktigt.

Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Stör ej** och aktivera **Stör ej** eller **Planerad**. Sedan kan du:

- Peka på **Samtal** eller **Meddelanden** och välja ett av alternativen. Om du ställer in ett undantag ringer enheten för samtal eller meddelanden från vald källa.
- När **Upprepade uppringningar** är aktiverat slås ljudet inte av för ett andra samtal från samma nummer inom 15 minuter.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal

Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal. Om två SIM-kort är isatta i enheten konfigurerar du ringsignalerna separat för SIM-kort 1 och SIM-kort 2.





Ställa in en musikringsignal

1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Telefonens ringsignal**.


- 2 Välj en systemringsignal eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som ringsignal.

Ställa in en videoringssignal

Ställ in en video som ringsignal för inkommande samtal.

- 1 Öppna  **Telefon** >  > **Inställningar** > **Ringsignal** eller  **Inställningar** > **Ljud och vibration** > **Telefonens ringsignal**.
- 2 Peka på **Videoringssignaler** och välj en video för att förhandsgranska effekten för inkommande samtal.
- 3 Peka på  för att ställa in videon som ringsignal.


Ställa in en ringsignal för en kontakt

- 1 Öppna  **Telefon**, peka på fliken **Kontakter** längst ned på skärmen och välj sedan kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.
- 2 Peka på **Ringsignal** på kontaktinformationsskärmen och välj ringsignal.

Ställa in meddelandesignalen


Du kan ställa in en global meddelandesignal eller ställa in signaler för specifika appar, t.ex. Anteckningar eller Kalender.

Ställa in standardmeddelandesignalen

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Ljud och vibration** och peka på **Meddelandeljud**.
- 2 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enhet** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Ställa in meddelandesignalen för en specifik app

Du kan ställa in meddelandesignalen för vissa appar genom att göra följande:

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar**.
- 2 Välj en app (till exempel **Anteckningar**).
- 3 Gå till **Meddelanden** > **Anteckningar** > **Ljud**.
- 4 Välj en förinställd ton eller peka på **Musik på enheten** för att välja en lokal låt som meddelandesignalen.

Meddelanden

Appmärken

När nya meddelanden kommer för en app visas ett märke på ikonerna. Som standard visas ett nummernärke. Du kan även ställa in en prick som märke eller dölja märket för vissa eller alla appar.

Slå av appmärken


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** och peka på **Appikonmärken**.
- 2 Slå av växeln för vissa eller alla appar.

Ändra visningsläget för märket

På skärmen **Appikonmärken** pekar du på **Märkesvisningsläge** och väljer **Nummer** eller **Punkter** enligt dina önskemål.


Fler meddelandeinställningar

Skärmen slås på när du får ett meddelande

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden** > **Fler meddelandeinställningar** och aktivera **Väck skärmen**. Enheten aktiverar automatiskt skärmen när den får ett meddelande.

Avaktivera appmeddelanden

Avaktivera appmeddelanden i Meddelandepanelen


När du får ett appmeddelande sveper du nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Sveg åt vänster på ett meddelande och håll kvar, gå till  > **Fler inställningar** och avaktivera sedan **Tillåt meddelanden**.

Avaktivera app-meddelanden

Öppna  **Inställningar** > **Meddelanden**. Sedan kan du:


- Leta reda på och peka på appen som du vill avaktivera meddelanden för och sedan avaktivera **Tillåt meddelanden**.
- Peka på **Batchhantering**, slå sedan av växlarerna för de appar som du vill avaktivera meddelanden för.

Avaktivera appmeddelanden i Inställningar

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och sök efter appen du vill avaktivera meddelanden för.
- 2 Peka på appikonen och peka sedan på **Meddelanden** och avaktivera **Tillåt meddelanden**.

Hantera appmeddelanden

Ställa in meddelandeläget för en app

Gå till  **Inställningar** > **Meddelanden**, välj en app och ställ sedan in följande:

- **Tillåt meddelanden**
- **Banderoller**

- **Lås skärmmeddelanden**
- **Tillåt avbrott**
- **Ljud**
- **Vibration**


 Funktionerna kan variera beroende på produkt.

Biometri och lösenord

Fingeravtrycks-ID


Du kan registrera ett fingeravtryck och sedan använda det för att låsa upp skärmen och få åtkomst till Bankfack, Applås osv.

Registrera ett fingeravtryck

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Fingeravtrycks-ID** och följ instruktionerna för att ställa in eller ange lösenordet för låsskärmen.
- 2 Peka på **Nytt fingeravtryck** för att börja registrera ditt fingeravtryck.
- 3 Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. När du känner en vibration, lyft fingret och tryck sedan igen. Flytta runt fingret för att registrera olika delar av det.
- 4 När registreringen är klar pekar du på **OK**.


Du kan nu placera fingret på fingeravtryckssensorn för att låsa upp skärmen.

Byta namn på eller radera ett fingeravtryck


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Fingeravtrycks-ID** och ange lösenordet för låsskärmen.
- 2 Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck i avsnittet **Fingeravtryckslista** för att byta namn på fingeravtrycket eller radera det.

Identifiera ett fingeravtryck


Med fingeravtrycksidentifiering kan du matcha dina fingrar med de registrerade fingeravtrycken.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Fingeravtrycks-ID** och ange lösenordet för låsskärmen.
- 2 Peka på **Identifiera fingeravtryck** i avsnittet **Fingeravtryckslista**.
- 3 Vidrör fingeravtryckssensorn med fingret. Det igenkända fingeravtrycket markeras.


Använda ditt fingeravtryck för att komma åt Bankfacket

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Fingeravtrycks-ID** och ange lösenordet för låsskärmen.

- Slå på växeln för **Komma åt Bankfack** och följ instruktionerna på skärmen för att länka fingeravtrycket med bankfacket.

Nu kan du gå till  **Filer** > "**Kategorier**", peka på "**Bankfack**" och sedan använd ditt fingeravtryck för att få åtkomst till det.

Använda ditt fingeravtryck för att få tillgång till en låst app

- Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Fingeravtrycks-ID** och ange lösenordet för låsskärmen.
- Slå på växeln för **Komma åt applås** och följ instruktionerna på skärmen för att länka fingeravtrycket med Applås.

Nu kan du peka på en låst app på startsidan och använda ditt fingeravtryck för att få åtkomst till den.

Aktivera och använda betalning med fingeravtryck


Nu kan du använda fingeravtrycket för att verifiera dina betalningar i en betalningsapp . Gå till betalningsappen och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera den här funktionen.

Ansiktsigenkänning

Med Ansiktsigenkänning kan du låsa upp enheten eller komma åt låsta appar med ansiktsdata, även i mörka omgivningar.


Se till att du tittar på enhetens skärm när du använder ansiktsigenkänning.

Registrera ansiktsdata

- Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** > **Ansiktsigenkänning** och ange lösenordet för låsskärmen.
- Peke på **Komma igång** och följ instruktionerna på skärmen för att registrera ansiktsdata.

Aktivera Ansiktsupplåsning

På skärmen **Ansiktsigenkänning** pekar du på **Lås upp enheten** och väljer sedan en upplåsningmetod.

-  Om du har aktiverat PrivateSpace eller lagt till flera användare i din telefon kan du endast använda Ansiktsupplåsning i MainSpace eller med ägarkontot.

Använda Ansiktsigenkänning för att komma åt Applås

På skärmen **Ansiktsigenkänning** aktiverar du **Komma åt applås** och följer instruktionerna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata i Applås.

Sedan kan du peka på en låst app på startsidan och använda ansiktsigenkänning för att komma åt appen.

Avaktivera eller radera ansiktsdata

Du kan göra följande på skärmen **Ansiktsigenkänning**:


- Avaktivera ansiktsdata för vissa funktioner: Avaktivera **Lås upp enheten** eller **Komma åt applås** vid behov. Detta raderar inte dina ansiktsdata.
- Radera ansiktsdata: Peka på **Ta bort ansiktsdata** och följ instruktionerna på skärmen för att radera dina ansiktsdata.

Lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord som lösenord för låsskärmen.

Ställa in lösenord för låsskärm

Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Biometri och lösenord** och peka på **Lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange ett lösenord som innehåller 6 siffror.
- 3 Alternativt kan du peka på **Ändra upplåsningssmetod** och välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Ändra lösenord för låsskärm

- 1 På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Ändra lösenord för låsskärm**.
- 2 Ange det ursprungliga lösenordet för låsskärmen.
- 3 Ange ett nytt lösenord eller peka på **Ändra upplåsningssmetod** för att välja en typ av lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Avaktivera lösenord för låsskärmen


På skärmen **Biometri och lösenord** går du till **Avaktivera ditt lösenord för låsskärmen**.

Appar


Tvillingapp

Med Tvillingapp kan du logga in på två Facebook-konton samtidigt utan att ständigt behöva växla mellan dem, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separata.

 **Tvillingapp** fungerar bara med vissa appar.



- 1 Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Tvillingapp** och slå på växeln för appen du vill skapa en tvilling av.
- 2 Två ikoner visas för samma app på startsidan så att du kan logga in på dina separata konton samtidigt.
- 3 Om du vill avaktivera Tvillingapp pekar du och håller kvar på appens tvilling och pekar sedan på **Radera**. Samtliga data i tvillingappen kommer att raderas.

Visa eller ändra appinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Appar** > **Appar** och peka på en app. Du kan tvinga stopp, avinstallera appen, rensa appcachen, visa och ändra appbehörigheter, ställa in meddelandelägen och mera.

Batteri

Kontrollera energiförbrukningen




Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Optimerare** > ). Du kan:

- Peka på **Batterianvändning** för att visa strömkrävande appar. Peka på en strömkrävande app för att aktivera eller avaktivera varningar om energiförbrukning.
- Peka på **Batteriförbrukningsdetaljer** för att lära dig mer om energiförbrukning för programvara och maskinvara.

Strömhantering

På skärmen **Batteri** kan du kontrollera den beräknade återstående batteritiden och aktivera ett strömsparläge för att förlänga livslängden för enhetens batteri.

Optimera enhetens energinställningar

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Optimerare** > ) och peka på **Optimera batterianvändningen**. Enheten analyserar automatiskt den nuvarande energiförbrukningen, optimerar vissa inställningar och rekommenderar andra optimeringar av inställningar.




Aktivera strömsparläge


Din enhet har två strömsparlägen:

- **Strömsparläge** minskar energiförbrukningen genom att begränsa bakgrundsappars aktivitet, visuella effekter och ljud.
- **Ultraströmsparläge** kontrollerar strikt bakgrundsappar för att säkerställa att din enhet kan hållas påslagen så länge som möjligt. I det här läget kan du bara använda utvalda appar och alla systemväxlar, förutom Wi-Fi och mobildata, stängs av.

På **Batteri**-skärmen väljer du ett strömsparläge:

- När batterinivån är extremt låg aktiverar du **Ultraströmsparläge**. Din enhet visar sedan en svart startsida.

För att lägga till appar du vill använda i **Ultraströmsparläge** pekar du på  och väljer appar i listan. Du kan peka på  för att ta bort appar eller peka på  i det övre högra hörnet för att avsluta **Ultraströmsparläge**.

- Aktivera **Strömsparläge** när batterinivån inte är extremt låg, men du fortfarande vill spara ström. Sedan visas ikonen  i statusfältet.

Aktivera prestandaläge

Prestandaläge justerar energiinställningarna för att ge maximal prestanda. Detta gör att batteriet töms snabbare, särskilt när grafikintensiva appar används.




När batterinivån är tillräcklig går du till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Optimerare** > ) och aktiverar **Prestandaläge**.

Nu visas ikonen  i statusfältet.

Batteriinställningar

Du kan också ställa in om du vill visa batteriprocenten i statusfältet och om du vill upprätthålla en nätverksanslutning när enhetens skärm är avslagen.

Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet

Gå till  **Inställningar** > **Batteri** (eller  **Optimerare** > ), peka på **Batteriprocent** och välj att visa batteriprocent, endera inuti eller utanför batteriikonen i statusfältet.


Håll dig ansluten medan enheten är i viloläge

Om du vill att enheten ska fortsätta få meddelanden eller ladda ned data medan den är i viloläge ska du ställa in enheten på att förbli ansluten när den är i viloläge. Observera att det här kan öka energiförbrukningen.

På skärmen **Batteri** pekar du på **Fler batteriinställningar** och aktiverar eller avaktiverar **Fortsätt att vara ansluten när enheten är i viloläge** enligt behov.

Lagringsutrymme

Kontrollera användning av lagringsutrymme

Gå till  **Inställningar** > **Lagring** för att kontrollera användningen av lagringsutrymmet och optimera det vid behov.

Rensning

Du kan använda **Rensa** i **Optimerare** för att söka efter redundanta eller stora filer, till exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan du välja om du vill ta bort föreslagna filer.

- 1 Öppna  **Optimerare** och peka sedan på **Rensa**.

- 2** När skanningen är slutförd pekar du på **Rensa** efter varje objekt och tar bort eventuella filer du inte behöver.

Rensa dubblettfiler


Optimerare kan identifiera dubblettfiler på enheten.

På skärmen **Rensa** pekar du på **Duplicerade filer** och markerar de oönskade filerna för att radera dem.


Säkerhet

Lösenordsvalv

Lösenordsvalv sparar dina användarnamn och lösenord och fyller i dem automatiskt varje gång du loggar in i en app. Dessa data krypteras med maskinvara och sparas endast på din enhet. Huawei har ingen åtkomst till dem och laddar inte upp dem till nätverket eller servern.

-  • Innan du använder Lösenordsvalv ska du ställa in ett lösenord för låsskärmen för enheten.
- Lösenordsvalv är endast kompatibelt med vissa appar.

Logga in snabbare med Lösenordsvalv

- 1** När du loggar in på en app för första gången uppmanar din enhet dig automatiskt att spara lösenordet. Peka på **SPARA** när uppmaningen visas. Om du av misstag pekar på **Spara aldrig** kan du fortfarande aktivera funktionen för automatisk ifyllning för den här appen genom att gå till  **Inställningar > Säkerhet > Lösenordsvalv > Inställningar automatisk ifyllning** och växla på växeln bredvid den här appen. När växeln växlas av, avaktiveras den automatiska ifyllningsfunktionen.
- 2** Om du loggar ut ur appen fyller enheten automatiskt i användarnamnet och lösenordet nästa gång du loggar in, när du har verifierat din identitet med ditt lösenord för låsskärm, fingeravtryck eller ansikts-ID.

När du byter till en ny Huawei-enhet kan du använda Telefonkloning för att överföra data i Lösenordsvalv till din nya enhet.

Visa eller radera sparade användarnamn och lösenord

Du kan visa eller radera användarnamnen och lösenorden sparade i Lösenordsvalv när som helst.

Gå till  **Inställningar > Säkerhet > Lösenordsvalv > KONTON** för att visa eller radera lagrade användarnamn och lösenord.

Avaktivera Lösenordsvalv

Lösenordsvalv är aktiverat som standard, men kan avaktiveras vid behov.

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Lösenordsvalv** och avaktivera **Lösenordsvalv**.

Applås

Du kan låsa appar som innehåller privata data, t.ex. chatt- och betalappar, för att förhindra otillåten åtkomst.

Aktivera Applås

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Applås** > **Aktivera**, ställ in lösenordet för Applås och välj apparna som ska låsas.

Om du har aktiverat ansiktsupplåsning eller upplåsning med fingeravtryck kan du länka Applås med ett ansikts-ID eller fingeravtrycks-ID enligt uppmaningarna.

 Inte alla enheter stöder fingeravtrycksfunktioner.


Ändra lösenordet för Applås eller säkerhetsfrågorna

Öppna inställningsskärmen **Applås**, gå till  > **Lösenordstyp** och välj **Lösenord för låsskärm** eller **Anpassad PIN-kod** som lösenordet för Applås.

Om du väljer **Anpassad PIN-kod** kan du gå vidare för att ställa in ett nytt lösenord och nya säkerhetsfrågor.

Avbryta eller avaktivera Applås


På inställningsskärmen **Applås** gör du följande:

- Avbryta Applås: I listan med låsta appar växlar du av växlarna bredvid apparna som du vill avbryta låset för.
- Återställa Applås: Gå till  > **Avaktivera Applås** > **AVAKTIVERA**. Detta avbryter alla lås och rensar alla inställningar för Applås.

Ange ett PIN-kod för SIM-kortslås

En PIN-kod är SIM-kortets identitetskod och kan ställas in som SIM-kortslåset. När du gör det måste du ange rätt PIN-kod för att låsa upp SIM-kortet varje gång du slår på enheten eller byter till en ny enhet för att förhindra otillåten åtkomst.

Du måste få PIN-koden för ditt SIM-kort från din operatör innan du använder den här funktionen.




- 1 Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ytterligare inställningar** > **Kryptering och behörighetsuppgifter** för att öppna inställningsskärmen för SIM-lås.
- 2 Aktivera **Lås SIM-kort**, ange PIN-koden och peka sedan på **OK**.
För att ändra PIN-koden pekar du på **Byt PIN-kod** och följer instruktionerna.

- Du måste ange en PUK-kod (upplåsnyckel för PIN-kod) för att låsa upp SIM-kortet om du överskrider det maximala antalet misslyckade försök för att ange PIN-koden. Du måste ange en ny PIN-kod när du lyckats låsa upp SIM-kortet med en PUK-kod. Om du även överskrider det maximala antalet misslyckade försök för att ange PUK-koden, blockeras SIM-kortet.
- PUK-koden kan du endast få från din operatör.

Fästa en skärm

Du kan fästa skärmen för en app så att du kan hålla dig fokuserad på den. Prova den här funktionen när du spelar spel, tittar på videor etc.

Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ytterligare inställningar** > **Fästa skärmen** och aktivera **Fästa skärmen**.

- När du använder gestnavigering sveper du uppåt från skärmens nedre del och håller för att komma åt de senaste åtgärdsskärmarna och pekar sedan på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa appen genom att svepa två gånger från skärmens nedre del.
- När du använder treknappsnavigering pekar du på för att komma åt den senaste åtgärdsskärmen och pekar på  på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa genom att peka och hålla kvar på .

Sekretess

Behörighetshantering

Appar kan behöva vissa behörigheter, till exempel behörigheten Plats, för att kunna tillhandahålla motsvarande tjänster.

Vissa appar kan emellertid få för många onödiga behörigheter, vilket kan innebära potentiella risker för din integritet och informationssäkerhet. Du kan kontrollera behörigheterna för varje app och neka de som du anser vara onödiga.

Hantera platsbehörighet

Med platsbehörighet kan appar få tillgång till din plats för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om exempelvis en kartapp har platsbehörighet kan den tillhandahålla plats- och navigeringstjänster. Du kan avaktivera behörigheten om du inte behöver dessa tjänster.

1 Öppna  **Inställningar** > **Appar** > **Behörigheter**.

2 På skärmen **Behörigheter** öppnar du **Plats** och pekar du på appen du vill hantera för att välja ett alternativ.

Hantera behörigheter för åtkomst till övriga privata data

Du kan också hantera behörigheter för att få åtkomst till dina personuppgifter, till exempel Kontakter, Meddelande, Samtalsloggar, Kroppssensorer, Kalender och Kamera, för att ha tillgång till bättre tjänster och skydda din integritet.


På skärmen **Behörigheter** pekar du på behörigheten du vill hantera och slår på eller av växlarna för varje app efter behov.

Platstjänster

Vissa appar måste hämta din platsinformation för att ge bättre tjänster. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster och ge eller neka behörigheterna för att komma åt platsinformation för särskilda appar efter behov.

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster på ett av följande sätt:

- Sveg nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep nedåt igen för att visa alla genvägsväxlar. Peka på  för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.
- Alternativt går du till  **Inställningar** > **Platsåtkomst** och aktiverar eller avaktiverar **Kom åt min plats**.

När platstjänster har avaktiverats förhindrar enheten alla appar och tjänster från att samla in och använda platsinformation, med undantag för vissa inbyggda appar. När dessa appar eller tjänster måste använda platsinformation påminner din enhet dig om att aktivera platstjänster igen.


Öka platstjänsternas noggrannhet

Du kan förbättra enhetens noggrannhet för platsbestämning genom att tillåta att appar och tjänster söker efter Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter i närheten.

Gå till  **Inställningar** > **Platsåtkomst** > **Avancerade inställningar** och aktivera sedan Wi-Fi- och Bluetooth-skanning.

Tillåta eller förbjuda appar att hämta platsinformation

Du kan tillåta eller förbjuda en app att komma åt platsinformation, inklusive ge åtkomst en gång eller permanent åtkomst, eller neka åtkomst till platsinformation när appen används.


- 1 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **Behörigheter**, peka på **Plats** och välj vilka appar som får åtkomst till platsinformation.
- 2 Peka på appen som du vill ändra inställningarna för och följ instruktionerna på skärmen för att ge eller neka behörigheter.
Peka på **Alla** för att visa en listruta och kunna filtrera appar som har nekats behörigheten Plats, eller så tillåter du behörigheten hela tiden eller endast under användning.

PrivateSpace

Skapa ett PrivateSpace som är helt oberoende av MainSpace (det ursprungliga utrymmet) på enheten, som kan kommas åt med ditt fingeravtrycks-ID eller lösenord.

Du kan flytta privata foton och konfidentiella företagsfiler till ditt PrivateSpace för att förhindra otillåten åtkomst. Du kan även flytta dina betal- och spelappar till PrivateSpace för att hålla dem borta från ditt barn.

Aktivera och få åtkomst till PrivateSpace

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** > **Aktivera** och följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett PrivateSpace.
 - 2 Du kan öppna ditt PrivateSpace på ett av följande sätt:
 - På låsskärmen öppnar du PrivateSpace med inställt fingeravtryck eller lösenord för utrymmet.
 - Alternativt går du till MainSpace  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** och pekar på **Logga in**.
-  Om du startar om enheten måste du ange lösenordet för att komma åt MainSpace först och sedan växla till PrivateSpace.

Dölja eller visa ingången till PrivateSpace

Du kan dölja ingången till PrivateSpace i MainSpace-inställningarna så att du bara kan komma åt PrivateSpace med inställt fingeravtryck eller lösenord för utrymmet.

- För att dölja ingången till PrivateSpace: Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i PrivateSpace och aktivera **Dölj PrivateSpace**.
- För att visa ingången till PrivateSpace: Gå till  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ytterligare inställningar** i MainSpace och gå sedan till **Visa alla inställningar** > **OK**.




Överföra filer mellan MainSpace och PrivateSpace

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i PrivateSpace och peka på **MainSpace till PrivateSpace** eller **PrivateSpace till MainSpace**.
- 2 Välj filerna (t.ex. kontakter, foton, videor och ljudfiler) du vill överföra, peka på **Flytta** och följ instruktionerna på skärmen för att överföra filerna.

I målutrymmet går du till **Galleri** > **Album** > **SharedImages** eller **Galleri** > **Album** > **SharedVideos** för att visa foton och videor.



Återställa lösenordet för PrivateSpace

Du kan ställa in en säkerhetsfråga när du skapar lösenordet för PrivateSpace, som hjälper dig att återställa lösenordet om du glömmer bort det.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i PrivateSpace och peka sedan på **Lösenordsskydd**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra verifieringen, välj och svara på säkerhetsfrågan och peka sedan på **Slutför**.
- 3 Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i MainSpace, gå sedan till  > **Återställ lösenord** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra verifieringen och återställa lösenordet.

Överföra data i PrivateSpace till din nya enhet




Du kan överföra dina PrivateSpace-data, t.ex. kontakter, foton och filer, snabbt från den gamla enheten till den nya.

- 1 På den nya enheten skapar du och öppnar ditt PrivateSpace, går till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** > **Space Clone** och väljer **Detta är den nya telefonen**.
- 2 På den gamla enheten öppnar du ditt PrivateSpace, går till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** > **Space Clone** och väljer **Detta är den gamla telefonen**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att skanna QR-koden eller för att manuellt ansluta den gamla enheten till den nya.
- 4 På den gamla enheten väljer du de data som ska överföras. Du kan avbryta dataöverföringen under processen och sedan fortsätta när du har anslutit den gamla enheten till den nya enheten igen.

Radera PrivateSpace

Om du raderar PrivateSpace raderas alla appar och data sparade i utrymmet och de kan inte återställas. Var försiktig när du raderar PrivateSpace.

Du kan radera PrivateSpace på ett av följande sätt:

- Gå till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i MainSpace och gå sedan till  > **Radera PrivateSpace**.
- Alternativt går du till  **Inställningar** > **Sekretess** > **PrivateSpace** i PrivateSpace och pekar sedan på **Ta bort**.


Digital balans

Digital balans

Mobilanvändning hjälper dig att ta reda på hur mycket skärmtid du har spenderat på din enhet och låter dig ställa in din dagliga skärmtid, appgränser och schema för sänggående.

Visa din skärmtid på enheten

Med **Mobilanvändning** kan du se hur ofta du använder olika appar. Det första steget mot en balanserad digital livsstil är att förstå mer om dina digitala vanor.

Gå till  **Inställningar** > **Mobilanvändning** > **Skärmtid** och peka på **Idag** eller **Senaste sju dagarna** för att kontrollera följande information om din enhet:

- **Skärmtid**
- **Appanvändning**
- **Läser upp**

Tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighet

Skärmläsarappar är designade för att hjälpa synskadade användare att använda en enhet.

Avsluta TalkBack

Avsluta TalkBack genom att trycka på och hålla ned volymknapp upp och volymknapp ned samtidigt i 3 sekunder.

Konvertera text till tal



Tjänsten för text-till-tal (TTS) gör att enheten kan läsa upp innehållet på skärmen när du använder en skärmläsarapp som TalkBack.

På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Text-till-tal** för att kunna:

- Välja föredragen TTS-motor.
- Justera talhastigheten.
- Justera stämman.


Aktivera Välj för att prata

Med Välj för att prata läser enheten upp det innehåll du väljer på skärmen.

- 1** Den här funktionen är endast tillgänglig när du använder treknappsnavigering.
- 2** På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Välj för att prata** och aktiverar det.
- 3** Peka på **OK**.  visas i nedre högra hörnet på skärmen.
- 4** Du kan också peka på **Fler inställningar** och sedan aktivera **Läs text på bilder**.
- 5** När du vill att innehåll på skärmen ska läsas upp pekar du på  och pekar sedan på texten eller bilden på skärmen.

Aktivera färgkorrigering för att anpassa skärmfärgen

Färgkorrigering hjälper personer med dålig syn att se innehåll på skärmen bättre.

- 1** Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**.
- 2** Peka på **Korrigeringsläge** för att välja ett färgkorrigeringsläge.

Använda förstoringsgester

Använd förstoringsgester för att zooma in på skärmen.

På skärmen **Tillgänglighet** > **Förstoring** pekar du på **Förstoring** och aktiverar det.

Zooma in eller ut genom att peka på skärmen tre gånger i rad.

- När du är inzoomad sårar du på två eller fler fingrar för att zooma in mer och nyper ihop med två eller fler fingrar för att zooma ut.
- Dra skärmen med två eller fler fingrar för att visa andra delar av skärmen.

Aktivera Inverterade färger

Med Inverterade färger kan du invertera färgerna för text och bakgrund. När Inverterade färger är aktiverat visar enheten vit text på svart bakgrund.

På skärmen **Tillgänglighet** aktiverar du **Inverterade färger**.

Använda en genväg för att aktivera en tillgänglighetsfunktion

Du kan använda volymknapparna för att aktivera en tillgänglighetsfunktion snabbt.

- 1 På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Tillgänglighetsgenväg**.
- 2 Peka på **Välj funktion** för att välja funktionen som du vill aktivera med genvägen.
- 3 Aktivera **Tillgänglighetsgenväg**. Nu kan du trycka på och hålla ned volymknapp upp och ned samtidigt i 3 sekunder för att aktivera funktionen.


Justera Fördröjning för peka och håll kvar

Med Fördröjning för peka och håll kvar kan du justera tiden som det tar för skärmen att svara när du pekar och håller kvar på något.

På skärmen **Tillgänglighet** pekar du på **Fördröjning för tryck och håll ned** och väljer sedan ett fördröjningsalternativ.

Enhandsläge


Du kan växla till en miniatyrvy av skärmen så att det blir ännu lättare att använda den med en hand.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Enhandsläge** och aktivera **Enhandsläge**.
- 2 Öppna **Enhandsläge** på ett av följande sätt, beroende på vilket navigeringsläge du använder på enheten.
 - Om du använder **Gester** sveper du uppåt diagonalt från ett av de nedre hörnen och håller.
 - Om du använder **Treknappsnavigering** sveper du åt vänster eller åt höger över navigeringsfältet.
- 3 Peka på det tomma området för att avsluta.

Läget Smart fodral

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder ett standard-flippfodral från Huawei.

Aktivera läget Smart fodral

Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Smart skydd** och aktivera **Smart skydd**. Om flippfodralet kommer med ett visningsfönster ska du också aktivera **Använd visningsfönster**.

Öppna eller stänga flippfodralet

- När du öppnar fodralet väcks enheten och låsskärmen visas (eller skärmen Tidskriftsupplåsning).
- Om ett lösenord för låsskärm har ställts in och enheten är i viloläge, låses skärmen när du stänger flippfodralet.
- När ett flippfodral med ett visningsfönster stängs kan du se datum, tid, väder med mera i fönstret.


Förhindra oavsiktlig pekning

Aktivera **Förhindra felpekning** för att förhindra oavsiktliga åtgärder orsakade av oavsiktliga pekningar, t.ex. när enheten placeras i fickan eller ryggsäcken.

Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** och aktivera eller avaktivera **Förhindra felpekning** efter behov.

Schemalagd slå på/stäng av

Använd funktionen **Schemalagd ström på och av** för att slå på och av enheten vid angivna tider för att spara ström och förhindra avbrott när du vilar.

- 1 Gå till  **Inställningar** > **Tillgänglighetsfunktioner** > **Schemalagd ström på och av** och aktivera **Schemalagd ström på och av**.
- 2 Ställ in tider för när enheten ska slås på och stängas av samt upprepningscykler. Enheten slås automatiskt på och av vid de angivna tiderna.

Sluta använda den här funktionen genom att avaktivera **Schemalagd ström på och av**.

Användare och konton

Ställa in användare


Du kan skapa ett separat konto så att någon annan kan använda din enhet. För att skydda din sekretess och datasäkerhet kommer den andra användaren endast att tillåtas åtkomst till vissa funktioner på enheten.

Om du har aktiverat **Mobilanvändning** och har angett **Mitt barn** som användare, är funktionen för flera användare inte tillgänglig.

Följande typer av användarkonton är tillgängliga på enheten:

- **Ägare**
Ditt konto är ägaren som standard.
En ägare får genomföra alla åtgärder på enheten, inklusive att lägga till eller radera andra konton, och kan auktorisera andra konton för användning av samtals- och SMS-funktionerna.
- **Användare**
Du kan skapa ett användarkonto för någon som använder enheten ofta.
Ett användarkonto kan använda de flesta av funktionerna på enheten. De kan dock inte använda funktioner som stör ägaren, t.ex. att återställa enheten till fabriksinställningarna, använda Telefonkloning, ändra användarrättigheter eller skapa ett PrivateSpace.
- **Gäst**
Du kan skapa ett gästkonto för någon som bara behöver använda din enhet temporärt.
Ett gästkonto kan endast använda begränsade, grundläggande funktioner på enheten. En gäst får till exempel inte skicka SMS-meddelanden, installera okända appar, växla till ett annat Wi-Fi-nätverk eller ställa in mobildataövervakning.


Lägga till ett användar- eller ett gästkonto

- 1** Gå till  **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare**, peka på **Ny användare** eller **Lägg till gäst** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att lägga till ett konto.
- 2** Peka på **Reglage** för att växla till användar- eller gästkontot. Konfigurera inställningarna för det nya kontot enligt uppmaningarna.
- 3** Installera appar som behövs. Observera att om en nyare version av en app har installerats av en annan användare misslyckas appinstallationen.

Högst tre användarkonton och ett gästkonto kan läggas till.



Ge ett användar- eller gästkonto behörighet att ringa samtal och skicka meddelanden

Du kan ställa in om ett användar- eller gästkonto ska tillåtas ringa samtal, skicka SMS-meddelanden och mer.

- När du har öppnat enheten som administratör går du till  **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare**.
- Peka på relaterat konto och välj de behörigheter du vill auktorisera.



Växla mellan Administratör, Användare och Gäst

Du kan växla till ett annat konto på följande sätt:

- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på  och peka sedan på profilt bilden för kontot du vill växla till.
- Gå till  **Inställningar** > **Användare och konton** > **Användare** och peka på namnet för kontot du vill växla till.


Radera ett användar- eller gästkonto

Om du raderar ett användar- eller gästkonto raderas även alla relaterade data. Var försiktig. När du har kommit åt enheten som administratör kan du använda följande metoder för att radera ett användar- eller gästkonto:

- Gå till  **Inställningar > Användare och konton > Användare**, peka på namnet för det konto du vill radera och följ sedan instruktionerna på skärmen för att radera det.
- Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på  > **Fler inställningar**, peka på namnet för kontot du vill radera och följ sedan instruktionerna för att radera det.


System och uppdateringar

Språk och region

- 1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Område** och välj sedan det språk du vill använda.
- 2 Om språket inte visas i listan pekar du på **Lägg till ett språk**, söker efter språket och pekar på det för att lägga till det i listan.
- 3 Peka på **Område** för att välja land/region för att anpassa innehållet på bildskärmen efter den lokala kulturen och sederna i landet/regionen du har valt.


Inmatningsmetod

Du kan ladda ned en inmatningsmetod från tredje part och ange den som standardinmatningsmetoden.

- 1 Ladda ned inmatningsmetoden från en officiell appbutik.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den som standardinmatningsmetoden eller gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Standardtangentsbord** och välj inmatningsmetoden.

Datum och tid

Enheten kan även synkronisera lokalt datum, lokal tid och lokal tidszon via ett mobilnätverk. Du kan även ställa in datum, tid och tidszon manuellt för enheten.

Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar > Datum och tid** och ställ in alternativen i enlighet med dina behov.

Ställa in datum och tid automatiskt eller manuellt

- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten lokalt datum och lokal tid via ett mobilnätverk.
- För att ställa in datum och tid manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.

Ändra tidszonen

- Aktivera **Ställ in automatiskt** så synkroniserar enheten den lokala tidszonen via ett mobilnätverk.
- För att ställa in tidszon manuellt ska du avaktivera **Ställ in automatiskt**.





Ändra tidsformatet

- Aktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 24-timmarsformatet.
- Avaktivera **24-timmars tid** så visar enheten tiden i 12-timmarsformatet.





Telefonkloning

Med **Phone Clone** kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Klona data från en Android-enhet

- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **Huawei** eller **Annan Android-telefon**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på **Överför** för att börja klona.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med Android 4.4 eller senare.



Klona data från en iPhone eller iPad


- 1 På din nya enhet öppnar du  **Phone Clone** (i mappen **Verktyg** som standard).
Alternativt går du till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Phone Clone**, pekar på **Detta är den nya telefonen** och pekar sedan på **iPhone/iPad**.
 - 2 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera **Phone Clone** på den gamla enheten.
 - 3 På den gamla enheten öppnar du  **Phone Clone** och pekar på **Detta är den gamla telefonen**. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.
 - 4 Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra datakloning.
-  Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter med iOS 8.0 eller senare.

Säkerhetskopiera med en extern lagringsenhet

Säkerhetskopiera med ett minneskort

Sätt i ett minneskort i enheten för att enkelt säkerhetskopiera data och hålla dem säkra.


- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
- 2 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och sedan  > **Återställa lösenordet**.

 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.

- 4 När säkerhetskopieringen är klar kan du hitta din säkerhetskopiering av data i mappen **Huawei** i **Filer** > **"Kategorier"** > **Minneskort**.

Du kan gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Minneskort** och aktivera **Automatisk säkerhetskopiering**. Enheten säkerhetskopierar automatiskt dina data var sjunde dag medan den laddas, skärmen är av och batterinivån är minst 75 %.

Återställa din säkerhetskopiering från ett minneskort

- 1 Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Säkerhetskopiera och återställ** > **Databackup** > **Externt lagringsutrymme** och peka på **Minneskort**.
- 2 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 3 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.


Säkerhetskopiera med en USB-lagringsenhet

Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på enheten kan du säkerhetskopiera större filer och data på en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne eller en kortläsare.

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop..**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.

Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **USB-lagring** och

sedan  > **Återställa lösenordet**.


 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.


Återställa dina data från en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.
- 2 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **USB-lagring**.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en NAS-enhet

Du kan säkerhetskopiera dina viktiga data på en nätverksansluten lagringsenhet (NAS), även kallad privat server för molnlagring. NAS-enheten tillhandahåller delade mappar för säkerhetskopiering av data.

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
- 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
- 3 Peka på **SÄKERHETSKOPIERA**, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan på **Skrh.kop.**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för **Delad mapp** och sedan  > **Återställa lösenordet**.

 Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter återställningen.


Återställa dina data från en NAS-enhet

- 1 På skärmen **Externt lagringsutrymme** på enheten pekar du på **Delad mapp**.
- 2 Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.
- 3 Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan **ÅTERSTÄLL FRÅN SÄKERHETSKOPIERING**.
- 4 Välj de data som du vill återställa, peka på **Återställ** och ange lösenordet när du uppmanas göra det.

Återställa enheten


Återställa nätverksinställningarna

Den här åtgärden återställer ditt Wi-Fi, ditt mobildatanätverk och dina Bluetooth-inställningar. Den ändrar inga andra inställningar på enheten och raderar inga data.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ nätverksinställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa nätverksinställningarna.


Återställa alla inställningar

Den här åtgärden återställer alla nätverksinställningar, fingeravtryck, ansiktsigenkänningsdata och lösenordet för låsskärm på enheten. Den raderar inte några data på enheten.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ**, peka på **Återställ alla inställningar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa alla inställningar.

Återställa till fabriksinställningar


Den här åtgärden raderar alla data på enheten, inklusive dina konton, appdata, systeminställningar, installerade appar, musik, bilder och alla filer i internlagringen. Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer enheten till fabriksinställningarna.

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Återställ** > **Återställ telefonen**, peka på **Återställ telefonen** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

Enkelt läge

Enkelt läge antar en mer koncis layout för enkel navigering, förstorar ikoner och teckensnitt för startsidan och maximerar volymen.

Aktivera enkelt läge

Gå till  **Inställningar** > **System och uppdateringar** > **Enkelt läge** och peka på **Aktivera**. Peka och håll kvar en valfri ikon för att dra den till önskad plats eller avinstallera den om den inte är en obligatorisk app.

Avsluta enkelt läge

Öppna **Inställningar** och peka på **Avsluta Enkelt läge**.

Uppdatera systemet online


När en uppdatering är tillgänglig uppmanar enheten dig ladda ned och installera uppdateringspaketet.

- Innan du uppdaterar ska du se till att enheten kör en officiell systemversion. Annars kan uppdateringen misslyckas och enheten uppleva okända problem.
- Säkerhetskopiera användardata innan du uppdaterar.
- Efter en uppdatering kan det hända att tredje parts appar som inte är kompatibla med den nya systemversionen blir otillgängliga. I vissa fall kan det ta ett tag innan en kompatibel appversion lanseras.
- Under uppdateringen ska du inte stänga av eller starta om enheten, ta bort minneskortet eller sätta i ett minneskort.

1 Gå till  **Inställningar > System och uppdateringar** och peka på **Programuppdatering**.


2 När en uppdatering är tillgänglig kan du antingen ladda ned och installera uppdateringspaketet manuellt eller uppdatera enheten automatiskt på natten.

- Ladda ned och installera det senaste uppdateringspaketet: Gå till **Ny version > LADDA NED OCH INSTALLERA**. För att undvika dataanvändning ska du ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och sedan ladda ned uppdateringspaketet. Enheten startar om automatiskt när uppdateringen är klar.

- Uppdatera på natten: Peka på  och aktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi och Uppdatera över natten**.

Enheten uppdateras och startas om automatiskt 02:00–04:00.

För att garantera en framgångsrik uppdatering på natten ska du se till att enheten är på, att skärmen är låst, att inga larm är inställda för den här tidsperioden och att batterinivån förblir över 35 %. Anslut enheten till en laddare vid behov.

Avaktivera automatiska uppdateringar genom att peka på  på skärmen **Programuppdatering** och sedan avaktivera **Automatisk hämtning via Wi-Fi**.

Om telefonen

Friskrivningsklausul

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Med ensamrätt.

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompile, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell:YAL-L21

EMUI 10.0_01