

SAMSUNG

BRUKSANVISNING

SM-X200
SM-X205

Innehållsförteckning

Grunder

- 4 Läs detta först
- 6 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 9 Enhetens layout och funktioner
- 13 Ladda batteriet
- 15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (mobilnätverksaktiverade modeller)
- 16 Minneskort (microSD-kort)
- 18 Slå på och av enheten
- 19 Första konfigurationen
- 19 Samsung account
- 20 Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)
- 22 Förstå skärmen
- 30 Aviseringspanel
- 31 Skärmbild och skärminspelning
- 33 Ange text

Appar och funktioner

- 35 Installera eller avinstallera appar
- 36 Telefon
- 39 Kontakter
- 41 Meddelanden
- 43 Internet
- 44 Kamera
- 52 Galleri
- 56 Flera fönster
- 58 Samsung Notes
- 58 Samsung Members
- 58 Galaxy Shop
- 59 Kalender
- 59 Reminder
- 60 Röstinspelning
- 60 Mina filer
- 61 Klocka
- 61 Kalkylator
- 61 Game Launcher
- 62 Samsung Kids
- 62 Dela innehåll
- 64 Smart View
- 64 Samsung Flow
- 65 Samsung TV Plus
- 65 Google-appar

Inställningar

- 67 Inledning
- 67 Samsung account
- 67 Anslutning
 - 68 Wi-Fi
 - 69 Bluetooth
 - 70 Datasparare
(mobilnätverksaktiverade modeller)
 - 71 Appar för endast mobildata
(mobilnätverksaktiverade modeller)
 - 71 Mobil hotspot
(mobilnätverksaktiverade modeller)
 - 72 Fler anslutningsinställningar
- 73 Ljud
 - 73 Ljudkvalitet och effekter
 - 74 Separat appljud
- 74 Aviseringar
- 75 Skärm
- 75 Bakgrundsbild
- 75 Hemskärm
- 76 Låsskärm
 - 76 Smart Lock
- 77 Biometrik och säkerhet
 - 78 Ansiktsgenkänning
 - 79 Säker Wi-Fi
- 80 Privat
- 81 Plats
- 81 Google
- 81 Konton och säkerhetskop.
 - 82 Användare
 - 84 Samsung Cloud
- 85 Avancerade funktioner
 - 86 Rörelser och gester
- 86 Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller
- 87 Batteri och enhetsvård
 - 87 Optimera enheten
 - 87 Batteri
 - 88 Lagring
 - 88 Minne
 - 88 Enhetskydd
- 88 Appar
- 89 Allmän hantering
- 90 Tillgänglighet
- 90 Programvaruuppdatering
- 91 Fjärrsupport
- 91 Om surfplattan

Bilaga

- 92 Felsökning
- 97 Ta bort batteriet

Grunder

Läs detta först




Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Enheten måste eventuellt anslutas till Wi-Fi eller ett mobilnätverk när du använder vissa appar eller funktioner.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Om du ändrar operativsystemet på enheten eller installerar programvara från inofficiella källor på den kan det leda till fel på enheten samt korrupta data eller dataförlust. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

- Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin.
- Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
 - Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten.
 - Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Skärmtimeout** och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av.
 - För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på omgivningen ska du starta appen **Inställningar**, trycka lätt på **Skärm** och sedan trycka lätt på reglaget för **Adaptiv ljusstyrka** för att aktivera funktionen.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC).

Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Om surfplattan** → **Statusinformation**. Om enheten inte har ett FCC-identifieringsnummer innebär det att enheten inte har auktoriserats för försäljning i USA eller dess territorier och kan endast föras in i USA för ägarens personliga användning.
- Användningen av mobila enheter på flygplan och fartyg kan vara beroende av federala och lokala riktlinjer och begränsningar. Kontrollera med lämpliga myndigheter och följ alltid besättningens anvisningar gällande när och hur du får använda enheten.
- Enheten innehåller magneter. Håll ett säkert avstånd mellan enheten och föremål som kan påverkas av magneter, t.ex. kreditkort eller implanterbara medicinska produkter. Om du har medicinsk utrustning implanterad ska du rådfråga din läkare före användning.

Instruktionsikoner

-  **Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
-  **Var försiktig!:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
-  **Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddningshastigheten minska eller så kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av Samsung.
- När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren.



Funktionen för trådlös laddning eller snabbbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.

- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en TV.
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten

Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
- Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avstängning.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.

Enhetens layout och funktioner



Förpackningens innehåll

Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

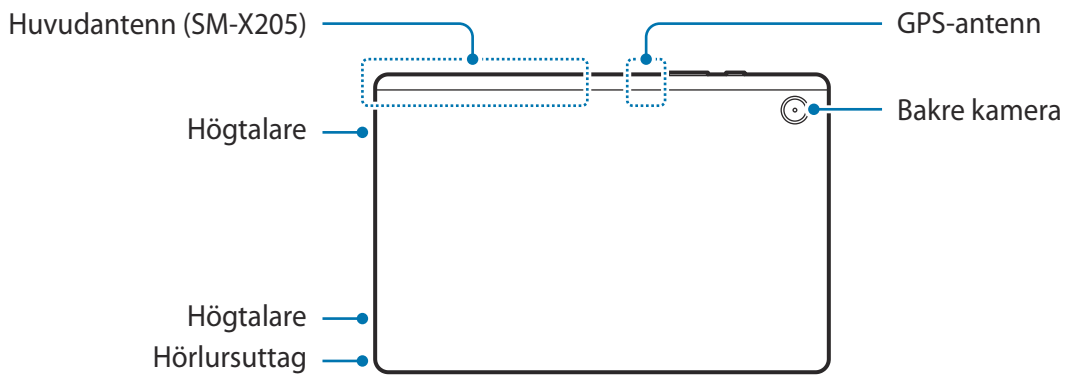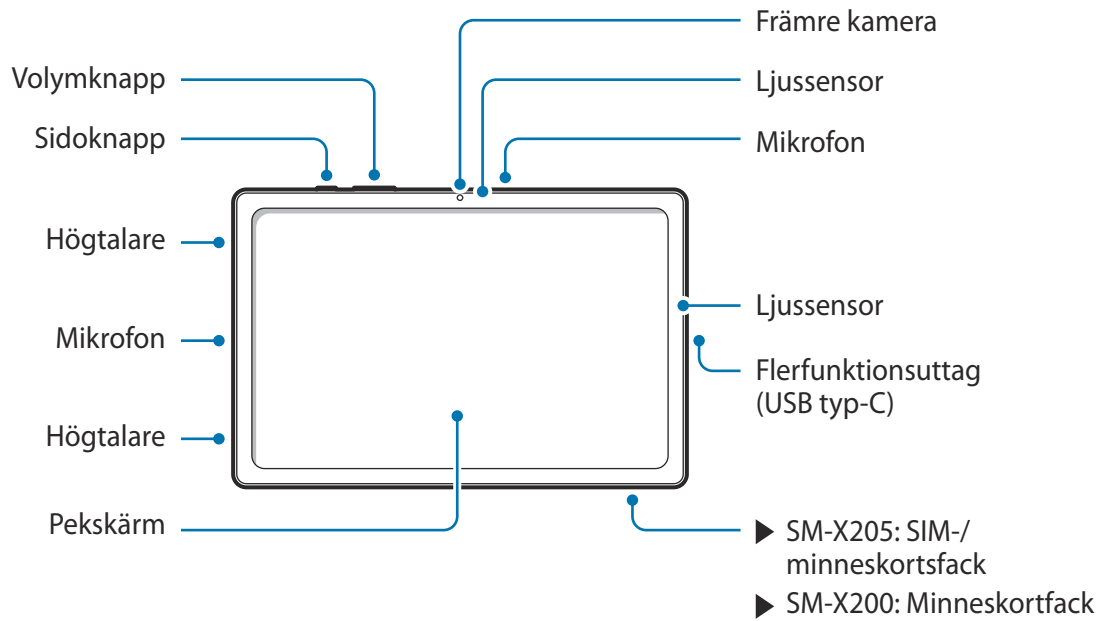



Enheten och vissa tillbehör (säljs separat) innehåller magneter. Både American Heart Association (USA) och Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Storbritannien) varnar för att magneter kan påverka driften hos pacemakrar, kardiovertrar, defibrillatorer, insulinpumpar och andra elektromedicinska apparater (sammantaget "Medicinsk utrustning") inom 15 cm (6 tum). Om du använder någon av ovanstående medicinska utrustning SKA DU INTE ANVÄNDA DEN HÄR ENHETEN ELLER VISSA TILLBEHÖR (SÄLJS SEPARAT) OM DU INTE HAR RÅDGJORT MED DIN LÄKARE.



- Förvara inte enheten och vissa tillbehör (säljs separat) nära magnetiska fält. Magnetremсор på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler ska du inte placera enheten nära öronen.
- Var försiktig så att du inte utsätter kameran för en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus. Om kameran utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna.
- Om du använder enheten och dess glas- eller akrylstomme har gått sönder finns det risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter.
- Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller mottagaren kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Enheten kan skadas eller utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det främmande föremålet med ett vasst föremål.



- I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan laddas ur
 - Om du sätter fast dekalер av metall på enhetens antenномråde.
 - Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
 - Om du täcker enhetens antenномråde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Täck inte ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd, dekalер eller ett fodral. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Fysiska knappar


Knapp	Funktion
Sidoknapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. Tryck för att slå på eller låsa skärmen. Tryck två gånger för att starta den app eller funktion du ställer in.
Sidoknapp + volym ned-knapp	<ul style="list-style-type: none"> Tryck samtidigt för att ta en skärmbild. Håll båda knapparna intryckta för att stänga av enheten.

Ställa in sidoknappen

Välj en app eller funktion som ska startas genom att du trycker två gånger på sidoknappen.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Sidoknapp** och välj sedan det alternativ du vill ha.

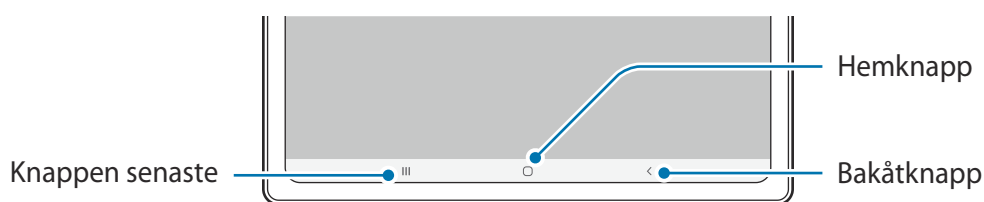


Appstyrda knappar



När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid.

-  Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- 
 - Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
 - Använd endast den USB Typ-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om du använder en Micro USB-kabel.
-  Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Ladda med kabel

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut kabeln till enhetens flerfunktionsuttag för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den.

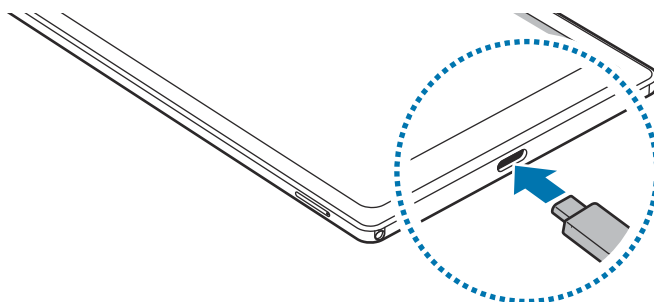

Snabbladdning

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Batteri** → **Fler batteriinställningar** och aktivera sedan den funktion du vill ha.

- **Snabbladdning:** Använd en batteriladdare med stöd för adaptiv snabb laddning för att använda den snabba laddningsfunktionen.



Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.

- Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
- När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på sidoknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Stäng onödiga appar.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.


Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet

- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.


- Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Om du laddar enheten när flerk Funktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka flerk Funktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (mobilnätverksaktiverade modeller)

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefon-tjänster.

 Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör.

Sätta i SIM- eller USIM-kort

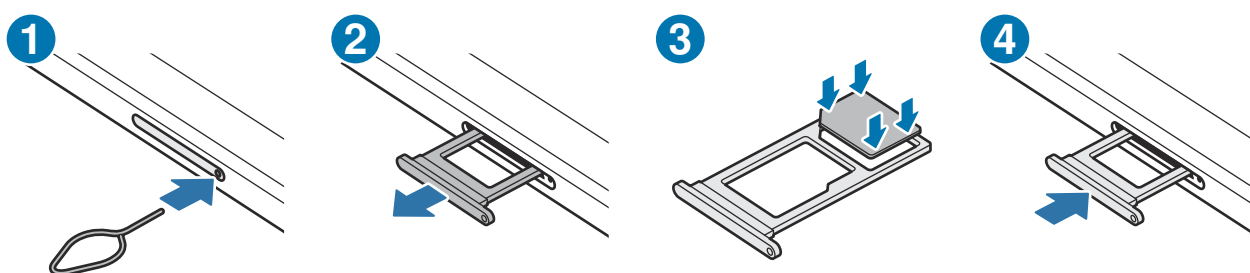

- 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontaktarna nedåt och tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket så att det sitter fast.


4 Sätt tillbaka facket på dess plats.

- ❗ • Använd endast ett nano-SIM-kort.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

Minneskort (microSD-kort)



Sätta i ett minneskort

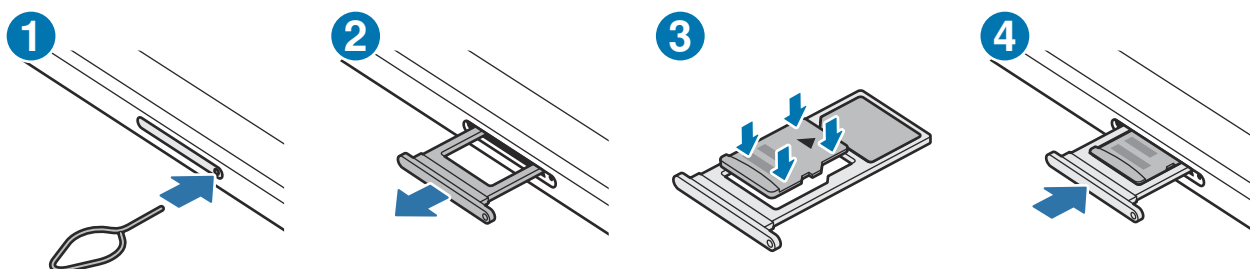Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.



- 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Placera ett minneskort i facket med de guldfärgade kontakterna nedåt och tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det.


4 Sätt tillbaka facket på dess plats.

-  Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras. (Mobilnätverksaktiverade modeller)
- Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
-  Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung servicecenter.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring** →  → **Avancerat** → **SD-kort** → **Avmontera**.

-  Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.

Formatera minneskortet


Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring** → **⋮** → **Avancerat** → **SD-kort** → **Format**.

- ⚠️ Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten


- 📌 Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

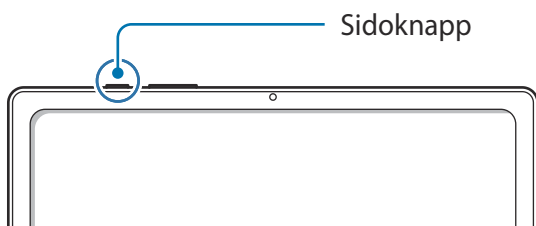

Slå på enheten

Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.

Stänga av enheten


- 1 Stäng av enheten genom att hålla sidoknappen nedtryckt. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på .
- 2 Tryck lätt på **Stäng av**.
Starta om enheten genom att trycka lätt på **Omstart**.

Framtvinga omstart

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

Första konfigurationen

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

 Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några enhetsfunktioner under den första konfigurationen.

Samsung account

Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsung-tjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats.

Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung account.

1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Samsung account**.

Du kan även starta appen **Inställningar** och trycka lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.

2 Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det.

- Om du vill logga in med ditt Google-konto trycker du lätt på **Fortsätt med Google**.
- Om du inte har något Samsung account trycker du lätt på **Skapa konto**.

Hitta ditt id och återställa ditt lösenord

Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på **Hitta id** eller **Har du glömt lösenordet?** på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller återställer lösenordet när du har angett den information som krävs.

Logga ut från ditt Samsung account

När du loggar ut från ditt Samsung account tas dina data, till exempel kontakter och händelser, också bort från enheten.

- 1 Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton.**
- 2 Tryck lätt på **Samsung account** → **Min profil** och tryck lätt på **Logga ut** längst ned på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Logga ut**, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på **OK.**

Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)

Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet.

Starta **Inställningar** och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hämta data från gamla enheten.**



- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
- Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Överföra data trådlöst

Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.

- 1 Starta **Smart Switch** på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från **Galaxy Store** eller **Play Butik.**
- 2 Starta appen **Inställningar** på enheten och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hämta data från gamla enheten.**
- 3 Placera enheterna nära varandra.
- 4 På den gamla enheten trycker du lätt på **Skicka data** → **Trådlöst.**
- 5 Tryck lätt på **Tillåt** på den gamla enheten.
- 6 Välj ett objekt på enheten att ta med och tryck lätt på **Överför.**


Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne

Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.

- 1 Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne.
- 2 Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet.
- 3 Starta appen **Inställningar** på enheten och tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Överf. via extern lagring.**
- 4 Välj säkerhetskopieringsdatumet under **Återställ från SD-kort** och tryck lätt på **Återställ.**
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.

Överföra säkerhetskopierade data från en dator

Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till enheten.


- 1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
- 2 Starta Smart Switch på datorn.
-  Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till steg fem.
- 3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
- 4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn.
- 5 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.

Förstå skärmen

Styra pekskärmen


Trycka lätt

Tryck lätt på skärmen.

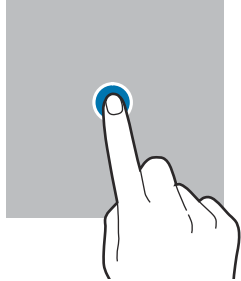


Trycka lätt och hålla nedtryckt

Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i ungefär 2 sekunder.

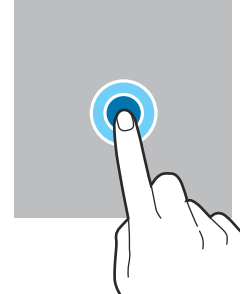


Dra

Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt och dra det till en ny plats.

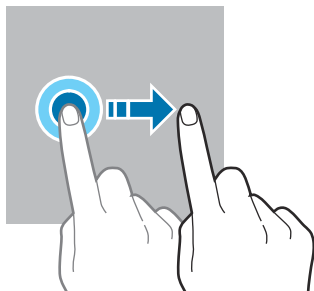


Dubbeltrycka

Dubbeltryck lätt på skärmen.

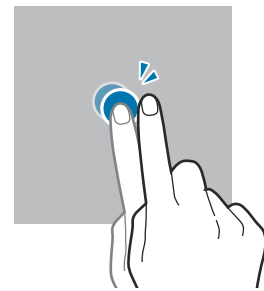


Svepa

Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

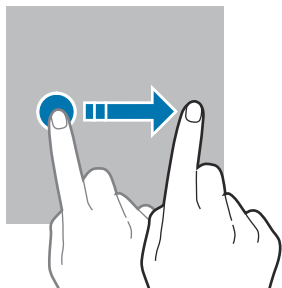

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

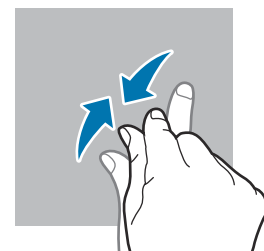

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.



Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.

Navigeringsfält (appstyrda knappar)

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.



Knapp	Funktion
Senaste	<ul style="list-style-type: none"> Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna.
○ Hem	<ul style="list-style-type: none"> Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskrämen. Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Google-assistent.
< Åter	<ul style="list-style-type: none"> Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

Dölja navigeringsfältet

Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.

Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Navigeringsfält** och tryck sedan lätt på **Svepgester** under **Navigeringstyp**. Navigeringsfältet döljs och gesttipsen visas. Tryck lätt på **Fler alternativ** och välj ett alternativ du vill ha.



Svep från nederkanten



Svep från sidorna och nederkanten

Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget för **Tips om gester** för att inaktivera funktionen.

Hemskärmen och appskärmen


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.

På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.

Växla mellan hem- och appskärmar

På hemskärmen drar du uppåt för att öppna appskärmen.

För att gå tillbaka till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen.

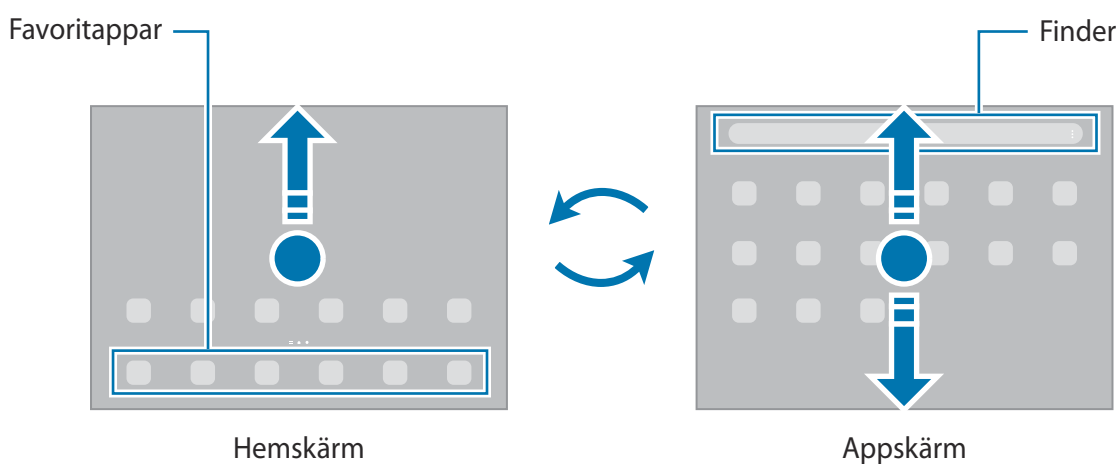




Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen trycker du lätt på och håller nedtryckt på ett tomt område, tryck lätt på **Inställn.** och tryck sedan på reglaget för **Visa appskärmsknappen på hemskärmen** för att aktivera funktionen. Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen.



Redigera hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område och håller det nedtryckt eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler.

- Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på .
- Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.
- Ta bort paneler: Tryck lätt på  på panelen.

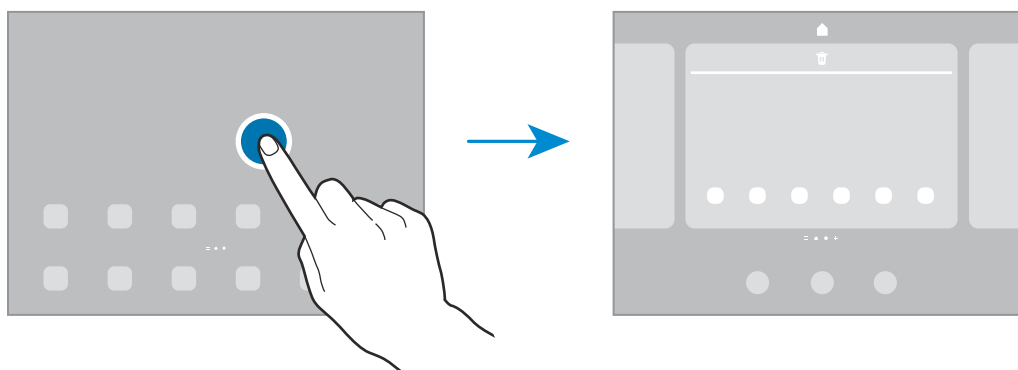

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Widgetar:** Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Välj en widget och tryck lätt på **Lägg till**. Widgeten läggs till på hemskärmen.
- **Inställn.:** Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

Visa alla appar på hemskärmen

Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på **Inställn.** → **Hemskärmens layout** → **Endast hemskärmen** → **Använd**.

Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.

Starta Finder

Sök efter innehåll på enheten snabbt.

- 1 Tryck lätt på **Sök** på appskärmen. Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på **Q**.
- 2 Ange ett sökord.
Då söks appar och innehåll på din enhet igenom.
Om du trycker lätt på **Q** på tangentbordet kan du söka efter mer innehåll.

Flytta objekt

Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på **Lägg till på hem**. En genväg till appen läggs till på hemskärmen.


Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Skapa mappar

Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.

På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den sedan över en annan app.

En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på **Mappnamn** och ange ett mappnamn.

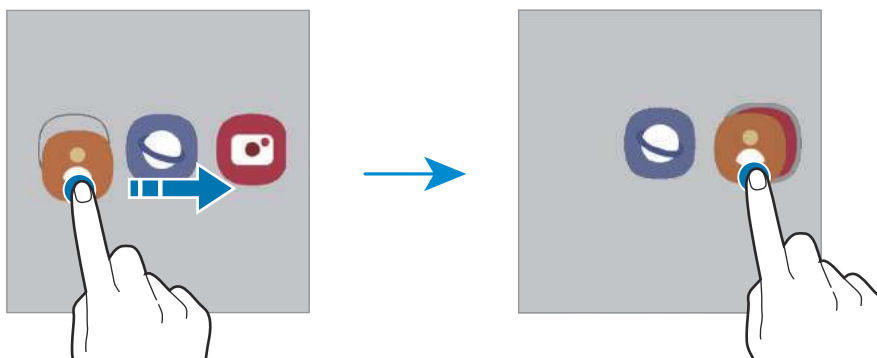

- **Lägga till fler appar**

Tryck lätt på **+** på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på **Klar**. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.

- **Ta bort appar från en mapp**

Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.

- **Ta bort en mapp**


Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Ta bort mapp**. Endast den mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.

Kantpanel

Du kan snabbt komma åt dina favoritappar och funktioner från olika kantpaneler.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.

Om kantpanelens handtag inte är synligt startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Kantpaneler** för att aktivera funktionen.

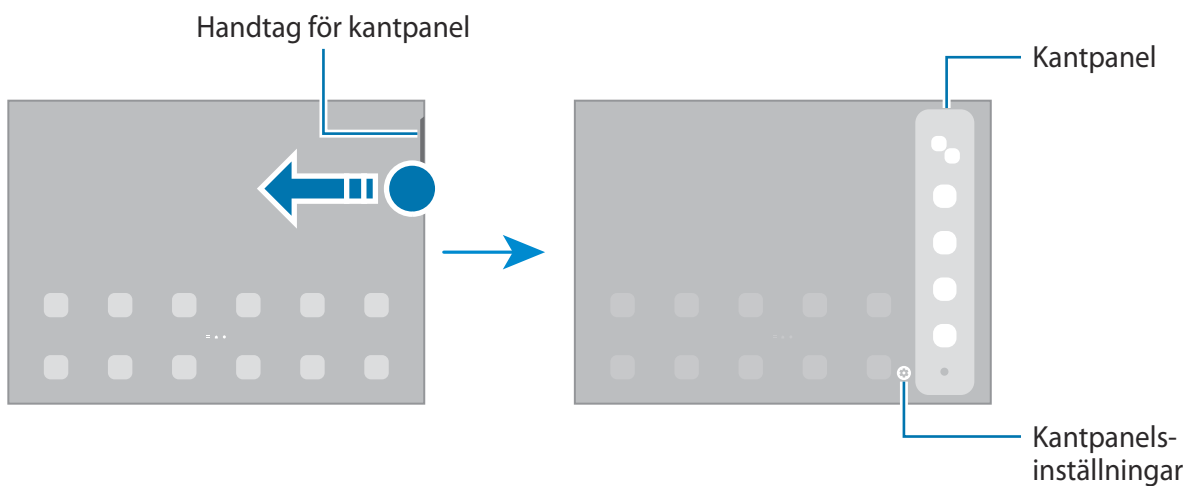

Låsskärm

Om du trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.


Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.

Om skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen för att slå på skärmen. Alternativt dubbeltrycker du lätt på skärmen.

Ändra skärmlåsningmetoden









Om du vill ändra skärmlåsningmetoden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Låsskärm** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en metod.













När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsningmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsningmetod kommer enheten att kräva en upplåsningsskod när du vill låsa upp den.

 Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningsskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **Inställningar för Säkert lås**, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningmetoden och tryck sedan på reglaget för **Autom. fabriksåterställ.** för att aktivera funktionen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA+-nät anslutet

Ikon	Betydelse
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	Platstjänster används
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Nytt text- eller multimedie-meddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriet laddas/batterinivå




- Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.
- Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
- Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Aviseringspanel

När du tar emot nya aviseringar visas indikatorikoner i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa detaljerna.


Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.

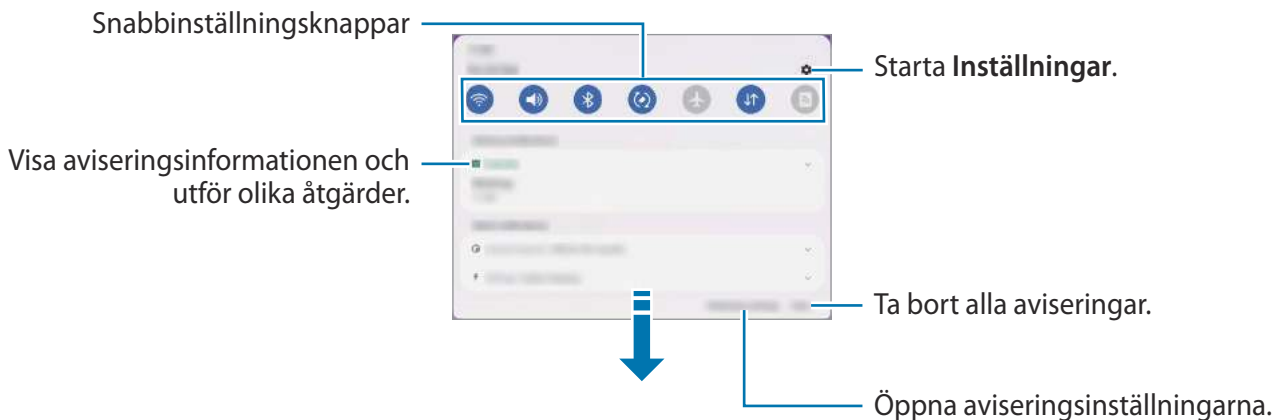


Använda snabbinställningsknapparna

Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på aviseringspanelen för att visa fler knappar. Tryck lätt på \oplus för att lägga till fler knappar.

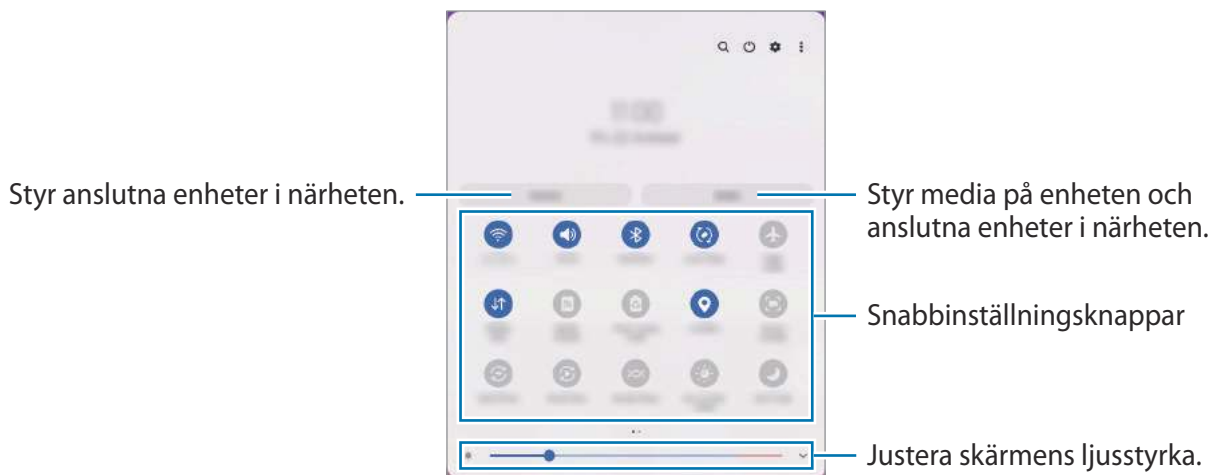

Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.

Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på  → **Redigeringsknappar**, trycker lätt på en knapp, håller den nedtryckt och drar den till en annan plats.

Styra medieuppspelning

Ta enkelt kontrollen över musik- eller videouppspelning med hjälp av mediefunktionen. Du kan även fortsätta uppspelningen på en annan enhet.

- 1 Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på **Medier**.
- 2 Tryck lätt på ikonerna på kontrollen för att styra uppspelningen.
Fortsätt uppspelningen på en annan enhet genom att trycka lätt på **Smart View** och välja önskad enhet.

Styra enheter i närheten

Starta snabbt och ta kontroll över anslutna enheter i närheten på aviseringspanelen.

- 1 Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på **Enheter**.
Anslutna enheter i närheten visas.
- 2 Välj en enhet i närheten för att styra den.

Skärmbild och skärminspelning

Skärmbild

Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området.

Hur tar man en skärmbild

Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Du kan visa tagna skärmbilder i **Galleri**.






Metod 1) Ta bild med hjälp av knappar: Håll sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.

Metod 2) Ta bild genom att dra: Med kanten av din hand, dra handen åt höger eller vänster över skärmen.

- Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
- Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och sedan på **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.




När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:




- : Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida. När du trycker på  bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll inkluderas i skärmbilden.
 - : Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden. Du kan visa det beskurna området i **Galleri**.
 - : Dela skärmbilden med andra.
-  Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelaren** och trycker sedan lätt på reglaget för **Verktygsfält för skärmbilder** för att aktivera funktionen.

Skärminspelning

Spela in skärmen medan du använder enheten.


- 1 Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på  (**Skärminspel.**) för att aktivera funktionen.
- 2 Välj en ljudinställning och tryck lätt på **Spela in**.
Efter en nedräkning startas inspelningen.
 - Om du vill skriva eller rita på skärmen trycker du lätt på .
- 3 När du är klar med att spela in filmklippet trycker du lätt på .
Du kan visa videon i **Galleri**.


-  Om du vill ändra skärminspelningsinställningarna startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelaren**.

Ange text



Tangentbordslayout

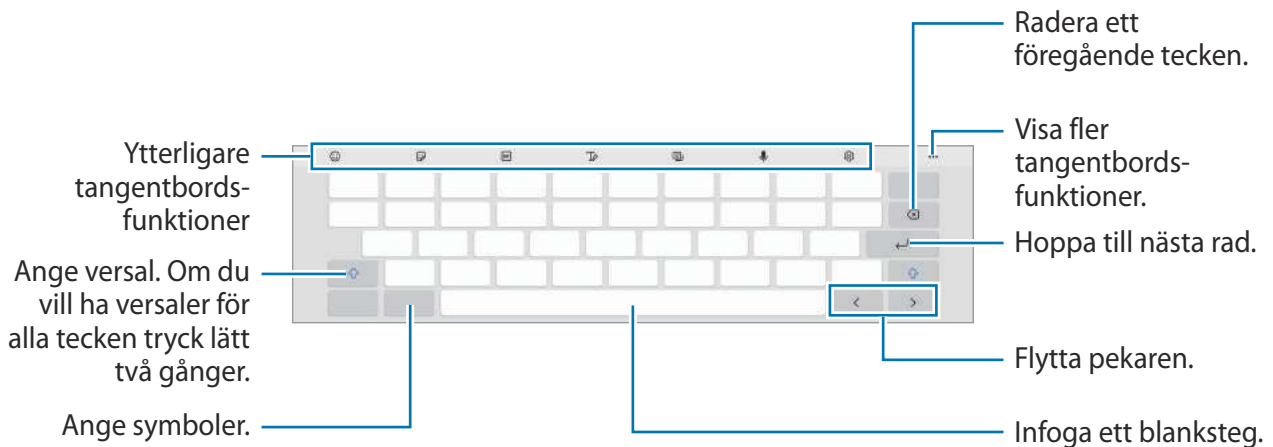Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text.




 Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.



Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Språk och typer** → **Hantera inmatningsspråk** och välj de språk som ska användas. Du kan växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger eller trycka lätt på .

Ändra tangentbordet

Tryck lätt på  i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet.

Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på  → **Språk och typer**, välja ett språk och därefter välja den tangentbordstyp du vill ha.

 Om tangentbordsknappen () inte visas i navigeringsfältet, startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Tangentbordslista och standard** och trycker sedan lätt på reglaget för **Tangentbordsknapp på navigeringsfält** för att aktivera funktionen.

Ytterligare tangentbordsfunktioner

- 😊 : Ange emojis.
- 🗨️ : Ange dekaler.
- 📺 : Fäst animerade GIF-bilder.
- ✍️ : Byt till handskriftsläge.
- 📄 : Ändra läge för tangentbordet.
- 🗣️ : Ange text med rösten.
- ⚙️ : Ändra tangentbordsinställningarna.



Tryck lätt på ●●● för att använda fler tangentbordsfunktioner.

- 🔍 : Sök efter innehåll och ange det.
- 🗣️ : Översätt text och ange den.
- 📄 : Lägg till ett objekt från urklipp.
- ⏏️ : Öppna textredigeringspanelen.
- ⚙️ : Ändra tangentbordsinställningarna.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på **Klistra in**.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på **Urklipp** och välja texten.

Appar och funktioner

Installera eller avinstallera appar

Galaxy Store

Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxy-enheter. Starta appen **Galaxy Store**. Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.



- Den här appen kanske inte finns tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.
- Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **☰** → **⚙️** → **Autoupdatera appar** och välj sedan ett alternativ.

Play Butik

Köp och hämta appar.

Starta appen **Play Butik**. Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.



- Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på kontoikonen, trycka lätt på **Inställningar** → **Nätverksinställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

Hantera appar

Avinstallera eller inaktivera appar

Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.

- **Avinstallera:** Avinstallera hämtade appar.
- **Inaktivera:** Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.



- Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.


Aktivera appar


Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Appar** → **☑️** → **Inaktiverat** → **OK**, välj en app och tryck sedan lätt på **Aktivera**.

Ange appbehörigheter

En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten för att fungera korrekt.

Om du vill visa inställningar för appbehörighet startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar**. Välj en app och tryck lätt på **Behörighet**. Du kan visa appens behörighetslista och ändra dess behörigheter.


Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du appen **Inställningar** och trycker lätt på **Appar** →  → **Behörighetshanterare**. Välj ett objekt och välj en app.

 Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande funktioner.

Telefon

Inledning

Ring eller besvara röst- och videosamtal.

 Om du vill ringa samtal och skicka textmeddelanden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** och därefter på reglaget för **Ring och skriv på andra enheter** för att aktivera funktionen. Du måste registrera dig och logga in på samma Samsung account på din enhet och på den andra enheten. Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga.

Ringa samtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.

- 3 Tryck på  för att ringa ett röstsamtal eller på  eller  för att ringa ett videosamtal.




Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Starta appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter** och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.

Om funktionen är inaktiverad, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Andra samtalsinställningar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Svep för att ringa eller SMS:a** för att aktivera den.


Använda kortnummer

Ange ett kortnummer genom att starta appen **Telefon**, tryck sedan lätt på **Knappsats** eller **Kontakter** →  → **Kortnummer**, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer.

Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista siffran och håller nedtryckt.

Om du till exempel anger numret **123** som ett kortnummer trycker du lätt på **1**, trycker lätt på **2** och trycker sedan på **3** och håller nedtryckt.

Ringa ett utrikessamtal

- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Tryck lätt på **0** och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
- 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Avvisa ett samtal



Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet **Skicka meddelande** uppåt och väljer ett meddelande att skicka.

Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen **Telefon**, trycka lätt på  → **Inställningar** → **Snabbavvisningsmeddelanden**, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt på .

Blockera telefonnummer


Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.


- 1 Starta appen **Telefon** och tryck lätt på  → **Inställningar** → **Blockera nummer**.
- 2 Tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter**, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt på **Klar**. Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på **Lägg till telefonnummer**, ange ett telefonnummer och sedan trycka lätt på .

När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen.

 Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på regelaget för **Blockera okända/privata nummer** för att aktivera funktionen.

Alternativ under samtal

- **Lägg till samtal:** Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet.
- **Medd.:** Skicka ett meddelande till den som ringer.
- **Bluetooth:** Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
- **Parkera samtalet:** Parkera ett samtal.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Knappsats:** Öppna knappsatsen. Tryck lätt på  om du vill stänga tangentbordet.

-  : Avsluta det aktuella samtalet.
- **Kamera:** Under ett videosamtal kan du stänga av kameran så att motparten inte kan se dig.
- **Växla:** Under ett videosamtal kan du växla mellan den främre och bakre kameran.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Kontakter

Inledning

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.


Lägga till kontakter

Skapa en ny kontakt

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på **+**.
- 2 Välj en lagringsplats.
- 3 Ange kontaktinformationen och tryck lätt på **Spara**.

Importera kontakter

Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.

- 1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Hantera kontakter** → **Importera/exportera kontakter** → **Importera**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att importera kontakter.

Synkronisera kontakter med dina webbkonton






Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina webbkonton, t.ex. ditt Samsung account.

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** och välj det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kontakter** för att aktivera funktionen.

Söka efter kontakter

Starta appen **Kontakter**. Tryck lätt på  sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

Tryck lätt på kontakten. Vidta sedan en av följande åtgärder:

-  : Ring ett samtal.
-  /  : Ring ett videosamtal.
-  : Skriv ett meddelande.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.

Ta bort kontakter


1 Starta appen **Kontakter** tryck på  överst i kontaktlistan och tryck sedan på **Radera kontakter**.

2 Markera kontakter och tryck lätt på **Radera**.

Om du vill ta bort kontakter en och en trycker du lätt på en kontakt i kontaktlistan och trycker lätt på **Mer** → **Radera**.

Dela kontakter

Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.

1 Starta appen **Kontakter** tryck på  längst upp i kontaktlistan och tryck sedan på **Dela kontakter**.

2 Markera kontakter och tryck lätt på **Dela**.

3 Välj en delningsmetod.

Skapa grupper


Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp.

1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Grupper** → **Skapa grupp**.

2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa en grupp.

Slå ihop dubbla kontakter

Om din kontaktlista innehåller dubblettkontakter ska du slå ihop dem till en för att göra kontaktlistan smidigare att hantera.

1 Starta appen **Kontakter** och tryck lätt på  → **Hantera kontakter** → **Slå samman kontakter**.


2 Markera kontakter och tryck lätt på **Koppla ihop**.

Meddelanden


Inledning

Skicka och visa meddelanden efter konversation.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.


 Om du vill ringa samtal och skicka textmeddelanden startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** och därefter på reglaget för **Ring och skriv på andra enheter** för att aktivera funktionen. Du måste registrera dig och logga in på samma Samsung account på din enhet och på den andra enheten. Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga.

Skicka meddelanden

- 1 Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **+**.
- 2 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in **·||·**, säg ditt meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när meddelandeinmatningsfältet är tomt.
- 3 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.




Visa meddelanden

- 1 Starta appen **Meddelanden**.
- 2 Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan.
 - Om du vill svara på meddelandet trycker du lätt på meddelandeinmatningsfältet, skriver meddelandet och trycker sedan lätt på .
 - Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

Sortera meddelanden

Du kan sortera meddelanden efter kategori och hantera dem enkelt.


Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på **Konversationer** → **Lägg till kategori**.

Om kategorialternativet inte visas trycker du lätt på  → **Inställningar** och på reglaget för **Konversationskategorier** för att aktivera funktionen.

Radera meddelanden

Ta bort ett meddelande genom att hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på **Ta bort**.

Ändra meddelandeställningar


Starta appen **Meddelanden** och tryck lätt på  → **Inställningar**. Du kan blockera oönskade meddelanden, ändra aviseringstillstånd med mera.

Internet

Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.



- 1 Starta appen **Internet**.
- 2 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.

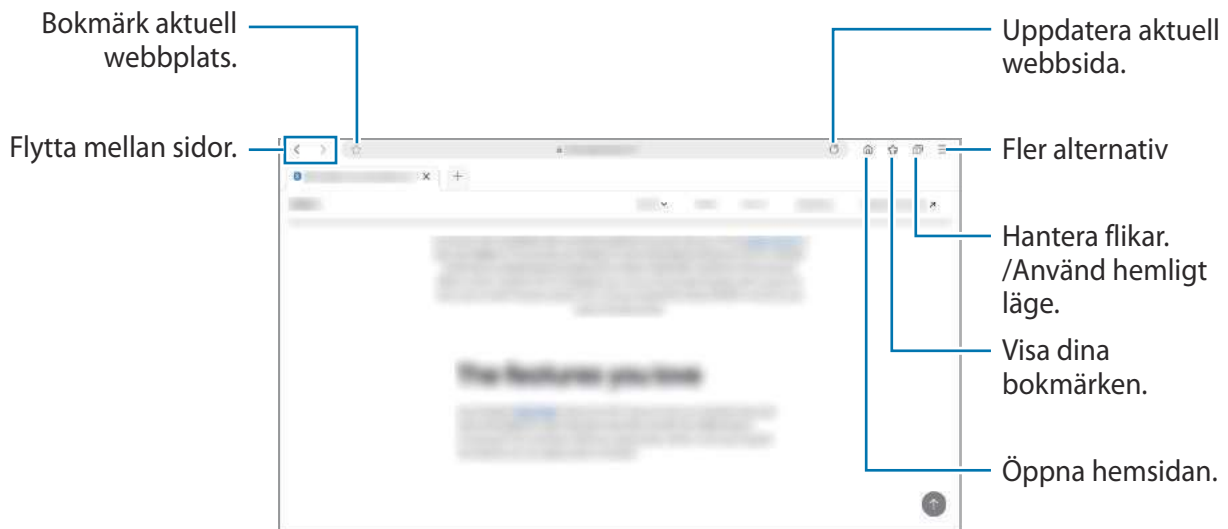Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.



Använda hemligt läge

Om du anger ett lösenord för hemligt läge kan du förhindra att andra ser din sökhistorik, webbläsarhistorik, bokmärken och sparade sidor.

- 1 Tryck lätt på  → **Slå på Hemligt läge.**
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Lås Hemligt läge** för att aktivera funktionen, tryck lätt på **Start** och ange sedan ett lösenord för hemligt läge.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten. Du inaktiverar det hemliga läget genom att trycka lätt på  → **Stäng av Hemligt läge.**

 I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.

Kamera

Inledning


Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.

Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

1 Starta appen **Kamera**.

Du kan även starta appen genom att trycka på sidoknappen två gånger snabbt eller genom att dra  till vänster på den låsta skärmen.



- Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen **Kamera** från den låsta skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningssmetoden är aktiverad.
- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Vissa metoder kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.

Dra i justeringslisten som visas ovanför eller under den cirkelformade ramen för att justera bildernas ljusstyrka.



3 Tryck lätt på för att ta en bild.



Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan för fotograferingsläge till vänster eller höger på förhandsgranskningskärmen.



- Förhandsgranskningskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- När du tar bilder eller spelar in videor med en hög upplösning eller högt zoomförhållande är det inte säkert att fokus blir skarpt om motivet är nära. Ta bilder och spela in videor på långt håll.
- Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameraobjektivet och försöka igen.
- Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
- Maxkapaciteten för att spela in en video kan variera beroende på upplösning.
- Kameran kan imma igen eller så kan kondensation uppstå om enheten utsätts för plötsliga temperaturändringar på grund av temperaturskillnaden utanför och innanför kamerahöljet. Försök att undvika sådana förhållanden när du planerar att använda kameran. Om imma uppstår ska du låta kameran torka naturligt i rumstemperatur innan du tar foton eller spelar in videor, annars kan resultaten bli suddiga.

Använda zoomfunktioner

Välj  /  och dra den uppåt eller nedåt för att zooma in eller ut. Alternativt för du två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

-  : Ta enkla bilder eller spela in normala videor.
-  : Ta bilder eller spela in videor genom att förstora motivet.

 Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.


Låsa fokus (AF) och exponering (AE)

Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.

Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett foto.






 Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på fotograferingsläget.









Använda kameraknappen

- Tryck lätt på och håll in kameraknappen för att spela in en video.
- För att ta bildserier sveper du kameraknappen till skärmens kant och håll in den.
- Om du lägger till ännu en kameraknapp kan du flytta den var som helst på skärmen och ta bilder smidigare. Tryck lätt på  → **Fotometoder** på förhandsgranskningsskärmen och tryck sedan lätt på reglaget för **Flytande slutarknapp** för att aktivera funktionen.

Alternativ för aktuellt fotograferingsläge

På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.

-  : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
-  : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
-  : Välj ett bildformat för bilder.
-  : Välj bildfrekvens.
-  : Välj ett bildformat för videor.

- : Välj en upplösning för videor.
- : Tillämpa en filtereffekt eller skönhets effekter.
- : Välj en mätningss metod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas.  **Centrerad** använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.  **Punkt** använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.  **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- : I **MAT**-läget fokuserar du på ett motiv inuti den runda ramen och gör bilden utanför ramen suddig.
- : I **MAT**-läget justerar du färgtonen.

 Tillgängliga alternativ kan variera beroende på modell eller fotograferingsläge.



Fotoläge

Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt ta foton.

I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **FOTO** och trycker lätt på  för att ta en bild.




Scenoptimeraren

När kameran identifierar motivet ändras scenoptimerarknappen och den optimerade färgen tillämpas.

 Om den här funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på  på förhandsgranskningsskärmen och trycker lätt på reglaget för **Scenoptimeraren** för att aktivera funktionen.


Ta selfier

Du kan ta självporträtt med den främre kameran.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på  för att växla till den främre kameran för självporträtt.
- 2 Vänd dig mot det främre kameraobjektivet.
Ta självporträtt med en vidvinkelbild av landskapet eller personerna genom att trycka lätt på .
- 3 Tryck lätt på  för att ta en bild.




Tillämpa filter och skönhets effekter

Du kan välj en filtereffekt och ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar en bild.

- 1 På förhandsgranskningskärmen trycker du lätt på .
- 2 Välj effekter och ta en bild.

Videoläge

Kameran justerar fotograferingsalternativen automatiskt beroende på omgivningarna för att enkelt spela in videor.




- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **VIDEO** och trycker lätt på  för att spela in en video.
Om du vill ta en bild av videoklipppet under inspelning trycker du lätt på .
- 2 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.

Proffsläge

Ta bilder medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.



I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **PRO**. Välj alternativ och anpassa inställningarna och tryck sedan lätt på  för att ta en bild.

Tillgängliga alternativ

-  : Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
-  : Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in färgtemperatur.
-  : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.

Panoramaläge



Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.

- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **PANORAMA**.
- 2 Tryck lätt på  och flytta enheten i valfri riktning.
Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att sluta ta bilder.
- 3 Tryck lätt på  för att sluta ta bilder.

 Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.


Matläget

Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.


- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **MAT**.
- 2 Tryck lätt på skärmen och dra den cirkelformade ramen över området som ska markeras.
Området utanför den runda ramen blir då suddigt.
Om du vill ändra storlek på den runda ramen drar du i ramens kant.
- 3 Tryck lätt på  och dra justeringsreglaget för att justera färgtonen.
- 4 Tryck lätt på  för att ta en bild.

Porträttläge

Ta bilder som fokuserar på ansiktet genom att göra bakgrunden suddig.




- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du på **PORTRÄTT**.
- 2 Dra reglaget för bakgrundsoskärpa för att justera suddighetsnivå.
- 3 När **Effekten är klar**, visas på förhandsgranskningsskärmen trycker du på  för att ta ett foto.



-  • Använd den här funktionen på en plats som har tillräckligt mycket ljus.
- Det är inte säkert att bakgrundsoskärpan tillämpas korrekt under följande förhållanden:
 - Enheten eller motivet rör sig.
 - Motivet har en färg som liknar bakgrunden.

Hyperlapseläget

Spela in scener, t.ex personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som videor med snabb inspelning.


- 1 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Tryck lätt på  och välj ett bildfrekvensalternativ.
- 3 Tryck lätt på  för att starta inspelningen.
- 4 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.

DEKOBILD-läge

Ta bilder eller spela in videor med olika dekaler.

I listan över fotograferingslägen trycker du på **MER** → **Dekobild**.

Anpassa kamerainställningar

På förhandsgranskningskärmen trycker du lätt på . Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på fotograferingsläget.

Intelligenta funktioner

- **Scenoptimeraren:** Ställ in enheten så att den justerar färginställningarna och tillämpar den förbättrade effekten automatiskt beroende på motiv eller scen.
- **Skanna QR-koder:** Ställ in enheten på att skanna QR-koder från förhandsgranskningskärmen.


Bilder

- **Svep slutaren mot kanten för att:** Välja en åtgärd att utföra när du sveper kameraknappen till skärmens kant och håller in den.

Selfier

- **Använd vidvinkel för gruppselfier:** Ställ in enheten på att automatiskt växla till en vidvinkelsselfie när det finns fler än två personer i rutan.
- **Spara selfier förhandsgranskade:** Ange att enheten ska spara foton så som de visas på förhandsgranskningskärmen när de tas med den främre kameran utan att vända dem.

Användbara funktioner

- **Auto HDR:** Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
- **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Platstaggar:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
 -  GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
 - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera platstagginställningarna för att undvika detta.
- **Fotometoder:** Välj ytterligare fotometoder för att ta bilder eller spela in videoklipp.

- **Inställningar som ska behållas:** Behåll de senaste inställningarna du använde, t.ex. fotograferingsläge, när du startar kameran.
- **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett minneskort.
- **Vattenstämpel:** Lägg till en vattenstämpel längst ned till vänster i bilderna du tar.
- **Slutarljud:** Aktivera eller inaktivera slutarljudet.
- **Återställ inställningar:** Återställ kamerainställningarna.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.
- **Om Kamera:** Visa kamerans appversion och juridisk information.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.


Galleri

Inledning

Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser.


Använda Galleri

Starta appen **Galleri**.

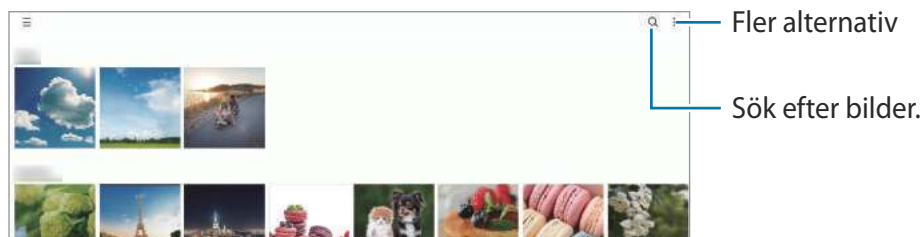


Visa bilder

Starta appen **Galleri** och välj en bild. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

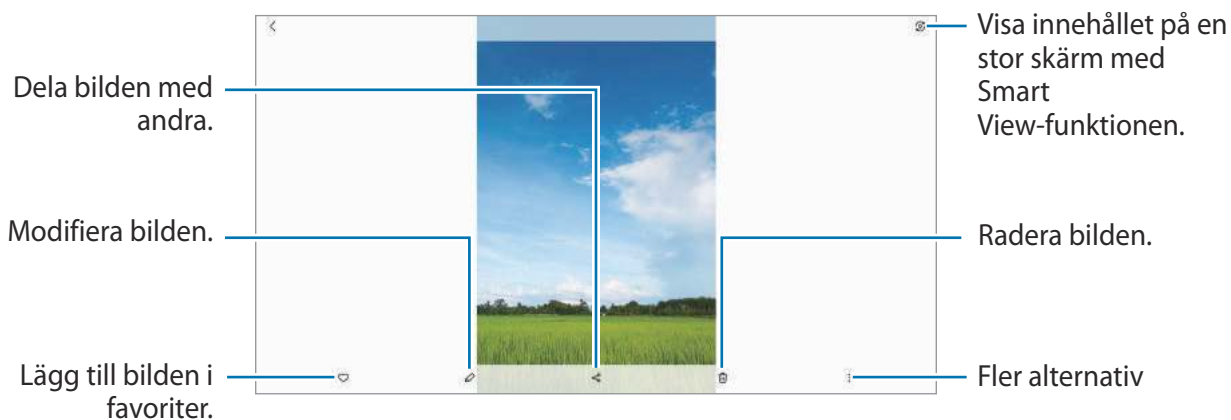


Beskära förstorade bilder

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 För två fingrar ifrån varandra på det område du vill spara och tryck lätt på .
Det beskurna området sparas då som en fil.



Visa videor

Starta appen **Galleri** och välj en video att spela upp. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

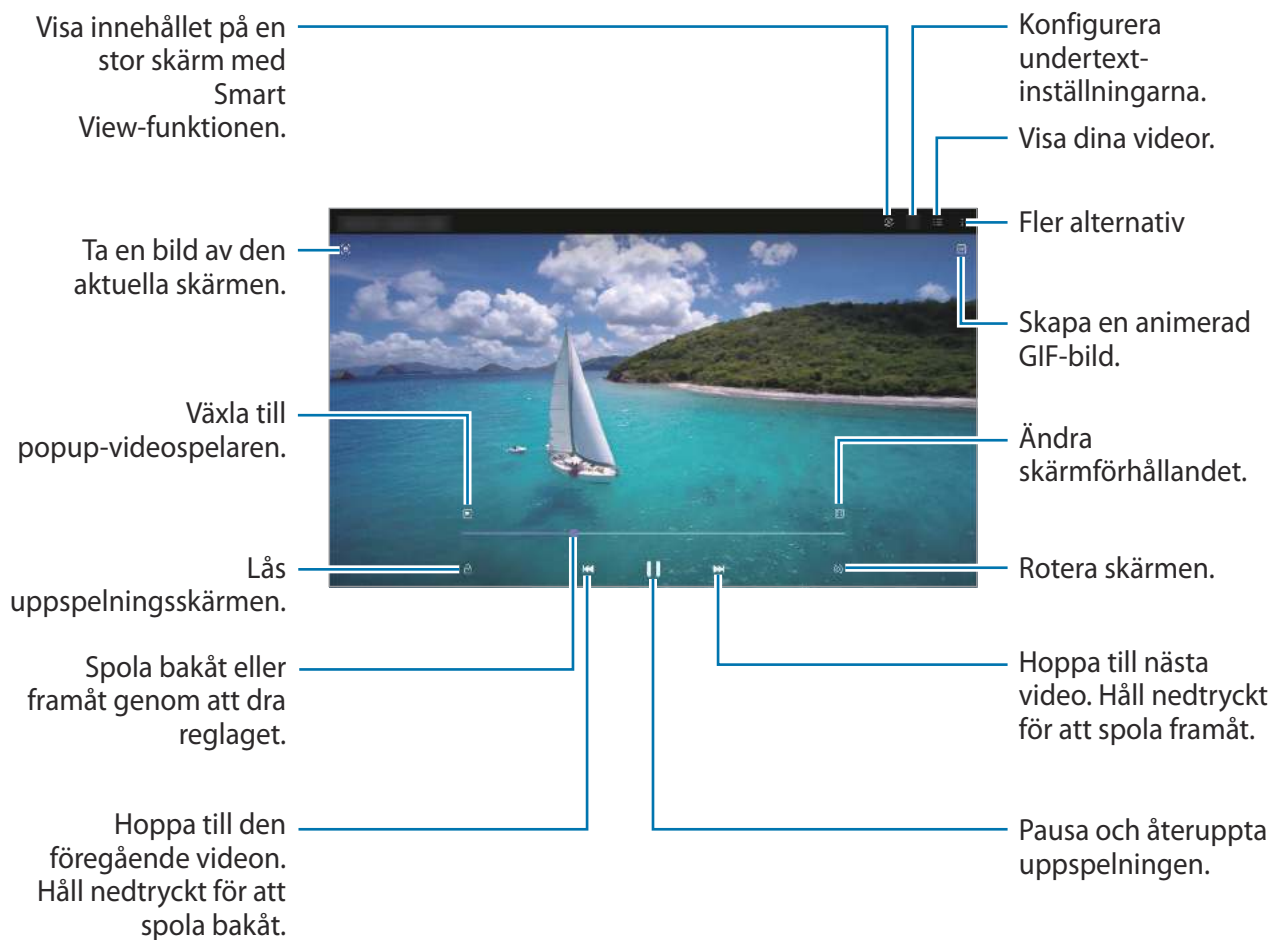



Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.

Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.

Album


Skapa album och sortera dina bilder och videor.

- 1 Starta appen **Galleri** och tryck lätt på  → **Album** →  → **Skapa album** för att skapa ett album.
- 2 Välj albumet, tryck lätt på **L. t. obj.** och kopiera eller flytta sedan de bilder eller videor du vill ha.

Berättelser

När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar, sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på  → **Berättelser** och välj en berättelse.



Om du vill lägga till eller ta bort bilder eller videor väljer du en händelse och trycker lätt på  → **Lägg till** eller **Redigera**.

Ta bort bilder eller videor

Starta appen **Galleri**, håll nedtryckt på en bild, en video eller en händelse du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

Använda papperskorgen

Du kan behålla de borttagna bilderna och videoklippen i papperskorgen. Filerna tas bort efter en viss tidsperiod.

Starta appen **Galleri**, tryck lätt på  →  och tryck sedan lätt på reglaget för **Papperskorgen** för att aktivera funktionen.

Visa filerna i papperskorgen genom att starta appen **Galleri** och trycka lätt på  → **Papperskorgen**.

Flera fönster

Inledning

Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera appar samtidigt i popup-vyn.



Delad skärmvy



Popup-vy

 Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.




Delad skärmvy

- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i vyn med delad skärm**.
- 3 Välj en annan app du vill starta i applistan.

Starta appar från kantpanelen


- 1 När du använder en app drar du kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 Tryck lätt på en app och håll den intryckt, dra den åt vänster och släpp den sedan där **Släpp här för att öppna** visas.

Den valda appen startas i delad skärm-vyn.

 Du kan ställa in så att en app startas i delad skärm-vyn när du trycker på den en gång. Tryck lätt på  → **Redigera** →  och tryck lätt på **Tryck** under **Öppna i vyn med delad skärm**. Om du trycker lätt på reglaget för **Visa de senaste apparna** för att aktivera funktionen kan du starta de senast använda apparna i delad skärm-vyn från kantpanelen.

Lägga till app-par

Lägg till två ofta använda appar på kantpanelen för att starta dem samtidigt i delad skärm-vyn med en enda tryckning.

- 1 I delad skärm-vyn trycker du lätt på cirkelarna mellan appfönstren.
- 2 Tryck lätt på .
De två apparna du använder i delad skärm-vyn sparas på kantpanelen som ett app-par.

Justera fönsterstorlek

Dra cirkelarna mellan appfönstren för att justera storleken på fönstren.

När du drar cirkelarna mellan appfönstren på kanten av skärmen maximeras fönstret.

Popup-vy

- 1 Tryck lätt på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Svep åt vänster eller höger, tryck lätt på en apps ikon och tryck sedan lätt på **Öppna i popup-vy**.
Appskärmen visas i popup-vyn.
Om du trycker lätt på hemknappen medan du använder ett popup-fönster minimeras fönstret och visas som en appikon. Om du vill använda popup-fönstret igen trycker du lätt på appikonen.

Starta appar från kantpanelen

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.
- 2 Tryck lätt på en app och håll den intryckt, dra den åt vänster och släpp den sedan där **Släpp här för popup-vyn** visas.
Den valda appen startas i popup-vyn.

Flytta popup-fönster


Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.


Samsung Notes

Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.

Skapa anteckningar

1 Starta appen **Samsung Notes**, tryck lätt på  och skapa sedan en anteckning.

Du kan ändra inmatningsmetoden genom att trycka lätt på  eller .

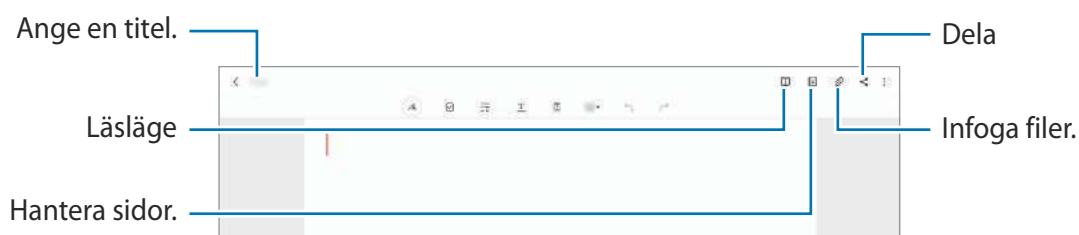

2 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på bakåtknappen för att spara den.

Om du vill spara anteckningen i ett annat filformat trycker du lätt på  → **Spara som fil**.

Ta bort anteckningar

Håll nedtryckt på en anteckning du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Samsung Members

Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i Galaxy-användarnas community eller visa de senaste nyheterna och tipsen. **Samsung Members** kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.

Galaxy Shop

Öppna Samsung-webbplatsen och visa information relaterad till produkter.

Starta appen **Galaxy Shop**.

Kalender

Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser i din kalender.

Skapa händelser

- 1 Starta appen **Kalender**, tryck lätt på **+** eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och sedan på **+**.
- 2 Ange händelsedetaljer och tryck lätt på **Spara**.


Synkronisera händelser med dina konton

- 1 Starta appen **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** och välj sedan det konto du vill synkronisera med.
- 2 Tryck lätt på **Synka kontot** och tryck lätt på reglaget för **Kalender** för att aktivera funktionen.


Om du vill lägga till konton att synkronisera med startar du appen **Kalender** och trycker lätt på **☰** → **⚙️** → **Hantera kalendrar** → **+**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en blå cirkel bredvid kontonamnet.

Reminder

Registrera saker att göra som påminnelser och få aviseringar i enlighet med de villkor du anger.

-  • För att få mer precisa aviseringar ska du ansluta till Wi-Fi eller ett mobilnätverk.
- Om du vill använda platspåminnelser måste GPS-funktionen vara aktiverad. Platspåminnelser kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Starta Reminder

Starta appen **Kalender** och tryck lätt på **☰** → **Reminder**. Reminder-skärmen visas, och appikonen för Reminder () visas på appskärmen.

Skapa påminnelser


- 1 Starta appen **Reminder**.
- 2 Tryck lätt på **+**, ange informationen och tryck sedan lätt på **Spara**.

Slutföra påminnelser

I påminnelserlistan trycker du lätt på  eller väljer en påminnelse och trycker lätt på **Slutför**.

Återställa påminnelser

Återställ påminnelser som har slutförts.




- 1 I påminnelserlistan trycker du lätt på  → **Slutfört**.
- 2 Välj en påminnelse att redigera och tryck lätt på **Återställ**.
Påminnelser läggs till i påminnelserlistan och du blir påmind igen.

Ta bort påminnelser

Ta bort en påminnelse genom att välja en påminnelse och trycka lätt på **Ta bort**. För att ta bort flera påminnelser trycker du lätt på en påminnelse, håller nedtryckt, markerar de påminnelser som ska tas bort och trycker sedan lätt på **Ta bort**.

Röstinspelning

Spela in eller spela upp röstinspelningar.


- 1 Starta appen **Röstinspelning**.
- 2 Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
 - Tryck lätt på  för att pausa inspelningen.
 - Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på **BOKMÄRKE** för att infoga ett bokmärke.
- 3 Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen.
- 4 Ange ett filnamn och tryck lätt på **Spara**.

Mina filer

Öppna och hantera olika filer som finns sparade på enheten.

Starta appen **Mina filer**.

Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på **Analysera lagring**.

Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på .

Klocka

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

Starta appen **Klocka**.


Kalkylator

Utför enkla eller komplicerade uträkningar.

Starta appen **Kalkylator**.

Du kan se beräkningshistoriken på skärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa historik**.


Om du vill använda enhetens konverteringsverktyg trycker du lätt på . Du kan konvertera olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.

Game Launcher

Game Launcher samlar de spel som du har hämtat från **Play Butik** och **Galaxy Store** på en plats för enkel åtkomst.

Starta appen **Game Launcher** och välj det spel du vill ha.






- Om **Game Launcher** inte visas ska du starta appen **Inställningar** trycka lätt på **Avancerade funktioner** och sedan trycka lätt på **Game Launcher** för att aktivera funktionen.
- Spel som har hämtats från **Play Butik** och **Galaxy Store** visas automatiskt på Game Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel trycker du lätt på **Mina spel** →  → **Lägg till spel**.

Ta bort ett spel från Game Launcher


Tryck lätt på **Mina spel**, håll nedtryckt på ett spel och tryck sedan lätt på **Ta bort**.

Samsung Kids

Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.

Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på  (**Kids**) för att aktivera funktionen. Om du inte kan hitta  (**Kids**) på snabbpanelen, trycker du lätt på  och drar knappen över för att lägga till den. När du startar Samsung Kids för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Välj den app du vill använda på Samsung Kids-skärmen.


 Din förinställda skärmlåsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas vid aktivering av funktionen **Föräldrakontroller** eller när Samsung Kids stängs.

Använda föräldrakontrollfunktioner

Du kan konfigurera inställningarna för Samsung Kids och visa användningshistoriken.


Tryck lätt på  → **Föräldrakontroller** på Samsung Kids och ange upplåsningskoden.

Stänga Samsung Kids

Stäng Samsung Kids genom att trycka på bakåtknappen eller på  → **Stäng Samsung Kids** och ange sedan upplåsningskoden.

Dela innehåll

Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du kan dela bilder.






- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på  och välj en delningsmetod du vill ha.

 Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.

Quick Share



Dela innehåll med enheter i närheten

Dela innehåll med enheter i närheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som stöder SmartThings.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
 - 2 Öppna aviseringspanelen på den andra enheten, svep nedåt och tryck sedan lätt på  (**Quick Share**) för att aktivera funktionen. Om du inte kan hitta  (**Quick Share**) på snabbpanelen, trycker du lätt på  och drar knappen över snabbpanelen för att lägga till funktionen.
 - 3 Tryck lätt på  → **Quick Share** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
 - 4 Godkänn förfrågan om filöverföring på den andra enheten.
-  Den här funktionen stöder inte delning av videor med tv-apparater eller enheter med stöd för SmartThings. Använd Smart View-funktionen för att titta på videor på tv:n.


Inställning som kan hitta din enhet

Ställ in vilka som kan hitta din enhet och skicka innehåll till den.

- 1 Öppna aviseringspanelen, dra nedåt och tryck sedan lätt på  (**Quick Share**) för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på  (**Quick Share**) och håll den intryckt. Då visas inställningsskärmen för Quick Share.
- 3 Välj ett alternativ.
 - **Endast kontakter:** Tillåt endast Samsung-användare i dina kontakter att dela med din enhet.
 - **Alla:** Tillåt alla enheter i närheten att dela med din enhet.

Smart View

Visa enhetens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta enheten till en tv eller skärm med skärmspeglning aktiverat.

- 1 Öppna aviseringspanelen, svep nedåt och tryck sedan lätt på  (**Smart View**).
- 2 Välj en enhet som ska spegla din enhets skärm.


 När du spelar upp en video med Smart View kan upplösningen variera beroende på tv-modell.

Samsung Flow

Inledning


Med Samsung Flow kan du enkelt ansluta din surfplatta till din smarttelefon och sedan enkelt kontrollera aviseringar eller dela innehåll.

Samsung Flow måste vara installerat på båda enheterna som du vill ansluta. Om Samsung Flow inte är installerat kan du hämta det från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.

-  • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa av Samsungs Android-enheter.
- Om du vill använda den här funktionen måste du aktivera Bluetooth-funktionen på din surfplatta och smarttelefon.

Sammankoppla surfplattan och smarttelefonen

- 1 Starta Samsung Flow på smarttelefonen.
- 2 Starta appen **Samsung Flow** på surfplattan.
- 3 Välj din smarttelefon i listan över identifierade enheter.
- 4 Godkänn förfrågan om anslutning på båda enheterna.
- 5 Bekräfta lösenordet på båda enheterna.
Enheterna ansluts.

 Om din smarttelefon stöder fingeravtrycksigenkänning ställer du in Samsung Pass på din smarttelefon för att ansluta enheterna enklare och använda ditt fingeravtryck på ett säkert sätt.

Kontrollera aviseringar på surfplattan

När du får nya aviseringar på smarttelefonen trycker du på **AVISERINGAR** för att visa dem på surfplattan.

Dela innehåll

Du kan dela smarttelefonens innehåll med surfplattan.

Samsung TV Plus

Välj kanaler på samma sätt som du använder en tv och titta på videoinnehåll utan kostnad.

Starta appen **Samsung TV Plus**.



Den här appen kanske inte är tillgänglig beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Google-appar

Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa appar.

Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.

- **Chrome:** Sök efter information och läs webbsidor.
- **Gmail:** Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
- **Maps:** Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
- **YT Music:** Lyssna på musik och titta på videor som tillhandahålls av YouTube Music. Du kan även visa de musiksamlingar som finns lagrade på din enhet och spela upp dem.
- **Google Play Filmer:** Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från **Play Butik**.
- **Drive:** Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
- **YouTube:** Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.

- **Foto:** Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
- **Google:** Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
- **Duo:** Ring ett enkelt videosamtal.
- **Messages:** Skicka och ta emot meddelanden på din enhet eller dator och dela olika innehåll, som bilder och videor.



Vissa appar kanske inte finns tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Inställningar

Inledning

Anpassa enhetsinställningar.

Starta appen **Inställningar**.

Tryck lätt på **Q** för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord. Du kan också söka efter inställningar genom att välja en etikett under **Förslag**.

Samsung account

Logga in på ditt Samsung account och hantera det.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Samsung account**.

Anslutning

Alternativ

Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.

Tryck lätt på **Anslutning** på inställningsskärmen.

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter. Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Bluetooth:** Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **Flygplansläge:** Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.



Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.

- **Mobilnätverk:** Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
- **Dataanvändning:** Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data du har använt når den angivna gränsen.

Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data. Se [Datasparare \(mobilnätverksaktiverade modeller\)](#) för mer information.

Du kan även välja appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi. Mer information finns i [Appar för endast mobildata \(mobilnätverksaktiverade modeller\)](#).

- **Mobil hotspot och Internetdeln.:** Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter. Du hittar mer information om mobil hotspot i [Mobil hotspot \(mobilnätverksaktiverade modeller\)](#).



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

- **Fler anslutningsinställningar:** Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se [Fler anslutningsinställningar](#) för mer information.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.


Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk


- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk med en låsikon kräver ett lösenord.



- När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt trycker du på  bredvid nätverket och trycker på reglaget för **Automatisk återanslutning** för att inaktivera funktionen.
- Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.


- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetsanslutningen genom att välja enheten du vill koppla från i listan.


Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

-  • Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.


Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
 - 2 Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten på att gå in i Bluetooth-ihoppningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
-  Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.

- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta. Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan. Om du vill ta bort parkopplingen för enheterna trycker du lätt på  bredvid namnet på den enhet du vill ta bort parkopplingen för och trycker lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Skicka och ta emot data

Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Starta appen **Galleri** och välj en bild.
- 2 Tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj en enhet för att överföra bilden till den. Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
- 3 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.

Datasparare (mobilnätverksaktiverade modeller)


Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Datasparare** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen  i statusfältet.



Datasparfunktionen aktiverad


-  Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på **Data får användas när Datasparare är på** och välj appar.

Appar för endast mobildata (mobilnätverksaktiverade modeller)

Välj appar där mobildata alltid ska användas även när enheten är ansluten till Wi-Fi.


Du kan till exempel ställa in enheten så att den alltid använder mobildata för appar som du vill ska förbli säkra eller strömningsappar som kan kopplas från. Apparna använder mobildata när de startas, även om du inte inaktiverar Wi-Fi-funktionen.


På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** → **Appar för endast mobildata**, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill ha.

 Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

Mobil hotspot (mobilnätverksaktiverade modeller)

Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Mobil hotspot och Internetdeln.** → **Mobil hotspot**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen  visas i statusfältet.
Du kan ändra säkerhetsnivå och lösenord genom att trycka lätt på **Konfigurera**.
- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk. Alternativt trycker du lätt på **QR-kod** på skärmen för mobil hotspot och skannar QR-koden med den andra enheten.

 Om mobil hotspot inte hittas på din enhet, tryck lätt på **Konfigurera** och ställ in **Band** till **2,4 GHz**, tryck lätt på **Avancerat** och tryck sedan lätt på reglaget för **Dolt nät** för att inaktivera funktionen.

Fler anslutningsinställningar

Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar**.

- **Söka enheter i närheten:** Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den kan ansluta till.
- **Skriva ut:** Konfigurera inställningar för instickningsprogram för skrivare som är installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer. Se [Skriva ut](#) för mer information.
- **VPN:** Konfigurera virtuella privata nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat nätverk som tillhör en skola eller ett företag.
- **Privat DNS:** Ställ in enheten så att den använder det säkerhetsförbättrade privata DNS:et.
- **Ethernet:** När du ansluter en Ethernet-adapter kan du använda ett trådbundet nätverk och konfigurera nätverksinställningarna.

Skriva ut



Konfigurera inställningar för instickningsprogram för skrivare som är installerade på enheten. Du kan ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.

 Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.


Lägga till instickningsprogram för skrivare


Lägg till instickningsprogram för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram**.
- 2 Välj ett instickningsprogram för skrivare och installera det.
- 3 Välj det installerade instickningsprogrammet för skrivaren.
Enheten söker automatiskt efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
- 4 Välj en skrivare som du vill lägga till.

 Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på  → **Lägg till skrivare**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på **Skriv ut** →  → **Alla skrivare ...** och väljer en skrivare.

 Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.

Ljud

Alternativ

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud** på inställningsskärmen.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Tillfälligt tyst:** Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss tid.
- **Ringsignal:** Byt ringsignal.
- **Aviseringsljud:** Ändra aviseringsljud.
- **Volym:** Ändra enhetens volymnivå.
- **Systemljud:** Ändra vilket ljud som ska användas för vissa åtgärder, t.ex. att ladda enheten.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter. Se [Ljudkvalitet och effekter](#) för mer information.
- **Separat appljud:** Ställ in enheten på att spela medialjud från en specifik app separat på den andra ljudenheten. Se [Separat appljud](#) för mer information.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Ljudkvalitet och effekter

Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter.

Tryck lätt på **Ljud** → **Ljudkvalitet och effekter** på inställningsskärmen.

- **Dolby Atmos:** Välj ett surroundljudsläge som är optimerat för olika typer av ljud som filmer, musik och röst. Med Dolby Atmos, kan du uppleva rörliga ljud som flödar runtomkring dig.
- **Dolby Atmos för spel:** Upplev Dolby Atmos-ljudet optimerat för spel när du spelar spel.



Beroende på modell måste du ansluta en hörlur för att kunna använda vissa funktioner.

Separat appljud

Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet.

Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.

- 1 På skärmen Inställningar trycker du på **Ljud** → **Separat appljud** och trycker på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj en app för att spela upp medieljud separat och tryck på bakåtknappen.
- 3 Välj en enhet för uppspelning av den valda appens medieljud.

Aviseringar

Ändra aviseringinställningarna.

Tryck lätt på **Aviseringar** på inställningsskärmen.

- **Popup-format för avisering:** Välj en stil för popup-aviseringar och ändra inställningarna.
- **Nyligen skickat:** Visa apparna som har fått de senaste aviseringarna och ändra aviseringinställningarna. För att anpassa aviseringinställningarna för fler appar trycker du lätt på **Mer** → ▼ → **Allt** och väljer en app i applistan.
- **Stör ej:** Ställ in enheten på att tysta alla ljud, utom för tillåtna undantag.
- **Avancerade inställningar:** Konfigurera avancerade aviseringinställningar.

Skärm

Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.

Tryck lätt på **Skärm** på inställningsskärmen.

- **Ljust/Mörkt:** Aktivera eller inaktivera mörkt läge.
- **Inställningar för Mörkt läge:** Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Du kan ställa in ett schema för att använda mörkt läge.



Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Adaptiv ljusstyrka:** Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
- **Ögonkomfortskydd:** Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut. Du kan ställa in ett schema för att använda denna funktion.
- **Teckenstorlek och stil:** Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
- **Skärmzoom:** Gör objekten på skärmen större eller mindre.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Kantpaneler:** Ändra inställningarna för kantpanelen.
- **Navigeringsfält:** Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.
- **Skärmläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmläckare när enheten laddas.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

Tryck lätt på **Bakgrundsbild** på inställningsskärmen.

Hemskärm

Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Hemskärm**.

Låsskärm

Alternativ

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

Tryck lätt på **Låsskärm** på inställningsskärmen.

- **Skärmlåstyp:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter identifieras. Se [Smart Lock](#) för mer information.
- **Inställningar för Säkert lås:** Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
- **Bakgrundstjänster:** Ställ in att enheten ska använda bakgrundstjänster som Dynamisk låsskärm.
- **Klockstil:** Ändra typ och färg på klockan som visas på den låsta skärmen.
- **Roamingklocka:** Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du bor i på den låsta skärmen vid roaming.
- **Widgetar:** Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
- **Kontaktinformation:** Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress, på den låsta skärmen.
- **Aviseringar:** Ställ in hur aviseringar ska visas på den låsta skärmen.
- **Genvägar:** Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
- **Om Låsskärm:** Visa låsskärmsversion och juridisk information.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

Smart Lock

Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser eller enheter identifieras.

Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.

Tryck lätt på **Låsskärm** → **Smart Lock** på inställningsskärmen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.



- Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en skärmlåsmetod.
- Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har ställt in.

Biometrik och säkerhet

Alternativ

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Biometrik och säkerhet**.

- **Ansiktsgenkänning:** Ställ in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte. Se [Ansiktsgenkänning](#) för mer information.
- **Fler biometrikinställningar:** Ändra inställningarna för biometriska data. Du kan även visa versionen på den biometriska säkerhetskorrigeringen och söka efter uppdateringar.
- **Google Play Protect:** Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
- **Säkerhetsuppdatering:** Visa version på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
- **Systemuppdatering för Google Play:** Visa Google Play-systemversion och sök efter uppdateringar.
- **Hitta min mobila enhet:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och styra din försvunna eller stulna enhet.
- **Säker Wi-Fi:** Ställ in enheten på att skydda dina data när osäkra Wi-Fi-nätverk används. Se [Säker Wi-Fi](#) för mer information.
- **Installera okända appar:** Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor installeras.
- **Kryptera SD-kort:** Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
 - ⚠ Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.
- **Övriga säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Ansiktsigenkänning

Du kan ställa in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.

- Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Ingen**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort. Om du vill använda dina biometriska data i appar eller funktioner måste du registrera dina biometriska data igen.

⚠ Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning

Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:

- Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar din avbild.
- Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, pinkod eller lösenord.

För bättre ansiktsigenkänning

Överväg följande när du använder ansiktsigenkänning:

- Registrera ansiktet under goda förutsättningar och notera om du har glasögon, hatt eller mössa, mask, skägg eller mycket smink.
- Kontrollera att du befinner dig på en välbelyst plats och att kameranlinsen är ren när du registrerar ansiktet.
- För bästa optimala matchning får bilden inte vara suddig

Registrera ditt ansikte

För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsigenkänning**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 3 Välj skärmlåsningsmetod.
- 4 Positionera ansiktet inuti ramen på skärmen.
Kameran skannar ditt ansikte.

- Om låsa upp skärmen med ansiktet inte fungerar ska du trycka lätt på **Ta bort ansiktsdata** för att ta bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.

Låsa upp skärmen med ditt ansikte

Du kan låsa upp skärmen med ditt ansikte istället för med ett mönster, en pinkod eller ett lösenord.

- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på reglaget för **Lås upp med ansikte** för att aktivera funktionen.
- 4 Titta på den låsta skärmen.

När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda skärmlåsmetoden.

Ta bort registrerade ansiktsdata

Du kan ta bort ansiktsdata som du har registrerat.


- 1 På inställningsskärmen trycker du på **Biometrik och säkerhet** → **Ansiktsgenkänning**.
- 2 Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningssmetoden.
- 3 Tryck lätt på **Ta bort ansiktsdata** → **Ta bort**.

När de registrerade ansiktsdata är borttagna inaktiveras även alla relaterade funktioner.

Säker Wi-Fi

Säker Wi-Fi är en tjänst som säkrar din Wi-Fi-nätverksanslutning. Den krypterar data med hjälp av Wi-Fi-nätverk och inaktiverar spårning av appar och webbplatser så att du kan använda Wi-Fi-nätverk säkert. När du till exempel använder ett Wi-Fi-nätverk som inte är säkert på offentliga platser, till exempel kaféer eller flygplatser, aktiveras Säker Wi-Fi automatiskt så att ingen kan hacka din inloggningsinformation eller övervaka din aktivitet i appar och på webbplatser.

Tryck lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Säker Wi-Fi** på inställningsskärmen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

När Säker Wi-Fi är aktiverat visas ikonen  i statusfältet.



- När du använder den här funktionen kan det leda till långsammare Wi-Fi-nätverkshastighet.
- Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på Wi-Fi-nätverk, tjänsteleverantör eller modell.

Välja appar som ska skyddas med hjälp av Säker Wi-Fi

Välj appar som ska skyddas med Säker Wi-Fi så att du säkert kan skydda data, till exempel ditt lösenord och din aktivitet i appar, och se till att ingen annan får åtkomst till dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Säker Wi-Fi** → **Skyddade appar** och trycker lätt på reglagen bredvid de appar du vill skydda med hjälp av Säker Wi-Fi.


 Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Köpa skyddsabonnemang

Du får ett kostnadsfritt skyddsabonnemang för Wi-Fi-nätverk varje månad. Du kan även köpa betalda skyddsabonnemang och få obegränsat bandbreddsskydd under en begränsad tid.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Biometrik och säkerhet** → **Säker Wi-Fi**.

2 Tryck lätt på **Skyddsabonnemang** → **Uppgradera** och välj det abonnemang du vill ha.

 För vissa skyddsabonnemang kan du överföra skyddsabonnemanget till en annan enhet som är inloggad på ditt Samsung account.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra köpet.

Privat

Ändra sekretessinställningarna.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Privat**.

- **Behörighetshanterare:** Visa listan över funktioner och appar som har behörighet att använda dem. Du kan även redigera behörighetsinställningarna.
- **Samsung:** Hantera personuppgifter kopplade till ditt Samsung account och ändra inställningarna för Anpassningstjänst.
- **Google:** Konfigurera avancerade inställningar för sekretess.

 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

Tryck lätt på **Plats** på inställningsskärmen.

- **Appbehörigheter:** Visa listan över appar som har behörighet att komma åt enhetens plats och redigera behörighetsinställningarna.
- **Öka precisionen:** Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
- **Nyligen begärda platsuppgifter:** Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats.
- **Platstjänster:** Visa vilka platstjänster din enhet använder.

Google

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Google**.

Konton och säkerhetskop.

Alternativ

Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även logga in på konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller från andra enheter via Smart Switch.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.

- **Hantera konton:** Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
- **Användare:** Konfigurera extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Se [Användare](#) för mer information.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Samsung Cloud:** Säkerhetskopiera dina data och inställningar, och återställ den gamla enhetens data och inställningar även när du inte har den. Se [Samsung Cloud](#) för mer information.
- **Google Drive:** Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information. Du måste logga in på ditt Google-konto för att säkerhetskopiera data.
- **Smart Switch:** Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information finns i [Överföra data från din gamla enhet \(Smart Switch\)](#).



Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator, så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig fabriksdataåterställning.

Användare

Konfigurera extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Följande typer av användarkonton finns:

- **Administratör:** Administratörskontot skapas bara när enheten konfigureras för första gången. Det kan bara skapas en gång. Det här kontot har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton. Du kan bara lägga till eller ta bort användarkonton när du använder det här kontot.
- **Gäst:** Kontot gör det möjligt för gäster att få åtkomst till enheten. Information och data som används under en gästsession lagras tillfälligt. Varje gång du använder det här kontot får du frågan om du vill fortsätta den förra gästens session eller återställa den.
- **Ny användare:** Kontot gör det möjligt för användare att använda sina egna appar och sitt eget innehåll och anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Nytt begränsat konto:** Ett begränsat konto kan bara komma åt de appar och det innehåll som administratörskontot tillåter, och kan inte använda tjänster som kräver inloggning. (SM-X200)

Lägga till användare

- 1 Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Användare** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Lägg till användare/Lägg till användare eller profil** och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera ett användarkonto.

Lägga till begränsade profiler (SM-X200)

- 1 Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Användare** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Lägg till användare eller profil** → **Användare (begrä. profil)** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ett användarkonto.

Växla användare

Tryck på ikonerna för användarkonto längst upp på låsskärmen och välj sedan ett konto att växla till.



Låsskärm

Hantera användare

När du använder administratörskontot kan du ta bort konton och ändra kontoinställningar.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Användare** på inställningsskärmen.

Ta bort ett användarkonto genom att trycka lätt på användarkontot som du vill ta bort och tryck lätt på **Radera**.

Ändra kontoinställningarna genom att trycka lätt på användarkontot och ändra inställningarna.

Samsung Cloud

Säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställ dem senare.

Säkerhetskopiera data

Du kan säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton och säkerhetskop.** och trycker lätt på **Säkerhetskopiera data** under **Samsung Cloud**.
- 2 Tryck lätt på knapparna bredvid de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på **Säkerhetskopiera nu**.
- 3 Tryck lätt på **Klar**.



- Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. För att kontrollera vilka data som säkerhetskopieras går du till inställningsskärmen, trycker lätt på **Konton och säkerhetskop.** och trycker lätt på **Säkerhetskopiera data** under **Samsung Cloud**.
- För att visa säkerhetskopierade data för andra enheter i ditt Samsung Cloud går du till inställningsskärmen, trycker lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Återställ data** och väljer sedan önskad enhet.

Återställa data

Du kan återställa dina säkerhetskopierade data från Samsung Cloud till din enhet.

- 1 Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Återställ data** och välj önskad enhet.
- 3 Markera objekt som du vill återställa och tryck lätt på **Återställ**.

Avancerade funktioner

Alternativ

Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner**.

- **Ring och skriv på andra enheter:** Använd enhetens samtals- och meddelandefunktioner på andra enheter när du är inloggad på ditt Samsung account.
- **Android Auto:** Anslut din enhet till ett fordon och styr några av din enhets funktioner på fordonets display.
- **Quick Share:** Ändra Quick Share-inställningarna. Se [Quick Share](#) för mer information.
- **Labbar:** Använd nya funktioner på enheten.
- **Sidoknapp:** Välj en app eller funktion som ska startas med hjälp av sidoknappen. Se [Ställa in sidoknappen](#) för mer information.
- **Rörelser och gester:** Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar. Se [Rörelser och gester](#) för mer information.
- **Skärmbilder och skärminspelaren:** Ändra inställningarna för skärmbilder och skärminspelning.
- **Visa kontakter när du delar innehåll:** Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
- **Tillbehör:** Ändra tillbehörsinställningarna.
- **Game Launcher:** Aktivera Game Launcher. Se [Game Launcher](#) för mer information.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör eller modell.

Rörelser och gester

Aktivera rörelsefunktionen och konfigurera inställningar.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester**.

- **Slå på skärmen med dubbeltryck:** Ställ in enheten så att skärmen aktiveras när du trycker två gånger någonstans på skärmen när den är avstängd.
- **Stäng av skärmen med dubbeltryck:** Ställ in enheten på att stänga av skärmen genom att du dubbeltrycker på ett tomt område på hemskrmen eller låsskrmen.
- **Täck skärmen för att tysta:** Ställ in enheten på att tysta vissa ljud när du använder rörelser eller gester.
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du drar handen åt vänster eller höger över skärmen. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**. Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.



Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som använder sensorer.

Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller

Se historiken för din enhetsanvändning och använd funktioner för att förhindra att din enhet stör ditt liv. Du kan även ställa in föräldrakontroller för dina barn och hantera deras digitala användning.

Tryck lätt på **Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller** på inställningsskrmen.

- **Skärmtid:** Ange mål för hur mycket du ska använda enheten varje dag.
- **Apptimer:** Begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
- **Fokusläge:** Aktivera fokusläget för att undvika distraktioner från enheten och fokusera på det du vill fokusera på. Du kan använda de appar som du tillåter används i fokusläget.
- **Läggdagsläge:** Aktivera sovläget för att minska ögontrötthet innan du ska sova och förhindra att sömnen störs.
- **Föräldrakontroller:** Hantera dina barns digitala användning.

Batteri och enhetsvård

Inledning

Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.


Optimera enheten

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Optimera nu**.

Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:

- Stänga appar som körs i bakgrunden.
- Hantera onormal batteriförbrukning.
- Söka efter kraschade appar och skadlig programvara.

Använda funktionen för automatisk optimering

Du kan ställa in enheten så att den utför automatisk optimering när enheten inte används. Tryck lätt på  → **Automatisering** → **Autooptimera varje dag** och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Tid** om du vill ställa in tiden då den automatiska optimeringen ska utföras.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Batteri**.

- **Energisparläge:** Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
- **Gränser för bakgrundsanvändning:** Begränsa batterianvändningen för appar som du inte använder ofta.
- **Fler batteriinställningar:** Konfigurera avancerade batteriinställningar.



- Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.

Lagring

Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Lagring**. Om du vill ta bort filer eller avinstallera appar som du inte använder längre väljer du en kategori. Håll sedan nedtryckt på eller välj ett objekt och tryck lätt på **Ta bort** eller **Avinstallera**.



- Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
- Du kan visa tillgänglig kapacitet i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet på Samsung-webbplatsen.

Minne

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Minne**.

Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du markera appar i listan över appar och trycka lätt på **Rensa nu**.

Enhetskydd

Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig programvara.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Batteri och enhetsvård** → **Enhetskydd** → **Genomsök surfplattan**.

Appar


Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera eller inaktivera onödiga appar.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Appar**.

Allmän hantering


Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering**.

- **Språk:** Välj enhetsspråk. Se [Lägga till enhetsspråk](#) för mer information.
- **Text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
- **Datum och tid:** Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.
 Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
- **Inställningar för Samsung-tangentbord:** Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
- **Tangentbordslista och standard:** Välj ett standardtangentbord och ändra tangentbordsinställningarna.
- **Fysiskt tangentbord:** Ändra inställningarna för ett externt tangentbord.
- **Mus och styrplatta:** Ändra inställningarna för en extern mus eller styrplatta.
- **Tjänsten Autofyll:** Välj en tjänst för automatisk ifyllning som ska användas.
- **Återställ:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.

Lägga till enhetsspråk

Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering** → **Språk** → **Lägg till språk**.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på  → **Alla språk**.
- 2 Välj ett språk som du vill lägga till.
- 3 Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på **Ange som stand**. Om du vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på **Behåll aktuell**.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det valda språket att läggas till längst upp i listan.

Om du vill ändra standardspråket i språklistan väljer du det språk du vill ha och trycker lätt på **Använd**.
Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa språk som stöds i listan användas.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

- **Rekommenderas för dig:** Kontrollera tillgänglighetsfunktionerna du använder just nu och visa andra rekommenderade funktioner.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling. Om du vill visa hjälpinformation för att ta reda på hur du använder den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** → **Självstudier och hjälp**.
- **Synlighetsförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
- **Hörförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
- **Interaktion och fingerfärdighet:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med försämrad motorik.
- **Avancerade inställningar:** Konfigurera inställningar för direktåtkomst- och aviseringsfunktioner.
- **Installerade tjänster:** Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
- **Om Tillgänglighet:** Visa information om Tillgänglighet.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar.

Programvaruuppdatering

Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även schemalägga programvaruuppdateringar.

Tryck lätt på **Programvaruuppdatering** på inställningsskärmen.

- **Hämta och installera:** Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
- **Hämta automatiskt via Wi-Fi:** Ställ in enheten på att hämta uppdateringar automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Senaste uppdateringen:** Visa information om den senaste programvaruuppdateringen.



Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om säkerhetsuppdateringar för din modell.



Webbplatsen stöder endast vissa språk.

Fjärrsupport

Om du har några frågor eller tekniska problem med enheten kan du få hjälp via fjärrsupporttjänsten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Fjärrsupport**.

Om surfplattan

Få åtkomst till enhetens information.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Om surfplattan**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på **Redigera**.

- **Statusinformation:** Visa olika enhetsinformation som MAC-adress för Wi-Fi och serienummer.
- **Juridisk information:** Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex. säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
- **Programvaruinformation:** Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets och den inbyggda programvarans version.
- **Batteriinformation:** Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

Du kan även använda Samsung Members för att åtgärda eventuella problem du stöter på när du använder enheten.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten har hängit sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.

Starta appen **Inställningar** och tryck lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ** → **Ta bort allt**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka Samsungs webbplats.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.


Bluetooth fungerar inte bra

Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller prestandafel, testa följande:

- Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).
- På din enhet startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Anslutning** och trycker sedan på **Bluetooth**-reglaget för att återaktivera det.
- På din enhet startar du appen **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställ nätverksinställningar** → **Återställ inställningar** → **Återställ** för att återställa nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.

Kontakta ett Samsung-servicecenter om förslagen ovan inte hjälper dig att åtgärda problemet.

Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt. Tryck lätt på  → **Snabbpanelslayout** och tryck sedan lätt på reglaget för **Visa ljusstyrkekontrollen ovanför aviseringar** för att aktivera funktionen.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.

Hemknappen visas inte

Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner. Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.

Ta bort batteriet

- **Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. För instruktioner om hur batteriet ska tas bort, besök www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- För din egen säkerhet får du **inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personsador och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personsador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.