



# Användarhandbok för OnePlus Nord CE 2

Ditt programgränssnitt (till exempel programfunktioner, användargränssnitt och interaktioner) kan skilja sig från gränssnittet som visas i den här handboken på grund av programuppdateringar. Programvarans gränssnitt kan ändras.

---

# Innehållsförteckning

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....</b>	<b>1</b>
<b>KOMMA I GANG.....</b>	<b>6</b>
<b>KONFIGURERA ENHETEN.....</b>	<b>7</b>
<b>BATTERI OCH LADDNING.....</b>	<b>8</b>
<b>FYSISKA KNAPPAR.....</b>	<b>9</b>
<b>ÖVERFÖRA DATA TILL ONEPLUS-ENHETEN.....</b>	<b>12</b>
<b>GRUNDERNA.....</b>	<b>14</b>
<b>GRUNDLÄGGANDE GESTER.....</b>	<b>14</b>
<b>INSTALLERA OCH AVINSTALLERA APPAR.....</b>	<b>15</b>
<b>ANVÄNDA APPAR.....</b>	<b>16</b>
<b>HEMSKRÄM.....</b>	<b>18</b>
<b>HEMINSTALLNINGAR.....</b>	<b>19</b>
<b>NOTIS.....</b>	<b>22</b>
<b>GOOGLE ASSISTENT.....</b>	<b>26</b>
<b>INSTALLNINGAR.....</b>	<b>27</b>
<b>MOBILT.....</b>	<b>27</b>
<b>WI-FI.....</b>	<b>29</b>
<b>BLUETOOTH.....</b>	<b>31</b>
<b>ANSLUTNING OCH DELNING.....</b>	<b>32</b>

---

<b>INTERNETDELNING VIA USB</b> .....	33
<b>INTERNETDELNING VIA BLUETOOTH</b> .....	33
<b>NFC</b> .....	34
<b>SK RIMS NDNING</b> .....	35
<b>SKRIV UT</b> .....	36
<b>VPN</b> .....	36
<b>PRIVAT DNS</b> .....	37
<b>ANDROID AUTO</b> .....	37
<b>PERSONLIGA ANPASSNINGAR</b> .....	37
<b>AKTIV LSSK RM</b> .....	38
<b>SK RIMENS LJUSSTYRKA</b> .....	39
<b>LJUD OCH VIBRERING</b> .....	42
<b>NOTISER OCH STATUSRAD</b> .....	45
<b>HANTERA NOTISER</b> .....	45
<b>L SENORD OCH BIOMETRI</b> .....	47
<b>SEKRETESS</b> .....	50
<b>S KERHET</b> .....	53
<b>PLATSINFORMATION</b> .....	56
<b>PRAKTISKA VERKTYG</b> .....	56
<b>BATTERI</b> .....	60

---

DIGITALT V LBEFINNANDE OCH F R LDRAKONTROLLER.....	62
APPHANTERING.....	63
LAGRING.....	65
YTTERLIGARE INST LLNINGAR.....	66
ANV NDARE OCH KONTON.....	72
OM TELEFONEN.....	72
TIPS OCH SUPPORT.....	73
<b>APPAR.....</b>	<b>74</b>
TELEFON.....	74
KONTAKTER.....	77
FILHANTERARE.....	78
MEDDELANDEN.....	78
V DER.....	80
KALKYLATOR.....	81
INSPELARE.....	82
ANTECKNINGAR APP.....	83
GALLERI.....	84
KLOCKA (I KORTKOMMANDON).....	85
ZEN MODE.....	87
CLONE PHONE.....	88

---

APPAR FR N GOOGLE.....	89
PLAY BUTIK.....	91
<b>AVANCERAT.....</b>	<b>91</b>
SPELL GE.....	91
<b>STARTA OM, UPPDATERA, S KERHETSKOPIERA, TERST LLA.....</b>	<b>95</b>
STARTA OM OCH TVINGA FRAM OMSTART.....	95
SYSTEMUPPDATERINGAR.....	96
S KERHETSKOPIERING OCH TERST LLNING.....	96
SKAPA EN S KERHETSKOPIA.....	96
ÅTERST LLA EN S KERHETSKOPIA.....	97
FABRIKS TERST LLNING.....	97
<b>HJ LPMEDEL.....</b>	<b>99</b>
F RSTORING.....	99
P /AV-KNAPPEN AVSLUTAR SAMTAL.....	100
F RGINVERTERING.....	100
F RGGKORRIGERING.....	100
TEXT MED H G KONTRAST.....	101
<b>S KERHETSINFORMATION.....</b>	<b>102</b>
F RSIKTIGHETS TGRDER N R DU ANV NDER ENHETEN.....	104
EFTERLEVNAD AV EU-F RESKRIFTER.....	112

---

EFTERLEVNAD AV FCC-F RESKRIFTER.....	118
EFTERLEVNAD AV INDUSTRY CANADAS RIKTLINJER.....	125
EFTERLEVNAD AV INDISKA F RORDNINGAR.....	127
UNDERH LL.....	130
GARANTIINFORMATION F R ONEPLUS-ENHETER.....	131
DEN BEGR NSADE GARANTIN T CKER INTE:.....	132
RETURPOLICY (G LLER ENDAST I EUROPA).....	134

# Komma igång

Läs mer om enheten och hur du kommer igång.



**Must Know**

- 1 Dual SIM & microSD
- 2 Volume buttons
- 3 Power button
- 4 In-display fingerprint sensor
- 5 3.5mm jack
- 6 USB Type-C port

---

**3** Power button

- Tap to wake/sleep
- Double tap to turn on camera
- ▬ Press and hold for Power Menu

---

**Probably good to know**

Press and hold the power button **3** and volume up button **2** simultaneously to turn off the device.

Press and hold the power button **3** and volume down button **2** simultaneously to take a screenshot.

Tap the power button **3** three times to call the local emergency number (Default setting in India only. Set preferences in Settings – Security & lock screen - Emergency Rescue).

©2021 OnePlus All Rights Reserved

---

# Konfigurera enheten

## Sätt i ett SIM-kort

1. Sätt i SIM-kortsöppnaren i det lilla hålet på SIM-kortshållaren. Tryck bestämt in öppnaren i hålet för att trycka ut SIM-kortshållaren.
2. För långsamt ut SIM-kortshållaren.
3. Placera SIM-kortet i SIM-kortshållaren.
4. Sätt tillbaka SIM-kortshållaren i enheten.

\* Använd nano-SIM-kortet som ingår. Andra kort kan leda till att enheten skadas.

## Starta OnePlus-enheten

Tryck och håll ner **på/av-knappen** i ett fåtal sekunder för att starta telefonen. Om telefonen inte startar kan du behöva ladda den.

## Installationsguide

När du startar telefonen för första gången (eller efter en fabriksåterställning) kan du använda **installationsguiden** för att



---

anpassa alla funktioner, inklusive språk, programknappar, gester, upplåsning med fingeravtryck osv. Om du vill ändra detta senare kan du göra det efter att du konfigurerat telefonen i appen Inställningar.

## **Batteri och laddning**

Du kommer att behöva ladda telefonen när du först får den eller om du inte har använt den på länge.

### **Säkerhetsinformation:**

1. Använd endast den officiella laddaren och USB-kabeln för din säkerhets skull och för att undvika att enheten skadas.
2. OnePlus-enheten har stöd för USB-C-kablar.
3. Koppla från laddaren när du är färdig med att ladda för att undvika att slösa elektricitet.
4. Lägg ingenting på telefonen medan den laddas.

### **Ladda batteriet**

1. Anslut USB-kabeln till adaptern.
2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port.

---

3. Anslut adaptorn till eluttaget.

4. När du har laddat enheten kopplar du från USB-kabeln från telefonen och kopplar från adaptorn från eluttaget.

## **Spara elektricitet och utöka batteriets livstid**

Minska mängden elektricitet som används genom att göra följande:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.

2. Aktivera **batterisparare** när batteriet är lågt.

3. Inaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.

4. Sänk skärmens ljusstyrka och korta ner tiden innan viloläget aktiveras i inställningarna.

5. Radera appar som du inte använder.

## **Fysiska knappar**

### **På/av-knapp**

På/av-knappen finns på höger sida av telefonen.

- 
- Tryck och håll ned på/av-knappen för att slå på enheten när den är avstängd.
  - Tryck och håll ned på/av-knappen vid nödfall/för att stänga av/starta om enheten när den är på.
  - Tryck på på/av-knappen och knappen för att höja volymen samtidigt för att stänga av.
  - Tryck på på/av-knappen för att stänga av/slå på skärmen.

## **Volymknapp**

Volymknappen finns på vänster sida av telefonen.

- Tryck på volymknappen för att justera mediavolymen när du spelar upp musik eller ser på videor.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att stänga av ljudet när du får ett inkommande samtal.

## **Alert slider**

Alert slider finns på höger sida av telefonen.

---

Du kan justera systemets ringsignalsstatus (**tyst, vibrera, ring**) genom att trycka på alert slider.

- **Tyst:** Samtal och notiser tystas utan vibreringar, med undantag för larm.
- **Vibrera:** Samtal och notiser tystas, med undantag för larm.
- **Ring:** Samtal, larm och notiser fungerar som normalt.

OBS: Om telefonen är i **Stör ej-läge** stängs ringsignalen och vibrationerna av.

## Kortkommandon

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av knapparna för kortkommandon.

- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att höja volymen samtidigt för att stänga av enheten.
- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt för att ta en skärmbild.
- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt för att aktivera återställningsläget när enheten av avstängd.

---

● Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt i 10 sekunder för att tvinga enheten att stängas av.

## Överföra data till OnePlus-enheten

Appen Clone Phone kan snabbt överföra alla dina data, inklusive dina kontakter, meddelanden och bilder från din gamla enhet till din nya OnePlus-enhet.

Om din gamla enhet är en OnePlus Switch måste du skanna den nya QR-koden för att hämta Clone Phone.

**Om din gamla enhet är en OnePlus-enhet eller någon annan typ av Android-enhet:**

1. Öppna Clone Phone. Välj **Det här är en ny telefon** och sedan den gamla telefonens typ.

Följ anvisningarna på den nya telefonens skärm. Hämta och installera Clone Phone på din gamla telefon.

2. Tryck på Fortsätt på din nya telefon.

3. Öppna Clone Phone på din gamla telefon, välj **Det här är en**

---

gammal telefon och skanna QR-koden på din nya telefon för att koppla ihop de två telefonerna.

4. Efter att de två telefonerna har kopplats ihop väljer du de data som du vill migrera från din gamla telefon. Tryck för att starta. Vänta sedan tills överföringen är slutförd.

### **Om den gamla enheten är en iPhone:**

1. Synkronisera data från din iOS-enhet till iCloud.
2. Öppna appen Clone Phone.
3. Välj **Det här är en ny telefon** och tryck sedan på **"iPhone"**.
4. Logga in på ditt iCloud-konto för att börja importera data.
5. Vi rekommenderar att du slutför hela dataöverföringen medan du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, och appen Clone Phone bör hela tiden vara öppen på skärmen. Om du kopplas från iCloud-servern kan du försöka logga in på iCloud igen och återuppta dataöverföringen. Observera att endast vissa dataformat kan överföras på grund av kompatibilitetsproblem.

---

# Grunderna

Läs om hur du använder OnePlus-enheten.

## Grundläggande gester

Lär dig att använda grundläggande gester såsom tryck, dra, svepa och zooma för att kontrollera telefonen och appar.

1. Tryck för att öppna appen eller välja den.



2. Svep upp eller ned för att bläddra när du ser på en webbsida  
lista.



3. Svep vänster eller höger med fingret för att växla mellan flikar,  
byta sidor eller flytta innehåll i  
Väder/Kalender/Galleri/Applistan.



---

4. Zooma med två fingrar för bilder och webbsidor.



5. Tryck och håll på skärmen för att öppna popupfönstret för avancerade inställningar eller öppna redigeringsstatusen.



## Installera och avinstallera appar

### Installera appar från Play Butik

Vi rekommenderar att du hämtar och installerar appar från Play Butik, som är tillgängligt på din enhet.

Öppna Play Butik för att söka efter appar med hjälp av nyckelord eller på skärmen.

- Tryck på appikonen för att visa information om appen.
- Tryck på **Installera** för att hämta och installera appar.

\* Vi rekommenderar att du hämtar appar via ett Wi-Fi-nätverk.



---

\* Få påminnelser om uppgraderingar för appar du hämtar.  
(Välj ja eller nej)

## **Avinstallera appar**

Så här avinstallerar du appar:

- Tryck och håll appikonen och välj Avinstallera på hemskärmen eller i apparkivet.
- Öppna Inställningar > Apphantering > Applista och välj appen. Öppna sedan Appinformation och välj avinstallera.

\* Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras.

## **Använda appar**

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger appar och visar appinformation.

## **Apparkiv**

Svep uppåt på hemskärmen för att visa alla appar i apparkivet.

## **Öppna appar**

---

Du kan öppna en app via appikonen på skärmen eller i apparkivet.

## Visa appinformation

Håll en appikon nedtryckt och välj appinformation i popupfönstret för att visa appinformation och inställningsalternativ.

## Växla mellan appar

- Svep vänster eller höger längs det nedre fältet i **Navigeringsgester** för att växla mellan appar.
- Tryck på knappen **Senaste** under **Tillbaka, Hem, Senaste** i navigeringsfältet för att växla mellan appar.

## Stänga appar

- Svep uppåt från den nedre delen av skärmen i **Navigeringsgester** och pausa. Stäng sedan apparna genom att svepa uppåt på appkortet.
- Tryck på knappen **Senaste** och stäng appar genom att svepa uppåt på appkortet.

---

## Rensa bakgrundsåtgärder

- Sveg uppåt från den nedre delen av skärmen i **Navigeringsgester** och pausa. Tryck sedan på Rensa alla för att rensa bakgrundsåtgärderna.
- Tryck på knappen **Senaste** för att öppna listan med de senast använda apparna och tryck sedan på Rensa alla för att rensa alla bakgrundsåtgärder.

\* Fästa appar stängs inte.

## Lås bakgrundsappar

Håll på appkortet i listan över de senast använda apparna för att visa menyalternativen. Välj **Lås** för att förhindra appen från att stängas eller rensas.

## Hemskärm

Lär dig hur du konfigurerar **bakgrundsbilder**, **widgetar** och **heminställningar** för att personanpassa din telefon.

## Appikoner och mappar

- 
- Öppna apparkivet genom att svepa uppåt från hemskärmen.
  - Tryck och dra en appikon från apparkivet för att lägga till den på hemskärmen.
  - Dra en appikon till en annan app på hemskärmen för att skapa en mapp.

## Bakgrundsbilder

Tryck och håll på en tom plats på hemskärmen och välj **BAKGRUNDER** för att ställa in din bakgrundsbild för hemskärmen och låsskärmen.

## Widgetar

- **Lägg till widgetar:** Tryck och håll på en tom plats på hemskärmen och välj **Widgets**. Tryck sedan på en widget och dra den till hemskärmen.

## Heminställningar

Tryck och håll på en tom plats på hemskärmen och välj **HEMINSTÄLLNINGAR**.

---

**Lägg till ikon på hemskärmen:** När det här alternativet är aktiverat läggs en ikon till på hemskärmen när du installerar en ny app.

**Svep nedåt för åtkomst:** Svep nedåt på hemskärmen för att komma åt notiser och snabbinställningar eller Shelf.

**Google:** Svep åt höger på hemskärmen för att visa Google-sökfältet och Discover.

**Dubbeltryck för att låsa:** Dubbeltryck på en tom plats på hemskärmen för att stänga av skärmen och låsa enheten.

**Layout i Launcher:** Välj mellan endast hemskärmen och hemskärmen och apparkivet.

**Gester för snabbsökning:** Välj hur du kommer åt snabbsökning. Du kan välja mellan att svepa uppåt och hålla eller svepa uppåt för att söka efter appar.

**Notisprickar:** Konfigurera inställningar för notiser.

**Ikonpaket:** Konfigurera ikonstilar för förinställda appar och vissa appar från tredje part.

---


**Hemskärmslayout:** Justera antalet rutnät på hemskärmen och ikonernas storlek. Du kan även välja om appnamnen ska döljas eller ej.

**Dolt utrymme:** Svep åt höger i apparkivet eller svep utåt med två fingrar på hemskärmen för att komma åt det dolda utrymmet.

## **Dolt utrymme**

1. Svep utåt med två fingrar på hemskärmen för att komma åt det dolda utrymmet.
2. Svep åt höger i apparkivet för att öppna det dolda utrymmet.

# Notis

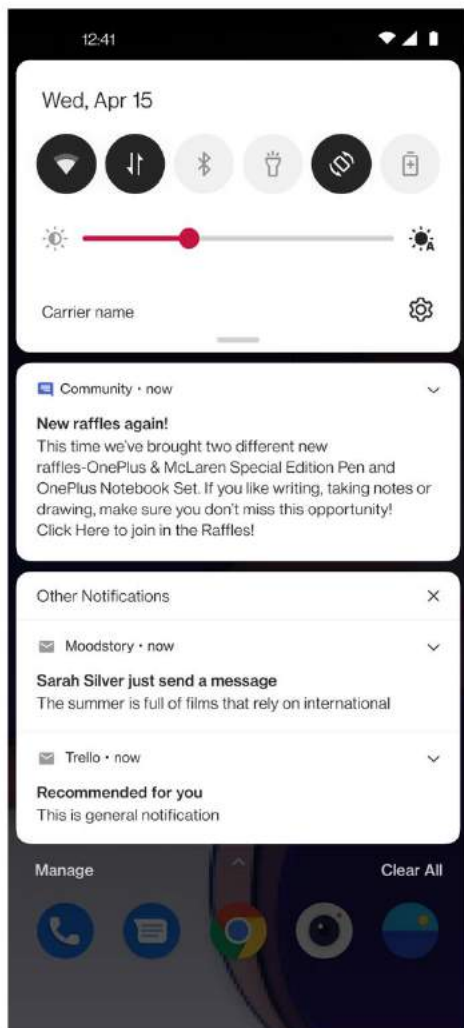

Statusrad

Snabbinställninga

Viktiga notiser

Andra notiser

När en ny systemnotis eller appnotis tas emot visar statusraden motsvarande ikon. Dra ned notispanelen genom att svepa nedåt från överdelen av appsidan eller någon annanstans på hemskärmen.

- Du kan rensa bort en notis genom att svepa åt höger (vissa notiser kan endast rensas genom att stänga den aktuella

---

appen).

- **Tryck och håll på** en notis för att öppna notisinställningarna för den appen.

Det finns två kategorier: "Viktigt" och "Annat". Du kan välja att flytta mindre viktiga notiser till kategorin "**Andra notiser**" genom att trycka på notisen och välja "**Annat**".

## **Snabbinställningar**



















- Tryck på ikonen för snabbinställningar för att slå på/stänga av specifika funktioner snabbt.
- Tryck och håll en ikon i menyn för snabbinställningar för att öppna det motsvarande inställningsgränssnittet.
- Svep nedåt igen för att visa fler knappar och inställningar för ljusstyrka.



---


## Statusikoner

Statusikoner visas på statusraden längst upp på skärmen. I tabellen här nedanför visas de vanligaste ikonerna.

	Signalstyrka		Platstjänsten är aktiverad
	Wi-Fi		Ett larm är aktiverat
	Inget SIM-kort		Tyst läge är aktiverat
	Roaming		Vibreringsläge är aktiverat
	Ansluten till ett GPRS-nätverk		Flygplansläge är aktiverat
	Ansluten till ett UMTS-nätverk		Normal laddning
	Ansluten till ett HSDPA-nätverk		Batterikapacitet
	Ansluten till ett HSPA+-nätverk		NFC är aktiverat
	Ansluten till ett LTE-nätverk		Spelläge är aktiverat

---

**5G** Ansluten till ett 5G-nätverk

 Stör ej-läge är aktiverat

 Bluetooth är aktiverat

 Wi-Fi-surfunkt är aktiverad

---

# Google Assistant

\* När du använder Google Assistant för första gången måste du följa anvisningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Google Assistant genom att trycka och hålla på hemknappen, svepa upp från hörnet av telefonens skärm (om du har aktiverat **navigeringsgester**), genom att trycka på på/av-knappen eller helt enkelt genom att säga "Hey Google".

Med Google Assistant kan du:

- Snabbt ringa samtal när du är på språng (t.ex. genom att säga "Ring till mamma")
- Skicka textmeddelanden (t.ex. genom att säga "Skicka ett meddelande till Sara och säg att jag är sen")
- Ställa in påminnelser (t.ex. genom att säga "Påminn mig att köpa en födelsedagspresent till Johan")
- Ta en selfie (t.ex. genom att säga "Ta en selfie")
- Ställa in kalenderhändelser (t.ex. genom att säga "Ställ in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon, 19.00–21.00")

- 
- Spela musik (t.ex. genom att säga "Spela jazzmusik på YouTube")
  - Få vägbeskrivningar till platser (t.ex. genom att säga "Ge mig en vägbeskrivning för hur jag kommer hem")
  - Väderinformation (t.ex. "Behöver jag ett paraply idag?")

## Inställningar

Konfigurera telefonens nätverk och konto eller konfigurera din telefon

### Mobilnät

Aktivera eller inaktivera mobildata

Öppna **Inställningar** > **Mobilnätverk**, aktivera/inaktivera **Mobildata**.

### Allmänna inställningar

Om du sätter i det andra SIM-kortet kan du fortfarande använda internet medan du ringer samtal.

### Dataanvändning

---

Du kan se statistik för mobildata- och Wi-Fi-dataanvändning.

## Nätverksinställningar

Öppna Inställningar > Mobilnät > Dataanvändning och slå på eller stäng av nätverket.

- **Nätverksåtkomst:** Du kan ställa in olika sätt att använda nätverket, inklusive Wi-Fi och mobildata, endast Wi-Fi, endast mobildata och inaktivera nätverk när du använder olika appar.
- **Spara data:** När det här alternativet är på använder appar i bakgrunden inte mobildata, medan appar i förgrunden bestämmer vilka databesparingsåtgärder som ska vidtas. Dessutom är nätindelning inte tillgängligt och statusraden visar ikonen för att spara data.
- **Nätverksacceleration med dubbla kanaler:** Använd Wi-Fi och mobildata samtidigt för en snabbare internetupplevelse.

## Avancerade inställningar

- **Smart 5G:** Växla mellan 5G och 4G automatiskt baserat på olika användningsscenarier för att utöka batteritiden.
- **Blixt vid samtal:** Kamerablixten blinkar vid inkommande samtal när skärmen är låst.

---

# Wi-Fi

Anslut till internet via Wi-Fi.

## Anslut till Wi-Fi

1. Öppna **Inställningar** > **Wi-Fi** och tryck på **Wi-Fi**.
  2. Välj ett Wi-Fi-nätverk från listan.
  3. Du kommer automatiskt ansluta till ett okrypterat Wi-Fi-nätverk som du har valt. Ange lösenordet och tryck på **ANSLUT** för att ansluta till ett krypterat nätverk.
- \* Du kan även lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja **Lägg till nätverk**.

## Avancerade inställningar

- **Wi-Fi-assistent:** När det här alternativet är på kommer systemet att:
  1. Automatiskt ansluta till det bästa Wi-Fi-nätverket.
  2. Automatiskt växla till mobilnätet när Wi-Fi-nätverkets inte

---

fungerar väl.

- **Acceleration med dubbla kanaler:** När det här alternativet är på kan du använda Wi-Fi och mobildata samtidigt för att surfa på internet snabbare.

## Wi-Fi-inställningar

- Sparade nätverk: Nätverk som telefonen tidigare har kopplat.
- Installera certifikat: Bläddra filer i andra appar (senast använda filer)
- Visa Wi-Fi-status: Slå på eller stäng av bandbreddsetiketten. Numret kommer att visas. Wi-Fi-funktionen påverkas inte av att Wi-Fi-statusvisningen justeras.
- Wi-Fi-dataanvändning: Här kan du se din Wi-Fi-dataanvändning, inklusive total dataanvändning för olika appar.
- **Sökning alltid tillgängligt:** Tillåt att platstjänster eller andra appar söker efter nätverk även när Wi-Fi är avstängt.
- **Passpoint:** Aktivera detta för att upptäcka Wi-Fi-nätverk som har stöd för Passpoint-protokoll.

---

# Bluetooth

Bluetooth gör det möjligt att ansluta till enheter med Bluetooth, till exempel hörlurar eller tangentbord.

- Öppna Inställningar > Bluetooth och välj enheten som du ansluta till från listan över tillgängliga enheter. Ange sedan parningskoden för att slutföra parkopplingen.

\* När Bluetooth-enheten är påslagen men inte kan hittas kan du se enhetens manual och följa anvisningarna för att aktivera enhetens parkopplingsläge för att ansluta till den.

## Avancerade inställningar:

Du måste se till att alternativet **Synlig för andra enheter** är aktiverat så att andra enheter kan hitta och parkoppla dina enheter.

**Synkning av medievolym:** När det här alternativet är på synkroniseras volymen på Bluetooth-enheterna med volymen på din telefon.

**Visa codec-standard:** Visa de aktuella codec-standarderna för de parkopplade enheterna.



---

# Anslutning och delning

Internetdelning och skärmsändning

## Flygplansläge

När du har aktiverat enhetens flygplansläge kommer du inte att kunna ringa samtal, men du kan läsa, spela spel, se videor eller använda andra appar som inte kräver anslutning till nätverk eller telefonfunktioner.

## Internetdelning

Dela dina mobildata eller din Wi-Fi-anslutning med andra enheter. Detta kan förbruka mer mobildata och batteriström.

\* Det finns två sätt att ansluta till en internetdelning:

1. QR-kod: Skanna QR-koden och anslut till det här Wi-Fi-nätverket.
2. Lösenord för internetdelning: Öppna Inställningar för internetdelning > Ändra namn och lösenord.

● **Inställningar för internetdelning:** Ställ in namn och lösenord för internetdelning.

\* Du måste se till att alternativet **Synlig för andra enheter** är

---

aktiverat så att det är möjligt att ansluta till surfpunkten manuellt.

\* **Wi-Fi 6-surfunkt:** En Wi-Fi 6-surfunkt ger snabbare och stabilare anslutning, men du kanske inte kan hitta den här surfpunkten på äldre enheter.

- **Anslutningshantering:** Här kan du ställa in det maximala antalet tillåtna anslutningar och databegränsningar.
- **Stäng automatiskt av internetdelning i viloläge:** När inga enheter är anslutna i 10 minuter.

## Internetdelning via USB

Följ stegen här nedanför för att dela din enhets mobildata eller Wi-Fi-nätverk med din dator via USB:

1. Anslut telefonen till datorn via en USB-kabel
2. Välj USB-anslutningsmetoden för **USB-internetdelning** i Kontrollcenter.

\* Vissa datorer kan kräva att Android RNDIS-drivrutinen installeras separat.

## Internetdelning via Bluetooth

---

Följ stegen här nedanför för att dela din enhets mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter via BLUETOOTH-internetdelning:

1. Öppna Inställningar > **Anslutning och delning** > aktivera **Bluetooth-internetdelning**.
2. Parkoppla och anslut din telefon i gränssnittet för Bluetooth-inställningar på dina andra enheter.

## **NFC**

När NFC är aktiverat kan du överföra data mellan två enheter när de rör vid varandra.

## **Tryck och betala**

Öppna **Inställningar** > **Anslutning och delning** > **slå på NFC** > **Tryck och betala**

Efter att du valt standardbetalningsapp kan du utföra dina betalningar genom att lägga baksidan av din telefon mot en enhet med en betalningslogga t.ex. en kortterminal, biljetterminal eller en betalningsterminal för kollektivtrafik.

\* Innan du använder Tryck och betala måste du konfigurera en

---

standardbetalningsapp, öppna betalningstjänsten i appen och konfigurera Tryck och betala-funktionen med följande inställningar:

- **Betalningsstandard:** Välj en app som ska användas när du betalar, till exempel Google Pay, genom att lägga enheten mot en betalningsterminal.
- **Använd standard:** Du kan ställa in som **Alltid** och **Förutom när en annan betalningsapp är öppen**.

## Skärmsändning

Kontrollera att din telefon och visningsenheten är anslutna till samma nätverk eller att visningsenheten har funktionen för trådlös visning påslagen. Parkoppla din telefon med visningsenheten för att strömma din telefonskärm till den.

Innan du använder Miracast-funktionen bör du kontrollera om din tv, projektor, skärm eller annan typ av visningsenhet är kompatibel med Miracast-funktionen och att enhetens funktion är påslagen.

Instruktioner:

1. Öppna **Inställningar** > **Anslutning och delning** >

---

## Skärmsändning

2. Tryck på menyknappen **Skärmsändning**.
3. Välj visningsenheten som ska användas och vänta på att telefonens skärm projiceras till visningsenheten.

## Skriv ut

Utskriftstjänsten gör att du kan skriva ut dokument, bilder, e-postmeddelanden och webbsidor. Ett alternativ för utskriftstjänsten visas när du väljer att dela en fil.

När **Standardskrivartjänst** och **Snabbanslutning av enhet** är på söker enheten snabbt efter närliggande skrivare och du kan välja och ansluta till skrivaren för få tillgång till utskriftstjänster.

\* Lägg till utskriftstjänst: Lägg till en ny utskriftstjänst för att skriva ut olika saker.

## VPN

Öppna Inställningar > Anslutning och delning > VPN. Sedan klickar du på plusikonen och anger VPN-namn, typ, serveradress och annan information för att lägga till din VPN.

---

# Privat DNS

Privat DNS är en mekanism för att få tillgång till krypterad överföring. När det anslutits bidrar det till att förbättra nätverkssäkerheten. Det kan dock också leda till nätverksfördröjning och anslutningsfel. Var uppmärksam på din nätverksanslutning efter att ha valt "Tilldelad privat DNS".

# Android Auto

Gör det möjligt för dig att använda appar på din bilskärm.

# Personliga anpassningar

Öppna **Inställningar** > **Personliga anpassningar** för att anpassa din telefon.

Här kan du kan ändra bakgrundsbild, klockstilar, fingeravtrycksanimering, ikonstilar, färger, teckensnitt och visningsstorlek, notisarkiv och Horizon Light.

- **Bakgrundsbild:** Du kan använda bakgrundsbilderna som tillhandahålls av OnePlus eller ett personligt foto som din bakgrundsbild.
- **Klocka på aktiv låsskärm:** Anpassa din aktiva låsskärm.

- 
- **Fingeravtrycksanimering:** Det finns åtta olika fingeravtrycksanimeringar som du kan välja mellan.
  - **Ikonstil:** Anpassa statusikonens form. Det går att välja mellan två former: Syre och Väte.
  - **Färg:** Klicka på färgen som du vill använda och ändra accentfärg.
  - **Teckensnitt och visningsstorlek:** Tre typer av teckensnitt är tillgängliga: Roboto, OnePlus Sans™ och Sans.  
  
\* När du använder Sans tillhandahåller systemet automatiskt de bästa visningseffekterna för teckensnittet baserat på scenariot om funktionen automatisk justering är på. Även **Teckensnittsvikt** kan justeras.
  - **Notisarkiv:** Anpassa formen på statusnotiser. Fyra former är tillgängliga: rund, fyrkantig, tår och rund rektangel.
  - **Horizon light:** Tre olika färger är tillgängliga: blå, röd och guld.

## Aktiv låsskärm

Du kan ställa in **SOMATISKA GESTER** och det finns två alternativ:

- 
- **Plocka upp din telefon för att visa:** Aktivera den här funktionen för att visa fingeravtrycksikonen på den aktiva låsskärmen när du plockar upp telefonen.
  - **Tryck på skärmen för att visa:** Aktivera den här funktionen för att visa fingeravtrycksikonen på den aktiva låsskärmen när du trycker på den en gång.

Du kan ställa in **NÄR DET SKA VISAS:**

- Alltid på aktiv låsskärm.

Den här funktionen kan göra så att batteriet dras snabbare men endast mycket lite. Funktionen inaktiveras i batterisparläge eller när batteriet är lägre än 5 %.

Du kan ställa in **VAD SOM SKA VISAS:**

- Sammanhangsinformation
- Fingeravtrycksikon
- Visningsmeddelande
- Nya notiser

## Skärmens ljusstyrka

Det finns två lägen: **Ljust** och **Mörkt läge**.

Du kan välja **Byt automatiskt** så ersätts ljust läge av mörkt läge



---

vid solnedgången.

- **Inställningar för mörkt läge:**

Öppna Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Mörkt > **Inställningar för mörkt läge.**

Det finns tre olika stilar: förbättrad, medium och mild.

Du kan göra anpassningar här, till exempel välja bakgrundsbilder eller ikoner för mörkt läge.

- **Smart ljusstyrka:** När den här funktionen är aktiverad optimerar telefonen skärmens ljusstyrka baserat på ljuset i omgivningen. Du kan även justera ljusstyrkan manuellt enligt dina preferenser.

- **Ögonkomfort:** Du kan ställa in färg effekter och den svart-vita effekten för att passa bättre när du läser. De svart-vita inställningarna är för scenarier där det bara rör sig om svarta eller vita ord medan färginställningarna används när texten är färgad.

**\*Skärmens färgtemperatur** kan inte justeras när Ögonkomfort är på.

**\* Schemalägg tid:** Du kan även ställa in en starttid och en sluttid för ögonkomfort baserat på dina vanor.

- 
- **Rotera skärmen automatiskt:** Om den här funktionen är aktiverad roterar skärmen automatiskt när telefonen roterar.
  - **Automatisk skärmavstängning:** Här kan du kan välja hur lång tid det ska ta innan skärmen automatiskt stängs av.
  - **Skärmens färgtemperatur:** Det finns tre olika temperaturlägen: sval, standard och varm.
  - **Skärmfärgsläge:** Här finns fyra olika lägen.
    1. Vivi-läge: P3-läge för bättre färgvisning.
    2. Milt läge: sRGB-läge för naturliga färger.
    3. Filmiskt: Använd Display P9-läge för ett bredare färgomfång och mer trogen färgåtergivning.
    4. Lysande: Förbättrad färgvisning.

### **Videoförbättringsmotor:**

- **Videofärgförbättring:** SDR-till-HDR-teknik breddar färgomfånget för en enastående visuell upplevelse. Detta ökar batteriförbrukningen.
- **AI-förstärkt upplösning:** Förbättrar upplösningen för videor.

**Teckensnitt och visningsstorlek (samma som funktionerna för personanpassning):** Det finns tre tillgängliga teckensnitt: Roboto, OnePlus Sans™ och Sans.

---

\* När du använder Sans tillhandahåller systemet automatiskt de bästa visningseffekterna för teckensnittet baserat på scenariot om funktionen automatisk justering är på. Även **Teckensnittsvikt** kan justeras.

- Mer: skärmens uppdateringsfrekvens (60/90 Hz), skärmvisning (främre kamera visas i app/fullskärmsvisning av app), skärmläckare (ingen/system UI/bilder/klocka).

## Ljud och vibrering

Öppna **Inställningar > Ljud och vibrering** för att ändra ljudinställningarna på enheten.

### VIBRERA

- Vibrera vid samtal (på/av)
- Vibrationsintensitet: för ringsignaler, notiser och skärmtryckningar.

### Volym

- **Media:** Justera skjutreglaget för att ställa in volymen för att spela upp musik, videor och annat.
- **Ringsignal:** Justera skjutreglaget för att ställa in ljudet för telefonsamtal och andra notiser.

- 
- **Notiser:** Justera skjutreglaget för att ställa in ljudet för notiser och andra media.
  - **Alarm:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för alarm.

**Mediavolymen avstängd:** Mediavolymen och enheten tystas samtidigt. Du kan göra justeringar manuellt.

**Volymknappsfunktion:** När du trycker på volymknappen utförs den funktion som du har ställt in i förväg. Du kan välja **mediavolym** eller **ringsignalsvolym** enligt dina preferenser

## **Stör ej:**

När Stör ej-läget är på visar telefonen inga nya eller befintliga notiser, gör inga ljud och vibrerar inte. Notiser visas inte när du sveper nedåt från skärmens överdel.

Observera att viktiga notiser för telefonens aktiviteter och status fortfarande kommer att visas. Du kan tillåta undantag nedan.

- **Schemalägg:** Ställ in hur lång tid **Stör ej** ska gälla för att automatiskt slå på och stänga av det.
- **Undantag:** Välj särskilda undantag för notiser, meddelanden, samtal, när telefonen ska ringa vid upprepade samtal och stänga av ljudet för media när Stör ej är på.

---

# Ringsignal

Ställ in ringsignal och vibrering för inkommande samtal.

## Notisljud

- **Notisljud:** Ställ in signalmelodier och notismelodier för andra notiser.

- Signalmelodier

- ◆ Speldosa

- ◆ Elektronisk

- ◆ Harpa

- ◆ vattendroppe

- **Fler ljud och haptik:** Om du behöver stänga av systemljudet kan du göra det här.

- Ljud från knappsats

- Låsskärmsljud

- Skärmbildsljud

- Ljud för fingeravtrycksanimering

- Tryckljud

---

## Haptik

➤ Vibrera vid tryck

**Minska aviseringsrespons på helskärm:** Dämpa notisljud och minska vibreringsintensiteten när telefonen är i helskrmsläge (till exempel vid visning av videor eller spelande av spel).

**Globalt ljud:** Dolby Atmos (fyra ljudprofiler kan väljas), andra inställningar (standardinspelare: välj automatiskt/tillägg).

## Notiser och statusrad

Om du vill få relevanta systemnotiser kan du öppna Visa dataanvändning i notisarkiv och välja Svep ned på låsskärmen för att öppna notisarkivet.

## Hantera notiser

**Notis på låsskärm:**

1. Visa konversationer, standard och tyst.
2. Visa inte några notiser.

**Appnotiser:** Du kan slå på eller stänga av notiser från appar.

---

## Statusrad

Du kan ställa in stilen för batteri och tid, visa/dölj **Batteriprocent**, visa **Nätverkshastighet i realtid** samt hantera ikoner på statusraden.

- **Notisikoner:** Du kan ändra notisikonernas status och välja mellan ikon, visa endast viktiga notisikoner, antal notiser och visa inte.
- **Statusikoner:** Statusikoner visas på statusraden längst upp på skärmen. I tabellen här nedanför visas de vanligaste ikonerna.
  - VoLTE
  - NFC
  - Wi-Fi
  - Mobilnät
  - Batteri
  - Larm
  - Flygplansläge
  - Skärmsändning
  - VoWiFi

- 
- Öronsnäckor
  - Stör ej
  - VPN
  - Internetdelning
  - Bluetooth och Bluetooth-hörlurar
  - Vibrera/tyst
  - Ethernet
  - Spara data
  - Stående orienteringslås
  - Arbetsprofil

## **Lösenord och biometri**

Öppna **Inställningar** > **Lösenord och biometri** för att ställa in fingeravtryck, ansikte och lösenord för din telefon

### **Ställ in låsskärmslösenord**

Ditt låsskärmslösenord kan inte hämtas om du glömmer bort det



---

och du kan inte längre låsa upp telefonen eller visa telefondata.

Ange ett lösenord på sex siffror som ditt låsskärmslösenord

## **Ställ in sekretesslösenord**

Sekretesslösenordet kan användas för att verifiera funktioner som t.ex. Applås.

- **Använd en annan lösenordstyp:** Du kan välja olika sätt att ställa in ditt låsskärmslösenord, t.ex. mönster, lösenord på 4 siffror, lösenord på 4 till 16 siffror och lösenord med 4–16 alfanumeriska tecken.

## **Fingeravtryck:**

Du kan lägga till/ta bort fingeravtryck och ställa in preferenser för fingeravtryck i **Fingeravtryck**.

- **Lägg till fingeravtryck:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.

Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du ersatt skyddsfilmen.

- Lägg till information om ett fingeravtryck i taget.
- Tryck bestämt på skärmen för att se till att dina fingeravtrycksdata läggs till korrekt.
- **Fingeravtrycksanimering:** Konfigurera animeringseffekt. Du

---

kan välja en av de åtta formerna nedan: (kan justeras i Personliga anpassningar)

- Energi
- Kosmos
- Krusning
- Rand
- Inget
- Fyrverkerier
- Magi
- Maskhål

\*Förutom att använda ditt fingeravtryck för att låsa upp telefonen kan du även använda det för att auktorisera köp och komma åt appar.

## Lägg till ansikte

Du kan lägga till/ta bort ansiktsdata och ställa in preferenser för ansiktssupplåsning i **Ansiktssupplåsning**.

- **Lägg till ansiktsdata:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata.

---

\* Gör detta i en ljus miljö och vänd ansiktet mot telefonen för bästa resultat.

- **Ansiktsupplåsning:** Aktivera den här funktionen för att använda ansiktsupplåsning för att låsa upp telefonen från låsskärmen.
- **Lås upp automatiskt när skärmen är på:** Aktivera den här funktionen för att låsa upp telefonen med ditt ansikte så snart skärmen slås på, utan att du behöver svepa först.
- **Hjälpljus för ansiktsupplåsning:** När kameran inte kan identifiera ditt ansikte kommer ljuset från skärmen att öka för att hjälpa kameran att identifiera dig.

## **Sekretess**

### **Behörighetshantering**

Ställ in appbehörigheter för att använda mikrofonen, kontakter, kalender med mera.

### **Sekretesskydd**

- 
- **Applås:** Du kan lägga till apparna som du vill låsa upp med ett lösenord.
  - **Åtkomst till urklipp:** Om du tillåter appar att läsa data från urklipp kan detta leda till att dina privata data blir stulna. (Uppmärksamma mig när appar läser data från urklipp: på/av)

## **Enhets-ID och annonser**

**Begränsa annonsspårning:** Begränsa annonser som riktas till dig baserat på ditt enhets-ID. När det är påslaget ändras inte antalet annonser du tar emot, men annonserna blir mindre relevanta för dig.

**Nollställ enhets-ID:** Enhets-ID:t som används för att leverera riktade annonser kommer att nollställas.

**Notiser på låsskärmen:** Om du vill stänga av eller slå på notiserna på låsskärmen kan du ställa in det här. (Visa alla notiser/dölj alla notiser).

## **Visa lösenord**

Aktivera den här funktionen för att visa tecken medan du skriver och omvandla dem till krypterade asterisker "\*" en kort stund.

## **Upplevelseförbättringsprogram**

---

**OnePlus-notiser:** Få officiella OnePlus-nyheter, produktinformation, enkäter och rekommendationer/kuponger.

**Användarupplevelseprogram:** Tillåt att OnePlus anonymt analyserar allmänna statistikdata om telefonanvändning för att förbättra produktdesign och användarupplevelsen.

**Program för förbättring av systemstabiliteten:** Tillåt att OnePlus kommer åt systemloggar anonymt. Tillåt att en felrapport med loggar skickas till OnePlus om ett fel inträffar. Dessa loggar används endast för systemfelanalys och stabilitetsförbättringar.

**OnePlus-tjänstemeddelanden:** Tillåt att OnePlus tillhandahåller meddelandetjänster i molnet för att säkerställa en optimerad produktupplevelse.

## **Avancerat**

**Automatiska ifyllningstjänster från Google:** Sparade lösenord, kreditkort och adresser.

**Aktivitetskontroller:** Välj aktiviteterna och informationen som du vill ge Google tillåtelse att spara.

**Annonser:** Marknadsförings-ID and personanpassning

**Användningsdiagnostik:** Dela data och hjälp med att förbättra

---

Android.

## Säkerhet

### Google Play Protect

**Google Play Protect** kontrollerar regelbundet dina appar och din enhet och letar efter skadliga beteenden. Du informeras om några säkerhetsrisker identifieras.

**Säkerhetsuppdatering:** Kontrollerar om ditt system behöver uppdateras.

### Hitta min enhet

**Hitta min enhet** hjälper dig hitta din enhet på distans och skyddar dina data om du förlorar enheten.

Sätt att hitta din Android-enhet

- Appen Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play.
- Hitta min enhet på webben: Öppna webbportalen (webben: besök [android.com/find](https://android.com/find).)

Observera: Hitta min enhet hjälper dig hitta enheten på distans. Om du förlorar enheten hjälper den här funktionen även dig att skydda dina data.

---

Google Play-systemuppdatering: kontrollera om enheten behöver uppdateras.

## Smart lås

Håll enheten olåst när den är på en säker plats såsom i din ficka eller på en betrodd plats. Du kan anpassa dina preferenser med **Smart lås**.

## Nöd-SOS

- **Redigera nödinformation och nödkontakter:** Lägg till din hälsoinformation och nödkontakter som kan hjälpa räddningstjänsten i nödfall.
- **På/av-knapp för snabbt SOS:** Ställ in preferenser för att aktivera snabb SOS med på/av-knappen.
- **Föredragen SOS-åtgärd:** Ställ in preferenserna för en SOS-åtgärd, till exempel att ringa ett lokalt nödnummer eller dela platsinformation med nödkontakter.

## Appar för enhetsadministratörer

- **Hitta min enhet:** Gör det möjligt att hitta din enhet eller låsa eller radera data på en förlorad enhet.

---

## Okända källinstallationer

Chrome, Drive, Filhanterare, Files by Google, Gmail, OnePlus Launcher

## Skärmfästning

Skärmfästning gör det möjligt att hålla den aktuella appen öppen tills du lossar den. När en app är fäst kan den öppna andra appar och komma åt personuppgifter.

Så här använder du den här funktionen:

1. Slå på skärmfästning.
2. Öppna den app du vill använda och tryck sedan på knappen Senaste längst ned på skärmen för att gå till skärmen Senaste.
3. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet av appskärmen och tryck sedan på Fäst.
4. Slå på skärmfästning
5. Öppna den app du vill använda och tryck sedan på knappen Senaste längst ned på skärmen för att gå till skärmen Senaste.
6. Tryck på menyknappen i det övre högra hörnet av



---

appskärmen och tryck sedan på Fäst.

Obs: Skärmfästning påverkar funktioner som inkommande samtal och alarm.

## Platsinformation

Aktivera den här funktionen för att tillåta att appar använder din platsinformation.

- **Wi-Fi- och Bluetooth-skanning:** Tillåt att appar och tjänster skannar efter Wi-Fi-nätverk och enheter i närheten när som helst.

\* Platsinformation kan använda källor som GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer för att uppskatta enhetens plats. Google kan samla in anonymiserad platsinformation för att förbättra precisionen för platsinformationen och platsbaserade tjänster.

## Praktiska verktyg

### Navigering

---

Enheten har stöd för två typer av navigering

Öppna **Inställningar > Praktiska verktyg > Navigering**, och välj **Gester** eller **Navigeringsknappar**.

Gester och rörelser: Tillåt att Gester och rörelser kommer åt dina kontakter (tillåt/neka).

## **Gester vid släckt skärm**

Använd angivna gester på skärmen för snabb åtkomst när skärmen är av.

- **Dubbeltryck för att aktivera**
- **Rita ett O för att öppna kameran**
- **Rita ett V för att tända/släcka ficklampan**
- **Musikkontroll:** Aktivera den här funktionen för att rita || med två fingrar för att spela upp eller pausa musik och rita < eller > för att välja föregående eller nästa låt.

## **Skärmbild med tre fingrar**

1. Aktivera den här funktionen för att ta en skärmbild **genom att svepa nedåt med tre fingrar**.
2. Aktivera den här funktionen för att ta en ofullständig eller en

---

rullande skärmbild genom att **trycka och hålla med tre fingrar**.

## **På/av-knapp**

Dubbeltryck på på/av-knappen

Ställ in om det ska vara möjligt att öppna kameran genom att dubbeltrycka på på/av-knappen.

Tryck och håll på/av-knappen

- Tryck och håll ned på/av-knappen för att slå på enheten när den är avstängd.
- Tryck och håll på/av-knappen för att öppna röstassistenten när enheten är på. Den här funktionen kan även ändras till att öppna strömmenyn.

## **Skärmbild**

Här kan du stänga av eller slå på funktionen för att ta bort originalbilden efter redigering, stänga av skärmbildsljudet och ändra positionen för förhandsvisningsfönstret.

Det finns tre olika sätt att ta en skärmbild.

- **Svep nedåt med tre fingrar**

- 
- **Tryck och håll ned med tre fingrar:** Håll med tre fingrar och dra sedan på skärmen för att välja det område du vill spara.
  - **Knappar:** Tryck på på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt.
  - **Handledning**
  - **Radera originalbild efter redigering**
  - **Skärmbildsljud (på/av)**
  - **Plats för förhandsvisningsfönster:** höger eller vänster

## **Snabbstart**

- Tryck och håll ned fingeravtryckssensorn tills ikoner visas. Svep till en ikon utan att lyfta fingret och släpp det sedan för att starta den motsvarande funktionen eller appen.
- När du har låst upp skärmen med ditt fingeravtryck sveper du snabbt med fingret, innan ikonerna visas, till området där målikonen brukar visas och släpper för att starta den funktionen eller appen.

## **Work-Life Balance**

- **Steg 1: Konfigurera arbetsläge**

Fokusera på ditt arbete: Få notiser vid rätt tidpunkt.

---

Förbättra din produktivitet: Hantera arbetsnotiser och konfigurera läget enligt ditt arbetsschema, ditt Wi-Fi-nätverk och dina platser.

- **Steg 2: Konfigurera privatlivsläge**

Koppla av hemma: Ta endast emot notiser från utvalda sociala appar/underhållningsappar.

Skapa tid för dig själv: Skapa minnen och mycket mer. Konfigurera läget efter ditt privatliv, ditt Wi-Fi-nätverk i hemmet och dina platser.

## **Batteri**

Öppna **Inställningar > Batteri** för att se batteriinformation och ställa in preferenser för din batteriförbrukning.

**Spara energi:** Optimera batteriförbrukningen genom att stänga av vissa appar.

**Energisparläge:** Aktivera det här läget för att utöka batteritiden. Batterispararen stänger av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar.

Du kan välja att aktivera den manuellt eller välja Stäng av när enheten är fulladdad.

## **Appbatterihantering:**

- 
1. Tillåt förgrundsaktiviteter: Du kan stänga av den här funktionen för att spara batteriström. Men appen kanske inte fungerar korrekt och appnotiser kan fördröjas.
  2. Tillåt alla bakgrundsaktiviteter: När inställningen är på begränsas ingen bakgrundsaktivitet för appen. Detta kan leda till högre strömförbrukning.

**Telefonbatterianvändning:** Visa information om batterianvändningen sedan den senaste fulladdningen och listan över vilka processer som förbrukar mest batteri.

## **Avancerade inställningar:**

**Högprestandaläge:** Systemet arbetar alltid i högt prestandaläge men det ökar den extra strömförbrukningen.

**Optimera batteriförbrukning:** Optimera automatiskt appar som förbrukar batteri i bakgrunden.

**Optimering i vänteläge under sömn:** Telefonen förbrukar mindre batteri och minskar mängden notiser när du sover.

**Optimerad nattladdning:** För att minska batteriets åldrande lär sig din telefon dina dagliga laddningsrutiner så att den kan kontrollera laddningshastigheten på natten och undvika överladdning.

---

**Visa batteriprocent på statusraden (på/av).**

## **Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller**

### **Dina verktyg för digitalt välmående**

**Idag:** Visa hur många gånger skärmen har aktiverats idag.

**Upplåsningar:** Visa hur många gånger enheten har låsts upp idag.

**Notiser:** Visa hur många notiser som har tagits emot idag.

### **Så här kopplar du från:**

- **Instrumentpanel:** Hantera instrumentpanelen efter skärmtid, antalet mottagna notiser och hur många gånger appar har öppnats. Klicka på ikonerna till höger om appnamnen för att ställa in en timer. När tiden går ut pausas appen under resten av dagen och ett popupfönster visas med texten "Appen pausades eftersom tiden på apptimern gick ut. Den kommer att starta igen imorgon." Du kan klicka på **INSTÄLLNINGAR** i popupfönstret för att radera timern.

- 
- **Läggdagsläge:** Använd **Läggdagsläge** för att koppla från telefonen och undvika avbrott medan du sover. När det startar försvinner färgen från skärmen och Stör ej stänger av ljudet så att du inte vaknar av samtal eller notiser. När läget avslutas återställs telefonen till de vanliga inställningarna.
  - **Fokusläge:** Ställ in för att pausa distraherande appar när du behöver tid för att fokusera.

## Minska mängden avbrott:

- **Hantera notiser:** Inaktivera eller aktivera notiser från appen.
- **Stör ej:** Se [Stör ej](#) för information om inställningar.
- **Titta upp:** Få en påminnelse om att hålla koll på omgivningen när du använder telefonen medan du går. Var försiktig. Titta upp är inte en ersättning för att hålla koll på omgivningen.
  - **Behörigheter:** Fysisk aktivitet och platsinformation (valfritt)
- **Visa ikoner i applistan (på/av)**
- **Föräldrakontroll:** Begränsa innehåll och ställ in andra gränser för att hjälpa barn få en balanserad skärmtid.

## Apphantering

Öppna **Inställningar** > **Apphantering** för att hantera enhetens



---

appar, ändra dess inställningar, visa appinformation, ställa in notiser och behörigheter med mera.

**Applista:** Du kan se vilka appar som redan har installerats på din telefon här.

## **Standardappar**

Ställ in standardappar för hem, webbläsare, telefon, SMS, galleri, e-post och mer.

## **Behörighetshantering**

Ställ in behörigheter för att använda platsinformation, mikrofon, kontakter, lagring, samtalsloggar med mera.

## **Autostart-appar**

När den här knappen är avstängd sparar inställningarna nedanför ström. När knappen är på ser inställningarna här nedanför till att du kan fortsätta att ta emot meddelanden som vanligt.

## **Visa ovanpå andra appar**

Du kan öppna **Inställningar > Apphantering > Visa ovanpå andra appar** för att se och konfigurera appar som stöds. När du

---

öppnar appen som anges i **Visa ovanpå andra appar** skapar appen ett bild-i-bild-fönster när du öppnar eller lämnar appen (till exempel för att fortsätta att se på en video) som visas ovanpå de andra apparna som du för närvarande använder.

\* Den här funktionen måste även ha stöd av appen.

## Särskild appåtkomst

Du kan ställa in särskild appåtkomst såsom att ändra systeminställningar, åtkomst till notiser, användningsåtkomst, åtkomst till alla filer och Wi-Fi-kontroll.

## Appkloning

Skapa en ny kopia så att appen kan logga in på flera olika konton.

Öppna **Inställningar** > Apphantering > **Appkloning**. Listan visar vilka appar som har stöd för Appkloning. Tryck på appen för att öppna Appkloning.

## Lagring

Öppna **Inställningar** > **Lagring** för att visa lagringsinformation. Du kan frigöra utrymme och se hur mycket utrymme som

---

används av olika typer av filer.

## Ytterligare inställningar

### Språk och region

Ställ in ditt systemspråk och din inmatningsmetod.

**Språk:** Ställ in ditt systemspråk.

- Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till ett språk.
- Tryck och dra det valda språket längst upp i listan för att välja det som systemspråk.

### Datum och tid

Ställ in systemdatum och tid.

- **Tidszon:** Ställ in systemets tidszon manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Aktivera den här funktionen för att ställa in så att systemtiden visas i ett 24-timmarsformat eller inaktivera den för att använda ett 12-timmarsformat.
- **Ställ in automatiskt**

### Tangentbord och inmatningsmetod

---

Du kan ställa in vilket tangentbord du vill använda här.

- Gboard: Skriv på flera olika språk
- **Google röstinmatning:** Aktivera den här funktionen för att skriva text med rösten. Du kan ställa in språket här:

Öppna > Tangentbord och inmatningsmetod > Google röstinmatning > Språk.

Obs: Du kan välja mellan **Gboard** och **Google röstinmatning**.

## Tangentbordsinställningar:

- Tangentbordsplats (standard/dölj)
- Förhindra feltryckning: Om du sveper på den vänstra eller högra kanten av tangentbordet dirigeras du inte tillbaka till föregående sida.

## Inmatningsassistans

- Tjänst för automatisk ifyllning: Aktivera den här funktionen för att automatiskt fylla i sparade data när du surfar på nätet, anger ett lösenord och i andra scenarier. Funktionen kräver att ytterligare appar installeras.
- Personlig ordlista

## Hjälpmedel

---

Hjälpmidlen är optimerade för att hjälpa synskadade använda sina enheter.

## **Öppna > Inställningar > Andra inställningar > Hjälpmiddel**

- **TalkBack**

När TalkBack är aktiverad tillhandahåller den här funktionen röstrespons så att du inte behöver titta på skärmen när du använder enheter. Funktionen är mycket användbar för blinda och synskadade personer.

- **Markera för att höra**

När Markera för att höra är aktiverat kan du klicka på vissa objekt på skärmen så kommer systemet att läsa vad som står högt.

- **Inställningar för text till tal (TTS)**

Du kan anpassa text till tal-funktionen.

Du kan även välja språk (för närvarande finns stöd för kinesiska och engelska), hastighet och ton enligt dina användningsvanor.

Förstoring: Zooma snabbt in på skärmen för att visa innehåll tydligare.

Andra funktioner: Färgkorrelation, text med hög kontrast, ta bort animationer och färginvertering.

---

- Ljudförstärkare

Ljudförstärkaren kan snabbt aktiveras på följande två sätt:

1. Sveg uppåt från nederkanten av skärmen med två fingrar för att aktivera ljudförstärkaren.
2. Håll ned båda volymknapparna samtidigt för att aktivera ljudförstärkaren.

Obs: Du kan använda telefonens ljudförstärkare för att filtrera buller i omgivningen, förstärka svaga ljud och dämpa starka ljud. Ljudförstärkaren fungerar endast med kabelanslutna hörlurar.

- Monoljud

Slår ihop kanaler när du spelar upp ljud.

- Inställningar för livetextning

Livetextning identifierar tal i media och genererar undertexter automatiskt.

- Hörapparater

Hitta och tryck på din enhet på nästa skärm för att parkoppla din hörapparat. Kontrollera att hörapparaten är i parkopplingsläge.

Här är några interaktiva åtgärder du kan vidta:

- Åtkomst med omkopplare: Gör det möjligt för personer med

---

funktionsvariationer styra telefoner och surfplattor med en eller flera omkopplare. Använd omkopplare för att välja objekt, bläddra, skriva text med mera.

- **Hjälpmenymeny:** Det här är en stor meny som används för att styra telefonen. Från menyn kan du låsa skärmen, justera volymen och ljusstyrkan, ta skärmbilder med mera.
- Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal (på/av)
- Fördröjning för tryck och håll (kort/medium/lång)
- Tid för att vidta åtgärd: Välj hur länge meddelanden som ber dig att göra något men som endast är synliga tillfälligt ska visas.
- Vibreringar och haptisk styrka: Vibreringar när det ringer, vibreringar vid notiser och vibreringar vid tryck.
- Större musmarkör (på/av)
- Klicka när musmarkören stannar: Om en mus ansluts kan du ställa in musmarkören på att klicka automatiskt när den inte flyttats under en viss tid.
- Kortkommando från låsskärm (på/av): Använd ett kortkommando på låsskärmen för att slå på hjälpmedel.

## **Schemalagd påslagning/avstängning**

En funktion för att schemalägga påslagning/avstängning finns inbyggd i systemet. Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Schemalagd påslagning/avstängning** för att

---

ställa in den här funktionen.

## Strömmeny

Visa smarta enheter: Kontrollera kopplade smarta enheter från en plats.

När enheten är låst kan du välja om du vill visa känsligt innehåll eller ej.

## OTG-anlutning

Överför data via OTG. Stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

## RAM-förstärkning

Optimera RAM-användningen baserat på din användning.

## Säkerhetskopiera och återställ

- Säkerhetskopiera och återställ: Säkerhetskopiera data till eller återställ data från en lokal lagringsenhet.
- Google säkerhetskopiering: Använd Google för att säkerhetskopiera data.
- Rensa alla data (fabriksåterställning): Rensa alla data på



---

telefonen.

## Användare och konton

### Fleranvändare

- **Du (ägare):** Visar den inloggade användaren. Tryck för att ändra användarnamn (som standard visas telefonens ägares användarnamn).
- **Gäst:** Tryck för att växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan slå på/stänga av **Aktivera telefonsamtal och sms** genom att trycka på inställningsikonen till höger om **Gäst**.
- **Lägg till användare:** Dela den här enheten med andra personer genom att skapa fler användare.

### Om telefonen

Visa grundläggande information om telefonen, systemversion och mer i alternativet **Om telefonen**.

- **Enhetsnamn:** Tryck för att redigera enhetsnamnet.
- **Androidversion:** Visa Android-version och

---

## Android-säkerhetsuppdatering.

- Status: Tryck för att visa telefonnummer, signal osv.
- Version: Detta visar basbands- och kernelversionen.
- Status för SIM-kort
- Juridisk information: Tryck för att visa sekretesspolicy, avtal osv.
- Regelverksmärkning
- Tack till: Tryck för att visa personer som bidragit till OxygenOS.

## Tips och support

Tips och support tillhandahåller tips och vanliga frågor och svar om enhetsanvändning.

---

# Appar

Läs mer om apparna på din OnePlus-enhet.

## Telefon

### Ringa

- Metod 1: Tryck på knappen för att öppna knappsatsen, ange kontaktens nummer och tryck sedan på samtalsknappen för att ringa till numret.
- Metod 2: Bläddra bland dina kontakter eller samtalsloggar och tryck på ett nummer för att ringa det.
- Besvara eller avvisa inkommande samtal: Sveg nedåt för att avvisa ett samtal eller svep uppåt för att besvara det.
- Inkommande samtal vid normal användning: Den gröna knappen används för att besvara samtalet och den röda för att avvisa det.

## Samtalsskärm

Efter att du har besvarat samtalet fungerar gränssnittet så här:

- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge under ett samtal.

- 
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
  - **Tysta:** Stänger av mikrofonen.
  - **Lägg till samtal:** Lägger till flera samtal.
  - **Parkera:** Gör det möjligt för dig att besvara ett nytt samtal genom att parkera det nuvarande samtalet och sedan återuppta det nuvarande samtalet när det nya samtalet avslutas.

## Inställningar

Tryck på menyknappen längst upp i det högra hörnet för att komma åt inställningarna.

**Visningsalternativ:** Ändra reglerna för sorteringsordning, namnformat och slå på eller stäng av det mörka temat på en kontakts bakgrund.

**Ljud och vibrationer:** Ställ in ljud och vibreringar.

**Snabbsvar:** Svara på ett inkommande samtal med ett textmeddelande.

## Samtalskonton:

- **Besvara/avsluta samtal:** Besvara samtal automatiskt när du är ansluten till en extern ljudenhet, Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal, Vibrera när ett samtal

---

besvaras/avslutas.

- **Blixt vid samtal:** Kamerablixten blinkar vid inkommande samtal när skärmen är låst.

**Blockerade nummer:** När den här funktionen är på tar du inte emot samtal och textmeddelanden från blockerade nummer från oidentifierade nummer.

**Röstbrevlåda:** Ställ in notiser från röstbrevlådan som viktiga eller andra.

**Hjälpmiddel:** Konfigurera TTY-läget och kompatibilitet med hörapparater.

**Assisterad uppringning:** Används för att aktivera eller inaktivera assisterad uppringning vid roaming samt ställa in standardhemland/regionskod.

**Nummerpresentatör och skräp:** Aktivera den här funktionen för att identifiera säljare och spamnummer baserat på data från Google.

## **Närliggande platser:**

- **Personanpassade sökningar:** Aktivera den här funktionen för att förbättra dina sökresultat genom att inkludera ord från

---

din sökhistorik.

- **Inställningar för platsinformation:** Aktivera den här funktionen för att tillåta att appen samlar in och använder din platsinformation.

## **Avancerat:**

- **Vänd för att tysta:** Aktivera den här funktionen för att tysta inkommande samtal genom att placera telefonen med skärmen nedåt på en platt yta.
- **Nummerpresentatör med uppläsning:** Uppringarens namn och nummer kommer att läsas upp högt vid inkommande samtal.

## **Kontakter**

Kontakter har följande funktioner: redigera, radera, söka, importera/exportera, ange etiketter, hantera blockerade nummer och mycket mer.

### **Lägg till en kontakt**

1. Öppna kontakter
2. Tryck på Skapa en ny kontakt för att skapa en ny kontakt

---

3. Ange kontaktinformation

4. Tryck på Spara längst upp i det översta högra hörnet för att spara den.

## Filhanterare

I filhanteraren kan du snabbt komma åt och hantera en mängd olika filer.

Öppna apparkivet och sedan appen Filhanterare.

**Kategorier:** Kontrollera filer efter filkategori, inklusive dokument, hämtningar, senaste, bilder, videor, ljud och så vidare.

**Lagring:** Visa och hantera mappar och dokument som lagras på telefonen.

## Detaljer

Sök filer: Tryck på  och ange nyckelord för att hitta dina filer.

## Meddelanden

Skicka, ta emot och visa meddelanden genom appen

---

Meddelanden.

## **Skicka meddelande**

1. Öppna appen Meddelanden.
2. Tryck på knappen i hörnet längst ned till höger.
3. Välj mottagare.
4. Skriv ditt SMS.
5. Tryck på ikonen Skicka i hörnet längst ned till vänster för att skicka ett meddelande.

## **Visa och svara på ett meddelande.**

Meddelanden är sorterade efter tid.

1. Öppna appen Meddelanden.
2. Välj de meddelanden som du vill visa från listan.
3. Om du vill svara på ett meddelande anger du ditt svar i rutan längst ned på skärmen och sedan trycker du på ikonen Skicka till höger för att skicka det.

## **Inställningar för meddelanden**

Inställningarna för meddelanden omfattar chattfunktioner,



---


notiser, bubblor, ljud för utgående meddelanden, ditt nuvarande land, automatiska förhandsvisningar, spamskydd, avancerat, om, villkor och sekretess. Tryck på menyknappen längst upp till höger och välj Inställningar – Avancerat för att se följande inställningar för gruppmeddelanden: hämta MMS vid roaming automatiskt, använd enkla tecken, få leveransrapporter för SMS, trådlösa nödnotiser med mera.

## Väder

Tillhandahåller väderrapporter och vädervarningar.

- **Se vädret: Öppna apparkivet och väderappen**

Tillhandahåller information om väder, temperatur, väder för de kommande sex dagarna, väder för de kommande 24 timmarna, vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, synlighet, lufttryck och mer.

- **Lägg till stad:** Tryck på  och plusknappen. Ange sedan namnet på staden du letar efter och välj staden från listan.

- **Byt stad:** Sveg åt vänster eller höger för att växla mellan städer.

- **Inställningar**

---

Tryck på menyknappen längst upp i det högra hörnet och välj **Inställningar**.

- **Vädernotiser:** Aktivera den här funktionen för att ta emot vädernotiser.
- **Temperatur:** Välj temperaturenhet: Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, t.ex. meter per sekund – m/s, kilometer per timme – km/h, fot per sekund – ft/s, miles per timme – mph, knop – kn.
- **Nederbörd:** Välj enhet för nederbörd, millimeter – mm eller tum – in.
- **Synlighet:** Välj enhet för synlighet, kilometer – km eller miles – mi.
- **Tryck:** Välj enhet för lufttryck, hektopascal – hPa, millimeter kvicksilver – mmHg eller tum kvicksilver – inHg.
- **Betygsätt vår app:** OnePlus Väder
- **Om**

## Kalkylator

---

**Kalkylator** tillhandahåller vanliga kalkylatorfunktioner.



Öppna apparkivet och sedan appen Kalkylator.

- **Grundläggande kalkylator:** Kalkylatorn har som standard ett grundläggande kalkylatorläge där du kan utföra enkla uträkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.
- **Vetenskaplig kalkylator:** Tryck på spridningsikonen längst ned till vänster för att öppna det vetenskapliga läget.
- **Visa historik:** Sveg nedåt för att visa din historik och tryck på knappen RENSA längst upp i det övre högra hörnet för att rensa historiken.

## Inspelare

Inspelaren tillhandahåller inspelnings- och uppspelningsfunktioner.

Öppna apparkivet och sedan appen Inspelare.

- **Spela in:**
  - **Starta inspelning:** Tryck på  för att börja spela in.
  - **Pausa inspelning:** Tryck på  för att pausa inspelningen.

- 
- **Infoga taggar:** Tryck på  för att infoga taggar.



Ställ in inspelningsformat: Du kan ställa in inspelningsformatet (aac/wav) genom att välja inställningarna längst upp till höger i gränssnittet.

- **Uppspelning och hantering av inspelat material:**

- Öppna listan med inspelningsfiler. **Spela upp inspelning:** Tryck för att spela upp inspelningen.
- **Radera inspelning:** Håll fingret på inspelningen som du vill ta bort och tryck sedan på knappen Radera.

## Anteckningar App

Självhäftande anteckningar gör det möjligt att göra snabba anteckningar och redigera text och bilder.

- **Lägg till anteckning:** Tryck på  för att lägga till en anteckning. Har stöd för text, albumbilder, bilder, listor och uppgifter. Gör det möjligt att ta bort anteckningar, ställa in påminnelser osv.
- **Sök anteckningar:** Tryck på  och ange nyckelord för att söka.

- 
- **Radera en anteckning:** Håll fingret på anteckningen som du vill ta bort och tryck sedan på knappen Radera.
  - **Dela en anteckning:** Öppna anteckningen som du vill dela, tryck på knappen Dela i det övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan på popupfönstret för att slutföra delningen.
  - **Lägg till påminnelser om dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på menyikonen i det övre fältet. Välj sedan påminnelse för att ställa in datum och tid.

## Galleri

Alla bilder och videor sparas i appen Galleri som standard. Detta omfattar album, de senast raderade bilderna och funktioner för bildredigering.

- **Bilder:** Bilder och videor visas i en lista med en tidslinje.
- **Samlingar:** Detta omfattar ofta använda album, de senast raderade albumen och andra album. Tryck på album för att se specifika listor och bilder.
- **Utforska:** Detta omfattar funktionen Smart kategori och en berättelsefunktion. Smart kategori kategoriserar bilder efter

---

personer, platser, saker och andra kriterier. Berättelsefunktionen skapar automatiskt personliga videor med specifika bilder.

## Klocka (i kortkommandon)

- **Lägg till alarm:** Tryck på plusknappen nedan och ställ in ett nytt alarm.
- **Tid för väckarklocka:** Dra punkten på inställningsskivan för att ställa in tiden. Dra den igen för att ställa in minuterna. Tryck på AM/PM för att välja tidsperiod.
- Tryck på tangentbordsikonen i mitten till höger för att växla till det numeriska tangentbordet och ange tiden.
- Upprepa: Du kan välja måndag till söndag. Tryck på nedåtpilen till höger för att öppna kalendern och välja specifika dagar.
- Ringsignal för alarm: Välj ringsignalen för alarmet från systemets ringsignaler eller det lokala lagringsutrymmet, eller inaktivera ringsignalen.
- Vibrera: När alarmet ringer vibrerar även telefonen.
- Etikett: Ett meddelande visas på skärmen när alarmet ringer.

- 
- Ta bort alarm: Håll fingret på alarmet som du vill ta bort och tryck på Radera.

## Världsklocka



**Lägg till region:** Tryck på globikonen längst ned på skärmen för att välja städer från listan.

- **Jämför tid:** Dra punkten på inställningsskivan för att se tiden för staden som du har lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

## Timer

- **Lägg till nedräkning:** När du har angett antalet minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.

När nedräkningen har startats kan du välja knappen längst ned till höger för att lägga till en nedräkning till. (Svep upp/ned för att se andra timrar.)

- **Ta bort nedräkning:** Tryck på  för att ta bort en specifik nedräkningstid.
- **Pausa:** Tryck på  för att pausa en nedräkning.
- **Etikett:** Tryck på Lägg till etikett och ange ett namn för att

---

byta namn på etiketten.

## Tidtagarur

**Starta:** Tryck på  för att starta timern.

**Pausa:** Tryck på  för att pausa timern.

**Markera:** Tryck på  för att markera.

**Dela:** Tryck på  för att dela timern.

## Zen Mode

Zen Mode gör så att du kan lägga ifrån dig telefonen och njuta av livet på egen hand eller med nära och kära. När läget har aktiverats kan det inte avbrytas och inkommande notiser tystas tillfälligt. Alla appar förutom kameran kommer att låsas, men du kan fortfarande ta emot telefonsamtal och använda funktionen för nödsamtal.

### ● Aktivera Zen Mode

Det finns två sätt att aktivera Zen Mode.

1. Dra ned notisfönstret och tryck på Zen Mode.

2. Zen Mode kan dras till skrivbordet och omvandlas till en



---

ikon.

\* Zen Mode kan avinstalleras.

I Zen Mode trycker du på tiden > ställer in varaktighet > sveper till höger eller vänster för att växla mellan olika teman > trycker på knappen längst ned för att starta.

- Ställ in Zen Mode: Öppna Zen Mode > tryck på profilikonen längst upp till höger och sedan inställningsikonen. Här kan du ställa in förvald varaktighet, dagliga påminnelser, notiser med mera.
- Grupp-Zen: Du kan skapa ett rum och dela det med vänner via sociala medier. Funktionen är inte begränsad till OnePlus.

## Clone Phone

Clone Phone gör det möjligt att snabbt migrera kontakter, samtalsloggar, textmeddelanden, bilder, ljud, videor, anteckningar, appar, hämtningar, dokument och andra typer av data från din gamla telefon till din nya telefon. Clone Phone tillhandahåller även funktioner för lokal säkerhetskopiering och återställning.

---

# Appar från Google

Dra nytta av appar från Google. Besök [google.com](https://google.com) för mer information.

## Google

Hitta onlineinnehåll med verktyg som lär sig vad du är intresserad av. Slå på ditt personanpassade flöde för att ta emot anpassat innehåll.

## Chrome

Surfa på internet med Chrome och använd de öppna flikar, bokmärken och data från adressfältet som du har på din dator på din mobila enhet.

## Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

## Kartor

Få vägbeskrivningar och andra typer av platsbaserad information. Du måste aktivera platstjänster för att använda

---

Google Maps.

## **YouTube**

Titta på och ladda upp videor från din enhet.

## **Drive**

Öppna, visa och dela filer som sparats till ditt Google Drive-molnkonto.

## **Duo**

En app för videosamtal som gör att du kan komma i kontakt med människorna som betyder mest i ditt liv.

## **Foto**

Med Google Foto kan du lagra och säkerhetskopiera dina bilder och videor automatiskt till ditt Google-konto.

## **YouTube Music**

En ny musikapp från Google som gör att du enkelt kan hitta låtarna och videorna som du letat efter och upptäcka ny musik.

## **Filer**

---

Filer är en app för filhantering som du kan använda för att bläddra bland och överföra filer.

## **Kalender**

Google Kalender är en app för tidshantering och schemaläggning.

## **Assistent**

Google Assistent är en assistent med artificiell intelligens. Se [Google Assistent](#) för mer information.

## **Play Butik**

Play Butik är en onlinebutik varifrån du kan installera appar.

## **Avancerat**

Läs fler avancerade tips för din telefon

## **Spelläge**

---

OxygenOS har ett spelläge som ser till att du slipper bli störd när du spelar. Du kan konfigurera detta i **Spel**

## Allmänt

- **Spelverktyg:** En samling bekväma spelverktyg. Sveg nedåt från det över vänstra eller högra hörnet av skärmen medan du är i spelläget.
  - Tryckinställningar: Gör det möjligt för spelare att justera tryckkänsligheten och dominant hand samt ställa in mer omfattande anpassningar (t.ex. inställningar för notisfältet osv.).
  - Övervaka data: FPS/GPU/CPU-data kan visas i spelet i realtid.
  - Lägg till WhatsApp, Discord och Messenger: Ger spelarna tillgång till sociala kanaler på ett bekvämt sätt.
- **Visa endast spelikoner i Spel:** Spelikonerna på skrivbordet och i apparkivet döljs.

## Stör ej

- **Besvara samtal via högtalare:** Dirigera om inkommande samtal till högtalaren när spelläget är på.

- 
- **Hur notiser visas:** Välj hur notiser ska visas när spelläget är på. Det finns fyra lägen: Titta upp, Endast text, Punktnotiser och Blockera.
  - **Avaktivera automatisk ljusstyrka:** Lås skärmens ljusstyrka när spelläget är på.
  - **Aktivera Stör ej-läget** när du inte vill störas av meddelanden. Telefonen kommer inte att ringa eller vibrera när den tar emot en notis, förutom vid alarm och inställningar. Bläddra till notisfältet och tryck för att aktivera funktionen Stör ej. Se [Stör ej](#) för mer information om inställningar.

## Prestandaförbättring

1. **Förbättrad haptisk återkoppling:** Tillhandahåller scenariobaserade vibreringseffekter när du spelar för att ge dig en riktigt uppslukande upplevelse.

## Annat

- **Snabbstart:** Öppna spel som du spelar ofta utan att behöva ladda spelet igen.
- **Professionellt spelläge:** Förbättra din spelupplevelse. Ett avancerat spelläge för proffsspelare. Det här läget blockerar

---

alla notiser och samtal, och du kan se de missade samtalen i samtalshistoriken för att kontakta dem när du är klar.

Det här läget förhindrar alla störningar genom att inaktivera snabbinställningarna, navigeringsgesterna och spelverktygen.

## **Spelfilter:**

1. Spelfilter har endast stöd för PUBG Mobile.
2. Spelfilter har stöd för vissa filter, såsom HDR, mörkerseende, mörkerkorrigerering och retrofilm.

## **Appkloning**

Skapa en ny kopia så att appen kan logga in på flera olika konton.

Öppna Inställningar > Apphantering > Appkloning. Listan visar vilka appar som har stöd för Appkloning. Tryck på appen för att öppna Appkloning.

## **Visa ovanpå andra appar**

Du kan öppna Inställningar > Apphantering > Visa ovanpå andra appar för att se och konfigurera appar som stöds. När du öppnar appen som anges i Visa ovanpå andra appar skapar appen ett

---

bild-i-bild-fönster när du öppnar eller lämnar appen (till exempel för att fortsätta att se på en video) som visas ovanpå de andra apparna som du för närvarande använder.

\* Den här funktionen måste även ha stöd av appen.

## **Starta om, uppdatera, säkerhetskopiera, återställa**

Lär dig hur du uppgraderar och återställer din OnePlus-enhet

### **Starta om och tvinga fram omstart**

De flesta problem kan lösas genom att du startar om enheten på något av följande två sätt:

1. När enheten är på trycker du på på/av-knappen och knappen för att höja volymen samtidigt, sedan trycker du på Starta om för att starta om enheten.
2. När enheten är på håller du ned på/av-knappen och knappen för att höja volymen i 10 sekunder. Telefonen kommer att stängas av. Sedan trycker du på på/av-knappen för att starta



---

enheten igen.

## Systemuppdateringar

1. Öppna **Inställningar >Programuppdatering**. System börjar sedan leta efter uppdateringar.
  2. Följ anvisningarna för att hämta och uppdatera.
- \* Om enheten redan är uppdaterad kommer du inte att se några anvisningar.

## Säkerhetskopiering och återställning

Skapa en säkerhetskopia och återställ när det behövs.

### Säkerhetskopiering och återställning med Clone Phone.

Se Clone Phone för mer information.

**Använd Google Drive för att säkerhetskopiera och återställa.**

## Skapa en säkerhetskopia

1. Öppna **Inställningar> Konton**, logga in på ditt **Google-konto** och aktivera **kontosynkronisering**.

- 
2. Vänta på att systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
  3. Vi rekommenderar att du använder ett Wi-Fi-nätverk för att säkerhetskopiera enheten eftersom mängden data kan vara för omfattande för att säkerhetskopiera med mobildata.

## Återställa en säkerhetskopia

Logga in på ditt Google-konto på enheten och aktivera kontosynkronisering för att återställa data till telefonen efter en fabriksåterställning eller om du har bytt till en ny enhet.

## Fabriksåterställning

### Observera:

1. När du återställer fabriksinställningarna rensas alla dina appdata, kontakter, textmeddelanden osv. Säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en fabriksåterställning.
2. Om du aktiverat Rensa den interna lagringen bör du se till att alla viktiga filer såsom bilder och dokument som du lagrar i telefonen och i den lokala säkerhetskopian först har kopierats över till en annan enhet.

---

## Driftvägledning:

1. **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Säkerhetskopiera och återställa** > **Rensa alla data**  
(fabriksåterställning)
2. Tryck på **RENSA ALLA DATA**
3. Ange din lösenkod. (Om denna funktion är aktiverad)
4. Vänta tills fabriksåterställningen har slutförts.

---

# Hjälpmedel

Läs mer om specialfunktionerna som gör det enklare för personer med fysiska funktionsvariationer att använda enheten.

## Förstoring

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Hjälpmedel** > **Förstoring**>**Förstoringskortkommando**.

Zooma in:

1. Använd det förinställda kortkommandot för att börja förstora.
2. Tryck på skärmen.
3. Dra med två fingrar för att flytta runt på skärmen.
4. Dra in eller ut med två fingrar för att justera zoomningsgraden.
5. Använd kortkommandot igen för att avbryta förstoringen.

Zooma in tillfälligt

1. Använd det förinställda kortkommandot för att börja förstora.
2. Tryck och håll var som helst på skärmen.

---

3. Dra med fingret för att flytta runt på skärmen.

4. Lyft fingret för att avbryta förstoringen.

Observera:

Du kan inte använda zoomfunktionen på tangentbordet eller i navigeringsfältet.

## **På/av-knappen avslutar samtal**

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel** och aktivera funktionen **På/av-knappen avslutar samtal**. Detta gör så att du kan avsluta ett samtal genom att helt enkelt trycka på på/av-knappen.

## **Färginvertering**

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel** och aktivera **Färginvertering** för att invertera färgerna.

## **Färgkorrigering**

- **Deuteranomali: röd-grönt**

- 
- **Protanomali:** röd-grönt
  - **Tritanomali:** blått-gult

## **Text med hög kontrast**

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Hjälpmedel** > **Text med hög kontrast**. Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten med bakgrunden.

---

# Säkerhetsinformation

Visa säkerhetsinformation för din enhet.

Juridiskt meddelande

## Förklaring


Det är förbjudet att avbilda, överföra, distribuera och lagra innehållet i det här dokumentet i någon form utan skriftlig tillåtelse från OnePlus. OnePlus policy är ständigt under utveckling. Därför förbehåller sig OnePlus rätten att göra ändringar eller förbättringar av de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i det här dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Inga garantier, uttryckta eller underförstådda, ges när det gäller det här dokumentets korrekthet – med undantag för det som krävs enligt lag. OnePlus och dess licensgivare kan under inga omständigheter hållas ansvariga för dataförluster eller bli skadeståndsskyldiga för särskilda, oförutsedda, påföljande eller indirekta skador, i den fulla utsträckning som tillåts enligt gällande lagar.

Produkternas, programvarans och tillbehörens tillgänglighet kan variera. Kontakta en auktoriserad OnePlus-leverantör för

---

detaljerad information. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som styrs av exportlagar och exportregleringar. Det är förbjudet att använda enheten på ett sätt som bryter mot gällande lagar.

## Varumärken och tillstånd

ONEPLUS och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Ordmärket och logotyperna Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.



N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.



Tillverkas med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Andra varumärken, produkter, tjänster och företagsnamn som omnämns kan tillhöra respektive ägare.



---

## **Sekretesspolicy**

OnePlus strävar ständigt efter att skydda dina personuppgifter. Läs vår sekretesspolicy i installationsguiden när du startar din telefon för första gången för att ta reda på mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. Du kan även se vår sekretesspolicy genom att öppna: Inställningar > Om telefonen > Juridisk information > Sekretesspolicy.

## **Regulatorisk information**

Du kan läsa regulatorisk information på din enhet genom att öppna Om telefonen i menyn Inställningar.

## **Försiktighetsåtgärder när du använder enheten**

Läs noggrant igenom all säkerhets- och hälsoinformation innan du börjar använda enheten för att se till att du använder den på ett säkert och korrekt sätt.

## **Allmän säkerhetsinformation**

Om du inte följer dessa riktlinjer kan det leda till att du skadar din

---

enhet, din egendom, dig själv eller andra.

- Slå inte på enheten där det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- Använd inte enheten på bensinstationer, i bilverkstäder eller i närheten av bensin eller andra kemikalier.
- Förvara inte och ha inte mobiltelefonen eller dess tillbehör i närheten av lättantändliga gaser eller gas i vätskeform.
- Placera inte telefonen i närheten av magnetiska kort eller andra magnetiska objekt eftersom information som lagras på disketter, minneskort och kreditkort kan ta skada av magnetisk strålning.
- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller andra typer av högspänningsutrustning. Att göra detta kan skada kretsarna eller orsaka bränder och andra skador.
- Demontera, öppna, krossa, böj, deformera, punktera eller strimla inte enheten.
- Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, kan påverkas av störningar och även orsaka störningar. Kontrollera alla gällande lagar och regleringar när du använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar.

---

- Använd endast tillbehör och batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller bryta mot lokala regleringar för radioenheter. OnePlus avsäger sig allt ansvar för olyckor eller problem som uppstår vid användning av tillbehör som inte godkänts av OnePlus.

- Enheten har utformats för att vara vattentålig under vissa omständigheter, men OnePlus rekommenderar inte att du sänker ned enheten i vatten. Vattenskador gör att garantin blir ogiltig.

- Följ säkerhetsriktlinjerna som anges i den här handboken när du ansluter till andra enheter. Försök inte ansluta din enhet till inkompatibla produkter.

- Försök inte använda telefonen om antennen är skadad. Detta kan orsaka skador.

- Håll metallobjekt borta från telefonens mottagare. Små metallobjekt kan attraheras till enheten, vilket kan leda till personsador eller att enheten skadas.

- Se till att hålla ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös enhet och ett elektroniskt implantat (pacemaker, insulinpumpar, neurostimulatorer osv.).

- Håll enheten borta från gravida kvinnors magar.

- 
- Håll enheten borta från nedre buken på barn.
  - Barn och ungdomar bör endast använda telefonen i lämplig mängd. Undvik nattlig kommunikation och begränsa samtalens frekvens och varaktighet.
  - Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller senare.
  - För att minska mängden strålning kan du hålla koll på avståndet till närmaste basstation eller använda tillbehör (t.ex. handsfree), eller föra samtal genom högtalarna om lämpligt. Mängden strålning kan reduceras när du använder enheten under förhållanden med god mottagning och prioriterar dataförbrukning samt SMS och MMS istället för röstsamtal.
  - Om enheten har stöd för trådlös laddning ska den användas som en stationär enhet i det läget. Håll enheten minst 10 cm från kroppen när du använder den i läget för trådlös laddning för att följa kraven som gäller för exponering för radiovågor.

## **Batterisäkerhet**

- Försök inte att reparera, demontera eller ändra batteriet. Om du byter ut batteriet mot ett batteri av fel typ kan detta leda till att batteriet exploderar. Telefonen kan endast använda batterier som godkänts av OnePlus.
- Placera inte och använd inte batteriet i närheten av eldar,

---

värmeelement, i direkt solljus eller andra värmekällor. Lång exponering för värme kan få batteriet att läcka, explodera eller orsaka brand.

- Utsätt inte batteriet för tryck eller gör hål på batteriet med ett hårt föremål. Om batteriet skadas riskerar det att läcka, överhettas eller orsaka brand.

- Kortslut inte batteriet och låt inte några metallföremål eller ledande objekt komma i kontakt med batteriets anslutningar.

- Undvik att tappa telefonen eller batteriet. Om du tappar telefonen eller batteriet på en hård yta och misstänker att de tagit skada, ska du lämna in dem till ett servicecenter så att de kan kontrolleras.

- Om batteriet börjar fungera onormalt, t.ex. uppvisar hög temperatur, missfärgningar, deformationer eller börjar läcka, ska du omgående sluta att använda enheten och kontakta kundtjänst.

- Alla batterier har en begränsad livslängd och börjar förlora kapacitet efter ett antal hundra laddningar.

- Kassera inte batteriet som vanligt hushållsavfall. Se dina lokala bestämmelser.

---

## Laddningssäkerhet

- Laddaren ska endast användas inomhus.
- Ladda inte batteriet under följande omständigheter: i direkt solljus, i temperaturer under 5 °C, i områden med hög luftfuktighet, damm eller kraftiga vibrationer, eller i områden nära en tv, radio eller andra elektriska apparater.
- Laddaren ska installeras nära utrustningen och vara enkel att komma åt.
- Den maximala temperaturen för enheten när den laddas ska enligt tillverkaren vara 35 °C.
- Smutsiga eluttag kan göra så att anslutningen mellan laddaren och telefonen fungerar dåligt, vilket kan leda till att telefonen inte laddas ordentligt.
- Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. Det kan vara farligt att använda icke-auktoriserade laddare och detta kan göra så att garantin slutar att gälla.
- Använd endast uttag med rätt spänning (enligt etiketten på laddaren). Om du använder ett uttag med felaktig spänning kan detta leda till att telefonen/batteriet eller du skadas.
- Använd inte osäkra stickproppar eller uttag.

- 
- Använd inte en kortsluten laddare.
  - Anslut inte enheten till en strömkälla med hög spänning eftersom batteriet kan ta skada.
  - Demontera eller modifiera inte laddaren eftersom detta kan leda till att du skadas, får en elstöt eller startar en brand.
  - Vidrör inte laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer eftersom det kan ge dig en elstöt.
  - Placera inte tunga objekt på elkabeln och försök inte modifiera några kablar.
  - Håll laddaren stadigt när du kopplar från den.
  - Dra inte i strömkabeln eftersom detta kan leda till att den skadas och att du får en elstöt eller startar en brand.
  - Koppla ur kontakten ur eluttaget innan du rengör enheten.
  - Koppla ur laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.

## **Säker bilkörning**

- När du kör bör du inte använda enheten. Säkerheten är viktigast. Var noga med att följa alla regler som gäller i området eller landet där du kör.

- 
- Placera inte telefonen eller tillbehör i närheten av krockkuddarna.
  - Kompass och GPS ska endast användas som referens.
  - Om du inte vill lämna ut din platsinformation bör du vara noga med att inte använda appar som kan registrera din platsinformation.

## Hälsoinformation



- Lyssna inte på musik eller ljud med hög volymnivå under långa perioder för att förhindra hörselskador.
- Om skärmen eller batteriet skadas kan det leda till att vätska läcker ut. Om den här vätskan kommer i kontakt med dina ögon, din hud eller dina kläder bör du genast skölja dina ögon (skrubba inte) eller tvätta huden med vatten mycket noggrant samt uppsöka en läkare.
- Vissa människor kan bli snurriga eller uppleva andra medicinska problem på grund av blinkande ljus. Tala med din läkare innan du använder den här enheten om detta även gäller för dig. Om du upplever något av följande symptom bör du genast sluta använda enheten och uppsöka läkarvård: huvudvärk, yrsel, skakningar, ögon- eller muskelkramp, förlorar medvetandet eller ofrivilliga rörelser. Undvik att använda



---

enheten under en längre tidsperiod och se till att hålla ett lämpligt avstånd från ögonen.

## **Meddelande angående lasersäkerhet**

Den här produkten har en funktion för automatiskt laserfokus. Läs manualen noggrant och ha kvar den som referens i framtiden för att använda produkten på ett korrekt sätt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om enheten behöver underhåll. Om enheten kontrolleras, justeras eller används på ett sätt som inte specificeras häri kan det leda till att användaren utsätts för farlig strålning. Försök inte öppna höljet eller vidröra lasern för att undvika att exponeras direkt för laserstrålen.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

## **Information om regelverksmärkning (om detta stöds):**

Du kan se våra regelverksmärkningarna genom att öppna:  
Inställningar > Om telefonen > Regelverksmärkningarna

## **Efterlevnad av EU-föreskrifter**

---

## **CE-meddelande**

OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd. intygar härmed att radioutrustningen av typen smartphone uppfyller EU-direktivet 2014/53/EU. En fullständig version av EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) finns tillgänglig via följande webbadress: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Observera: Följ nationella och regionala bestämmelser som gäller på platsen där enheten används. Enhetens användning kan vara begränsad i vissa eller alla av Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater.

## **Information om exponering för radiovågor (SAR)**

- SAR-gränsen i Europa för huvud och kropp är 2,0 W/kg, och för ben och armar är värdet 4,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enheten efterlever den här gränsen. Se kortet Högsta SAR-värde för att se det högsta SAR-värdet.
- Enheten har testats för vanlig användning med baksidan av telefonen 5 mm från kroppen. Använd tillbehör som gör att avståndet mellan din kropp och baksidan av telefonen förblir 5 mm för att efterleva kraven för exponering för radiovågor. Bältesklämmor, fodral och liknande tillbehör bör inte innehålla några delar av metall vid montering. Du bör inte använda


---

tillbehör som inte uppfyller dessa krav eftersom de kanske inte efterlever kraven för exponering för radiovågor.

- Mobilskal som innehåller metalledar kan ändra mängden radiovågor som enheten utstrålar, vilket även kan ändra dess efterlevnad av riktlinjerna för exponering för radiovågor på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Därför rekommenderar vi inte att du använder sådana tillbehör.

## Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten är begränsad till inomhusbruk när den används i frekvensintervallen 5 150 till 5 350 MHz i följande länder:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Begränsningar och krav i Storbritannien:

I enlighet med de gällande bestämmelserna i Storbritannien är frekvensintervallet 5 150 till 5 350 MHz begränsat till inomhusbruk i Storbritannien.



---

## Frekvensband och signalstyrka

(a) Frekvensbanden som radioutrustningen använder:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer information.

(b) Den maximala radiosignalstyrkan som överförs i frekvensbanden som radioutrustningen använder: Den maximala signalstyrkan för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den harmoniserade standarden. Se Snabbstartsguiden för att läsa mer om frekvensband och signalstyrkor.

## Korrekt avfallshantering av produkten



Symbolen med en överkryssad soptunna på hjul på produkten, batteriet, dokumentationen eller förpackningen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör inte ska slängas med hushållsavfall. Återvinn enheten säkert genom att använda ett retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten ursprungligen köptes.

## RoHS-efterlevnad

---

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess tillägg som rör begränsningar av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

## ERP-efterlevnad

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. intygar härmed att dess produkter efterlever ekodesigndirektivet 2009/125/EC.

Varumärke	ONEPLUS
Tillverkarens namn	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Tillverkarens adress	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Modellidentifikatorer	WC065A31JH, WC065A41JH
Inspänning	100-240V
Ingående växelströmsfrekvens	50/60 HZ
Utgående spänning	5,0 V DC/10,0 V DC

	<p>PDO: 5,0 V DC/9,0 V DC/12,0 V DC/15,0 V DC/20,0 V DC</p> <p>PPS: 3.3–16.0 V DC</p>
Utgående ström	<p>3,0 A/6,5 A</p> <p>PDO: 3,0 A/3,0 A/3,0 A/3,0 A/2,25 A</p> <p>PPS: 3,0 A</p>
Uteffekt	<p>15,0 W/65,0 W</p> <p>PDO: 15,0 W/27,0 W/36,0 W/45,0 W/45,0 W</p> <p>PPS: 9,9–45,0 W</p>
Genomsnittlig aktiv effektivitet	84,88 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	/
Effektförbrukning utan belastning	0,054 W

---

# Efterlevnad av FCC-föreskrifter

## **FCC-meddelande**

Den här enheten efterlever del 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen regleras av följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Enheten måste acceptera alla störningar den tar emot, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

**OBS:** Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av oauktoriserade modifieringar eller ändringar av utrustningen. Sådana modifieringar eller ändringar kan leda till att användarens befogenhet att använda utrustningen upphävs.

**OBS:** Den här utrustningen har testats och certifierats för att efterleva begränsningarna som gäller för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla ett lämpligt skydd

---

mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen genererar och utstrålar radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga störningar av radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna.

Vi kan dock inte garantera att störningar inte kan uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningar och detta kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen rekommenderar vi att användaren försöker korrigera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på kretsen som inte delas med mottagaren.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.



---

## **FCC:s rekommenderade försiktighetsåtgärder**

- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnad kan leda till att användaren förlorar sin befogenhet att använda utrustningen.
- Antennerna som används för den här sändaren får inte kopplas ihop med en användas ihop med någon annan antenn eller sändare.
- Möjligheten att välja landskod är endast tillgänglig på modeller utanför USA. I enlighet med FCC:s bestämmelser måste alla produkter med Wi-Fi-funktioner som säljs i USA endast kunna använda amerikanska kanaler.

## **Information om exponering för radiovågor (SAR)**

- Enheten är utformad och tillverkad för att inte överstiga utstrålningsgränserna för exponering för radiovågor som fastställts av den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC).

- 
- FCC:s SAR-gränsvärde är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enhetstypen efterlever den här gränsen. Se kortet Högsta SAR-värde för att se det högsta SAR-värdet som rapporterats till FCC.
  - Tester för SAR genomförs i användningspositioner som anses vara standard och som godkänts av FCC. Enheten utsänder då den högsta certifierade signalstyrkan i alla testade frekvensband.
  - Även om SAR fastställs med den högsta certifierade signalstyrkan kan det faktiska SAR-värdet för enheten vara långt under det maximala värdet vid normal drift. Detta beror på att enheten är utformad för att kunna utsända olika starka signaler för att se till att endast så starka signaler som krävs för att nå nätverket sänds ut. I allmänhet är signalerna svagare ju närmre antennen till en trådlös basstation som enheten är placerad.
  - Olika enheter kan ha olika SAR-värden i olika positioner, men alla uppfyller myndigheternas krav.
  - Enheten har även testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för exponering för radiovågor när den

---

används med ett tillbehör som inte innehåller metalledlar och den används som en handenhet minst 15 mm från kroppen. Om andra tillbehör används kan detta göra att enheten slutar efterleva FCC:s riktlinjer för exponering för radiovågor. Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.

- Välj bältesklämmor, fodral och liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller några delar av metall för att fortsätta följa riktlinjerna om minimiavstånd när du har enheten i närheten av kroppen. Mobilskal som innehåller metalledlar kan ändra mängden radiovågor som enheten utstrålar, vilket även kan ändra dess efterlevnad av riktlinjerna för exponering för radiovågor på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Därför rekommenderar vi inte att du använder sådana tillbehör.

## **Bestämmelser om kompatibilitet med hörapparater (HAC) för mobiltelefoner**

- Telefonen efterlever FCC:s krav för kompatibilitet med hörapparater.
- FCC har tagit HAC-reglerna för digitala trådlösa

---

telefoner i bruk. Dessa regler kräver att telefoner testas och klassificeras i enlighet med American National Standard Institutes (ANSI) standard C63.19-2011 för kompatibilitet med hörapparater.

- ANSI-standarden för kompatibilitet med hörapparater omfattar två typer av klassificeringar.
- M-klassificering: Klassificering om mindre radiofrekvensstörningar för akustiska kopplingar till hörapparater.
- T-klassificering: Klassificering för induktiva kopplingar med hörapparater som använder telespole.
- Alla telefoner har inte klassificerats. En telefon anses vara kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om den fått klassificeringen M3 eller M4 för akustiska kopplingar eller T3 eller T4 för induktiva kopplingar. Dessa klassificeringar ges på skalor från 1 till 4, där 4 är mest kompatibel. Din telefon uppfyller kraven för M3/T3.
- Att enheten är kompatibel med hörapparater garanterar dock inte att störningar inte kan inträffa.

---

Resultaten varierar beroende hur skyddad din hörapparat är och hur nedsatt din hörsel är. Om din hörapparat har dåligt skydd mot störningar kanske du inte kan använda telefonen trots att den uppfyller kraven för en viss klassifikation. Det bästa sättet att utvärdera om telefonen uppfyller dina personliga behov är genom att testa den med din hörapparat.

- Telefonen har testats och klassificerats för användning med hörapparater med vissa av de trådlösa funktioner som den har. Det är dock möjligt att vissa av de nyare trådlösa funktionerna som finns i telefonen inte har testats för användning med hörapparater ännu. Det är viktigt att du testar telefonens olika funktioner grundligt och på olika platser, med din hörapparat eller ditt cochleaimplantat, för att fastställa om du hör några störande ljud. Rådfråga din återförsäljare eller telefonens tillverkare för att få mer information om enhetens kompatibilitet med hörapparater. Du kan även kontakta din tjänstleverantör eller återförsäljare om du har frågor om retur- eller bytespolicyer.

---

• Hörapparater kan också klassificeras. Tillverkaren av din hörapparat eller din hörselläkare kan hjälpa dig hitta den här klassificeringen. Besök <http://www.fcc.gov/cgb/dro> för mer information om FCC:s riktlinjer för kompatibilitet med hörapparater.



## Efterlevnad av Industry Canadas riktlinjer

### **IC-meddelande**

Den här enheten efterlever Industry Canadas standarder för radioutrustning som inte behöver någon licens. Användningen regleras av följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka störningar.
- (2) Enheten måste acceptera alla störningar, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

Enheten efterlever kanadensiska ICES-003 Class B-specifikationer. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Enheten efterlever gränserna för exponering för radiostrålning som anges i IC RSS-102 i

---

okontrollerade miljöer.

## **Begränsningar i 5 GHz-bandet**

Enheten kan automatiskt sluta sända radiovågor när det inte finns någon information att sända eller på grund av driftfel. Observera att syftet med detta inte är att förbjuda sändning av kontroll- eller signalinformation eller repetitiv kod där detta krävs. Enheten är utformad för användning i bandet 5150–5250 MHz och endast inomhus. Detta för att minska risken för skadliga störningar till mobilsatellitssystem som använder samma kanaler.

## **Information om exponering för radiovågor (SAR)**

Det kanadensiska näringsdepartementet ISED:s SAR-gränsvärde är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enhetstypen efterlever den här gränsen. Se kortet Högsta SAR-värde för att se det högsta SAR-värdet som rapporterats till IC.

Enheten har även testats och uppfyller ISED:s riktlinjer för exponering för radiovågor när den används med ett tillbehör som inte innehåller

---

metalldelar och den används som en handenhet minst 15 mm från kroppen.

Om andra tillbehör används kan detta göra att enheten slutar efterleva ISED:s riktlinjer för exponering för radiovågor. Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.

## Efterlevnad av indiska förordningar

### **Återvinningsinitiativet (INDIA)**

OnePlus/Mobitech förstår att vårt ansvar inte upphör när vi har sålt våra produkter. Vi arbetar därför ständigt med återvinning av elektriska apparater. Mobiltelefoner, surfplattor och andra elektriska produkter består delvis av farliga material. I enlighet med riktlinjerna som skapats av det indiska miljöministeriet om elektroniskt avfall från 2016 och dess ändringar 2018.

OnePlus/Mobitech dela ansvaret och uppmuntra sina kunder att minska den miljömässiga påverkan som följer företagets produkter.

OnePlus/Mobitech åtar sig att följa alla gällande lagar som rör hanteringen av elektroniskt avfall.




---

Försäkran om överensstämmelse OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech") meddelar härmed att OnePlus/Mobitech åtar sig att följa det utökade ansvaret för tillverkare i enlighet med lag nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III och tillägget från 18.07.2018 som utfärdats av Central Pollution Control Board.

Logga in på



<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>, skicka ett e-postmeddelande till @onepluscare@oneplus.com eller ring det avgiftsfria telefonnumret 1800-102-8411 för mer information om säker avfallshantering och återvinning.

Information om exponering för radiovågor (SAR)

- SAR-gränsvärdet är 1,6 W/kg
- Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.

---

## Språk och inmatning

Du kan välja språk genom att följa dessa steg:

Inställningar > System > Språk och inmatning > Språk > Välj språk.

Mobiltelefonen har stöd för alla nedanstående officiella indiska språk för läsbarhet i enlighet med IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESISKA, BENGALI, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA (ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,

SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGELSKA

Den här mobiltelefonen har stöd för inmatning för nedanstående officiella indiska språk i enlighet med IS 16333(Part-3):2017

---

HINDI, MARATHI, ENGELSKA

## Underhåll

Följande förslag hjälper dig med underhållet av din enhet och får den att hålla längre.

- Endast kvalificerad och auktoriserad personal bör utföra reparationer på produkten.
- Genom att inaktivera funktioner som Bluetooth och Wi-Fi när de inte används och sänka ljusstyrkan på skärmen kan du spara energi och förlänga batteriets livstid.
- Rengör telefonen och laddaren med en mjuk, ren och torr trasa. Rengör skärmen omedelbart om den kommer i kontakt med en vätska eller damm. Rengör inte enheten med alkohol eller irriterande kemikalier.
- Skärmen kan skadas om du vidrör den med en vasst objekt.
- Rör inte telefonens anslutningsport eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Lämplig användningstemperatur är 0 °C till 35 °C,

---

lämplig lagringstemperatur är -20 °C till +45 °C.

- Använd endast telefonen i en luftfuktighet mellan 35 % och 85 %.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Slå, tryck, skaka och tappa inte telefonen för att undvika att den eller du skadas.
- Laddaren är inte vattentät. Använd inte dessa enheter i badrummet, på platser med höga temperaturer, hög luftfuktighet eller mycket damm. Undvik regn.
- Ta inte bort SIM-kortet när telefonen överför data eller sparar information.
- Håll telefonen utom räckhåll för barn för att förhindra dem från att skada sig och förhindra att telefonen skadas.

## Garantiinformation för OnePlus-enheter

OnePlus-produkter som köps via [oneplus.com](https://oneplus.com) eller auktoriserade försäljningskanaler har en begränsad

---

garanti. Hur lång tid garantin gäller beror på i vilket land eller region som produkten köpts, och garantin kan endast lösas in i originallandet eller -regionen. Om inte annat anges omfattar garantin produktens maskinvarukomponenter så som de ursprungligen tillhandahölls. Den täcker inte helt eller delvis, programvara, förbrukningsartiklar eller tillbehör, även om dessa säljs tillsammans med eller i samma förpackning som produkten. Den begränsade garantin omfattar endast funktionsfel som uppkommit vid tillverkningen eller materialfel. Kontakta OnePlus kundservice genom att besöka [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support) om du vill ha mer information.

## Den begränsade garantin täcker inte:

1. Defekter eller skador som uppkommer på grund av olyckor, vårdslös, felaktig eller onormal användning, onormala tillstånd eller olämplig lagring, exponering för vätskor, fukt, sand eller smuts samt ovanlig fysisk, elektrisk eller elektromagnetisk stress.

---

2. Repor, märken eller ytliga skador, så tillvida de inte orsakats av OnePlus.

3. Defekter eller skador som uppkommit av onödig kraft eller att objekt av metall använts på pekskärmen.

4. Enheter vars serienummer eller IMEI-nummer har tagits bort, förstörts, skadats, ändrats eller gjorts oläsliga.

5. Vanligt slitage.

6. Defekter eller skador som uppkommit eftersom produkten har använts med tillbehör, produkter eller kringutrustning som inte tillhandahållits eller godkänts av OnePlus.

7. Fysiska defekter eller skador som uppkommit på grund av olämplig testning, styrning, underhåll, installation, service eller justering som inte tillhandahållits eller godkänts av OnePlus.

8. Defekter eller skador som uppkommit på grund av externa grunder såsom en kollision med ett annat objekt, brand, översvämning, smuts, storm, blix, jordbävning, väderlek, stöld, en propp som gått eller

---

olämplig användning av en strömkälla.

9. Defekter eller skador som uppkommit på grund av mobilsignalsreception eller överföring, virus eller problem med programvara från tredje parter.

10. Kostnadsfria ersättningar och reparationer är endast giltiga i landet eller regionen där produkten köptes. Kontakta OnePlus kundtjänst för mer information.

## Returpolicy (gäller endast i Europa)

OnePlus telefoner och tillbehör följer höga standarder och utsätts för rigorösa tester. Om du inte är nöjd med din OnePlus-produkt, oavsett anledning, kan du begära en retur inom 15 kalenderdagar efter produkten levererats. När vi godkänt din returbegäran och tagit emot produkten utför vi en standardinspektion. Om produkten godkänns under inspektionen återbetalar vi dig fullt ut. Frakt- och hanteringsavgifter täcks inte av återbetalningen.

Returförfrågningar som görs efter perioden på 15 dagar godkänns inte. Vi kan även välja att inte

---

godkänna returer under följande omständigheter:

1. Defekter och skador som uppkommit på grund av felaktig eller vårdslös användning, fysiska skador, manipulation, felaktiga justeringar, normalt slitage eller felaktiga installationer som utförts efter köpet genomförts.

2. När prisförändringar är den enda anledningen bakom returen.

3. Anpassade kundavtal för konsumenter i Storbritannien. I enlighet med Storbritanniens lag om konsumenträttigheter från 2015 kan produkter som uppfyller något av följande villkor returneras kostnadsfritt inom 30 dagar: produkten är av (1) otillfredsställande kvalitet, (2) kan inte uppfylla dess ändamål eller (3) uppfyller inte det som beskrivs i produktbeskrivningen. Skicka in ett supportärende där du beskriver vad som är fel med din enhet. Du måste kontakta oss inom 30 dagar och tillhandahålla en detaljerad beskrivning av hur produkten var defekt, skadad eller materiellt annorlunda för att vara berättigad till en



---

återbetalning. Vi kan välja att inte godkänna returer för någon av ovanstående anledningar. Vi inspekterar alltid produkten för att verifiera felet. Enheten måste vara "som ny" och förpackningen måste innehålla alla originaldelar för att du ska vara berättigad till en ersättning eller en återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att neka en återbetalning eller en ersättning av produkten om vi bedömer att den skadats.

Denna policy gäller endast produkter som köpts från OnePlus officiella webbplats [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) eller en OnePlus-butik. Se återförsäljarens returpolicy om du inte har köpt produkten från OnePlus officiella webbplats eller en OnePlus-butik.

**Kontakta OnePlus kundservice via [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support) för att begära en retur.**



**OnePlus Kundenbetreuung**

---

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

**FR**

## **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

**ES**

## **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

---

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

**IT**

## **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

**PT**

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

---

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

**SE**

## **OnePlus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

**IN**

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

---

NL

## OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

---

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

**EE**

## **OnePlus klienditugi**

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

**LT**

## **Pagalba klientams**

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

---

**RO**

## **Asistență clienți OnePlus**

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>