

**NOKIA**

# **Nokia XR21**

## **Användarhandbok**

# Innehåll

<b>1 Om den här användarhandboken</b>	<b>5</b>
<b>2 Komma igång</b>	<b>6</b>
Hålla telefonen uppdaterad . . . . .	6
Knappar och delar . . . . .	6
Sätt i SIM-korten . . . . .	7
Ladda telefonen . . . . .	8
Slå på och konfigurera telefonen . . . . .	9
Använda pekskärmen . . . . .	10
Använd ditt eSIM . . . . .	13
<b>3 Skydda din telefon</b>	<b>15</b>
Låsa och låsa upp telefonen . . . . .	15
Skydda din telefon med ett skärmlås . . . . .	15
Skydda din telefon med ditt fingeravtryck . . . . .	15
Skydda din telefon med ditt ansikte . . . . .	16
Hitta din borttappade telefon . . . . .	17
<b>4 Grunder</b>	<b>18</b>
Anpassa telefonen . . . . .	18
Meddelanden . . . . .	19
Ändra volymen . . . . .	20
Automatisk textkorrigering . . . . .	21
Batteritid . . . . .	21
Tillgänglighet . . . . .	22
<b>5 Hålla kontakten med familj och vänner</b>	<b>23</b>
Samtal . . . . .	23
Kontakter . . . . .	23
Skicka meddelanden . . . . .	23
E-post . . . . .	24

<b>6 Kamera</b>	<b>25</b>
Grundläggande kamerafunktioner . . . . .	25
Dina foton och videor . . . . .	25
<b>7 Internet och anslutningar</b>	<b>27</b>
Aktivera Wi-Fi . . . . .	27
Surfa på internet . . . . .	27
Bluetooth® . . . . .	28
USB på språng . . . . .	29
NFC . . . . .	29
VPN . . . . .	30
<b>8 Hålla ordning på dagen</b>	<b>31</b>
Datum och tid . . . . .	31
Väckarklocka . . . . .	31
Kalender . . . . .	32
<b>9 Kartor</b>	<b>33</b>
Hitta platser och se vägbeskrivningar . . . . .	33
<b>10 Appar, uppdateringar och säkerhetskopior</b>	<b>34</b>
Hämta appar från Google Play . . . . .	34
Uppdatera programvaran i telefonen . . . . .	34
Säkerhetskopiera data . . . . .	34
Återställa originalinställningar och ta bort privat innehåll från telefonen . . . . .	35
<b>11 Produkt- och säkerhetsinformation</b>	<b>36</b>
Säkerhetsinformation . . . . .	36
Nätjänster och kostnader . . . . .	38
Nödsamtal . . . . .	39
Ta väl hand om enheten . . . . .	39
Återvinning . . . . .	40

Överkorsad soptunna . . . . .	40
Information om batteri och laddare . . . . .	41
Små barn . . . . .	42
Medicinska enheter . . . . .	42
Inopererade medicinska enheter . . . . .	42
Hörsel . . . . .	43
Skydda enheten från skadligt innehåll . . . . .	43
Fordon . . . . .	43
Potentiellt explosiva miljöer . . . . .	44
Information om certifiering . . . . .	44
Om hantering av digitala rättigheter . . . . .	46
Upphovsrätt och annan information . . . . .	46

# 1 Om den här användarhandboken



**Viktigt:** Läs igenom "Produkt- och säkerhetsinformation" innan du börjar använda enheten. Det innehåller viktiga anvisningar om hur du använder enheten och batteriet på ett säkert sätt. Information om hur du kommer i gång med din nya enhet finns i användarhandboken.

## 2 Komma igång

### HÅLLA TELEFONEN UPPDATERAD

#### Your phone software

Keep your phone up to date and accept available software updates to get new and enhanced features for your phone. Updating the software may also improve your phone's performance.


#### Kompatibel med självreparation

Med inbyggd QuickFix-reparerbarhet kan du reparera enheten på egen hand med verktyg och reservdelar från iFixit. Ju lättare det är att reparera en enhet, desto längre kan du använda den.

[Läs mer](#)

### KNAPPAR OCH DELAR

#### Din telefon

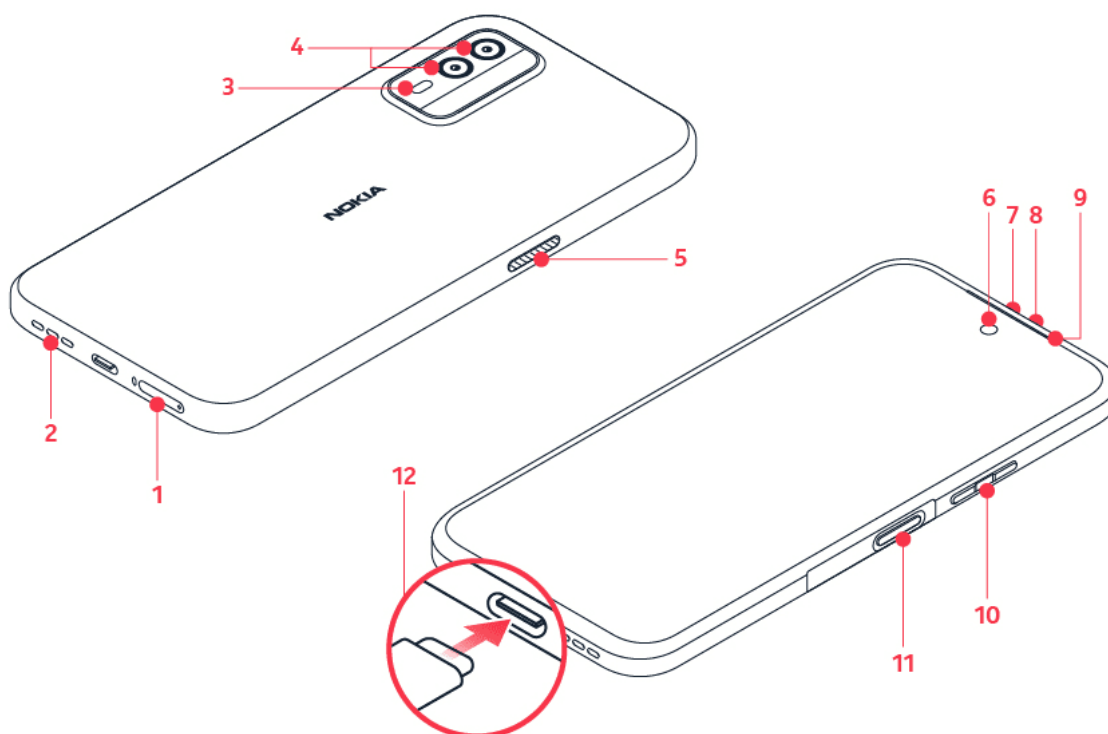

Användarhandboken är avsedd för följande modell: TA-1486.

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. SIM-kortplats | 3. Blixt  |
| 2. Högtalare     | 4. Kamera |

- 5. Programmerbar nyckel
- 6. Frontkamera
- 7. Programmerbar nyckel
- 8. Headsetkontakt

- 9. Lur
- 10. Volymknappar
- 11. Ström-/låsknapp, fingeravtryckssensor
- 12. USB-port

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset och datakablar, kan säljas separat.


## Delar och kontakter, magnetism

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Placera inte kreditkort eller andra kort med magnetremsa nära enheten under längre perioder i sträck, eftersom korten kan skadas.

## SÄTT I SIM-KORTEN

### Sätt i korten

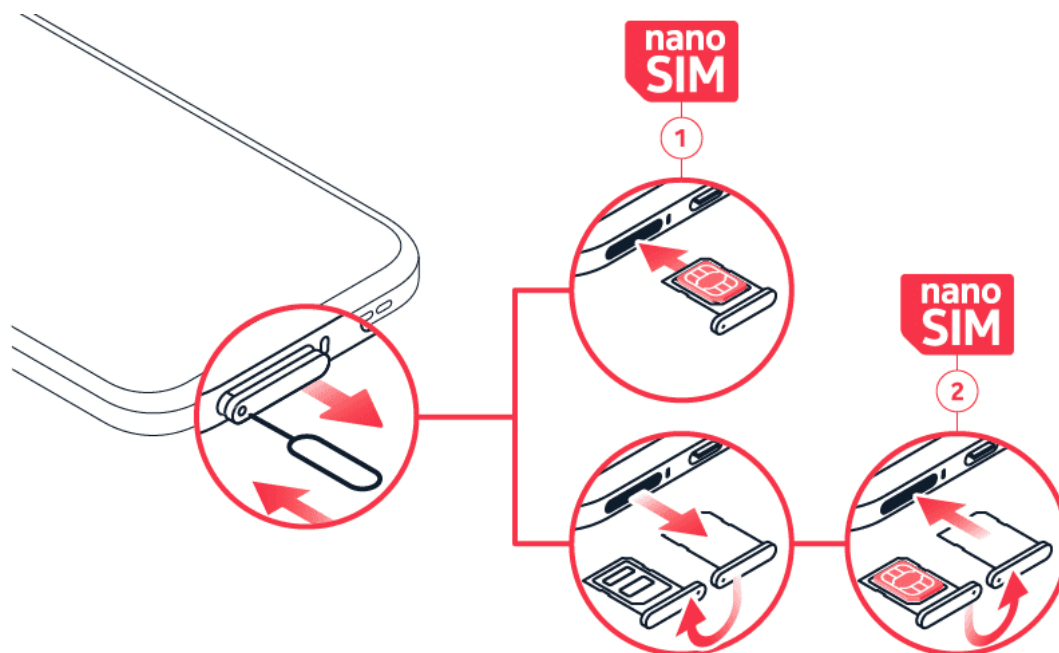

1. Öppna SIM-kortfacket: Tryck in utmatningsverktyget i fackets hål för att skjuta ut facket.

2. Sätt i nano-SIM-kortet i SIM-kortplatsen i facket med kontaktytan vänd uppåt.
3. Om du har ett andra SIM-kort placerar du det i SIM2-kortplatsen.
4. Skjut tillbaka facket på plats igen.

Använd endast original-nano-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

### Om du har ett eSIM-kort


Om du har ett eSIM-kort istället för ett fysiskt SIM-kort slår du på telefonen och följer instruktionerna på telefonen. För att kunna aktivera ditt eSIM behöver du ha en Wi-Fi-anslutning. Kontakta din nätverksoperatör för att köpa ett eSIM-kort. Observera att om du har en enkel-SIM-telefon kan du bara ha ett SIM-kort, fysiskt eller eSIM, aktivt åt gången. Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du ha två fysiska SIM-kort eller ett fysiskt SIM-kort och ett eSIM aktiva samtidigt. Kontakta din nätverksoperatör för information om eSIM-kort.



**Obs!** Den förinstallerade systemprogramvaran och de förinstallerade apparna förbrukar mycket minne.

## LADDA TELEFONEN

### Ladda batteriet

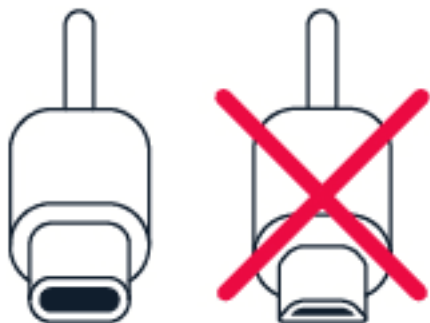

1. Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2. Anslut kabeln till telefonen.

Telefonen har stöd för USB C-kabel. Du kan även ladda telefonen från en dator via en USB-kabel, men det kan ta längre tid.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.



## Laddarmodell

Ladda enheten med hjälp av AD-030-laddaren. HMD Global kan komma att erbjuda fler batteri- och laddarmodeller för den här enheten. Laddningstiden kan variera beroende på enhetens kapacitet. Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset och datakablar, kanske säljs separat.

Om ingen laddare medföljer i produktförpackningen laddar du enheten via datakabeln (medföljer) och en USB-nätadapter (kanske säljs separat). Du kan ladda din enhet med tredjepartskablar och nätadapterar som stöder USB 2.0-standarden eller senare samt det aktuella landets regler, internationella och regionala säkerhetsstandarder. Andra adapterar uppfyller kanske inte tillämpliga säkerhetsstandarder och laddning via sådana adapterar kan utgöra en risk för förlust av egendom eller personskador. Vi rekommenderar att du använder en nätadapter för elnät med 100–240 V ~ 50/60 Hz (0,5A inström) och utspänningen/utströmmen 9,0 V/2 A för att optimera laddningen av enheten.

## SLÅ PÅ OCH KONFIGURERA TELEFONEN

### Slå på telefonen

Första gången du slår på telefonen får du hjälp med att ange nätverksanslutningar och telefoninställningar.

1. Håll in strömknappen.
2. Välj språk och region.
3. Följ anvisningarna på telefonen.

### Överföra data från din tidigare telefon

Du kan överföra data från en gammal telefon till en ny via ditt Google-konto.

Anvisningar om hur du säkerhetskopierar data från din gamla telefon till Google-kontot finns i användarhandboken till den gamla telefonen.

### Återställa appinställningar från din tidigare Android™-telefon

Om din tidigare telefon var en Android-enhet och du hade ställt in den på att säkerhetskopiera data till ditt Google-konto, kan du återställa dina appinställningar och lösenord.

1. Tryck på **Inställningar** > **Lösenord och konton** > **Lägg till konto** > **Google**.
2. Välj vilka data som ska återställas på den nya telefonen. Synkroniseringen startar automatiskt när telefonen ansluts till internet.

## Stäng av telefonen

Stäng av telefonen genom att trycka på strömknappen och volym upp-knappen samtidigt och välja **Stäng av**.




**Tips:** Om du vill stänga av telefonen genom att hålla in strömknappen trycker du på **Inställningar > System > Gester > Håll in strömknappen** och stäng av **Håll för assistenten**.

## ANVÄNDA PEKSKÄRMEN


**Viktigt:** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en riktig bläck- eller blyertspenna eller andra vassa föremål på pekskärmen.

### Trycka och hålla ned för att dra ett objekt

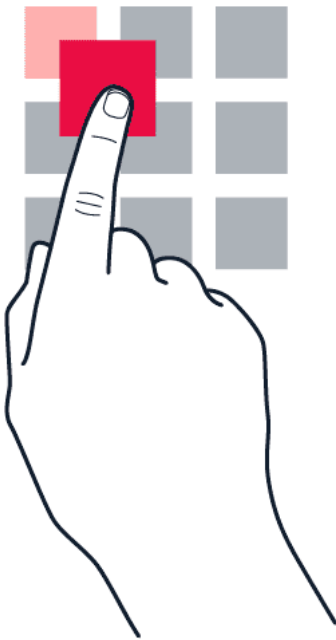


Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

## Svepa

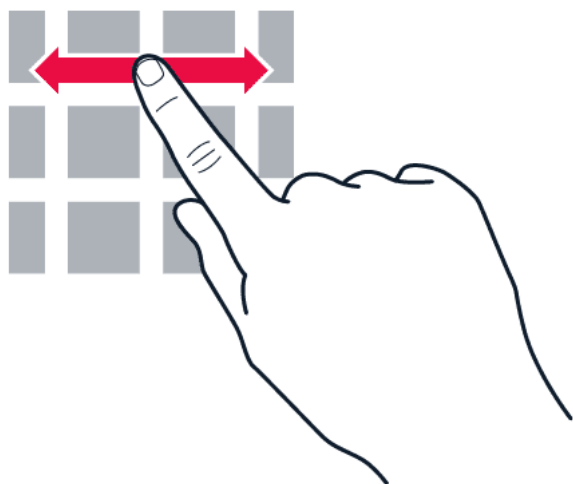


Sätt fingret på skärmen och dra det i önskad riktning.

## Rulla i en lång lista eller meny

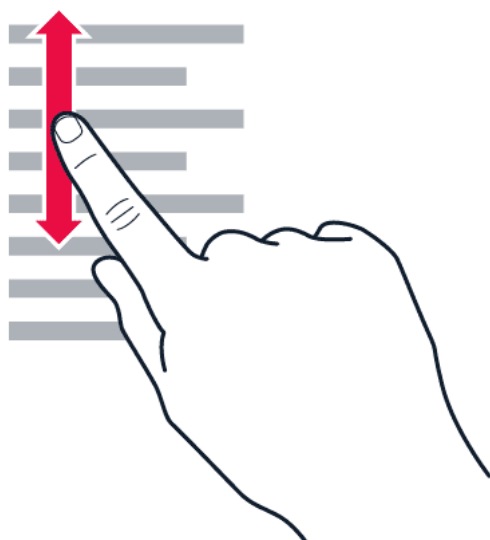

Dra snabbt fingret upp eller ned längs skärmen med en svepande rörelse och lyft fingret. Tryck på skärmen för att stoppa rullningen.

## Zooma in och ut

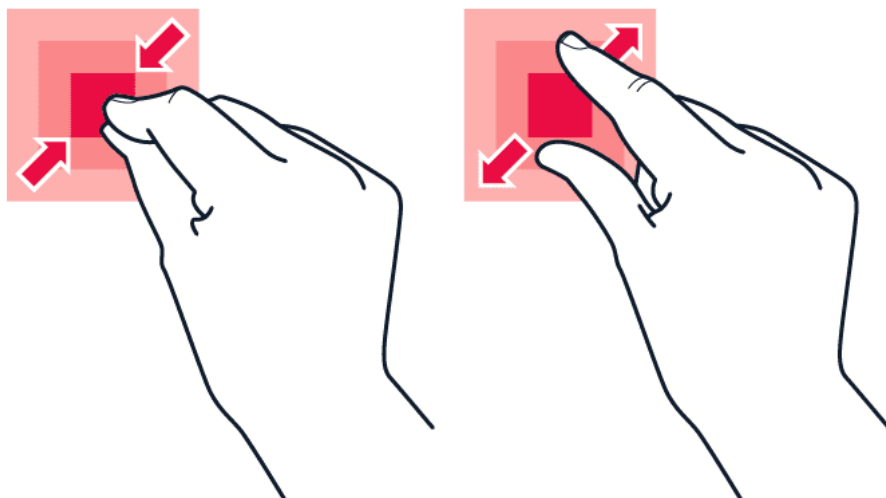

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

## Låsa skärmentorieringen

Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader.

Lås skärmen i stående läge genom att svepa nedåt från skärmens överkant och trycka på **Rotera automatiskt** > **Av**.

## Navigera med gester

Aktivera gestnavigering genom att trycka på **Inställningar** > **System** > **Gester** > **Systemnavigering** > **Gestnavigering**.

- Svep uppåt på startskärmen för att se alla appar.
- Gå till startskärmen genom att svepa från skärmens nederkant. Appen du använde förblir öppen i bakgrunden.
- För att se vilka appar du har öppnat sveper du upp från skärmens nederkant utan att släppa fingret tills du ser apparna. Släpp sedan upp fingret. Växla till en annan öppen app genom att trycka på appen. - Stäng alla öppna appar genom att svepa åt höger igenom alla appar och trycka på **Rensa alla**.
- Gå tillbaka till föregående skärm genom att svepa från skärmens höger- eller vänsterkant. Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen var låst senast.

## Navigera med knappar

Aktivera navigeringsknapparna genom att trycka på **Inställningar** > **System** > **Gester** > **Systemnavigering** > **Navigering med 3 knappar**.

- Svep uppåt från nederkanten på startskärmen för att se alla dina appar.
- Tryck på **⊙** för att gå till startskärmen. Appen du använde är öppen i bakgrunden. - Tryck på **■** för att se vilka appar som är öppna. Du kan växla till en annan öppen app genom att svepa åt höger och trycka på appen. - Stäng alla öppna appar genom att svepa åt höger igenom alla appar och trycka på **Rensa alla**. - Tryck på **<** för att gå tillbaka till föregående skärm. Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen var låst senast.

## ANVÄND DITT ESIM

### Aktivera ditt eSIM

Om du inte aktiverade ditt eSIM-kort när du slog på telefonen första gången kan du aktivera det i inställningarna. Om du inte har ett fysiskt SIM-kort i telefonen behöver du en Wi-Fi-anslutning för att kunna aktivera ditt eSIM: tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** och slå på **Wi-Fi**.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort**.  
den med telefonen eller trycka på **Behöver du hjälp?** > **Ange det manuellt** och ange koden du fick från nätverksoperatören.
2. Om du inte har ett fysiskt SIM-kort i telefonen ska du trycka på **Ladda ner eSIM istället?**. Om du redan har ett fysiskt SIM-kort isatt ska du trycka på **Lägg till eSIM**.
3. Om du fick en QR-kod av nätverksoperatören ska du skanna
4. Tryck på **Fortsätt** > **Ladda ned** och vänta tills eSIM-kortet har laddats ner till telefonen.
5. Tryck på **Inställningar** och eSIM-kortet och slå på **Använd eSIM**.

Du kan ha upp till 10 eSIM-kort på den här telefonen beroende på storleken av dina eSIM. Om du inte har tillräckligt med utrymme för dina eSIM tar du bort ett eSIM i **Inställningar**.

### Växla mellan eSIM-kort

Om du har flera eSIM-kort och vill byta till ett annat trycker du på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort**, trycker på det eSIM-kort du vill använda och slår på **Använd eSIM**.

## Byt till ett fysiskt SIM-kort

1. Sätt i ett SIM-kort i din telefon.
2. Telefonen kopplar från eSIM-nätverket. Tryck på **OK** för att fortsätta.
3. När telefonen har läst SIM-kortet trycker du på SIM-kortet och slår på **Använd SIM**.

## Ta bort ett eSIM-kort från telefonen

Om du vill ta bort ett eSIM-kort från telefonen ska du trycka på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort**, trycka på eSIM-kortet du vill ta bort och trycka på **Radera eSIM**. Observera att du på detta vis inte säger upp ditt abonnemang hos nätverksoperatören. Om du vill använda det borttagna eSIM-kortet i din telefon senare måste du kontakta nätverksoperatören.

## 3 Skydda din telefon

### LÅSA OCH LÅSA UPP TELEFONEN

#### Låsa telefonen

Om du vill undvika att oavsiktligt råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller väskan kan du låsa knapparna och skärmen.

Tryck på strömknappen för att låsa knapparna och skärmen.

#### Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och svep uppåt över skärmen. Ange dina inloggningsuppgifter om du blir ombedd att göra det.

### SKYDDA DIN TELEFON MED ETT SKÄRMLÅS

Du kan ställa in telefonen så att du måste autentisera dig när du låser upp skärmen.

#### Ställa in ett skärmlås

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Skärmlås**.
2. Välj typ av lås och följ anvisningarna på telefonen.

### SKYDDA DIN TELEFON MED DITT FINGERAVTRYCK

#### Lägg till ett fingeravtryck

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Fingeravtryck**.
2. Välj vilken alternativ upplåsningss metod du vill använda för låsskärmen och följ anvisningarna på telefonen.


#### Lås upp din telefon med ditt finger

Placera ditt registrerade finger på strömknappen.

Om det inträffar fel i fingeravtryckssensorn och du inte kan använda alternativa inloggningsmetoder för att återhämta eller återställa telefonen på något sätt, måste du lämna in telefonen på service av auktoriserad personal. Detta kan medföra extra avgifter och att alla personliga data på telefonen raderas. Kontakta närmaste serviceställe för telefonen eller telefonåterförsäljaren för mer information.

## SKYDDA DIN TELEFON MED DITT ANSIKTE

### Ställ in ansiktsautentisering

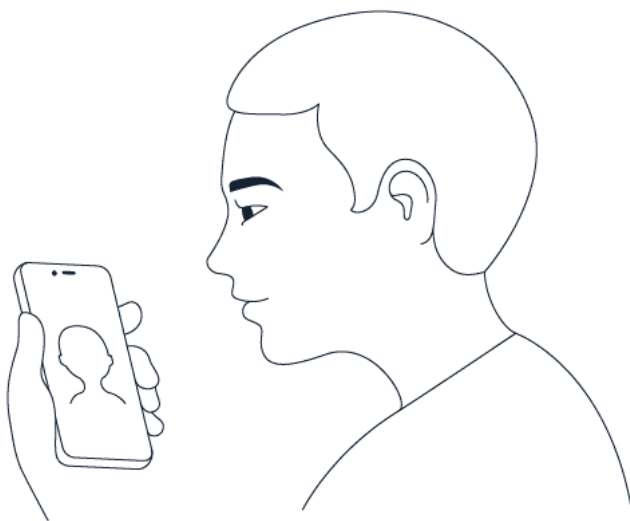

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet** > **Ansiktsigenkänning**.
2. Välj vilka alternativa upplåsningmetoder du vill använda för låsskärmen och följ anvisningarna på telefonen.

Håll ögonen öppna och se till att ansiktet är fullt synligt och inte täckt av något, som en hatt eller solglasögon.

⚠ Obs! Upplåsning av telefonen med hjälp av ansiktsdata är mindre säkert än att använda fingeravtryck, mönster eller lösenord. Telefonen kan låsas upp av någon eller något med liknande utseende. Ansiktsigenkänningen fungerar inte alltid korrekt med stark bakgrundsbelysning eller för mörk eller ljus miljö.

### Lås upp din telefon med ditt ansikte

För att låsa upp telefonen aktiverar du bara skärmen och tittar på frontkameran.

Om det inträffar ett fel under ansiktsigenkänningen och du inte kan använda alternativa inloggningsmetoder för att återhämta eller återställa telefonen på något sätt, måste du lämna in telefonen på service. Detta kan medföra extra avgifter och att alla personliga data på telefonen raderas. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för telefonen eller telefonåterförsäljaren för mer information.



## HITTA DIN BORTTAPPADE TELEFON

### Lokalisera eller låsa telefonen

Om du tappar bort telefonen kan du hitta, låsa eller radera den på distans om du har loggat in på ett Google-konto. Funktionen Hitta min enhet är aktiverad som standard för telefoner som är kopplade till ett Google-konto.

För att kunna använda Hitta min enhet måste din borttappade telefon vara

- påslagen
- inloggad på ett Google-konto
- ansluten till ett mobildata- eller Wi-Fi-nätverk
- synlig i Google Play
- ha aktiverat Platstjänster
- ha aktiverat Hitta min enhet

När Hitta min enhet ansluter till din telefon ser du telefonens position och det skickas ett meddelande till telefonen.

1. Öppna [android.com/find](https://android.com/find) på en dator, surfplatta eller telefon som är ansluten till internet och logga in på ditt Google-konto.
2. Om du har fler än en telefon klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen.
3. Telefonens position visas på kartan. Positionen är ungefärlig och kanske inte stämmer med verkligheten.

Om det inte går att hitta din telefon visar Hitta min enhet den senast kända positionen om den är tillgänglig. Lås eller radera telefonen enligt anvisningarna på webbplatsen.

## 4 Grunder

### ANPASSA TELEFONEN

#### Ändra bakgrunden

Tryck på **Inställningar** > **Bakgrund och stil**.

#### Ändra telefonens ringsignal


Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **SIM1 Telefon ringsignal** eller **SIM2 Telefon ringsignal** och välj signal.

#### Ändra aviseringsljudet för meddelanden

Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Standardljud för meddelanden**.


#### Definiera de programmerbara knapparnas funktioner

Med de övre knapparna och vänstra sidoknapparna är det till exempel möjligt att snabbt ringa dina kontakter för nödsamtal eller att öppna appar.

Tryck på **Inställningar** > **Snabbåtkomstknappar**. – Du anger vad som ska hända vid ett kort tryck på knappen. Tryck på **Tryck** och välj bland de tillgängliga alternativen. Definiera varje alternativ ytterligare genom att trycka på . – Du anger vad som ska hända när du håller knappen intryckt genom att trycka på **Håll in** och välja bland de tillgängliga alternativen. Om du väljer **Ring kontakter för nödsamtal** och inte redan har lagt till information om dina kontakter för nödsamtal uppmanar telefonen dig att göra detta. När du har lagt till dina kontakter för nödsamtal och håller nödknappen intryckt ringer telefonen till den första av dessa kontakter. Om kontakten inte svarar ringer telefonen till nästa kontakt. Telefonen ringer inte bara upp dina kontakter för nödsamtal utan skickar även ett meddelande, med en länk till din plats, till dessa kontakter.

## MEDDELANDEN

### Använda aviseringspanelen

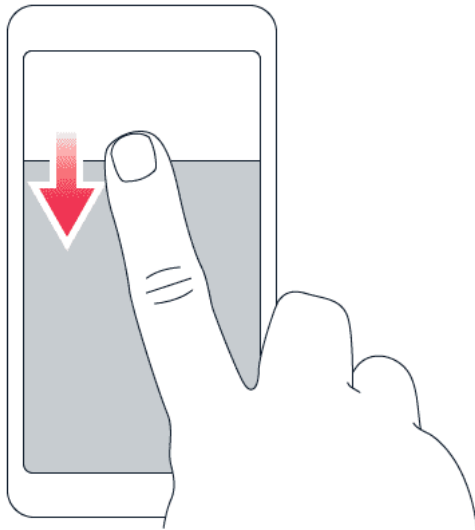



När du får nya aviseringar, till exempel meddelanden eller aviseringar om missade samtal, visas ikoner i skärmens överkant.

Svep nedåt från skärmens överkant om du vill se mer information om aviseringarna. Stäng vyn genom att svepa uppåt på skärmen.

Ändra aviseringsinställningarna för en app genom att trycka på **Inställningar** > **Aviseringar** > **Appinställningar** > **Senaste** > **Alla appar** och slå på eller stäng av appens aviseringar.

### Använd snabbåtkomstobjekten

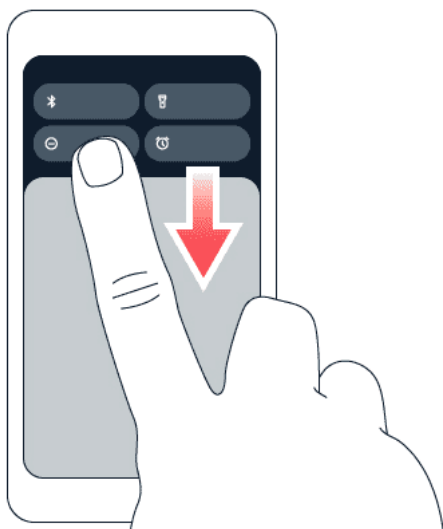

Om du vill aktivera funktioner ska du trycka på motsvarande snabbinställningsobjekt på aviseringspanelen. Dra menyn nedåt för att visa fler objekt. Du kan ordna om eller lägga till nya objekt genom att trycka på , hålla ned ett objekt och dra det till en annan plats.

## ÄNDRA VOLYMEN

### Ändra volymen

Om du har problem med att höra ringsignalen i stökiga miljöer eller om samtalsvolymen är för hög kan du ändra volymen med hjälp av volymknapparna på sidan av telefonen.


Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal, eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

### Öka volymen




Du kan öka högtalarvolymen med förstärkningsläget.

1. Tryck på volym upp-knappen tills du når 100 % volymnivå.
2. Tryck på volym upp-knappen igen för att slå på ljudförstärkningsläget. Du kan endast använda förstärkningsläget med högtalaren.
3. Du minskar volymen genom att trycka på volym ned-knappen.

### Ändra volymen för media och appar

1. Tryck på en volymknapp för att se volymfältet.
2. Tryck på .
3. Dra skjutreglaget på volymfältet åt vänster eller höger.
4. Tryck på **KLAR**.

### Sätta telefonen i tyst läge

1. Tryck på en volymknapp.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att ställa in telefonen på att enbart vibrera eller tryck på  för att ställa in den på tyst läge.

## AUTOMATISK TEXTKORRIGERING

### Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver så att du kan skriva snabbare och mer korrekt. Ordförslag kanske inte är tillgängliga på alla språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord. Välj ordet du vill använda när det visas i förslagsfältet. Tryck och håll ned på förslaget om du vill se fler förslag.



**Tips:** Om det föreslagna ordet är i fetstil används det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det och håller ned det. Då visas fler förslag.

Du kan stänga av textkorrigeringen om du inte vill se förslag på ord medan du skriver.

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Skärmtangentbord**.

Välj det tangentbord du brukar använda. Tryck på **Textkorrigering** och stäng av de korrigeringsmetoder du inte vill använda.

### Korrigera ett ord

Om du ser att du har stavat fel i ett ord trycker du på det för att se korrigeringsförslag.

### Stänga av stavningskontrollen

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Stavningskontroll**, och inaktivera **Använd stavningskontroll**.

## BATTERITID

### Förlänga batteritiden

Så här sparar du batteri:

1. Ladda alltid batteriet helt.
2. Stäng av onödiga ljud, till exempel tryckljud. Tryck på **Inställningar** > **Ljud** och välj vilka ljud du vill använda.
3. Använd hörlurar i stället för högtalaren.
4. Ställ in telefonens skärm så att den släcks efter en kort tid. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Skärmens tidsgräns** och välj en tid.
5. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**. Justera ljusstyrkan genom att dra reglaget **Ljusstyrka**. Kontrollera att **Anpassad ljusstyrka** är inaktiverat.
6. Hindra appar från att köras i bakgrunden.
7. Använd platstjänster selektivt: stäng av platstjänster när du inte behöver dem. Tryck på **Inställningar** > **Position** och inaktivera **Använd plats**.
8. Anslut till nätverk selektivt: Aktivera bara Bluetooth när det behövs. Använd Wi-Fi-anslutning i stället för mobildataanslutning när du ansluter till internet. Låt inte

telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** och stäng av **Wi-Fi**. Aktivera flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och inte vill ringa eller

ta emot samtal. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** och slå på **Flygplansläge**. I flygplansläge frångörs anslutningar till mobilnätverket och enhetens trådlösa funktioner stängs av.

## TILLGÄNGLIGHET

### Göra texten på skärmen större

1. Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Text och display**.
2. Tryck på **Teckenstorlek** och använd sedan skjutreglaget för att ändra teckenstorleken.





### Göra objekt på skärmen större

1. Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet** > **Text och display**.
2. Tryck på **Displaystorlek** och använd sedan skjutreglaget för att ändra displaystorleken.

## 5 Hålla kontakten med familj och vänner

### SAMTAL

#### Ringa ett samtal

1. Tryck på .
2. Tryck på  och skriv ett nummer eller tryck på  och välj en kontakt som du vill ringa upp.
3. Tryck på .

#### Besvara ett samtal

Om telefonen ringer när skärmen är upplåst trycker du på **SVARA**. Om telefonen ringer när skärmen är låst sveper du uppåt för att svara.

#### Avvisa ett samtal



Om telefonen ringer när skärmen är upplåst trycker du på **AVVISA**. Om telefonen ringer när skärmen är låst sveper du nedåt för att avvisa samtalet.

### KONTAKTER

#### Lägga till en kontakt





1. Tryck på **Kontakter** > **+**.
2. Ange informationen.
3. Tryck på **Spara**.

#### Spara en kontakt från samtalshistoriken

1. Tryck på  >  för att se din samtalshistorik.
2. Tryck på numret du vill spara.
3. Tryck på **Lägg till kontakt**. Om det är en ny kontakt skriver du kontaktinformationen och trycker på **Spara**. Om kontakten redan finns i kontaktlistan trycker du på **Lägg till i befintlig**, väljer kontakten och trycker på **Spara**.

### SKICKA MEDDELANDEN

#### Skicka ett meddelande

1. Tryck på **Meddelanden**.
2. Tryck på **Börja chatt**.
3. Lägg till en mottagare genom att trycka på , skriva numret och trycka på . Om du vill lägga till en mottagare som finns i kontaktlistan börjar du skriva namnet och sedan trycker du på kontakten.
4. Tryck på  om du vill lägga till fler mottagare. Tryck på **Nästa** när du har valt alla mottagare.
5. Skriv meddelandet i textrutan.
6. Tryck på .

## E-POST




Du kan skicka e-post via telefonen när du är på språng.

### Lägga till ett e-postkonto

Första gången du använder Gmail-appen blir du ombedd att konfigurera ett e-postkonto.

1. Tryck på **Gmail**.
2. Du kan välja adressen som är kopplad till ditt Google-konto eller trycka på **Lägg till en e-postadress**.
3. Tryck på **GÅ TILL GMAIL** när du har lagt till alla konton.

### Skicka e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på .
3. I rutan **Till** skriver du en adress eller trycker på  > **Lägg till från kontakter**.
4. Skriv ämnet och meddelandet.
5. Tryck på .





## 6 Kamera

### GRUNDLÄGGANDE KAMERAFUNKTIONER



#### Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Spara de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.



1. Tryck på **Kamera**.
2. Ställ in motivet och fokusera.
3. Tryck på .

 Fotografera från ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du fotograferar.

#### Ta en selfie

1. Tryck på **Kamera** >  för att växla till den främre kameran.
2. Tryck på .

#### Spela in en video


1. Tryck på **Kamera**.
2. Växla till videoinspelningsläget genom att trycka på **Video**.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Stoppa inspelningen genom att trycka på .
5. För att gå tillbaka till kameranläget trycker du på **Foto**.

### DINA FOTON OCH VIDEOR

#### Visa foton och videor på telefonen

Tryck på **Foton**.

#### Dela dina foton och videor

1. Tryck på fotot du vill dela i **Foton** och tryck sedan på .
2. Välj hur du vill dela fotot eller videon.

## **Kopiera dina foton och videor till datorn**

Anslut telefonen till din dator med en kompatibel USB-kabel. Använd filhanteraren på datorn för att kopiera eller flytta foton och videor till datorn.

## 7 Internet och anslutningar

### AKTIVERA WI-FI

#### Aktivera Wi-Fi.


1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet**.
2. Aktivera **Wi-Fi**.
3. Välj det nätverk du vill använda.

Wi-Fi-anslutningen är aktiv när  visas längst upp på skärmen. Om både Wi-Fi- och mobildataanslutning är tillgängligt används Wi-Fi-anslutning automatiskt.

**Viktigt:** Använd kryptering för att göra Wi-Fi-anslutningen säkrare. Om du använder kryptering minskar risken för att andra kommer åt dina data.

### SURFA PÅ INTERNET

#### Söka på Internet

1. Tryck på **Chrome**.
2. Skriv ett sökord eller en webbadress i sökfältet.
3. Tryck på  eller välj en av de föreslagna matchningarna.



**Tips!** Om nätoperatören inte debiterar en fast avgift för dataöverföring kan du sänka datakostnaderna genom att ansluta till internet via ett Wi-Fi-nätverk.

#### Använda telefonen för att ansluta din dator till Internet

Använd din mobildataanslutning för att ansluta en bärbar dator eller en annan enhet till Internet.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Hotspot och koppling**.
2. Slå på **Wi-Fi-hotspot** för att dela din mobildataanslutning via Wi-Fi, **USB-delning** för att använda en USB-anslutning, **Delning via Bluetooth** för att använda Bluetooth eller **Delning via Ethernet** för att använda en Ethernet-kabelanslutning via USB.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataabonnemang, vilket kan medföra kostnader för datatrafik. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

## BLUETOOTH®

### Ansluta till en Bluetooth-enhet

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Slå på **Använd Bluetooth**.
3. Kontrollera att den andra enheten är påslagen. Du kanske måste starta kopplingsprocessen från den andra enheten. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.
4. Tryck på **Koppla ny enhet** och tryck på enheten du vill koppla från listan med upptäckta Bluetooth-enheter.
5. Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan dem. Bluetooth-enheter måste dock vara inom tio meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.


Ihopkopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Anslut inte till eller acceptera förfrågningar om anslutning från okända enheter. På så sätt bidrar du till att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

### Dela innehåll via Bluetooth

Om du vill dela dina foton eller annat innehåll med en vän kan du skicka det till din väns telefon via Bluetooth.


Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar samtidigt. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka innehåll till en annan telefon.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna och att telefonerna är synliga för varandra.
3. Öppna innehållet du vill skicka och tryck på  > **Bluetooth**.
4. Tryck på din väns telefon på listan över identifierade Bluetooth-enheter.
5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord skriver eller godkänner du det och trycker på **Koppla**.

Lösenordet används bara första gången du ansluter till en enhet.

## Ta bort en koppling

Om du inte längre har enheten som telefonen är kopplad till kan du ta bort kopplingen.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Tidigare anslutna enheter**.
2. Tryck på  vid enhetens namn.
3. Tryck på **Glöm**.

## USB PÅ SPRÅNG

### Anslut din telefon till en USB-enhet

Du ansluter telefonen till en USB-enhet genom att trycka på **Inställningar** > **Anslutna enheter** och slår på **OTG-anslutning**. OTG-anslutningen stängs automatiskt av om den inte används på 10 minuter.

## NFC

Om telefonen stöder NFC (närfältskommunikation) kan du hålla den mot andra enheter för att ansluta till dem, eller hålla telefonen mot taggar för att ringa någon eller öppna en webbplats. NFC-funktionen kan användas med särskilda tjänster och tekniker, till exempel tryck för att betala med din enhet. Dessa tjänster kanske inte är tillgängliga i din region. Kontakta nätoperatören för mer information om tillgängligheten till dessa tjänster.

### Slå på NFC

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **NFC**.
2. Slå på **Använd NFC**.

Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

### Använd NFC

NFC-området finns på telefonens baksida.

Om du vill ansluta telefonen till en annan telefon eller ett tillbehör eller bara läsa av NFC-taggar, behöver du bara trycka NFC-området på din telefon mot den andra enheten eller taggen.



**Obs!** Betal- och biljettappar eller tjänster tillhandahålls av tredje man. HMD Global lämnar inga garantier och ansvarar inte för sådana appar eller tjänster från tredje man. Det gäller bland annat support, funktioner, transaktioner och eventuell ekonomisk förlust. Om du har reparerat enheten kan du behöva installera om och aktivera korten som du har lagt till samt betal- eller biljettappen.

## Koppla från det anslutna tillbehöret

Om telefonen inte behöver vara ansluten till tillbehöret längre kan du koppla från det.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i användarhandboken till tillbehöret.

## VPN

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företagets e-post, eller så kan du använda en VPN-tjänst för privat bruk.

Kontakta IT-administratören på ditt företag om du vill veta mer om din VPN-konfiguration, eller besök webbplatsen för VPN-tjänsten.


### Använda en säker VPN-anslutning

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **VPN**.
2. Lägg till en VPN-profil genom att trycka på +.
3. Ange profilinformationen enligt anvisningarna från företagets IT-administratör eller VPN-tjänsten.

### Redigera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Redigera uppgifterna.

### Radera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Tryck på **GLÖM**.

## 8 Hålla ordning på dagen

### DATUM OCH TID

#### Ställa in datum och tid

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.

#### Uppdatera datum och tid automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nätverkstjänst och tillgängligheten beror på regionen och nätoperatören.

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.
2. Aktivera **Ställ in tiden automatiskt**.
3. Aktivera **Ställ in tidszonen automatiskt**.

#### Ändra klockan till 24-timmarsformat

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid** och ange **Använd 24-timmarsformat** till På.

### VÄCKARKLOCKA

#### Ställa in alarm

1. Tryck på **Klocka** > **Alarm**.
2. Tryck på **+** för att lägga till ett alarm.
3. Välj timme och minuter och tryck på **OK**.
4. Om du vill ställa in att alarmet ska upprepas på vissa dagar trycker du på motsvarande veckodagar.

#### Stänga av ett larm

Svep larmet åt höger när det ringer.

## KALENDER

### Välj kalendertyp.

Tryck på **Kalender** > ☰ och välj vilken typ av kalender du vill visa.

Om du har loggat in på ett konto, till exempel ditt Google-konto, visas din kalender på telefonen.

### Lägga till en händelse

1. Tryck på **Kalender** > +.
2. Lägg till de nödvändiga detaljerna.
3. Om du vill att händelsen ska upprepas på vissa dagar trycker du på **Upprepas inte** och väljer hur ofta händelsen ska upprepas.
4. Du ställer in en påminnelse genom att trycka på **Lägg till meddelande** och ställa in tiden.
5. Tryck på **Spara**.



**Tips!** Du kan redigera en händelse genom att trycka på den, trycka på ✎ och redigera uppgifterna.

### Radera ett möte

1. Tryck på händelsen.
2. Tryck på ⋮ > **Radera**.



## 9 Kartor

### HITTA PLATSER OCH SE VÄGBESKRIVNINGAR

#### Hitta en plats

Google Maps hjälper dig att hitta platser och företag du söker efter.

1. Tryck på **Kartor**.
2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn, i sökfältet.
3. Välj ett objekt i listan med föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på 🔍 för att söka.

Platsen visas på kartan. Kontrollera stavningen i sökorden om det inte visas några sökresultat.

#### Visa din aktuella position

Tryck på **Kartor** > 📍.

#### Se vägbeskrivning till en plats

1. Tryck på **Kartor** och ange din destination i sökfältet.
2. Tryck på **Vägbeskrivning**. Den markerade ikonen visar det aktuella transportsättet, till exempel 🚗. Ändra transportsätt genom att välja ett nytt transportsätt under sökfältet.
3. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på **Din position** och söker efter en ny startpunkt.
4. Tryck på **Börja** för att starta navigeringen.

Vägbeskrivningen visas på kartan tillsammans med den beräknade färdtiden. Du kan även visa detaljerade vägbeskrivningar genom att trycka på **Steg**.

## 10 Appar, uppdateringar och säkerhetskopior

### HÄMTA APPAR FRÅN GOOGLE PLAY

#### Lägga till en betalningsmetod

Om du vill använda Google Play-tjänster måste du ha lagt till ett Google-konto på telefonen. Avgifter kan tillkomma för innehåll från Google Play. Lägg till en betalningsmetod genom att trycka på **Play Butik**, trycka på din Google-logotyp på sökfältet och sedan trycka på **Betalningsmetoder**. Försäkra dig alltid om att du har tillstånd från ägaren av betalningsmetoden innan du köper innehåll från Google Play.

#### Ladda ned appar

1. Tryck på **Play Butik**.
2. Tryck på sökfältet för att söka efter appar eller välj appar bland rekommendationerna.
3. Tryck på **Installera** i appbeskrivningen för att ladda ned och installera appen.

Visa dina appar genom att öppna startskärmen och svepa uppåt från nederkanten.

### UPPDATERA PROGRAMVARAN I TELEFONEN

#### Installera tillgängliga uppdateringar

Sök efter tillgängliga uppdateringar genom att trycka på **Inställningar** > **System** > **Systemuppdateringar** > **Sök efter uppdatering**.

När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du anvisningarna på telefonen. Om telefonen har ont om minne kanske du måste flytta dina foton och annat innehåll till minneskortet.

Innan du påbörjar anslutningen ska du ansluta en laddare eller se till att telefonens batteri är fulladdat och ansluta till Wi-Fi, eftersom uppdateringspaketet kan förbruka mycket mobildata.

### SÄKERHETSKOPIERA DATA

Skydda dina data genom att använda säkerhetskopieringsfunktionen på telefonen. Dina enhetsdata (som Wi-Fi-lösenord och samtalshistorik) och appdata (som inställningar och filer som lagras av appar) säkerhetskopieras på distans.

## Aktivera automatisk säkerhetskopia

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Säkerhetskopia** och aktivera säkerhetskopiering.

## ÅTERSTÄLLA ORIGINALINSTÄLLNINGAR OCH TA BORT PRIVAT INNEHÅLL FRÅN TELEFONEN

### Återställ din telefon

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Återställningsalternativ** > **Radera alla data (fabriksåterställning)**.
2. Följ anvisningarna på telefonen.

## 11 Produkt- och säkerhetsinformation

### SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

#### STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller när den kan orsaka störningar eller fara, exempelvis i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

#### TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

#### STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

## AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

## BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

## HÅLL ENHETEN TORR



Om din enhet är vattentålig, se IP-märkningen i enhetens tekniska specifikationer för mer detaljerad information.

## GLASDELAR



Enheten och/eller skärmen är tillverkad(e) i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glasdelarna på enheten eller försöka avlägsna det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av auktoriserad servicepersonal.

## SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

## NÄTTJÄNSTER OCH KOSTNADER

Användning av vissa funktioner och tjänster eller nedladdning av innehåll, inklusive gratisprodukter, kräver nätverksanslutning. Stora mängder data kan komma att skickas, vilket kan medföra datakostnader. Vissa funktioner kan kräva prenumeration.



**Viktigt:** 5G kanske inte stöds av nättjänsteleverantören eller tjänsteleverantören du använder när du reser. Fråga din nätoperatör om du vill ha mer information. Om 5G inte stöds av din nätverksleverantör bör du ändra den högsta anslutningshastigheten från 5G till 4G. Gå till startskärmen, tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort** och växla **Önskad nätverkstyp** till **4G**.



**\_\_Obs:\_\_** Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5 150–5 350 MHz Wi-Fi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Kontakta nätoperatören för mer information.


## NÖDSAMTAL




Viktigt! Anslutning kan inte garanteras i alla förhållanden. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Slå på telefonen.
- Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
- Gå till en plats med tillräckligt hög signalstyrka.

Tryck på  på startskärmen.

1. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Akutnummer varierar mellan olika platser.
2. Tryck på .
3. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du ges tillåtelse till det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort i telefonen. Om du inte har ett SIM-kort trycker du på **Nödsamtal** på låsskärmen. – Tryck på **Nödsamtal** om du blir ombedd att uppge en pinkod. – Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp. – Prova att ringa ett internetsamtal om du har åtkomst till internet men mobilnätverket inte är tillgängligt.

## TA VÄL HAND OM ENHETEN

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
- När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller

- skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används under lång tid i sträck. I de flesta fall är detta normalt. Enheten kan automatiskt fungera långsammare, tona ned displayen under ett videosamtal, stänga appar, avbryta laddning eller stängas av för att undvika överhettning. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

## ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

## ÖVERKORSAD SOPTUNNA

### Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kom ihåg att först ta bort personlig information



från enheten. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. För information om din närmaste återvinningsstation, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller läs om HMD:s återtagningsprogram och dess tillgänglighet i ditt land på [www.nokia.com/phones/support/topics/recycle](http://www.nokia.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

### Information om batteri och laddare

Se den tryckta användarhandboken för att kontrollera om telefonen har ett löstagbart eller icke löstagbart batteri.

**Enheter med löstagbart batteri** Använd endast enheten med ett laddningsbart originalbatteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

**Enheter med inbyggt batteri** Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt bör du kontakta närmaste kvalificerade serviceverkstad för att byta ut batteriet.

Ladda enheten med en kompatibel laddare. Kontakttypen på laddaren kan variera. Laddningstiden kan variera beroende på enhetens kapacitet.

### Information om batteri- och laddarsäkerhet

Koppla bort laddaren från enheten och eluttaget när laddningen av enheten är klar. Observera att du aldrig bör ladda kontinuerligt i mer än 12 timmar. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och batteritiden förkortas. Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Observera att batteriet kan tömmas snabbt i kalla temperaturer och förlora så mycket ström att telefonen stängs av inom några minuter. Håll telefonen varm när du är utomhus i kalla temperaturer.

Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batteriet till återvinning. Kasta det inte i hushållsavfallet.

Utsätt inte batteriet för extremt lågt lufttryck eller extremt hög temperatur, till exempel genom att utsätta det för öppen eld. Det kan orsaka att batteriet exploderar eller läcker ut brandfarlig vätska eller gas.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet

och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända eller inkompatibla batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten vid åskväder. Om ingen laddare medföljer i produktförpackningen ska du ladda enheten via datakabeln (medföljer) och en USB-nätadapter (kan säljas separat). Du kan ladda din enhet med tredjepartskablar och nätadapterar som stöder USB 2.0-standarden eller senare samt det aktuella landets regler, internationella och regionala säkerhetsstandarder. Andra adapterar uppfyller kanske inte tillämpliga säkerhetsstandarder och laddning via sådana adapterar kan utgöra en risk för förlust av egendom eller personskador.

Koppla från laddare eller tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Om enheten har ett löstagbart batteri gäller dessutom följande:

- Stäng alltid av enheten och koppla från laddaren innan du tar ut batteriet.
- Batteriet kan kortslutas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

## **SMÅ BARN**

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

## **MEDICINSKA ENHETER**

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska enheter. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

## **INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER**

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter (till exempel pacemakers, insulinpumpar och neurostimulatorer) ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

## HÖRSEL



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## SKYDDA ENHETEN FRÅN SKADLIGT INNEHÅLL

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig med att acceptera förfrågningar om att ansluta, surfa på internet och ladda ned innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. HMD Global varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

## FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

## POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

## INFORMATION OM CERTIFIERING

### FCC:s information om radiofrekvent strålning (RF)

Den här mobila enheten uppfyller FCC:s (Federal Communications Commission) riktlinjer för exponering av radiovågor. Se följande:

Din enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga de gränser för exponering för radiofrekvent strålning (RF) som har fastställts av Federal Communications Commission under den amerikanska regeringen. Riktlinjerna baseras på standarder som har tagits fram av en fristående vetenskaplig organisation genom regelbunden och omfattande utvärdering av vetenskapliga studier. Standarderna inbegriper betydande säkerhetsmarginaler avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Exponeringsstandarderna för trådlösa enheter baseras på måttenheten SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). SAR-gränsen som har fastställts av FCC är 1,6 W/kg. Testerna har utförts i lägen och på platser (till exempel med enheten placerad mot örat och buren på kroppen) enligt FCC:s krav för respektive modell. Använd bälteshållare, hölster eller liknande tillbehör utan metallkomponenter. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kan strida mot FCC:s krav gällande exponering för RF-strålning och bör undvikas. FCC har utfärdat ett utrustningstillstånd (Equipment Authorization) för denna enhetsmodell där alla rapporterade SAR-nivåer har bedömts uppfylla FCC:s riktlinjer gällande exponering för RF-strålning. Ytterligare information om SAR (Specific Absorption Rates) finns på FCC:s webbplats på [www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0](http://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0). För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd. Vid allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens driftström automatiskt minskar när full ström inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störning i nätverket. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde. Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värden. Mer information finns på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal. Din mobila enhet är också konstruerad att uppfylla riktlinjerna i USA:s Federal Communications Commission (FCC). FCC-klassificeringar för din enhet och mer information om SAR finns på <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen

för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. För mer information och förklaringar och diskussioner om RF-exponering går du till WHO:s webbplats på [https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

## FCC-meddelande

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användning är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Mer information finns på [www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety](http://www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety). Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av HMD Global kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen. Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Denna mobila enhet uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer som har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå), som är ett mått på den mängd radiofrekvensstrålning som avges mot huvud och kropp när enheten sänder. ICNIRP:s SAR-gräns för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning när den används mot huvudet eller minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i ett fodral, en bältesklämman eller en annan form av hållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Under allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens sändningseffekt automatiskt minskar när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störningar i mobilnätet. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värdena.

Mer information finns på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. Gå till WHO:s webbplats för mer information, förklaringar och diskussioner om RF-exponering [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Se [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) för högsta uppmätta SAR-värden för enheten.

## OM HANTERING AV DIGITALA RÄTTIGHETER

När du använder enheten ska du följa alla lagar och respektera lokala traditioner samt andras rätt till sekretess och andra lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra dig från att kopiera, modifiera eller överföra foton, musik och annat innehåll.

## UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN INFORMATION

### Upphovsrätt och annan information

Tillgängligheten för vissa produkter, funktioner, appar och tjänster som beskrivs i den här handboken kan variera beroende på region och kan kräva aktivering, registrering, nätverk och/eller Internetanslutning och ett lämpligt abonnemang. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation som lämnas kan ändras utan föregående meddelande.

HMD Globals sekretesspolicy, som finns tillgänglig på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gäller för din användning av enheten.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Android, Google och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.

Bluetooth-ordmärket och Bluetooth-logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HMD Global sker under licens.