

SAMSUNG

ANVÄNDARHANDBOK

SM-A276B/DS

Swedish. 06/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Innehållsförteckning

Komma igång

- 4 Enhetens layout och funktioner
- 7 Ladda batteriet
- 9 Nano-SIM-kort
- 11 microSD-kort
- 13 Slå på och av enheten
- 14 Första konfigurationen
- 14 Använda nätverk
- 14 Samsung account
- 15 Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)
- 16 Förstå skärmen
- 22 Aviseringspanel
- 23 Snabbinställningspanel
- 24 Skärmbild och skärminspelning
- 25 Ange text

Appar och funktioner

- 27 Installera eller avinstallera appar
- 27 Telefon
- 30 Kontakter
- 30 Kamera
- 35 Galleri
- 37 Bixby
- 38 Flera fönster (Använda flera appar samtidigt)

- 39 Samsung Browser
- 40 Samsung Wallet
- 41 Samsung Health
- 41 Samsung Notes
- 42 Samsung Members
- 43 Samsung Kids
- 43 Samsung Global Goals
- 43 Samsung TV Plus
- 44 Samsung Find
- 44 Samsung Shop
- 44 Samsung nyheter
- 45 Galaxy Store
- 46 Galaxy Wearable
- 46 Kalender
- 46 Röst- inspelning
- 46 Mina filer (Kontrollera och hantera filerna)
- 47 Klocka
- 47 Kalkylator
- 47 Väder
- 48 Gaming Hub
- 49 Game Booster (Konfigurera din spelmiljö)
- 49 SmartThings
- 50 Dela innehåll
- 50 Smart View (Spegla på en tv-skärm)
- 51 Google-appar

Inställningar

- 52 Inledning
- 52 Logga in på din Galaxy
- 52 Anslutningar
 - 54 Wi-Fi
 - 55 Bluetooth
 - 56 Mobil hotspot
- 57 Anslutna enheter
- 58 Lägen och rutiner
- 59 Ljud och vibration
- 59 Aviseringar
- 60 Skärm
- 61 Batteri
- 62 Bakgrund och stil
- 62 Teman
- 62 Hemskärm
- 63 Låsskärm
- 64 Säkerhet och sekretess
 - 65 Ansiktsigenkänning
 - 66 Igenkänning av fingeravtryck
 - 67 Säker Wi-Fi
 - 68 Hemlig mapp
 - 68 Samsung Pass
- 69 Plats
- 69 Säkerhet och nödlarm
- 70 Konton och säkerhetskop.

- 70 Google-tjänster
- 71 Avancerade funktioner
- 72 Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller
- 73 Enhetsvård
- 74 Appar
- 74 Allmän hantering
- 75 Tillgänglighet
- 75 Programvaruuppdatering
- 76 Fjärrhantering
- 76 Om telefonen

Att tänka på vid användning


- 77 Försiktighetsåtgärder för att använda enheten
- 79 Kommentarer om förpackningens innehåll och tillbehör
- 80 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 83 Hitta informationen om strömförbrukning i standbyläge för den här produkten


Bilaga

- 84 Felsökning
- 89 Ta bort batteriet

Komma igång

Enhetens layout och funktioner

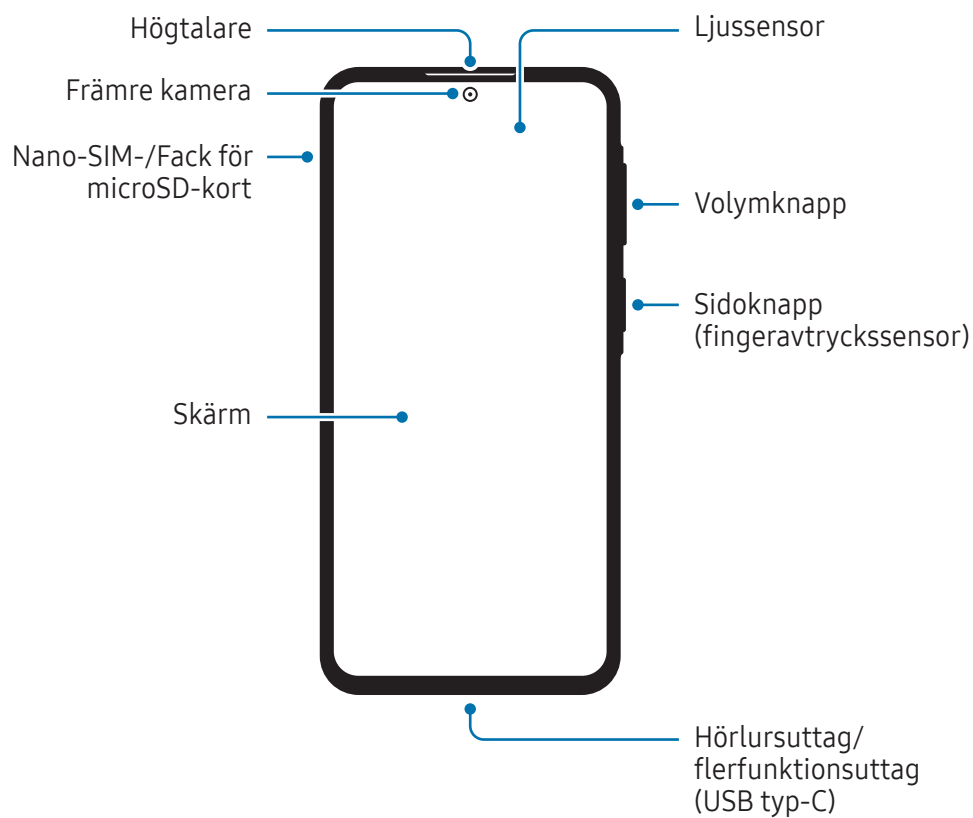

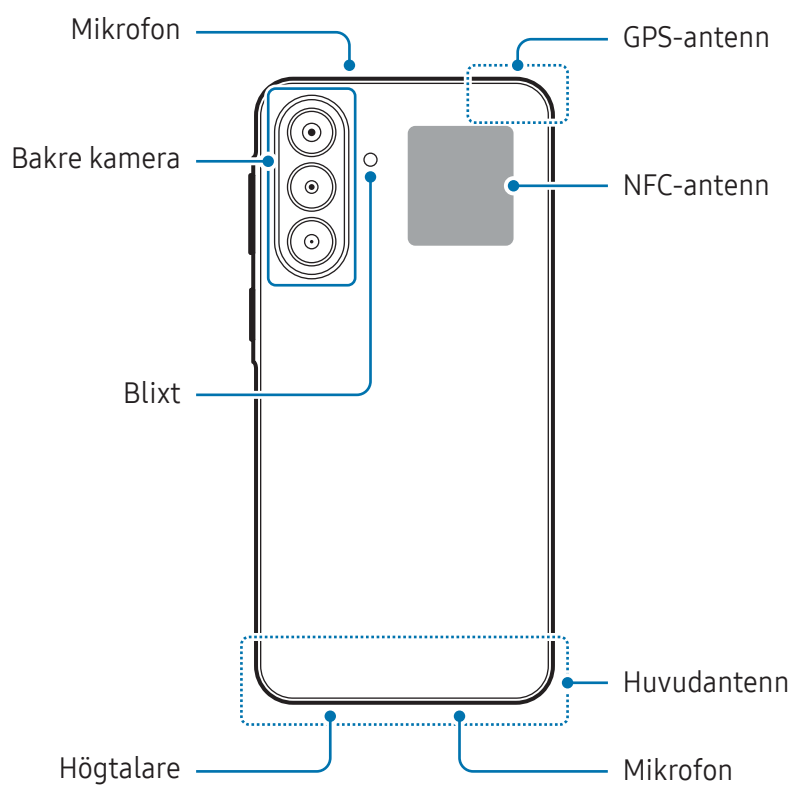



- När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
- Var försiktig så att du inte utsätter kameranlinsen för en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus eller en laserstråle. Om kameranlinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna.
- Använd inte enheten om några delar är trasiga eller skadade, såsom glas- eller akrylstomme, eftersom detta kan orsaka skada. Använd den endast efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.
- Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller mottagaren, eller om dessa delar är täckta, kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Enheten kan skadas eller utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det främmande föremålet med ett vasst föremål.



- I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan laddas ur:
 - Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
 - Om du sätter fast ett enhetsskal som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
 - Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
- Täck inte ljussensorområdet med tillbehör såsom dekaler eller ett skal. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.

Fysiska knappar


Knapp	Funktion
Sidoknapp	• När enheten är avstängd håller du den intryckt för att slå på enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen. • Tryck två gånger eller håll nedtryckt för att öppna den app eller funktion du ställer in. För att byta app eller funktion ska du öppna Inställningar, trycka på Avancerade funktioner → Sidoknapp och sedan välja det alternativ du vill ha.
Sidoknapp + volym ned-knapp	• Tryck samtidigt för att ta en skärmbild. • Håll båda knapparna intryckta för att stänga av enheten.

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid.

Ladda med kabel

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut kabeln till enhetens flerfunktionsuttag för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den.

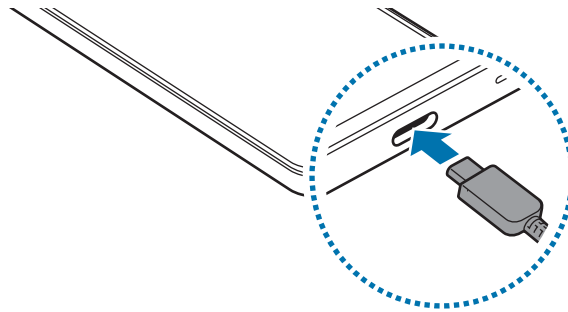

Snabbladdning

Använd en supersnabbladdare eller snabbladdare.

Du kan kontrollera laddarens anslutningsstatus genom att öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Batteri**.



- Om snabbladdning inte fungerar öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Batteri** → **Laddningsinställningar** och kontrollerar sedan om den önskade funktionen är aktiverad. Kontrollera även om USB-kabeln och USB-strömadaptern är korrekt anslutna.
- Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd.

Ladda andra enheter

Använd USB-kabeln för att ladda en annan mobil enhet med din telefons batteri.

Anslut din telefon till den andra enheten med din telefons USB-kabel. En USB-kontakt kan behövas beroende på den andra enheten.

När du börjar ladda visas batteriladdningsikonen på den andra enhetens skärm.



- Det popup-fönster för appval som visas på din telefon är till för dataöverföring. Välj inte någon app i popup-fönstret.

Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet



- Använd bara batterier som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Användning av laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten rekommenderas. Om inkompatibla laddare eller kablar används kan det leda till personskador eller skador på enheten.



- Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
- Användning av den USB typ-C-kabel som medföljer enheten rekommenderas. Om en micro USB-kabel används kan det leda till skador på enheten.
- Om du laddar enheten när flerk Funktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka flerk Funktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.



- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.
- Användning av en laddare som är godkänd av Samsung och säkerställer laddningsprestanda rekommenderas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att skärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter eller ett godkänt servicecenter om den inte laddas korrekt.

Nano-SIM-kort


Sätt i det nano-SIM-kort som medföljde från operatören.

Du kan sätta in två nano-SIM-kort och använda två telefonnummer eller operatörer på en enhet.



- Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på operatör.
- I vissa områden kan dataöverföringshastigheterna bli lägre om två nano-SIM-kort sätts i enheten än om ett nano-SIM-kort sätts i.

Sätta i nano-SIM-kortet

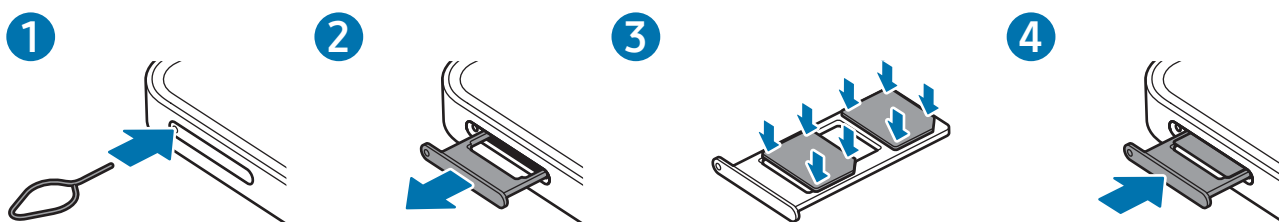


- 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
- 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 3 Placera nano-SIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna nedåt och tryck försiktigt in nano-SIM-kortet i facket så att det sitter fast.
- 4 Sätt tillbaka facket på dess plats.



- Använd endast ett nano-SIM-kort.
- Var noga med att inte tappa bort eller låta andra använda nano-SIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är vinkelrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- Om nano-SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

Sätta i kortet på rätt sätt

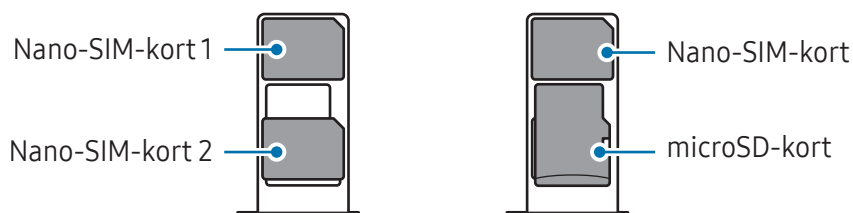

SIM-hanterare

Starta **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutningar** → **SIM-hanterare**.

- **SIM-kort:** Aktivera nano-SIM-kortet för att använda och anpassa nano-SIM-kortsinställningarna.
- **Prioriterade SIM-kort:** Välj för att använda specifika SIM-kort för vissa funktioner, till exempel röstsamtal, när två kort är aktiverade.
- **Dataväxling:** Ställ in enheten så att den använder ett annat SIM-kort för datatjänster om det prioriterade SIM-kortet inte kan ansluta till nätverket.




Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

- **Fler SIM-inställningar:** Anpassa ytterligare inställningar.

microSD-kort

Sätta i ett SD-kort

Kapaciteten på din enhets SD-kort kan variera jämfört med andra modeller, och vissa SD-kort kanske inte är kompatibla med din enhet beroende på SD-kortets tillverkare och typ. Du kan se din enhets maximala SD-kortskapacitet på Samsungs webbplats.

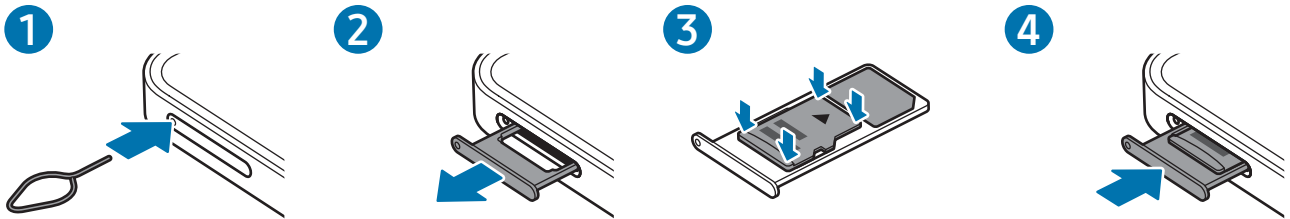

- 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
 - 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
 - 3 Placera ett SD-kort i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt och tryck försiktigt in SD-kortet i facket så att det sitter fast.
 - 4 Sätt tillbaka facket på dess plats.
- ❗ • Använd endast ett microSD-kort.
 - Vissa SD-kort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Att använda ett inkompatibelt kort kan skada enheten, SD-kortet eller data på kortet.
 - Var noggrann med att sätta in SD-kortet med rätt sida vänd uppåt.
 - Säkerställ att utmatningsverktyget är vinkelrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
 - När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras.
 - Om SD-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
 - Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
 - För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.



- Enheten har stöd för FAT- och exFAT-filsystem för SD-kort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om kortet annars kan det inte identifieras. För att använda SD-kortet måste du formatera om det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera SD-kortet, kontakta SD-kortets tillverkare, ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.
- Att ofta skriva och radera data förkortar SD-kortens livslängd.
- När du sätter in ett SD-kort i enheten visas SD-kortets filkatalog i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

Ta ut SD-kortet

Innan du tar ut SD-kortet ska du först mata ut det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.

1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Enhetsvård** → **Lagring**.

2 Svep åt vänster för att visa sidan **SD-kort**.

3 Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Ta ut**.



Ta inte ut den externa lagringsenheten, t.ex. ett SD-kort eller USB-minne när enheten överför eller öppnar information eller direkt efter att ha överfört data. Om du gör det kan det leda till att data skadas eller förloras eller så kan det leda till skada på den externa lagringsenheten eller att telefonen skadas. Samsung ansvarar inte för förluster, inklusive dataförlust, till följd av felaktig användning av externa lagringsenheter.

Formatera SD-kortet

Ett SD-kort som har formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera SD-kortet på enheten.

1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Enhetsvård** → **Lagring**.

2 Svep åt vänster för att visa sidan **SD-kort**.

3 Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Formatera**.



Innan du formaterar SD-kortet bör du komma ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga data på SD-kortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten



Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där användningen av trådlösa enheter är begränsad, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Slå på enheten

Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.

Stänga av enheten

1 Stäng av enheten genom att hålla sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Stäng av (🔌).

2 Tryck lätt på **Stäng av** → **Stäng av**.



Om du vill ställa in enheten så att den stängs av när du håller in sidoknappen trycker du på **Inställningar för sidoknapp** → **Lång tryckning** → **Avstängningsmeny**.

Nödsamtal och medicinsk information

Du kan ringa ett nödsamtal eller kontrollera den medicinska information som du har sparat.

Håll sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt och tryck sedan lätt på **Nödsamtal** eller **Medicinsk info**. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Stäng av (🔌) → **Nödsamtal** eller **Medicinsk info**.



Om du vill hantera din medicinska information och dina nödkontakter öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Säkerhet och nödlarm**.

Första konfigurationen

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in vissa enhetsfunktioner under den första konfigurationen.

Använda nätverk

Du kan använda nätverk, t.ex. Wi-Fi, Bluetooth, NFC och mobilt nätverk.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Anslutningar** och tryck sedan lätt på reglaget för önskat nätverk för att aktivera det.

För mobilt nätverk trycker du lätt på **Dataanvändning** och trycker lätt på reglaget för **Mobildata** för att aktivera funktionen.

När du inte använder nätverket trycker du lätt på reglaget för att inaktivera det.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Samsung account

Med ditt Samsung account kan du använda en mängd olika Samsung-tjänster som tillhandahålls via mobila enheter, tv-apparater och Samsungs webbplats.

Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung account.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Logga in på din Galaxy**. Du kan även öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.



När du loggar ut från ditt Samsung account tas dina data, till exempel kontakter och händelser, också bort från enheten.

Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)

Överför data från din gamla enhet med USB-kabeln eller trådlöst. Du kan också föra över data från en extern lagringsenhet eller en dator.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Överför data för enhetsinställ.** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att föra över data.

Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information och begränsningar.

- Om du vill överföra data med den befintliga externa lagringen trycker du lätt på ikonen Extern lagring (📁).
- Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Överföringsresultat** för att kontrollera de data som har överförts.



- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
- Samsung tar upphovsrätt på allvar. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Förstå skärmen

Styra skärmen

- Trycka lätt: Tryck lätt på skärmen.
- Trycka och hålla nedtryckt: Håll nedtryckt på skärmen i ungefär 2 sekunder.
- Dra: Håll nedtryckt på ett objekt och dra det till en ny plats.
- Dubbeltrycka: Dubbeltryck lätt på skärmen.
- Svepa: Slep uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
- Föra ifrån och nypa ihop: För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.
-  Låt inte skärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att skärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på skärmen ska du inte trycka på den med ett vasst föremål eller trycka för hårt med fingertopparna eller andra föremål.
- Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela skärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.



Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.

Navigeringsfält (appstyrda knappar)

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och tillbakaknappen som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.

Knapp	Funktion
Senaste ()	Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna.
Hem (○)	• Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att starta Ringa in för att söka. Tryck eller rita en cirkel runt en bild eller text.
Tillbaka (<)	Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

Dölja navigeringsfältet

Kontrollera filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Skärm** → **Navigeringsfält** → **Svepgester**.

Hemskärmen och appskärmen


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.

På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive nyligen installerade appar.

Växla mellan hem- och appskärmar

På hemskärmen sveper du uppåt för att öppna appskärmen.

För att gå tillbaka till hemskärmen sveper du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på hemknappen (○) eller tillbakaknappen (<).

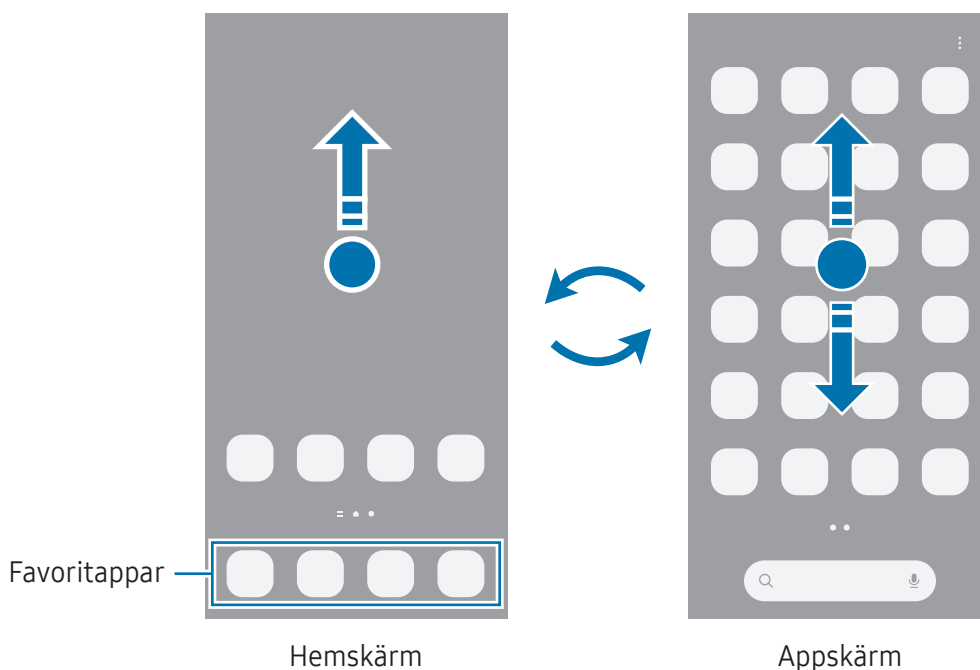

Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen håller du nedtryckt på ett tomt område, trycker lätt på **Inställn.** och trycker sedan på reglaget för **Visa appskärmsknappen på hemskärmen** för att aktivera funktionen. Appknappen (⋮) läggs då till längst ner på hemskärmen.

Redigera hemskärmen

På hemskärmen håller du nedtryckt på ett tomt område eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbild eller tema, lägga till widgetar och mycket mer.

Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler.

- Lägga till paneler: Svep åt vänster och tryck sedan lätt på ikonen Lägg till sida (+).
- Flytta paneler: Dra en panelförhandsgranskning till en ny plats.
- Ta bort paneler: Tryck lätt på ikonen Ta bort (🗑️) på panelen.

Visa alla appar på hemskärmen

Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm. Håll nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och tryck sedan lätt på **Inställn. → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd**.

Flytta objekt

Dra ett objekt till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan av skärmen. Om du håller ett objekt nedtryckt och trycker lätt på **Välj** kan du välja flera objekt och flytta dem tillsammans samtidigt.


Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen håller du nedtryckt på ett objekt på appskärmen och trycker sedan lätt på **Lägg till på hem**. En genväg till appen läggs till på hemskärmen.

Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Skapa mappar

Dra en app över en annan app på hemskärmen eller appskärmen.

En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på **Mappnamn** och ange ett mappnamn.

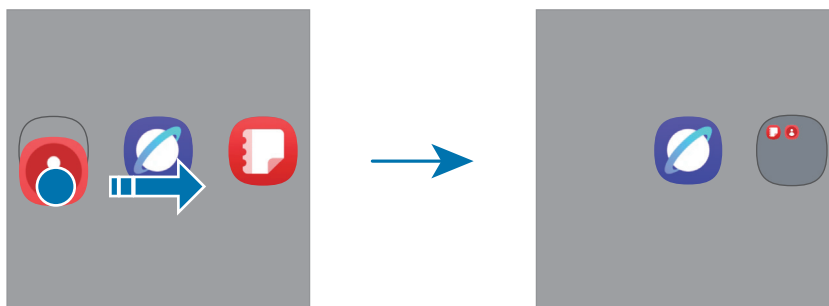


Kantpanel

Du kan komma åt dina favoritappar och favoritfunktioner från olika kantpaneler.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.

Om kantpanelens handtag inte är synligt öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Kantpaneler** för att aktivera funktionen.

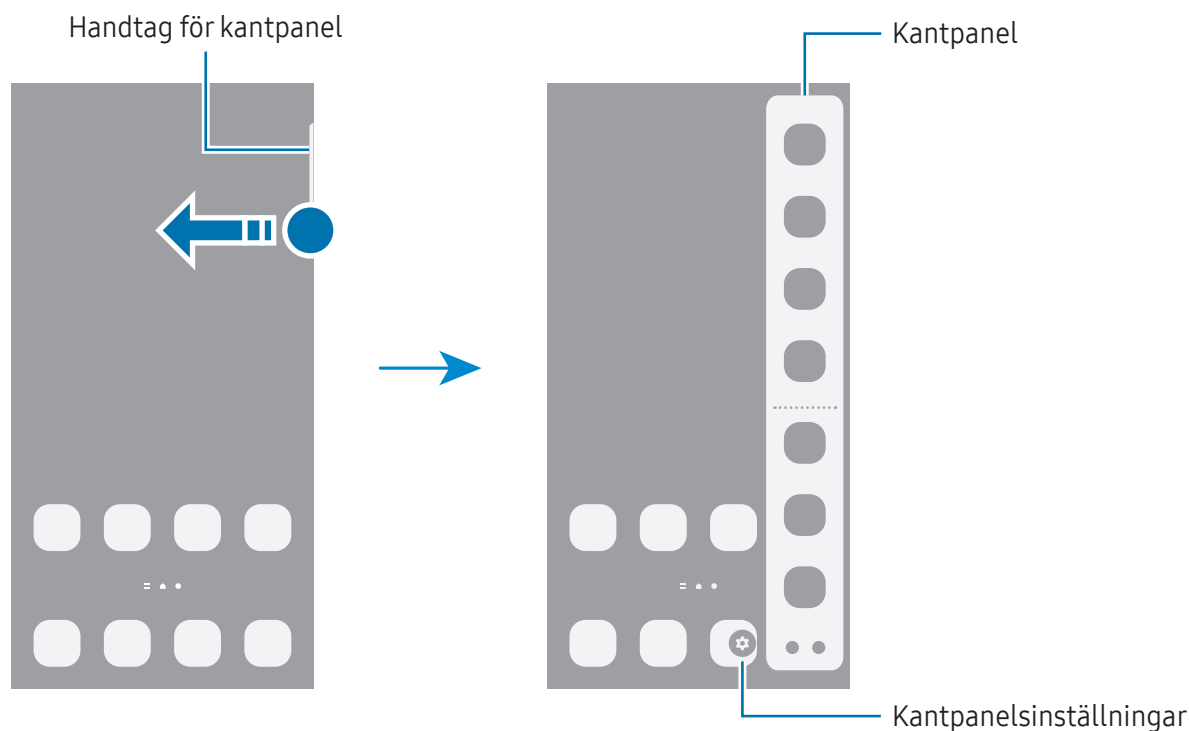

Låsskärm

Om du trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning förutom nedåt när skärmen aktiveras.

Om skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen för att sätta på skärmen. Alternativt dubbeltrycker du lätt på skärmen.

Redigera genvägar

Du kan ändra genvägarna längst ned på den låsta skärmen till andra appar eller funktioner du vill ha. Håll nedtryckt på den låsta skärmen, tryck lätt på genvägsikonen, välj önskad app eller funktion och tryck lätt på **Klart**.

Ändra skärmlåsningssmetoden

Om du vill ändra skärmlåsningssmetod öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Låsskärm** → **Skärmlås och biometrik** och väljer sedan en metod.

När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den.






Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärm** → **Inställningar för Säkert lås**, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för **Autom. fabriksåterställ.** för att aktivera funktionen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
•	Nya aviseringar
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet

Ikon	Betydelse
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA+-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	5G-nätverk anslutet
	LTE-nätverk anslutet i LTE-nätverket som innehåller 5G-nätverk
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktionen är aktiverad
	Platstjänster används
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Alarmer är aktiverat
	Tyst läge/vibrationsläge
	Flygläget är aktiverat
	Ett fel inträffade eller försiktighet krävs
	Batteriet laddas/batterinivå




- Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.
- Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
- Vissa aviseringar visas som en punkt.
- Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på operatör eller modell.

Aviseringspanel

När du tar emot nya aviseringar visas indikatorikoner i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa informationen.

Öppna aviseringspanelen genom att svepa nedåt från skärmens överkant, förutom den högra sidan. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

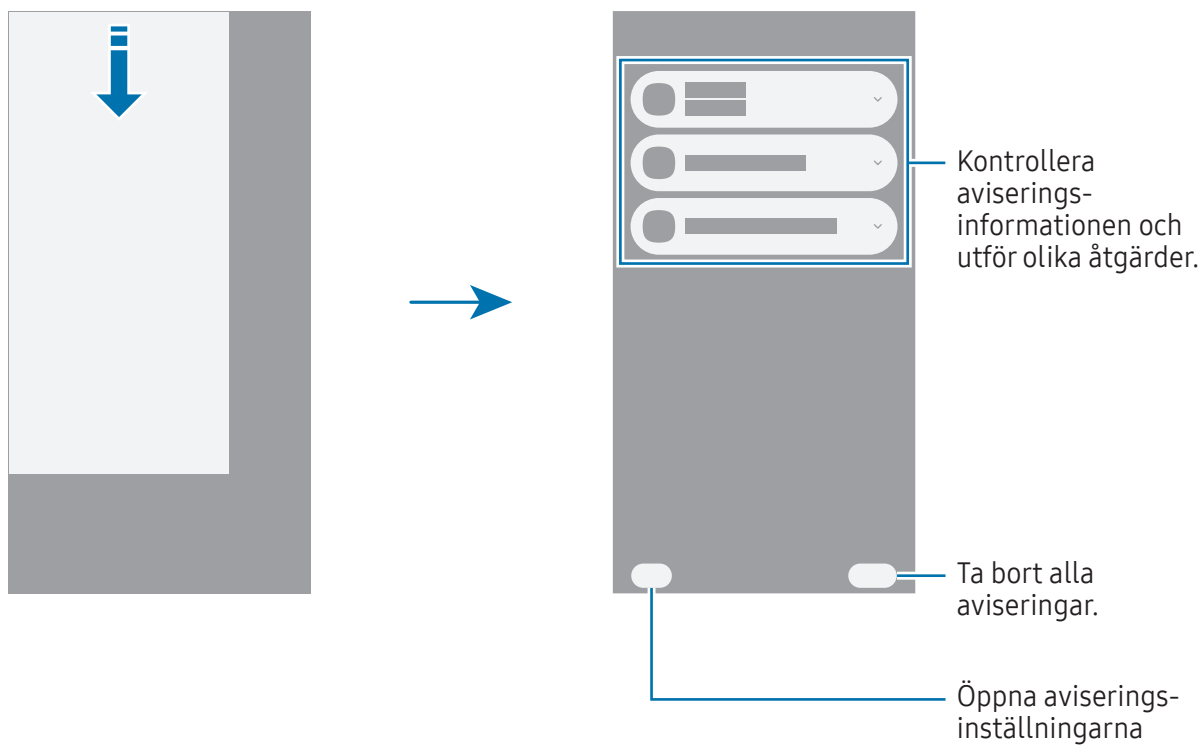


Snabbinställningspanel

Du kan aktivera och inaktivera specifika funktioner, som Wi-Fi och Bluetooth, genom att trycka på varje knapp. Du kan också ansluta till enheter i närheten, styra media och använda SmartThings-appen för att styra anslutna enheter.

Öppna snabbinställningspanelen genom att svepa nedåt från skärmens övre högra sida. Stäng snabbinställningspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Håll nedtryckt på en knapp för att få åtkomst till mer detaljerade inställningar. Om du vill redigera knappar trycker du lätt på knappen Redigera (✎) → **Redigera**.

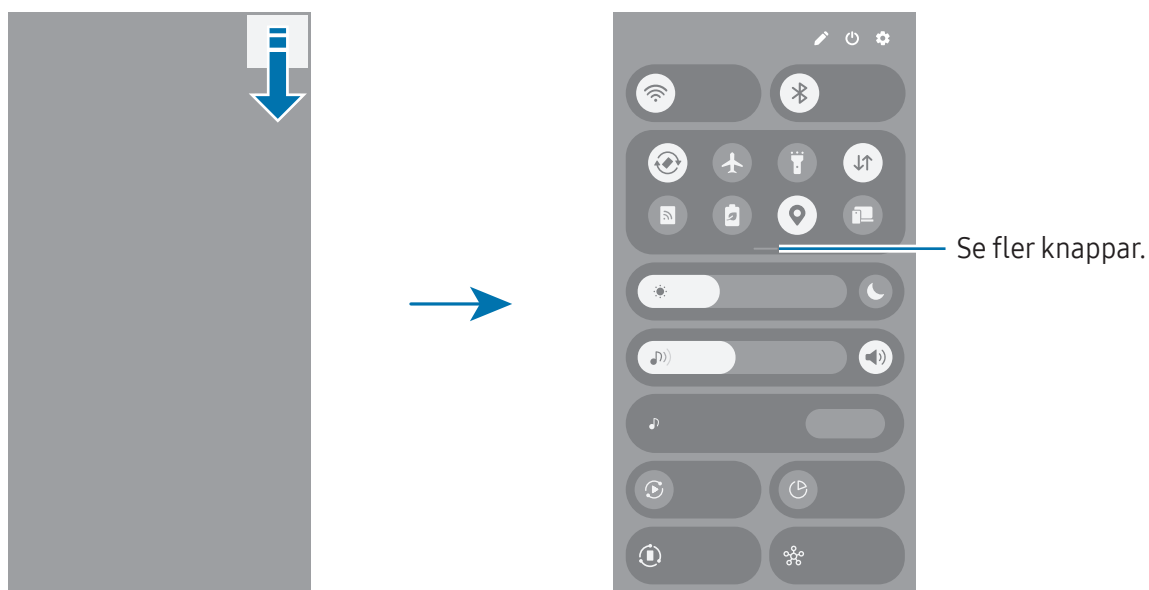

Den här bilden kan variera beroende på region eller modell.

Skärmbild och skärminspelning

Skärmbild

Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Du kan kontrollera tagna skärmbilder i **Galleri**.

- Ta skärmbild med knapp.

Håll sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.

- Ta skärmbild genom att dra.

Med kanten av din hand drar du handen åt höger eller vänster över skärmen.

Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och sedan på **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.



Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.

När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:

- : Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida.
- : Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden.
- **#**: Lägg till taggar i skärmbilden. Om du vill söka efter skärmbilder efter tagg öppnar du appen **Galleri** och trycker lätt på sökikonen (). Du kan öppna tagglistan och söka efter önskad skärmbild.
- : Dela skärmbilden med andra.
- : Välj ett område och utför åtgärder som att dela eller spara. Tryck lätt på eller rita en cirkel runt det innehåll du vill välja. Välj sedan ett alternativ som du vill använda med det valda området.




Om alternativen inte visas på skärmbilden öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelningar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Visa verktygsfält efter insp.** för att aktivera funktionen.

Skärminspelning

- 1 Öppna snabbinställningspanelen, tryck lätt på ikonen Expandera (—) och tryck sedan lätt på **Skärminspel.** (📹).
 - 2 Anpassa inställningarna och tryck lätt på **Spela in.**
Efter en nedräkning startas inspelningen.
 - Om du vill skriva eller rita på skärmen trycker du lätt på ikonen Rita (✎).
 - Om du vill spela in skärmen med ett videoöverlägg av dig själv trycker du lätt på ikonen Selfievideo (👤).
 - 3 När du är klar med att spela in videon trycker du lätt på ikonen Stoppa (■).
- 📌 Om du vill ändra skärminspelningsinställningarna öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelningar**.

Ange text

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text.

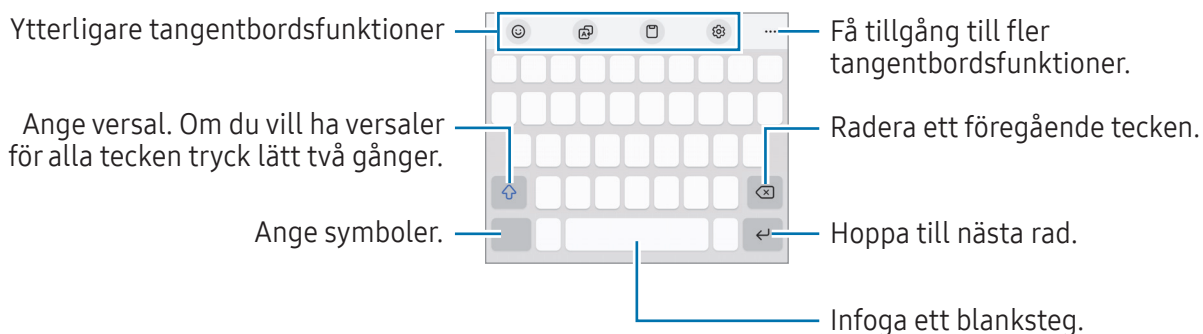

- 📌 Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på ikonen Inställningar (⚙️) → **Språk och typer** → **Hantera inmatningsspråk** och välj de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att trycka lätt på ikonen Ändra språk (🌐).

Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️) → **Språk och typer**, välja ett språk och sedan välja den tangentbordstyp du vill ha.



På ett **3 × 4**-tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Använda knappen för inmatningsmetod

Du kan ändra textinmatningsmetod genom att trycka på knappen för inmatningsmetod i navigeringsfältet.

Om du vill ändra knappen för inmatningsmetod i navigeringsfältet håller du knappen för inmatningsmetod nedtryckt och väljer önskat alternativ.

-  : Ange text med rösten.
-  : Ändra tangentbordet.



Om knappen för inmatningsmetod inte visas i navigeringsfältet öppnar du **Inställningar**, trycker på **Allmän hantering** → **Tangentbord**, och trycker sedan på reglaget för **Visa inmatningsmetodknappen i navigeringsfältet** för att aktivera funktionen.

Appar och funktioner

Installera eller avinstallera appar

Köp eller ladda ner appar från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.

Avinstallera eller inaktivera appar

Håll nedtryckt på en app och välj ett alternativ.

- **Avinstallera:** Avinstallera hämtade appar.
- **Inaktivera:** Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Telefon

Inledning

Ring eller besvara röst- och videosamtal.

Ringa samtal

- 1 Öppna appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Tryck lätt på ikonen Röstsamtal () för att ringa ett röstsamtal, eller tryck lätt på ikonen Videosamtal () eller ikonen Meet-videosamtal () för att ringa ett videosamtal.

Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Öppna appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller **Kontakter** och svep sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal.

Om funktionen är inaktiverad trycker du lätt på ikonen Fler alternativ () → **Inställningar** → **Andra samtalsinställningar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Svep för att ringa eller SMS:a** för att aktivera funktionen.

Använda kortnummer

Ange ett kortnummer genom att öppna appen **Telefon**, trycka lätt på **Knappsats** → ikonerna Fler alternativ (☰) → **Kortnummer**, välja ett kortnummer och sedan ange ett telefonnummer.

Ring ett samtal genom att hålla ett kortnummer på knappsatsen nedtryckt. För kortnummer10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och håller sedan nedtryckt på den sista siffran.

Om du till exempel anger numret **123** som ett kortnummer trycker du lätt på **1**, trycker lätt på **2** och håller sedan **3** nedtryckt.

Ringa ett utrikessamtal

- 1 Öppna appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats**.
- 2 Håll **0** nedtryckt tills tecknet + visas.
- 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på ikonerna Samtal (☎).

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du ikonerna Svara (☎) utanför den stora cirkeln.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du ikonerna Avvisa (🚫) utanför den stora cirkeln.

Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet **Skicka meddelande** uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om du trycker på påminnelseikonen (🔔) och skickar meddelandet kan du få en påminnelse en timme senare.

Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att öppna appen **Telefon**, trycka lätt på ikonerna Fler alternativ (☰) → **Inställningar** → **Snabbavvisningsmeddelanden**. Tryck lätt på ikonerna Lägg till (+), skriv ett meddelande och tryck sedan lätt på **Spara**.

Blockera telefonnummer

Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.

Öppna appen **Telefon**, tryck lätt på ikonen Fler alternativ (☰) → **Inställningar** → **Blockera nummer** och välj sedan kontakter eller telefonnummer som ska sparas i listan över blockerade nummer.

När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen.



Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på reglaget för **Blockera samtal från okända nummer** för att aktivera funktionen.

Alternativ under samtal

- : Växla till ett videosamtal.
- **Textsamtal**: Kommunicera med den andra parten via text. Om du vill använda den här funktionen öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (☰) → **Inställningar** → **Textsamtal** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- **Lägg till samtal**: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet.
- **Parkera samtalet**: Parkera ett samtal.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
- **Högtalare**: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Knappsats/Dölj**: Öppna eller stäng knappsatsen.
- **Mer**: Använd ytterligare funktioner.
- : Avsluta det aktuella samtalet.
- : Växla till ett röstsamtal under ett videosamtal.
- : Lås skärmen under ett videosamtal.
- **Effekter**: Använd olika effekter under ett videosamtal.
- : Ändra skärmförhållandet under ett videosamtal.
- **Kamera**: Under ett videosamtal kan du stänga av kameran så att motparten inte kan se dig.
- **Växla**: Under ett videosamtal kan du växla mellan den främre och bakre kameran.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Kontakter

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Öppna appen **Kontakter**.

- För att lägga till en ny kontakt, tryck på Skapa-ikonen (+).
- För att ta bort en kontakt ska du hålla den nedtryckt för att ta bort och sedan trycka lätt på **Radera**.
- För att slå samman kontaktdubletter eller hantera kontakter ska du trycka på Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Inställningar**.

Kamera


Inledning

Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.

Ta bilder

- 1 Öppna appen **Kamera**.
- 2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
 - På förhandsgranskningsskärmen sveper du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på ikonen Växla till främre kamera (📷) för att växla till den främre kameran för självporträtt.
 - Välj önskad zoomikon på förhandsgranskningsskärmen för att zooma in eller ut när du använder den bakre kameran.
 - Dra i justeringslisten som visas ovanför eller under den cirkelformade ramen för att justera bildernas ljusstyrka.

3 Tryck lätt på ikonen Ta bild (○) för att ta en bild.

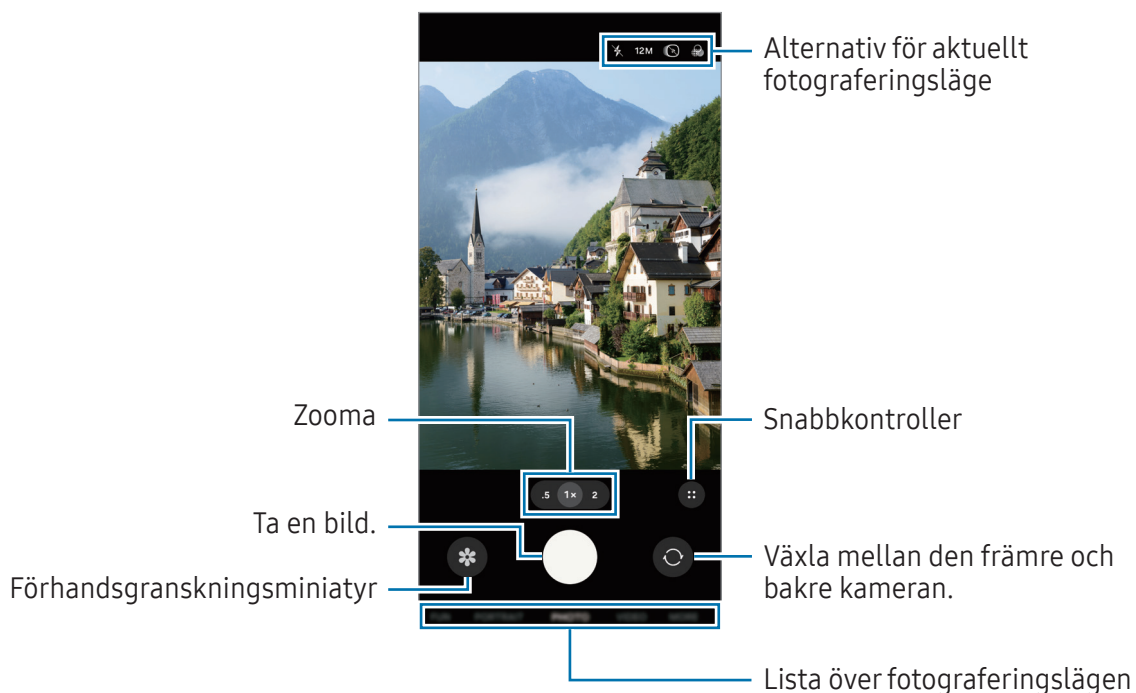

- Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- Fokus kanske inte är skarpt om motivet är nära. Ta bilder och spela in videor på tillräckligt avstånd.
- Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameraobjektivet och försöka igen.
- Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
- Kameran kan imma igen eller så kan kondensation uppstå om enheten utsätts för plötsliga temperaturändringar på grund av temperaturskillnaden utanför och innanför kamerahöljet. Försök att undvika sådana förhållanden när du planerar att använda kameran. Om imma uppstår ska du låta kameran torka naturligt i rumstemperatur innan du tar foton eller spelar in videor, annars kan resultaten bli suddiga.

Använda kameraknappen

- Håll kameraknappen intryckt för att spela in en video.
- Om du drar kameraknappen till låsikonen () kan du spela in en video utan att hålla in knappen.
- För att ta bildserier sveper du kameraknappen till skärmens kant och håller in den.
- Om du lägger till ännu en kameraknapp kan du flytta den var som helst på skärmen och ta bilder smidigare. Tryck lätt på ikonen Snabbkontroller () → ikonen Inställningar () → **Fotometoder** på förhandsgranskningsskärmen och tryck sedan lätt på reglaget för **Flytande slutarknapp** för att aktivera funktionen.

Spela in videor

- 1 Öppna appen **Kamera**.
- 2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **VIDEO** och trycker lätt på ikonen Börja spela in () för att spela in en video.
Om du vill ta en bild av videon under inspelning trycker du lätt på ikonen Ta bild/spela in ()
- 3 Tryck lätt på ikonen Stoppa inspelning () för att stoppa videoinspelningen.

Fotograferingslägen

Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan över fotograferingslägen till vänster eller höger, eller så sveper du höger eller vänster på förhandsgranskningsskärmen. Tryck på **MER** för att komma åt olika fotograferingslägen.

- **PORTRÄTT**: Ta foton där bakgrunden är suddig och motivet framträder tydligt.
- **ROLIGT**: Ta bilder eller spela in videor med olika effekter.
- **PROFFS/PROFFSVIDEO**: Ta bilder eller spela in videoklipp medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.
- **NATT**: Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan fotolampa.
- **MAT**: Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer levande färger.
- **PANORAMA**: Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.

- **MAKRO:** Ta bilder av motiv i närbild.
 - **SUPERSLOWMO.:** Spela in ett snabbt pågående ögonblick långsamt så att du kan uppskatta det senare.
 - **SLOWMOTION:** Spela in ett videoklipp för att titta på det i slow motion.
 - **HYPERLAPSE:** Spela in scener, t.ex. personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som videor med snabb uppspelning.
-  Om du vill redigera listan med fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** i listan, trycker lätt på **Redigera** och drar sedan lägena dit du vill ha dem.

Alternativ för aktuellt fotograferingsläge

På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.

-  : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- **12M:** Välj en upplösning för bilder.
-  : Aktivera eller inaktivera funktionen för rörliga foton. Om du aktiverar funktionen spelas även en video in från ett par sekunder innan du trycker på kameraknappen.
-  : Använda en filtereffekt.
-  : Använda skönhetseffekter.
-  : Välj en bildfrekvens för hyperlapse-videor.
-  : Välj en upplösning för videor.
-  : Välj en mätningss metod. Denna avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad mätning** () använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. **Matrismätning** () använder ett genomsnitt för hela scenen. **Punktmätning** () använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
-  : I läget **MAT**, fokusera på ett motiv inuti ramen och gör bilden utanför ramen suddig.
-  : Detta alternativ visas bara när det finns ett dokument eller en text. Skanna dokumentet eller texten.

-  : Detta alternativ visas endast i mörka miljöer. Aktivera eller inaktivera funktionen för nattfotografering.
-  : Växla till en vidvinkelbild av landskapet eller människor när bilden tas med den främre kameran.
-  : I **PORTRÄTT**-läge kan du dra reglaget för bakgrundsoskärpa för att justera suddighetsnivå.
-  : I **PROFFS**- eller **PROFFSVIDEO**-läge kan du dölja fotograferingsalternativ.

Tryck lätt på Snabbkontroller-ikonen () för att använda fler fotograferingsalternativ.

-  : Anpassa kamerainställningar.
-  : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
- **3:4**: Välj ett bildformat för bilder.
-  : Ändra exponeringsvärdet.
- **9:16**: Välj ett bildformat för videor.
-  : Aktivera eller inaktivera funktionen för automatisk inramning. När du aktiverar den här funktionen ändrar enheten inspelningsvinkel och zoom automatiskt genom att den identifierar och spårar personer.
-  : I **PROFFS**- eller **PROFFSVIDEO**-läge kan du välja färgton och justera dess intensitet.
-  : I läget **MAT**, justera färgtemperaturen.
-  : Ändra inspelningstiden för hyperlapse-videor.

 Tillgängliga alternativ kan variera beroende på modell eller fotograferingsläge.

Anpassa kamerainställningar

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på ikonen Snabbkontroller () → ikonen Inställningar () och anpassar kamerainställningarna. Ytterligare information finns i instruktionerna för respektive meny i kamerainställningarna.


Galleri

Inledning

Kom åt bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser.

Visa bilder

Öppna appen **Galleri** och välj en bild. Du kan visa andra filer genom att svepa åt vänster eller höger på skärmen. Du kan också använda ytterligare funktioner för att förbättra bilden genom att svepa uppåt på skärmen.

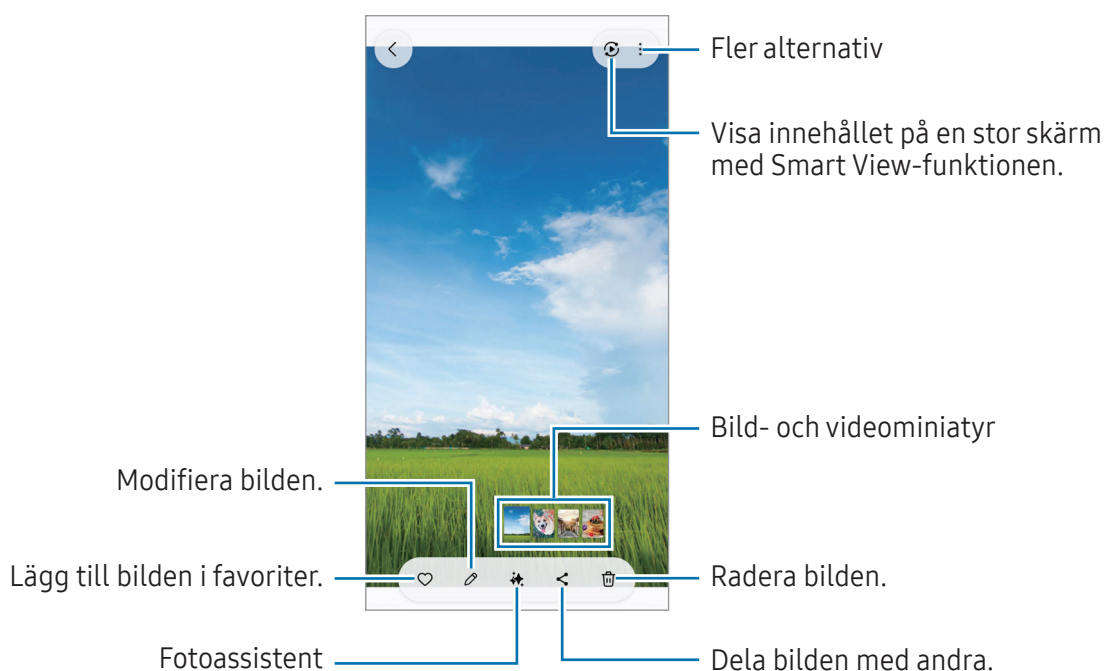


Tryck och håll ett objekt i bilden eller i en pausad video för att separera det från bakgrunden och använda det på olika sätt.

För att beskära det område du vill ha från bilden ska du sära på två fingrar över området.

Visa videor

Öppna appen **Galleri** och välj en video att spela upp. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Öppna i Videospelare** för att använda fler alternativ under uppspelning.

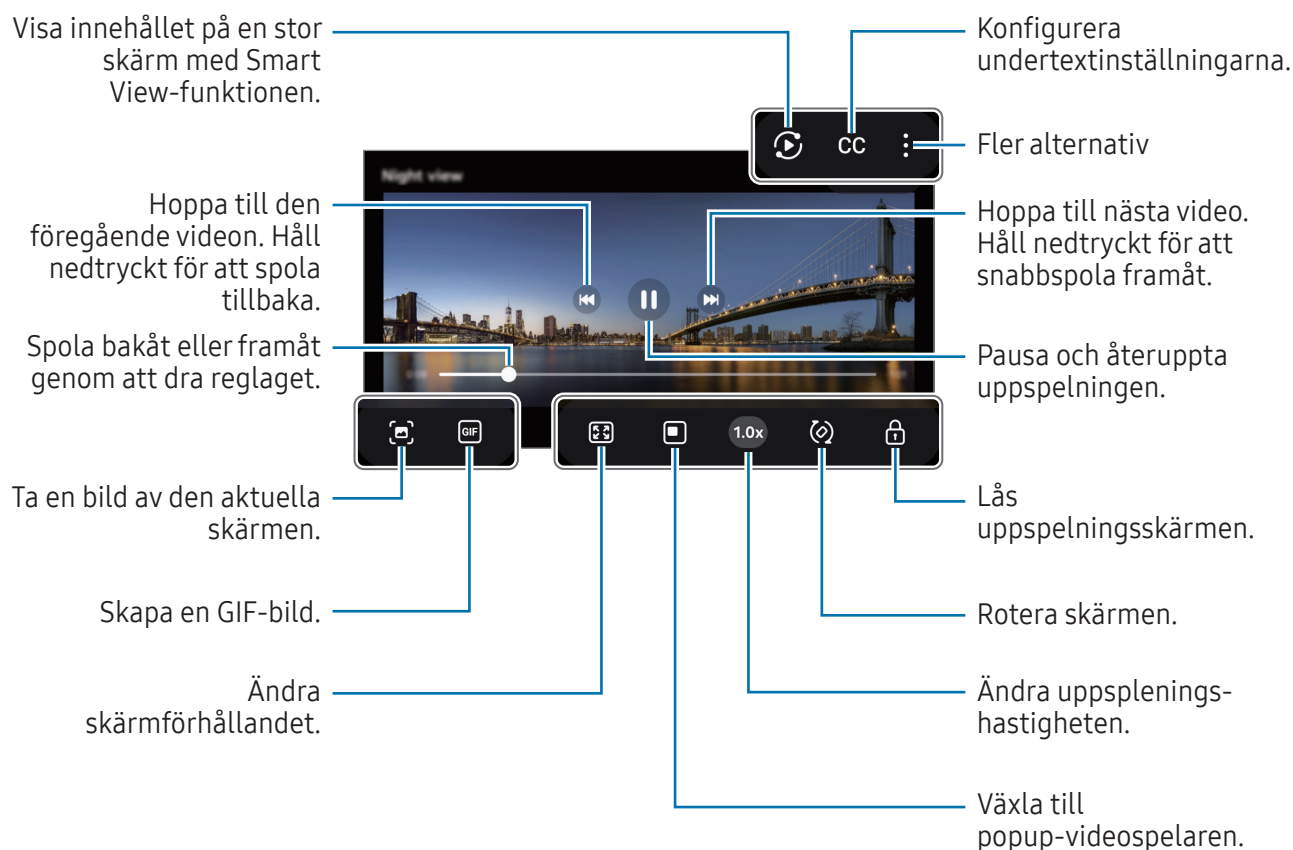

Dra uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.

Spola bakåt eller framåt genom att svepa åt vänster eller höger på uppspelningsskärmen.

Ta bort bilder eller videor

Öppna appen **Galleri**, håll nedtryckt på en bild, en video eller ett album som du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**. Bilder och videor du tar bort lagras tillfälligt i papperskorgen. Filerna tas bort efter en viss tidsperiod.

Kom åt filer i papperskorgen genom att öppna appen **Galleri** och trycka lätt på **Meny** → **Papperskorgen**.

Bixby

Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare. Du kan säga vad du vill till Bixby. Bixby startar en funktion som du begär eller visar önskad information.

Gå till www.samsung.com/bixby för mer information.



Bixby finns endast på vissa språk och är eventuellt inte tillgängligt beroende på region.

Väcka Bixby

Säg vad du vill säga till Bixby medan du håller sidoknappen intryckt. Använd den här funktionen genom att öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Avancerade funktioner** → **Sidoknapp** → **Lång tryckning** → **Bixby**.

Du kan även säga väckningsfrasen, t.ex. "Hi, Bixby" eller "Bixby" och säga det du vill säga.

Ställa in en väckningsfras

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Bixby** → **Röstregistrering**.
- 2 Välj den önskade väckningsfrasen under **Röstväckning**.




När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.

Flera fönster


(Använda flera appar samtidigt)

Kör appar på samma gång i delad skärmvy eller flera appar i popup-vyn.

 Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

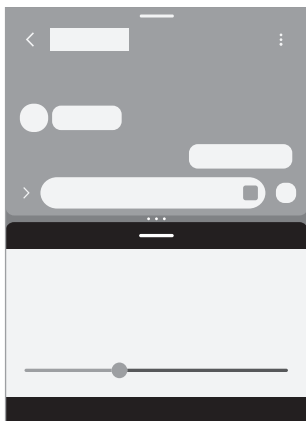

Delad skärm-vy

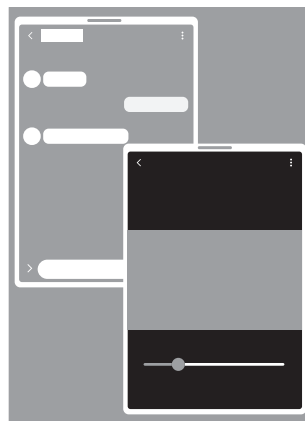

Popup-vy

Öppna flera fönster

- Knappen senaste

Tryck på knappen Senaste (|||), tryck på en appikon och tryck sedan på **Öppna i vyn med delad skärm** eller **Öppna i popup-vy**.

- Svep på skärmen

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Flera fönster** och tryck sedan lätt på reglaget för **Svep för delad skärm** eller reglaget för **Svep för popup-vy** för att aktivera funktionen.




- Dra cirkarna (• • •) mellan appfönstren för att justera storleken på fönstren.
- Tryck lätt på cirkarna (• • •) mellan appfönstren och tryck lätt på ikonen Lägg till app-par (☆). De appar du använder i delad skärm-vyn sparas som ett app-par.
- Dra handtaget för flera fönster (—) till en ny plats för att flytta appfönstret.
- När du trycker på handtaget för flera fönster (—) kommer tillgängliga menyer att visas.

Samsung Browser

Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

Öppna appen **Browser**.

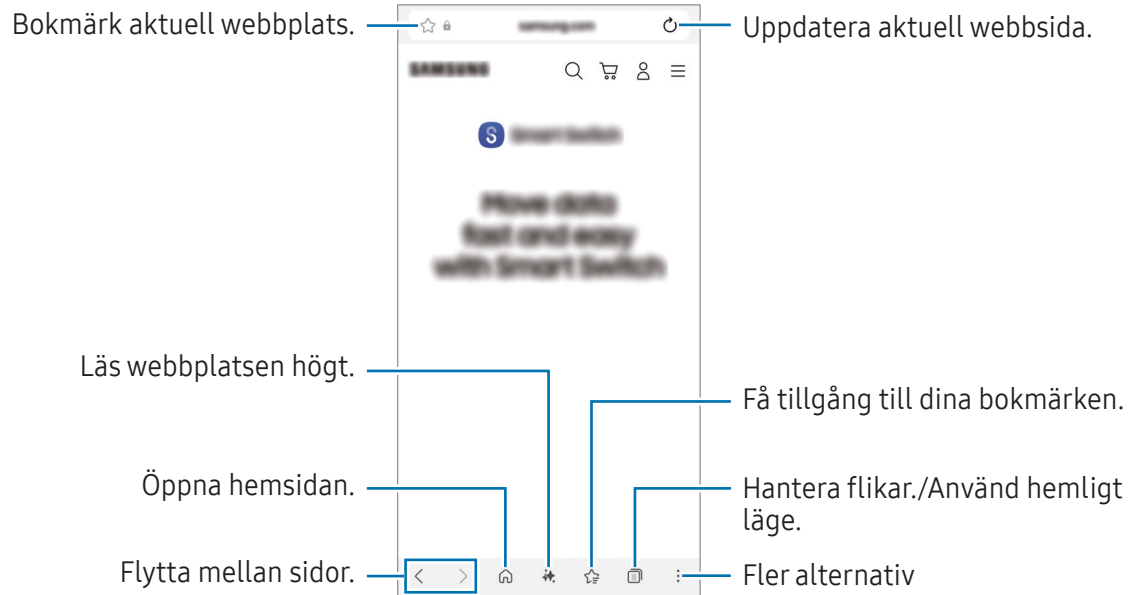

Samsung Wallet

Använd olika smidiga funktioner i Samsung Wallet. Du kan lägga till betalkort, resekort, digitala nycklar, mobil-ID:n, medlemskort, boardingkort, kuponger, biljetter och annat i Samsung Wallet och använda dem säkert i en app. Du kan också använda Samsung Pass för att logga in på appar och tjänster med dina biometriska data.

Gå till www.samsung.com/samsung-wallet för mer information.



Den här appen kanske inte finns i alla regioner.

Starta Samsung Wallet

- 1 Öppna **Wallet**-appen eller dra en kortbild längst ned på skärmen uppåt.
- 2 Tryck på Lägg till-ikonen (+) högst upp på skärmen och välj det alternativ du söker.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra registreringen.

Använda Samsung Wallet

- **Betalkort:** Starta Samsung Wallet och välj ett kort att använda. Skanna ditt fingeravtryck eller mata in den PIN-kod du har angett för betalning och vidrör sedan kortläsaren med NFC-antennområdet på din enhet. Betalningen hanteras.
- **Kollektivtrafikskort/Digitala nycklar:** Håll enhetens NFC-antennområde mot resekortläsaren, fordonet eller dörrlåset. Resekortet eller den digitala nyckeln kommer att identifieras. Det rekommenderas att använda denna funktion när skärmen är avstängd.
- **Medlemskap/Voucher/Evenemangsbiljetter:** Starta Samsung Wallet, välj alternativet du söker och tryck sedan på en streckkod eller QR-kod. Streckkoden eller QR-koden förstoras och kan skannas med skannern.



- För information om enhetens NFC-antennplacering, se [Enhetsens layout och funktioner](#).
- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region eller modell.

Samsung Health

Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Health-användare och få tillgång till hälsotips.


Öppna appen **Health**. Gå till www.samsung.com/samsung-health för mer information.

Samsung Notes

Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.

Skapa anteckningar

- 1 Öppna appen **Notes**, tryck lätt på ikonen Skapa (✎) och skapa sedan en anteckning.

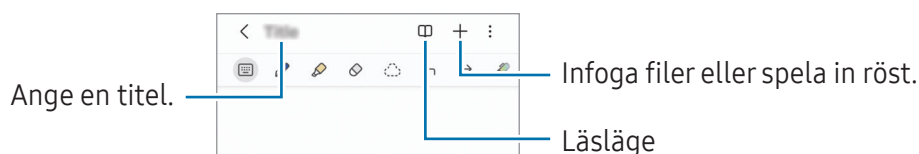

- 2 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på tillbakaknappen (←) för att spara den. Om du vill spara anteckningen i ett annat filformat trycker du lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Spara som**.

Ta bort anteckningar

Håll nedtryckt på en anteckning du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Synka anteckningar

Du kan kontrollera och redigera anteckningar på alla dina enheter när du är inloggad på samma Samsung account.

Öppna appen **Notes**, tryck lätt på ikonen Navigeringslåda (☰) → ikonen Inställningar (⚙️) och tryck sedan lätt på reglaget för **Synka med Samsung Cloud** för att aktivera funktionen.

Samsung Members

Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster, som diagnos av enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i Galaxy-användarnas community eller få tillgång till de senaste nyheterna och tipsen. Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.

Öppna appen **Members**.

Om du har frågor när du använder andra Samsung-appar kan du gå till appens inställningsmeny och välja alternativet att kontakta oss.

- **Information:** Du kan få officiell information från Samsung, till exempel Galaxy-produktlanseringar och nyhetsbrev.
- **Forum:** Du kan kommunicera med andra Galaxy-användare om olika ämnen och dela information med dem.
- **Support:** Du kan använda kundsupporttjänster, som feedback eller telefondiagnostik, som kan hjälpa dig att kontrollera om din enhet fungerar korrekt.



Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Samsung Kids

Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Appar** → **Samsung Kids** → **Öppna**. När du startar Samsung Kids för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Välj den app du vill använda på Samsung Kids-skärmen.



Din förinställda skärmlåsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas när du aktiverar funktionen **Föräldrakontroller** eller när Samsung Kids stängs.

Använda föräldrakontrollfunktioner

Du kan konfigurera inställningarna för Samsung Kids och kontrollera användningshistoriken.

Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Föräldrakontroller** på Samsung Kids-skärmen och ange upplåsningskoden.

Samsung Global Goals

De globala målen, som inrättades av FN:s generalförsamling 2015, består av mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle. Syftet är att utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Med Samsung Global Goals lär du dig mer om de globala målen och går med i rörelsen för en bättre framtid.

Samsung TV Plus

Välj kanaler som när du tittar på tv och titta på videoinnehåll kostnadsfritt.

Öppna appen **TV**.



Den här appen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.

Samsung Find

Du kan hitta enheten även om den inte är ansluten till ett nätverk. Du kan även dela din plats med andra personer du anger.

Öppna appen **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop är en tjänst för mobilshopping från Samsung. Få erbjudanden eller information om Samsung och dess partners produkter och tjänster.

Öppna appen **Samsung Shop**.



Den här appen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.

Samsung nyheter

Få rubriker och senaste nyheter från olika källor. Du kan välja och följa olika ämnen och källor som intresserar dig.

Starta Samsung News med en av de här metoderna.

- Öppna appen **Nyheter**.
- Du kan även svepa åt höger på hemskärmen. Om Samsung News-skärmen inte visas öppnar du **Inställningar** och trycker på **Hemskärm** → **Lägg t. mediesidan på hemskärmen** → **Samsung nyheter**. Alternativt håller du ett tomt område på hemskärmen nedtryckt, drar åt höger och trycker sedan på **Samsung nyheter**.
- Tryck på widgeten News på hemskärmen. Om widgeten inte visas på hemskärmen går du till Samsung News-skärmen och trycker på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar** → **Lägg till widget på hemskärmen** → **Lägg till**. Alternativt håller du ett tomt område på hemskärmen nedtryckt, trycker på **Widgetar** → **Nyheter**, väljer en widget och trycker sedan på **Lägg till**.



Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Galaxy Store

Du kan köpa eller ladda ner olika appar, spel, teman eller betaltjänster.

Öppna appen **Store**.



Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Köpa eller ladda ner innehåll

Sök efter innehåll via kategori eller tryck lätt på sökikonen (Q) för att söka efter ett nyckelord. Köp eller ladda sedan ner det innehåll du vill ha.

Hantera appar och innehåll

På Galaxy Store-skärmen trycker du lätt på **Meny** → **Mina appar**. Du kan kontrollera ditt köpta eller nedladdade innehåll och återinstallera innehåll som har raderats från din enhet.

För att söka efter tillgängliga uppdateringar för dina appar trycker du lätt på **Meny** → **Uppdat.** Om du vill uppdatera trycker du lätt på Uppdatera-ikonen (🔄) bredvid aktuella appar eller trycker lätt på **Uppdat. alla** för att uppdatera alla samtidigt.



Som standard är automatiska appuppdateringar inställda på att endast köras när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **Meny** → ikonen Inställningar (⚙️) → **Autoupdatera appar** och sedan välja ett alternativ.

Lägga till betalningsmetoder eller kontrollera din köphistorik

På Galaxy Store-skärmen trycker du lätt på **Meny** → **Betalningsmetoder** och lägger till en betalningsmetod, till exempel ett kreditkort. Du kan använda den registrerade betalningsmetoden för att köpa betalt innehåll i **Galaxy Store**.

Om du vill kontrollera din köphistorik trycker du lätt på **Meny** → **Kvitton**.

Galaxy Wearable

Med appen Galaxy Wearable kan du hantera dina wearable-enheter. När du ansluter telefonen till din wearable-enhet kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar.

Öppna appen **Wearable**.

Tryck lätt på **Starta** för att ansluta telefonen till wearable-enheten. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Läs användarhandboken för wearable-enheten om du vill ha mer information om hur du ansluter och använder din wearable-enhet med enheten.

Kalender

Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser i din kalender.

Öppna appen **Kalender** och tryck lätt på ikonen Lägg till händelse (+).

Röst- inspelning

Spela in eller spela upp röstinspelningar.

Öppna **Röst- inspelning**-appen, tryck på Spela in-ikonen () för att börja spela in, och tryck sedan på Stopp-ikonen () för att avsluta inspelningen.

Mina filer

(Kontrollera och hantera filerna)

Öppna och hantera olika filer som finns sparade på enheten.

Öppna appen **Mina filer**.

Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på **Hantera lagring**.

Klocka

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

Öppna appen **Klocka**.

Kalkylator

Utföra grundläggande aritmetiska eller vetenskapliga uträkningar.

Öppna appen **Kalkylator**.

Väder

Du kan kontrollera väderinformationen för din aktuella plats eller specifika platser du anger.



- För att få väderinformation för din aktuella plats måste du aktivera GPS-funktionen och låta väderappen samla in och använda din aktuella plats.
- För att få exakt väderinformation måste du ge väderappen åtkomst till din plats.
- Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Starta väderappen

Starta väderappen med en av de här metoderna.

- Tryck på väderwidgeten på hemskärmen. Om widgeten inte finns på skärmen ska du hålla ett tomt område på hemskärmen nedtryckt, trycka på **Widgetar** → **Väder**, välja en widget och sedan trycka på **Lägg till**.
- Öppna appen **Väder**. Om appikonen inte finns på skärmen trycker du på **Sök** på appskärmen, söker efter **Väder** och startar appen. Om du vill lägga till appikonen på appskärmen går du till väderskärmen, trycker på vädermenyn och stadslistikonen (☰) → Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Inställningar** och trycker på reglaget **Visa Väder på appskärmen** för att aktivera.

Använda huvudfunktioner

- För att lägga till platser där du vill kontrollera vädret, tryck på sökikonen på väderskärmen (Q).
- För att ange en primär plats som ska visas i widgeten, tryck och håll ner widgeten och tryck sedan på **Inställn.** Tryck sedan på **Ändra**, välj plats och tryck sedan på **Spara**.
- För att få anpassade prognoser baserat på dina sönmönster, aktiviteter och annat ska du trycka på vädermenyn och stadslistikonen på väderskärmen (☰☑) → Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Inställningar** och trycka på reglaget **Anpassningstjänst** för att aktivera.

Gaming Hub

Gaming Hub samlar dina nedladdade spel på ett ställe. Du kan bläddra bland populära spel i olika genrer och kolla in de senaste trenderna. Du kan också spela spel utan att installera dem på din enhet via Instant Plays.

Öppna appen **Gaming Hub**.



Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Spela nedladdade spel

Spel som har laddats ned från **Play Butik** och **Galaxy Store** visas automatiskt på Gaming Hub-skärmen. Du kan också ladda ner spel från Gaming Hub genom att trycka på spel som har en nedladdningsikon (↓).

På Gaming Hub-skärmen väljer du det spel du är intresserad av.

Om dina spel inte finns där trycker du lätt på **Mina spel** → Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Lägg till spel**.

För att lägga till bokmärke för innehåll du använder ofta när du spelar, till exempel bilder eller appar, ska du trycka på Fler alternativ-ikonen på Gaming Hub-skärmen (⋮) → **Bokmärken** → Lägg till bokmärke-ikonen (+).

Spela Instant Plays

På Gaming Hub-skärmen väljer du ett spel som har en Instant Plays-ikon (⚡).

Kolla händelser

På Gaming Hub-skärmen trycker du på Händelser-ikonen (🎁). Du kan kolla aviseringar om olika spelrelaterade händelser och exklusiva förmåner för Galaxy Store-användare.

Game Booster

(Konfigurera din spelmiljö)

Du kan spela spel i en bättre miljö med Game Booster. Du kan använda Game Booster medan du spelar spel.

Om du vill öppna panelen Game Booster medan du spelar spel trycker du lätt på ikonen Game Booster (⚙️) längst ned på skärmen. Om symbolen är dold drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa den.

SmartThings

Styr och hantera smarta apparater och IoT-produkter (sakernas internet).

Öppna **SmartThings**-appen. Tryck lätt på **Meny** → **Användning** för mer information.



Anslutna enheters egna problem eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om problem eller defekter uppstår på de anslutna enheterna kontaktar du enhetens tillverkare.

Dela innehåll

Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du kan dela bilder.

- 1 Öppna appen **Galleri** och välj en bild.
 - 2 Tryck lätt på ikonen Dela (🔗) och välj önskad delningsmetod.
-  Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.

Quick Share

Dela innehåll med enheter i närheten eller personer i dina kontakter.

- 1 På den andra enheten öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Anslutna enheter** → **Quick Share** → **Vilka kan dela med dig** → **Dina enheter, Kontakter** eller **Alla** → **Klar**.
- 2 Öppna appen **Galleri** och välj en bild.
- 3 Tryck lätt på ikonen Dela (🔗) → **Quick Share** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
- 4 Godkänn förfrågan om filöverföring på den andra enheten.

Ställ in vilka som kan hitta din telefon

Ställ in vilka som kan hitta din telefon och skicka innehåll till den.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutna enheter** → **Quick Share** → **Vilka kan dela med dig**.

Smart View

(Spegla på en tv-skärm)

Visa telefonens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta telefonen till en tv eller skärm med skärmspeglning aktiverat.

- 1 Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på **Smart View**.
 - 2 Välj en enhet som ska spegla telefonens skärm.
-  När du spelar upp en video med Smart View kan upplösningen variera beroende på tv-modell.

Google-appar

Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa appar.

Du hittar mer appinformation i varje apps hjälpmeny.

- **Chrome:** Sök efter information och läs webbsidor.
- **Gmail:** Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
- **Maps:** Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och få åtkomst till platsinformation för olika platser runt dig.
- **YT Music:** Lyssna på musik och titta på videor som tillhandahålls av YouTube Music. Du kan även få åtkomst till de musiksamlingar som finns lagrade på din enhet och spela upp dem.
- **Google TV:** Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från **Play Butik**.
- **Drive:** Lagra innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.
- **YouTube:** Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
- **Foto:** Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
- **Google:** Sök efter objekt på internet eller på enheten.
- **Meet:** Ring videosamtal eller skapa eller delta i videomöten.
- **Messages:** Skicka och ta emot meddelanden på din enhet eller dator och dela olika innehåll, som bilder och videor.
- **Gemini:** Chatta med Gemini för att använda olika funktioner, till exempel att söka efter information, skapa anpassade bilder eller skriva innehåll.



Vissa appar kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Inställningar

Inledning

Anpassa enhetsinställningar.

Tryck lätt på **Inställningar** på appskärmen. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️).

Logga in på din Galaxy

Logga in på ditt Samsung account och hantera det.

Tryck lätt på **Logga in på din Galaxy** på inställningsskärmen.

Anslutningar

Alternativ

Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.

Tryck lätt på **Anslutningar** på inställningsskärmen.

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter. Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Bluetooth:** Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **NFC och kontaktlösa betalningar:** Läs NFC-taggar (närfältskommunikation) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att betala och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.

- **Flygplansläge:** Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.
 - ❗ Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
- **SIM-hanterare:** Aktivera dina SIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se [SIM-hanterare](#) för mer information.
- **Mobilnätverk:** Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
- **Dataanvändning:** Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data du har använt når den angivna gränsen.

Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data.

Du kan också ställa in att appar endast ska använda Wi-Fi eller mobildata, eller båda delarna.
- **Mobil hotspot och Internetdeln.:** Använd telefonen som en mobil hotspot för att dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter. Du hittar mer information om mobil hotspot i [Mobil hotspot](#).
 - 📝 Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
- **Fler anslutningsinställningar:** Anpassa inställningar för att styra andra anslutningsfunktioner, till exempel att söka efter enheter i närheten att ansluta till och ansluta till en skrivare för att skriva ut bilder eller dokument.
 - 📝 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk med en låsikon kräver ett lösenord.



- När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att hindra enheten från att ansluta till nätverket automatiskt ska du trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️) bredvid nätverket och trycka lätt på reglaget för **Automatisk återanslutning** för att inaktivera funktionen.
- Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.

3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetsanslutningen genom att välja enheten du vill koppla från i listan.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. När enheten väl har anslutit till den andra enheten återansluter enheten till denna enhet varje gång den är tillgänglig utan att någon verifiering krävs.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 2 Välj en enhet för ihopparring.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge.



Din telefonen är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.

- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på telefonen för att bekräfta.
Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
Om du vill ta bort parkopplingen för enheterna trycker du lätt på ikonen Inställningar (⚙️) bredvid namnet på den enhet du vill ta bort parkopplingen för och trycker lätt på **Avbryt sammankoppling**.

⚠️ Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Mobil hotspot

Använd telefonen som en mobil hotspot för att dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Mobil hotspot och Internetdeln.** → **Mobil hotspot**.
 - 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Du kan ändra nätverksnamn, lösenord med mera.
Ikonen Hotspot (📶) visas i statusfältet.
 - 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din telefon i listan med Wi-Fi-nätverk.
Alternativt trycker du lätt på **QR-kod** på skärmen för mobil hotspot och skannar QR-koden med den andra enheten.
- Om en mobil hotspot inte hittas ställer du in **Band** på **2,4 GHz**, trycker lätt på **Avancerat** och trycker lätt på reglaget för **Dolt nät** för att inaktivera funktionen.
 - Om du aktiverar funktionen **Auto-hotspot** kan du dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.

Anslutna enheter

Ändra inställningar för enhetens anslutningar.

Tryck lätt på **Anslutna enheter** på inställningsskärmen.

- **Quick Share:** Ändra Quick Share-inställningarna. Se [Quick Share](#) för mer information.
- **Music Share:** Spela musik från din väns enhet via din Bluetooth-högtalare. Ni kan även lyssna på samma musik i dina och den andra personens Galaxy Buds.
- **Växla Buds automatiskt:** Ställ in Galaxy Buds på att växla från en annan enhet till din telefon när du ringer eller besvarar ett samtal, spelar upp media med mera. Du kan endast använda den här funktionen när du är inloggad på samma Samsung account på den andra enheten och du bär dina Galaxy Buds.
- **Ring och skriv på andra enheter:** Anslut andra enheter, till exempel surfplattor, till din telefon för att använda samtals- och meddelandefunktioner på dessa enheter med ditt telefonnummer. Du måste logga in på samma Samsung account på anslutna enheter och din telefon. Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga.
- **Fortsätt på andra enheter:** Använd telefonens appar och funktioner på andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.
- **Länk till Windows:** Använd appar och visa meddelanden från din mobila enhet på en Windows-dator. Ett Microsoft-konto krävs för att använda den här funktionen. Du hittar mer information på <https://aka.ms/setuptw>.
- **Multikontroll:** Använd en mus och ett tangentbord som är anslutna till en Samsung-dator som har stöd för den här funktionen på telefonen.
- **Smart View:** Visa telefonens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta telefonen till en tv eller skärm med skärmspeglning aktiverat. Se [Smart View](#) för mer information.
- **Galaxy Wearable:** När du ansluter telefonen till din wearable-enhet kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar. Se [Galaxy Wearable](#) för mer information.
- **SmartThings:** Styr och hantera smarta apparater och IoT-produkter (sakernas internet). Se [SmartThings](#) för mer information.
- **Android Auto:** Anslut din enhet till ett fordon och styr några av din enhets funktioner på fordonets display.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Lägen och rutiner

Använda lägen

Lägg till ett läge baserat på din aktuella aktivitet eller plats. Din enhets inställningar kommer att ändras så att de matchar din aktivitet eller situation.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Lägen och rutiner** → **Lägen**.
- 2 Välj önskat läge eller tryck lätt på **Lägg till ett läge** för att lägga till dina egna lägen.
Lägen körs automatiskt när deras villkor identifieras.
Om du vill köra lägen manuellt väljer du önskat läge och trycker lätt på **Slå på**. Du kan även öppna snabbinställningspanelen, trycka lätt på **Lägen** och sedan välja ett läge för att aktivera det.

Använda rutiner

Automatisera dina upprepade vardagsaktiviteter. Du kan exempelvis automatiskt ändra dina ljudinställningar beroende på var du är och optimera din enhets inställningar för gaming med mera.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Lägen och rutiner** → **Rutiner**.
- 2 Tryck lätt på ikonen Skapa (+) och lägg till dina egna rutiner eller tryck lätt på **Information** och välj önskad rutin.
Autorutiner körs automatiskt när deras villkor identifieras.
För att köra rutiner som du anger körvillkoret som **Starta manuellt**, tryck sedan lätt på Start-ikonen (▶) bredvid rutinen.

Ljud och vibration

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud och vibration** på inställningsskärmen.

- **Ljud/Vibrera/Tyst:** Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Tillfälligt tyst:** Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss tid.
- **Ringsignal:** Byt ringsignal.
- **Aviseringsljud:** Ändra aviseringsljud.
- **Systemljud:** Ändra vilket ljud som ska användas för vissa åtgärder, t.ex. att ladda enheten.
- **Volym:** Ändra enhetens volymnivå.
- **Samtalsvibration:** Ändra samtalsvibrationsmönstret.
- **Vibrationsavisering:** Ändra inställningarna för Vibrationsavisering
- **Systemvibration:** Välj åtgärder för att få vibrationsfeedback och justera vibrationsintensiteten.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter.
- **Separat appljud:** Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet. Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna.

Tryck lätt på **Aviseringar** på inställningsskärmen.

Skärm

Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.

Tryck lätt på **Skärm** på inställningsskärmen.

- **Ljust/Mörkt:** Aktivera eller inaktivera mörkt läge.
- **Inställningar för Mörkt läge:** Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Du kan ställa in ett schema för att använda mörkt läge.



Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Adaptiv ljusstyrka:** Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
- **Rörelseutjämning:** Ändra skärmens uppdateringsintervall. Skärmen skrollar jämnare när ett högt uppdateringsintervall är inställt.
- **Ögonkomfortskydd:** Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut. Du kan ställa in ett schema för att använda denna funktion.
- **Skärmläge:** Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen.
- **Teckenstorlek och stil:** Ändra teckensnitt och teckenstorlek.
- **Skärmzoom:** Gör objekten på skärmen större eller mindre.
- **Kameraklipp:** Ställ in enheten så att den döljer den främre kameran från skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Enkelt läge:** Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
- **Kantpaneler:** Ändra inställningarna för kantpanelen.
- **Navigeringsfält:** Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.
- **Skydd mot tryck av misstag:** Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
- **Tryckkänslighet:** Öka skärmens tryckkänslighet för användning med skärmskydd.

- **Visa laddningsinformation:** Ställ in enheten så att den visar laddningsinformation såsom återstående batteriprocent när skärmen är avstängd.
- **Skärmsläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

Tryck lätt på **Batteri** på inställningsskärmen.

- **Daglig användning:** Kontrollera batterinivå och användningshistorik.
- **Energisparläge:** Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
- **Gränser för bakgrundsanvändning:** Begränsa batterianvändningen för appar som du inte använder ofta.
- **Batteriskydd:** Ställ in så att batteriet slutar att laddas när det är fulladdat eller begränsa den maximala laddningen till den förinställda nivån.
- **Batteriinformation:** Kontrollera enhetens batteriinformation.



Du kan visa följande batteriinformation här. Den tillgängliga informationen kan variera beroende på region, tjänsteleverantör eller modell.

- Batteriets tillverkningsdatum
- Datum för första användning
- Antal cykler för full laddning/urladdning (baserat på nominell kapacitet)
- Uppmätt hälsotillstånd
- **Laddningsinställningar:** Konfigurera laddningsinställningarna.
- **Tona ned skärmen automatiskt:** Tona ned skärmen när återstående batteriladdning sjunker under en viss nivå.



- Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.

Bakgrund och stil

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Bakgrund och stil**.

Teman

Ändra enhetens skärm efter din egen stil genom att använda önskat tema.

Tryck lätt på **Teman** på inställningsskärmen. Galaxy Themes-skärmen visas.

Köp eller ladda ner teman, bakgrundsbilder, ikoner eller andra objekt du vill ha och använd dem på din enhet.

Använda dina teman, bakgrundsbilder eller ikoner

Om du vill återställa standardstilen eller en stil du tidigare laddat ner går du till Galaxy Theme-skärmen, trycker lätt på **Meny** → **Mina prylar** och väljer den kategori du vill ha.

Lägga till betalningsmetoder eller kontrollera din köphistorik

På Galaxy Theme-skärmen trycker du lätt på **Meny** → **Betalningsmetoder** och lägger till en betalningsmetod, till exempel ett kreditkort. Du kan använda den registrerade betalningsmetoden för att köpa betalt innehåll i Galaxy Theme.

Om du vill kontrollera din köphistorik trycker du lätt på **Meny** → **Kvitton**.



- Tillgängliga funktioner kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.
- När du ändrar tema stängs vissa appar och data som inte sparats kan gå förlorade.

Hemskärm

Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Hemskärm**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

Tryck lätt på **Låsskärm** på inställningsskärmen.

- **Skärmlås och biometrik:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Håll olåst:** Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter identifieras.
- **Inställningar för Säkert lås:** Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
- **Now bar:** Välj objekt som ska visas på den låsta skärmen.
- **Tryck och håll för att redigera:** Ställ in enheten så att den visar redigeringsalternativen när du håller nedtryckt på låsskärmen.
- **Roamingklocka:** Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du bor i på låsskärmen vid roaming.
- **Kontaktinformation:** Ställ in enheten på att visa kontaktinformation, som din e-postadress, på låsskärmen.
- **Visa upplåsningsövergångseffekt:** Ställ in så att upplåsningsövergångseffekten visas när du låser upp skärmen via dina biometriska data.
- **Om Låsskärm:** Kontrollera låsskärmsversion och juridisk information.



- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.
- Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

Säkerhet och sekretess

Alternativ

Kontrollera enhetens säkerhets- och sekretesstatus och ändra inställningarna.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess**.

- **Låsskärm:** Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
- **Kontosäkerhet:** Ändra inställningar för dina konton.
- **Skydd mot borttappade enheter:** Slå på eller av funktionen Hitta min mobila enhet. Gå till smartthingsfind.samsung.com för att spåra och styra din försvunna eller stulna telefon. Du kan även kontrollera var de wearable-enheter som är anslutna till den här telefonen befinner sig. För att förhindra att andra kommer åt appar och data på din enhet om den blir stulen, kan du ställa in att funktionen **Stöldskydd** ska användas.
- **Appsäkerhet:** Skanna appar och håll din enhet säker från skadlig programvara.
- **Uppdateringar:** Kontrollera versionen på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
- **Skärmlås och biometrik:** Ändra inställningarna för den låsta skärmen och biometrisk data. Se [Ansiktsgenkänning](#) och [Igenkänning av fingeravtryck](#) för mer information.
- **Automatisk blockerare:** Skydda din enhet genom att blockera hot och annan misstänkt aktivitet.
- **Dina enheters säkerhetsstatus:** Kontrollera säkerhetsstatusen för enheter som är inloggade på ditt Samsung account.
- **Fler säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar. Mer information finns i [Säker Wi-Fi](#), [Hemlig mapp](#) och [Samsung Pass](#).
- **Behörigheter som har använts de 24 senaste timmarna:** Kontrollera appens eller funktionens behörighetsanvändningshistorik.
- **Integritetsskydd på Internet:** Kontrollera historiken för internetintegritetsskyddet och ändra inställningar. Den här funktionen läggs till när du använder appen **Samsung Browser**.
- **Kontroller och aviseringar:** Kontrollera åtkomst till funktioner som mikrofon och urklipp.
- **Fler sekretessinställningar:** Konfigurera ytterligare sekretessinställningar.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Ansiktsigenkänning

Du kan ställa in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.

Tryck på **Säkerhet och sekretess** → **Skärmlås och biometrik** → **Ansiktsigenkänning** på inställningsskärmen och följ anvisningarna på skärmen för att registrera ditt ansikte. För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.

Titta på skärmen när den är låst. När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda skärmlåsmetoden.



- Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Inget**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort.
- Om det inte fungerar att låsa upp skärmen med ansiktet ska du trycka lätt på **Ta bort ansiktsdata** för att ta bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
- För att förbättra ansiktsigenkänningen trycker du lätt på **Lägg till alternativt utseende för bättre ansiktsigenkänning** och lägger till ett alternativt utseende.

⚠️ Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsigenkänning

Innan du använder ansiktsigenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:

- Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar dig.
- Ansiktsigenkänning är mindre säkert än mönster, pinkod eller lösenord.

Igenkänning av fingeravtryck

För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras och lagras i enheten.

Tryck på **Säkerhet och sekretess** → **Skärmlås och biometrik** → **Fingeravtryck** på inställningsskärmen och följ anvisningarna på skärmen för att registrera ditt fingeravtryck.

På den låsta skärmen placerar du ditt finger på fingeravtryckssensorn så att fingeravtrycket skannas för att låsa upp skärmen.

Om du aktiverar **Fingeravtryck alltid på**-funktionen kan du låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck när skärmen är avstängd.



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.
- Fingeravtrycksigenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
- Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den. Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av att du glömt upplåsningskoden.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Inget**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort.

För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtrycken från de fingrar som du oftast använder när du gör något på enheten.
- Sidoknappen har en inbyggd fingeravtryckssensor. Se till att fingeravtryckssensorn inte repas eller skadas av föremål som mynt, nycklar, pennor och halsband.
- Om du täcker över fingeravtryckssensorn med exempelvis dekal kan det minska fingeravtrycksigenkänningsfrekvensen.
- Se till att fingeravtryckssensorn och fingrarna är rena och torra.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Se till att du täcker hela fingeravtryckssensorn med fingret.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Undvik att använda den här funktionen i torra miljöer eller ladda ur den statiska elektriciteten genom att röra vid ett metallföremål innan du använder funktionen.

Säker Wi-Fi

Säker Wi-Fi är en tjänst som säkrar din Wi-Fi-nätverksanslutning. När du till exempel använder ett Wi-Fi-nätverk som inte är säkert på offentliga platser, till exempel kaféer eller flygplatser aktiveras Säker Wi-Fi automatiskt så att ingen kan hacka din inloggningsinformation eller övervaka din aktivitet i appar och på webbplatser.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Säker Wi-Fi** och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. När funktionen Säker Wi-Fi är aktiverad visas VPN-ikonen (🔒) i statusfältet.



- När du använder den här funktionen kan det leda till långsammare Wi-Fi-nätverkshastighet.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på Wi-Fi-nätverk, operatör eller modell.

Hemlig mapp

Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar som foton och kontakter så att ingen annan får tillgång till dem.

Konfigurera Hemlig mapp

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Hemlig mapp** och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. När det här steget är utfört, kommer hemlig mapp visas och appikonen för hemlig mapp () läggs till på appskärmen.

För att lägga till en app som ska användas i Säker mapp, tryck på Lägg till appar-ikonen (+). Du kan också flytta innehåll, till exempel bilder och videor, till Säker mapp genom att trycka på Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Lägg till filer**.



När en pop-up-ruta visas och frågar om du önskar att återställa låstypen för hemlig mapp med ditt Samsung account trycker du på **Tillåt**. Om du inte aktiverar den här funktionen kan du inte återställa låstypen om du glömmer koden.

Avinstallera Hemlig mapp

Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.

Öppna appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Avinstallera**.

⚠️ Försiktighetsåtgärder vid användning av Säker mapp

Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.

Samsung Pass

Verifiera din identitet med Samsung Pass när du använder tjänster som kräver dina inloggnings- eller personuppgifter.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Lösenord, lösennycklar och autofyllning** → **Samsung Pass**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

Tryck lätt på **Plats** på inställningsskärmen.

- **Appbehörigheter:** Kontrollera listan över appar som har behörighet att komma åt enhetens plats och redigera behörighetsinställningarna.
- **Platstjänster:** Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade. Du kan även kontrollera vilka platstjänster som enheten använder.
- **Senaste åtkomst:** Kontrollera vilka appar som frågar efter din aktuella platsinformation.

Säkerhet och nödlarm

Hantera din medicinska information och dina nödkontakter. Du kan även ändra inställningar för nödfunktioner, såsom trådlösa nödsituationsvarningar.

Tryck lätt på **Säkerhet och nödlarm** på inställningsskärmen.

- **Medicinsk info:** Ange din medicinska information.
- **Nödkontakter:** Lägg till dina nödkontakter.
- **SOS:** Ring ett nödsamtal till det förinställda numret när du trycker flera gånger på sidoknappen enligt vad som anges på inställningsskärmen för den här funktionen.
- **Nöddelning:** Ställ in enheten på att skicka information, t.ex. din plats eller din enhets aviseringar om låg batterinivå, till dina nödkontakter under en viss tidsperiod.
- **Krismeddelanden:** Aktivera krisvarningsfunktionen.
- **Stäng av aviseringsljud när du kör:** Aktivera funktionen Stör ej automatiskt när du kör.
- **Platstjänst för nödsituationer:** Aktivera nödplatstjänsten (ELS).
- **Trådlösa katastroflarm:** Ändra inställningarna för trådlösa nödsituationsvarningar.
- **Varningar om jordbävning:** Aktivera funktionen för jordbävningsvarningar.
- **Spårningsvarning:** Du får en avisering om en okänd spårare har identifierats tillsammans med dig.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region eller modell.

Konton och säkerhetskop.

Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även logga in på konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller från andra enheter via Smart Switch.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.

- **Hantera konton:** Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
- **Samsung Cloud:** Säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställ dem senare.
- **Google Drive:** Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information. Du måste logga in på ditt Google-konto för att säkerhetskopiera data.
- **Smart Switch:** Öppna Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Mer information finns i [Överföra data från din gamla enhet \(Smart Switch\)](#).



Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator, så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig fabriksdataåterställning.

Google-tjänster

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Google-tjänster**.

Avancerade funktioner

Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner**.

- **Intelligenta funktioner:** Använd AI-funktioner som hjälp för att använda enheten.
- **Bixby:** Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare. Se [Bixby](#) för mer information.
- **Labbar:** Använd enhetens nya funktioner.
- **Sidoknapp:** Välj den app eller funktion som ska startas med hjälp av sidoknappen.
- **Röstväckning:** Välj vilka AI-assistenter som ska startas med din röst.
- **Flera fönster:** Ställ in hur du ska starta Flera fönster. Du kan även konfigurera inställningar för Flera fönster. Se [Flera fönster](#) för mer information.
- **Rörelser och gester:** Ställ in en funktion som ska startas när vissa handlingar eller gester detekteras.
- **Enhandsläge:** Aktivera enhandsanvändning när du använder enheten med en hand.
- **Skärmbilder och skärminspelningar:** Ändra inställningarna för skärmbilder och skärminspelning.
- **Videoeffekter:** Ställ in så att olika effekter används, till exempel att ändra bakgrunden när du använder kameran i vissa appar. Medan du använder kameran i appar som har stöd för den här funktionen öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Videoeffekter**.



Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa appar.

- **Inställningar för Game Booster:** Konfigurera inställningar för Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Skapa egna avatarer och ha kul när du använder dem i olika funktioner.
- **Dubbelmeddelande:** Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp. Den andra appens ikon visas med ikonen Andra app (🔵).



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller

Kontrollera historiken för din enhetsanvändning och använd funktioner för att förhindra att din enhet stör ditt liv. Du kan även ställa in föräldrakontroller för dina barn och hantera deras digitala användning.

Tryck lätt på **Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller** på inställningsskärmen.

- **Apptimer:** Begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
- **Mål för skärmtid:** Ange mål för hur mycket du ska använda enheten varje dag.
- **Bilövervakaren:** Aktivera för att övervaka hur länge du använder enheten medan du kör.
- **Promenadskärm:** Aktivera promenadkontroll för att övervaka hur länge du använder enheten medan du promenerar.
- **Volymövervakning:** Aktivera volymövervakning för att skydda hörseln.
- **Innehållsbegränsningar:** Begränsa vilka webbplatser som kan nås eller sätt åldersgränser för appar och spel. Den här funktionen är endast tillgänglig i **Samsung Browser**-appen och **Galaxy Store**-appen.
- **Föräldrakontroller:** Hantera dina barns digitala användning.

Enhetsvård

Enhetsens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten.

Tryck lätt på **Enhetsvård** på inställningsskärmen.

- **Optimera nu:** Stäng appar som körs i bakgrunden eller använder onormalt mycket batteri och sök efter kraschade appar och skadlig kod för att optimera enheten.
- **Batteri:** Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner. Se [Batteri](#) för mer information.
- **Lagring:** Kontrollera statusen på använt och tillgängligt lagringsutrymme och frigör lagringsutrymme genom att radera onödiga filer, till exempel filer i papperskorgen, oanvända filer eller duplicerade filer efter att du har kollat dem.
 -  Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av lagringsutrymmet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
 - Du kan se den tillgängliga kapaciteten i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet på Samsung-webbplatsen.
- **Minne:** Kontrollera minnesanvändningen eller tryck lätt på **Rensa nu** för att frigöra minne genom att stoppa appar i bakgrunden.
- **Appskydd:** Sök igenom enheten efter skadlig kod och annan misstänkt aktivitet för att skydda dig och enheten.
- **Automatisk optimering:** Utför automatisk optimering genom att stänga appar i bakgrunden eller rensa minnet. Då kan enheten köras i bästa möjliga skick.

Tryck lätt på **Starta om automatiskt** för att ställa in enheten på att starta om automatiskt när prestandaproblem upptäcks eller vid en tidpunkt som du ställer in.
- **Programvaruuppdatering:** Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även schemalägga programvaruuppdateringar.
- **Diagnostik:** Testa enheten med hjälp av Samsung Members.
- **Underhållsläge:** Aktivera underhållsläget för att skydda din sekretess när någon annan använder din enhet, till exempel när du lämnar in den för reparation.

Appar

Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan kontrollera apparnas användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera eller inaktivera onödiga appar.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Appar**.

Allmän hantering

Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering**.

- **Språk:** Välj enhetsspråk.
- **Appspråk:** Välj språket du vill använda för varje app.
- **Språkpaket:** Hantera eller ladda ned språkpaket för röstinmatning, text-till-tal-funktionen och översättning.
- **Datum och tid:** Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.
 Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
- **Inställningar för Samsung-tangentbord:** Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
- **Tangentbord:** Välj ett standardtangentbord och ändra tangentbordsinställningarna.
- **Fysiskt tangentbord:** Ändra inställningarna för ett externt tangentbord.
- **Mus:** Ändra inställningarna för en extern mus.
- **Styrplatta:** Ändra inställningarna för en extern pekplatta.
- **Återställ:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.
- **Anpassningstjänst:** Ställ in för att få anpassade tjänster baserat på dina intressen och hur du använder enheten.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller gå igenom vanliga frågor och svar.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

- **Rekommenderas för dig:** Kontrollera tillgänglighetsfunktionerna du använder just nu och visa andra rekommenderade funktioner.
- **Synlighetsförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med nedsatt syn.
- **TalkBack:** Slå på TalkBack, som tillhandahåller röståterkoppling. Om du vill kontrollera hjälpinformation för att ta reda på hur du använder den här funktionen trycker du lätt på **Inställningar** → **TalkBack-guiden**.
- **Hörförbättringar:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
- **Interaktion och fingerfärdighet:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med försämrad motorik.
- **Tillgänglighetsgenvägar:** Konfigurera inställningar för direktåtkomstfunktioner.
- **Installerade appar:** Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
- **Om Tillgänglighet:** Se information om Tillgänglighet.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller gå igenom vanliga frågor och svar.

Programvaruuppdatering

Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan också ändra inställningen för automatisk hämtning.

Tryck lätt på **Programvaruuppdatering** på inställningsskärmen. Tryck lätt på **Sök uppdateringar** och sök efter eller installera uppdateringar manuellt.

Om du vill ändra inställningen för automatisk nedladdning trycker du på Fler alternativ-ikonen (⋮) → **Automatisk hämtning**.



Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du tillfrågas först.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om säkerhetsuppdateringar för din modell.



Webbplatsen stöder endast vissa språk.

Fjärrhantering

Om du har några frågor eller tekniska problem med enheten kan du få hjälp via fjärrsupporttjänsten. På inställningsskärmen trycker du lätt på **Fjärrhantering**.

Om telefonen

Få åtkomst till information om enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Om telefonen**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på **Byt namn**.

- **Statusinformation:** Kontrollera information om enheten, som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och serienummer.
- **Juridisk information:** Kom åt information relaterad till enheten, t.ex. säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
- **Programvaruinformation:** Kom åt enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets och den inbyggda programvarans version.
- **Batteriinformation:** Kontrollera enhetens batteriinformation.



Du kan visa följande batteriinformation här. Den tillgängliga informationen kan variera beroende på region, tjänsteleverantör eller modell.

- Batteriets tillverkningsdatum
- Datum för första användning
- Antal cykler för full laddning/urladdning (baserat på nominell kapacitet)
- Uppmätt hälsotillstånd

Att tänka på vid användning

Försiktighetsåtgärder för att använda enheten

Läs handboken när du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, operatör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Enheten måste eventuellt anslutas till ett Wi-Fi- eller mobilnätverk när du använder vissa appar eller funktioner.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och minnesanvändning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av medier.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, som att skicka meddelanden, uppladdning och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas det att du använder av Wi-Fi-funktionen.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjäs.
- Om du ändrar operativsystemet på enheten eller installerar programvara från inofficiella källor kan det leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med Samsung och gör garantin ogiltig.

- Du kan se skärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
 - Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela skärmen under längre tid och att du stänger av skärmen när du inte använder enheten.
 - Du kan ställa in skärmen så att den stängs av automatiskt när du inte använder den. Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Skärmtimeout** och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan skärmen stängs av.
 - Ställ in skärmen på att automatiskt justera ljusstyrkan baserat på omgivningen genom att du öppnar **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och sedan trycker lätt på reglaget för **Adaptiv ljusstyrka** för att aktivera funktionen.

- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC).

Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-identifieringsnumret ska du öppna appen **Inställningar** och trycka lätt på **Om telefonen** → **Statusinformation**. Om enheten inte har ett FCC-identifieringsnummer innebär det att enheten inte har godkänts för försäljning i USA eller dess territorier och endast kan föras in i USA för ägarens personliga användning.

- Bandbredderna som stöds av enheten kan variera beroende på region eller operatör.
- Tillgängligheten till 5G-nätverk kan variera beroende på modell, land, nätverksoperatör och användarmiljö.
- Enheten innehåller magneter. Håll den borta från kreditkort, implanterade medicinska enheter och andra enheter som kan påverkas av magneter. Avseende medicinska enheter ska du hålla enheten mer än 15 cm bort. Sluta använda enheten om du misstänker störningar på din medicinska enhet och rådfråga läkare eller tillverkaren av din medicinska enhet.

Instruktionsikoner

-  **Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
-  **Var försiktig!:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
-  **Observera:** Kommentarer, användningstips eller ytterligare information

Kommentarer om förpackningens innehåll och tillbehör

Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller operatör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Användning av tillbehör som är godkända av Samsung rekommenderas. Om tillbehör som inte är godkända används kan det leda till prestandaproblem eller funktionsfel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera och beror helt och hållet på tillverkaren. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
- Hörlurar (USB typ-C) med stöd för digital utgång kan användas med enheten. Enheten kanske inte är kompatibel med hörlurar som använder en annan ljudutgångsmetod eller som gjorts av en annan tillverkare.
- Den medföljande USB-kabeln har stöd för upp till 3 A laddning. Laddare medföljer inte.
- Av miljöskäl innehåller denna förpackning inte någon laddare. Denna enhet kan drivas med de flesta USB-effektadapttrar och en kabel med kontakt av USB typ C.

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddningshastigheten minska eller så kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att USB-kabeln är skadad. Byt ut den mot en ny USB-kabel. En USB-kabel som är godkänd av Samsung rekommenderas.
- När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren.



Funktionen för trådlös laddning eller snabbbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad.

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.

- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en tv.
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerk Funktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och blyerts.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten

Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten blir överhettad begränsas skärmens ljusstyrka, skärmens uppdateringsfrekvens och prestandahastigheten för att sänka enhetens temperatur. Även om indikatorikonen för batteriladdning visas kan laddningen vara långsam. När laddningen avbryts på grund av att enhetens temperatur stiger blinkar batteriindikatorikonen.
- Om enheten når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra fel på enheten, hudirritation och skada samt batteriläckage. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
- Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur ligger inom det rekommenderade driftstemperaturintervallet. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avslutning.



Rekommenderat driftstemperaturintervall

Enhetens rekommenderade drifttemperatur är mellan 0 °C och 35 °C. Om enheten används utanför det rekommenderade temperaturintervallet kan enheten skadas eller så kan batteriets livstid förkortas.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enheten kan bli varm på grund av omgivningen under följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten på platser som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.

Hitta informationen om strömförbrukning i standbyläge för den här produkten

- Gå till www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Sök med hjälp av produktens modellnummer.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på region, operatör och modell.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

Du kan även använda Samsung Members för att åtgärda eventuella problem du stöter på när du använder enheten.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för nano-SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt nano-SIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av operatören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer nano-SIM-kortet. Kontakta din operatör för mer information.

Enheten visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig på en plats med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekidentifieringen är långsam eller fungerar inte som den ska

- Pekidentifieringen fungerar eventuellt inte som den ska i följande situationer:
 - Om du sätter fast ett skärmskydd eller tillbehör på skärmen.
 - Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör skärmen, eller om du trycker på pekskärmen med ett vasst föremål eller fingertopparna.
 - I fuktiga förhållanden eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvaruproblem.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om skärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Enheten slutar svara eller stöter på ett allvarligt problem

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten slutar svara ska du hålla sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt längre än sju sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om de här metoderna inte löser problemet ska du göra en fabriksdataåterställning.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Fabriksdataåterställning** → **Återställ** → **Ta bort allt**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder hörlurar ska du se till att de är korrekt anslutna.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig på en plats med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med operatörens basstation. Gå till en annan plats och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med operatörens nätverk.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter. Ta med den laddare och USB-kabel du använder för bättre servicesupport.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel eller internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Felmeddelanden visas när kameran öppnas

Din enhet måste ha tillräckligt med lagringsutrymme och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser felmeddelanden när du öppnar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite lagringsutrymme genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten.

Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigör lite lagringsutrymme genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.

- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det. Visa filformat som din enhet stöder genom att besöka Samsungs webbplats.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din operatör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte som det ska.

Bluetooth fungerar inte bra

Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller prestandafel, testa följande:

- Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
- Se till att telefonen och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det maximala avståndet för Bluetooth (10 m).
- På telefonen öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Anslutningar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen igen.
- På telefonen öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställ Wi-Fi- och Bluetooth-inställningar** → **Återställ inställningar** för att återställa nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.

Kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter om de här tipsen inte hjälper dig att lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.

Hemknappen visas inte

Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner. Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.

Du kan höra ett skramlande ljud när du skakar enheten

På enheter där kameran har funktionen Optisk bildstabilisering (OIS) eller Autofokus (AF) kan det här ljudet uppstå när komponenter kopplade till funktionerna kommer i kontakt med varandra. Detta är normalt med tanke på enhetens egenskaper.

Ta bort batteriet

- Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett godkänt servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- För din egen säkerhet får du **inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuell, inklusive oaksamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.

Varumärken

- Samsung och logotypen för Samsung är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

