

SAMSUNG

ANVÄNDARHANDBOK

SM-F976B

SM-F971B

SM-F776B

Swedish. 07/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Innehållsförteckning

Komma igång

- 4 Enhetens layout och funktioner
- 13 Ladda batteriet
- 18 Nano-SIM-kort och eSIM
- 21 Slå på och av enheten
- 22 Första konfigurationen
- 22 Använda nätverk
- 22 Samsung account
- 23 Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)
- 24 Förstå skärmen
- 34 Aviseringspanel
- 35 Snabbinställningspanel
- 36 Flex-läge (använda enheten när den är ihopfälld) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)
- 38 Skärmbild och skärminspelning
- 39 Ange text

Appar och funktioner

- 41 Installera eller avinstallera appar
- 41 Galaxy AI
- 49 Telefon
- 53 Kontakter
- 54 Kamera
- 62 Galleri
- 64 Kreativ studio
- 65 Bixby
- 66 Flera fönster (Använda flera appar samtidigt)
- 67 Samsung Browser
- 68 Samsung Wallet
- 69 Samsung Health
- 69 Samsung Notes
- 70 Samsung Members
- 70 Samsung Kids
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Samsung TV Plus
- 71 Samsung Find
- 72 Samsung Shop
- 72 Samsung nyheter
- 73 Galaxy Store
- 74 Galaxy Wearable
- 74 Kalender
- 74 Röstinspelning
- 75 Mina filer (Kontrollera och hantera filerna)
- 75 Klocka
- 75 Kalkylator
- 76 Väder
- 77 Gaming Hub
- 78 Game Booster (Konfigurera din spelmiljö)
- 78 SmartThings
- 79 Dela innehåll

- 80 Smart View (Spegla på en tv-skärm)
- 81 Google-appar

Inställningar

- 82 Inledning
- 82 Logga in på din Galaxy
- 82 Garanti och vård
- 82 Anslutningar
 - 84 Wi-Fi
 - 85 Bluetooth
 - 86 Mobil hotspot
- 86 Anslutna enheter
- 88 Galaxy AI
- 88 Lägen och rutiner
- 89 Ljud och vibration
- 90 Aviseringar
- 90 Skärm
- 92 Batteri
- 93 Bakgrund och stil
- 93 Teman
- 94 Hemskärm
- 94 Låsskärmen och AOD
- 95 Yttre skärm (Galaxy Z Flip8)
- 95 Säkerhet och sekretess
 - 96 Ansiktsigenkänning
 - 97 Igenkänning av fingeravtryck
 - 98 Säker Wi-Fi
 - 99 Hemlig mapp
 - 100 Samsung Pass
- 100 Plats
- 100 Säkerhet och nödlarm
- 101 Konton och säkerhetskop.
- 102 Google-tjänster

- 102 Avancerade funktioner
- 103 Digitalt välbefinnande
- 103 Föräldrakontroller
- 104 Enhetsvård
- 105 Appar
- 105 Allmän hantering
- 106 Tillgänglighet
- 106 Programvaruuppdatering
- 107 Om telefonen

Att tänka på vid användning

- 108 Försiktighetsåtgärder för att använda enheten
- 111 Kommentarer om förpackningens innehåll och tillbehör
- 112 Bevara vattenskyddet
- 113 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 116 Hitta informationen om strömförbrukning i standbyläge för den här produkten

Bilaga


- 117 Tillgänglighet
- 133 Felsökning
- 139 Ta bort batteriet

Komma igång


Enhetens layout och funktioner

► Galaxy Z Fold8 Ultra:

Utvecklad

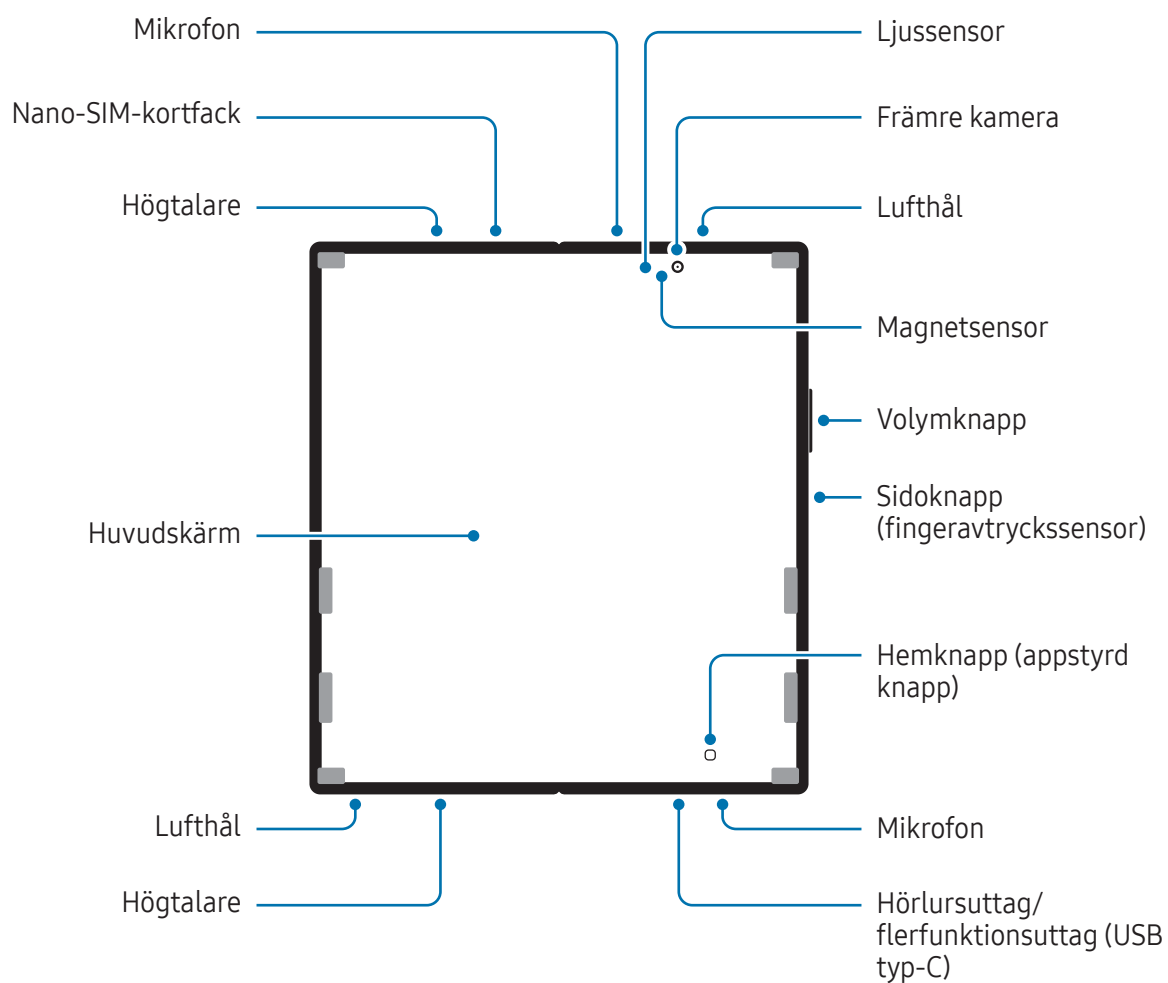


Ihopfälld

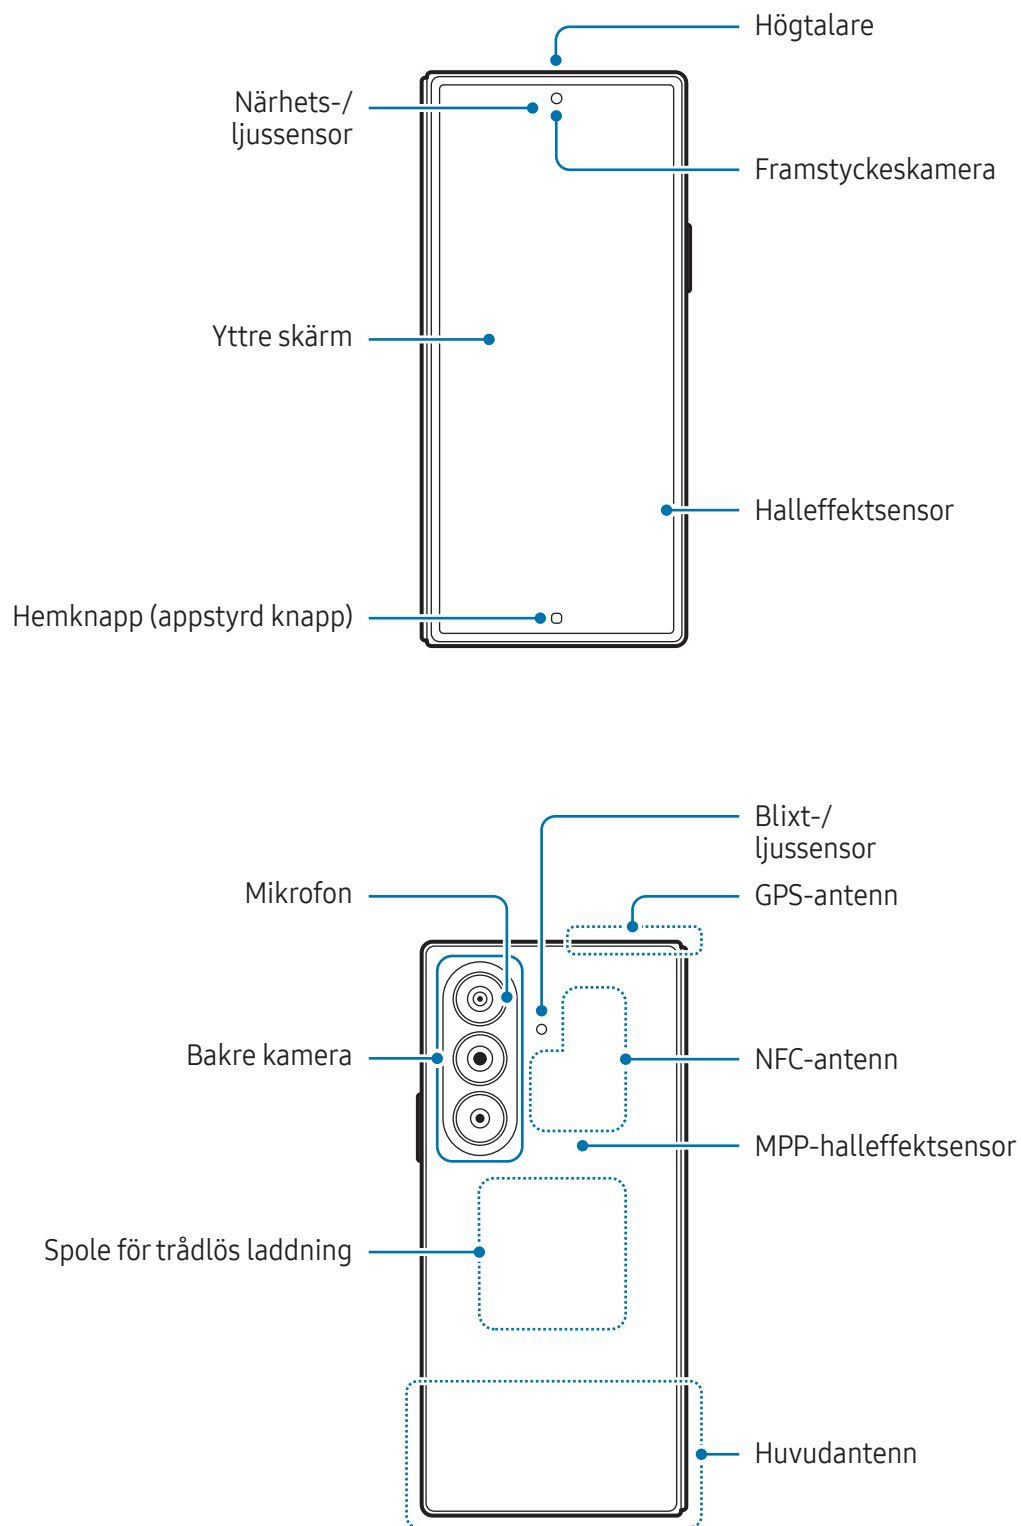


► Galaxy Z Fold8:


Utvecklad

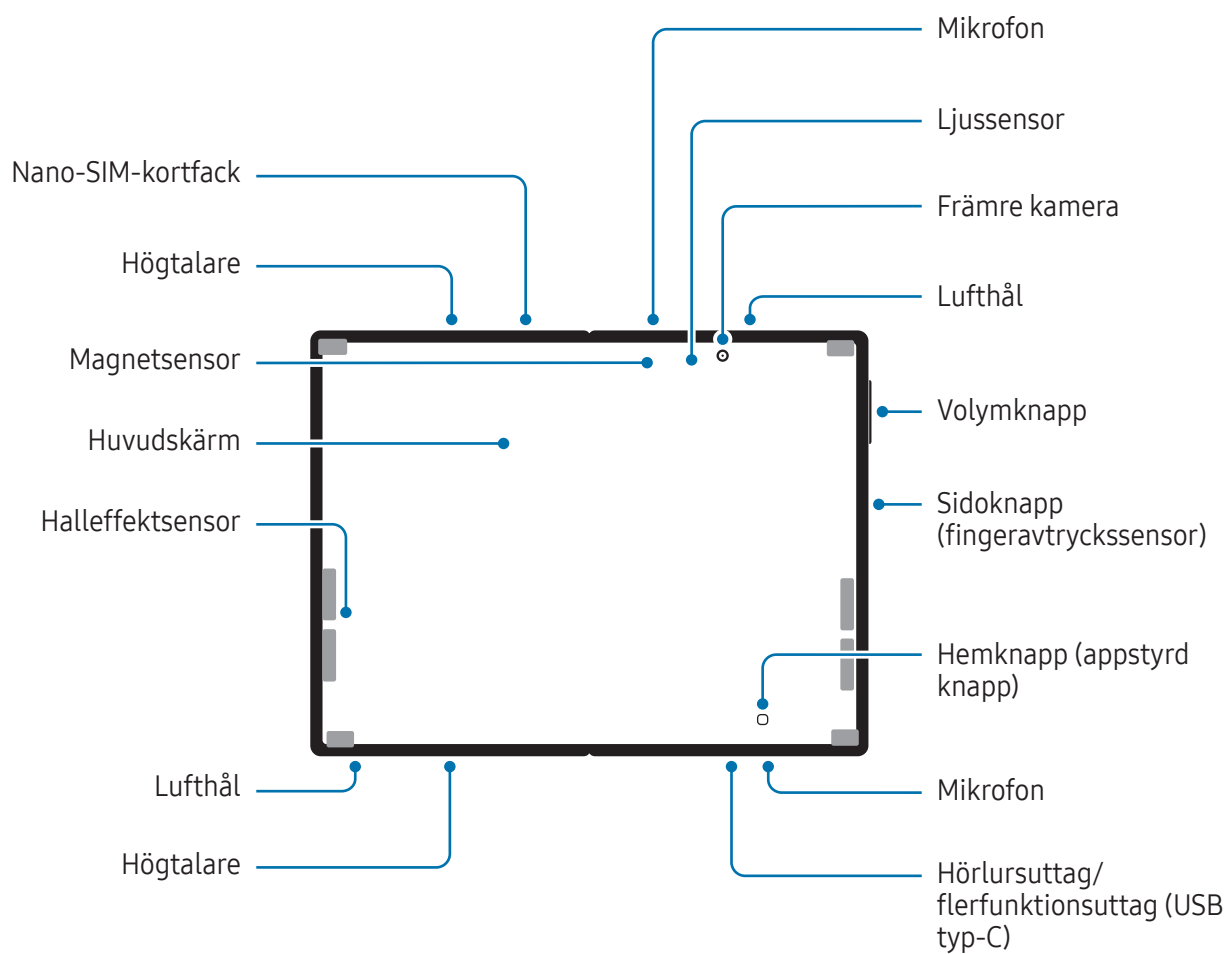


Ihopfälld

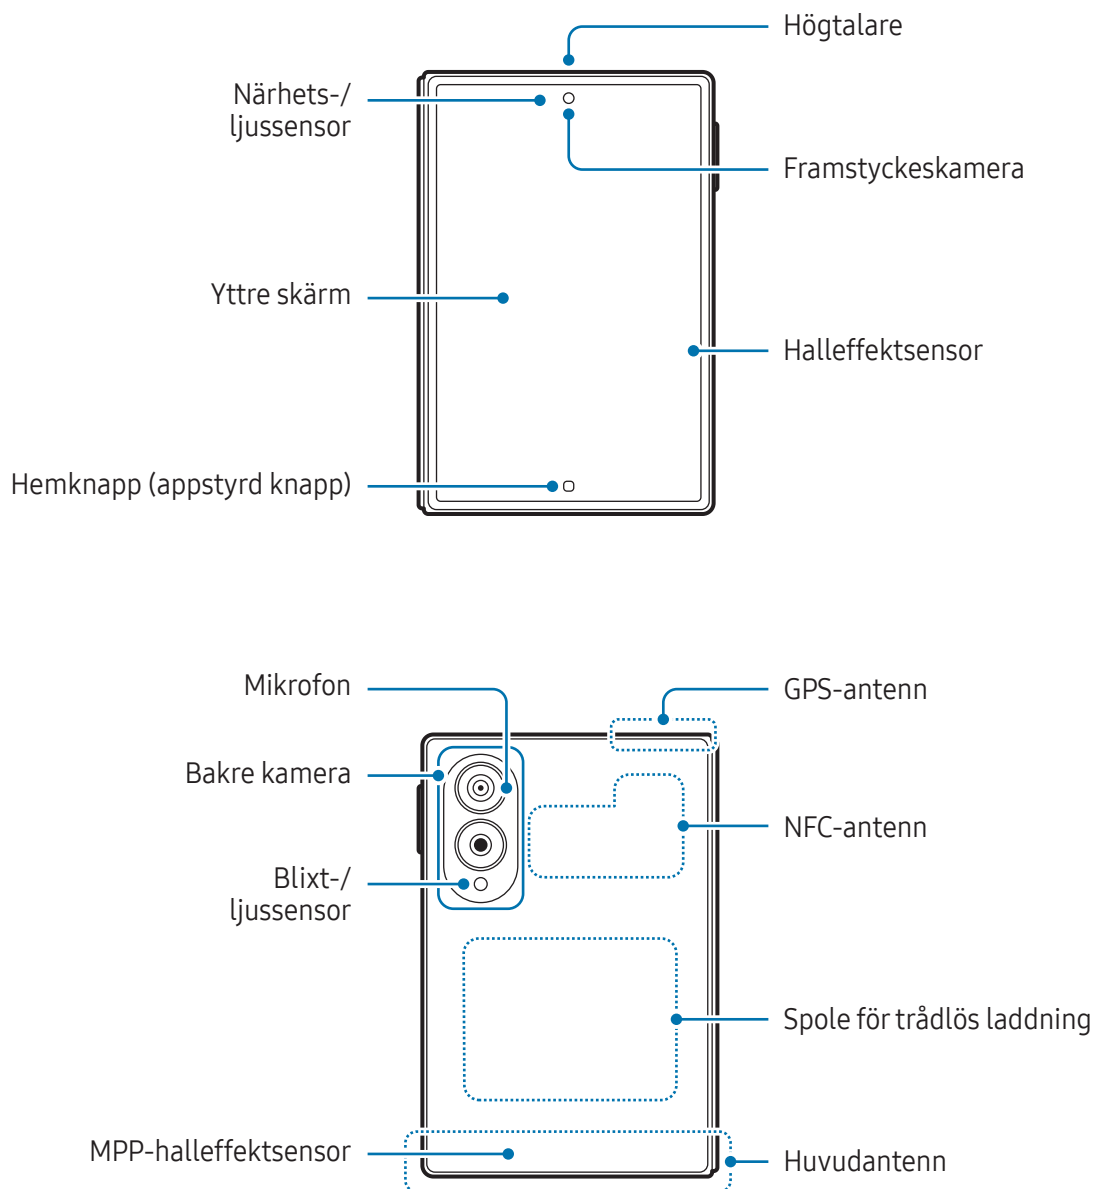

► Galaxy Z Flip8:

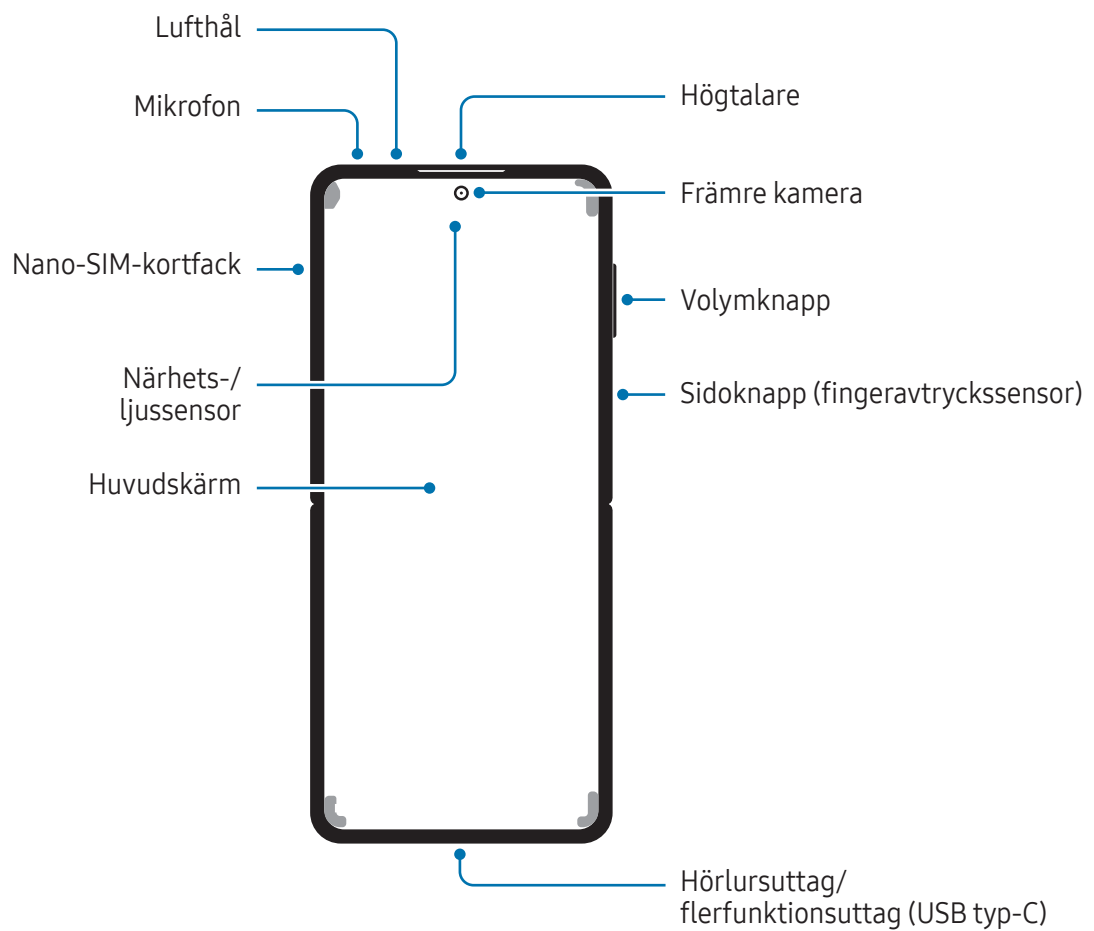

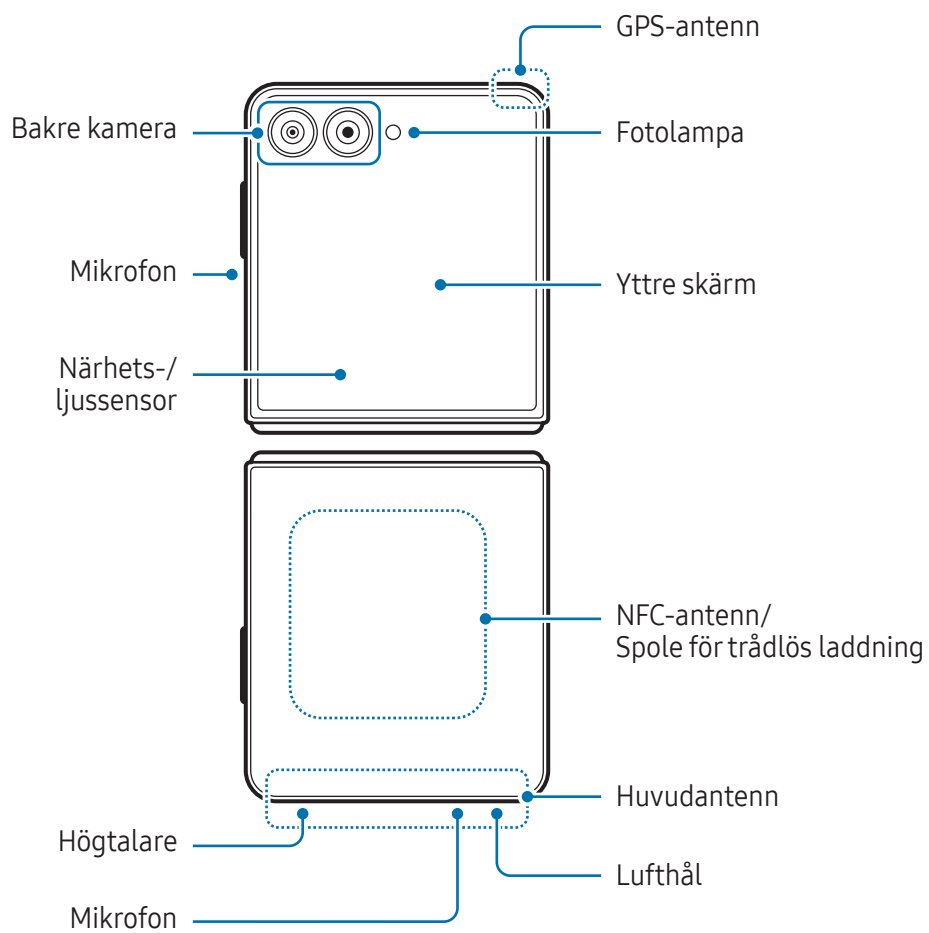



- Använd enheten på en plats utan magnetisk störning för att säkerställa normal drift.
- Enheten innehåller magneter. Håll den borta från kreditkort, implanterade medicinska enheter och andra enheter som kan påverkas av magneter. Avseende medicinska enheter ska du hålla enheten mer än 15 cm bort. Sluta använda enheten om du misstänker störningar på din medicinska enhet och rådfråga läkare eller tillverkaren av din medicinska enhet. Magneternas plats är markerad i grått på enhetsbilden.
- Om du har ett medicinskt implantat i hjärtat ska du inte lägga enheten i fickan nära den implanterade utrustningen, som i bröstfickan eller innerfickan på jackan.
- Håll ett säkert avstånd mellan enheten och föremål som påverkas av magneter. Föremål som betalkort, bankbok, passerkort, boardingkort eller parkeringskort kan skadas eller inaktiveras av magneterna i enheten.
- Fäll inte ihop enheten mot baksidan. Då skadas enheten.



- Fäll ihop enheten innan du lägger den i en väska eller förvarar den. Se till att du inte förvarar enheten utvecklad då det finns risk för att ett annat föremål kan repa eller sticka hål på skärmen eller orsaka skärmskada.
- Tryck inte på skärmen eller den främre kameran med ett hårt eller vasst föremål, t.ex. en penna eller nagel. Det kan leda till skador på enheten, till exempel repor, hack eller skador på skärmen.
- Applicera inte för stort tryck på området där skärmen viks. Om du gör det kan det leda till skador på skärmen.
- Veckla inte ut enheten genom att trycka isär skärmen med fingret eller andra föremål. Om du gör det kan det leda till skador på enheten till exempel repor eller hål på skärmen.
- Skyddsfilmen som är fäst på huvudskärmen är en film som har utformats särskilt för vikbara enheter. För att skydda skärmen rekommenderas att du inte tar bort filmen. Om du tar bort skyddsfilmen kan skärmen skadas.
- Använd inte annan skyddsfilm eller andra dekaler som inte godkänts av Samsung. Om du gör det kan det leda till skador på skärmen.



- Var försiktig eftersom beläggningen på skärmskyddsfilmen kan släppa när upprepande pekåtgärder utförs, som att svepa på skärmen.
- När du viker ihop enheten, placera inga föremål, till exempel kort, mynt eller nycklar, mellan skärmarna eftersom det kan leda till skador.
- Om den utsätts för små partiklar, till exempel sand, kan det leda till enhetsskador som repor eller hack på skärmen.
- När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
- Var försiktig så att du inte utsätter kameralinsen för en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus eller en laserstråle. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna.
- Använd inte enheten om några delar är trasiga eller skadade, såsom glas eller akrylhölje, eftersom detta kan orsaka skada. Använd den endast efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.
- Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller mottagaren, eller om dessa delar är täckta, kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Enheten kan skadas eller utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det främmande föremålet med ett vasst föremål.
- Var försiktig så att du inte tappar enheten i golvet då det kan skada skärmen och leda till svarta eller färgade punkter på skärmen. Det kan även skada området där skärmen viks genom att orsaka inre sprickor.



- Du ser eventuellt veck där huvudskärmen viks. Detta är normalt för enheten.
- I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan laddas ur:
 - Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
 - Om du sätter fast ett enhetsskal som är tillverkat av metalliskt material på enheten.
 - Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
- Om enheten är ihopfälld och täcks av någon kroppsdel, som dina händer, kan det leda till störningar på radiovågorna, vilket i sin tur kan leda till att Bluetooth, Wi-Fi och andra nätverk har anslutningar med störningar. (Galaxy Z Flip8)
- Om lufthålet täcks av ett tillbehör, t.ex. en skyddsfilm eller ett klistermärke, kan oönskat brus uppstå under samtal eller vid uppspelning av media.
- Täck inte närhets-/ljussensorområdet med tillbehör såsom dekaler eller ett skal. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
- Ljuset kan flimra högst upp på enheten under samtal på grund av närhetssensors drift.

Fysiska knappar


Knapp	Funktion
Sidoknapp	• När enheten är avstängd håller du den intryckt för att slå på enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen. • Tryck två gånger eller håll nedtryckt för att öppna den app eller funktion du ställer in. Om du vill ändra app eller funktion öppnar du Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → Sidoknapp och väljer sedan önskat alternativ.
Sidoknapp + Volymsänkknapp	• Tryck samtidigt för att ta en skärmbild. • Håll båda knapparna intryckta för att stänga av enheten.

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid.

Ladda med kabel

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut kabeln till enhetens flerfunktionsuttag för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den.

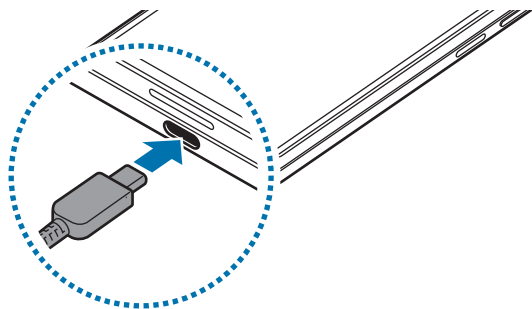


Trådlös laddning

Du kan ladda batteriet med en trådlös laddare (säljs separat).


Fäll ihop enheten innan du laddar batteriet. Placera enhetens baksida i mitten på den trådlösa laddaren för att ladda batteriet.




Justera enheterna i rätt position enligt bilden för att säkerställa att sammankopplingen är bra. Annars kan det hända att enheten inte laddas som den ska eller blir överhettad.

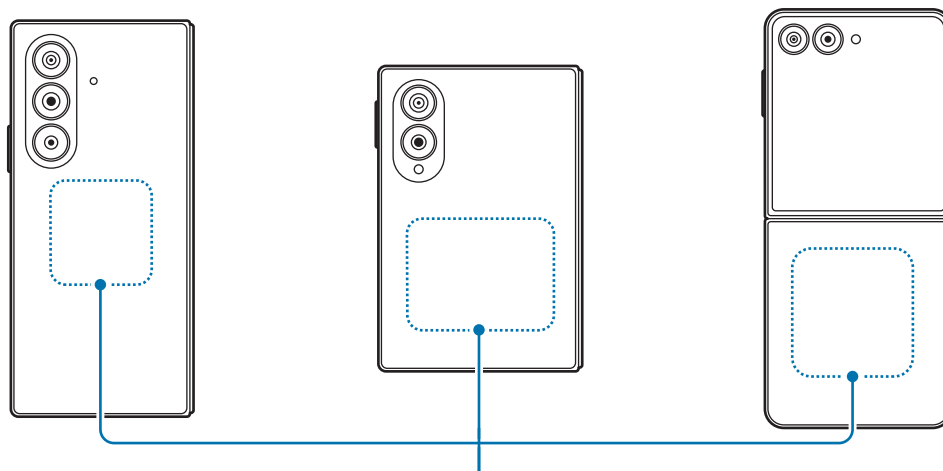


Spole för trådlös laddning

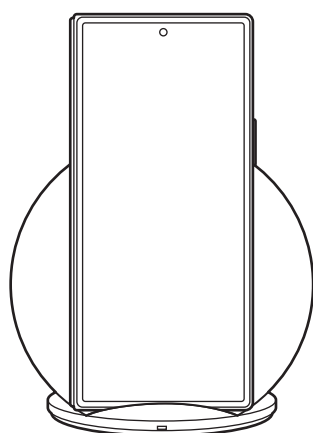

Galaxy Z Fold8 Ultra

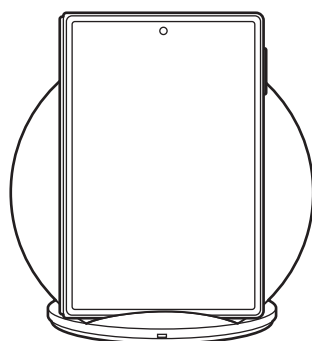

Galaxy Z Fold8

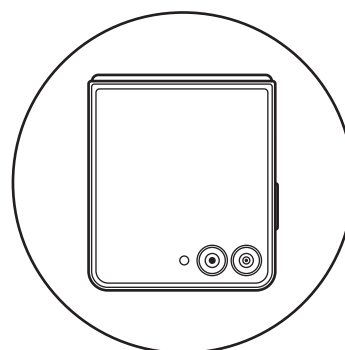

Galaxy Z Flip8



Försiktighetsåtgärder för trådlös laddning

Om du inte följer försiktighetsåtgärderna laddas enheten eventuellt inte som den ska eller så kan den bli överhettad, eller så kan enheten och korten komma att skadas.

- Placera inte enheten på den trådlösa laddaren med ett kreditkort eller RFID-kort (Radio Frequency Identification) (t.ex. transportkort eller nyckelkort) liggandes mellan enhetens baksida och enhetsfodralet.
- Placera inte enheten på den trådlösa laddaren när ledande material, t.ex. metallföremål och magneter, ligger mellan enheten och den trådlösa laddaren.



- Om du använder den trådlösa laddaren i områden med svaga nätverkssignaler kan nätverksmottagningen brytas.
- Användning av en trådlös laddare som är godkänd av Samsung rekommenderas. Om andra trådlösa laddare används kan det leda till att batteriet inte laddas korrekt.
- Om du använder ett skydd som inte är kompatibelt med trådlös laddning kan laddningen förhindras.
- När du använder vissa magnetiskt anslutningsbara (MPP, Magnetic Power Profile) trådlösa laddare, kan enheten fästa i en lätt vinkel på grund av utformningen av dess bakre kamera. Dock påverkar detta inte laddningens prestanda även om enheten är något vinklad. Tänk på detta vid köp av trådlös laddare. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Snabbladdning

Använd en supersnabbladdare eller snabbladdare. För att använda funktionen för snabb trådlös laddning, använd en laddare och komponenter som stödjer funktionen.

Du kan kontrollera laddarens anslutningsstatus genom att öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Batteri**.



- Om snabbladdning inte fungerar öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Batteri** → **Laddningsinställningar** och kontrollerar sedan om den önskade funktionen är aktiverad. Kontrollera även om USB-kabeln och USB-strömadaptern är korrekt anslutna.
- Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd.

Trådlös strömdelning

Du kan ladda en annan enhet med telefonens batteri.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Batteri** → **Trådlös strömdelning**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda en till enhet.



Telefonen innehåller magneter. Placeringen av spolen för trådlös laddning kan variera beroende på enhet. Justera enheternas position korrekt för att säkerställa att anslutningen är bra. Annars kan enheten glida på grund av dess lutning eller den magnetiska kraften.

Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet



- Använd bara batterier som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Användning av laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten rekommenderas. Om inkompatibla laddare eller kablar används kan det leda till personskador eller skador på enheten.



- Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
- Användning av den USB typ-C-kabel som medföljer enheten rekommenderas. Om en micro USB-kabel används kan det leda till skador på enheten.
- Om du laddar enheten när flerk Funktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka flerk Funktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.



- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.
- Användning av en laddare som är godkänd av Samsung och säkerställer laddningsprestanda rekommenderas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att skärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter eller ett godkänt servicecenter om den inte laddas korrekt.

Nano-SIM-kort och eSIM

Sätt i nano-SIM-kortet eller ladda ned eSIM-kortet som tillhandahölls av operatören.


Ett eSIM-kort skiljer sig från ett fysiskt nano-SIM-kort, eftersom det är ett inbäddat digitalt SIM-kort. Ladda ned ytterligare ett eSIM för att ha två telefonnummer eller operatörer på en enhet.




- eSIM kanske inte är tillgängligt beroende på region, operatör eller modell.
- Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på operatör.
- Att använda både nano-SIM-kortet och eSIM, eller två eSIM, kan leda till långsammare dataöverföring i vissa områden.

Sätta i nano-SIM-kortet


► Galaxy Z Fold8 Ultra:

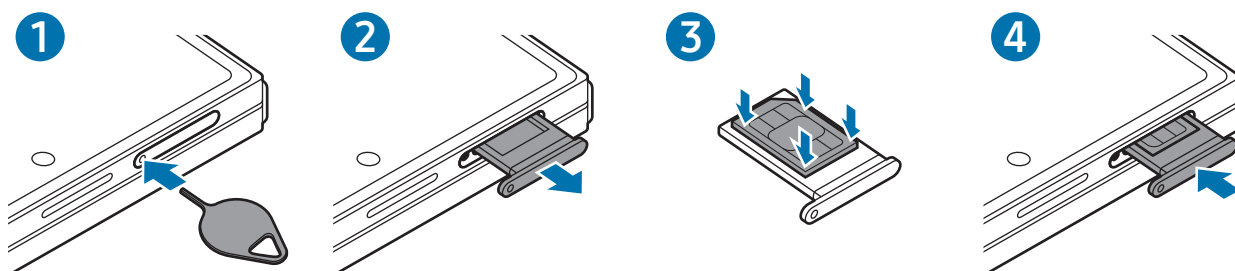

► Galaxy Z Fold8:

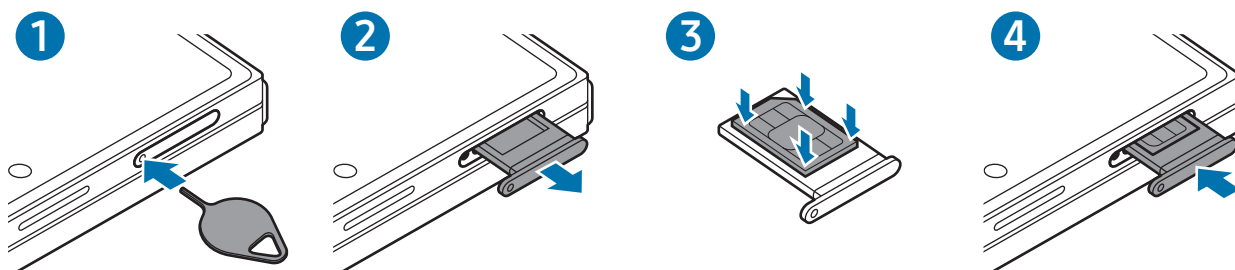

► Galaxy Z Flip8:

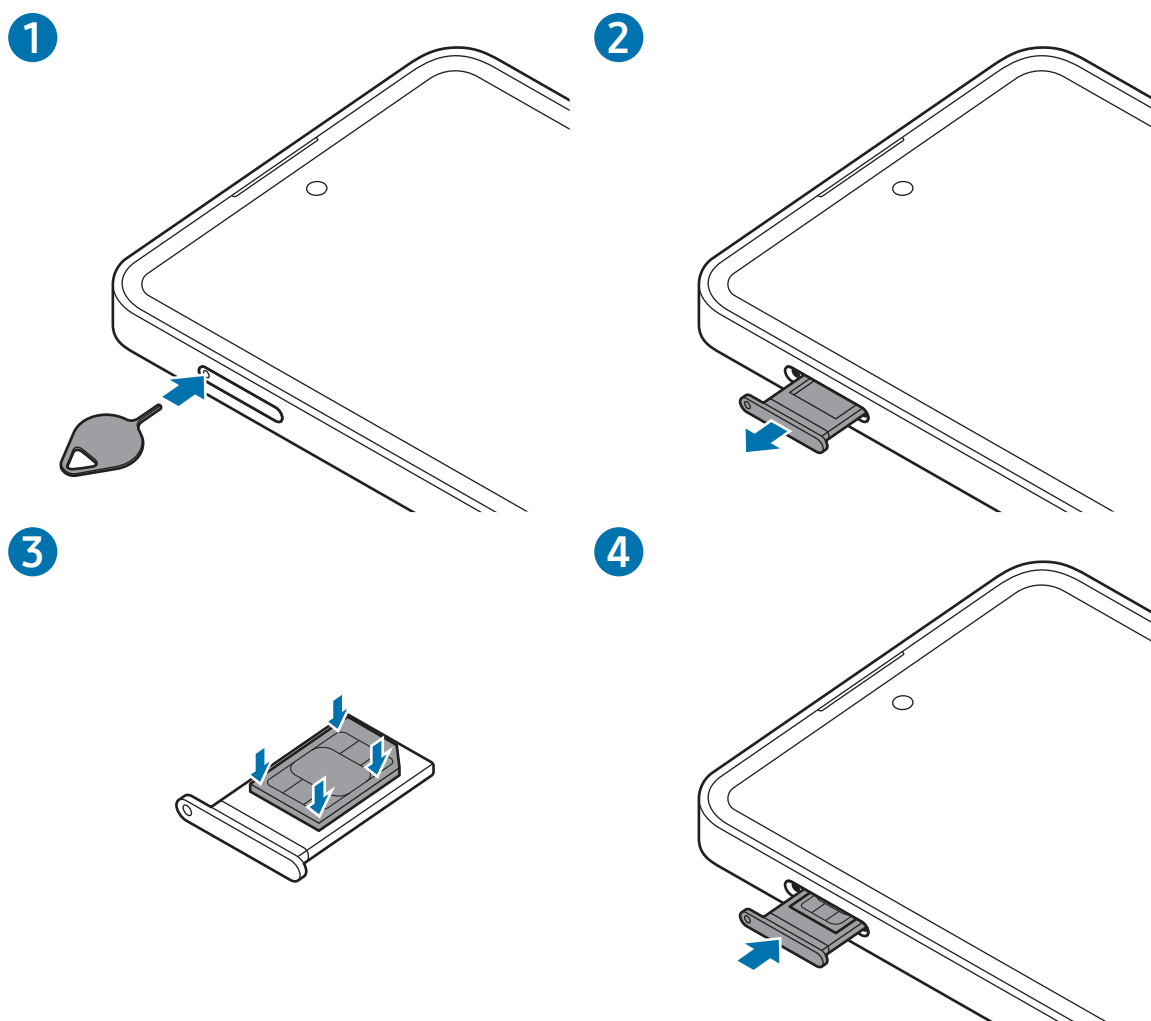

- 1 ► Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8: Vik ihop enheten.
► Galaxy Z Flip8: Vänd på enheten så att huvudskärmen är vänd uppåt.
- 2 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket.
- 3 Dra försiktigt ut facket från dess plats.
- 4 Placera nano-SIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända uppåt och tryck försiktigt in nano-SIM-kortet i facket så att det sitter fast.

5 Sätt tillbaka facket på dess plats.



- Använd endast ett nano-SIM-kort.
- Var noga med att inte tappa bort eller låta andra använda nano-SIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.
- Säkerställ att utmatningsverktyget är vinkelrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas.
- Om nano-SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller åka ut ur facket.
- Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt.
- För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.

Ladda ned ett eSIM

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Anslutningar** → **SIM-hanterare** → **Lägg till eSIM** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ladda ner eSIM.

Om du har en QR-kod som tillhandahållits av din operatör öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Anslutningar** → **SIM-hanterare** → **Lägg till eSIM** → **Skanna QR-kod** och skannar sedan QR-koden.

SIM-hanterare

Starta **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutningar** → **SIM-hanterare**.

- **SIM-kort:** Aktivera nano-SIM-kortet för att använda och anpassa nano-SIM-kortsinställningarna.
- **eSIM-kort:** Ladda ned eller aktivera ditt eSIM.
- **Prioriterade SIM-kort:** Välj för att använda specifika SIM-kort för vissa funktioner, till exempel röstsamtal, när två kort är aktiverade.
- **Dataväxling:** Ställ in enheten så att den använder ett annat SIM-kort för datatjänster om det prioriterade SIM-kortet inte kan ansluta till nätverket.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.

- **Fler SIM-inställningar:** Anpassa ytterligare inställningar.
- **Sekretess:** Öppna integritetsmeddelandet och villkoren.

Slå på och av enheten



Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där användningen av trådlösa enheter är begränsad, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Slå på enheten

Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten.

Stänga av enheten

1 Stäng av enheten genom att hålla sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Stäng av (🔌).

2 Tryck lätt på **Stäng av** → **Stäng av**.



Om du vill ställa in enheten så att den stängs av när du håller in sidoknappen trycker du på **Inställningar för sidoknapp** → **Lång tryckning** → **Avstängningsmeny**.

Nödsamtal och medicinsk information

Du kan ringa ett nödsamtal eller kontrollera den medicinska information som du har sparat.

Håll sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt och tryck sedan lätt på **Nödsamtal** eller **Medicinsk info**. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Stäng av (🔌) → **Nödsamtal** eller **Medicinsk info**.



Om du vill hantera din medicinska information och dina nödkontakter öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Säkerhet och nödlarm**.

Första konfigurationen

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.



Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in vissa enhetsfunktioner under den första konfigurationen.

Använda nätverk

Du kan använda nätverk, t.ex. Wi-Fi, Bluetooth, NFC och mobilt nätverk.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Anslutningar** och tryck sedan lätt på reglaget för önskat nätverk för att aktivera det.

För mobilt nätverk trycker du lätt på **Dataanvändning** och trycker lätt på reglaget för **Mobildata** för att aktivera funktionen.

När du inte använder nätverket trycker du lätt på reglaget för att inaktivera det.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Samsung account

Med ditt Samsung account kan du använda en mängd olika Samsung-tjänster som tillhandahålls via mobila enheter, tv-apparater och Samsungs webbplats.

Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung account.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Logga in på din Galaxy**. Du kan även öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Hantera konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**.



När du loggar ut från ditt Samsung account tas dina data, till exempel kontakter och händelser, också bort från enheten.

Överföra data från din gamla enhet (Smart Switch)

Överför data från din gamla enhet med USB-kabeln eller trådlöst. Du kan också föra över data från en extern lagringsenhet eller en dator.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** → **Överför data för enhetsinställ.** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att föra över data.

Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information och begränsningar.

- Om du vill överföra data med den befintliga externa lagringen trycker du lätt på ikonen Extern lagring (📁).
- Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Överföringsresultat** för att kontrollera de data som har överförts.



- Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
- Samsung tar upphovsrätt på allvar. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Förstå skärmen


Yttre skärmen och huvudskärmen (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Du kan använda den yttre skärmen med enheten ihopfälld och huvudskärmen med enheten utvecklad.


När du byter till huvudskärmen ändras layouten för vissa appar automatiskt. När du till exempel använder appen **Kontakter** visas kontaktlistan och information om den valda kontakten tillsammans.



Fönsterstorleken på vissa appar justeras eventuellt inte när du byter till huvudskärmen.

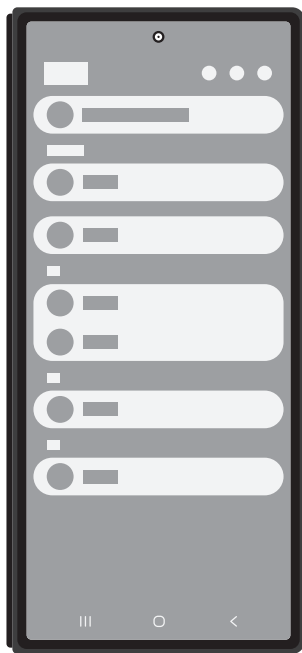

Yttre skärm

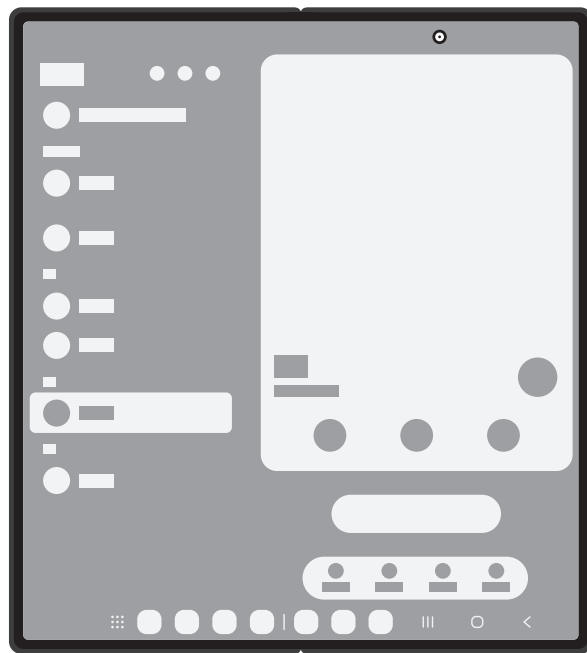

Huvudskärm

Fortsätta använda appar på den yttre skärmen

Ställ in enheten så att de appar du använder på huvudskärmen växlas till den yttre skärmen när du fäller ihop enheten.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Använd apparna på yttre skärmen** och välj sedan ett alternativ.

- **Alltid:** Byt den app du använder på huvudskärmen till den yttre skärmen när du fäller ihop enheten.
- **Svep uppåt för att fortsätta använda appen:** Byt appen du använder på huvudskärmen till den yttre skärmen när du fäller ihop enheten och sveper uppåt över den yttre skärmen. Om du inte sveper över skärmen låses skärmen efter några sekunder.

Tryck lätt på **Aldrig** för att förhindra att appar som används på huvudskärmen byter till den yttre skärmen när enheten är ihopfälld.



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.


Spegla den yttre skärmen

Använd samma layout på den yttre skärmen och huvudskärmen. Ändringar som görs på en skärm återspeglas på den andra skärmen.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Hemskärm** → **Spegling av yttre skärm** → **På** → **Använd**.

Yttre skärmen och huvudskärmen (Galaxy Z Flip8)

Du kan använda den yttre skärmen med enheten ihopfälld och huvudskärmen med enheten utvecklad. När du fäller ihop enheten helt kan du använda vissa appar och kontrollera information, som klockan eller aviseringar, på den yttre skärmen.

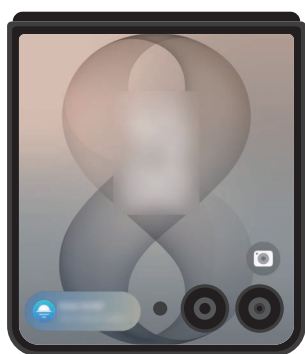

Yttre skärm



Huvudskärm

Använda yttre skärmen

Du kan kontrollera tid och datum på den yttre skärmen utan att veckla ut enheten. Om yttre skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen eller dubbeltrycker lätt på skärmen.

- Om du vill ändra bakgrund håller du nedtryckt på skärmen, sveper uppåt eller nedåt i listan med bakgrunder och väljer sedan önskad bakgrund.
- Om du vill använda appar sveper du i valfri riktning förutom nedåt. Slep sedan uppåt på skärmen.
- Om du vill använda widgetar sveper du i valfri riktning förutom nedåt. Slep sedan åt vänster på skärmen.
- Öppna aviseringspanelen genom att svepa nedåt från skärmens överkant, förutom den högra sidan.

- Öppna snabbinställningspanelen genom att svepa nedåt från skärmens övre högra sida.
- När du får ett samtal drar du ikonen Svara () åt höger för att ta emot samtalet. Dra ikonen Avvisa () åt vänster för att avvisa samtalet. När du tar emot ett samtal från den yttre skärmen aktiveras högtalartelefonen automatiskt.



Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Yttre skärm** för att redigera den yttre skärmen.

Styra skärmen

- Trycka: Tryck lätt på skärmen.
- Hålla nedtryckt: Håll nedtryckt på skärmen i ungefär två sekunder.
- Dra: Håll nedtryckt på ett objekt och dra det till en ny plats.
- Dubbeltrycka: Dubbeltryck lätt på skärmen.
- Svepa: Slep uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
- Föra ifrån varandra och nypa ihop: För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.



- Låt inte skärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att skärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på skärmen ska du inte trycka på den med ett vasst föremål eller trycka för hårt med fingertopparna eller andra föremål.
- Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela skärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.



Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.

Navigeringsfält (appstyrda knappar)

När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och tillbakaknappen som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.

Knapp	Funktion
Senaste ()	Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna.
Hem (○)	- Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen. - Håll nedtryckt för att starta Ringa in för att söka. Tryck eller rita en cirkel runt en bild eller text.
Tillbaka (<)	Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

Dölja navigeringsfältet

Kontrollera filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Skärm → Navigeringsfält → Svepgester**.

Hemskärmen och appskärmen

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.

På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive nyligen installerade appar.




- Yttre skärmen och huvudskärmen kan se annorlunda ut.
- Du kan använda olika bakgrunder på den yttre skärmen och huvudskärmen.
- Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på den yttre skärmen.

Växla mellan hem- och appskärmar

På hemskärmen sveper du uppåt för att öppna appskärmen.

För att gå tillbaka till hemskärmen sveper du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på hemknappen (○) eller tillbakaknappen (◀).

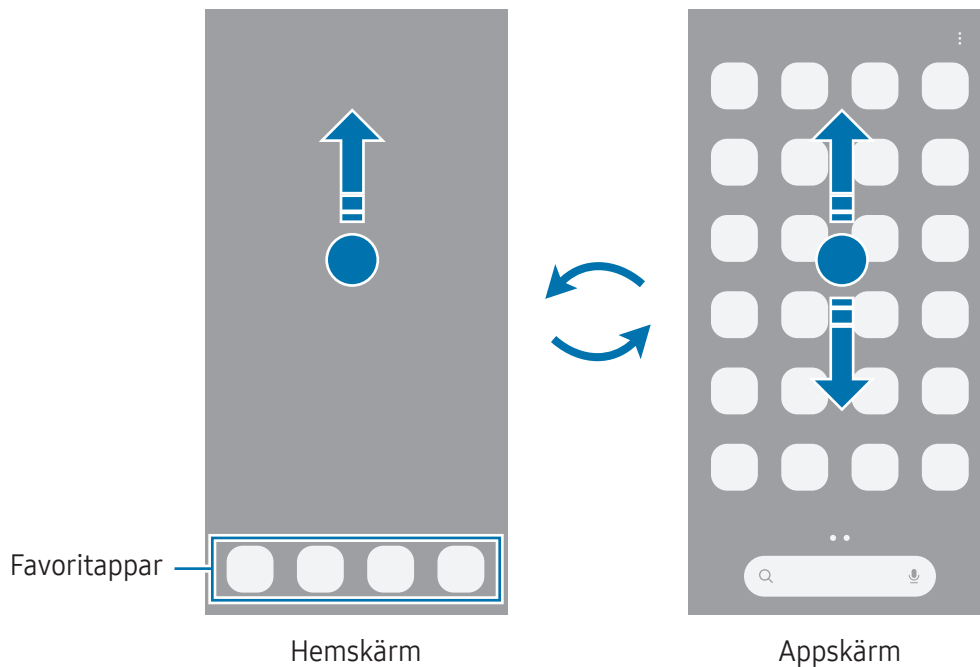

Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen håller du nedtryckt på ett tomt område, trycker lätt på **Inställn.** och trycker sedan på reglaget för **Visa appskärmsknappen på hemskärmen** för att aktivera funktionen. Appknappen (⋮) läggs då till längst ner på hemskärmen.

Redigera hemskärmen

På hemskärmen håller du nedtryckt på ett tomt område eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbild och tema, lägga till widgetar och mycket mer.

Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler.

- Lägga till paneler: Svep åt vänster och tryck sedan lätt på ikonen Lägg till sida (+).
- Flytta paneler: Dra en panelförhandsgranskning till en ny plats.
- Ta bort paneler: Tryck lätt på ikonen Ta bort (🗑️) på panelen.

Visa alla appar på hemskärmen

Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm. Håll nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och tryck sedan lätt på **Inställn.** → **Hemskärmens layout** → **Endast hemskärmen** → **Använd**.

Flytta objekt


Dra ett objekt till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan av skärmen. Om du håller ett objekt nedtryckt och trycker lätt på **Välj** kan du välja flera objekt och flytta dem tillsammans samtidigt.

Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen håller du nedtryckt på ett objekt på appskärmen och trycker sedan lätt på **Lägg till på hem**. En genväg till appen läggs till på hemskärmen. Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Skapa mappar

Dra en app över en annan app på hemskärmen eller appskärmen.

En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på **Mappnamn** och ange ett mappnamn.

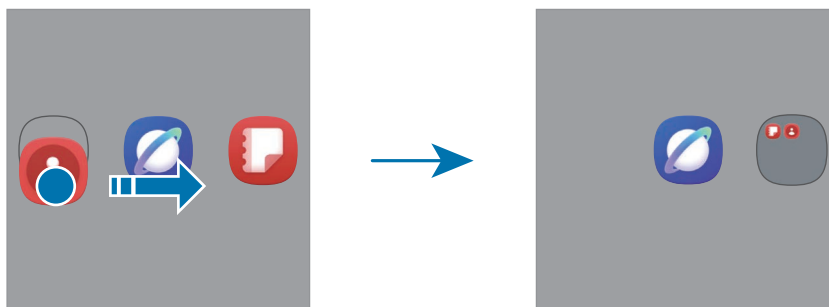

Aktivitetsfältet (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Aktivitetsfältet visas längst ned på skärmen när du använder en app. Favoritapparna från längst ned på hemskärmen, nyligen använda appar och knappen Alla appar visas i aktivitetsfältet. Du kan byta app genom att välja den app du vill använda i aktivitetsfältet.

Du kan även köra flera appar samtidigt. Medan du använder en app drar du den app du vill ha från aktivitetsfältet uppåt och släpper den sedan på önskad plats.


 Om du inte vill använda aktivitetsfältet öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Aktivitetsfältet** för att inaktivera funktionen.

Kantpanel

Du kan komma åt dina favoritappar och favoritfunktioner från olika kantpaneler.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt.

Om kantpanelens handtag inte är synligt öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och trycker sedan lätt på reglaget för **Kantpaneler** för att aktivera funktionen.

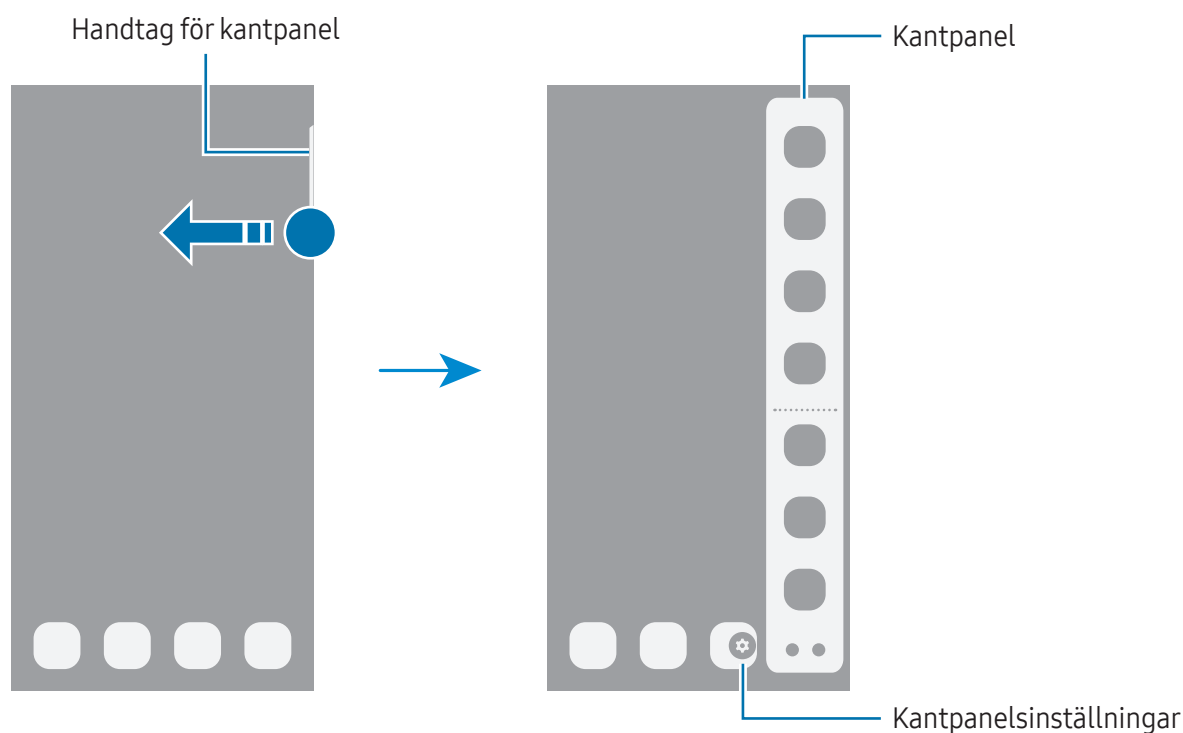

Låsskärm

Om du fäller ihop enheten eller trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning förutom nedåt när skärmen aktiveras.

Om skärmen är avstängd eller om Always On Display är på trycker du på sidoknappen eller dubbeltrycker lätt på skärmen.

Redigera genvägar

Du kan ändra genvägarna längst ned på den låsta skärmen till andra appar eller funktioner du vill ha. Håll nedtryckt på den låsta skärmen, tryck lätt på genvägsikonen, välj önskad app eller funktion och tryck lätt på **Klart**.

Ändra skärmlåsningsmetoden

Om du vill ändra skärmlåsmetod öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Låsskärmen och AOD** → **Skärmlås och biometrik** och väljer sedan en metod.


När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den.



Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Låsskärmen och AOD** → **Inställningar för Säkert lås**, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för **Autom. fabriksåterställ.** för att aktivera funktionen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
•	Nya aviseringar
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA+-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	5G-nätverk anslutet
	LTE-nätverk anslutet i LTE-nätverket som innehåller 5G-nätverk
	Wi-Fi-ansluten
	Bluetooth-funktionen är aktiverad
	Platstjänster används
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Alarmet är aktiverat
	Tyst läge/vibrationsläge
	Flygläget är aktiverat
	Ett fel inträffade eller försiktighet krävs
	Batteriet laddas/batterinivå




- Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.
- Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen.
- Vissa aviseringar visas som en punkt.
- Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på operatör eller modell.

Aviseringspanel

När du tar emot nya aviseringar visas indikatorikoner i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa informationen.

Öppna aviseringspanelen genom att svepa nedåt från skärmens överkant, förutom den högra sidan. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

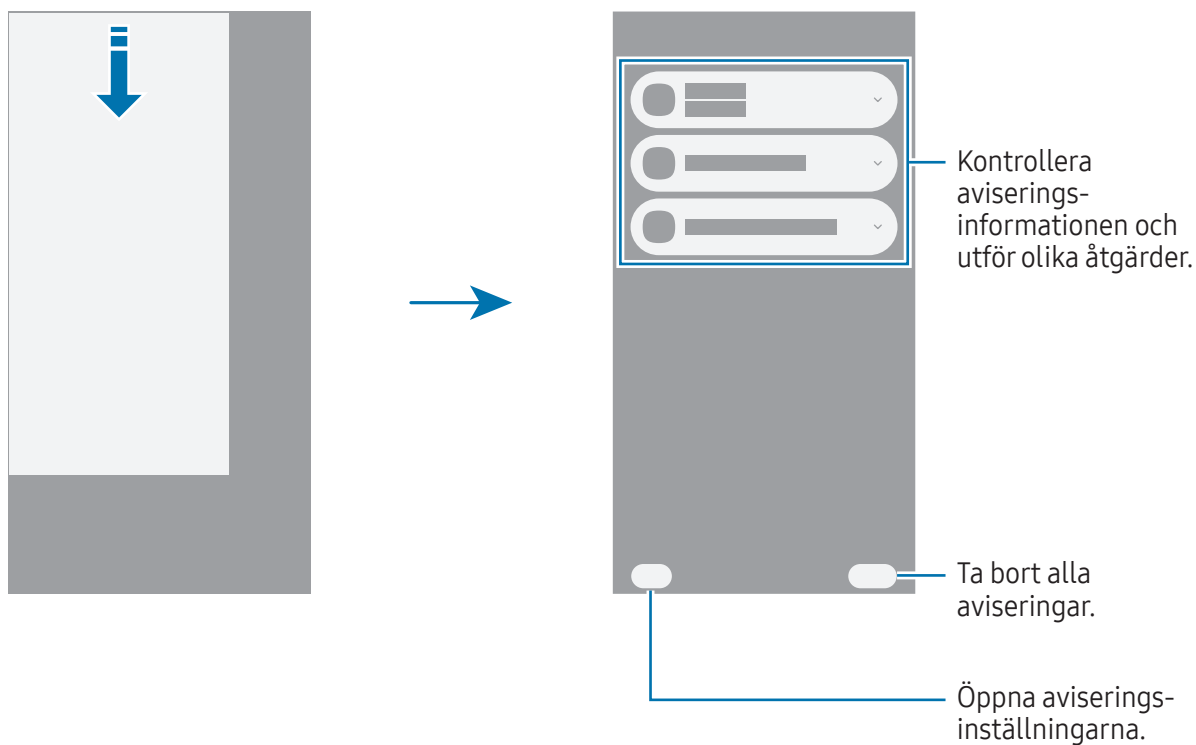


Snabbinställningspanel

Du kan aktivera och inaktivera specifika funktioner, som Wi-Fi och Bluetooth, genom att trycka på varje knapp. Du kan även ansluta till enheter i närheten, styra media och använda SmartThings-appen för att styra anslutna enheter.

Öppna snabbinställningspanelen genom att svepa nedåt från skärmens övre högra sida. Stäng snabbinställningspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Håll nedtryckt på en knapp för att få åtkomst till mer detaljerade inställningar. Om du vill redigera knappar trycker du lätt på knappen Redigera (✎) → **Redigera**.

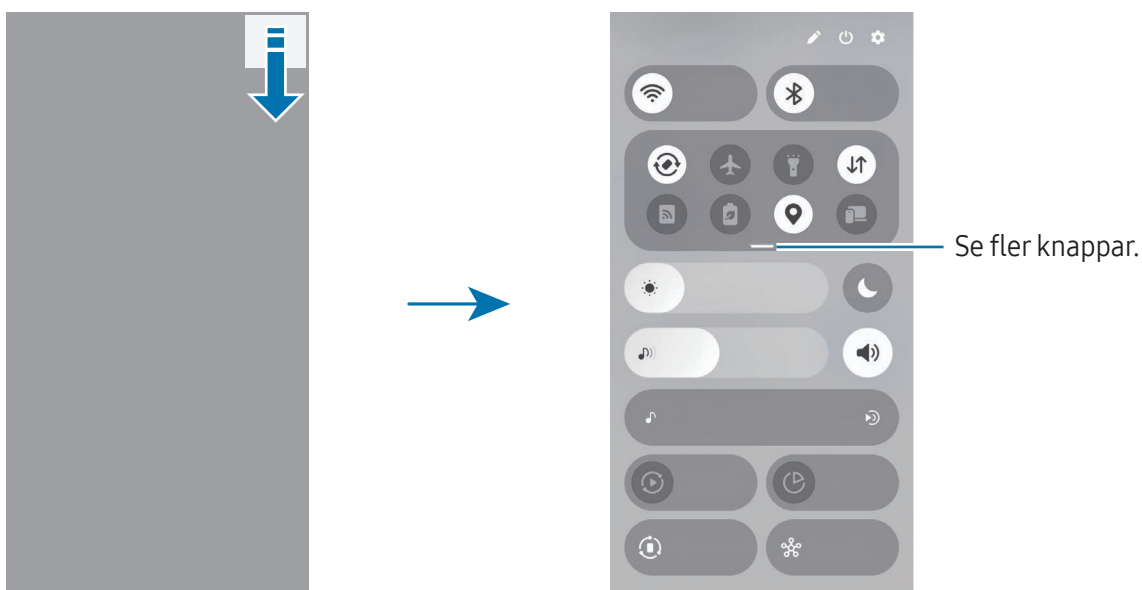

Den här bilden kan variera beroende på region eller modell.

Flex-läge (använda enheten när den är ihopfälld) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Använd enheten genom att fälla ihop den och lägga den på en plan yta. När enheten fälls ihop inom ett visst intervall kan du ställa enheten upprätt.

När du fäller ihop enheten kommer layouten för vissa appar att ändras automatiskt. När du till exempel använder appen **Kamera** flyttas fotograferingsalternativen längst upp på skärmen ned för enklare kontroll. Se [Använda kameran med enheten ihopfälld \(flexläge\) \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8\)](#) för mer information.

Om du använder flexlägespanelen kan du uppleva en annan skärmlayout. Se [Använda flexlägespanelen](#) för mer information.



- Enheten identifierar sin status som antingen helt ihopfälld eller utvecklad baserat på den vinkel den når när den är utvecklad.
- Det går endast att ändra skärmlayouten i vissa appar.



Använda flexlägespanelen

Om du aktiverar flexlägespanelen och fäller ihop enheten visas den aktuella appen längst upp och flexlägespanelen visas längst ned på skärmen. Du kan använda användbara kontroller för aktuell app och en pekplatta på flexlägespanelen.

Om du fäller ihop enheten medan du använder appar som har stöd för den här funktionen visas ikonen Flexlägespanelen (📄 eller 📄) i navigeringsfältet. Tryck på ikonen Flexlägespanelen (📄 eller 📄) för att visa flexlägespanelen. Dölj panelen genom att trycka lätt på ikonen Stäng flexlägespanelen (✕).

Om ikonen Flexlägespanelen (📄 eller 📄) inte visas öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Flexlägespanel** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.



- Om du vill att flexlägespanelen visas automatiskt när du fäller ihop enheten öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Flexlägespanel** → **Autovisa panelen i hopvikt läge** och trycker sedan lätt på reglagen bredvid önskade appar.
- Flexlägespanelen är endast tillgänglig för appar med stöd för Flera fönster.



Skärmbild och skärminspelning

Skärmbild

Använd följande metoder för att ta en skärmbild. Du kan kontrollera tagna skärmbilder i **Galleri**.

- Ta skärmbild med knapp
Håll sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt.
- Ta skärmbild genom att dra
Med kanten av din hand drar du handen åt höger eller vänster över skärmen.
Om funktionen för att ta en skärmbild genom att dra inte är aktiverad öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Rörelser och gester** och sedan på **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.



Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.

När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen:

- : Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida.
- : Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden.
- **#**: Lägg till taggar i skärmbilden. Om du vill söka efter skärmbilder efter tagg öppnar du appen **Galleri** och trycker lätt på sökikonen (). Du kan öppna tagglistan och söka efter önskad skärmbild.
- : Dela skärmbilden med andra.
- : Välj ett område och utför åtgärder som att dela eller spara. Tryck lätt på eller rita en cirkel runt det innehåll du vill välja. Välj sedan ett alternativ som du vill använda med det valda området.




Om alternativen inte visas på skärmbilden öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelningar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Visa verktygsfält efter insp.** för att aktivera funktionen.

Skärminspelning

- 1 Öppna snabbinställningspanelen, tryck lätt på ikonen Expandera (—) och tryck sedan lätt på **Skärminspel.** (📹).
 - 2 Anpassa inställningarna och tryck lätt på **Spela in.**
Efter en nedräkning startas inspelningen.
 - Om du vill skriva eller rita på skärmen trycker du lätt på ikonen Rita (🖋️).
 - Om du vill spela in skärmen med ett videoöverlägg av dig själv trycker du lätt på ikonen Selfievideo (👤).
 - 3 När du är klar med att spela in videon trycker du lätt på ikonen Stoppa (■).
- 📝 Om du vill ändra skärminspelningsinställningarna öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Avancerade funktioner** → **Skärmbilder och skärminspelningar**.

Ange text

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text.

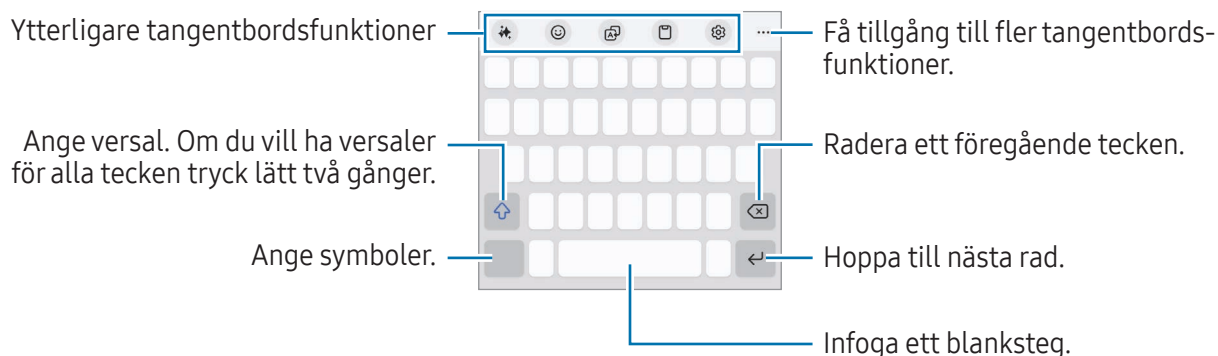

- 📝 Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på ikonen Inställningar (⚙️) → **Språk och typer** → **Hantera inmatningsspråk** och välj de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att trycka lätt på ikonen Ändra språk (🌐).

Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️) → **Språk och typer**, välja ett språk och sedan välja den tangentbordstyp du vill ha.

- 📝 På ett 3 × 4-tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Använda inmatningsmetodknappen

Du kan ändra textinmatningsmetod genom att trycka lätt på inmatningsmetodknappen i navigeringsfältet.

Om du vill ändra inmatningsmetodknappen i navigeringsfältet håller du nedtryckt på inmatningsmetodknappen och väljer önskat alternativ.

-  : Ange text med rösten.
-  : Ändra tangentbordet.



Om inmatningsmetodknappen inte visas i navigeringsfältet öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Tangentbord** och trycker sedan lätt på reglaget för **Visa inmatningsmetodknappen i navigeringsfältet** för att aktivera funktionen.

Appar och funktioner

Installera eller avinstallera appar

Köp och ladda ned appar från **Galaxy Store** eller **Play Butik**.

Avinstallera eller inaktivera appar

Håll nedtryckt på en app och välj ett alternativ.

- **Avinstallera:** Avinstallera nedladdade appar.
- **Inaktivera:** Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Galaxy AI

Inledning

Använd funktioner för avancerad intelligens som hjälp för att använda enheten.



- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region, operatör och modell.
- Om du vill att data endast ska bearbetas på enheten för bättre skydd av personuppgifter kan du öppna **Inställningar**, trycka lätt på **Galaxy AI** och sedan trycka lätt på reglaget för **Bearbeta data endast på enheten** för att aktivera funktionen. Vissa funktioner kräver bearbetning online för bättre resultat och databearbetning.

Förbättra din kommunikation

Översätta telefonsamtal i realtid (Samtalsassistent)

Få översättning i realtid till det språk du väljer under röstsamtal.

Om du vill använda den här funktionen öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Liveöversätt**, trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen och väljer sedan de språk som ska användas.

När du ringer eller tar emot ett röstsamtal trycker du lätt på ikonen Assistent (🗣️) eller **Samtalsassistent** → **Liveöversätt**. Om du vill sluta översätta trycker du lätt på ikonen Sluta översätt (🔇) eller **Sluta tolka**.

Om du vill ändra ytterligare inställningar öppnar du appen **Telefon** och trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Liveöversätt**.

Översätta meddelanden i meddelandeapp (Skrivassistent)

Du kan översätta textmeddelanden i meddelandeappar.

- 1 Tryck lätt på ikonen Assistent (🗣️) på Samsung-tangentbordet medan du läser eller skriver ett meddelande och tryck lätt på **Chattöversättning**.
- 2 Välj språk på översättningspanelen längst upp på skärmen.
Översättningar visas under varje meddelande.

Använda skrivverktyg (Skrivassistent)

Du kan ändra skrivstil, få stavnings- och grammatikförslag, generera text automatiskt om ett ämne du beskriver med mera.

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på ikonen Assistent (🗣️) på Samsung-tangentbordet och väljer önskat alternativ.

- **Rättstavning och grammatik:** Få stavnings- och grammatikförslag.
- **Sätt att skriva:** Ändra skrivstil.
- **Sammanfatta:** Sammanfatta texten.
- **Listpunkt:** Organisera innehållet i underrubriker och lägg till punkter.
- **Tabell:** Organisera texten i en tabell.
- **Författare:** När du anger det ämne du vill att enheten ska skriva om skriver enheten meningar i den stil du väljer.

Använda liveöversättning (Tolk)

Liveöversätt föreläsningar, möten med mera. Du kan även liveöversätta dina konversationer och få dem upplästa eller nedskrivna.

- 1 Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt och tryck lätt på **Tolk**.
Om du vill lägga till appikonen på appskärmen går du till Tolk-skärmen, trycker lätt på ikonen Navigeringslåda (≡) → ikonen Inställningar (⚙️) och trycker lätt på reglaget **Visa på appskärmen** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på ikonen Navigeringslåda (≡) och välj önskat läge.
- 3 Välj ditt språk och den andra partens språk.
Om det språk du vill ha inte finns med i listan trycker du lätt på **Lägg till språk** och laddar ned språkpaketet.
- 4 Tryck lätt på ikonen Mikrofon (🎤) för att börja översätta.
Tryck lätt på ikonen Yttreskärm (🖥️ eller 📺) för att visa översättningarna av det du säger på den yttre skärmen i konversationsläget. Den andra personen kan se översättningarna på den yttre skärmen medan du läser översättningarna på huvudskärmen.

Släpp loss kreativiteten

Använda Anteckningsassistent-funktioner (Samsung Notes)

Autoformatera eller sammanfatta anteckningar, korrigera stavfel och översätt anteckningar. Du kan även skapa ny konst från din teckning med hjälp av funktionen Kreativ studio.

Öppna appen **Notes**, skapa en anteckning, tryck lätt på ikonen Assistent (🔮) i aktivitetsfältet och välj sedan önskat alternativ.

Konvertera röstinspelningar till text (Samsung Notes)

Du kan konvertera röstinspelningar som du har infogat i anteckningar i appen **Samsung Notes** till text.

Öppna appen **Notes**, välj en anteckning som innehåller en röstinspelning, tryck lätt på ikonen Assistent (🔮) i verktygsfältet och tryck sedan lätt på **Transkribera**.

Sammanfatta och översätt röstinspelningar (Röstinspelning)

Konvertera röstinspelningar till text på skärmen och läs sammanfattningar.

Öppna appen **Röstinspelning**, välj en röstinspelning och tryck sedan lätt på ikonen Hjälp (🔧) → **Transkribera**. Du kan även översätta den konverterade texten till andra språk.

Sammanfatta och konvertera samtalsinspelningar till text (Transkriptionsassistent)

Du kan spela in ett samtal och konvertera det inspelade samtalet till en textkopia och sammanfatta det.

- 1 Öppna appen **Telefon** och tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️).
- 2 Tryck lätt på **Spela in samtal** → **Transkriptionsassistent** och tryck lätt på reglaget **Autotranskribera inspelade samtal och Röstbrevlåda direkt** för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på **Transkriptionsspråk** och välj ett språk som ska användas.
- 4 Under ett röstsamtal trycker du lätt på **Mer** → **Spela in** för att spela in konversationen.
- 5 Öppna appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller ikonen Senaste (📞) och välj sedan ett inspelat samtal med en transkription.
Ikonen Samtalsinspelning (🎙️) visas bredvid samtal med inspelningar.
- 6 Tryck på de konverterade transkriptionerna.
Om du vill sammanfatta utskrifterna trycker du på **Sammanfatta**.

Översätt text med hjälp av kameran (Kamera)

Du kan översätta text med hjälp av kameran.

- 1 Öppna appen **Kamera** och tryck lätt på **FOTO** i listan över fotograferingslägen.
- 2 Håll kameran mot objektet och tryck lätt på ikonen Skanna dokument och text (📄).
Ikonen Skanna dokument och text (📄) visas endast när ett dokument eller text identifieras.
- 3 Tryck lätt på ikonen Översätt (🌐) eller **Live**.
Texten översätts då till aktuellt enhetsspråk.

Skapa fantastiska bilder och videor

Ta bort personer eller föremål i en bild (Galleri)

Redigera bilder genom att ta bort personer eller objekt i dem och sedan generera en ny bakgrund för att fylla i de delar som saknas.

- 1 Öppna appen **Galleri**, välj en bild och tryck sedan lätt på ikonen Hjälp (🔧) → ikonen AI-raderare (🗑️).
- 2 Tryck lätt på eller rita runt det du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Radera**.

Ta bort personer eller objekt i en bild (Galleri)

Redigera bilder genom att flytta eller ändra storlek på personer eller objekt i dem och sedan generera en ny bakgrund för att fylla i de delar som saknas.

- 1 Öppna appen **Galleri**, välj en bild och tryck sedan lätt på ikonen Hjälp (🔧) → ikonen Flytta (↔️).
- 2 Tryck lätt eller dra runt något som du vill flytta, håll nedtryckt på det valda området, dra det till önskad plats och tryck sedan lätt på **Generera**.

Lägga till föremål i en bild (Galleri)

Du kan lägga till föremål i bilder genom att rita eller beskriva det du vill ha. Du kan även lägga till föremål från andra bilder genom att extrahera dem från bilderna.

- 1 Öppna appen **Galleri**, välj en bild och tryck sedan lätt på ikonen Hjälp (🔧) → ikonen Skapa (🎨).
- 2 Välj önskat alternativ, slutför redigeringen och tryck sedan lätt på **Generera**.
 - **Beskriv ändringen:** Beskriv vad du vill ändra med text. Du kan även välja plats där du vill lägga till ett objekt genom att rita på skärmen innan du beskriver objektet med text.
 - 🖼️: Välj en bild som du vill extrahera objekt från och tryck lätt på **Klar**. Om du vill lägga till ytterligare objekt tillsammans med de extraherade objekten trycker du lätt på **Beskriv hur man blandar bilder** och beskriver vad du vill lägga till.
 - 🖌️: Rita på skärmen.

Ändra bildstil (Galleri)

Du kan ändra bildstil.

- 1 Öppna appen **Galleri**, välj en bild och tryck sedan lätt på ikonen Hjälp (🔧) → ikonen Stil (🎨).
Om du väljer en bild på personer eller husdjur (katter och hundar) trycker du lätt på ikonen Assistent (🔧) → **Stil** → **Foto** eller **Porträtt**.
- 2 Välj en stil och tryck lätt på **Generera**.

Skapa stereoskopbilder (Galleri)

Du kan tillämpa stereoskopeffekten på bilder.

Öppna appen **Galleri**, välj en bild, svep uppåt på skärmen och tryck sedan lätt på **Liveeffekt**.

Använda funktionen Omedelbar slow-mo (Galleri)

Du kan spela upp en utvald del av videon i slow motion och se fler detaljer genom att hålla nedtryckt på den delen.

Öppna appen **Galleri**, välj en video som ska spelas upp och håll sedan nedtryckt på skärmen medan videon spelas upp.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på filen.

Använda funktionen AI-markering

Välj ett område på skärmen och använd olika smarta funktioner.

- 1 Håll kantpanelens handtag nedtryckt för att starta **AI-markering**.
- 2 Tryck lätt eller rita en cirkel runt det innehåll du vill välja och välj sedan ett alternativ som du vill använda med det valda området.

Redigera ljud i en video (Ljudraderare)

Ta bort distraherande ljud i videor genom att justera volymen på röster, vind och andra ljud.

- 1 Öppna appen **Galleri** och välj en video att redigera.
- 2 Tryck lätt på ikonen för Min FanKam och Ljudraderare (🔊) → ikonen Ljudraderare (🔊).
- 3 Välj en ljudtyp och tryck lätt på **Tysta** för att tysta ljudet eller dra justeringsreglaget för att justera volymen.

Se till att en person förblir centrerad i videor (Min FanKam)

Redigera videor så att den person du har valt alltid är centrerad i videon.

- 1 Öppna appen **Galleri** och välj en video att redigera.
- 2 Tryck lätt på ikonen för Min FanKam och Ljudraderare (🔊) → ikonen Min FanKam (👤).
- 3 Välj önskad person, välj alternativet och tryck sedan lätt på **Följ** → **Spara kopia**.

Skapa egna bakgrunder

Skapa bakgrunder genom att välja kategorier och sökord eller genom att automatiskt ändra bakgrunden på den låsta skärmen baserat på tid och väder. Du kan även skapa bakgrunder med hjälp av funktionen Kreativ studio.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Bakgrund och stil**.
- 2 Tryck lätt på **Ändra bakgrunder** → **Skapa med AI** och välj önskat alternativ.

Använda automatisk zoom (Kamera) (Galaxy Z Flip8)

Kameran justerar zoomen automatiskt genom att identifiera personerna.



Den här funktionen är endast tillgänglig när du startar kameran på den yttre skärmen med enheten helt ihopfälld och sedan vecklar ut den och ställer den upprätt. Om funktionen inte är aktiverad trycker du lätt på ikonen Automatisk zoom (👤) för att aktivera den.

Få anpassad statistik

Now brief

Få ett sammandrag som skapats av AI baserat på dina intressen.

Dra kantpanelens handtag mot skärmens mitt och tryck lätt på **Now brief**.

Now nudge

AI tillhandahåller användbar information och användbara funktioner baserat på vad som syns på skärmen. Det kan till exempel föreslå att du kollar in den plats som nämns i ett meddelande.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Galaxy AI** → **Now nudge** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Viktiga aviseringar

Du kan ställa in så att enheten visar viktig information ovanför andra aviseringar för att säkerställa att du inte missar dem. Du kan även ställa in enheten så att den visar en kort sammanfattning av aviseringar från konversationer.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Galaxy AI** → **Viktiga aviseringar**, välj ett alternativ och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Telefon

Inledning

Ring eller besvara röst- och videosamtal.

Ringa samtal

- 1 Öppna appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats** eller ikonen Knappsats (⋮).
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Tryck lätt på ikonen Röstsamtal (📞) för att ringa ett röstsamtal, eller tryck lätt på ikonen Videosamtal (📞) eller ikonen Meet-videosamtal (📞) för att ringa ett videosamtal.

Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Öppna appen **Telefon**, tryck lätt på **Senaste** eller ikonen Senaste (📞) och svep sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal. Alternativt öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på **Kontakter** eller ikonen Kontakter (👤) och sveper sedan åt höger på en kontakt.

Om funktionen är inaktiverad trycker du lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (☰) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Andra samtalsinställningar** och trycker sedan på reglaget **Svep för att ringa eller SMS:a** för att aktivera funktionen.

Använda kortnummer

Ange ett kortnummer genom att öppna appen **Telefon**, trycka lätt på **Knappsats** eller ikonen Knappsats (☰) → ikonen Fler alternativ (⋮) → **Kortnummer**, välja ett kortnummer och sedan lägga till ett telefonnummer.

Ring ett samtal genom att hålla ett kortnummer på knappsatsen nedtryckt. För kortnummer 10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och håller sedan nedtryckt på den sista siffran.

Om du till exempel anger numret **123** som ett kortnummer trycker du lätt på **1**, trycker lätt på **2** och håller sedan **3** nedtryckt.

Ringa ett utrikessamtal

- 1 Öppna appen **Telefon** och tryck lätt på **Knappsats** eller ikonen Knappsats (☰).
- 2 Håll **0** nedtryckt tills tecknet + visas.
- 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på ikonen Samtal (☎).

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du ikonen Svara (☎) utanför den stora cirkeln.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du ikonen Avvisa (🚫) utanför den stora cirkeln.

Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet **Skicka meddelande** uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om du trycker lätt på ikonen Reminder (🔔) och skickar meddelandet kan du få en påminnelse en timme senare.

Om du vill skapa olika avvisningsmeddelanden öppnar du appen **Telefon** och trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Snabbavvisningsmeddelanden**. Tryck lätt på ikonen Lägg till (+), skriv ett meddelande och tryck sedan lätt på **Spara**.

Blockera telefonnummer

Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.

Öppna appen **Telefon**, tryck lätt på ikonen Fler alternativ (☰) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Blockera nummer** och välj sedan kontakter eller telefonnummer som ska sparas i listan över blockerade nummer.

När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen.



Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på reglaget för **Blockera samtal från okända nummer** för att aktivera funktionen.

Alternativ under samtal

- : Växla till ett videosamtal.
- → **Textsamtal**: Kommunika med den andra parten via text. Se [Textsamtal](#) för mer information.
- → **Liveöversätt**: Få översättning i realtid till det språk du väljer under röstsamtal. Om du vill använda den här funktionen öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (☰) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Liveöversätt** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Se [Översätta telefonsamtal i realtid \(Samtalsassistent\)](#) för mer information.
- **Lägg till samtal**: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
- **Högtalare**: Aktivera eller inaktivera högtalaren. Håll enheten på avstånd från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Knappsats/Dölj**: Öppna och stäng knappsatsen.
- **Mer**: Använd ytterligare funktioner.
- : Avsluta det aktuella samtalet.
- : Växla till ett röstsamtal under ett videosamtal.
- : Ställ in enheten så att den ändrar vinkel och zoom automatiskt genom att identifiera och spåra personer under ett videosamtal.

-  : Lås skärmen under ett videosamtal.
- **Effekter**: Använd olika effekter under ett videosamtal.
-  : Ändra skärmförhållandet under ett videosamtal.
- **Kamera**: Under ett videosamtal kan du stänga av kameran så att motparten inte kan se dig.
- **Växla**: Under ett videosamtal kan du växla mellan den främre och bakre kameran.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Samtalsassistent

Samtalsscreening

En AI-assistent tar emot samtalet åt dig och frågar den som ringer vem hen är och varför hen ringer.

Om du vill använda den här funktionen öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på ikonen Fler alternativ () eller ikonen Navigeringslåda () → **Inställningar** eller ikonen Inställningar () → **Samtalsscreening** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Tryck sedan lätt på **Screena samtal automatiskt**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

När du får ett samtal spelas ett automatiskt röstmeddelande upp för den som ringer och det som hen säger spelas in.

Om du vill kontrollera innehållet i ett pågående samtal i realtid öppnar du aviseringspanelen och trycker lätt på aviseringen för samtalet. Du kan även ta emot samtalet eller växla till ett textsamtal.

Om du vill kontrollera meddelandet som uppringaren har lämnat efter att samtalet har avslutats öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på **Senaste** eller ikonen Senaste () och väljer sedan samtalet. Ikonen Samtalsfilter () visas bredvid samtalen.

Textsamtal

Kommunicera med den andra parten via text.

Om du vill använda den här funktionen öppnar du appen **Telefon**, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Textsamtal** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. När du ringer eller tar emot ett röstsamtal trycker du lätt på ikonen Assistent (🗨️) → **Textsamtal**.

När samtalet har upprättats levereras en rösthälsning automatiskt till den andra parten och vad den andra parten säger visas som text på skärmen.

Om du väljer ett svar i snabbsvarslistan eller anger text överförs den via en röst till den andra parten.

Tryck lätt på ikonen Växla till röstsamtal (↔️) eller **Byt till röstsamtal** för att växla till ett röstsamtal.

Om du vill ändra inställningar öppnar du appen **Telefon** och trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) eller ikonen Navigeringslåda (≡) → **Inställningar** eller ikonen Inställningar (⚙️) → **Textsamtal**.



När funktionen Samtalsfilter är aktiverad visas **Textsamtal** inte när du tar emot ett röstsamtal.

Om du vill använda funktionen Textsamtal slår du av funktionen Samtalsfilter eller byter till ett textsamtal medan du använder funktionen Samtalsfilter.

Liveöversätt

Få översättning i realtid till det språk du väljer under röstsamtal. Se [Översätta telefonsamtal i realtid \(Samtalsassistent\)](#) för mer information.

Kontakter

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Öppna appen **Kontakter**.

- Tryck på ikonen Skapa (+) om du vill lägga till en ny kontakt.
- Ta bort kontakter genom att hålla nedtryckt på en kontakt som ska tas bort och sedan trycka lätt på **Radera**.
- Om du vill så samman duplicerade kontakter eller hantera kontakter trycker du lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar**.

Kamera

Inledning

Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.

Ta bilder

- 1 Öppna appen **Kamera**.
- 2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
 - På förhandsgranskningsskärmen sveper du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på ikonen Växla till främre kamera (📷) för att växla till den främre kameran för självporträtt.
 - Välj önskad zoomikon på förhandsgranskningsskärmen för att zooma in eller ut när du använder den bakre kameran.
 - Dra i justeringslisten som visas ovanför eller under den cirkelformade ramen för att justera bildernas ljusstyrka.

- 3 Tryck lätt på ikonen Ta bild (📷) för att ta en bild.

Om du byter till fånga och visa-läget visas förhandsgranskningsskärmen och du kan se hur bilden ser ut på förhandsgranskningsskärmen. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)





- Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.
- Fokus kanske inte är skarpt om motivet är nära. Ta bilder och spela in videor på tillräckligt avstånd.
- Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameraobjektivet och försöka igen.
- Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
- Kameran kan imma igen eller så kan kondensation uppstå om enheten utsätts för plötsliga temperaturändringar på grund av temperaturskillnaden utanför och innanför kamerahöljet. Försök att undvika sådana förhållanden när du planerar att använda kameran. Om imma uppstår ska du låta kameran torka naturligt i rumstemperatur innan du tar foton eller spelar in videor, annars kan resultaten bli suddiga.
- Den här bilden kan variera beroende på modell.

Använda kameraknappen

- Håll kameraknappen intryckt för att spela in en video.
- Om du drar kameraknappen till låsikonen (🔒) kan du spela in en video utan att hålla in knappen.
- För att ta bildserier sveper du kameraknappen till skärmens kant och håller in den.
- Om du lägger till ännu en kameraknapp kan du flytta den var som helst på skärmen och ta bilder smidigare. Tryck lätt på ikonen Snabbkontroller (⋮) → ikonen Inställningar (⚙️) → **Fotometoder** på förhandsgranskningsskärmen och tryck sedan lätt på reglaget för **Flytande slutarknapp** för att aktivera funktionen.

Spela in videor

- 1 Öppna appen **Kamera**.
- 2 I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på **VIDEO** och trycker lätt på ikonen Börja spela in () för att spela in en video.
Om du vill ta en bild av videon under inspelning trycker du lätt på ikonen Ta bild/spela in ().
- 3 Tryck lätt på ikonen Stoppa inspelning () för att stoppa videoinspelningen.

Fotograferingslägen

Om du vill ändra fotograferingsläge, drar du listan över fotograferingslägen till vänster eller höger, eller så sveper du höger eller vänster på förhandsgranskningsskärmen. Tryck lätt på **MER** för att få åtkomst till olika fotograferingslägen.

- **PORTRÄTT/PORTRÄTTVIDEO**: Ta foton och spela in videor där bakgrunden är suddig och motivet sticker ut tydligt. Du kan även tillämpa en bakgrundseffekt och redigera den efter att du har tagit en bild.
- **PROFFS/PROFFSVIDEO**: Ta bilder eller spela in videor medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex. exponeringsvärde och ISO-tal.
- **MAT**: Ta bilder på livsmedel och maträtter med mer intensiva färger.
- **PANORAMA**: Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
- **SLOWMOTION**: Spela in en video för att titta på det i slow motion.
- **HYPERLAPSE**: Spela in scener, t.ex. personer som passerar eller bilar som kör förbi, och spela upp dem som videor med snabb uppspelning.



Om du vill redigera listan med fotograferingslägen trycker du lätt på **MER** i listan, trycker lätt på **Redigera** och drar sedan lägena dit du vill ha dem.

Använda kameran med enheten ihopfälld (flexläge) (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Du kan fälla ihop enheten och lägga den på en plan yta för att använda kameran på ett smidigare sätt. När du fäller ihop enheten ändras kameralayouten automatiskt.



Använda yttre skärmen

Ta selfier med den bakre kameran (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)


Du kan visa förhandsgranskningen på den yttre skärmen och ta självporträtt med den bakre kameran.



- 1 Öppna **Kamera**-appen på den yttre skärmen.
 - 2 Tryck lätt på ikonerna Selfie (📷 eller 📷).
 - 3 Veckla ut enheten och stå vänd mot den bakre kameran.
 - 4 Tryck lätt på ikonerna Ta bild (📷) för att ta en bild eller på ikonerna Starta inspelning (📹) för att spela in en video.
- Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
 - Dra ikonerna Växla förhandsgranskningen till huvudskärmen (🔒) på huvudskärmen i valfri riktning om du vill byta från förhandsgranskningen till huvudskärmen.

Använda kameran med enheten helt ihopfälld (Galaxy Z Flip8)

Du kan ta selfier och spela in videor med den bakre kameran även när enheten är ihopfälld.

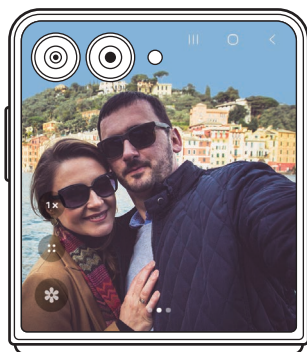

- 1 Dra ikonerna Kamera (📷) utanför den stora cirkeln på den yttre skärmen.
Alternativt trycker du två gånger på sidoknappen för att öppna **Kamera**-appen.
- 2 Slep åt höger eller vänster på förhandsgranskningsskärmen för att ändra fotograferingsläge.
 - För två fingrar isär eller nyp ihop på skärmen för att använda zoomfunktioner.
 - Tryck lätt på ikonerna Snabbkontroller (⚙️) för att använda fotograferingsalternativ.

- Tryck lätt på skärmen för att ta en selfie eller för att spela in en video. Om du vill använda kameraknappen trycker du lätt på ikonen Snabbkontroller (⋮) → ikonen Fotograferingsmetoder för pekskärm (☞) för att lägga till knappen på skärmen.

Alternativt kan du visa handflatan för kameran eller trycka på volymknappen för att ta en selfie eller spela in en video.

- ☞ Samtidigt som du använder kameran med enheten helt ihopfälld kan du veckla ut enheten och ställa den upprätt för att använda kameran smidigare. Skärmen växlar inte till huvudskärmen förrän en viss vinkel har nåtts, så du kan fortfarande använda kameran på den yttre skärmen.



Använda dubbla förhandsgranskningsskärmar

Du kan förhandsgranska motivet som fotograferas eller spelas in på både huvudskärmen och den yttre skärmen för att se hur bilden eller videon ser ut.

- På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på ikonen Förhandsgranskning av den yttre skärmen (☐, ☐ eller ☐).
Då aktiveras den yttre skärmen.
- Tryck lätt på ikonen Ta bild (○) för att ta en bild eller på ikonen Starta inspelning (●) för att spela in en video.

- ⚠ Använd inte fotolampan nära ögonen. Om fotolampa används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

- ☞ Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.

Alternativ för aktuellt fotograferingsläge

På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.

- ✖ : Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- 12M: Välj en upplösning för bilder.
- 📷 : Aktivera eller inaktivera funktionen för rörliga foton. Om du aktiverar funktionen spelas även en video in från ett par sekunder innan eller både innan och efter du trycker på kameraknappen.
- 🎭 : Använda en filtereffekt.
- 🚶 : Om det förekommer mycket skakningar när du spelar in videor kan du använda funktionen Superstadig för ytterligare videostabilisering.
- ☀ : Justera ljusintensiteten i läget **PORTRÄTT**.
- AUTO : Välj bildfrekvens för hyperlapse-vidor.
- FHD 30 / FHD 240 / FHD: Välj upplösning för videor.
- HDR : Aktivera eller inaktivera funktionen för HDR. Om du aktiverar den kan du spela in 10-bitars HDR-vidor med en bredare färg- och kontrastskala.
- 📺 / 📺 / 📺 : Aktivera eller inaktivera den yttre skärmen.
- ☉ : Välj mättningsmetod. Denna avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad mätning** (☉) använder ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering. **Matrismätning** (📊) använder ett genomsnitt för hela scenen. **Punktmätning** (📍) använder ljuset i ett koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
- 🗣 : I läget **PROFFSVIDEO** väljer du vilken riktning ljud du vill spela in med högre volym. Du kan även använda en USB- eller Bluetooth-mikrofon genom att ansluta den till enheten.
- 📊 : I läget **PROFFS** eller **PROFFSVIDEO** ändrar du alternativet för exponeringsmonitorn. Välj ett alternativ för att visa överexponerade eller underexponerade nivåer med ett mönster eller en färg på förhandsgranskningsskärmen.
- LOG : Aktivera eller inaktivera loggvideofunktionen. Om du aktiverar funktionen kan du spela in videor med ett bredare dynamiskt område för mer flexibilitet när du redigerar.
- 💧 : I läget **MAT** fokuserar du på ett motiv inuti ramen och gör bilden utanför ramen suddig.
- Skanna: Det här alternativet visas endast när det finns ett dokument eller text. Skanna dokumentet eller texten.

-  : Det här alternativet visas endast när det finns text som kan extraheras. Extrahera text från förhandsgranskningsskärmen.
-  : Det här alternativet visas endast i mörka miljöer. Aktivera eller inaktivera nattfotograferingsfunktionen.
-  : Det här alternativet visas endast när ett motiv är nära kameran. Aktivera eller inaktivera funktionen för att förbättra fokus. När funktionen är aktiverad kan du ta närbilder på motiven.
-  : Växla till en vidvinkelbild av landskapet eller personerna när den tas med den främre kameran.
-  : I läget **PORTRÄTT** eller **PORTRÄTTVIDEO** väljer du en bakgrundseffekt eller drar du justeringsreglaget för att justera bakgrundseffektens intensitet.
-  : I läget **PROFFS** eller **PROFFSVIDEO** döljer du fotograferingsalternativen.

Tryck lätt på ikonen Snabbkontroller () för att använda fler fotograferingsalternativ.

-  : Anpassa kamerainställningar.
-  : Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
- **3:4**: Välj ett bildformat för bilder.
-  : Ändra exponeringsvärdet.
-  : Tillämpa skönhetseffekter.
- **9:16**: Välj ett bildformat för videor.
-  : Välj önskad skärmkomposition och spela in videor med två kameror samtidigt.
-  : Aktivera och inaktivera funktionen för automatisk inramning. När du aktiverar den här funktionen ändrar enheten inspelningsvinkel och zoom automatiskt genom att den identifierar och spårar personer.
-  : I läget **PROFFS** eller **PROFFSVIDEO** väljer du en färgton och justerar dess intensitet.
-  : I läget **PROFFSVIDEO** väljer du vilken enhet som ska användas som mikrofon eller ändrar ljudnivån.
-  : I läget **MAT** justerar du färgtemperaturen.
-  : Ändra inspelningstiden för hyperlapse-videor.

 Tillgängliga alternativ kan variera beroende på modell eller fotograferingsläge.

Anpassa kamerainställningar

På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på ikonen Snabbkontroller (⋮) → ikonen Inställningar (⚙️) och anpassar kamerainställningarna. Du hittar mer information i instruktionerna för varje meny i kamerainställningarna.


Galleri

Inledning

Kom åt bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser.

Visa bilder

Öppna appen **Galleri** och välj en bild. Du kan visa andra filer genom att svepa åt höger eller vänster på skärmen. Du kan även använda ytterligare funktioner för att förbättra bilden genom att svepa uppåt på skärmen.

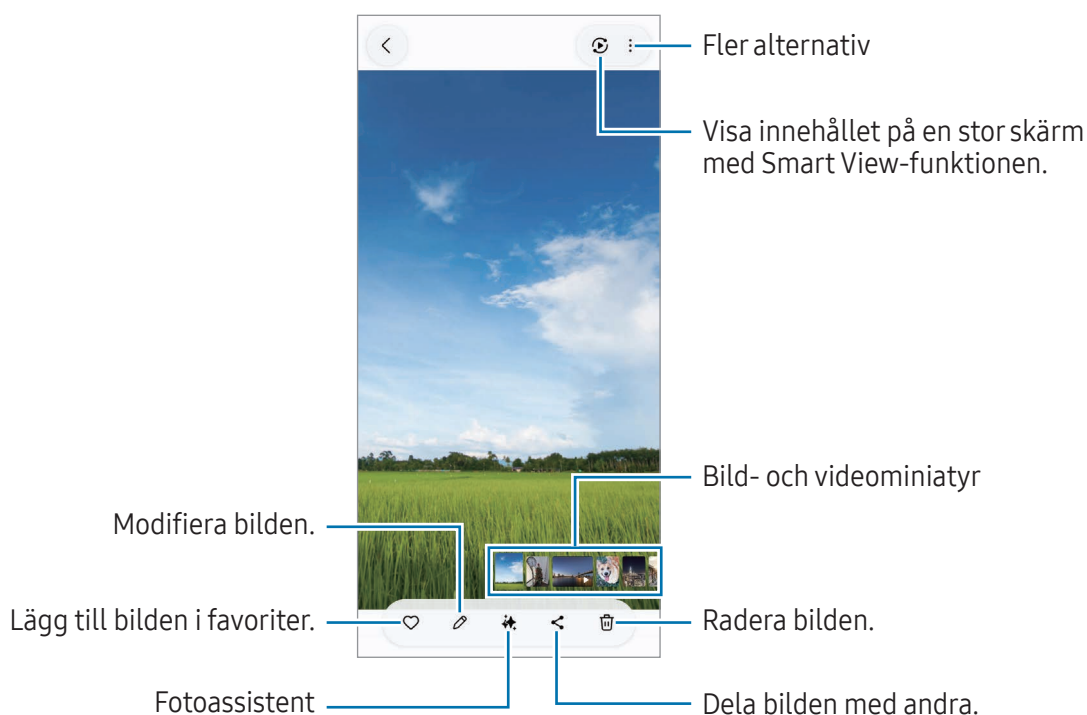

Håll nedtryckt på ett objekt i bilden eller den pausade videon för att separera det från bakgrunden och använda det på olika sätt.

Du kan även föra isär två fingrar för att zooma in bilden och beskära önskat område.

Visa videor

Öppna appen **Galleri** och välj en video att spela upp. Svep åt höger eller vänster på skärmen för att visa andra filer.

Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Öppna i Videospelare** för att använda fler alternativ under uppspelning.



Dra uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.

Spola bakåt eller framåt genom att svepa åt vänster eller höger på uppspelningsskärmen.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Ta bort bilder eller videor

Öppna appen **Galleri**, håll nedtryckt på en bild, en video eller ett album som du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort**. Bilder och videor du tar bort lagras tillfälligt i papperskorgen. Filerna tas bort efter en viss tidsperiod.

Kom åt filer i papperskorgen genom att öppna appen **Galleri** och trycka lätt på **Meny** → **Papperskorgen** eller trycka lätt på ikonen Papperskorgen (.

Kreativ studio

Skapa ny konst från dina teckningar, textbeskrivningar eller en bild du väljer. Du kan även skapa dekaler, inbjudningar med mera med hjälp av mallarna.

- 1 Öppna appen **Kreativ studio**.
- 2 Tryck lätt på ikonen Skapa ().
Du kan även göra konstnärliga skapelser genom att välja objekt i **Mallar**.
- 3 Välj önskat alternativ, slutför redigeringen och tryck sedan lätt på **Generera**.
 - **Beskriv det du vill skapa:** Beskriv vad du vill skapa med text.
 -  : Rita på skärmen.
 -  : Välj önskad bild.

Bixby

Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare. Du kan säga vad du vill till Bixby. Bixby startar en funktion som du begär eller visar önskad information.

Gå till www.samsung.com/bixby för mer information.



Bixby finns endast på vissa språk och är eventuellt inte tillgängligt beroende på region.

Väck Bixby

Säg vad du vill säga till Bixby medan du håller sidoknappen intryckt. Använd den här funktionen genom att öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Avancerade funktioner** → **Sidoknapp** → **Lång tryckning** → **Bixby**.

Du kan även säga väckningsfrasen, t.ex. "Hi, Bixby" eller "Bixby" och säga det du vill säga.

Om du använder gestväckningsfunktionen kan du börja prata med Bixby utan att säga en väckningsfras. Håll upp enheten, håll den nära munnen och prata direkt in i mikrofonen. Använd den här funktionen genom att öppna **Inställningar**, trycka lätt på **Avancerade funktioner** → **Bixby** → **Gestväckning** och sedan trycka lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Ställa in en väckningsfras

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Bixby** → **Röstväckning**.
- 2 Välj önskad väckningsfras.



När du kör den här appen för första gången eller startar om den efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen.


Flera fönster

(Använda flera appar samtidigt)


Kör appar på samma gång i delad skärmvy eller flera appar i popup-vyn.



- Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
- Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på den yttre skärmen.

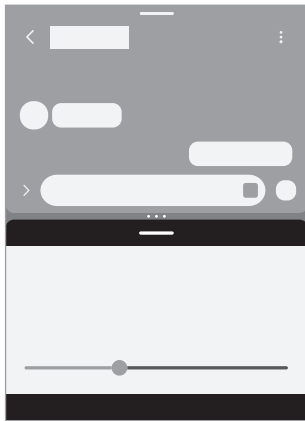

Delad skärm-vy

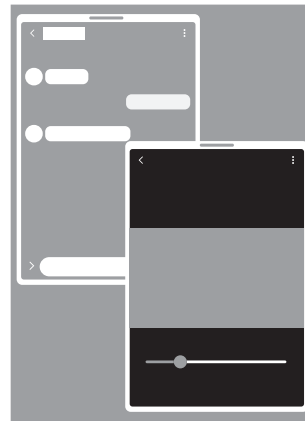

Popup-vy

Öppna flera fönster

- Knappen senaste

Tryck lätt på knappen Senaste (|||), tryck lätt på en appikon och tryck sedan lätt på **Öppna i vyn med delad skärm** eller **Öppna i popup-vy**.

- Svep på skärmen

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Avancerade funktioner** → **Flera fönster** och tryck sedan lätt på reglaget för **Svep för delad skärm** eller reglaget för **Svep för popup-vy** för att aktivera funktionen.

- Aktivitetsfältet (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Medan du använder en app drar du önskad app från aktivitetsfältet uppåt och släpper den på önskad plats.

- Apphandtag (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

Medan du använder en app trycker du lätt på ikonen Apphandtag (—) längst upp på skärmen och trycker lätt på ikonen Öppna i popup-vy (□) eller ikonen Öppna i popup-vy (□).




- Dra cirkarna (• • •) mellan appfönstren för att justera storleken på fönstren.
- Tryck lätt på cirkarna (• • •) mellan appfönstren och tryck lätt på ikonen Lägg till app-par (☆). De appar du använder i delad skärm-vyn sparas som ett app-par.
- Dra handtaget för flera fönster (—) till en ny plats för att flytta appfönstret.
- När du trycker lätt på handtaget för flera fönster (—) visas de tillgängliga menyerna.

Samsung Browser

Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

Öppna appen **Browser**.

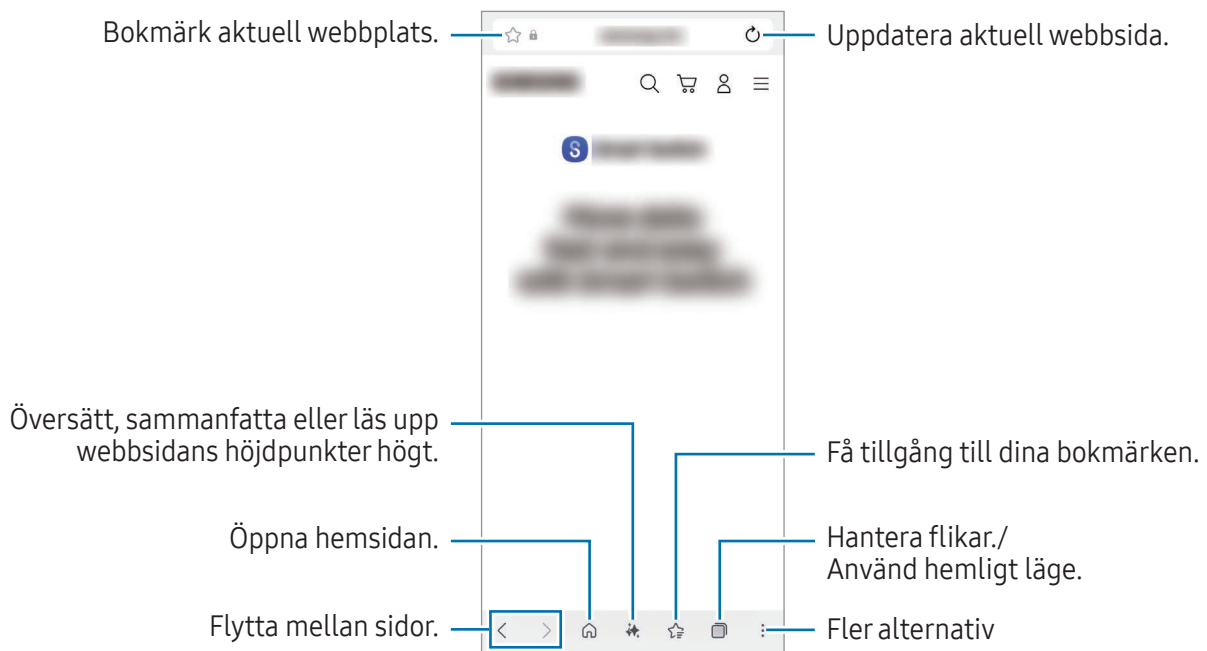

Samsung Wallet

Använd olika smidiga funktioner i Samsung Wallet. Du kan lägga till betalkort, resekort, digitala nycklar, mobila id:n, medlemskapskort, boardingkort, kuponger, biljetter med mera i Samsung Wallet och använda dem säkert i en app. Du kan även använda Samsung Pass för att logga in på appar och tjänster med dina biometriska uppgifter.

Gå till www.samsung.com/samsung-wallet för mer information.



Den här appen kanske inte finns i alla regioner.

Starta Samsung Wallet

- 1 Öppna appen **Wallet** eller dra en kortbild längst ned på skärmen uppåt.
- 2 Tryck lätt på ikonen Lägg till (+) längst upp på skärmen och välj önskat alternativ.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra registreringen.

Använda Samsung Wallet

- **Betalkort:** Starta Samsung Wallet och välj ett kort som ska användas. Skanna ditt fingeravtryck eller ange den betal-PIN du har angett och håll sedan NFC-antennområdet på enheten mot kortläsaren. Betalningen genomförs.
- **Kollekt.kort/Digitala nycklar:** Håll NFC-antennområdet på enheten mot resekortläsaren, fordonet eller dörrlåset. Resekortet eller den digitala nyckeln identifieras. Vi rekommenderar att du använder den här funktionen när skärmen är avstängd.
- **Medlemskap/Kampanjkoder/Evenemangsbiljetter:** Starta Samsung Wallet, välj önskat alternativ och tryck sedan lätt på en streckkod eller QR-kod. Streckkoden eller QR-koden förstoras och kan läsas av med skannern.



- Se [Enhetens layout och funktioner](#) för att se var NFC-antennen finns på enheten.
- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region eller modell.

Samsung Health

Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din allmänna kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat med andra Samsung Health-användare och få tillgång till hälsotips.


Öppna appen **Health**. Gå till www.samsung.com/samsung-health för mer information.

Samsung Notes

Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.

Skapa anteckningar

- 1 Öppna appen **Notes**, tryck lätt på ikonen Skapa (📝) och skapa sedan en anteckning.

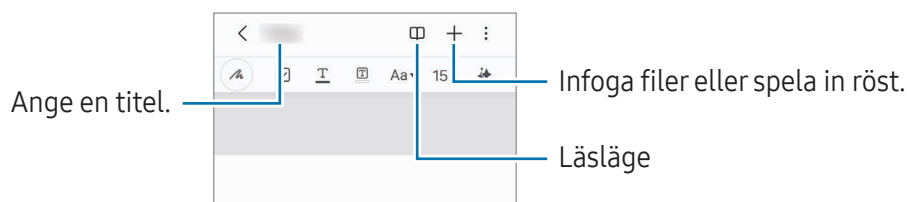

📝 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

- 2 När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på tillbakaknappen (←) för att spara den. Om du vill spara anteckningen i ett annat filformat trycker du lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Spara som**.

Ta bort anteckningar

Håll nedtryckt på en anteckning du vill ta bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Synka anteckningar

Du kan kontrollera och redigera anteckningar på alla dina enheter när du är inloggad på samma Samsung account.

Öppna appen **Notes**, tryck lätt på ikonen Navigeringslåda (☰) → ikonen Inställningar (⚙️) och tryck sedan lätt på reglaget för **Synka med Samsung Cloud** för att aktivera funktionen.

Samsung Members

Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster, som diagnos av enhetsproblem, och användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i Galaxy-användarnas community eller få tillgång till de senaste nyheterna och tipsen. Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder enheten.

Öppna appen **Members**.

Om det dyker upp frågor medan du använder andra Samsung-appar öppnar du appens inställningsmeny och väljer alternativet Kontakta oss.

- **Upptäck** (🔍): Du kan få officiell information från Samsung, som lanseringar av Galaxy-produkter och nyhetsbrev.
- **Forum** (👥): Du kan kommunicera med andra Galaxy-användare om olika ämnen och dela information med dem.
- **Support** (🛠️): Du kan använda kundsupporttjänster, som feedback och telefondiagnostik, vilket kan hjälpa dig att kontrollera om enheten fungerar som den ska.

 Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Samsung Kids

Du kan begränsa barns tillgång till vissa appar, ställa in deras användningstid och konfigurera inställningar för att ge dem en rolig och säker miljö när de använder enheten.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Appar** → **Samsung Kids** → **Öppna**. När du startar Samsung Kids för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Välj den app du vill använda på Samsung Kids-skärmen.

 Din förinställda skärmlåsmetod eller din skapade pinkod kommer att användas när du aktiverar funktionen **Föräldrakontroller** eller när Samsung Kids stängs.

Använda föräldrakontrollfunktioner

Du kan konfigurera inställningarna för Samsung Kids och kontrollera användningshistoriken.

Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Föräldrakontroller** på Samsung Kids-skärmen och ange upplåsningskoden.

Samsung Global Goals

De globala målen, som inrättades av FN:s generalförsamling 2015, består av mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle. Syftet är att utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna.

Med Samsung Global Goals lär du dig mer om de globala målen och går med i rörelsen för en bättre framtid.

Samsung TV Plus

Välj kanaler som när du tittar på tv och titta på videoinnehåll kostnadsfritt.

Öppna appen **TV**.



Den här appen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.

Samsung Find

Du kan hitta enheten även om den inte är ansluten till ett nätverk. Du kan även dela din plats med andra personer du anger.

Öppna appen **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop är den mobilshoppingtjänst som tillhandahålls av Samsung. Få erbjudanden eller information om Samsung och dess partners produkter och tjänster.

Öppna appen **Samsung Shop**.



Den här appen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.

Samsung nyheter

Få de senaste nyheterna från olika källor. Du kan välja och följa olika ämnen och källor som intresserar dig.

Starta Samsung Nyheter med en av följande metoder.

- Öppna appen **Nyheter**.
- Svep åt höger på hemskärmen. Om Samsung Nyheter-skärmen inte visas öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Hemskärm** → **Lägg t. mediesidan på hemskärmen** → **Samsung nyheter**. Du kan även hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, svepa åt höger och sedan trycka lätt på **Samsung nyheter**.
- Tryck lätt på widgeten Nyheter på hemskärmen. Om widgeten inte finns på hemskärmen går du till Samsung Nyheter-skärmen, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (☰) → **Inställningar** → **Lägg till widget på hemskärmen** → **Lägg till**. Du kan även hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, trycka lätt på **Widgetar** → **Nyheter**, välja en widget och sedan trycka lätt på **Lägg till**.



Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Galaxy Store

Du kan köpa eller ladda ned olika appar, spel, teman och betaltjänster.

Öppna appen **Store**.



Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Köpa eller ladda ned innehåll

Bläddra bland innehåll efter kategori eller tryck lätt på sökikonen (Q) för att söka efter ett sökkord. Köp eller ladda sedan ned önskat innehåll.

Hantera appar och innehåll

På Galaxy Store-skärmen trycker du lätt på **Meny** → **Mina appar** eller trycker du lätt på ikonen Appar (☰). Du kan se köpt och nedladdat innehåll och installera om innehåll som har tagits bort från enheten.

Kolla om det finns tillgängliga uppdateringar för dina appar genom att trycka lätt på **Meny** → **Uppdat.** eller trycka lätt på ikonen Uppdateringar (↻). Om du vill uppdatera trycker du lätt på ikonen Uppdatera (🔄) bredvid de appar du vill uppdatera eller trycker du lätt på **Uppdat. alla** för att uppdatera alla appar samtidigt.



Som standard är automatiska appuppdateringar inställda att köras endast när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på **Meny** eller ikonen Navigeringslåda (☰) → ikonen Inställningar (⚙️) → **Autoupdatera appar** och välj ett alternativ.

Lägga till betalningsmetoder eller kolla köphistoriken

På Galaxy Store-skärmen trycker du lätt på **Meny** eller ikonen Navigeringslåda (☰) → **Betalningsmetoder** och lägger till en betalningsmetod, till exempel ett kreditkort. Du kan använda den registrerade betalningsmetoden för att köpa betalinnehåll i **Galaxy Store**.

Om du vill kolla din köphistorik trycker du lätt på **Meny** eller ikonen Navigeringslåda (☰) → **Kvitton**.

Galaxy Wearable

Med appen Galaxy Wearable kan du hantera dina wearable-enheter. När du ansluter telefonen till din wearable-enhet kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar.

Öppna appen **Wearable**.

Tryck lätt på **Starta** för att ansluta telefonen till wearable-enheten. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Läs användarhandboken för wearable-enheten om du vill ha mer information om hur du ansluter och använder din wearable-enhet med enheten.

Kalender

Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser i din kalender.

Öppna appen **Kalender** och tryck lätt på ikonen Lägg till händelse (+).

Röstinspelning

Spela in eller spela upp röstinspelningar.

Öppna appen **Röstinspelning**, tryck på ikonen Spela in () för att börja spela in och tryck sedan lätt på ikonen Stoppa () för att avsluta inspelningen.



Om du vill spela in i intervjuläget trycker du lätt på ikonen Navigeringslåda () → ikonen Inställningar () → **Inspelningsläge** → **Intervju**.

Mina filer

(Kontrollera och hantera filerna)

Öppna och hantera olika filer som finns sparade på enheten.

Öppna appen **Mina filer**.

Sök efter onödiga data och frigör enhetens lagringsutrymme genom att trycka lätt på **Hantera lagring** eller trycka lätt på ikonen Navigeringslåda (≡) → **Hantera lagring**.

Klocka

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

Öppna appen **Klocka**.

Kalkylator

Utföra grundläggande aritmetiska eller vetenskapliga uträkningar.

Öppna appen **Kalkylator**.

Väder

Du kan se väderinformationen för din aktuella plats eller specifika platser som du anger.



- För att få väderinformation för din aktuella plats måste du aktivera GPS-funktionen och tillåta att appen Väder samlar in och använder din aktuella plats.
- För att få exakt väderinformation måste du tillåta att appen Väder får tillgång till din plats.
- Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Starta Väder

Starta Väder med en av följande metoder.

- Tryck lätt på widgeten Väder på hemskärmen. Om widgeten inte finns på skärmen håller du nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen, trycker lätt på **Widgetar** → **Väder**, väljer en widget och trycker sedan lätt på **Lägg till**.
- Öppna **Väder**-appen. Om appikonen inte finns på skärmen trycker du lätt på **Sök** på appskärmen, söker efter **Väder** och startar sedan appen. Om du vill lägga till appikonen på appskärmen går du till Väder-skärmen, trycker lätt på ikonen Vädermeny och ortlista (☰☑) → ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar** och trycker lätt på reglaget **Visa Väder på appskärmen** för att aktivera funktionen.

Använda huvudfunktioner

- Om du vill lägga till platser som du vill se vädret för går du till Väder-skärmen och trycker lätt på ikonen Sök (Q).
- Ange huvudsaklig plats som ska visas i widgeten genom att hålla nedtryckt på widgeten och sedan trycka lätt på **Inställn**. Tryck sedan lätt på **Ändra**, välj plats och tryck sedan lätt på **Spara**.
- Om du vill få anpassade prognoser enligt dina sönmönster, aktiviteter med mera går du till Väder-skärmen, trycker lätt på ikonen Vädermeny och ortlista (☰☑) → ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar** → **Anpassningstjänst** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Gaming Hub

Gaming Hub samlar dina nedladdade spel på ett ställe. Du kan bläddra bland populära spel från olika genrer och se de senaste trenderna. Du kan även spela spel utan att installera dem på enheten via Snabbspel.

Öppna appen **Gaming Hub**.



Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.

Spela nedladdade spel

Spel som har laddats ned från **Play Butik** och **Galaxy Store** visas automatiskt på Gaming Hub-skärmen. Du kan även ladda ned spel från Gaming Hub genom att trycka lätt på spel med ikonen Ladda ned (⬇️).

Välj önskat spel på Gaming Hub-skärmen.

Om dina spel inte finns där trycker du lätt på **Mina spel** → ikonen Fler alternativ (⋮) → **Lägg till spel**.

Om du vill bokmärka innehåll du ser ofta när du spelar spel, som bilder eller appar, går du till Gaming Hub-skärmen, trycker lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Bokmärken** → ikonen Lägg till bokmärke (+).

Spela snabbspel

På Gaming Hub-skärmen väljer du spelet med ikonen Snabbspel (⚡).

Kontrollera evenemang

Tryck lätt på ikonen Evenemang (🎁) på Gaming Hub-skärmen. Du kan se aviseringar om olika spelrelaterade evenemang och exklusiva förmåner för Galaxy Store-användare.

Game Booster

(Konfigurera din spelmiljö)

Du kan spela spel i en bättre miljö med Game Booster. Du kan använda Game Booster medan du spelar spel.

Om du vill öppna panelen Game Booster medan du spelar spel trycker du lätt på ikonen Game Booster (⚙️) längst ned på skärmen. Om symbolen är dold drar du uppåt från skärmens nederkant för att visa den.

SmartThings

Styr och hantera smarta apparater och IoT-produkter (sakernas internet).

Öppna **SmartThings**-appen. För mer information trycker du lätt på **Meny** eller ikonen Meny (☰) →

Användning.



Anslutna enheters egna problem eller defekter täcks inte av Samsungs garanti. Om problem eller defekter uppstår på de anslutna enheterna kontaktar du enhetens tillverkare.

Dela innehåll

Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du kan dela bilder.

- 1 Öppna appen **Galleri** och välj en bild.
 - 2 Tryck lätt på ikonen Dela (🔗) och välj önskad delningsmetod.
-  Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.

Quick Share

Dela innehåll med enheter i närheten eller personer i dina kontakter.

- 1 På den andra enheten öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Anslutna enheter** → **Quick Share** → **Vilka kan dela med dig** → **Dina enheter**, **Kontakter** eller **Alla (bara 10 minuter)**.
- 2 Öppna appen **Galleri** och välj en bild.
- 3 Tryck lätt på ikonen Dela (🔗) → **Quick Share** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
- 4 Godkänn förfrågan om filöverföring på den andra enheten.

Ställ in vilka som kan hitta din telefon

Ställ in vilka som kan hitta din telefon och skicka innehåll till den.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Anslutna enheter** → **Quick Share** → **Vilka kan dela med dig**.

Smart View

(Spegla på en tv-skärm)

Visa telefonens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta telefonen till en tv eller skärm med skärmspeglning aktiverat.

1 Öppna snabbinställningspanelen och tryck lätt på **Smart View**.

2 Välj en enhet som ska spegla telefonens skärm.



När du spelar upp en video med Smart View kan upplösningen variera beroende på tv-modell.

Casta appar till skärmen

Visa endast videon på den anslutna skärmen samtidigt som du läser privata meddelanden eller använder andra funktioner på telefonen.

Öppna appen för att strömma en video på den anslutna skärmen och tryck lätt på ikonen Smart View (📺) → ikonen Appcasta (📶).



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Google-appar

Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Google-konto för att få åtkomst till vissa appar.

Du hittar mer appinformation i varje apps hjälpmeny.

- **Chrome:** Sök efter information och läs webbsidor.
- **Gmail:** Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
- **Maps:** Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och få åtkomst till platsinformation för olika platser runt dig.
- **YT Music:** Lyssna på musik och titta på videor som tillhandahålls av YouTube Music. Du kan även få åtkomst till de musiksamlingar som finns lagrade på din enhet och spela upp dem.
- **Google TV:** Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från **Play Butik**.
- **Drive:** Lagra innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.
- **YouTube:** Titta på eller skapa videor och dela dem med andra.
- **Google:** Sök efter objekt på internet eller på enheten.
- **Meet:** Ring videosamtal eller skapa eller delta i videomöten.
- **Messages:** Skicka och ta emot meddelanden på din enhet eller dator och dela olika innehåll, så som bilder och videor.
- **Gemini:** Chatta med Gemini för att använda olika funktioner, till exempel att söka efter information, skapa anpassade bilder eller skriva innehåll.



Vissa appar kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Inställningar

Inledning

Anpassa enhetsinställningar.

Tryck lätt på **Inställningar** på appskärmen. Du kan även öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️).

Logga in på din Galaxy

Logga in på ditt Samsung account och hantera det.

Tryck lätt på **Logga in på din Galaxy** på inställningsskärmen.

Garanti och vård

Kontrollera enhetens garantivillkor och utnyttja supporttjänsterna, till exempel reparationsförfrågan.

Tryck lätt på **Garanti och vård** på inställningsskärmen.

Anslutningar

Alternativ

Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.

Tryck lätt på **Anslutningar** på inställningsskärmen.

- **Wi-Fi:** Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och få åtkomst till internet eller andra nätverksenheter. Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Bluetooth:** Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. Se [Bluetooth](#) för mer information.

- **NFC och kontaktlösa betalningar:** Läs NFC-taggar (närfältskommunikation) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att betala och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
- **Ultra-Wideband (UWB):** Aktivera UWB-funktionen.
- **Flygplansläge:** Ställ in enheten så att den inaktiverar alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.
 -  Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
- **SIM-hanterare:** Aktivera dina SIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se [SIM-hanterare](#) för mer information.
- **Mobilnätverk:** Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
- **Dataanvändning:** Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när den mängd data du har använt når den angivna gränsen.

Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data.

Du kan även ställa in att appar endast ska använda Wi-Fi, mobildata eller båda.
- **Mobil hotspot och Internetdeln.:** Använd telefonen som en mobil hotspot för att dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter. Du hittar mer information om mobil hotspot i [Mobil hotspot](#).
 -  Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
- **Fler anslutningsinställningar:** Anpassa inställningarna för att styra andra anslutningsfunktioner, till exempel att söka efter enheter i närheten som du kan ansluta till, och ansluta till en skrivare för att skriva ut bilder och dokument.

 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
 - 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk med en låsikon kräver ett lösenord.
-  • När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att hindra enheten från att ansluta till nätverket automatiskt ska du trycka lätt på ikonen Inställningar (⚙️) bredvid nätverket och trycka lätt på reglaget för **Automatisk återanslutning** för att inaktivera funktionen.
 - Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetsanslutningen genom att välja enheten du vill koppla från i listan.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter. När enheten ansluter till den andra enheten återansluter den till den enheten varje gång den är tillgänglig utan att kräva verifiering.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
 - 2 Välj en enhet för ihopparring.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten på att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge.
-  Din telefonen är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på telefonen för att bekräfta.
Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
Om du vill ta bort parkopplingen för enheterna trycker du lätt på ikonen Inställningar (⚙️) bredvid namnet på den enhet du vill ta bort parkopplingen för och trycker lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Mobil hotspot

Använd telefonen som en mobil hotspot för att dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutningar** → **Mobil hotspot och Internetdeln.** → **Mobil hotspot**.
 - 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Du kan ändra nätverksnamn, lösenord med mera.
Ikonen Hotspot () visas i statusfältet.
 - 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din telefon i listan med Wi-Fi-nätverk.
Alternativt trycker du lätt på **QR-kod** på skärmen för mobil hotspot och skannar QR-koden med den andra enheten.
-  • Om en mobil hotspot inte hittas ställer du in **Band** på **2,4 GHz**, trycker lätt på **Avancerat** och trycker lätt på reglaget för **Dolt nät** för att inaktivera funktionen.
 - Om du aktiverar funktionen **Auto-hotspot** kan du dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.

Anslutna enheter

Ändra inställningar för enhetens anslutningar.

Tryck lätt på **Anslutna enheter** på inställningsskärmen.

- **Quick Share:** Ändra Quick Share-inställningarna. Se [Quick Share](#) för mer information.
- **Music Share:** Spela upp musik från din väns enhet via dina Bluetooth-högtalare. Ni kan även lyssna på samma musik i dina och den andra personens Galaxy Buds.
- **Ljudsändning:** Sänd musik, röst eller annat ljudinnehåll från enheten med Auracast-standard. När du ansluter Bluetooth LE Audio-kompatibla enheter, till exempel högtalare, hörlurar eller hörapparater, kan du lyssna på andra ljudsändningar.

- **Växla Buds automatiskt:** Ställ in Galaxy Buds på att växla från en annan enhet till din telefon när du ringer eller besvarar ett samtal, spelar upp media med mera. Du kan endast använda den här funktionen när du är inloggad på samma Samsung account på den andra enheten och du bär dina Galaxy Buds.
- **Ring och skriv på andra enheter:** Anslut andra enheter, till exempel surfplattor, till din telefon för att använda samtals- och meddelandefunktionerna på dessa enheter med ditt telefonnummer. Du måste logga in på samma Samsung account på de anslutna enheterna och på din telefon. Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga.
- **Fortsätt på andra enheter:** Använd telefonens appar och funktioner på andra enheter som är inloggade på ditt Samsung account.
- **Kameradelning:** Använd telefonens kamera som webbkamera för en surfplatta i närheten eller Galaxy Book. Om du vill använda den här funktionen måste båda enheter vara inloggade på samma Samsung account och ha Wi-Fi, Bluetooth och kameradelningsfunktionen aktiverade.
- **Lagringsdelning:** Dela telefonens filer med din Samsung-telefon, Samsung-tv, Galaxy Book med mera. Om du vill använda den här funktionen måste båda enheterna vara inloggade på samma Samsung account och ha Wi-Fi, Bluetooth och lagringsdelningsfunktionen aktiverade.
- **Länk till Windows:** Använd appar och kontrollera meddelanden från din mobila enhet på en Windows-dator. Ett Microsoft-konto krävs för att använda den här funktionen. Du hittar mer information på <https://aka.ms/setuptw>.
- **Multikontroll:** Använd en mus och ett tangentbord som är anslutna till en Samsung-dator som har stöd för den här funktionen på telefonen.
- **Samsung DeX:** Använd den mobila enhetens funktioner i en gränssnittsmiljö som liknar en dator. Gå till www.samsung.com/samsung-dex för mer information.
- **Smart View:** Visa telefonens visade innehåll på en stor skärm genom att ansluta telefonen till en tv eller skärm med skärmspeglning aktiverat. Se [Smart View](#) för mer information.
- **Galaxy Wearable:** När du ansluter telefonen till wearable-enheten kan du anpassa wearable-enhetens inställningar och appar. Se [Galaxy Wearable](#) för mer information.
- **SmartThings:** Styr och hantera smarta apparater och IoT-produkter (sakernas internet). Se [SmartThings](#) för mer information.

- **Körrapport:** Få veckovisa körrapporter baserat på dina kördata.
- **Android Auto:** Anslut din enhet till ett fordon och styr några av din enhets funktioner på fordonets display.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Galaxy AI

Använd funktioner för avancerad intelligens som hjälp för att använda enheten.

Tryck lätt på **Galaxy AI** på inställningsskärmen. Se [Galaxy AI](#) för mer information.

Lägen och rutiner

Använda lägen

Lägg till ett läge baserat på din aktuella aktivitet eller plats. Din enhets inställningar kommer att ändras så att de matchar din aktivitet eller situation.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Lägen och rutiner** → **Lägen**.
- 2 Välj önskat läge eller tryck lätt på **Lägg till ett läge** för att lägga till dina egna lägen.
Lägen körs automatiskt när deras villkor identifieras.
Om du vill köra lägen manuellt väljer du önskat läge och trycker lätt på **Slå på**. Du kan även öppna snabbinställningspanelen, trycka lätt på **Lägen** och sedan välja ett läge för att aktivera det.

Använda rutiner

Automatisera dina upprepade vardagsaktiviteter. Du kan exempelvis automatiskt ändra dina ljudinställningar beroende på var du är och optimera din enhets inställningar för gaming med mera.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Lägen och rutiner** → **Rutiner**.
- 2 Tryck lätt på ikonen Skapa (+) och lägg till dina egna rutiner eller tryck lätt på **Information** och välj önskad rutin.
 Autorutiner körs automatiskt när deras villkor identifieras.
 För att köra rutiner där du anger körvillkoret till **Starta manuellt** trycker du lätt på ikonen Starta (▶) bredvid rutinen.

Ljud och vibration

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud och vibration** på inställningsskärmen.

- **Ljud/Vibrera/Tyst:** Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Tillfälligt tyst:** Ställ in enheten på att använda tyst läge under en viss tid.
- **Tysta i:** Ställ in hur länge enheten ska användas i tyst läge.
- **Ringsignal:** Byt ringsignal.
- **Aviseringsljud:** Ändra aviseringsljud.
- **Systemljud:** Ändra ljudet för vissa åtgärder, t.ex. för att ladda enheten.
- **Volym:** Ändra enhetens volymnivå.
- **Samtalsvibration:** Ändra samtalsvibrationsmönstret.
- **Vibrationsavisering:** Ändra aviseringsvibrationsinställningarna.
- **Systemvibration:** Välj åtgärder för att få vibrationsfeedback och justera vibrationsintensiteten.

- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Ställ in enhetens ljudkvalitet och ljudeffekter.
- **Separat appljud:** Ställ in enheten så att den spelar upp medieljud från en specifik app på den anslutna Bluetooth-högtalaren eller det anslutna Bluetooth-headsetet. Du kan till exempel lyssna på navigeringsappen via enhetens högtalare och samtidigt lyssna på uppspelning från musikappen via fordonets Bluetooth-högtalare.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna.

Tryck lätt på **Aviseringar** på inställningsskärmen.

Skärm

Ändra inställningarna för skärmen och hemskrmen.

Tryck lätt på **Skärm** på inställningsskärmen.

- **Ljust/Mörkt:** Aktivera eller inaktivera mörkt läge.
- **Schema för mörkt läge:** Minska ögonansträngningen genom att tillämpa det mörka temat när du använder enheten på natten eller på en mörk plats. Du kan ställa in ett schema för att använda mörkt läge.



Det mörka temat kanske inte går att tillämpa i vissa appar.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Adaptiv ljusstyrka:** Ställ in enheten på att spåra dina justeringar av ljusstyrkan och tillämpa dem automatiskt under liknande ljusförhållanden.
- **Extra ljusstyrka:** Ställ in skärmen på att vara ljusare än den maximala ljusstyrkan. Den här funktionen är tillgänglig när du inaktiverar funktionen **Adaptiv ljusstyrka**.
- **Rörelseutjämning:** Ändra skärmens uppdateringsintervall. Skärmen skrollar jämnare när ett högt uppdateringsintervall är inställt.
- **Ögonkomfortskydd:** Minska trötta ögon genom att begränsa mängden blått ljus som skärmen sänder ut. Du kan ställa in ett schema för att använda denna funktion.

- **Skärmläge:** Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen.
- **Adaptiv färgton:** Justera färgerna och vitbalansen baserat på de omgivande ljusförhållandena för att få färger att se mer naturliga ut i olika miljöer.
- **Teckenstorlek och stil:** Ändra typsnittets storlek och stil.
- **Skärmzoom:** Gör objekten på skärmen större eller mindre.
- **Skärmlayout och zoom:** Ändra skärmlayouten och zoominställningarna. Om du väljer **Multi View** tillämpas den layout som optimerats för apparna när du öppnar de appar som har stöd för den här funktionen.
- **Förhållande:** Välj ett bildförhållande som varje app ska köra.
- **Kameraklipp:** Ställ in enheten så att den döljer den främre kameran från skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Enkelt läge:** Växla till enkelt läge för att visa texten på skärmen och objekt i ett större format.
- **Kantpaneler:** Ändra inställningarna för kantpanelen.
- **Aktivitetsfältet:** Ändra inställningarna för aktivitetsfältet. Se [Aktivitetsfältet \(Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8\)](#) för mer information.
- **Navigeringsfält:** Ändra inställningar för navigeringsfältet. Se [Navigeringsfält \(appstyrda knappar\)](#) för mer information.
- **Använd appar på yttre skärmen:** Ställ in enheten så att de appar du använder på huvudskärmen växlas till den yttre skärmen när du fäller ihop enheten.
- **Skydd mot tryck av misstag:** Ställ in enheten så att den förhindrar skärmen från att identifiera beröringar när den är på en mörk plats, t.ex. i en ficka eller väska.
- **Öka tryckkänsligheten:** Öka skärmens tryckkänslighet för användning med skärmskydd.
- **Visa laddningsinformation:** Ställ in enheten så att den visar laddningsinformation som återstående batteriprocent när skärmen är avstängd.
- **Skärmsläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmsläckare när enheten laddas.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

Tryck lätt på **Batteri** på inställningsskärmen.

- **Daglig förbrukning:** Kontrollera batterinivå och användningshistorik.
- **Energisparläge:** Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
- **Gränser för bakgrundsanvändning:** Begränsa batterianvändningen för appar som du inte använder ofta.
- **Batteriskydd:** Ställ in så att batteriet slutar att laddas när det är fulladdat eller begränsa den maximala laddningen till den förinställda nivån.
- **Batteriinformation:** Kontrollera enhetens batteriinformation.



Du kan visa följande batteriinformation här. Tillgänglig information kan variera beroende på region, tjänsteleverantör och modell.

- Batteriets tillverkningsdatum
 - Datum för första användning
 - Antal cykler för full laddning/urladdning (baserat på nominell kapacitet)
 - Uppmätt hälsotillstånd
 - **Laddningsinställningar:** Konfigurera laddningsinställningarna.
 - **Trådlös strömdelning:** Ladda en annan enhet med telefonens batteri.
 - **Tona ned skärmen automatiskt:** Tona ned skärmen när återstående batteriladdning sjunker under en viss nivå.
-  • Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.

Bakgrund och stil

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Bakgrund och stil**.

Teman

Ändra enhetens skärm så att den passar din stil genom att tillämpa önskat tema.

Tryck lätt på **Teman** på inställningsskärmen. Då visas skärmen Galaxy-teman.

Köp eller ladda ned teman, bakgrunder, ikoner eller andra objekt och tillämpa dem på enheten.

Tillämpa teman, bakgrunder och ikoner

Om du vill återställa standardstilen eller en stil som du tidigare har laddat ned går du till skärmen Galaxy-teman, trycker lätt på **Meny** → **Mina prylar** och väljer önskad kategori.

Lägga till betalningsmetoder eller kolla köphistoriken

På skärmen Galaxy-teman trycker du lätt på **Meny** → **Betalningsmetoder** och lägger till en betalningsmetod, till exempel ett kreditkort. Du kan använda den registrerade betalningsmetoden för att köpa betalinnehåll i Galaxy-teman.

Om du vill kolla din köphistorik trycker du lätt på **Meny** → **Kvitton**.



- Tillgängliga funktioner och menyer kan variera beroende på enhetens programvaruversion, appversion och modell.
- När du ändrar tema stängs vissa appar och ej sparade data kan försvinna.

Hemskärm

Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmlayouten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Hemskärm**.

Låsskärmen och AOD

Ändra inställningarna för den låsta skärmen och Always On Display.

Tryck lätt på **Låsskärmen och AOD** på inställningsskärmen.

- **Skärmlås och biometrik:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Håll olåst:** Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter identifieras.
- **Inställningar för Säkert lås:** Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
- **Always On Display:** Ställ in enheten så att den visar information när skärmen är avstängd.
- **Now bar:** Välj objekt som ska visas på den låsta skärmen.
- **Tryck och håll för att redigera:** Ställ in enheten så att den visar redigeringsalternativen när du håller nedtryckt på den låsta skärmen.
- **Roamingklocka:** Ändra klockan så att den visar både lokala tidszoner och den tidszon du bor i på den låsta skärmen vid roaming.
- **Kontaktinformation:** Ställ in enheten så att den visar kontaktinformation, t.ex. din e-postadress, på låsskärmen.
- **Visa upplåsningsövergångseffekt:** Ställ in så att upplåsningsövergångseffekten visas när du låser upp skärmen via dina biometriska data.
- **Om Låsskärm:** Kontrollera låsskärmsversion och juridisk information.



- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.
- Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

Yttre skärm (Galaxy Z Flip8)

Ändra inställningarna för den yttre skärmen.

Tryck lätt på **Yttre skärmen** på inställningsskärmen.

Om du vill ändra bakgrund sveper du uppåt eller nedåt i listan med bakgrunder och väljer sedan önskad bakgrund. Tryck lätt på **Hantera** för att kontrollera och hantera dina bakgrunder.

- **Lägg till ny:** Lägg till nya bakgrunder.
- **Visa Now brief och favoritappar:** Visa sidan Now brief och favoritappar på den yttre skärmen.
- **Widgetar:** Välj objekt som ska visas på den yttre skärmen.
- **Timeout för den yttre skärmen:** Ange hur lång tid det ska ta innan den yttre skärmen bakgrundsbelysning stängs av.
- **Aviseringar:** Ändra aviseringsinställningarna.

Säkerhet och sekretess

Alternativ

Kontrollera enhetens säkerhets- och sekretesstatus och ändra inställningarna.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess**.

- **Låsskärm:** Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
- **Kontosäkerhet:** Ändra inställningar för dina konton.
- **Skydd mot borttappade enheter:** Aktivera och inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Gå till smarthingsfind.samsung.com för att spåra och styra din försvunna eller stulna telefon. Du kan även kontrollera var de wearable-enheter som är anslutna till den här telefonen befinner sig. Använd funktionen **Stöldskydd** för att förhindra att andra får åtkomst till enhetens appar och data om enheten blir stulen.
- **Appsäkerhet:** Skanna appar och håll din enhet säker från skadlig programvara.
- **Uppdateringar:** Kontrollera versionen på enhetens programvara och sök efter uppdateringar.
- **Skärmlås och biometrik:** Ändra inställningarna för den låsta skärmen och biometriska data. Mer information finns i [Ansiktsigenkänning](#) och [Igenkänning av fingeravtryck](#).

- **Automatisk blockerare:** Skydda enheten genom att blockera hot och annan misstänkt aktivitet.
- **Dina enheters säkerhetsstatus:** Kontrollera säkerhetsstatusen för enheter som är inloggade på ditt Samsung account.
- **Fler säkerhetsinställningar:** Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar. Mer information finns i [Säker Wi-Fi](#), [Hemlig mapp](#) och [Samsung Pass](#).
- **Behörigheter som har använts de 24 senaste timmarna:** Kontrollera appens eller funktionens behörighetsanvändningshistorik.
- **Aktivitet för AI-assistent:** Övervaka AI-assistentaktiviteten.
- **Kontroller och aviseringar:** Kontrollera åtkomst till funktioner som mikrofonen och urklipp.
- **Fler sekretessinställningar:** Konfigurera ytterligare sekretessinställningar.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Ansiktsgenkänning

Du kan ställa in enheten på att låsa upp skärmen genom att identifiera ditt ansikte.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Skärmlås och biometrik** → **Ansiktsgenkänning** och följer anvisningarna på skärmen för att registrera ditt ansikte. För bättre ansiktsregistrering ska du registrera ditt ansikte inomhus och inte i direkt solljus.

Titta på skärmen när den är låst. När ditt ansikte känns igen kan du låsa upp skärmen utan att använda någon ytterligare skärmlåsmetod. Om ditt ansikte inte identifieras ska du använda den förinställda skärmlåsmetoden.



- Om du använder ditt ansikte som skärmlåsmetod kan inte ditt ansikte användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt ansikte. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Inget**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort.
- Om det inte fungerar att låsa upp skärmen med ansiktet ska du trycka lätt på **Ta bort ansiktsdata** för att ta bort ditt registrerade ansikte och registrera ansiktet igen.
- För att förbättra ansiktsgenkänningen trycker du lätt på **Lägg till alternativt utseende för bättre ansiktsgenkänning** och lägger till ett alternativt utseende.

Försiktighetsåtgärder vid användning av ansiktsgenkänning

Innan du använder ansiktsgenkänning för att låsa upp enheten ska du tänka på följande:

- Din enhet kan låsas upp av någon eller något som liknar dig.
- Ansiktsgenkänning är mindre säkert än mönster, pinkod eller lösenord.

Igenkänning av fingeravtryck

För att igenkänning av fingeravtryck ska fungera måste din fingeravtrycksinformation registreras och lagras i enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Skärmlås och biometrik** → **Fingeravtryck** och följer anvisningarna på skärmen för att registrera ditt fingeravtryck.

På den låsta skärmen placerar du fingret på fingeravtryckssensorn för att skanna fingeravtrycket så att skärmen låses upp.

Om du aktiverar funktionen **Fingeravtryck alltid på** kan du låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck när skärmen är avstängd.



- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på operatör eller modell.
- Fingeravtrycksgenkänning använder varje fingeravtrycks unika egenskaper för att förbättra säkerheten på din enhet. Sannolikheten att fingeravtryckssensorn blandar ihop två olika fingeravtryck är mycket liten. Men i ovanliga fall där separata fingeravtryck är mycket lika varandra kan sensorn identifiera dem som identiska.
- Om du använder ditt fingeravtryck som skärmlåsmetod kan inte ditt fingeravtryck användas för att låsa upp skärmen första gången efter att du slår på enheten. För att kunna använda enheten måste du låsa upp enheten med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord som du angav när du registrerade ditt fingeravtryck. Se till att du inte glömmer ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord.
- Om det inte går att känna igen ditt fingeravtryck kan du låsa upp enheten med det mönster, den pinkod eller det lösenord du angav när du registrerade ditt fingeravtryck och sedan registrera ditt fingeravtryck på nytt. Om du har glömt ditt mönster, din pinkod eller ditt lösenord kan du inte använda enheten om du inte återställer den. Samsung tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av att du glömt upplåsningskoden.
- Om du ändrar skärmlåsmetod till **Dra** eller **Inget**, vilka inte är säkra, tas alla dina biometriska data bort.

För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:

- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtrycken från de fingrar som du oftast använder när du gör något på enheten.
- Sidoknappen har en inbyggd fingeravtryckssensor. Se till att fingeravtryckssensorn inte repas eller skadas av föremål som mynt, nycklar, pennor och halsband.
- Om du täcker över fingeravtryckssensorn med exempelvis dekal kan det minska fingeravtrycksigenkänningsfrekvensen.
- Se till att fingeravtryckssensorn och fingrarna är rena och torra.
- Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att känna igen fingeravtrycken. Se till att du täcker hela fingeravtryckssensorn med fingret.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Undvik att använda den här funktionen i torra miljöer eller ladda ur den statiska elektriciteten genom att röra vid ett metallföremål innan du använder funktionen.

Säker Wi-Fi

Säker Wi-Fi är en tjänst som säkrar din Wi-Fi-nätverksanslutning. När du till exempel använder ett Wi-Fi-nätverk som inte är säkert på offentliga platser, till exempel kaféer eller flygplatser aktiveras Säkert Wi-Fi automatiskt så att ingen kan hacka din inloggningsinformation eller övervaka din aktivitet i appar och på webbplatser.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Säker Wi-Fi** och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. När funktionen Säkert Wi-Fi är aktiverad visas VPN-ikonen (🔒) i statusfältet.



- När du använder den här funktionen kan det leda till långsammare Wi-Fi-nätverkshastighet.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på Wi-Fi-nätverk, operatör eller modell.

Hemlig mapp

Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar som foton och kontakter så att ingen annan får tillgång till dem.

Konfigurera Hemlig mapp

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Hemlig mapp** och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. När det här steget är utfört, kommer hemlig mapp visas och appikonen för hemlig mapp () läggs till på appskärmen.

Tryck lätt på ikonen Lägg till appar (+) om du vill lägga till en app som ska användas i Hemlig mapp. Du kan även flytta innehåll, till exempel bilder och videor, till Hemlig mapp genom att trycka lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Lägg till filer**.



När en pop-up-ruta visas och frågar om du önskar att återställa låstypen för hemlig mapp med ditt Samsung account trycker du på **Tillåt**. Om du inte aktiverar den här funktionen kan du inte återställa låstypen om du glömmer koden.

Avinstallera Hemlig mapp

Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.

Öppna appen **Hemlig mapp** och tryck lätt på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Avinstallera**.

Försiktighetsåtgärder för att använda Hemlig mapp

Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.

Samsung Pass

Verifiera din identitet med Samsung Pass när du använder tjänster som kräver dina inloggnings- eller personuppgifter.

På inställningsskärmen, tryck lätt på **Säkerhet och sekretess** → **Fler säkerhetsinställningar** → **Lösenord, lösennycklar och autofyllning** → **Samsung Pass**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

Tryck lätt på **Plats** på inställningsskärmen.

- **Appbehörigheter:** Kontrollera listan över appar som har behörighet att komma åt enhetens plats och redigera behörighetsinställningarna.
- **Platstjänster:** Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade. Du kan även kontrollera vilka platstjänster som enheten använder.
- **Senaste åtkomst:** Kontrollera vilka appar som frågar efter din aktuella platsinformation.

Säkerhet och nödlarm

Hantera din medicinska information och dina nödkontakter. Du kan även ändra inställningar för nödfunktioner, såsom trådlösa nödsituationsvarningar.

Tryck lätt på **Säkerhet och nödlarm** på inställningsskärmen.

- **Medicinsk info:** Ange din medicinska information.
- **Nödkontakter:** Lägg till dina nödkontakter.
- **SOS:** Ring ett nödsamtal till det förinställda numret när du trycker flera gånger på sidoknappen enligt vad som anges på den här funktionens inställningsskärm.
- **Nöddelning:** Ställ in enheten på att skicka information, t.ex. din plats eller din enhets aviseringar om låg batterinivå, till dina nödkontakter under en viss tidsperiod.

- **Stäng av aviseringsljud när du kör:** Aktivera funktionen Stör ej automatiskt när du kör.
- **Platstjänst för nödsituationer:** Aktivera nödplatstjänsten (ELS).
- **Trådlösa katastroflarm:** Ändra inställningarna för trådlösa nödsituationsvarningar.
- **Krismeddelanden:** Du får aviseringar om naturkatastrofer eller allmänna nödsituationer som drabbar ditt område.
- **Varningar om jordbävning:** Aktivera funktionen för jordbävningsvarningar.
- **Spårningsvarningar:** Du får en avisering om en okänd spårare har identifierats tillsammans med dig.



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på region eller modell.

Konton och säkerhetskop.

Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan även logga in på konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra data till eller från andra enheter via Smart Switch.

Tryck lätt på **Konton och säkerhetskop.** på inställningsskärmen.

- **Hantera konton:** Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med dem.
- **Samsung Cloud:** Säkerhetskopiera enhetens data till Samsung Cloud och återställ dem senare.
- **Google Drive:** Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information. Du måste logga in på ditt Google-konto för att säkerhetskopiera data.
- **Smart Switch:** Öppna Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Se [Överföra data från din gamla enhet \(Smart Switch\)](#) för mer information.



Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator, så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig fabriksdataåterställning.

Google-tjänster

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Google-tjänster**.

Avancerade funktioner

Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Avancerade funktioner**.

- **Bixby:** Bixby är ett användargränssnitt som hjälper dig att använda enheten smidigare. Se [Bixby](#) för mer information.
- **Labbar:** Använd enhetens nya funktioner.
- **Flera fönster:** Ställ in hur Flera fönster ska startas. Du kan även konfigurera inställningar för Flera fönster. Se [Flera fönster](#) för mer information.
- **Flexlägespanel:** Ändra inställningarna för flexlägespanelen. Se [Använda flexlägespanelen](#) för mer information.
- **Sidoknapp:** Välj en app eller funktion som ska startas med hjälp av sidoknappen.
- **Röstväckning:** Välj vilka AI-assistenter som ska startas med rösten.
- **Rörelser och gester:** Ställ in en funktion som ska starta när vissa åtgärder eller gester identifieras.
- **Enhandsläge:** Aktivera enhandsanvändning när du använder enheten med en hand.
- **Skärmbilder och skärminspelningar:** Ändra inställningarna för skärmbilder och skärminspelning.
- **Videoeffekter:** Ställ in så att olika effekter används, till exempel att ändra bakgrunden när du använder kameran i vissa appar. Medan du använder kameran i appar som har stöd för den här funktionen öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Videoeffekter**.



Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa appar.

- **Videoljusstyrka:** Öka skärmens ljusstyrka och gör färger mer intensiva när du spelar upp videor.



Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig i vissa appar.

- **Super HDR:** Ställ in för att justera skärmen så att den visar hela färg- och kontrastskalan i bilder som tagits med Galaxy-enheter.
- **Inställningar för Game Booster:** Konfigurera inställningar för Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Skapa egna avatarer och ha kul när du använder dem i olika funktioner.
- **Dubbelmeddelande:** Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp. Den andra appens ikon visas med ikonen Andra app (📁).



Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på operatör eller modell.

Digitalt välbefinnande

Kontrollera historiken för din enhetsanvändning och använd funktioner för att förhindra att din enhet stör ditt liv.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Digitalt välbefinnande**.

- **Skärmtid i dag:** Visa dagens skärmtid efter app eller kategori.
- **Apptimer:** Begränsa den dagliga användningstiden för varje app genom att ställa in en timer. När du når gränsen inaktiveras appen och du kan inte använda den.
- **Mål för skärmtid:** Ange mål för hur mycket du ska använda enheten varje dag.
- **Skärmtid under körning:** Övervaka hur länge du använder enheten medan du kör.
- **Skärmtid under promenad:** Övervaka hur länge du använder enheten medan du promenerar.
- **Volymövervakning:** Övervaka volymnivån för att skydda hörseln.

Föräldrakontroller

Ange föräldrakontroller för dina barn och hantera deras enhetsanvändning.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Föräldrakontroller**.

Enhetsvård

Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten.

Tryck lätt på **Enhetsvård** på inställningsskärmen.

- **Optimera nu:** Stäng appar som körs i bakgrunden eller använder onormalt mycket batteri och sök efter kraschade appar och skadlig kod för att optimera enheten.
- **Batteri:** Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner. Se [Batteri](#) för mer information.
- **Lagring:** Kontrollera statusen på använt och tillgängligt lagringsutrymme och frigör lagringsutrymme genom att radera onödiga filer, till exempel filer i papperskorgen eller duplicerade filer efter att du har kollat dem.
 -  Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av lagringsutrymmet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
 - Du kan se den tillgängliga kapaciteten i internminnet i avsnittet Specifikation för din enhet på Samsung-webbplatsen.
- **Minne:** Kontrollera minnesanvändningen eller tryck lätt på **Rensa nu** för att frigöra minne genom att stoppa appar i bakgrunden.
- **Appskydd:** Sök igenom enheten efter skadlig kod och annan misstänkt aktivitet för att skydda dig och enheten.
- **Prestandaprofil:** Ändra prestandaprofilen med hänsyn till enhetens bearbetningshastighet, batteritid och nedkylningseffektivitet.
- **Automatisk optimering:** Utför automatisk optimering genom att stänga appar i bakgrunden eller rensa minnet för att se till att enheten körs i bästa möjliga skick.
Tryck lätt på **Starta om automatiskt** för att ställa in enheten på att starta om automatiskt när prestandaproblem upptäcks eller vid en tidpunkt som du ställer in.
- **Programvaruuppdatering:** Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även schemalägga programvaruupdateringar.
- **Diagnostik:** Testa enheten med hjälp av Samsung Members.
- **Underhållsläge:** Aktivera underhållsläget för att skydda din sekretess när någon annan använder din enhet, till exempel när du lämnar in den för reparation.

Appar

Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan kontrollera apparnas användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera eller inaktivera onödiga appar.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Appar**.

Allmän hantering

Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmän hantering**.

- **Språk:** Välj enhetsspråk.
- **Appspråk:** Välj språket du vill använda för varje app.
- **Språkpaket:** Hantera eller ladda ned språkpaket för röstinmatning, text-till-tal-funktionen och översättning.
- **Datum och tid:** Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och datum.
 Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
- **Inställningar för Samsung-tangentbord:** Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
- **Tangentbord:** Välj ett standardtangentbord och ändra tangentbordsinställningarna.
- **Fysiskt tangentbord:** Ändra inställningarna för ett externt tangentbord.
- **Mus:** Ändra inställningarna för en extern mus eller styrplatta.
- **Styrplatta:** Ändra inställningarna för en extern pekplatta.
- **Återställ:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.
- **Anpassningstjänst:** Ställ in för att få anpassade tjänster baserat på dina intressen och hur du använder din enhet.
- **Kontakta oss:** Ställ frågor eller gå igenom vanliga frågor och svar.

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten. Se [Tillgänglighet](#) för mer information.

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

Programvaruuppdatering

Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även ändra inställningarna för automatisk nedladdning.

Tryck lätt på **Programvaruuppdatering** på inställningsskärmen. Tryck lätt på **Sök uppdateringar** och sök efter eller installera uppdateringar manuellt.

Om du vill ändra inställningen för automatisk nedladdning trycker du på ikonen Fler alternativ (⋮) → **Automatisk hämtning**.



Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du tillfrågas först.

Information om säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om säkerhetsuppdateringar för din modell.



Webbplatsen stöder endast vissa språk.

Om telefonen

Få åtkomst till information om enheten.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Om telefonen**.

Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt namnet.

- **Statusinformation:** Kontrollera information om enheten, som SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och serienummer.
- **Juridisk information:** Kom åt information relaterad till enheten, t.ex. säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
- **Programvaruinformation:** Kom åt enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets och den inbyggda programvarans version.
- **Batteriinformation:** Kontrollera enhetens batteriinformation.



Du kan visa följande batteriinformation här. Tillgänglig information kan variera beroende på region, tjänsteleverantör och modell.

- Batteriets tillverkningsdatum
- Datum för första användning
- Antal cykler för full laddning/urladdning (baserat på nominell kapacitet)
- Uppmätt hälsotillstånd

Att tänka på vid användning

Försiktighetsåtgärder för att använda enheten

Läs handboken när du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, operatör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Enheten måste eventuellt anslutas till ett Wi-Fi- eller mobilnätverk när du använder vissa appar eller funktioner.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och minnesanvändning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av medier.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, som att skicka meddelanden, uppladdning och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
- Om du ändrar operativsystemet på enheten eller installerar programvara från inofficiella källor kan det leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med Samsung och gör garantin ogiltig.

- Du kan se skärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting.
 - Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela skärmen under längre tid och att du stänger av skärmen när du inte använder enheten.
 - Du kan ställa in skärmen så att den stängs av automatiskt när du inte använder den. Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Skärm** → **Skärmtimeout** och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan skärmen stängs av.
 - Ställ in skärmen på att automatiskt justera ljusstyrkan baserat på omgivningen genom att du öppnar **Inställningar**, trycker lätt på **Skärm** och sedan trycker lätt på reglaget för **Adaptiv ljusstyrka** för att aktivera funktionen.
- Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC).

Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-identifieringsnumret ska du öppna appen **Inställningar** och trycka lätt på **Om telefonen** → **Statusinformation**. Om enheten inte har ett FCC-identifieringsnummer innebär det att enheten inte har godkänts för försäljning i USA eller dess territorier och endast kan föras in i USA för ägarens personliga användning.
- Användningen av ultra-wideband-sändare (UWB) är förbjuden ombord på flygplan eller fartyg. När du aktiverar flygläget inaktiveras UWB-funktionen. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)

- Bandbredderna som stöds av enheten kan variera beroende på region eller operatör.
- Tillgängligheten till 5G-nätverk kan variera beroende på modell, land, nätverksoperatör och användarmiljö.
- Enheten innehåller magneter. Håll den borta från kreditkort, implanterade medicinska enheter och andra enheter som kan påverkas av magneter. Avseende medicinska enheter ska du hålla enheten mer än 15 cm bort. Sluta använda enheten om du misstänker störningar på din medicinska enhet och rådfråga läkare eller tillverkaren av din medicinska enhet. Magneternas plats är markerad i grått på enhetsbilden.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Försiktighet: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller ytterligare information

Kommentarer om förpackningens innehåll och tillbehör

Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller operatör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Användning av tillbehör som är godkända av Samsung rekommenderas. Om tillbehör som inte är godkända används kan det leda till prestandaproblem eller funktionsfel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera och beror helt och hållet på tillverkaren. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
- Hörlurar (USB typ-C) med stöd för digital utgång kan användas med enheten. Enheten kanske inte är kompatibel med hörlurar som använder en annan ljudutgångsmetod eller som gjorts av en annan tillverkare.
- Den medföljande USB-kabeln har stöd för upp till 3 A laddning. Laddare medföljer inte. För optimal laddningsprestanda rekommenderas användning av en officiell Samsung-laddare på 45 W och en kabel som är kompatibel med din enhet, vilka säljs separat. (Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8)
- Den medföljande USB-kabeln har stöd för upp till 3 A laddning. Laddare medföljer inte. (Galaxy Z Flip8)
- Av miljöskäl innehåller denna förpackning inte någon laddare. Denna enhet kan drivas med de flesta USB-effektadapttrar och en kabel med kontakt av USB typ C.

Bevara vattenskyddet

Enheten är vattenskyddad och uppfyller följande internationella standarder.

- IP48-certifiering för vattenbeständighet: Enligt kraven i standarden IEC 60529 har den testats i 15–35 °C, 86–106 kPa, på ett djup av 1,5 m i sötvatten i 30 minuter utan rörelse.

Du måste följa riktlinjerna för att behålla enhetens vattenskydd.

- Enheten får inte utsättas för simbassängsvatten eller havsvatten.
- Om enheten utsätts för orent vatten eller andra vätskor, t.ex. tvålwater, olja, parfym, solkräm, handrengöringsmedel, kemiska produkter som kosmetika eller vätskor som innehåller alkohol, ska du rengöra enheten med sötvatten som inte rinner, torka av den med en mjuk och ren trasa och sedan torka den ordentligt innan du använder den för att bibehålla vattenbeständigheten.
- Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft. En plötslig ökning av vattentrycket kan överskrida den garanterade nivån för vattenbeständighet.
- På platser som en bastu eller ångbastu kan den vattenbeständiga prestandan skadas på grund av plötsliga temperaturförändringar.
- Om enheten utsätts för yttre stötar eller skadas kan dess vattenbeständighet försämrast.

Följ riktlinjerna om enheten utsätts för vatten:

- Torka av enheten med en mjuk och ren trasa och låt den sedan torka ordentligt.
- Om mikrofonen eller högtalaren inte är helt torr kan det leda till att ljudet blir otydligt under ett samtal.
- Skärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte som de ska om enheten används i vatten.
- Anslut inte laddaren eller några tillbehör förrän enheten är helt torr. Enheten kan skadas om ett tillbehör eller en laddare ansluts när flerk Funktionsuttaget inte är helt torrt.

Vattenskyddet för din Samsung Galaxy-enhet är inte permanent och kan försämrast med tiden på grund av normalt slitage.

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddningshastigheten minska eller så kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att USB-kabeln är skadad. Byt ut den mot en ny USB-kabel. En USB-kabel som är godkänd av Samsung rekommenderas.
- När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren.



Funktionen för trådlös laddning eller snabbbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad.

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.

- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en tv.
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerk Funktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och blyerts.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten

Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten.

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten blir överhettad begränsas skärmens ljusstyrka, skärmens uppdateringsfrekvens och prestandahastigheten för att sänka enhetens temperatur. Även om indikatorikonen för batteriladdning visas kan laddningen vara långsam. När laddningen avbryts på grund av att enhetens temperatur stiger blinkar batteriindikatorikonen.
- Om enheten når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra fel på enheten, hudirritation och skada samt batteriläckage. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat.
- Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur ligger inom det rekommenderade driftstemperaturintervallet. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avslutning.



Rekommenderat driftstemperaturintervall

Enhetens rekommenderade temperaturintervall ligger mellan 0 och 35 °C. Om enheten används utanför det rekommenderade temperaturintervallet kan enheten skadas eller så kan batteriets livstid förkortas.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enheten kan bli varm på grund av omgivningen under följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten på platser som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.

Hitta informationen om strömförbrukning i standbyläge för den här produkten

- Gå till www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Sök med hjälp av produktens modellnummer.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på region, operatör och modell.

Bilaga

Tillgänglighet

Om tillgänglighet

Förbättra tillgängligheten med funktioner som gör enheten lättare att använda för användare med nedsatt syn eller hörsel eller försämrad motorik.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet**. Om du vill stänga av funktionerna som används trycker du lätt på ikonen Expandera (✓) → **Stäng av**.

Tryck på **Nyheter i One UI 9** om du vill söka efter nya tillgänglighetsfunktioner.

Synlighetsförbättringar

Visningsläge

Ändra visningsläge.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och välj sedan det läge du vill ha under **Visningsläge**.

Använda temat med hög kontrast

Använd ett tydligt tema som visar ljusfärgat innehåll mot en mörk bakgrund.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Tema med hög kontrast**. Välj sedan önskat tema, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och tryck sedan lätt på **Hämta** → **Använd**.

Använda tecken med hög kontrast

Justera tecknens färg och kontur för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Teckensn. m. hög kontrast** för att aktivera funktionen.

Använda tangentbord med hög kontrast

Ändra färg på Samsung-tangentbordet för att öka kontrasten mellan texten och bakgrunden.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Tangentb. m. hög kontrast** för att aktivera funktionen.

Visa knappformer

Visa knappformer med kantlinjer för att få dem att sticka ut.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Markera knappar** för att aktivera funktionen.

Göra konturer tydligare

Visa objekt i bilder och videor tydligare med kraftiga konturer.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Relumino-kontur** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du vill justera konturernas tjocklek drar du justeringsreglaget under **Konturtjocklek**.

Kasta om bildskärmsfärgerna

Öka skärmens läsbarhet för att hjälpa användarna att känna igen text på skärmen.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Färginvertering** för att aktivera funktionen.

Färgkorrigering

Justera hur färger visas på skärmen om du har svårt att särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Färgkorrigering** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj ett alternativ.

Färgfilter

Justera skärmfärgerna om du har svårt att läsa texten.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Färgfilter** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj en färg du vill ha.

Om du vill justera genomskinligheten drar du justeringsreglaget under **Transparens**.

Minska skärmrörelseeffekter

Minska skärmeffekter om du är känslig för animeringar eller skärmrörelser.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Minska animeringar** för att aktivera funktionen.

Minska transparens- och suddighetseffekter

Minska transparens- och suddighetseffekterna så att innehållet på skärmen syns bättre.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Minska transparens och oskärpa** för att aktivera funktionen.

Dimra skärmen

Dimra skärmen under den minsta ljusstyrkeinställningen för en behagligare visningsupplevelse.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Extra dimning** för att aktivera funktionen.

Dimra stroboskopeffekter

Minska stroboskopeffekters intensitet i videor när de spelas upp.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Dämpa blinkande** för att aktivera funktionen.

Förstora skärmen

Förstora skärmen och zooma in ett specifikt område.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Förstoring** → **Genväg till Förstoring** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Markera åtgärderna du vill använda för att börja använda funktionen direkt.

- **Tryck på knappen Tillgänglighet:** Zooma in genom att trycka på förstoringsikonen (.
- **Tryck på sido- och volymhöjningsknappen:** Zooma in genom att trycka på sidoknappen och volym upp-knappen samtidigt.
- **Håll in bägge volymknapparna i tre sekunder:** Zooma in genom att hålla volymhöjningsknappen och volymsänkningsknappen intryckta samtidigt i tre sekunder.
- **Tryck tre gånger på skärmen:** Zooma in genom att trycka på skärmen tre gånger.
- **Kortkommandon med tangentbord:** Zooma in genom att trycka på tangenterna Cmd, Alt och M tillsammans på det anslutna externa tangentbordet.

Du kan förstora var du vill på skärmen med förstoringsfönstret. Flytta förstoringsskärmen genom att dra i förstoringsramens kant.

Om du vill utforska skärmen drar du två fingrar över den förstorade skärmen.

Om du vill justera zoomnivån nyper du ihop med två fingrar på den förstorade skärmen eller för dem ifrån varandra.



- När du förstorar hela skärmen kan tangentbordet och navigeringsfältet på skärmen inte förstoras. Om du även vill förstora tangentbordet och navigeringsfältet öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Förstoring** och trycker sedan lätt på reglaget för **Förstora tgtbordet då du skriver** för att aktivera funktionen.
- När den här funktionen aktiveras kan prestandan för vissa appar påverkas.

Använda förstoringsglaset

Använd kameran som ett förstoringsglas för att förstora objekt.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Förstoring** → **Genväg till Förstoring** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Markera åtgärderna du vill använda för att börja använda funktionen direkt. När du utför åtgärden fungerar kameran som ett förstoringsglas.

Textspotlight

Visa text på skärmen som är förstora och markerad i ett separat fönster.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Textspotlight**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen Markerad text visas på skärmen.
- 3 Tryck lätt på ikonerna Markerad text och tryck lätt på önskad text på skärmen.

Ändra markörens tjocklek

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Markörens tjocklek**.

Ändra pekarens storlek och färg

Förstora pekaren när du använder en extern mus eller pekplatta. Du kan även ändra pekarens färg.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Pekarstorlek och pekarfärg**.

Ändra teckensnitt

Ändra teckensnitt och teckenstorlek.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Teckenstorlek och stil**.

Ändra skärmzoom (Galaxy Z Fold8 Ultra | Flip8)

Gör objekten på skärmen större eller mindre.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Skärmzoom**.

Ändra skärmlayout och zoom (Galaxy Z Fold8)

Ändra skärmlayout och zoominställningar. Om du väljer **Multi View** tillämpas den layout som optimerats för apparna när du öppnar de appar som har stöd för den här funktionen.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Skärmlayout och zoom**.

Textuppläsning

Ställ in enheten på att läsa upp det du väljer på skärmen högt.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Textuppläsning** → **Genväg till Textuppläsning** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Markera åtgärderna du vill använda för att börja använda funktionen direkt.

Läs upp tangentbordsinmatningar

Ställ in enheten på att läsa upp det du anger på tangentbordet högt.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Läs upp tangentbordsinmatningar**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och välj sedan ett alternativ.

Använda syntolkning

Ställ in enheten på att spela upp syntolkningen när en video med syntolkning spelas upp.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Ljudbeskrivning** för att aktivera funktionen.

Lägga till röstinspelningar till röstetiketter

Du kan använda röstetiketter för att särskilja objekt med liknande form genom att sätta etiketter på dem. Du kan spela in och tilldela en NFC-aktiverad röstetikett en röstinspelning. Röstinspelningen spelas upp när du placerar enheten nära etiketten.



Slå på NFC-funktionen innan du använder den här funktionen.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Synlighetsförbättringar** → **Röstetikett**. Då öppnas röstinspelaren.
- 2 Tryck lätt på ikonen Spela in (●) för att börja spela in. Tala i mikrofonen.
- 3 När du är klar med inspelningen trycker du lätt på **Klar** för att sluta spela in.
- 4 ► **Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8**: Håll enhetens baksida över röstetiketten.
 ► **Galaxy Z Flip8**: Håll den nedre delen av enhetens baksida över röstetiketten.
 Informationen i röstinspelningen kommer att skrivas på röstetiketten.

TalkBack (röståterkoppling)

Aktivera eller inaktivera TalkBack

När du aktiverar TalkBack startar enheten röståterkoppling. När du trycker lätt på vald funktion en gång läser enheten upp texten på skärmen. Om du trycker på funktionen två gånger aktiveras funktionen.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **TalkBack** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Inaktivera TalkBack genom att trycka lätt på reglaget och dubbeltrycka var som helst på skärmen. Tryck sedan på **Stäng av** och dubbeltryck var som helst på skärmen.

För att kontrollera hur man använder TalkBack trycker du lätt på **Inställningar** → **TalkBack-guiden**.



Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.

Styra skärmen med fingerposter

Du kan använda olika fingerposter för att styra skärmen när du använder TalkBack.

För att kontrollera och anpassa tillgängliga fingerposter öppnar du **Inställningar** och trycker lätt på **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Rörelser**.

Använda läsmenyn

När du använder TalkBack drar du åt höger eller vänster med tre fingrar. Då visas läsmenyn och enheten läser upp alternativen högt. Dra åt höger eller vänster med tre fingrar för att bläddra bland alternativen. När du hör det alternativ du vill ha drar du uppåt eller nedåt för att använda alternativet eller justera inställningarna för alternativet. När du till exempel hör **Talhastighet** kan du justera talhastigheten genom att dra uppåt eller nedåt.

Lägga till och hantera bildetiketter

Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna väljs. Lägg till etiketter på bilder utan etikett genom att svepa uppåt eller nedåt och sedan åt höger. Tryck sedan lätt på **Lägg till etikett** när TalkBack-menyerna visas.

Hantera etiketterna genom att öppna **Inställningar** och trycka lätt på **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Avancerade inställningar** → **Anpassade etiketter**.

Konfigurera inställningar för TalkBack

Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **TalkBack** → **Inställningar**.

- **Nya funktioner i TalkBack:** Kontrollera om det finns viktiga uppdateringar och ändringar för TalkBack.
- **Text till tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack är aktiverat, t.ex. språk, hastighet med mera.
- **Detaljnivå:** Anpassa de detaljerade inställningarna för röstfeedback.
- **Bild- och skärmbeskrivningar:** Konfigurera inställningarna för automatisk beskrivning. Du kan höra beskrivningar när du fokuserar på en bild eller ikon eller en bild som innehåller text. Om du aktiverar funktionen **Detaljerade bild- och skärmbeskrivningar** kan du lyssna på detaljerade skärm- och bildbeskrivningar. Slep uppåt eller nedåt och sedan åt höger medan du använder TalkBack. Tryck sedan lätt på **Beskriv bild** eller **Beskriv skärmen** när TalkBack-menyer visas.
- **Ljud och vibration:** Ändra ljud- och vibrationsinställningar för TalkBack.
- **Ändra fokusindikator:** Ställ in enheten på att göra fokusindikatorns kant som visas när du trycker på ett objekt tjockare. Du kan även ändra indikatorns färg.
- **Visa talad output:** Ställ in så att röstfeedback visas som text på skärmen.
- **Rörelser:** Kontrollera olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack och anpassa inställningarna för gester.
- **Redigera menyer:** Välj vilka TalkBack-menyer och läsmenyer som ska användas.
- **Kortkommandon:** Anpassa genvägarna på den anslutna externa tangentbordet.
- **Skärmtangentbord:** Anpassa inställningarna för skärmtangentbordet.
- **Punktskriftstangentbord:** Mata in bokstäver på skärmen med hjälp av ett 6-prickars punktskriftstangentbord.
- **Punktskriftsskärm:** Anslut en punktskriftsskärm och ändra inställningarna.
- **Avancerade inställningar:** Konfigurera avancerade inställningar för TalkBack.
- **TalkBack-guiden:** Lär dig hur man använder TalkBack.
- **Hjälp och feedback:** Besök TalkBacks hjälpwebbsida.
- **Kontakta Googles support för användare med funktionsnedsättning:** Besök hjälpsidan för Google Accessibility.

Ange text med tangentbordet

Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och dubbeltrycker sedan var som helst på skärmen.

När du trycker på tangentbordet med fingret läser enheten upp teckentangenterna under fingret högt. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser upp texten högt.

Ange ytterligare tecken

Håll en tangent på tangentbordet nedtryckt för att skriva ytterligare tecken som är tillgängliga för tangenten. Ovanför tangenten visas ett popup-fönster med tillgängliga tecken. Välj ett tecken genom att dra fingret på popup-fönstret tills du hör det tecken som du vill ha och släpp sedan.

Hörförbättringar

Transkribering

Ställ in enheten på att registrera tal med enhetens mikrofon och omvandla det till text på skärmen.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Transkribering** → **Genväg till Transkribering** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Markera åtgärderna du vill använda för att börja använda funktionen direkt. Utför sedan åtgärden för att transkribera talet.

Realtidstextning

Ställ in enheten på att upptäcka tal och automatiskt generera undertexter när du spelar upp medieinnehåll, t.ex. videor eller podcasts.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Realtidstextning** och tryck sedan lätt på reglaget för **Använd Live Caption** för att aktivera funktionen.

Textningsinställningar

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Bildtextinställning** och tryck sedan lätt på reglaget för **Visa bildtexter** för att aktivera funktionen.

Välj ett alternativ för att konfigurera textningsinställningarna.

Ställa in aviseringslampan

Ställ in enheten på att blinka med fotolampan eller skärmen när ett alarm hörs eller när du har aviseringar, t.ex. inkommande samtal och nya meddelanden.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Blixtavisering** och tryck sedan på reglagen bredvid de alternativ du vill aktivera.

Stöd för hörapparater

Ställ in enheten på att förbättra ljudkvaliteten så att den fungerar bättre tillsammans med hörapparater.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Stöd för hörapparater** och tryck sedan lätt på reglaget för **Hörapparater** för att aktivera funktionen.

Ljudaviseringar

Ställ in enheten så att den upptäcker ljud, så som brandvarnare som piper eller gråtande småbarn. Enheten vibrerar när den känner av ljud och varningen sparas som en logg.



När den här funktionen är aktiverad fungerar inte röstigenkänning.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Ljudaviseringar** → **Öppna Ljudaviseringar**. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera funktionen ljudaviseringar. När ljud detekteras visas loggen.

Förstärk omgivningsljud

Ställ in enheten på att förstärka ljud runt omkring dig för att hjälpa dig höra bättre när du använder hörlurar.

- 1 Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Förstärk omgivningsljud** → **Genväg till Förstärk omgivningsljud** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Markera åtgärderna du vill använda för att börja använda funktionen direkt.
- 3 Anslut hörlurar till enheten och bär dem.
- 4 Utför åtgärden.

Adapt sound

Optimera ljudinställningen för att hitta bästa möjliga ljudkvalitet och använd den för samtal eller medieuppspelning.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Adapt sound**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och optimera sedan ljudinställningen.

Stänga av alla ljud

Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartners röst under ett samtal.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** → **Tysta alla ljud** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Monoljud

Monoutgång kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla hörlurshögtalare. Använd detta om du har hörselproblem eller om en öronsnäcka passar dig bättre.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar** och tryck sedan lätt på reglaget för **Monoljud** för att aktivera funktionen.

Justera ljudbalansen

Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Hörförbättringar**.
- 2 Dra reglagen under **Ljudbalans vänster/höger** åt vänster eller höger för att justera ljudbalansen.

Interaktion och fingerfärdighet

Universalomkopplare

Du kan styra skärmen genom att ansluta en extern omkopplare eller genom att använda huvudrörelser och ansiktsgester.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Universalomkopplare**.
- 2 Läs igenom anvisningarna på skärmen och tryck lätt på **Klar**.
- 3 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 4 Om det inte finns några universalomkopplare registrerade på enheten trycker du lätt på **Lägg till omkopplare** och ställer in omkopplarna på att styra enheten.



Om du vill aktivera funktionen för universalomkopplare måste minst en omkopplare vara registrerad på enheten.

Ställ in omkopplare på att styra enheten genom att trycka lätt på reglaget under **Omkopplare**.

Om du vill inaktivera den här funktionen trycker du på sidoknappen och volym upp-knappen samtidigt.

Assistentmeny

Visa ikonen för assistentgenväg

Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg för att komma åt appar, funktioner och inställningar. Du kan styra enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Assistentmeny**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
Justera genomskinlighetsnivå för ikonen för assistentgenväg genom att dra justeringsreglaget under **Genomskinlighet**.

Öppna assistentmenyer

Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon för åtkomst till assistentmenyer från valfri skärm.

När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på vänster- eller högerpilen eller dra åt vänster eller åt höger för att välja andra menyer.

Använda utökade assistentmenyer

Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda appar.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Assistentmeny** → **Välj appar som sammanhangsb. menyer ska visas med** och tryck sedan lätt på reglagen bredvid de appar du vill aktivera.

Voice Access

Använd den här funktionen om du vill styra enheten med hjälp av rösten.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Voice Access** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Besvara eller avsluta samtal

Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Svara på och avsluta samtal** och ändra sedan inställningarna.

Ersätt svep med enkeltryck

Du kan byta ut att svepa på skärmen mot ett tryck i vissa situationer. Du kan till exempel svara på ett samtal genom att trycka lätt på ikonen istället för att dra den.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** och tryck sedan lätt på reglaget för **Ersätt svep med enkeltryck** för att aktivera funktionen.

Interaktionskontroll

Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när appar används.

- 1 Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Interaktionskontroll**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Genväg till Interaktionskontroll** för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på sidoknappen och volym upp-knappen samtidigt när du använder en app.

4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.

5 Tryck lätt på **Klar**.

Enheten visar det begränsade området. Det begränsade området reagerar inte när du trycker på det och enhetens knappar låses. Du kan dock låsa upp funktioner för sidoknappen, volymknappen och tangentbordet i interaktionskontrollläget.

Om du vill inaktivera interaktionskontrollläget trycker du på sidoknappen och volym upp-knappen samtidigt.

Om du vill ställa in enheten på att låsa skärmen efter interaktionskontrollläget har inaktiverats öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Interaktionskontroll** och trycker sedan lätt på reglaget för **Lås skärmen vid inaktivering** för att aktivera funktionen.

Dags att vidta åtgärd

Ställ in visningstiden för popup-fönster som ber dig vidta en åtgärd, t.ex. aviseringar eller volymkontroll.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Dags att vidta åtgärd** och välj sedan ett alternativ.

Fördröjning för tryck och håll ned

Ange identifieringstid för att hålla nedtryckt på skärmen.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Fördröjning för tryck och håll ned** → **Ställ in** och välj sedan ett alternativ.

Tryckvaraktighet

Ställ in hur länge du måste trycka på skärmen för att enheten ska känna igen att det är en tryckning.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Tryckvaraktighet** → **Ställ in** och ställ sedan in tiden.

Ignorera upprepade beröringar

Ställ in enheten på att endast känna igen den första tryckningen inom en viss tid när du trycker på skärmen flera gånger.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Ignorera upprepade beröringar** → **Ställ in** och ställ sedan in tiden.

Åtgärd vid fördröjning

Ställ in enheten på att välja ett objekt automatiskt när du placerar pekaren över objektet.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Åtgärd vid fördröjning** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Du kan anpassa inställningarna genom att välja olika alternativ.

Hörnåtgärder

Tilldela åtgärder som ska utlösas när du flyttar pekaren till ett av skärmens hörn.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Hörnåtgärder** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Välj sedan ett alternativ under **Hörnåtgärder** och välj en åtgärd.

Tröga tangenter

Ställ in en modifierartangent på ett externt tangentbord, t.ex. Skift-, Ctrl- eller Alt-tangenten, på att förbli nedtryckt. Detta gör det lättare att använda tangentbordsgenvägar utan att trycka på två tangenter samtidigt.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Tröga tangenter** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Långsamma tangenter

Ställ in identifieringstiden för nedtryckning av en tangent på det externa tangentbordet.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Långsamma tangenter**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.

Fjädrande tangenter

Ställ in enheten på att endast känna igen första gången du trycker ned en tangent inom en viss tid när du trycker ned samma tangent flera gånger.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Fjädrande tangenter**, tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen och ställ sedan in tiden.

Musknappar

Använd det anslutna tangentbordet som en mus.

Öppna **Inställningar**, tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Interaktion och fingerfärdighet** → **Musknappar** och tryck sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Tillgänglighetsgenvägar

Ange för att öppna tillgänglighetsfunktionerna direkt.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Tillgänglighetsgenvägar**. Tryck lätt på **Tillgänglighetsknapp** → **Välj åtgärder** eller välj **Snabbpanelsknappar**, **Sido- och volymhöjningsknappen**, **Knapp för högre och lägre volym** eller **Kortkommandon med tangentbord** och markera sedan de tillgänglighetsfunktioner du vill använda.

Installerade appar

Kontrollera de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Tillgänglighet** → **Installerade appar**.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

Du kan även använda Samsung Members för att åtgärda eventuella problem du stöter på när du använder enheten.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för nano-SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt nano-SIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av operatören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer nano-SIM-kortet. Kontakta din operatör för mer information.

Enheten visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig på en plats med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din operatör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekidentifieringen är långsam eller fungerar inte som den ska

- Pekidentifiering fungerar eventuellt inte som den ska i följande situationer:
 - Om du sätter fast ett skärmskydd eller tillbehör på skärmen.
 - Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör skärmen, eller om du trycker på pekskärmen med ett vasst föremål eller fingertopparna.
 - I fuktiga förhållanden eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvaruproblem.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om skärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Enheten slutar svara eller stöter på ett allvarligt problem

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten slutar svara ska du hålla sidoknappen och volymsänkknappen intryckta samtidigt längre än sju sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om de här metoderna inte löser problemet ska du göra en fabriksdataåterställning.

Öppna **Inställningar** och tryck lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Fabriksdataåterställning** → **Återställ** → **Ta bort allt**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder hörlurar ska du se till att de är korrekt anslutna.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig på en plats med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med operatörens basstation. Gå till en annan plats och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med operatörens nätverk.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter. Ta med den laddare och USB-kabel du använder för bättre servicesupport. Om trådlös laddning inte fungerar ska du även ta med den trådlösa laddaren.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel eller internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Felmeddelanden visas när kameran öppnas

Din enhet måste ha tillräckligt med lagringsutrymme och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser felmeddelanden när du öppnar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite lagringsutrymme genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten.

Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigör lite lagringsutrymme genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.

- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det. Visa filformat som din enhet stöder genom att besöka Samsungs webbplats.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din operatör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte som de ska.

Bluetooth fungerar inte bra

Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller prestandafel, testa följande:

- Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
- Se till att telefonen och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det maximala avståndet för Bluetooth (10 m).
- På telefonen öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Anslutningar** och trycker sedan lätt på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen igen.
- På telefonen öppnar du **Inställningar**, trycker lätt på **Allmän hantering** → **Återställ** → **Återställ Wi-Fi- och Bluetooth-inställningar** → **Återställ inställningar** för att återställa nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.

Kontakta ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter om de här tipsen inte hjälper dig att lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetens underhållsfunktion eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.

Hemknappen visas inte

Navigeringsfältet med hemknappen kan försvinna när du använder vissa appar eller funktioner. Visa navigeringsfältet genom att dra uppåt från skärmens nedre del.

Du kan höra ett skramlande ljud när du skakar enheten

På enheter där kameran har funktionen Optisk bildstabilisering (OIS) eller Autofokus (AF) kan det här ljudet uppstå när komponenter kopplade till funktionerna kommer i kontakt med varandra. Detta är normalt med tanke på enhetens egenskaper.

Ta bort batteriet

- Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett godkänt servicecenter. Instruktioner om hur batteriet tas bort finns på www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuell, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs försumlighet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786

Upphovsrätt

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information.

Varumärken

- Samsung och logotypen för Samsung är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

